

Proof Sign-off:

Gazan

N.Nomoto

R.Thomson

PhotoPC 650

Rev_C

A5 size
12/14/00

8659 Dan.fm
Pass 2

R

Dansk


Sådan får du begyndt

Udpakning af din PhotoPC 650

Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder.



PhotoPC 650 kamera



Mac adapterkable




software
(medietype og
mængde afhænger
af land)




strap



videokable



CompactFlash
-kort (8 MB)



fire AA alkaline-
batterier




serielt kable

Sådan sættes CompactFlash-kortet i


Før du kan tage billeder med dit kamera, skal du sætte et CompactFlash-kort i. Gør følgende:

1. Kontroller at kameraet er slukket.

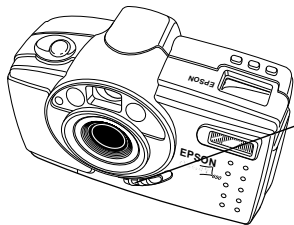

Skub linsens dæksel ned
for at slukke kameraet.

2. Åbn kameraets kort- og portdæksel og sæt kortet helt ind på kortpladsen, som vist. Kontroller at kortets label vender ud til kameraets front.

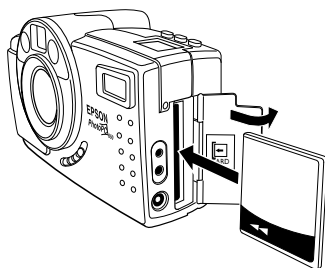


3. Luk kort- og portdækslet.

Sådan tager du billeder via søgeren

Gør følgende for at tage billeder via søgeren.

1. Kontroller at du er mindst 30 cm (12 tommer) væk fra dit motiv. (Hvis du ønsker at komme tættere på anvendes makrofunktionen; se side 4)
2. Tænd kameraet og skub LCD-monitorens afbryder i OFF-position. Vent til statuslyset ved siden af søgeren bliver ved med at lyse grønt.

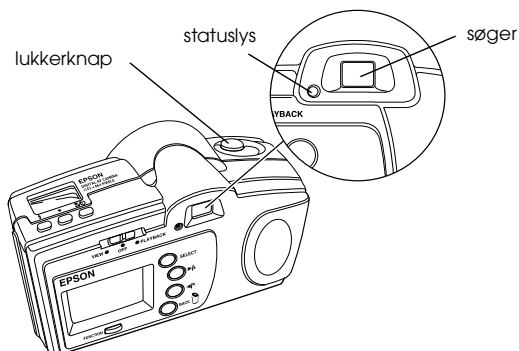

3. Se lige ind i søgeren og ret kameraet mod motivet, til det er midtpunktet.
4. Tryk og hold lukkerknappen halvvejs nede for at låse autofokus. Statuslyset ved siden af søgeren skifter fra grønt til orange. Hvis du ønsker, kan du nu flytte dit motiv væk fra midtpunktet uden at ændre fokus.

- Tryk lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
- Hold kameraet i ro indtil det bipper og statuslyset begynder at blinke rødt. Dette angiver at kameraet har taget billedet og er i gang med at fremkalde det.



Advarsel:

Hvis du sætter kameraet ned, mens lyset stadig blinker, skal det behandles forsigtigt. Kameraet kan miste billedet, hvis det sættes for hårdt ned.

- På kameraets LCD-monitor kommer billedet kort til syne, så du kan få et hurtigt overblik over, hvor godt det er blevet, og om nødvendigt slette det, før kameraet gemmer det. Billedet bliver på monitoren i ca. 5 sekunder, og en tæller kommer til syne på billedet, som angiver, hvor lang tid du har tilbage til at slette det. For at slette billedet skal FUNCTION-knappen holdes nede og der skal trykkes på BACK-knappen




tæller til hurtigt
overblik

Hvis du ikke sletter billedet, gemmes det, når statuslyset holder op med at blinke og bliver grønt. Herefter kan du tage det næste billede.

Sådan tage du billeder via LCD-monitoren

Gør følgende for at tage billeder via LCD-monitoren:



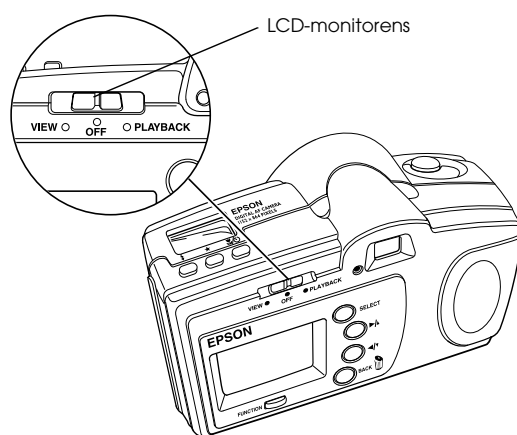




1. Tænd for kameraet og skub LCD-monitorens afbryder til venstre, så det er i VIEW-position. Et levende billede kommer til syne på LCD-monitoren.



2. Få dit motiv ind på monitorens midtpunkt.
3. Følg vejledningen fra nr. 4 i "Sådan tager du billeder via søgeren" på side 2.

Sådan anvendes makrofunktionen til close-ups

Du kan anvende kameraets makrofunktion til at tage billeder indtil 15 cm (6 tommer) fra dit motiv. Gør følgende:


1. Tænd kameraet og skub monitorens afbryder i VIEW-position. Et levende billede kommer til syne på LCD-monitoren.
2. Tryk på  /  Makro-/timerknappen på toppen af kameraet, indtil  makroikonet kommer til syne på displayet på toppen af kameraet. For at anvende både makrofunktionen og timeren, trykkes på  /  makro-/timerknappen, indtil  makro- og  timer-ikonerne begge kommer til syne på displayet.

3. Få dit motiv ind i monitorens midtpunkt.
4. Følg vejledningen fra nr. 4 i "Sådan tager du billeder via søgeren" på side 2.

Anvendelse af visningmenuer


Gør følgende for at komme frem til visningmenuerne.

1. Tænd kameraet ved at skubbe linsedækslets afbryder op i ON-position.
2. Skub LCD-monitorens afbryder til PLAYBACK. Det sidste foto, du har taget, vil komme til syne på LCD-monitoren.

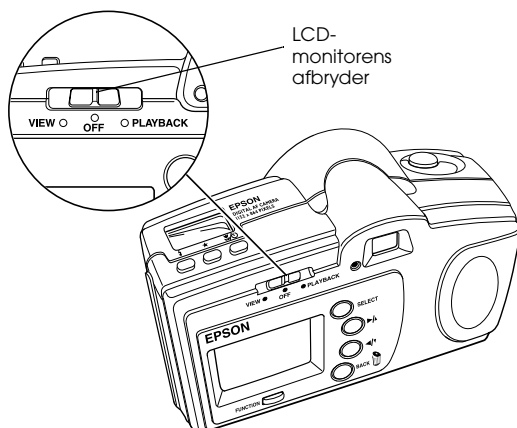

3. For at komme til menuerne trykkes på SELECT-knappen. Menuikoner kommer til syne for oven på monitoren med det aktuelle menu-ikon fremhævet. Den tilknyttede menu kommer til syne under ikonerne, som vist herunder.

menu-ikoner

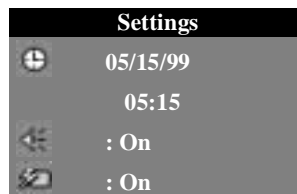

4. Tryk på knapperne ►/▲ og ◀/▼ for at se indstillingerne for andre menuer. Der kan vælges mellem følgende menuer:



Indstillinger (indstilling af dato, tid, bip, hurtigt overblik og LCD-lysstyrke).



Information (sluk/tænd information-display ved visning af billeder).



Visning-modus (visning af billeder et ad gangen eller i grupper a ni).



Fotokontrol (slet eller lås dine billeder, eller reformater CompactFlash-kort).



Video (NTSC eller PAL videoudgang til standard-TV).



Visning af lysbilleder (automatisk visning af billeder).
Tryk på SELECT-knappen for at starte visning af lysbilleder.
Tryk på BACK for at stoppe.



Sprog (tekst på LCD-display og menuer: vælg mellem seks sprog.)

5. Efter du er færdig med at indstille, trykkes på SELECT-knappen for at vælge menufunktioner.
6. For at forlade menuerne trykkes flere gange på BACK-knappen, til menu-ikonerne og indstillingerne forsvinder.