

EPSON®

EPSON EXPRESSION™ 10000 XL

Väriskanneri

Suomi

Asennusopas

1	Turvallisuusohjeet	4
2	Skanneriin tutustuminen	6
3	Ohjelmiston asentaminen	8
4	Alkutoimet skannerilla	11
5	Skannerin käyttäminen	17
6	Lisälaitteet	21
7	Ongelmia?	32

Lisätietojen etsiminen

Asennusopas (tämä asiakirja)

Tietoja skannerin ja skanneriohjelmiston asentamisesta sekä perusskannauksesta. Siinä on tietoja myös lisälaitteiden asentamisesta.

Pikaopas



Skannerin mukana toimitettavalla CD-levyllä on skanneriohjaimen lisäksi seuraava opas.

Perustietoja skannaamisesta. Siinä on tietoja myös skanneriohjelmiston (EPSON Scan) asetuksista ja toiminnoista. Lisäksi opas sisältää tietoja huollosta, vianmääritysvihjeitä, laitteen tekniset tiedot ja tietoja tuotetuesta.

Tietoja Epson-skannerin ohjelmistosta (online-ohjeet)

Sisältää yksityiskohtaiset EPSON Scan -ohjelmaa koskevat tiedot. Voit avata *ohjelmiston käytönaikaisen ohjeen* napsauttamalla EPSON Scan -ikkunassa Help (Ohje) -painiketta.

Tietoja muista ohjelmistoista

Katso lisätiedot ohjelmistojen omista käyttöohjeista.

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Julkaisija ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä. Julkaisija ei myöskään vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytön seurauksista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryritykset eivät vastaa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille koituvista vahingoista, hävikistä, kuluista tai kustannuksista, jotka johtuvat seuraavista syistä: tapaturma, tuotteen virheellinen käyttö, tuotteen väärinkäyttö tai tuotteeseen ilman valtuuksia tehdyt muutokset tai korjaukset.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryritykset eivät vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten Epson-lisävarusteiden tai -tulostustarvikkeiden tai Seiko Epson Corporationin Epson-tuotteiksi hyväksymien lisävarusteiden tai tulostustarvikkeiden käytöstä.

EPSON Scan -ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen JPEG Groupin työhön.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe, Acrobat Reader ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Apple, Macintosh, Mac, iMac ja Power Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SilverFast on LaserSoft Imaging AG:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yleinen huomautus: Muut julkaisussa käytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa ja saattavat olla vastaavien yritystensä tavaramerkkejä.

Copyright © 2004, Seiko Epson Corporation, Nagano, Japani.

Varoitukset, muistutukset ja huomautukset



Varoituksia on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.



Muistutukset on otettava huomioon laitevaurioiden välttämiseksi.

Huomautukset sisältävät skannerin käyttöön liittyviä tärkeitä tietoja ja käyttöä helpottavia vinkkejä.

1 Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Noudata skannerin kaikkia varoitus- ja ohjemarkintöjä.

- ❑ Irrota virtapistoke ennen skannerin puhdistamista. Puhdista laitteet kostealla rievulla. Älä läikytä nestettä skannerin päälle.
- ❑ Sijoita skanneri tasaiselle alustalle etäälle lämpöpatterista tai muusta lämmönlähteestä.
- ❑ Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Muun johdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- ❑ Laitteen virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä laitteessa. Sen käyttäminen muussa laitteessa saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- ❑ Käytä ainoastaan skannerin kilvessä ilmoitettua virtalähdettä. Kytke laite aina suoraan normaaliin pistorasiaan käyttäen paikallisten turvamääräysten mukaista virtajohtoa.
- ❑ Kytke kaikki laitteet asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Vältä käyttämästä sellaisissa mikropiireissä olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.
- ❑ Sijoita verkkojohto suojaan vaurioilta ja kulumiselta.

- Jos skannerin kanssa käytetään jatkojohtoa, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä johdon ilmoitettua virtamäärää. Varmista myös, ettei kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä virtalähteen virtamäärää.
- Ellei tässä *asennusoppaassa* tai *pikaoppaassa* toisin mainita, älä yritä huoltaa skanneria itse.
- Irrota skanneri virtalähteestä ja anna seuraavat tapaukset valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi:
 - Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
 - Skannerin sisään on päässyt nestettä.
 - Skanneri on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut.
 - Skanneri ei toimi normaalisti, tai sen toiminnassa ilmenee selviä muutoksia. (Muuta ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätöjä.)
- Seuraava ohje koskee skannerin käyttöä Saksassa:

skannerin suojaamiseksi oikosuluilta ja ylivirralla on rakennuksen sähkökeskuksessa oltava 10 tai 16 ampeerin suojakytkin.


Saksankielinen ilmoitus:

Bei Anschluss des Scanners an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.


2 Skanneriin tutustuminen

Skannerin poistaminen pakkauksesta


EPSON Expression 10000XL -skannerin mukana toimitetaan CD-levyt, jotka sisältävät skannerin ohjainohjelmiston, sekä muita varusteita. Sisältö voi vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.

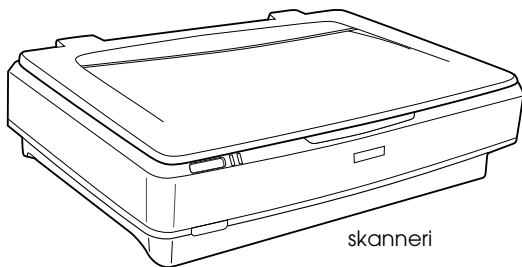

skanneri



virtajohto

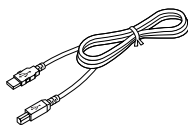

USB-kaapeli



Asennusopas



CD-ROM-levyt

Lisälaitteet

Seuraavien lisälaitteiden avulla voit monipuolistaa skannerin toimintoja. Tarkkoja lisätietoja lisälaitteista on kohdassa "Lisälaitteet" sivulla 21.

Huomautus:

Jotkin lisälaitteet eivät ole saatavissa kaikkialla.

A3-kalvovyksikkö (B81336*)

Voit skannata valoa läpäiseviä materiaaleja, erityisesti 35 mm:n dioja ja filmejä. Kalvovyksikön lukualueelle mahtuu enintään 309 x 420 mm:n kokoisia filmejä.

A3-arkinsyöttölaite (B81321*)

Voit skannata enintään 100 yksi- tai kaksipuolista sivua automaattisesti. Asiakirja syötetään skanneriin ensimmäinen sivu edellä, jolloin alkuperäinen sivujärjestys säilyy.

Jos käytät tätä lisälaitetta tekstintunnistusohjelmiston (OCR) kanssa, voit käsitellä skannattua tekstiä tekstinkäsittelyohjelmassa samalla tavalla kuin itse kirjoittamaasi tekstiä.

EPSON Network Image Express -kortti (B80839*)

Tämän avulla voit jakaa Epson Scan -ohjelmaa tukevan ja verkkoliitännäisen EPSON-skannerin verkossa. Näin voit suorittaa erilaisia skannaustoimintoja verkkoympäristössä, jolloin säästät virtaa ja tilaa. Lisätietoja on tuotteen käyttöoppaassa.

Huomautus:

Tähti () vastaa tuotenumeron viimeistä numeromerkkiä, joka vaihtelee ostomaan mukaan.*

3 Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmisto-CD-levyllä on skanneriohjelmisto ja *Pikaopas*.
Ohjelmisto tulee asentaa ENNEN skannerin liittämistä tietokoneeseen.

Huomautus:

- ❑ *Windows XP:ssä ja 2000:ssa ohjelmiston asentamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.*
- ❑ *EPSON Scan ei tue Mac OS X -käyttöjärjestelmän UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS). Asenna ohjelmisto sellaiselle levylle tai sellaiseen osioon, joka ei käytä UFS-järjestelmää.*

Mac OS X 10.3:

Älä käytä käyttäjän pikavaihtotoimintoa, kun käytät Expression 10000XL-skanneria.

Aseta ohjelmisto-CD-levy CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä asennusohjelma seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Windows

1. Asennus käynnistyy automaattisesti. Tarvittaessa voit käynnistää sen kaksoisnapsauttamalla EPSON-CD-levyn kuvaketta.
2. Jos näyttöön tulee kehoitus poistaa virustorjuntaohjelmisto käytöstä, napsauta Continue (Jatka).
3. Jos saat kehotuksen valita kieli, valitse haluamasi kieli.
4. Napsauta Software Installation (Ohjelman asennus) -ikkunassa Install EPSON Scan (Asenna EPSON Scan). Asenna koko ohjelmisto toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

5. Napsauta Software Installation (Ohjelman asennus) -ikkunassa Install Reference Guide (Asenna pikaopas). Asenna koko ohjelmisto toimimalla näytön ohjeiden mukaan.
6. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, napsauta Exit (Lopeta).

Huomautus:

Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Adobe Photoshop Elements- ja LaserSoft SilverFast -ohjelmia, asenna ne skannerin mukana toimitetulta CD-levyltä. Asenna ohjelmisto asettamalla Photoshopin tai SilverFastin asennus-CD-levy CD-asemaan ja toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Macintosh

EPSON Scanin asentaminen

1. **Mac OS X:**
Kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia työpöydällä.
Kaksoisosoita EPSON-kansion EPSON Scan -kansiota ja kaksoisosoita sitten Mac OS X -kansiota.

Mac OS 9:
Kaksoisosoita EPSON-kansion EPSON Scan -kansiota.
Kaksoisosoita Mac OS 9 -kansiota ja tämän jälkeen haluamaasi kielikansiota. Jos EPSON Scan -kansio ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia.
2. Kaksoisosoita EPSON Scan Installer (EPSON Scan -asennusohjelma) -symbolia ja asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Mac OS X:
Jos näyttöön tulee Authorization (Hyväksyminen) -ikkuna, osoita avainsymbolia, anna järjestelmänvalvojan nimi ja salasana ja osoita OK.
3. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, napsauta Quit (Lopeta).

Pikaoppaan asentaminen

1. Mac OS X:

Kaksoisosoita työpöydän EPSON-CD-levyn symbolia ja sen jälkeen EPSON-kansion Manual (Käyttöopas) -kansiota.

Mac OS 9:

Kaksoisosoita EPSON-kansion Manual (Käyttöopas) -symbolia. Jos EPSON Scan -kansio ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia.

2. Kaksoisosoita haluamaasi kielikansiota ja sen jälkeen Installer (Asennusohjelma) -symbolia. Asenna koko ohjelmisto toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

3. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, osoita OK.

Huomautus:

Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Adobe Photoshop Elements- ja LaserSoft SilverFast -ohjelmia, asenna ne skannerin mukana toimitetulta CD-levyltä. Asenna ohjelmisto asettamalla Photoshopin tai SilverFastin asennus-CD-levy CD-asemaan ja toimimalla näytön ohjeiden mukaan.


4 Alkutoimet skannerilla

Skannerin paikan valitseminen

Noudata seuraavia ohjeita valitessasi skannerin sijoituspaikkaa.

- Aseta skanneri tasaiselle ja vakaalle alustalle. Skanneri toimii kunnolla vain vaakasuoralla alustalla.
- Sijoita skanneri siten, että liitäntäkaapeli ulottuu kunnolla tietokoneeseen.
- Sijoita skanneri virtalähteen läheisyyteen siten, että verkkojohto on helposti irrotettavissa.
- Suojaa skanneri korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta, liialta ja pölyltä. Älä myöskään säilytä skanneria tiloissa, jotka ovat alttiina suurille lämpötilan tai kosteuden vaihteluille.
- Älä sijoita skanneria suoraan auringonvaloon tai voimakkaiden valolähteiden alle.
- Vältä sijoituspaikkoja, jotka ovat alttiina iskuille ja värinälle.


- ❑ Jätä skannerin taakse tilaa kaapeille ja jätä sen yläpuolelle tilaa siten, että asiakirjakansi avautuu kokonaan.

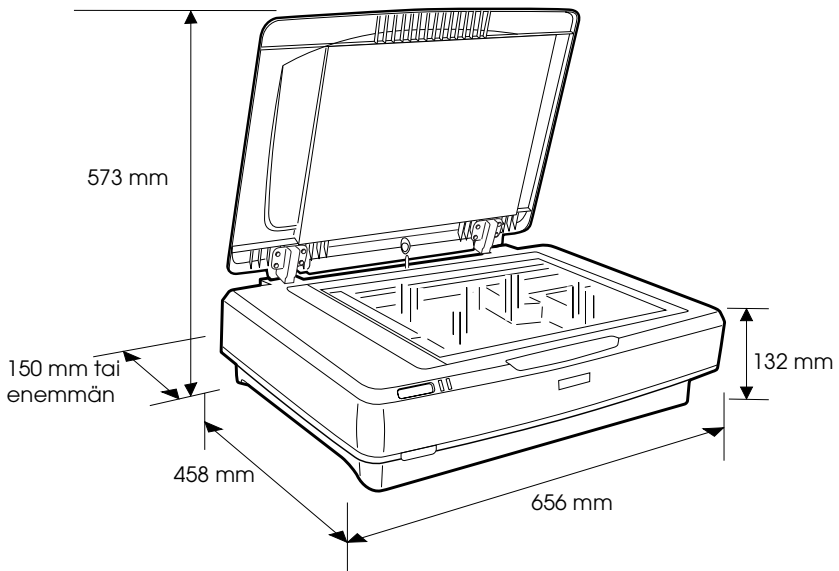


Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmisto tulee asentaa **ENNEN** skannerin liittämistä tietokoneeseen.

1. Varmista, että skanneri on sammutettu. Skanneri on sammutettu, kun $\text{\textcircled{O}}$ -virtanäppäin ei ole painettuna.

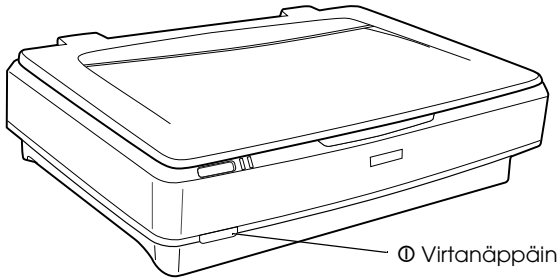


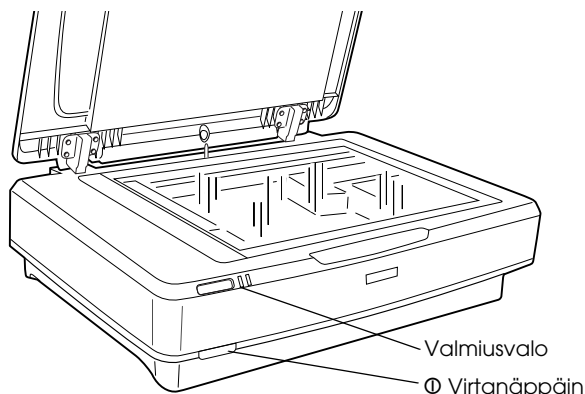
2. Liitä virtajohto skannerin taustapuolen vaihtovirtasyöttöön ja toinen pää pistorasiaan.

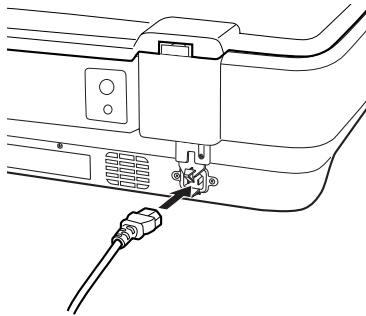

Huomautus:

Kun kytket virtajohdon vaihtovirtasyöttöön, työnnä se syvälle aukkoon. Muutoin kuljetuslukko ei aukea.

3. Käynnistä skanneri painamalla -virtanäppäintä.



Skanneri käynnistyy ja aloittaa alustuksen. Valmiusvalo vilkkuu vihreänä kunnes skanneri lopettaa alustuksen. Tämän jälkeen vilkkuminen päättyy ja merkkivalo palaa tasaisen vihreänä. Skanneri on käyttövalmis.



Muistutus:

Skannerin sammuttamisen jälkeen odota vähintään 10 sekuntia ennen uudelleenkäynnistämistä.

Skannerin kytkeminen tietokoneeseen

Kytke skanneri USB- tai IEEE 1394 -liitäntään seuraavasti.

Huomautus:


- Asenna skanneriohjelmisto ennen kuin liität skannerin tietokoneeseen. Katso lisätiedot kohdasta "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8.*
- Älä käytä USB- ja IEEE 1394 -liitäntäkaapelia samanaikaisesti.*
- Älä kytke tai irrota USB- tai IEEE 1394 -liitäntäkaapelia, kun skanneri on käytössä.*

Skannerin liittäminen USB-liitäntäkaapelilla

Huomautus:

Windows 98 ja Me sekä Mac OS 9 eivät tue USB 2.0 Hi-speed -liitäntää.

Liitä USB-kaapelin toinen pää skannerin taustapuolen USB-porttiin ja toinen pää USB-keskittimeen tai tietokoneen USB-porttiin.

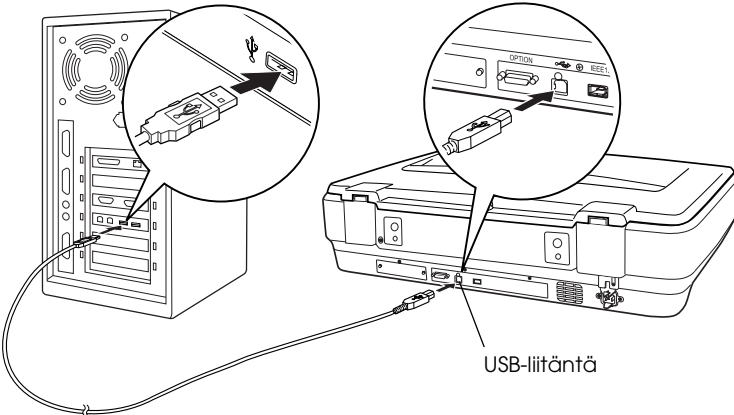


Huomautus:

- ❑ *Jos käytät USB 2.0 Hi-speed -liitäntää, varmista, että Microsoftin USB 2.0 -isäntäohjain on asennettu tietokoneeseen.*
- ❑ *Jos skanneri liitetään useamman kuin yhden keskittimen kautta, järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Koeta liittää skanneri suoraan tietokoneen USB-porttiin tällaisessa tapauksessa. Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein, jos käytät muuta kuin Epsonin toimittamaa USB-kaapelia.*

Skannerin liittäminen IEEE 1394 -liitäntäkaapelilla

Huomautus:

- ❑ *Windows 98 ei tue IEEE 1394 -liitäntää.*
 - ❑ *Valmistele IEEE 1394 -kaapeli ennen liittämistä.*
1. Kytke IEEE 1394 -liitäntäkaapeli skannerin takaosan asianmukaiseen porttiin oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

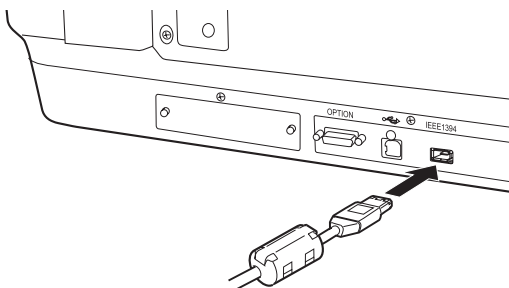

2. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen IEEE 1394 -porttiin tai toiseen IEEE 1394 -laitteeseen.

Jos tietokoneeseen on jo liitetty muita IEEE 1394 -laitteita, liitä skanneri ketjun viimeiseksi IEEE 1394 -laitteeksi.


Huomautus:

Käytä IEEE 1394 -kaapelia, jonka molemmissa päissä on kuusinapainen liitin. Jos ketjutuksessa tai puurakenteessa käytetään nelinastaisia IEEE 1394 -laitteita, käytä 6:4-sovitinkaapelia.

5 Skannerin käyttäminen

Asiakirjan asettaminen

1. Varmista, että skanneriin on kytketty virta.
2. Avaa asiakirjakansi ja aseta asiakirja skannattava puoli alaspäin lasitasolle.

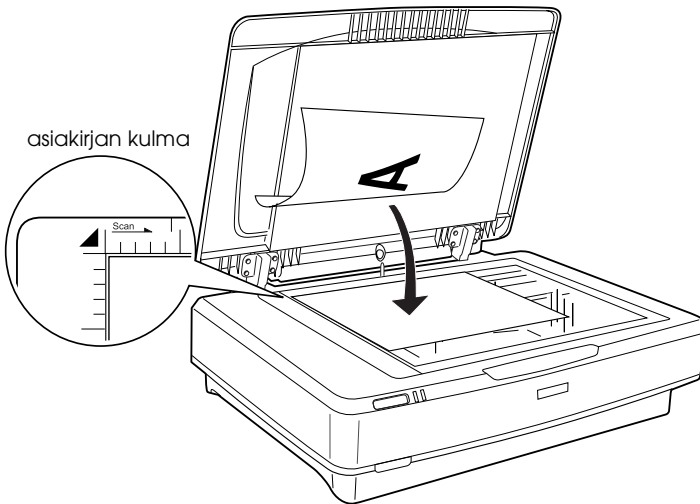

Huomautus:

Lasitason reunoista jää $1\pm 0,5$ mm skannaamatta.

3. Sulje asiakirjakansi.

Huomautus:

- Skannerin päälle ei saa laittaa raskaita esineitä.
- Älä siirrä skanneria, kun se skannaa asiakirjaa. Muutoin skannattava asiakirja vääristyy.

Asiakirjan skannaaminen EPSON Scan -ohjelmalla

EPSON Scan -ohjelmassa skannausastuksia voidaan tehdä kolmessa tilassa: Home-, Office- tai Professional -tilassa. Tässä osassa kerrotaan, miten EPSON Scan käynnistetään Photoshop Elements -ohjelmasta Home-tilassa. Home-tilassa kuvat skannataan käyttäen perusasetuksia. Lisätietoja on *pikaoppaassa* ja *ohjelmiston ohjeessa*.

Huomautus:

Jos tietokoneeseen ei ole asennettu pikaopasta, asenna se CD-levyltä kohdan "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8 ohjeiden mukaisesti.

Huomautus Macintoshin käyttäjille:

Useimmat tämän osan kuvat ovat Windowsista. Tästä syystä niiden ulkoasu voi olla erilainen kuin tietokoneen näytössä. Ohjeistus on kuitenkin sama ellei toisin mainita.

Mac OS X 10.3:

Älä käytä käyttäjän pikavaihtotoimintoa, kun käytät Expression 1000XL-skanneria.

1. Käynnistä Adobe Photoshop Elements.

Windows:

Napsauta Start (Käynnistä), valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) (Windows XP) tai Programs (Ohjelmat) (Windows 2000, Me tai 98) ja napsauta Adobe Photoshop Elements.

Macintosh:

Kaksoisosoita Macintosh-kovalevyn Adobe Photoshop Elements -kansiota ja sen jälkeen Photoshop Elements -symbolia.

2. Valitse File (Arkisto) -valikosta Import (Tuo) ja tämän jälkeen EPSON Expression 10000XL. EPSON Scan käynnistyy.


Huomautus Windows XP -käyttäjille:

Älä valitse skanneria valitsemalla WIA-EPSON Expression 10000XL. Tällä tavoin kaikki Epson-skannerin toiminnot eivät ole käytettävissä.


3. Määritä Document Type (Asiakirjatyyppe) -, Image Type (Kuvatyyppe) - ja Destination (Kohde) -asetukset kuvien mukaan.



4. Avaa kuva esikatseluikkunaan valitsemalla Preview (Esikatselu).

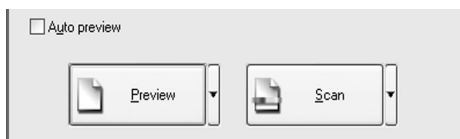

5. Voit määrittää skannatun kuvan tulostuskoon Target Size (Kohteen koko) -asetuksella.

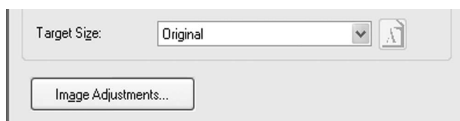

6. Valitse Scan (Skanna). EPSON Scan aloittaa skannaamisen.
7. Skannattu kuva lähetetään Adobe Photoshop Elements -ohjelmaan. Lopeta EPSON Scan tarvittaessa napsauttamalla Close (Sulje).
8. Valitse Adobe Photoshop Elements -ohjelman File (Tiedosto/Arkisto) -valikosta Save As (Tallenna nimellä).
9. Kirjoita tiedoston nimi, valitse tiedostomuoto ja tallenna tiedosto tämän jälkeen valitsemalla Save (Tallenna).


6 Lisälaitteet

Kalvovoyksikön käyttäminen

Valinnaisella A3-kalvovoyksiköllä (B81336*) voidaan skannata värillisiä filmejä ja diakuvia. Kun olet asentanut kalvovoyksikön, se voi olla asennettuna myös silloin, kun skannaat valoa heijastavia (paperi-) asiakirjoja.

Kalvovoyksikön poistaminen pakkauksesta


Varmista, että pakkauksessa on kaikki seuraavat esineet ja että ne eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Ota yhteyttä Epson-jälleenmyyjään, jos joitakin osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet.

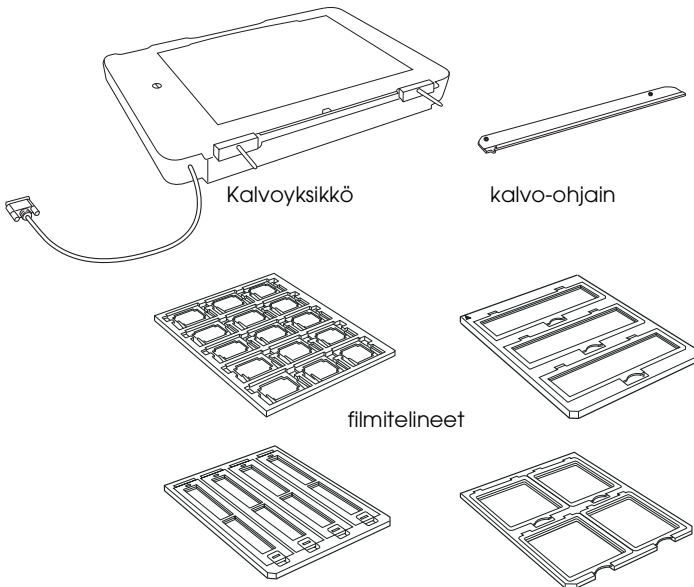

Kuljetuslukon avaaminen

Avaa kuljetuslukko, ennen kuin asennat kalvoyksikön.

1. Käännä yksikkö siten, että lasinen puoli on ylöspäin.
2. Avaa kuljetuslukko vääntämällä sitä kolikolla neljäosakerroksen vastapäivään.

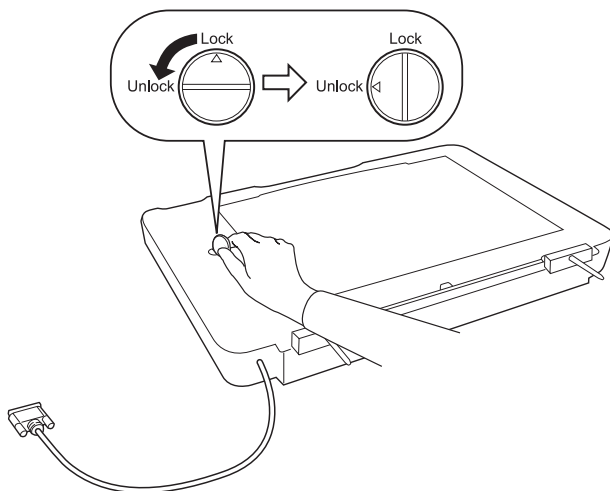


Huomautus:

- ❑ Sulje kuljetuslukko ennen skannerin kuljettamista vahinkojen välttämiseksi.
- ❑ Jos yksikön lamput eivät ole aloitusasennossa, kuljetuslukkoa ei voi sulkea. Liitä skanneri siinä tapauksessa takaisin skanneriin, sulje yksikkö ja käynnistä skanneri. Tällöin yksikön lamput palaavat aloitusasentoon. Sammuta skanneri ja irrota kalvoyksikkö.


Kalvoyksikön asentaminen

Asenna kalvoyksikkö seuraavien vaiheiden mukaan.


1. Varmista, että skannerista on kytketty virta, ja irrota virtajohto skannerista.
2. Avaa skannerin asiakirjakansi ja poista nostamalla sen takaosa pystysuoraan.
3. Kohdista yksikön tapit skannerin reikiin ja laske yksikköä, kunnes se on tukevasti skannerin päällä ja tapit tukevasti vastaavissa rei'issä.

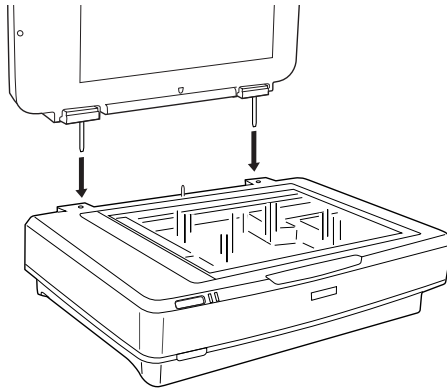


4. Irrota asiakirja-alusta kalvoyksiköstä kuvan osoittamalla tavalla.

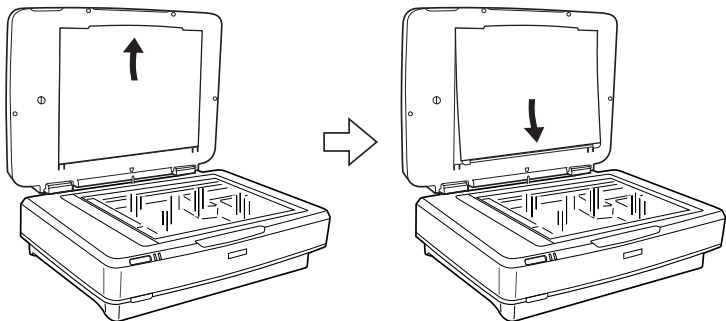

5. Aseta kalvo-ohjain skannerin lasitasolle kuvan osoittamalla tavalla.

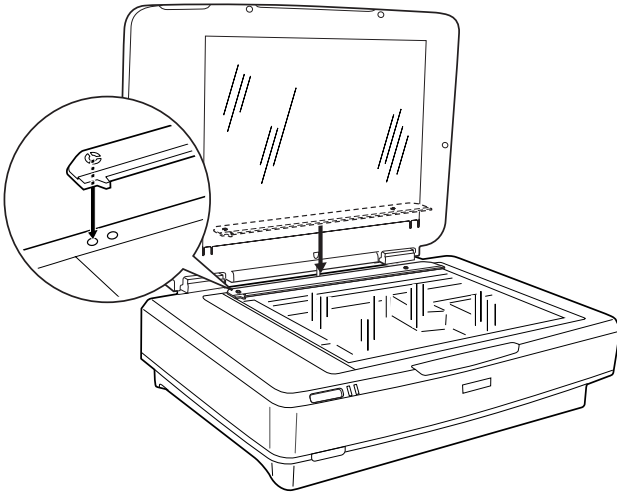

6. Sulje kalvovyksikkö.
7. Kytke kalvovyksikön liitin skannerin taustapuolen lisälaiteliitintään.

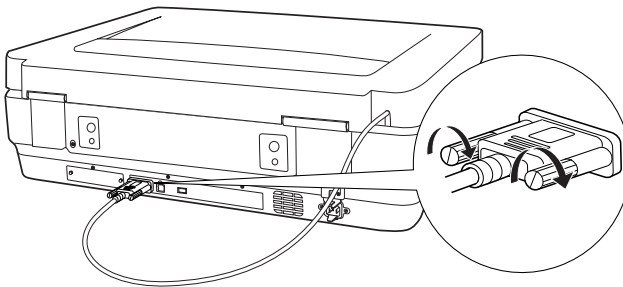


Muistutus:

Älä aseta kalvovyösiön päälle raskaita esineitä. Muutoin yksikkö voi vahingoittua.

Diakuvien sekä negatiivi- ja positiivifilmien skannausohjeet ovat pikaoppaassa.

Huomautus:


Jos pikaopasta ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet ovat kohdassa "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8.

Arkinsyöttölaitteen käyttäminen

A3-arkinsyöttölaitteen (B81321*) avulla voit lisätä skanneriin monisivuisia asiakirjoja automaattisesti. Arkinsyöttölaite on erityisen hyödyllinen tekstintunnistusskannauksessa (OCR) tai kuvatietokannan luomisessa.

Arkinsyöttölaitteen poistaminen pakkauksesta

Kun poistat laitteen pakkauksesta, varmista, että kaikki alla olevan kuvan osat ovat mukana ja että mikään osa ei ole vahingoittunut. Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota välittömästi yhteyttä Epson-jälleenmyyjään.

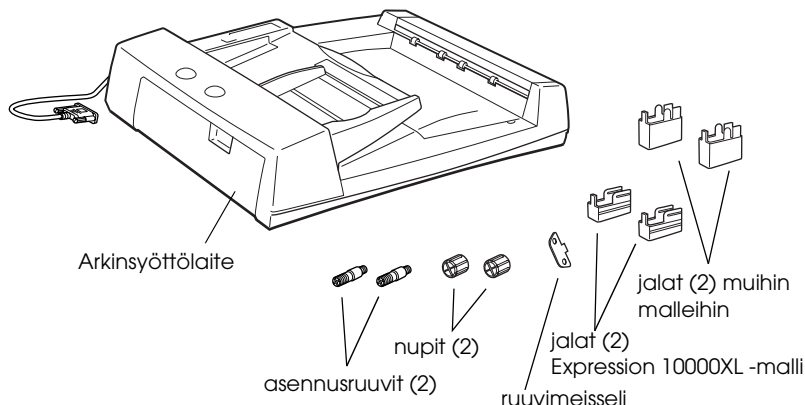


Arkinsyöttölaitteen asentaminen

Ota seuraavat seikat huomioon ennen arkinsyöttölaitteen asentamista:

- ❑ Arkinsyöttölaite on painava, joten saatat tarvita apua sen nostamiseen.
- ❑ Arkinsyöttölaite on isokokoinen, joten skannerin lähetytvillä on oltava sille tarpeeksi tilaa.

Asenna arkinsyöttölaite Epson-skanneriin seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Varmista, että skannerista on kytketty virta, ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Avaa skannerin asiakirjakansi ja poista nostamalla sen takaosa pystysuoraan.
3. Liitä laitteeseen pienemmät kaksi jalkaa, joissa on aukko, alla olevan kuvan mukaisesti.

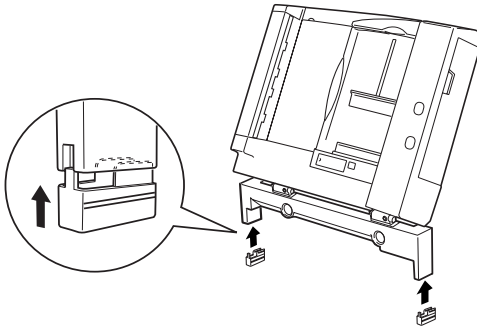


Huomautus:


Voit poistaa jalat kääntämällä ne alla olevan kuvan mukaisesti.



4. Kiinnitä asennusruuvit skannerin taustapuolen reikiin ja kiristä ne ruuvimeisselillä.

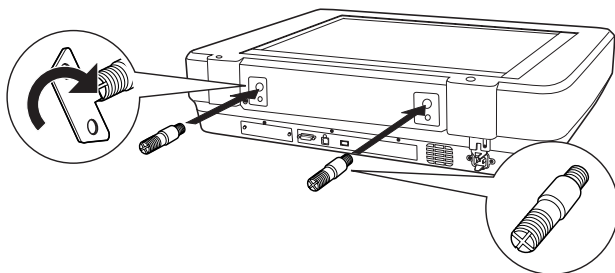


5. Kohdista asennusruuvit arkinsyöttölaitteen reikiin. Siirrä reiät asennusruuvien kohtaan.

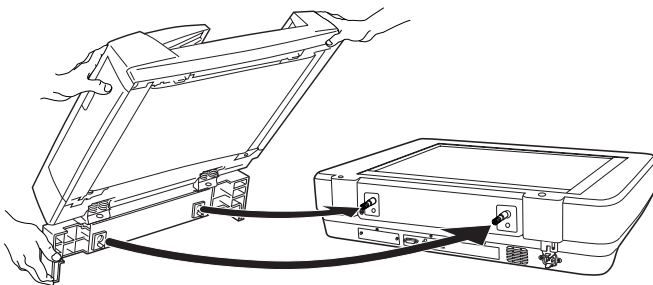
**Varoitus:**

Arkinsyöttölaite on painava. Älä nosta sitä yksin.

6. Kiristä nupit asennusruuvien päihin ruuvimeisselillä.

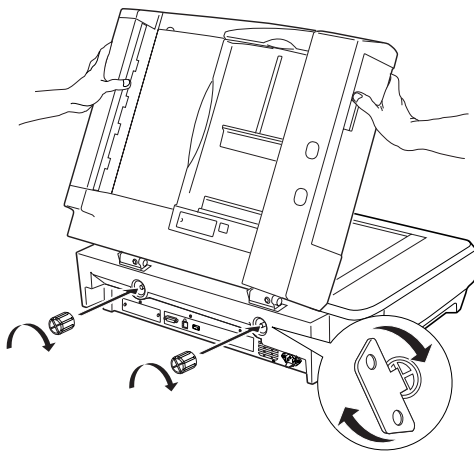

7. Kiinnitä arkinsyöttölaitteen liitin skannerin lisälaiteliitintään.

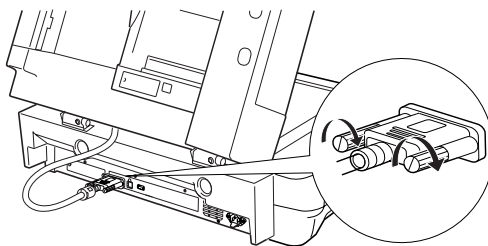

8. Sulje arkinsyöttölaite.

Arkinsyöttölaitteen käyttöohjeet ovat *pikaoppaassa*.

Huomautus:

Jos *pikaopasta* ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet ovat kohdassa "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8.

Valinnaisen Network Image Express -kortin käyttäminen

EPSON Network Image Express -kortin (B80839*) avulla verkkotoimintoa tukevaa EPSON-skanneria voidaan käyttää verkossa. Vaihtoehtoisesti skanneri voidaan yhdistää palvelintietokoneeseen. Käyttöohjeet ovat EPSON Network Image Express -käyttöoppaassa.

Huomautus:

Älä asenna muita lisälaitteikkortteja kuin EPSON Network Image Express Card (B80839). Muutoin laite voi vahingoittua.*

Järjestelmävaatimukset

Network Image Express -kortti tukee seuraavia ympäristöjä.

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows® XP, 2000, Me ja 98
Protokolla	TCP/IP


Macintosh

Käyttöjärjestelmä	Mac OS 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2 tai uudempi
Protokolla	TCP/IP

Network Image Express -kortin asentaminen

Asenna Network Image Express -kortti skanneriin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Sammuta skanneri. Irrota kaikki virtajohdot pistorasiasta ja kaikki kaapelit skannerin taustapaneelista.
2. Irrota ruuvit (2) ja levy ristipääruuvimeisselillä. Säilytä ruuvit; voit tarvita niitä, jos asennat suojalevyn uudelleen.
3. Aseta Network Image Express -kortti skannerin lisälaiteliitintään ja kiristä ruuvit.

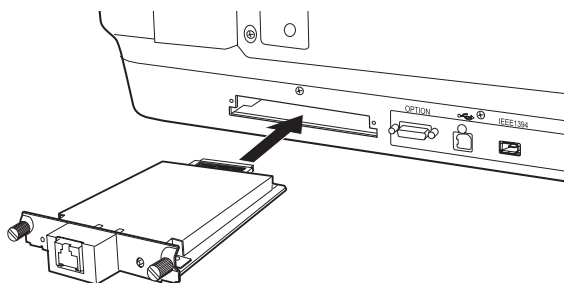

Muistutus:

Älä asenna Network Image Express -korttia tai poista sitä skannerista, kun skanneri on käynnissä. Muutoin laite voi vahingoittua.


4. Alusta Network Image Express -kortti. Kortti alustetaan käynnistämällä skanneri ja pitämällä samanaikaisesti Network Image Express -kortin Reset (Palauta) -näppäintä alhaalla kymmenen sekunnin ajan, kunnes punainen tilavalvo ja vihreä datavalvo syttyvät.

Huomautus:

Alusta Network Image Express -kortti aina, kun asetat sen skanneriin.

5. Sammuta skanneri.

6. Liitä Ethernet-kaapelin (luokan 5 suojattu kierretty parikaapeli) toinen pää Network Image Express -kortin RJ-45-liitäntään ja toinen pää verkkoliitäntään.

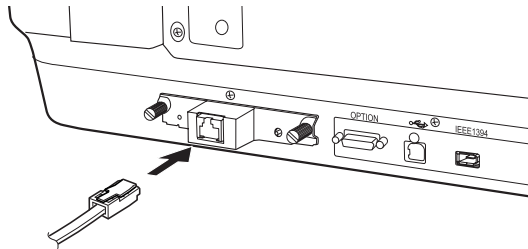

Muistutus:

- Virhetoimintojen välttämiseksi sinun pitää käyttää luokan 5 suojattua kierrettyä parikaapelia Network Image Express -kortin kytkemisessä.
 - Älä liitä Network Image Express -korttia tietokoneeseen suoraan. Kytke Network Image Express -kortti verkkoon keskittimen kautta.
7. Käynnistä skanneri.
8. Tarkista Network Image Express -kortin merkkivalot. Alustus on käynnissä, kun punainen tilavalvo ja vihreä datavalvo palaa. Kun keltainen tilavalvo syttyy, alustus on valmis.

Nyt voit määrittää Network Image Express -kortin. Skannerin verkkokäyttöohjeet ovat EPSON Network Image Express -kortin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

7 Ongelmia?

Skannerin merkkivalojen tarkistaminen

Tarkista aluksi skannerin merkkivalo.

Merkkivalo	Kuvaus
Viilkkuu vihreänä	Skanneri lämpenee tai skanna.
Vihreä	Skanneri on valmis skannaamaan.
Viilkkuu punaisena	Käynnistä tietokone ja skanneri uudelleen. Jos punainen valo viilkkuu edelleen, ota yhteys myyjään.
Punainen	Yritä skannata uudelleen.
Ei pala	Varmista, että skanneri on kytketty tietokoneeseen ja että laite on päällä.

Ongelmanratkaisu

Jos ongelma näkyy luettelossa, kokeile seuraavia vaihtoehtoja.

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Näyttöön tulee New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteiston asennus) -valintaikkuna.	Napsauta Cancel (Peruuta) ja noudata kohdan "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8 ohjeita. Irrota skanneri ennen ohjelmiston asentamista.
Windows XP:ssä näet ilmoituksen HI-SPEED USB -laitteesta.	Sulje ilmoitus napsauttamalla sen kulman x -kohtaa. Skanneri toimii oikein muttei täydellä nopeudella.
Näet virheilmoituksen, kun yrität skannata tai skanneri ei skanna.	Varmista, että skanneri on liitetty tietokoneeseen sekä virtalähteeseen ja siihen on kytketty virta.
Valokuvan kulma ei skannaudu.	Siirrä valokuva vähintään 1,5 mm:n päähän lasitason yläreunasta ja oikeasta reunasta.

Lisätietojen saaminen skannerista

Saat lisätietoja seuraavista lähteistä.

- ❑ Kaksoisnapsauta työpöydän Exp10000XL-käyttöopas-kuvaketta. *Pikaoppaan* lukemiseen tarvitaan Microsoft Internet Explorer tai Netscape Navigator (versio 5.0 tai uudempi).

Huomautus:

Jos pikaopasta ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet ovat kohdassa "Ohjelmiston asentaminen" sivulla 8.

- ❑ **EPSON Scanin käytönaikainen ohje:** Voit napsauttaa ohjelmien käytön aikana näytössä näkyvää Help (Ohje) -painiketta tai kysymysmerkkiä.