


# Installation af printerhardware

## 1. Pak ud

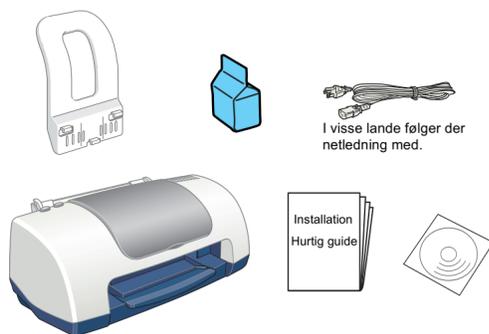


Visse steder kan indholdet variere.

## 2. Fjern beskyttelsesmateriale




## 3. Tilslut printerens dele

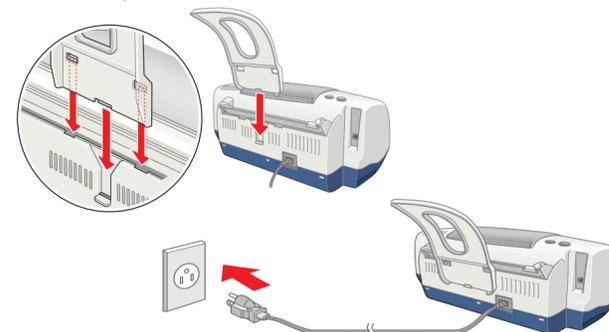

**Forsigtigt!** Hvis printeren tændes, når du sætter netledningen i, skal du slukke for den ved at holde strømknappen nede, indtil indikatoren slukkes.

## 4. Tilslut printeren

Slut printerkablet til portene bag på computeren og printeren.

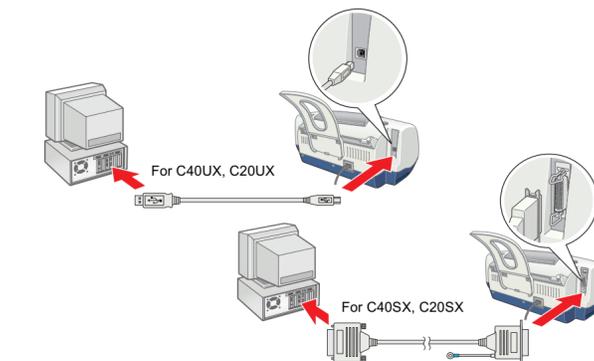

# Installation af printersoftware og blækpatroner

## For Windows

1. Kontrollér, at printeren er slukket, og tænd derefter for computeren.

2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Hvis dialogboksen Installationsprogram ikke vises, skal du dobbeltklikke på EPsetup.exe på cd-rom'en.

3. Vælg **Installer printerdriver/værktøj**, og klik på **→**.

4. Klik på **OK** i den dialogboks, der vises.

5. Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren, skal du trykke på strømknappen . Skrivehovedet flytter til blækpatronens installationsposition, og installationsværktøjet starter automatisk.

**Forsigtigt!** Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printerens.

6. Følg instruktionerne i installationsværktøjet på skærmen for at installere blækpatronerne.

**Bemærk!** Hvis installationsværktøjet ikke starter, skal du følge instruktionerne i Macintosh-afsnittet på dette kort, som starter med "3. Installer blækpatronerne".

Når installationen af blækpatronerne er færdig, skal du fortsætte til "Indfør papir, og kontroller dyserne i skrivehovedet" på dette kort.

## For Macintosh


### 1. Installer printersoftware

**Forsigtigt!** Sluk alle antivirusprogrammer, før du installerer printersoftware.

1. Kontrollér, at printeren er slukket, tænd derefter for Macintosh-computeren, og sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.

2. Dobbeltklik på mappen **Printersoftware**, og dobbeltklik derefter på symbolet **Installationsprogram** i mappen.

3. Klik på **Fortsæt**.

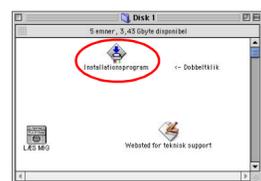

4. Kontrollér, at boksen **Installer** placering viser det rigtige drev, og klik derefter på **Installer**.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere printersoftware.




### 2. Vælg printer

Når du har installeret printersoftware, skal du vælge printer.

1. Tryk på strømknappen for at tænde printer. Skrivehovedet flytter til installationspositionen for blækpatroner.


2. Vælg **Vælger** i Apple-menuen. Vælg derefter symbolet for printeren og den port, som printeren er tilsluttet.

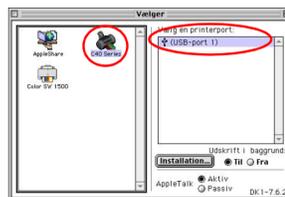

3. Luk Vælger.


### 3. Installer blækpatronerne

1. Åbn printerdækslet, åbn derefter klemmerne til blækpatronerne som vist i illustrationerne.

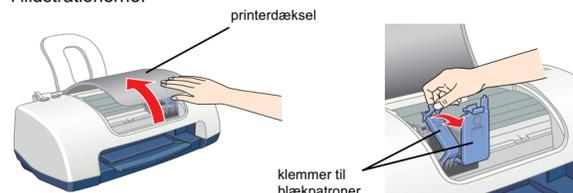

**Forsigtigt!** Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printerens.

2. Fjern kun den gule forsejlingstape fra de nye blækpatroner.

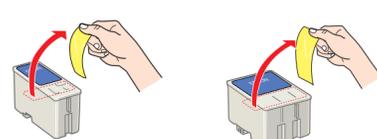

3. Før blækpatronerne ind i patronholderne. Brug ikke unødige kræfter til at indføre patronerne.

**Bemærk!** Installer begge blækpatroner. Printer fungerer ikke, hvis der kun er installeret én patron.

4. Luk klemmerne til blækpatronerne, så de går på plads.

5. Luk printerdækslet.

6. Tryk på vedligeholdelsesknappen . Printer flytter skrivehovedet, og der fyldes blæk i blæktilførselssystemet. Denne proces varer ca. halvandet minut. Mens der påfyldes blæk, blinker strømindikatoren , og der høres forskellige mekaniske lyde. Dette er helt normalt.


**Forsigtigt!** Sluk ikke for strømmen, mens der fyldes blæk på. Indfør ikke papir, før påfyldningen af blæk er færdig.

Når påfyldningen af blæk er færdig, holder strømindikatoren op med at blinke og lyser konstant.

Når installationen af blækpatronerne er færdig, skal du fortsætte til "Indfør papir, og kontroller dyserne i skrivehovedet" på dette kort.

## Indfør papir, og kontroller dyserne i skrivehovedet

Før du kontrollerer dyserne i skrivehovedet, skal der lægges papir som vist nedenfor. Når der lægges papir, skal du sørge for, at papirstakken kan være under tapperne på indersiden af kantstyret, og at den ikke overstiger papirgrænsen, som er angivet vha. en pilemarkering på det venstre kantstyr. Hvis det venstre kantstyr skal justeres, skal du holde låsetappen nede og skubbe guiden ind mod papirstakken. Sørg for, at placeringen af kantstyret giver plads nok, til at papiret frit kan bevæges op og ned.

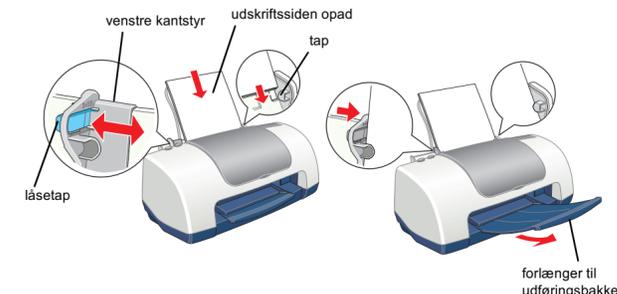

Når papiret er lagt i, skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere dyserne i skrivehovedet.

### For Windows-brugere

- Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik på **Printere**.
- Vælg ikonet for printer, og klik derefter på **Egenskaber** i menuen **Filer**. Klik derefter på fanen **Værktøj**.
- Klik på knappen **Dysecheck**, og følg instruktionerne på skærmen.
- Når du er færdig, skal du klikke på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.



Printeren er nu installeret og klar til brug.

### For Macintosh-brugere

- Vælg **Sidelayout** i menuen **Arkiv** i **Finder**.
- Klik på værktøjssymbolet .
- Klik på knappen **Dysecheck**, og følg instruktionerne på skærmen.
- Når du er færdig, skal du klikke på **OK** for at lukke værktøjsdialogboksen. Klik derefter på **OK** for at lukke dialogen **Sidelayout**.



Printeren er nu installeret og klar til brug.

## Sluk for printer

Når du vil slukke for printeren, skal du holde strømknappen nede, indtil indikatoren slukkes.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne EPSON-printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets associerede selskaber kan holdes ansvarlig over for køberne af dette produkt eller tredjeparter mht. skade, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjeparter pådrager sig som resultat af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriseret tilpasning, udbedring eller ændring af produktet eller (dette gælder ikke for USA) undladelse af nøje at overholde drifts- og vedligeholdelsesinstruktionerne fra SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, som opstår som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugstoffer, end hvad SEIKO EPSON CORPORATION har specificeret som originale eller godkendte EPSON-produkter. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for evt. skade opstået som resultat af elektromagnetisk interferens, forårsaget af brug af andre interfacekabler end hvad SEIKO EPSON CORPORATION har specificeret som godkendte EPSON-produkter. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

**Generel notis:** Andre produktnavne, der er brugt heri, er kun medtaget af hensyn til identifikation og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON fraskriver sig enhver retlighed over disse mærker.

## Brug af onlinebrugerhåndbogen

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få adgang til *onlinebrugerhåndbogen*.

1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.
2. Hvis du bruger Windows, skal du vælge **Onlinehåndbog** i dialogboksen Installationsprogram og klikke på . Bruger du Macintosh, skal du dobbeltklikke på **Onlinehåndbog**.



Hvis du vil have vist håndbogen fra cd'en, skal du klikke på **Vis brugerhåndbogen**.

Når du vil installere håndbogen, skal du klikke på **Installer brugerhåndbogen** og følge instruktionerne på skærmen. Når installationen er færdig, vises et **ES C40 Series** eller et **ES C20 Series Guide**-ikon (Windows) eller et **Vis brugerhåndbogen**-symbol (Macintosh) i EPSON-mappen. Dobbeltklik på ikonet/symbolet for at åbne håndbogen.

## Webstedet til Teknisk support

For Windows-brugere

I Problemløser og på EPSONS Websted til Teknisk support kan du finde tip, som kan hjælpe dig til at løse de problemer, der evt. opstår, når du bruger printerens. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få adgang til Problemløser eller Teknisk support:

- Fra menuen Start i Windows  
Klik på **Start**, peg på **Programmer** og derefter på **EPSON**. Klik så på **ES C40 Series Problemløser** eller **ES C20 Series Problemløser**.
- Fra Status Monitor 3  
Klik på **Teknisk support** i dialogboksen Status Monitor 3.
- Fra printersoftwaren  
Klik på **Teknisk support** i hovedmenuen i printersoftwaren.

Du kan finde flere oplysninger om den kundesupport, der findes i dit lokalområde, i *onlinebrugerhåndbogen*.

For Macintosh-brugere

På EPSONS Websted til Teknisk support kan du finde hjælp til problemer, som ikke kan løses via fejlfindingsoplysningerne i dokumentationen til printerens. For at få adgang til Teknisk support skal du sætte cd'en i cd-rom-drevet og dobbeltklikke på symbolet til Webstedet til Teknisk support i mappen Printersoftware. Du kan finde flere oplysninger om den kundesupport, der findes i dit lokalområde, i *onlinebrugerhåndbogen*.



## Adgang til printersoftwaren

Printersoftwaren omfatter en printerarkiv og værktøjer. Du kan i printer driveren vælge mellem en lang række indstillinger, så du opnår de bedst mulige resultater med printerens. Printerværktøjerne hjælper dig med at kontrollere printerens og sørge for, at den hele tiden fungerer optimalt. Gå ind i printersoftwaren som forklaret i dette afsnit.

For Windows-brugere

Du kan få adgang til printersoftwaren på tre forskellige måder.

**Fra Windows-programmer**

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet. Dialogboksen Udskriv vises.
2. Vælg printerens, og klik derefter på **Egenskaber**, **Printer**, **Installation** eller **Indstillinger** for at få adgang til printersoftwaren (afhængigt af programmet skal du evt. klikke på en kombination af disse knapper).

**Bemærk!**

*Når du får adgang til printersoftwaren fra et Windows-program, vil de indstillinger, du foretager, kun gælde for det program, du bruger.*

**Fra menuen Start**

1. Klik på **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere**.
2. Vælg printerens, og klik derefter på **Egenskaber** i menuen **Filer**. Hvis du bruger Windows 2000, skal du vælge printerens og derefter klikke på **Udskrivningsindstillinger** i menuen **Filer**.

**Fra proceslinjen**

1. Højreklik på printerikonet på proceslinjen.
2. Vælg **Printerindstillinger**.

For Macintosh-brugere

Du kan få adgang til de forskellige dialoger i printersoftwaren som beskrevet nedenfor.

| Dialog     | Sådan får du adgang   |
|------------|---|
| Udskriv    | Klik på <b>Udskriv</b> i menuen Arkiver i programmet, eller klik på <b>Indstillinger</b> i dialogen Sidelayout. |
| Sidelayout | Klik på <b>Sidelayout</b> i menuen Arkiver i programmet.  |
| Layout     | Klik på knappen  Layout i dialogen Udskriv.   |
| Værktøj    | Klik på knappen  Værktøj i dialogen Udskriv eller Sidelayout.   |

## Udskrivning på specielle medier

Der kan udskrives på en lang række specielle medier – ink jet paper, photo quality glossy film, photo paper, transparencies, kartotekskort og adhesive sheets – og på flere forskellige konvoluttørrelser.

- Læs først instruktionerne i pakken med medierne.



**Forsigtigt!**

*De renseark, der følger med de specielle EPSON-medier, bør ikke bruges sammen med denne printer. Den rensning, der foretages med disse ark, er ikke nødvendig for denne type printer, og arkene kan sidde fast i printerens.*

- Indfør mediet i arkføderen, så udskriftssiden vender opad. Se de instruktioner, der følger med medierne, for at se, hvilken side der skal skrives på. Mængden, der kan indføres, afhænger af mediet. Du kan finde flere oplysninger om brug af specielle medier i "Papirhåndtering" i *onlinebrugerhåndbogen*.
- Sørg for, at papirstakken kan være under tapperne på indersiden af kantsytret, og at den ikke overstiger indføringen, som er angivet vha. en pilemarkering på det venstre kantsstyr.

## Udskiftning af blækpatroner

Når du skal udskifte en blækpatron, kan du enten bruge værktøjet Status Monitor, som er installeret på computeren, eller du kan bruge printerens kontrolpanel. Når du vil udskifte en blækpatron eller kontrollere blækniveauet via værktøjet Status Monitor, bør du læse "Brug af Status Monitor" i *onlinebrugerhåndbogen*. Følg anvisningerne i dette afsnit, når du vil udskifte en blækpatron med brug af printerens kontrolpanel.

**Bemærk!**

*Når en af blækpatronerne er tomme, kan du ikke fortsætte med at udskrive, selv om der stadig er blæk i den anden patron. Udskift den tomme patron, før du udskriver.*

*Ud over det blæk, der bruges til udskrivning af dokumenter, forbruges der blæk under rensning af skrivehovedet, under den selvrensning, som udføres, når der tændes for printerens, og under blæktilførslen, når blækpatronen er installeret i printerens.*

1. Sørg for, at printerens er tændt men ikke udskriver. Åbn derefter printerdækslet.
2. Tryk på vedligeholdelsesknappen . Skrivehovedet flytter til udskiftningsposition for blækpatroner. Når begge patroner er løbet tør for blæk, flyttes patronen først til udskiftningspositionen for den sorte blækpatron. Tryk på vedligeholdelsesknappen igen, når den sorte blækpatron er udskiftet, for at skifte til udskiftningspositionen for farveblækpatronen.
  - Forsigtigt!**  
*Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printerens. Tryk altid på vedligeholdelsesknappen for at flytte den.*
3. Installer de nye blækpatroner som forklaret på bagsiden af dette kort i afsnittet "3. Installer blækpatronerne".

## Panelbetjening

| Knap | Funktion   |
|------|--|
|      | Slår printerens til og fra. Når du vil slukke for printerens, skal du holde strømknappen  nede, indtil indikatoren slukkes.  |
|      | Indlæser eller fører papir ud, hvis du trykker på knappen og slipper den inden for tre sekunder. Genoptager udskrivning, hvis du trykker på den efter fejl ved udførelse af papir. |

Se *onlinebrugerhåndbogen*, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

## Fejlindikatorer

Du kan identificere mange almindeligt forekommende problemer ved at aflæse indikatorerne på printerens kontrolpanel. Brug tabellen nedenfor over indikatormønstre for at diagnosticere problemet, og følg anbefalingerne til afhjælpning af problemet.

| Indikatorer | Problem og løsning           |   |
|-------------|------------------------------|---|
|             | <b>Ikke mere papir</b>       | Der er ikke lagt papir i printerens.<br><br>Kontroller EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*. Læg papir i arkføderen, og tryk derefter på vedligeholdelsesknappen . Udskrivningen genoptages, og indikatoren slukkes.  |
|             | <b>Papirstop</b>             | Der sidder papir fast i printerens.<br><br>Kontroller EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*. Tryk på vedligeholdelsesknappen  for at fjerne det fastsidende papir ud. Hvis det ikke afhjælper fejlen, skal du åbne printerdækslet og fjerne alt papir, der sidder fast inde i printerens, også evt. flere stykker. Før derefter papir ind i arkføderen igen, og tryk på vedligeholdelsesknappen  for at genoptage udskrivningen. |
|             | <b>Næsten ikke mere blæk</b> | Den sorte blækpatron eller farveblækpatronen er næsten tom.<br><br>Få fat i en ny sort blækpatron eller farveblækpatron. Hvis du vil finde ud af, hvilken patron der næsten er tom, skal du kontrollere blækniveauet vha. EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*.   |
|             | <b>Der er ikke mere blæk</b> | Den sorte blækpatron eller farveblækpatronen er tom eller er ikke installeret.<br><br>Udskift den sorte blækpatron eller farveblækpatronen med en ny. Hvis du vil finde ud af, hvilken patron der er tom, skal du kontrollere blækniveauet vha. EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*.   |
|             | <b>Fejl ved vogn</b>         | Skrivehovedets vogn spærres af fastsidende papir eller andet og kan ikke vende tilbage til udgangspositionen.<br><br>Sluk for printerens**. Åbn printerdækslet, og brug hånden til at fjerne evt. papir, der spærre papirvejen. Tænd derefter for printerens igen. Hvis det ikke afhjælper fejlen, skal du kontakte forhandleren.   |
|             | <b>Ukendt printerfejl</b>    | Der er opstået en ukendt printerfejl.<br><br>Sluk for printerens **, og kontakt forhandleren.   |

● = til, ○ = fra, ◐ = blinker

\* EPSON Status Monitor 3 er til Windows; EPSON StatusMonitor er til Macintosh.

\*\* Når du vil slukke for printerens, skal du holde strømknappen nede, indtil indikatoren slukkes.

## Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne i dette afsnit, når du indstiller og bruger printerens.

### Når du skal vælge en placering til printerens

- Undgå steder med hurtige skift i temperatur og luftfugtighed. Printerens bør heller ikke placeres i direkte sollys, i stærkt lys eller i nærheden af varmekilder.
- Undgå steder med meget støv eller mange rystelser og vibrationer.
- Sørg for tilstrækkelig plads omkring printerens af hensyn til ventilation.
- Placer printerens i nærheden af en stikkontakt, så stikket hurtigt kan tages ud af kontakten.
- Anbring printerens på et plant, stabilt underlag, der på alle sider er større end printerens. Printerens fungerer ikke korrekt, hvis den placeres skråt.

### Når du skal vælge strømkilde

- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens etiket.
- Netledningen må ikke være beskadiget eller frynset.
- Hvis du bruger forlængerledning til printerens, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontrollér også, at den samlede amperedimensionering for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.

### Ved håndtering af blækpatroner

- Åbn først pakker med blækpatroner, lige før du skal til at installere dem.
- Opbevar blækpatroner, hvor børn ikke kan komme til dem. Sørg for, at børn ikke får blæk fra patronerne i munden eller på anden måde kommer i berøring med dem.
- Vær omhyggelig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være rester af blæk omkring åbningen til blæktilførsel. Hvis der kommer blæk på huden, skal området vaskes omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis der kommer blæk i øjne, skal øjnene straks skylles med vand. Kontakt straks en læge, hvis der opstår synsproblemer, efter at øjnene er skyllet grundigt.
- Ryst ikke blækpatronerne, da det kan forårsage lækage.
- Du skal fjerne den gule forseglingsstape fra patronerne, før de installeres. Ellers er patronerne ubrugelige.
- Fjern ikke den blå del af forseglingsstapen fra den øverste del af patronerne.
- Fjern ikke forseglingsstapen fra den nederste del af patronerne.

### Når printerens bruges

- Før ikke hånden ind i printerens, og berør ikke blækpatronerne, mens der udskrives.
- Sørg for, at åbninger i printerens kabinet ikke er spærret eller tildækket.
- Forsøg ikke selv at udføre service på printerens.
- Under følgende forhold skal printerens stik tages ud, og printerens sendes til service hos kvalificerede serviceteknikere: Netledningen eller stikket er beskadiget; der er kommet væske i printerens; printerens er blevet tabt eller kabinettet beskadiget; printerens fungerer ikke normalt eller udviser tydelige ændringer i ydeevne.
- Indfør ikke genstande gennem åbningerne i printerens kabinet.
- Sørg for ikke at spilde væske på printerens.