

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

front.fm5/17/00

Pass 2

R

EPSON STYLUS™ PHOTO 875DC

Fargeblekkskriver

Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering, opptak eller på annen måte, uten forutgående tillatelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informasjonen i denne håndboken er bare beregnet på denne EPSON-skrivermodellen. EPSON påtar seg intet ansvar for bruk av denne informasjonen i forbindelse med andre skrivere.

Verken SEIKO EPSON CORPORATION eller deres affilierte selskaper/filialer kan holdes ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller overfor tredjeparter for skader, tap eller utgifter som måtte påløpe for kjøper eller tredjeparter på grunn av uhell, uriktig bruk eller misbruk av dette produktet eller av uautorisert ombygging, reparasjon eller endring av produktet, eller (med unntak av USA) fordi SEIKO EPSON CORPORATIONs drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner ikke er blitt nøye overholdt.

SEIKO EPSON CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av eventuelt tilleggsutstyr eller eventuelle forbruksprodukter som SEIKO EPSON CORPORATION ikke har gitt betegnelsen Originale Epson-produkter eller Godkjente Epson-produkter.

SEIKO EPSON CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av elektromagnetisk interferens ved bruk av eventuelle andre grensesnittkabler enn de som SEIKO EPSON CORPORATION har gitt betegnelsen Godkjente Epson-produkter.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Generell merknad: Andre produktnavn brukt i dette dokumentet er kun for identifikasjonsformål, og kan være varemerker for sine respektive eiere. EPSON fraskriver seg alle rettigheter til disse merkene.

Copyright © 2000 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Norsk

L

R4C475
all.bk

A5 size

Rev_C

front.fm5/17/00
Pass 2

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

Innholdsfortegnelse

<i>Sikkerhetsinstrukser</i>	5
Viktige sikkerhetsinstrukser	5
Noen forholdsregler	6
ENERGY STAR-godkjennelse	10
Advarsler og merknader	10
<i>Skriverdeler og funksjoner</i>	11
Skriverdeler og kontrollpanelfunksjoner	11
<i>Fylle spesialpapir og konvolutter</i>	13
Fylle spesialpapir	13
Fylle i konvolutter	15
<i>Skrive ut med Windows</i>	16
Introduksjon av skriverprogramvare	16
Endre skriverinnstillinger	17
Forhåndsvisning	23
Få mer informasjon i Online Help	26
<i>Skrive ut med Macintosh</i>	27
Introduksjon av skriverprogramvare	27
Endre skriverinnstillinger	27
Forhåndsvisning	32
<i>Bytte blekkpatroner</i>	35
<i>Vedlikehold</i>	42
Sjekk dysene i skrivehodet	42
Rengjøre skrivehodet	44
Justere skrivehodet	47

<i>Feilsøking</i>	48
Korrigere USB-problemer	48
Feilindikatorer	52
Vanlige feil og løsninger	53
Avbryte utskrift	56
Hvor får jeg hjelp	58
<i>Ekstraustyr og forbruksprodukter</i>	59
Ekstraustyr og forbruksprodukter	59
Forbruksprodukter	60

Sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksene før du begynner å bruke skriveren. Vær også nøye med å følge alle instruksjoner og advarsler som står på skriveren.

- Ikke dekk til eller blokker åpningene i skriverkabinettet. Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningene.
- Søl ikke væske på skriveren.
- Kontroller at spenningen på skiltet på baksiden av skriveren er den samme som spenningen i stikkontakten.
- Kople alt elektrisk utstyr til jordete strømuttak. Skriveren bør ikke koples til samme strømkrets som kopieringsmaskiner eller klimaanlegg o.l., som slås av og på med jevne mellomrom.
- Unngå stikkontakter som styres av veggbrytere eller automatiske tidskontroller.
- Hold hele datamaskinsystemet atskilt fra mulige kilder til elektromagnetisk interferens, for eksempel høyttalere eller ladestasjoner for trådløse telefoner.
- Ikke bruk ødelagte eller slitte strømledninger.
- Hvis du bruker skjøteledning med skriveren, forsikre deg om at strømstyrken i utstyret som koples til skjøteledningen ikke overskrider den spenningen skjøteledningen kan tåle. Forsikre deg også om at total strømstyrke for alt utstyr plagget i veggkontakten ikke overskrider det den er laget for.
- Ikke forsøk å utføre service på skriveren selv.

- Trekk ut støpselet og overlat service til kvalifisert servicepersonell hvis du merker at:

Strømledningen eller støpselet er skadet; det er sølt væske i skriveren; skriveren er falt i gulvet eller kabinettet er skadet; skriveren fungerer ikke som den skal eller viser tydelige tegn på endringer i ytelsen.

- Hvis du bruker skriveren i Tyskland, bør du merke deg at:

For at skriveren skal være tilstrekkelig beskyttet mot kortslutning og overbelastning, må lokalene være sikret med en 16 A overbelastningsbryter.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16 A-Überstromschalter abgesichert ist.

Noen forholdsregler

Når du bruker skriveren

- Stikk ikke hånden inn i skriveren eller rør blekkpatronene under utskrift.
- Ikke beveg skrivehodet manuelt. Gjør du det risikerer du å skade skriveren.
- Slå alltid av skriveren ved hjelp av ⏻ strømbryteren. Når du trykker på den, blinker ⏻ strømlýset kort før det slukker. Du må aldri slå av skriveren eller trekke ut kontakten før ⏻ strømlýset slutter å blinke.
- Hvis du skal transportere skriveren, må du passe på at skrivehodet er i hjemmeposisjon (høyre side), og at blekkpatronene er på plass.

Når du bruker et minnekort

- Ikke bruk skriveren når kortlyset er på eller blinker.
- Ikke fjern minnekortet eller skru av skriverens strømbryter mens datamaskinen og minnekortet kommuniserer (når kortlyset er på eller blinker). Det kan ødelegge minnekortdata.
- Når EPSON PhotoQuicker bruker data fra minnekortet, må minnekortet ikke fjernes før du har lukket EPSON PhotoQuicker.
- Macintosh-brukere bør alltid dra minnekort-ikonet fra skrivebordet til søppelet for å ta ut kortet.
- Du kan bare bruke minnekort- og PC-kort-adaptere som er basert på PCMCIA ATA-standard (minnekort ATA-standard) med denne skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om PCMCIA ATA-standardene, kan du se i brukerhåndboken som følger med adapteren for minnekort eller PC-kort, eller ta kontakt med forhandleren.

Når du håndterer blekkpatroner

- Blekkpatronene må oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn drikke fra eller på andre måter håndtere blekkpatronene.
- Vær forsiktig når du håndterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles være blekk rundt åpningen. Vask grundig med såpe og vann hvis du får blekk på huden. Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Ta straks kontakt med lege hvis du føler ubehag, eller har vedvarende problemer med synet etter å ha skylt øynene grundig.
- Ikke rist blekkpatronene - det kan føre til at de begynner å lekke.

- Installer blekkpatronen straks etter at du har pakket den ut. Hvis du lar den bli liggende utpakket for lenge, kan resultatet bli dårligere utskriftskvalitet.
- Bruk ikke blekkpatronen etter utløpsdatoen som er merket på esken. Gjør du det kan resultatet bli dårligere utskriftskvalitet. For optimalt resultat, bør du bruke blekkpatronen innen seks måneder etter at den ble installert.
- Ikke ta på den grønne brikken på siden av patronen. Det kan redusere ytelsen og gi dåligere utskrift.
- Forsøk ikke å ta blekkpatronen fra hverandre. Det kan skade skrivehodet.
- Hvis en blekkpatron har vært lagret kaldt, bør du la den få ligge i romtemperatur i minst tre timer.
- Lagre blekkpatroner mørkt og kjølig.
- IC-brikken i blekkpatronen inneholder forskjellig informasjon om patronen, for eksempel hvor mye blekk det er igjen, slik at patronen kan fjernes og settes inn etter ønske. Vær imidlertid oppmerksom på at skriveren utfører en pålitelighetskontroll, og forbruker derfor ekstra blekk, hver gang blekkpatronen settes i.
- Hvis du fjerner en patron for senere bruk, må du sørge for å beskytte blekkinntaksåpningen fra støv og smuss, og lagre patronen i samme temperatur som selve skriveren. Blekkinntaksåpningen har en ventil som gjør det unødvendig med lokk eller plugg, men vær oppmerksom på at blekk fra blekkpatronen kan sette merker. Ikke rør blekkinntaksåpningen eller området rundt.

Proof Sign-off:
M.Hida
N.Nomoto
editorname

R4C475
all.bk

A5 size

Rev_C

Safe.fm5/17/00
Pass 2

R

Plassering av skriveren

- Plasser skriveren på et flatt og stabilt underlag som er større enn selve skriveren. Skriveren fungerer ikke ordentlig hvis den heller til en side.
- Unngå steder med store temperatur- og fuktighetssvingninger. Beskytt skriveren fra direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.
- Unngå steder hvor den blir utsatt for støt og vibrasjoner.
- La det være nok rom rundt skriveren til at luft kan sirkulere.
- Plasser skriveren nær en stikkontakt, slik at det er lett å trekke ut støpselet.

Bemerkning til fransktalende brukere:

Placez l'imprimante près d'une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement.

Norsk

ENERGY STAR-godkjenning



Som internasjonal ENERGY STAR-partner har EPSON fastslått at dette produktet møter retningslinjene fra det internasjonale ENERGY STAR-programmet for energieffektivitet.

Det internasjonale ENERGY STAR-programmet er forkjempere for frivillig utvikling av energieffektive datamaskiner, skrivere og andre eksterne utstyrsenheter, i et forsøk på å redusere luftforurensing fra strømproduksjon.

Advarsler og merknader

**Advarsel**

må følges nøye for å unngå legemsskader.


**Forsiktig**

må følges for å unngå skade på det elektriske utstyret.

Merk

gir viktig informasjon og nyttige tips angående skriveren.

klemmer for
blekkpatron



skrivehode








justeringspak








utskiftingsknapp for
blekkpatron


kontrollpanel

Knapper

Knapp	funksjon
 strøm	Slår skriveren på og av. Sletter gamle utskriftsjobber når du trykker to ganger på den mens skriveren er slått på.
 lasting/ utmatning	Laster og mater ut papir når du trykker den inn og slipper innen 2 sekunder. Gjenopptar utskrift når den trykkes inn og slippes, etter at det er fylt i nytt papir.
 rensing	Renser skrivehodet når du holder den inne i 3 sekunder når varsellampene for både  svart blekk og  fargeblekk er slått av.
Bytte blekkpatron	Forsyner skriveren med blekk når du bytter blekkpatron (denne oransje knappen finner du under skriverdekselet, ikke i kontrollpanelet).

Varsellamper

Varsellampe	Beskrivelse
 strøm	Lyser når skriveren er på. Blinker når skriveren mottar data, skriver ut, bytter blekkpatron, fyller blekk, eller renses skrivehodet.
 tomt for papir	Lyser når det er tomt for papir. Fyll i papir i arkmateren, og trykk på  lasting/utmatingsknappen for å gjenoppta utskrift. Blinker ved papirstopp. Ta alt papir ut av arkmateren og fyll i på nytt. Hvis lampen fortsetter å blinke, må du slå av skriveren og forsiktig fjerne alt papir fra papirbanen.
 tomt for svart blekk	Blinker når den svarte blekkpatronen er nesten tom. Lyser når den svarte blekkpatronen er tom. Bytt ut den svarte blekkpatronen (T007 eller T010).
 tomt for fargeblekk	Blinker når fargepatronen er nesten tom. Lyser når fargepatronen er tom. Bytt ut fargepatronen (T008).

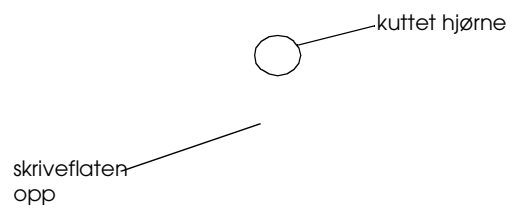

□ **Skriverens kapasitet for EPSON spesialpapir står forklart nedenfor.**

360 ppt blekkstrålepapir og blekkstrålepapir av fotokvalitet	Opp til pilmerket på venstre kantføring.
Blekkstrålekort av fotokvalitet, enkle og doble blekkstrålekort	Opptil 30 kartotek kort. Plasser alltid det vedlagte støttearket* under kortene.
Glanset papir av fotokvalitet	Ett ark om gangen. Plasser alltid et støtteark* eller et vanlig ark under det glansede papiret.
Blekkstråletransparenter	Opptil 30 transparenter. Plasser alltid et vanlig papirark under transparentbunken.
Selvklebende ark av fotokvalitet	Ett ark om gangen.
Fotopapir	Opptil 20 ark. 200 x 300 mm fotopapir, må legges i ett ark om gangen. Plasser alltid et støtteark* under fotopapirbunken.
Selvklebende etiketter 16 og 4	Ett ark om gangen. Plasser alltid støttearkene* A og B under bunken med selvklebende etiketter.
Panoramic fotopapir og Iron-On Cool Peel overføringspapir	Ett ark om gangen.
Matt papir, tykt	Opptil 20 ark. Plasser alltid et støtteark* under bunken med tykt, matt papir.
Premium glanset fotopapir	Ett ark om gangen.

* Pass på at du ikke skriver på støttearkene som ligger under spesialpapiret.

Tilgjengelige konvoluttstørrelser
er:
Nr.10, DL, C6, 132 mm × 220 mm

Skrive ut med Windows

Introduksjon av skriverprogramvare

Programvaren som følger med skriveren inneholder skriverdriver og hjelpeprogrammer. Du kan velge blant flere innstillinger i skriverdriveren, slik at du får optimale utskriftsresultater. Gjennom hjelpeprogrammene kan du sjekke at skriveren alltid er i topp stand.

Mer informasjon

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke skriverdriveren, se “Endre skriverinnstillinger” på side 17.

Merk:

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i programvaren avhenger av hvilken Windows-versjon du bruker.

Online Help gir deg mer informasjon om skriverprogramvaren. Se “Få mer informasjon i Online Help” på side 26 hvis du vil vite hvordan du bruker Hjelp.

Åpne skriverprogramvaren

Du kan åpne programvaren fra de fleste Windows-programmene, eller fra Start-menyen (Windows 95, 98 og NT 4.0).

Når du åpner programvaren fra et Windows-program, gjelder innstillingene du setter bare for dette bestemte programmet.

Når du åpner programvaren fra Start-menyen, gjelder innstillingene du setter for alle Windows-programmene.

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

Softw.fm5/17/00

Pass 2

R

Åpne skriverprogramvaren fra et Windows-program

1. Klikk Skriv ut eller Utskriftsformat i Fil-menyen.
2. I dialogvinduet som kommer opp, velger du Skriver, Utskriftsformat, Alternativer eller Egenskaper. (Avhengig av hvilket program du bruker, kan det være nødvendig å velge en kombinasjon av disse.) Skriverdriveren åpnes.

Åpne skriverprogramvaren fra Start-menyen

1. Velg Start, gå til Innstillinger og klikk på Skrivere.
2. Velg skriver og klikk på Egenskaper på filmenyen. Skriverdriveren åpnes.¹⁵

Endre skriverinnstillinger

Skriverdriveren har følgende menyer og innstillinger:

Hoved: medietype, blekk, modus

Papir: papirstørrelse, antall kopier, papirretning, papirkilde, utskriftsområde

Sideoppsett forminsk/forstørr, flere sider, vannmerke

Norsk

Modus-innstillingene i hovedmenyen gir deg fire kontrollnivåer over skriverdriveren:

Automatic (Automatisk)	Dette er den enkleste og raskeste måten å skrive ut på. Se "Automatisk-modus" på side 19.
PhotoEnhance	Spesielle bildekorrigerings-innstillinger for fotografier. Se "PhotoEnhance-modus" på side 20.
Custom (Tilpasset)	Standard-innstillinger eller egne innstillinger. Når du velger Custom (Tilpasset), aktiveres knappen Advanced (Avansert) slik at du kan åpne dialogvinduet Advanced.
Advanced (Avansert)	Denne knappen åpner dialogvinduet Advanced, hvor du kan velge egne innstillinger etter behov. I dialogvinduet Advanced (Avansert), kan du legge dine egne innstillinger til listen over innstillinger i Custom (Tilpasset).

Du kan også gjøre individuelle endringer i innstillingene i papir- og sideoppsettmenyene. Du finner mer informasjon om papir- og sideoppsettmenyene får du i *Referanseguiden-online*.

Medietype-innstilling

Media Type (Medietype) -innstillingen avgjør hvilke andre innstillinger du kan velge mellom, så du bør alltid sette denne innstillingen først.

I hovedmenyen velger du medietype-innstillingen som passer til den typen papir du har fylt i skriveren.

Automatisk-modus

Når du velger Automatic i hovedmenyen, setter skriverdriveren alle innstillinger basert på gjeldende medietype og blekkinnstilling. For å foreta blekkinnstillinger, klikk Color (Farge) for fargeutskriften, og Black (Svart) for svart/hvitt-utskrift. For mer informasjon om hvordan sette medietype-innstillinger, se "Medietype-innstilling" på side 18.



Merk:

- ❑ *Avhengig av hvilken medietype som ble valgt (i Automatisk) , får du opp en glidebryter hvor du kan velge mellom Quality (Kvalitet) eller Speed (Hastighet). Velg Quality når kvaliteten på utskriften betyr mer enn hastigheten.*
- ❑ *De fleste Windows-programmene har papirstørrelse- og sideoppsettinnstillinger som tilsidesetter liknende innstillinger i skriverdriveren. Hvis programmet ditt derimot ikke har disse innstillingene, kontroller innstillingene i Paper (Papir) -menyen i skriverdriveren.*

PhotoEnhance-modus

Fotomodusen Enhance gir et utvalg bildekorreksjonsinnstillinger som gjør at du kan endre på fotografiene dine før du skriver dem ut. Endringene i PhotoEnhance påvirker ikke originalbildene.



Merk:

- Denne modusen kan bare brukes hvis du skriver ut 32-bits fargedata.
- Hvis du bruker PhotoEnhance, er det mulig at skriveren bruker lengre tid på å skrive ut, avhengig av hvilket datasystem du bruker og hvor komplisert bildet er.
- Hvis du har valgt Roll Paper (Papirrull) som papirkilde i menyen, må du ikke bruke PhotoEnhance når du skriver ut.

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

Softw.fm5/17/00

Pass 2

R

Du kan velge blant følgende innstillinger:

Standard	Standard bildekorrigerings for de fleste typer foto. Prøv denne først.
People (Mennesker)	Best til bilder av mennesker.
Nature	Best til utendørsbilder (fjell, himmel, sjø, etc.).
Soft Focus (Myk fokus)	Gjør at bildene ser ut som om de er tatt med soft-fokuslinse.
Sepia	Gir bildene dine en svak bruntone.

Når du velger PhotoEnhance, aktiveres avkryssingsboksen Digital Camera Correction. Hvis du velger denne funksjonen når du skriver ut bilder som er tatt med digitalt kamera, vil bildene få samme jevne og naturlige utseende som bilder som er tatt med filmkamera.

Norsk

Custom-modus

Custom-modus har ferdige innstillinger beregnet på utskrift av tekst, grafer og for fargeavstemming. Du kan også lagre dine egne innstillinger. Se “Forhåndsvisning” på side 23 for nærmere detaljer.



Du kan velge blant følgende innstillinger:

Tekst/diagram	Til utskrift av presentasjonsmateriale, som grafer og diagrammer.
Economy (Økonomi)	Til utskrift av vanlig tekst.
ICM (Windows 95 og 98)	Justerer automatisk utskriftsfargene slik at de samsvarer med fargene på dataskjermen. ICM står for Image Color Matching (bildefargesamstemming).
sRGB	Best til fargeavstemming med andre sRGB-enheter.

Slik setter du Custom-innstillinger

1. Velg Custom i hovedmenyen.


2. Klikk i vinduet for å åpne det. Velg ønsket innstilling for den typen dokument du skal skrive ut.
3. Når du har valgt en Custom-innstilling, settes de andre innstillingene (bl.a. utskriftskvalitet, halvtoning og fargejustering) automatisk. Endringer i disse innstillingene vises i det lille vinduet til venstre for hovedmenyen.
4. Før du skriver ut må du passe på å kontrollere medietype- og blekkinnstillingene. Disse innstillingene endres avhengig av hvilken Custom-innstilling du har valgt. Se "Medietype-innstilling" på side 18.

Forhåndsvisning





I Forhåndsvisning i hovedmenyen, kan du se hvordan utskriften kommer til å se ut før du skriver den ut.

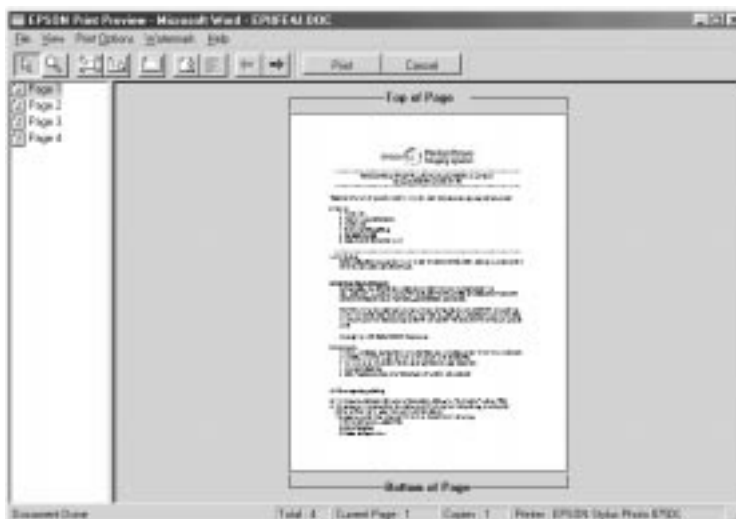





Når du skriver ut dokumentet, åpnes vinduet Forhåndsvisning.





I dialogvinduet for forhåndsvisning finner du flere ikoner for følgende funksjoner:

	Dra og slipp	Med denne funksjonen kan du velge og flytte vanmerker.
	Zoom	Lar deg forstørre eller forminske størrelsen på den forhåndsviste siden.
	Fit-to-screen (Tilpass til skjermen)	Tilpasser den forhåndsviste siden slik at hele siden vises i vinduet. Velg denne funksjonen hvis du vil se hele siden på én gang.
	Maximum zoom	Viser den forhåndsviste siden i maksimal forstørrelse.
	Vis/skjul utskriftsområde	Viser en rektangel på den forhåndsviste siden. Dette rektangelet er utskriftsområdet for siden. Tekst eller bilder som er utenfor dette rektangelet vil ikke vise i en utskrift. Klikk på ikonet på nytt for å slå av funksjonen.

	Watermark (Vannmerke)	Denne knappen åpner dialogvinduet for vannmerkeinnstillinger. I dette dialogvinduet kan du forandre på gjeldende vannmerkeinnstillinger.
	Tilbakestill vannmerkeinnstilling	Denne funksjonen tilbakestiller alle vannmerkeinnstillingene til slik de var da du åpnet Forhåndsvisning. Hvis du ikke har gjort noen forandringer, er denne funksjonen grå.
	Forrige side	Viser siden forut for den forhånds viste siden. Hvis det ikke er noen sider forut for den forhånds viste siden, er denne funksjonen grå.
	Nest side	Viser den neste siden i dokumentet. Hvis det ikke er flere sider, er denne funksjonen grå.

I tillegg kan du:

- Velge og forhåndsvisne individuelle sider.
- Forminske og forstørre den forhånds viste siden.
- Velge og skrive ut én eller alle sidene i dokumentet.
- Legge til vannmerke. Vannmerket du velger vises i forhåndsvisning. For nærmere informasjon om hvordan du lager vannmerker, se "Prege vannmerke på dokumentet" i *Referanseguiden*.
- Med funksjonene Add (Legg til) og Remove (Fjern), kan du velge hvilke sider du vil skrive ut. For å legge til eller fjerne en side, må du først klikke på ikonet i listen til venstre for forhåndsvisningsvinduet. Deretter kan du legge til eller fjerne sider ved hjelp av kommandoene i Utskriftsalternativer.

	Legge til en side	De markerte sidene legges til i listen over sider som skal skrives ut.
	Fjerne en side	De markerte sidene fjernes fra listen over sider som skal skrives ut.

Når du er ferdig med forhåndsvisning, velger du enten Skriv ut for å skrive ut dokumentet, eller Avbryt for å avbryte utskriften.

Få mer informasjon i Online Help

Skriverens programvare har en omfattende online hjelp-funksjon, som gir deg informasjon om utskrift, skriverdriverinnstillinger, og hjelpeprogrammer.

Du kan åpne hjelp fra programmet du jobber i.

Gå til Fil og velg Skriv ut eller Utskriftsformat. Deretter velger du Skriver, Oppsett, Alternativer, eller Egenskaper. (Avhengig av hvilket program du bruker, kan det være nødvendig å velge en kombinasjon av disse.) Klikk Hjelp nederst på siden i hoved-, papir-, sideoppsett, eller hjelpeprogrammemenyen, for å få hjelp med problemer i forbindelse med de respektive funksjonene.

For Windows 95, 98, og NT 4.0, kan du få hjelp med ett bestemt problem ved å høyreklikke på elementet og deretter klikke på Hva er dette? kommando.

Åpne Hjelp fra Start-menyen

Klikk på Start, gå til Programmer og Epson (for Windows 95 og 98) eller EPSON Printers (for Windows NT 4.0), og klikk EPSON Stylus Photo 875DC Help. Hjelp-vinduet åpnes.

Skrive ut med Macintosh

Introduksjon av skriverprogramvare

Programvaren som følger med skriveren inneholder skriverdriver og hjelpeprogrammer. Du kan velge blant flere innstillinger i skriverdriveren, slik at du får optimale utskriftsresultater. Gjennom hjelpeprogrammene kan du sjekke at skriveren alltid er i topp stand.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke skriverdriveren, se “Endre skriverinnstillinger” på side 27.




Hvis du vil ha mer Informasjon om hjelpeprogrammer, se “Når du vil skrive ut det du har lagret, dobbeltklikker du på filen for å åpne EPSON Monitor 3. Klikk Resume (Fortsett) for å sende utskriftsdataene til skriveren.” på side 34.

Du kan også få mer informasjon om skriverprogramvaren ved å klikke på hjelp-ikonet i et av dialogvinduene i skriverdriveren.

Norsk

Endre skriverinnstillinger

Skriverinnstillingene finner du i følgende dialogvinduer:

- Print (klikk Print (Skriv ut) i Fil-menyen, eller velg Options (Alternativer) i dialogvinduet Page Setup (Utskriftsformat)).
- Page Setup (Utskriftsformat) (klikk Page Setup på Fil-menyen)
- Layout (Oppsett) (klikk  Layout-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut))
- Background Printing (Skriv ut i bakgrunnen) (klikk  Background Printing-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut))
- Preview (Forhåndsvisning) (klikk  Preview-ikonet og klikk deretter Preview i dialogvinduet Print (Skriv ut))

Mode -innstillingene i dialogvinduet Print (Skriv ut), gir deg fire kontrollnivåer over skriverdriveren:

Automatic (Automatisk)	Dette er den enkleste og raskeste måten å skrive ut på. Se "Automatisk-modus" på side 29.
Photo (Foto)Enhance	Spesielle bildekorrigerings-innstillinger for fotografier. Se " " på side 30.
Custom (Tilpasset)	Standard-innstillinger eller egne innstillinger. Når du velger Custom (Tilpasset), aktiveres knappen Advanced (Avansert) slik at du kan åpne dialogvinduet Advanced. Se "Custom-modus" på side 31.
Advanced (Avansert)	Denne knappen åpner dialogvinduet Advanced, hvor du kan velge egne innstillinger etter behov. I dialogvinduet Advanced (Avansert), kan du legge dine egne innstillinger til listen over innstillinger i Custom (Tilpasset).

Du kan også gjøre individuelle endringer innstillingene i dialogvinduene Page Setup (Utskriftsformat) og Layout (Oppsett).

Medietype-innstilling

Media Type (Medietype) -innstillingen avgjør hvilke andre innstillinger du kan velge mellom, så du bør alltid sette denne innstillingen først.

Velg medietype-innstillingen som passer til den typen papir du har fylt i skriveren, i dialogvinduet Print (Skriv ut).

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

Softm.fm5/17/00

Pass 2

R

Automatisk-modus

Når du velger Automatic i dialogvinduet Print, setter skriverdriver alle innstillinger basert på medietype og blekkinnstillinger. For å gjøre blekkinnstillinger, klikk Color(Farge) for fargeutskrifter, og Black (Svart) for svart/hvitt-utskrift. Mer informasjon om hvordan sette medietype-innstillinger, se "Medietype-innstilling" på side 28.




Merk:

Avhengig av hvilken medietype som ble valgt (i Automatisk), får du opp en glidebryter hvor du kan velge mellom Quality (Kvalitet), Speed (Hastighet) eller en mellomting. Velg Quality når utskriftskvaliteten betyr mer enn hastigheten.

PhotoEnhance-modus

Fotomodusen Enhance gir et utvalg bildekorreksjonsinnstillinger som gjør at du kan endre på fotografiene dine før du skriver dem ut. Endringene i PhotoEnhance påvirker ikke originalbildene.

Norsk

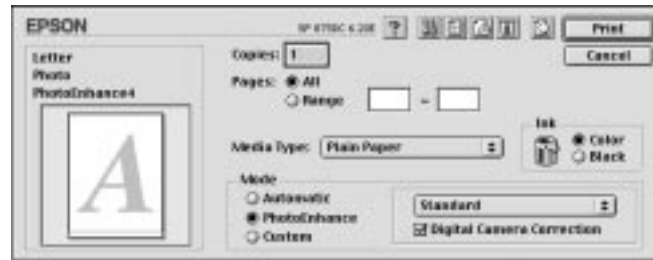**Merk:**

- Denne modusen kan bare brukes hvis du skriver ut 32-bits fargedata.
- Hvis du bruker PhotoEnhance, er det mulig at skriveren bruker lengre tid på å skrive ut, avhengig av hvilket datasystem du bruker og hvor komplisert bildet er.
- Hvis du har valgt Roll Paper (Papirrull) som Paper Source (Papirkilde) i Utskriftsformat, må du ikke skrive ut i PhotoEnhance-modus.

Du kan velge blant følgende innstillinger:

Standard	Standard bildekorrigerings for de fleste typer foto. Prøv denne først.
People (Mennesker)	Best til bilder av mennesker.
Nature	Best til utendørsbilder (fjell, himmel, sjø, etc.).
Soft Focus (Myk fokus)	Gjør at bildene ser ut som om de er tatt med soft-fokuslinse.
Sepia	Gir bildene dine en svak brun tone.

Hvis du skriver ut bilder som er tatt med digitalt kamera, kan du velge avkryssingsboksen Digital Camera Correction. Dette vil gi bildene et jevn, naturlig utseende, som om de var tatt med et vanlig filmkamera.

Custom-modus

Custom-modus har ferdige innstillinger beregnet på utskrift av tekst, grafer og for fargeavstemming. Du kan også lagre dine egne innstillinger.



Du kan velge blant følgende innstillinger:

Tekst/diagram	Til utskrift av presentasjonsmateriale, som grafer og diagrammer.
Economy (Økonomi)	Til utskrift av vanlig tekst.
ColorSync	Justerer automatisk utskriftsfargene slik at de samsvarer med fargene på dataskjermen.


Slik setter du Custom-innstillinger

1. Kontroller at medietype- og blekkinnstillingene i dialogvinduet Print er riktige. For nærmere informasjon, se "Medietype-innstilling" på side 28.
2. Klikk Custom i dialogvinduet Print. Dette aktiverer listen over Custom-innstillinger nede til høyre for Custom-knappen.
3. Velg den innstillingen som passer best til den dokumenttypen du skal skrive ut.





4. Når du har valgt en Custom-innstilling, settes de andre innstillingene (bl.a. utskriftskvalitet, halvtone og fargejustering) automatisk. Endringer i disse innstillingene vises i det lille vinduet til venstre for dialogvinduet Print.

Forhåndsvisning

I Forhåndsvisning kan du se hvordan utskriften kommer til å se ut før du skriver den ut. Slik åpner du Forhåndsvisning.

1. Velg innstillinger i skriverdriveren.
2. Klikk  Preview-ikonet (Forhåndsvisning) i dialogvinduet Print. Print-knappen forandres til en Preview-knapp.







Merk:

Bruk  Preview-ikonet til å skifte mellom  Print-,  Preview-, og  Save File (Lagre fil)-modus. Velg ønsket modus, og klikk på ikonet. For mer informasjon om modusen Save File (Lagre fil), se "Lagre utskriftsdata i fil" på side 34.

3. Klikk Preview (Forhåndsvisning). Du får se en forhåndsvisning av dokumentet.




I dialogvinduet for forhåndsvisning finner du seks ikoner med følgende funksjoner:

	Selection (Valg)	Denne funksjonen lar deg velge, flytte og forandre størrelsen på vannmerket.
	Zoom	Lar deg forstørre eller forminske størrelsen på den forhånds viste siden.
	Margin Display/ Non-Display (Vis/skjul marg)	Viser eller skjuler linjene som avgrens utskriftsområdet.
	Watermark Editing (Redigere vannmerke)	Denne knappen åpner vinduet Watermark Edit. I dette dialogvinduet kan du legge vannmerke til dokumentet, eller forandre på gjeldende vannmerkeinnstillinger.
 	Add Page (Legge til side) Remove Page (Fjern side)	Med disse knappene kan du velge hvilke sider du vil skrive ut fra listen til venstre for forhåndsvisning.





4. Hvis du er fornøyd med siden, velger du Print (Skriv ut).


Hvis du er misfornøyd med siden, velger du Cancel (Avbryt). Når du lukker dialogvinduene Preview og Print, lagres de gjeldende innstillingene. Hvis du vil gjøre nye endringer i innstillingene, må du åpne dialogvinduet Print på nytt.


Lagre utskriftsdata i fil

Du kan lagre utskriftsdata i fil ved hjelp av  Save File-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut). Når du vil skrive ut det du har lagret, dobbeltklikker du bare på filnavnet. Slik lagrer du utskriftsdata i fil.

Merk:

Bruk  Preview-ikonet til å skifte mellom  Print-,  Preview-, og  Save File (Lagre fil)-modus. Velg ønsket modus, og klikk på ikonet.

1. Velg innstillinger i skriverdriveren.
2. Klikk gjentatte ganger på  Preview-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut), helt til Print-knappen skrifter til Save File (Lagre fil).
3. Klikk Save File. Du får opp følgende dialogvindu:

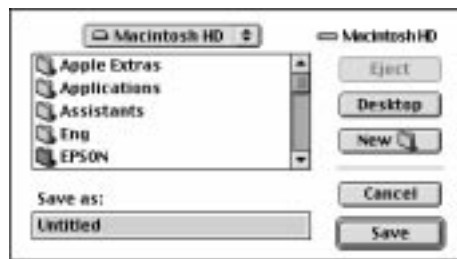

4. Velg hvor du vil lagre filen, skriv et navn i Lagre som-vinduet, og klikk Save (Lagre).




Når du vil skrive ut det du har lagret, dobbeltklikker du på filen for å åpne EPSON Monitor 3. Klikk  Resume (Fortsett) for å sende utskriftsdataene til skriveren.

Bytte blekkpatroner

Skriveren bruker blekkpatroner med IC-brikker. IC-brikken holder nøye oversikt over hvor mye blekk som er igjen i hver patron, slik at alt blekket blir brukt selv om en blekkpatron tas ut og settes inn igjen senere. Det brukes imidlertid ekstra blekk hver gang patronen settes inn i skriveren, fordi skriveren automatisk kontrollerer påliteligheten til patronen.

Varsellampene på skriveren forteller deg når det er på tide å få tak i ny blekkpatron, og når det er på tide å bytte ut den gamle. Det er dessuten mulig å sjekke blekknivå og starte prosedyren for bytte av blekkpatron fra datamaskinen ved hjelp av hjelpeprogrammet Status Monitor 3. Se *Referanseguiden*-online for mer informasjon.

Tabellen beskriver varsellampene og hva du må gjøre.

Varsellamper	Handling
	Skaff ny svart blekkpatron (T007 eller T010).
	Bytt ut den svarte blekkpatronen.
	Skaff ny fargepatron (T008).
	Bytt ut fargepatronen.

● = på, ○ = blinker

**Advarsel:**

- Blekkpatronene må oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn drikke fra eller på andre måter håndtere blekkpatronene.*
- Vær forsiktig når du håndterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles være blekk rundt åpningen. Vask grundig med såpe og vann hvis du får blekk på huden. Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Ta straks kontakt med lege hvis du føler ubehag, eller har vedvarende problemer med synet etter å ha skylt øynene grundig.*


**Forsiktig:**

- EPSON anbefaler at du bruker EPSON-blekkpatroner. Bruk av andre produkter kan forårsake skader på skriveren som ikke dekkes av EPSON-garantien.*
- La den gamle patronen stå i skriveren til du skal sette inn en ny, ellers kan eventuelt restblekk i dysene i skriv hodet tørke ut.*
- Forsøk ikke å etterfylle blekkpatronene. Patronene er ikke laget med tanke på etterfylling. Skriveren regner ut hvor mye blekk som er igjen i patronen ved hjelp av en IC-brikke på blekkpatronen. Selv om patronen etterfylles, vil ikke IC-brikken registrere det nye blekknivået, og disponibel blekkmengde forblir uforandret.*

Merk:

- Når en blekkpatron er tom, kan ikke skriveren fungere selv om det er blekk igjen i den andre patronen. Bytt ut den tomme patronen før du forsetter å skrive ut.*
- I tillegg til blekket som brukes til utskrift, blir det også bruk blekk ved rensing av skriv hodet og i selvrensingssyklusen som utføres når skriveren er slått på, samt når det settes inn en ny patron.*

For nærmere informasjon om blekkpatroner, se "Når du håndterer blekkpatroner" på side 7.

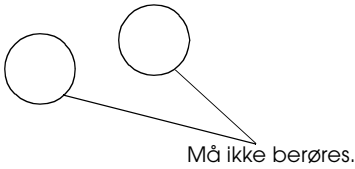

Må ikke berøres.

Tegningen viser utskifting av fargepatron. For å skifte ut svart blekkpatron, løfter du bare den lille klemmen til venstre.

Vedlikehold

Sjekke dysene i skrivehodet

Hvis du synes at utskriftsbildet er uvanlig svakt eller det mangler punkter i bildet du har skrevet ut, kan du finne problemet ved å sjekke dysene i skrivehodet.

Du kan sjekke dysene i skrivehodet fra datamaskinen din ved hjelp av hjelpeprogrammet Nozzle Check (dysekontroll), eller fra selve skriveren ved hjelp av knappene på kontrollpanelet

Bruk av dysekontroll

Slik bruker du hjelpeprogrammet Nozzle Check.


Merk:


Ikke begynn å kjøre hjelpeprogrammet mens du skriver ut - det kan ødelegge utskriften.

Windows-brukere

1. Sørg for at det ligger A4- eller Letter-papir i arkmateren.
2. Velg kategorien Utility (Hjelpeprogram) i programvaren, og klikk deretter på Nozzle Check (Dysekontroll).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Macintosh-brukere

1. Sørg for at det ligger A4- eller Letter-papir i arkmateren.
2. Velg  Utility-ikonet i dialogvinduet i Print (Skriv ut) eller Page Setup (Utskriftsformat), og deretter Nozzle Check.
3. Følg instruksjonene på skjermen.



mangler punkter



Hvis selvtesten ikke er tilfredsstillende, f.eks. hvis deler av linjeutskriften mangler, er det en feil på skriveren. En av dysene kan være tilstoppet, eller skrivehodet kan være feiljustert. Se "Justere skrivehodet" on page 47 for nærmere informasjon om justering av skrivehodet.

Rengjøre skrivehodet

Hvis du synes at utskriftsbildet er uvanlig svakt eller det mangler punkter i bildet du har skrevet ut, kan du løse problemet ved å rengjøre skrivehodet, slik at blekktilførselen blir konstant.

Du kan rense skrivehodet fra datamaskinen din ved hjelp av hjelpeprogrammet Head Cleaning (Hoderens), eller fra selve skriveren ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.



Merk:

- Rengjøring av skrivehodet forbruker både svart blekk og fargeblekk. Unngå unødig blekkforbruk ved kun å rense skrivehodene hvis utskriftskvaliteten blir dårligere (f.eks. uskarp utskrift eller feil eller manglende farge).*
- Bruk hjelpeprogrammet Nozzle Check (Dysekontroll) for å få sjekke om skrivehodet trenger rengjøring, og på denne måten spare blekk.*
- Hvis varsellampene  eller  (tom for blekk) blinker eller lyser, kan du ikke rengjøre skrivehodet. Bytt ut den aktuelle blekkpatronen først.*
- Ikke start hjelpeprogrammet for å rense skrivehodet eller kontrollere dysene mens du skriver ut - det kan ødelegge utskriften.*



Bruke hjelpeprogrammet til rensing av skrivehodet

Slik renser du skrivehodet.

Windows-brukere




1. Kontroller at skriveren er slått på og at varsellampene for både  svart blekk og  fargeblekk er av.

Merk:

Hvis varsellampene for både  og  blinker eller er på, kan du ikke rense skrivehodet. Bytt ut den aktuelle blekkpatronen først.




2. Velg kategorien Utility (Hjelpeprogram) i programvaren, og klikk deretter på Head Cleaning (Hoderens).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Macintosh-brukere

1. Kontroller at skriveren er slått på og at varsellampene for både  og  (tom for blekk) er av.
2. Klikk på  Utility-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut) eller Page Setup (Utskriftsformat), og klikk deretter Head Cleaning (Hoderens).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke knappene på kontrollpanelet

Slik rengjør du skrivehodet ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.

1. Kontroller at  strømlýset er på og at varsellampene for både  svart blekk og  fargeblekk er av.

Merk:

For å opprettholde en god utskriftskvalitet anbefaler vi at skriveren står på i minst ett minutt hver måned.

Justere skrivehodet

Hvis du oppdager en dårlig samstilling av loddrette streker, kan problemet løses fra datamaskinen din ved hjelp av hjelpeprogrammet Print Head Alignment (Justering av skrivehodet) i programvaren til skriveren. Følg instruksjonene nedenfor.


Merk:

Ikke start programmet for justering av skrivehodet mens skriveren skriver ut, ellers vil utskriften bli ødelagt.

Windows-brukere

1. Sørg for at det ligger A4- eller Letter-papir i arkmateren.
2. Velg kategorien Utility (Hjelpeprogram) i programvaren til skriveren, klikk deretter på Print Head Alignment (Justering av skrivehodet).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Macintosh-brukere

1. Sørg for at det ligger A4- eller Letter-papir i arkmateren.
2. Klikk på  Utility-ikonet i dialogvinduet Print (Skriv ut) eller Page Setup (Utskriftsformat), og klikk deretter Print Head Alignment (Justering av skrivehodet).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Feilsøking

Korrigere USB-problemer

Kontroller at datamaskinen din har Windows 98.

Windows 98 må være forhåndsinstallert på datamaskinen din. Hvis datamaskinen ikke er utstyrt med USB-port, eller er oppgradert fra Windows 95 til 98, er det ikke sikkert det går an å installere eller kjøre USB-skriverdriveren.

Ta kontakt med forhandleren for å få nærmere detaljer om datamaskinen din.

Kontroller at EPSON USB Printer Devices (skriverenheter) vises i menyen Enhetsbehandling.

Hvis du avbrøt plug-and-play-installasjonen før den var fullført, er det mulig at enten USB-skriverenheten eller skriverdriveren er feilinstallert.

Slik kontrollerer og gjeninstallerer du driverne:

1. Slå på skriveren. Kople USB-kabelen til skriveren og datamaskinen.
2. Høyreklikk på ikonet Min datamaskin på skrivebordet, og velg Egenskaper.
3. Velg deretter kategorien Enhetsbehandling.

Hvis skriverne er riktig installert skal du få opp EPSON USB Printer Devices (skriverenheter) i menyen Enhetsbehandling.



Hvis EPSON USB Printer Devices ikke vises i menyen, må du klikke på plusstegnet (+) ved siden av Andre enheter for å se hvilke enheter som er installert.



Hvis USB Printer (skriver) vises under Andre enheter, er ikke USB-skriverdriveren riktig installert. Hvis EPSON Stylus Photo 875DC vises, er ikke skriverdriveren riktig installert.

Hvis verken USB Printer eller EPSON Stylus Photo 875DC vises under Andre enheter, må du velge Oppdater eller kople USB-kabelen fra skriveren, og kople så den til igjen.

4. I Andre enheter velger du USB Printer eller EPSON Stylus Photo 875DC. Deretter velger du Fjern. Klikk OK for å fullføre.



5. Når du får opp følgende dialogvindu, velger du OK. Velg deretter OK for å lukke vinduet Egenskaper.



6. Slå av skriveren og start datamaskinen på nytt. Installer driveren på nytt fra grunnen av ved hjelp av instruksjonene i installasjonsveiledningen.

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

trble.fm5/17/00

Pass 2

R

Skriveren fungerer ikke med USB-kabel.











Hvis skriveren ikke fungerer med USB-kabel, kan du prøve en eller flere av disse forslagene til løsning:

- Kople skriveren til den første hub-rekken hvis du bruker en USB-hub, eller kople skriveren direkte til USB-porten på datamaskinen.
- Hvis du bruker PC, kan du forsøke å installere USB-skriverdriveren og skriverprogramvaren på nytt. Avinstaller først EPSON Printer Software ved hjelp av Add/Remove Programs (Legg til/fjern programmer) i kontrollpanelet. Deretter avinstallerer du EPSON USB Printer Devices. Når begge programmene er avinstallert, installerer du dem på nytt som beskrevet i *installasjonsveiledningen*. Hvis du ikke finner EPSON USB Printer Devices i Add/Remove Programs, åpner du CD-ROMen og dobbeltklikker på epusbun.exe. i Win9x-mappen. Følg instruksjonene på skjermen.

Norsk

Feilindikatorer

Flere av de vanligste skriverfeilene kan identifiseres ved hjelp av varsellampene på skriverens kontrollpanel. Hvis skriveren slutter å virke og lampene lyser eller blinker, kan du ved hjelp av tabellen nedenfor finne årsaken til feilen, samt forslag til løsning.

Varsel-lamper	Feil og løsninger	
	Tomt for papir	
	Det er ikke papir i skriveren.	Fyll papir i arkmateren, og trykk på  lasting/utmating-knappen. Skriveren gjenopptar utskriften og lampene slukkes.
  	Papirstopp	
	Papir har satt seg fast i skriveren.	Trykk på  lasting/utmating-knappen. Skriveren løser ut papiret som sitter fast, og gjenopptar utskrift. Hvis dette ikke hjelper, må du åpne skriverdekelet og fjerne papiret manuelt. Legg nytt papir i arkmateren, og trykk på  lasting/utmating-knappen. Skriveren gjenopptar utskrift.
	Lite blekk (svart blekkpatron)	
	Den svarte blekkpatronen er nesten tom.	Skaff ny svart blekkpatron (T007 eller T010).
	Tomt for blekk (svart blekkpatron)	
	Den svarte blekkpatronen er tom eller den er ikke installert.	Sett i ny svart blekkpatron (T007 eller T010). Se "Bytte blekkpatroner" på side 35.
	Feil blekk (svart blekkpatron)	
	Skriveren kan ikke bruke den installerte blekkpatronen.	Sett inn riktig blekkpatron (T007 eller T010). Se "Bytte blekkpatroner" på side 35.
	Lite blekk (fargeblekk)	
	Fargepatronen er nesten tom.	Skaff ny fargepatron (T008).

	Tomt for blekk (fargeblekk)	
	Fargepatronen er tom eller den er ikke installert.	Sett i ny fargepatron (T008). Se "Bytte blekkpatroner" på side 35.
	Feil blekk (fargepatron)	
	Skriveren kan ikke bruke den installerte blekkpatronen.	Sett inn riktig blekkpatron (T008). Se "Bytte blekkpatroner" på side 35.
	Vognfeil	
	En papirblokkering eller annet fremmedlegeme sperrer for vognen til skrivehodet. Skrivehodet kan ikke gå tilbake til hjemposisjon.	Slå av skriveren. Åpne skriverdekselet og fjern papiret manuelt. Slå på skriveren igjen. Ta kontakt med forhandler hvis feilen vedvarer.
	Ukjent skriverfeil	
	Det har oppstått en ukjent feil.	Slå av skriveren og ta kontakt med forhandler.

● = på, ○ = av, ◐ = blinker

Norsk

Vanlige feil og løsninger

De fleste skriverfeil har enkle løsninger. Listen nedenfor gir en oversikt over vanlige feil og anbefalte løsninger. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Feilsøking" på side 48.

Dårlig utskriftskvalitet

Hvis du har problemer med dårlig utskriftskvalitet, kan du forsøke noen av løsningene nedenfor:

Horisontale striper

Prøv én eller flere av følgende løsninger:

- Kontroller at papirene ligger med skrivesiden opp i arkmateren.
- Kjør hjelpeprogrammet Hoderens for å løse opp eventuelt blekk som tetter dysene i skrivehodet.

Feiljustert utskrift



Prøv én eller flere av følgende løsninger:

- Kontroller at papiret ligger med skrivesiden opp i arkmateren.
- Kjør hjelpeprogrammet Print Head Alignment (Justering av skrivehodet).
- Slå av High Speed (Hurtig)-innstillingen i skriverdriveren. Se skriverdriverens online hjelp for Windows for nærmere informasjon. For Macintosh, se "Bruke Avansert-innstillingen" i *Referanseguiden*-online.

Hull i fargeutskrift

Prøv én eller flere av følgende løsninger:

- Kontroller at papiret du bruker ikke er skadet, tilsmusset eller for gammelt.


- Kjør hjelpeprogrammet Hoderens for å løse opp eventuelt blekk som tetter dysene i skrivehodet.
- Kontroller varsellampene for både  svart blekk og  fargeblekk. Hvis ett av lysene blinker, må blekkpatronen byttes. Se “Bytte blekkpatroner” på side 35.

Uskarp eller tilsmusset utskrift

Prøv én eller flere av følgende løsninger:

- Kontroller at papiret ligger med skrivesiden opp i arkmateren.
- Kontroller at papiret du bruker ikke er skadet, tilsmusset eller for gammelt.
- Flytt justeringsspaken til “+”-posisjon, og kontroller at medietypeinnstillingen i skriverdriveren er korrekt.

Papirstopp og arkmatingsproblemer

Hvis arkmateren ikke fungerer som den skal, eller papir har satt seg fast, må du ta ut papirbunken og legge den inn i arkmateren på nytt. Trykk på  lasting/utmating-knappen. Kontroller også at:

- papiret ikke er gammelt eller brettet.
- papirbunken ikke er høyere enn pilmerket på venstre kantføring.
- kantføringene er riktig innstilt.
- papiret ikke er for tynt eller for grovt. Du bruker papir som møter kravene for denne skriveren. Se *Referanseguiden*-online for papirspesifikasjoner.

Avbryte utskrift

Hvis utskriften ikke svarer til forventningene (tegn eller bilder er utydelige eller feil), ønsker du kanskje å avbryte utskriftsjobben. Følg instruksjonene nedenfor for å avbryte en utskriftsjobb.

For Windows 98

Når du sender en utskriftsjobb til skriveren, vises en fremdriftsindikator på dataskjermen.



Klikk på Stopp-knappen for å avbryte utskriftsjobben.

For Macintosh

Prosedyren for å avbryte utskriftsjobber for Macintosh varierer, avhengig av om Skriv ut i bakgrunnen er aktivert eller ikke.

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

trble.fm5/17/00

Pass 2

R

Når Skriv ut i bakgrunnen er aktivert

1. Velg EPSON Monitor3 fra programmenyen.



2. Trykk på ⏻ strømbryteren for å slå av skriveren.
3. Klikk på dokumentet du skriver ut i listen over dokumentnavn, og velg ⏻ Stopp for å avbryte utskriftsjobben.



Når Skriv ut i bakgrunnen er deaktivert.

1. Trykk på ⏻ strømbryteren for å slå av skriveren.
2. Hold inne ⌘ -kommandotasten på tastaturet og trykk på punktum (.) for å avbryte utskriftsjobben.

Norsk

Hvor får jeg hjelp

Hvis du ikke klarer å løse eventuelle feil på skriveren ved hjelp av feilsøkingerveiledningen i papirene som fulgte med skriveren, må du ta kontakt med kundeoppfølgingstjenesten for å få hjelp.

Ha følgende informasjon klar når du kontakter kundeoppfølgingstjenesten:

- Skriverens serienummer
(serienummeret står merket på baksiden av skriveren.)
- Skrivermodell
- Datamaskinmerke og -modell
- Programvareversjon
(Klikk About (Om) i skriverdriveren.)
- Hvilken versjon av Windows du bruker
- Programmer du pleier å bruke sammen med skriveren, og versjonnumrene til programmene.

Ekstraustyr og forbruksprodukter

Ekstraustyr og forbruksprodukter

Ekstraustyr

Følgende ekstraustyr kan brukes med skriveren:

Grensesnittkabler

EPSON leverer følgende grensesnittkabler. Du kan imidlertid bruke andre typer grensesnittkabler, så lenge de har de rette spesifikasjonene. Se håndboken til datamaskinen for eventuelle tilleggskrav.

- USB-grensesnittkabel (isolert) C83623* fra Series A 4-pin (datamaskin) til Series B 4-pin (skriver) Merk:

Merk:

- Stjernen (*☒) representerer det siste tallet i produktnummeret. Dette er forskjellig fra land til land.
- Hvilke kabler som er tilgjengelige varierer også fra land til land.



Forsiktig:

Bruk bare grensesnittkabler med riktige spesifikasjoner (se ovenfor). Bruk av kabler som ikke dekkes av EPSON-garantien kan føre til funksjonsfeil på skriveren.

Papirullholder

Papirullholder til skriveren, C81111* fås fra EPSON.

Forbruksprodukter

Forbruksprodukter

EPSON-produkter til skriveren:

Blekkpatroner

Følgende blekkpatroner passer til skriveren.

Svart blekkpatron	Standardstørrelse	T007
	Liten størrelse	T010
Fargepatron		T009

Merk:

Produktnummeret varierer fra land til land.

EPSON spesialpapir

EPSON tilbyr spesialpapir som er laget spesielt med tanke på blekkskrivere.

EPSON Premium ulinjert blekkstrålepapir (A4)	S041214
EPSON 360 ppt blekkstrålepapir (A4)	S041059 S041025
EPSON 360 ppt blekkstrålepapir (Letter)	S041060 S041028
EPSON blekkstrålepapir, fotokvalitet (A4)	S041061 S041026
EPSON blekkstrålepapir, fotokvalitet (Letter)	S041062 S041029
EPSON blekkstrålepapir, fotokvalitet (Legal)	S041067 S041048
EPSON blekkstrålekort, fotokvalitet (A6)	S041054
EPSON blekkstrålekort, fotokvalitet (5 × 8 tommer)	S041121
EPSON blekkstrålekort, fotokvalitet (8 × 10 tommer)	S041122
EPSON selvklebende ark, fotokvalitet (A4)	S041106

Proof Sign-off:
M.Hida
N.Nomoto
editorname

R4C475
all.bk

A5 size

Rev_C

Optn.fm5/17/00
Pass 2

R

EPSON blekkstrålekort, enkle (A6) (med konvolutt)	S041147
EPSON blekkstrålekort, doble (5 x 8 tommer) (med konvolutt)	S041148
EPSON blekkstrålekort, doble (8 x 10 tommer) (med konvolutt)	S041149
EPSON glanset papir, fotokvalitet (A4)	S041071
EPSON glanset papir, fotokvalitet (Letter)	S041072
EPSON glanset papir, fotokvalitet (A6)	S041107
EPSON blekkstråletransparenter (A4)	S041063
EPSON blekkstråletransparenter (Letter)	S041064
EPSON fotopapir (A4)	S041140
EPSON fotopapir (Letter)	S041141
EPSON fotopapir (4 x 6 tommer)	S041134
EPSON fotopapir (100 x 150 mm)	S041255
EPSON fotopapir (200 x 300 mm)	S041254
EPSON fotopapir (89mm x 7M)	S041281
EPSON fotopapir (100mm x 8M)	S041279
EPSON fotopapir (210mm x 10M)	S041280
EPSON fotopapir, kartong (A4)	S041177
EPSON fotopapir, 16 selvklebende etiketter (A6)	S041144
EPSON fotopapir, 4 selvklebende etiketter (A6)	S041176
EPSON panoramisk fotopapir (210 x 594 mm)	S041145
EPSON Iron-On Cool Peel overføringspapir (A4)	S041154
EPSON Iron-On Cool Peel overføringspapir (Letter)	S041153 S041155
EPSON matt papir, tykt (A4)	S041256 S041258 S041259
EPSON matt papir, tykt (Letter)	S041257
EPSON Premium glanset fotopapir (A4)	S041287 S041297
EPSON Premium glanset fotopapir (Letter)	S041286
EPSON Premium glanset fotopapir (100mm x 8M)	S041303
EPSON Premium glanset fotopapir (89mm x 7M)	S041301

Merk:

Tilgjengeligheten på spesialpapir kan variere fra land til land.

Norsk