


Figyelmeztetés

****Az elülső belső fedél (csak LQ-2090)***

Az elülső belső fedél az elülső fedél része. Ha az elülső nyíláson szeretne papírt betölteni, az elülső belső fedelet el kell távolítania a papír betöltése előtt.

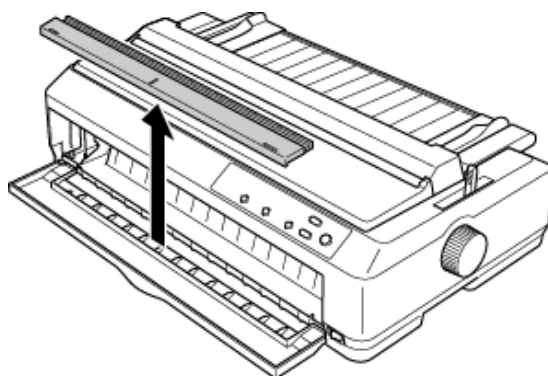

Megjegyzés:

Ha nehézségbe ütközik az elülső belső fedél eltávolítása során, ideiglenesen vegye le az elülső fedelet a nyomtatóról.

Ne feledkezzen el az elülső belső fedél visszahelyezéséről, ha átvált egy másik papírforrásról való nyomtatásra.

****A kis zajú mód***

A „Low-noise mode” (Kis zajú mód) az alapértelmezett beállítóménüben található meg (a „Roll Paper” [Tekercspapír] menü mellett). Ha ez a mód be van kapcsolva (ON), csökkenni fog a zaj, de egyúttal a nyomtatási sebesség is felére csökken. Az alapértelmezett beállítás megváltoztatásáról a *Használati útmutató* „Az alapértelmezett beállítások módosítása” című részében található információ.

Megjegyzés:

Alapértelmezésben ez a mód ki van kapcsolva.