

**EPSON®**

**EPSON STYLUS™ PRO 4000**

# ***Aseennusopas***

---

Turvallisuusohjeet .....	1
Tulostimen kokoaminen .....	2
Tulostimen asentaminen .....	3
Tulostimen liittäminen tietokoneeseen .....	9
Tulostinohjelmiston ja EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelman asentaminen .....	11
Käyttöoppaiden käyttäminen .....	12

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu ainoastaan tämän Epson-tulostimen kanssa käytettäviksi. Epson ei ole vastuussa, jos näitä tietoja käytetään muiden tulostimien kanssa.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdyistä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ei ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai EPSON-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on syynä muiden kuin EPSON-hyväksynnän saaneiden liitäntäkaapeleiden käyttö.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON STYLUS on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja Macintosh ovat Apple Computer Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

*Yleinen ilmoitus: Muita oppaassa mainittuja tuotenimiä on käytetty vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. EPSON ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotenimiin.*

Copyright © 2003 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japani.

## Turvallisuusohjeet

Lue kaikki nämä ohjeet, ennen kuin alat käyttää tulostinta. Noudata ehdottomasti kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

### Varoitus, muistutukset ja huomautukset



**Varoituksia on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.**




**Muistutukset on otettava huomioon laitevaurioiden välttämiseksi.**

**Huomautukset sisältävät tulostimen toimintaa koskevia vihjeitä ja tärkeitä tietoja.**

### Kun valitset tulostimen sijoituspaikan

- ❑ Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka suurempi kuin tulostin. Tulostin ei toimi oikein, jos se on vinossa.

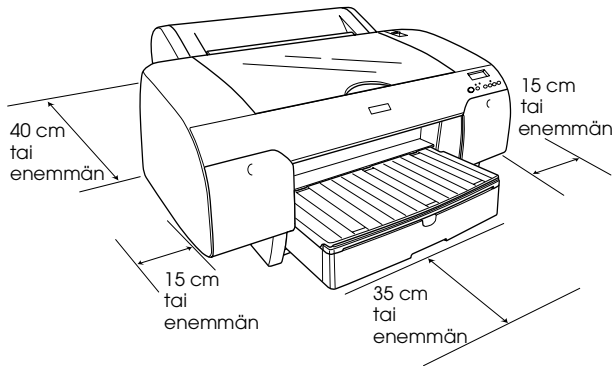

- ❑ Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Älä sijoita tulostinta alttiiksi suoralle auringonvalolle, muulle voimakkaalle valolle tai lämmönlähteille.
- ❑ Vältä paikkoja, joissa tulostin on alttiina iskuille tai tärinälle.
- ❑ Älä vie tuotetta pölyisiin paikkoihin.
- ❑ Sijoita tulostin lähelle pistorasiaa niin, että tulostimen verkkopistoke on helppo irrottaa.
- ❑ Jos käytät jalustaa, sen on kannettava vähintään 50 kg.

### Kun asennat tulostimen


- ❑ Käytä vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtalähdettä.
- ❑ Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Toisenlaisen johdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- ❑ Käytä tämän laitteen virtajohtoa vain tässä laitteessa. Sen käyttäminen muissa laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- ❑ Älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta verkkojohtoa.
- ❑ Jos kytket tulostimen sähköverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitä johdolle määritettyä ampeeriarvoa. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa.
- ❑ Älä tuki tai peitä tulostimen kotelon aukkoja.

### Kun käytät tulostinta

- ❑ Älä työnnä kättäsi tulostimen sisään äläkä kosketa värikasetteja tulostuksen aikana.
- ❑ Älä siirrä tulostuspäätä käsin, jotta tulostin ei vahingoittuisi.
- ❑ Älä työnnä mitään esineitä aukkoihin. Varo läikyttämästä nesteitä tulostimen päälle.
- ❑ Älä yritä huoltaa tulostinta itse.
- ❑ Irrota tulostin sähköverkosta ja vie laite ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:  
Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut; tulostimeen on päässyt nestettä; tulostin on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut; tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut.

## Kun käsittelet värikasetteja

- ❑ Pidä värikasetit poissa lasten ulottuvilta äläkä anna kenenkään panna niitä suuhunsa.
- ❑ Säilytä värikasetit viileässä, pimeässä paikassa.
- ❑ Jos mustetta pääsee iholle, muste on pestävä pois vedellä ja saippualla. Jos mustetta joutuu silmiisi, huuhteile silmät välittömästi vedellä.
- ❑ Saat parhaan tuloksen, kun ravistat värikasettia varovasti ennen asentamista.

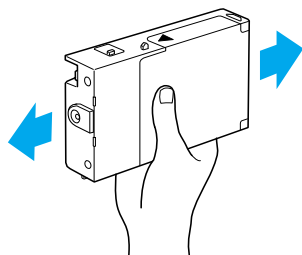

### **Muistutus:**

Älä ravista kasetteja, jotka on asennettu aiemmin.

- ❑ Älä käytä värikasettia pakkaukseen painetun päivämäärän jälkeen.
- ❑ Käytä värikasetit loppuun kuuden kuukauden kuluessa niiden asennuksesta.
- ❑ Älä yritä avata värikasetteja tai täyttää niitä uudelleen. Muutoin tulostuspää voi vahingoittua.
- ❑ Älä kosketa musteensyöttöaukkoa tai sitä ympäröivää aluetta tai kasetin sivussa olevaa vihreää mikropiiriä. Se voi vaikuttaa normaaliin käyttöön ja tulostukseen.


## Tulostimen kokoonpano

### Sisällön tarkistaminen


Varmista, että sait kaikki tässä näkyvät tuotteet ja että ne ovat vahingoittumattomia.

#### **Huomautus:**


Tulostimen laatikon sisältö vaihtelee ostomaan mukaan.

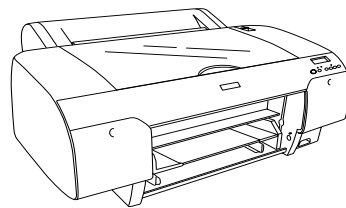


Tulostin



Paperilokero

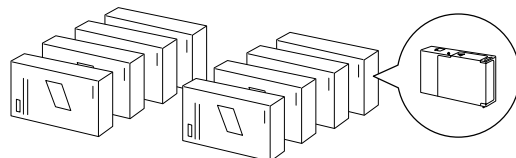

Värikasetit



Rullapaperin akseli sekä rullapaperin harmaat kiinnittimet ja kolmetuumainen ydin



Tilaerotin




Virtajohto

### Suojamateriaalien poistaminen

Tulostimen kanssa samaan laatikkoon on pakattu suojamateriaaleja, jotta tulostin ei vahingoittuisi kuljetuksessa. Poista ne tulostimen ympäriltä.

Poista myös tulostuspään lukitus vetämällä tulostuspään vasemmalla puolella olevaa vihreää kielekettä.

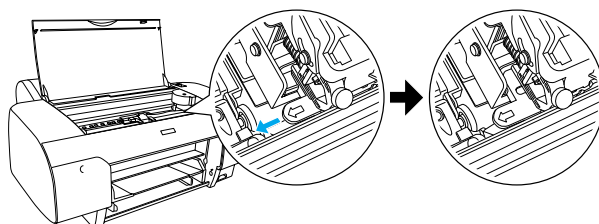

## Tulostimen asettaminen

### Virtajohton liittäminen


1. Tarkista tulostimen takana olevasta tyyppikilvestä, että sen käyttöjännite vastaa pistorasian jännitettä. Varmista myös, että virtajohto ja virtalähde sopivat toisiinsa.



#### **Muistutus:**

Tulostimen käyttöjännitettä ei voi muuttaa. Jos nimellisjännite ja pistorasian jännite eivät vastaa toisiaan, älä kytke virtajohtoa virtalähteeseen.

2. Kytke virtajohto tulostimen takana olevaan virtapistokkeeseen.

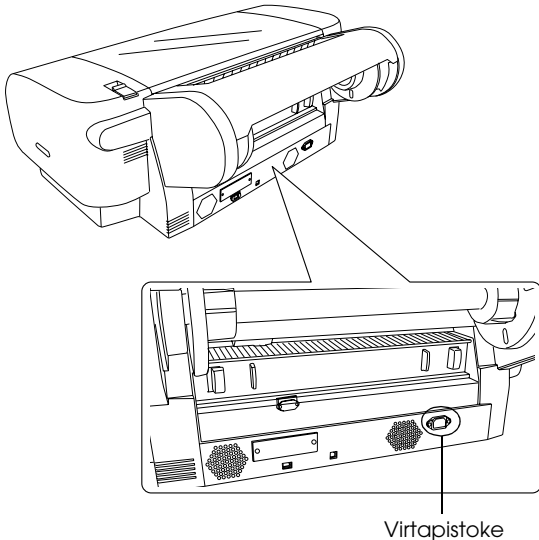

3. Yhdistä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.




#### **Muistutus:**

Älä käytä pistorasiaa, joka on varustettu automaattijäähdyttimellä tai seinäkatkaisimella. Muussa tapauksessa tulostin saattaa pysähtyä äkillisesti tai tulostimeen voi tulla vaurio.

## Paperilokeron asentaminen

Lisää paperilokero tulostimen etuosassa olevaan aukkoon.

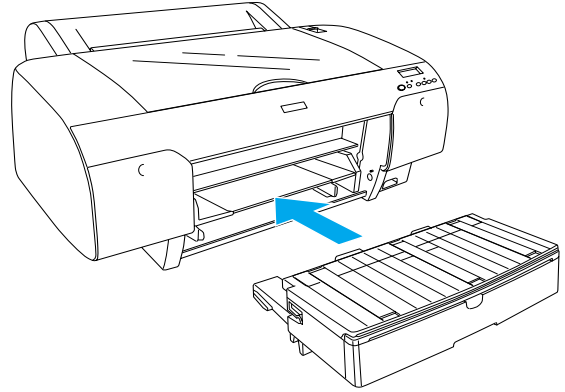

## Värikasettien asentaminen




#### **Varoitus:**

Värikasetit ovat itsenäisiä yksiköitä. Tavallisessa käytössä muste ei vuoda kaseteista. Jos mustetta pääsee käsille, ne on pestävä vedellä ja saippualla. Jos mustetta joutuu silmiisi, huuhtelee silmät välittömästi vedellä.

#### **Huomautus:**



- ❑ Tulostimen kanssa pakattuja värikasetteja käytetään vain aloitusmusteen lataamisessa.
- ❑ Värikasetit on ehkä vaihdettava pian, koska aloitusmusteen lataaminen kuluttaa paljon mustetta.
- ❑ Aloitusmusteen lataaminen kestää noin 8 minuuttia.
- ❑ Tässä tulostimessa voi käyttää myös Stylus Pro 7600/9600 -tulostimen UltraChrome-värikasetteja.

- ❑ *Kuhunkin aukkoon voi ladata tiettyä väriä. Varmista, että värikasetit asennetaan valitsemasi väritilan mukaan oikeaan aukkoon.*

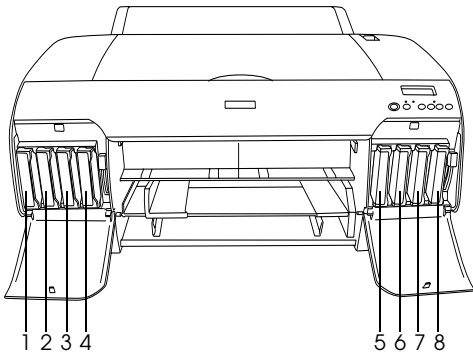


Nro	Photo Quality Ink Set	High Speed Ink Set
#1	Mattamusta	Mattamusta
#2	Syaani	Syaani
#3	Magenta	Magenta
#4	Keltainen	Keltainen
#5	Valokuvalaatuinen musta	Mattamusta
#6	Vaalea syaani	Syaani
#7	Vaalea magenta	Magenta
#8	Vaalea musta	Keltainen


1. Kytke tulostimeen virta painamalla virta painiketta. LCD-näyttöön tulostuu pian ilmoitus NO INK CRTG (Ei värikasettia).
2. Avaa mustelokero painamalla sitä.

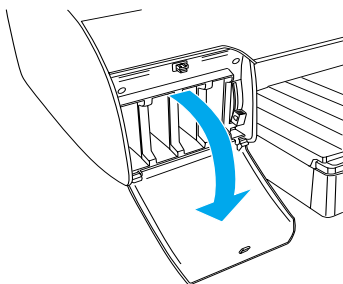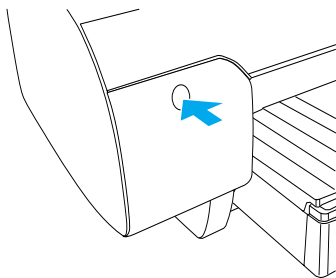


3. Nosta mustevipuja.

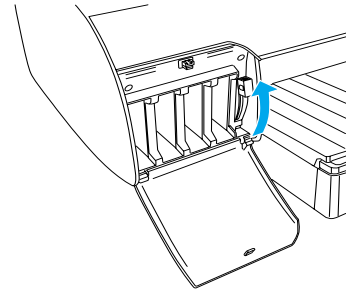

4. Poista paketti värikasetista ja ravista värikasettia varovasti.

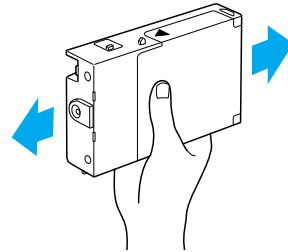


5. Aseta värikasetti aukkoon pitämällä kasettia käsissä niin, että nuoli on ylöspäin ja osoittaa tulostimen takaosaan.

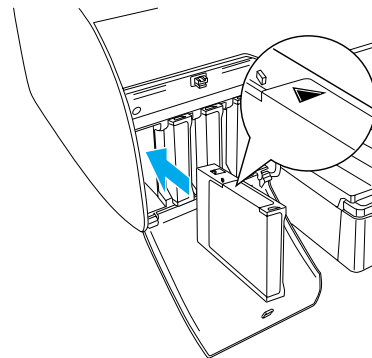

6. Toista vaiheet 4 ja 5 muiden seitsemän värikasetin kohdalla.

7. Alenna värivipua asennettuasi kaikki värikasetit aukkoihin. Tulostin aloittaa aloitusvärin lataamisen.

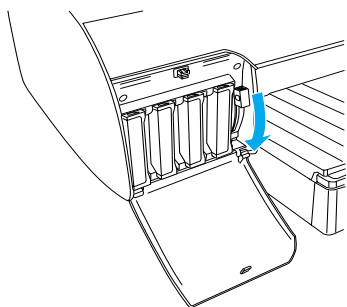

8. Väriivun sanomat tulevat LCD-näyttöön noin 2 minuutin kuluttua. Nosta tai laske värivipuja LCD-näytön sanomien mukaisesti, kunnes näyttöön tulostuu READY (Valmis).



**Muistutus:**

Älä koskaan tee seuraavia toimia Pause (Pysäytä) -valon vilkkuessa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

- Katkaise tulostimesta virtaa.
- Avaa tulostimen kantta.
- Poista takakantta.
- Siirrä paperivipua vapautusasentoon.
- Poista värikasetteja.
- Poista huoltotankkia.
- Irrota virtajohtoa.

9. Aloitusmusteen lataus on valmis, kun LCD-näyttöön tulostuu READY (Valmis). Sulje värikeroiden kannet.

**Huomautus:**


Älä sulje värikeroiden kansia, jos asensit 220 ml:n värikasetteja.

## Rullapaperin lataaminen

### Rullapaperin liittäminen akseliin


Asenna rullapaperi akseliin seuraavalla tavalla.

1. Siirrä siirrettävää laippaa akselin päätä kohti.



2. Jätä harmaat kiinnittimet paikoilleen, kun kolmetuumaiseen ytimeen liitetään rullapaperia


Jos liität rullapaperin kaksituumaiseen ytimeen, poista ne akselistä.

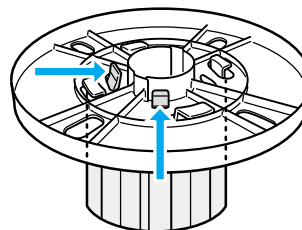

**Huomautus:**

Säilytä kiinnittimet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.


3. Aseta rullapaperi tasaiselle pinnalle niin, että se ei purkaudu. Siirrä rullapaperi akselille ja laippaan niin, että se asettuu kohdalleen.



**Huomautus:**

Älä nosta akselia pystyyn liittäessäsi rullapaperia. Se voi aiheuttaa vinon paperin syötön.


4. Siirrä liikkuva laippa (poistettu vaiheessa 1) akseliin ja rullapaperin päähän kunnes se asettuu paikalleen.




## Akselin liittäminen tulostimeen

Liitä akseli, johon paperi on ladattu, tulostimeen seuraavalla tavalla.


1. Avaa rullapaperin kansi.

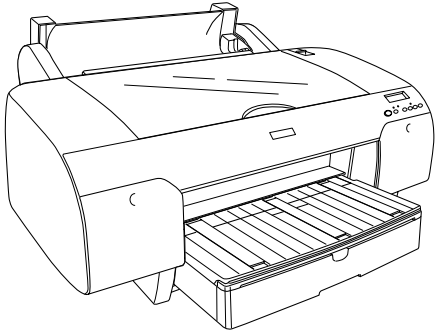


2. Nosta rullapaperin tuki.

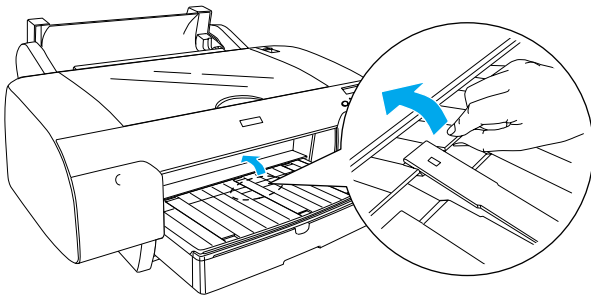


3. Varmista, että liikkuva laippa on kiinnitetty oikealle paikalleen rullapaperin päähän.
4. Pidä rullapaperiakselia käsissäsi niin, että musta liikkuva laippa on vasemmalla puolella. Aseta akseli sitten tulostimen yläosassa olevaan uraan.

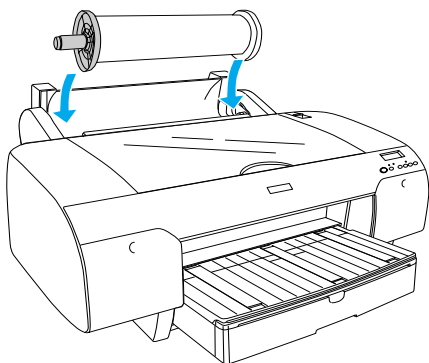


5. Siirrä paperivipu vapautusasentoon.

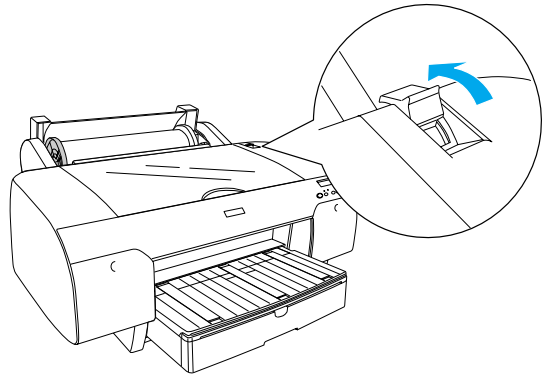

6. Pidä paperin molemmista reunoista kiinni ja lataa paperi paperin lisäysaukkoon.

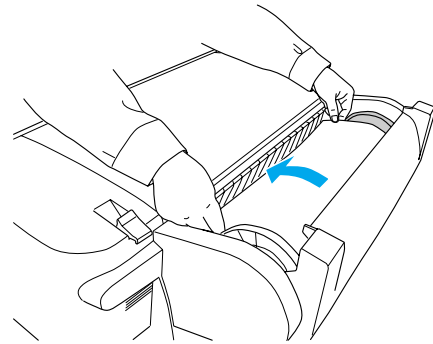

7. Vedä paperia, kunnes se roikkuu paperilokeron yllä.

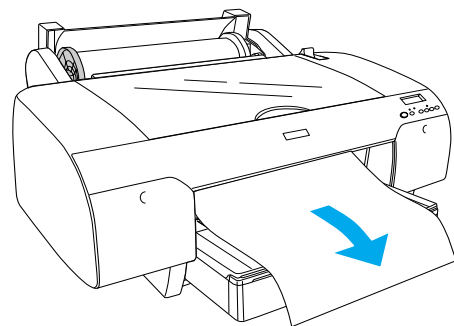


### Huomautus:


Jos lataat ohutta paperia, paina Paper Feed (Paperin syöttö) ▼ -painiketta vähentääksesi paperin imua. Jos lataat paksua ja käpristynyttä paperia, paina Paper Feed (Paperin syöttö) ▲ -painiketta lisätäksesi paperin imua.




8. Paina sekä kiinteää että liikkuvaa laippaa ja kela paperi takaisin viivalle, jossa on merkki A4/B4.

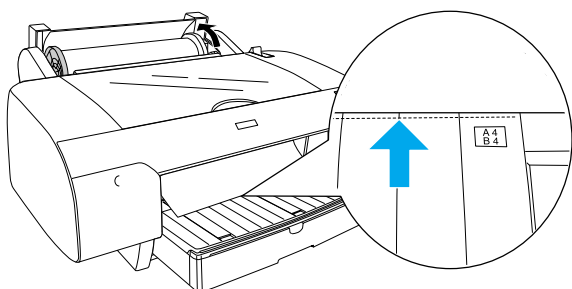


9. Siirrä paperivipu varmistusasentoon. Tulostin syöttää paperin automaattisesti tulostusasentoon.

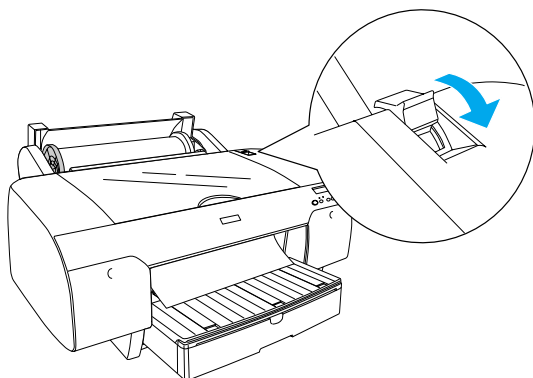

10. Levitä paperilokero ja paperilokeron kansi paperikokoa vastaavaksi.

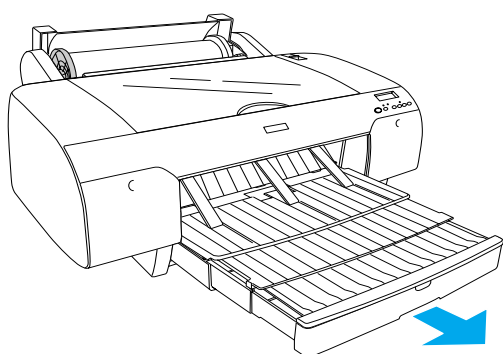

11. Sulje rullapaperin kansi.

12. Valitse Roll Auto Cut On (Automaattinen rullan leikkaus)  LCD-näytössä painamalla Paper Source (Paperilähde) <-painiketta.


## Leikattujen arkkien lataaminen

Voit asentaa leikatut arkit paperilokeroon seuraavalla tavalla.


### Huomautus:

Tässä osiossa kuvattu leikattujen arkkien lataustapa koskee A3-kokoa pienempiä papereita. Jos haluat ladata A3-kokoisen tai suuremman paperin tai jos haluat lisätietoja paperin käsittelystä, katso ohjeita EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana saapuneen CD-levyn käyttöoppaan kohdasta Paper Handling (Paperin käsittely).


1. Varmista, että tulostin on päällä ja sen tila on READY (Valmis).
2. Avaa paperilokeron kansi ja vedä paperiohjaimen tela ylös.

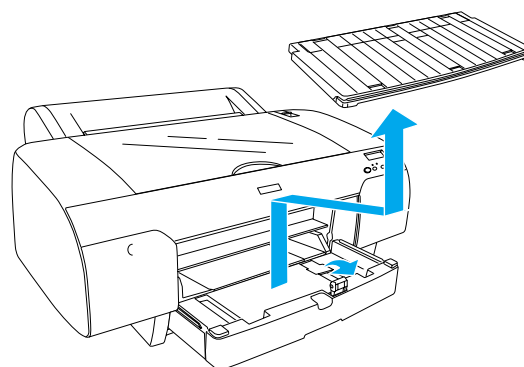

3. Nosta paperiohjain ja siirrä reunaohjain ääriasentoon vasemmalle.

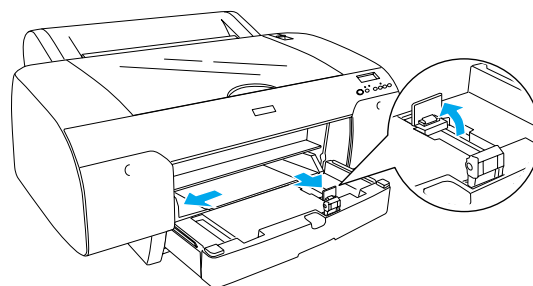


4. Sela paperipinon reunaa ja tasoita sitten pinon paperien reunat tasaisen pinnan avulla.

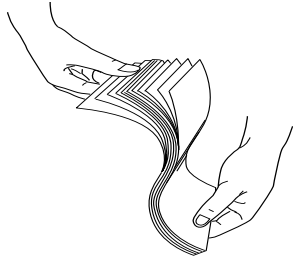

Jos paperi on käpristynyt, se on suoristettava ennen lataamista. Älä käytä paperia, joka on liian käpristynyttä ja tukkii tulostimen usein.

5. Puhdista mahdollinen pöly lokeron sisältä. Pöly voi vähentää tulostuksen laatua.
6. Lataa paperiarkit niin, että tulostuspuoli on alaspäin ja paperin oikea reuna on paperilokeron oikeaa puolta vasten.

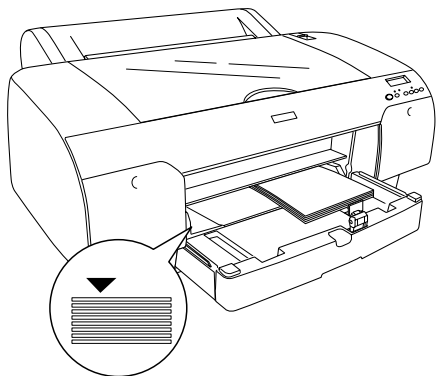

**Huomautus:**

- ❑ Aseta paperi aina pystyasentoon.
- ❑ Varmista, että arkit ovat litteinä lokeron pohjalla, ja aseta paperin reuna paperilokeron oikeaa sisäkulmaa vasten. Muutoin tulostus voi kohdistua väärin.


- ❑ Paperilokeron paperin latauskapasiteetti vaihtelee tulostusmateriaalin ja sen koon mukaan.

Paperilokeroon voi ladata 250 arkkia tavallista paperia (paino yhteensä 7,7 kg (17 naulaa) tai 64 g/m<sup>2</sup>). Älä lataa paperia oikean reunaohjaimen sisäpinnalla olevaa nuolta korkeammalle.


Seuraavassa taulussa on tietoja Epson-erikoismateriaalien latauskapasiteetista.

Epson-erikois-materiaali	Koko	Paperilokeron latauskapasiteetti
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	A4	100
	A3	50
	Super A3	50
	Super B	50
EPSON Luster Photo Paper	LTR	100
	A3	50
	Super B	50
EPSON New Photo Quality Ink Jet Paper	A4	200
	A3	100
	Super A3/B	100
	A2	50
	LTR	200
EPSON Proofing Paper Semimatte	Super A3	50
EPSON Archival Matte Paper	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3	50
EPSON Watercolor Paper-Radiant White	Super A3	20
	Super B	20
EPSON Bright White Inkjet Paper	A4	100

7. Säädä paperiohjain ja reunaohjain paperin koon mukaan.

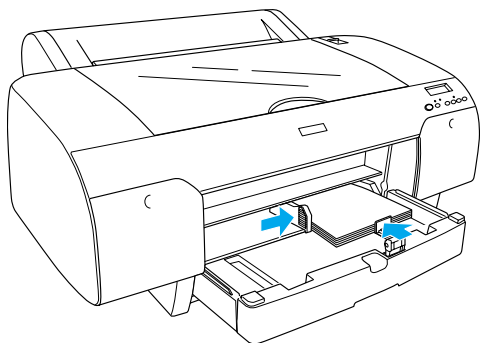

8. Aseta paperiohjaimen tela alaspäin ja aseta paperilokeron kansi paikalleen.

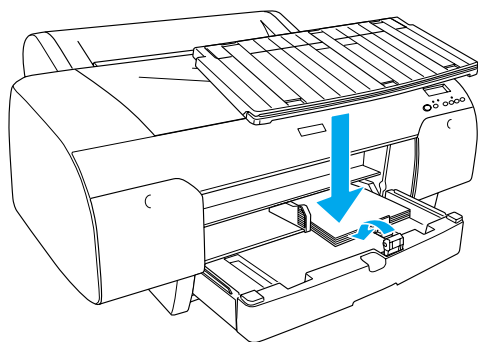

**Huomautus:**

Varmista, että rullapaperin tukea ei ole nostettu.

9. Valitse Sheet (Arkki)  LCD-näytössä painamalla Paper Source (Paperilähde) <-painiketta.

## Tulostimen liittäminen tietokoneeseen

Käytettävissä oleva liitäntä riippuu Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän tai Apple® Macintosh® -järjestelmän versiosta seuraavasti:

USB-liitäntä:

Windows XP, Me, 98 ja 2000

Mac OS 8.6 - 9.x

Mac OS X

IEEE1394-liitäntä:

Windows XP, Me ja 2000

Mac OS 8.6 - 9.x

Mac OS X

Ethernet-liitäntä (lisävaruste):

Windows XP, Me, 98, 2000, NT 4.0

Mac OS 8.6 - 9.x

Mac OS X


## Sisäänrakennetun USB-liitännän käyttäminen

Tarvitset vakiosuojatun USB-kaapelin, kun liität tulostimen USB-porttiin. Liitä tulostin ja tietokone toisiinsa sisäänrakennetun USB-liitännän avulla seuraavalla tavalla.

**Huomautus:**

Yhteydestä voi tulla epävakaa, jos tulostin ja tietokone liitetään käyttämällä epäsovelia kaapelia tai jos tulostimen ja tietokoneen välille liitetään ohjelaitteita.

1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Kytke USB-liitäntäkaapeli tulostimeen.

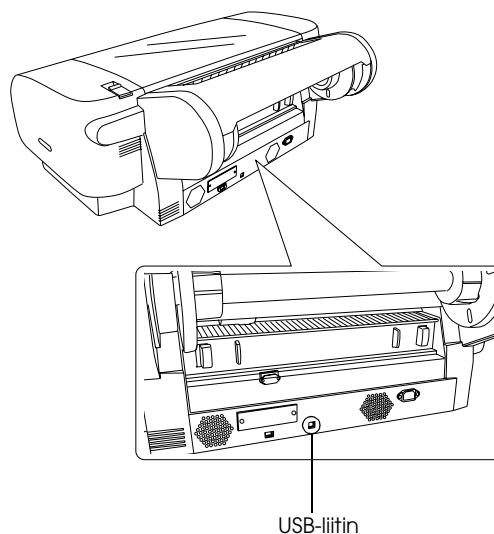

**Huomautus:**


Jos kaapelissa on maadoitusjohto, liitä johto liittimen alla olevalla ruuvilla.

3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liittimeen.

## Sisäänrakennetun IEEE 1394-liitännän käyttäminen

Liitä tulostin ja tietokone toisiinsa käyttämällä asennettua IEEE 1394 -liittymäkorttia seuraavalla tavalla.

1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Kytke tulostimeen sopiva liitäntäkaapeli.

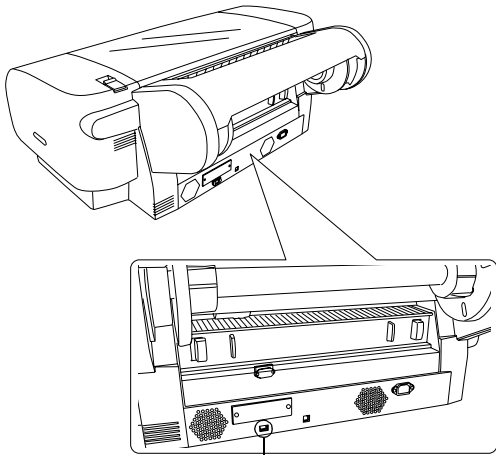

IEEE 1394 -liitäntä

3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen IEEE1394-liittimeen.

Katso kohta "Tulostinohjelmiston ja EPSON-tulostuspalvelun apuohjelman 2 asentaminen" sivulla 11 liitettyäsi tulostimen ja tietokoneen IEEE 1394 -liitännän avulla.

## Valinnaisen liittymäkortin käyttäminen

Seuraavan valinnaisen Ethernet-liittymäkortin avulla voit käyttää tulostinta verkossa. Ethernet-liittymäkortti tunnistaa verkon protokollat automaattisesti, joten voit tulostaa Windows XP-, Me-, 98-, 2000- ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmistä tai AppleTalk-verkon Mac OS 8.6 - 9.x ja Mac OS X -järjestelmistä.

EpsonNet 10/100 Base Tx  
Nopea tulostus -liittymän  
tulostuspalvelin

C12C82405\*

### Huomautus:

Tähtimerkki (\*) tarkoittaa tuotekoodin viimeistä numeromerkkiä, joka vaihtelee ostamaan mukaan.

## Valinnaisen liittymäkortin asentaminen

Voit asentaa valinnaisen liittymäkortin seuraavalla tavalla.

### Huomautus:

Saat lisätietoja valinnaisen liittymäkortin asentamisesta kortin mukana toimitetusta dokumentaatiosta, joka kannattaa lukea ennen asentamista.


1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Varmista, että virtajohto ei ole pistorasiassa kiinni.




### Muistutus:

Älä asenna liittymäkorttia tulostimen ollessa yhteydessä pistorasiaan. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

3. Irrota liittymäkaapeli tarvittaessa.
4. Poista valinnaisen liittymäaukon päällä olevan suojalevyn kiinnittävät kaksi ruuvia ristipääruuvimeisselin avulla ja poista levy. Muista säilyttää ruuvit, jotta voit käyttää niitä taas, kun kiinnität suojalevyn takaisin paikalleen.

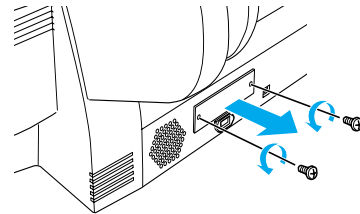

5. Siirrä liittymäkortti liittymälokeron molemmin puolin olevia aukkoja pitkin. Työnnä korttia lujasti, jotta liitin liittyy kokonaan liittymäkortin takaosaan tulostimen sisäisessä vastakappaleessa.

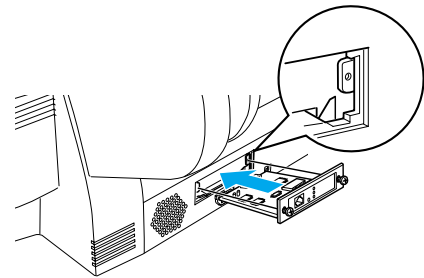

### Huomautus:

Liittymäkortti saattaa näkyä aukosta (sen mukaan, mitä liittymäkorttia käytät).

## Tulostinohjelmiston ja EPSON-tulostuspalvelun apuohjelman 2 asentaminen

Asenna EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä oleva tulostinohjelmisto liitettyäsi tulostimen tietokoneeseen.

Voit myös asentaa EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelman asentaessasi tulostinohjelmistoa.

EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelma mahdollistaa tulostimen laaja-alaisen hallinnan. Sen avulla eri tulostusmateriaaleilla saa aikaan parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Se myös tarjoaa helposti tulostintiedot sekä päivittää tulostimen firmware-koodin.

### Huomautus:

EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelma ei ole käytettävissä Mac OS X -käyttöjärjestelmässä.

## Windows

Voit asentaa tulostinohjelmiston seuraavalla tavalla.

1. Varmista, että tulostimessa ei ole virtaa.
2. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Asennusohjelman valintaikkuna tulee näyttöön.
3. Valitse tulostin ikkunassa ja valitse sitten oikeanpuoleinen nuoli.
4. Kaksoisnapsauta Install Software (Asenna ohjelmisto) -kohtaa.
5. Jos haluat asentaa EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelman, napsauta Advanced (Lisäasetukset) ja valitse EPSON Printer Service Utility 2 -valintaruutu.  
  
Jos et halua asentaa sitä, poista valinta.
6. Käynnistä tulostimen ohjelmiston asennus valitsemalla näkyviin tulevasta valintaikkunasta Install (Asenna).
7. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### Huomautus:

Jos näytöllä tapahtuvan asennuksen aikana näkyviin tulee Windows-logon testausta koskeva sanoma, voit jatkaa asennusta valitsemalla Continue (Jatka).

## Mac OS 8.6 - 9.x

Voit asentaa tulostinohjelmiston seuraavalla tavalla.



### Muistutus:

Poista virustorjuntaohjelmat käytöstä ennen tulostinohjelmiston asentamista.

1. Varmista, että tulostimessa ei ole virtaa.
2. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Epson-tulostinohjelmistolevy avautuu automaattisesti.
3. Kaksoisnapsauta EPSON-kuvaketta.
4. Valitse tulostin ikkunassa ja kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta.
5. Jos haluat asentaa EPSON Printer Service Utility 2 -apuohjelman, valitse Advanced (Lisäasetukset) ja valitse sitten EPSON Printer Service Utility 2 -valintaruutu.  
  
Jos et halua asentaa sitä, poista valinta.
6. Kaksoisnapsauta Install Software (Asenna ohjelmisto) -kohtaa.
7. Käynnistä tulostimen ohjelmiston asennus valitsemalla näkyviin tulevasta valintaikkunasta Install (Asenna).
8. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
9. Kytke tulostimeen virta.

## Valitsijan käyttäminen tulostimen valinnassa

Avaa Valitsija ja valitse tulostin asennettuasi tulostinohjelmiston tietokoneeseen. Valitse tulostin ensimmäisellä käyttökerralla tai koska tahansa, kun haluat siirtyä käyttämään eri tulostinta. Tietokone tulostaa aina käyttäen viimeksi valittua tulostinta.

1. Valitse Apple-valikosta Valitsija. Valitse sitten tulostimen kuvake ja portti, johon tulostin on liitetty.
2. Valitse tulostimen kuvake ja portti, johon tulostin on liitetty, jos käytössä on USB-liitäntä. Valitse tulostimen kuvake ja portti, johon tulostin on liitetty, jos käytössä on IEEE 1394 -liitäntä.

3. Valitse sopiva Background Printing (Taustatulostus) -valintanappi, jonka avulla taustatulostuksen voi käynnistää tai poistaa käytöstä.

Voit käyttää Macintosh-tietokonetta sen valmistellessa tulostettavaa asiakirjaa, kun taustatulostus on käytössä. Jos haluat käyttää EPSON Monitor IV -apuohjelmaa tulostustöiden hallinnassa, taustatulostuksen on oltava päällä.

4. Sulje Valitsija.

### **Huomautus High Speed Ink Set -ohjelman käyttäjille:**

Toista vaiheet 1 - 4, jotta tulostinohjain vahvistaa oikean väriyhdistelmän.

## **Mac OS X**

Voit asentaa tulostinohjelmiston seuraavalla tavalla.



### **Muistutus:**

Poista virustorjuntaohjelmat käytöstä ennen tulostinohjelmiston asentamista.

1. Varmista, että tulostimessa ei ole virtaa.
2. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Epson-tulostinohjelmistolevy avautuu automaattisesti.
3. Kaksoisnapsauta Mac OS X -kansiota ja kaksoisnapsauta sitten kansiossa olevaa Spro4000\_16a.pkg-kuvaketta.

### **Huomautus:**

Jos hyväksymisikkuna avautuu, napsauta avainkuvaketta, syötä järjestelmänvalvojan nimi ja salasana ja valitse OK. Valitse sitten Continue (Jatka).

4. Asenna tulostinohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
5. Kytke tulostimeen virta.

## **Tulostimen valitseminen**

Valitse tulostin asennettuasi tulostinohjelmiston tietokoneeseen. Valitse tulostin ensimmäisellä käyttökerralla tai koska tahansa, kun haluat siirtyä käyttämään eri tulostinta. Tietokone tulostaa aina käyttäen viimeksi valittua tulostinta.

1. Kaksoisnapsauta Macintosh HD -kohtaa (oletusasetus).
2. Kaksoisnapsauta Applications (Sovellukset) -kansiota.
3. Kaksoisnapsauta Utilities (Apuohjelmat) -kansiota.
4. Kaksoisnapsauta Print Center (Tulostuskeskus) -kuvaketta.
5. Valitse Add Printer (Lisää tulostin).
6. Valitse tulostimen ja tietokoneen yhdistävä liittymä.
7. Valitse Spro4000: (paperityyppi)-(marginaalityyppi).
8. Valitse Add (Lisää).

---

## **Käyttöoppaiden käyttäminen**

---

### **Seuraavat toimet**

Katso laitteiston ja ohjaimen asennuksen jälkeen lisätietoja tulostimen toiminnoista, huollosta, vianmäärityksestä, teknisistä määrittämisistä ja valinnaisista tuotteista käyttöoppaasta.

### **Käyttöoppaiden käyttäminen**

Käyttöoppaissa on yksityiskohtaiset ohjeet tulostimen käyttämisestä ja tietoja valinnaisten tuotteiden käyttämisestä. Voit katsella tätä opasta suoraan EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen tulostinohjelmiston CD-levyltä tai asentaa sen tietokoneelle ja katsella sitä kiintolevyltä.

### **Huomautus:**

Online-oppaan lukeminen edellyttää Microsoft Internet Explorer 4.0:n tai uudemman version tai Netscape Navigator 4.0:n tai uudemman version asentamista.

## **Windows**

Voit katsella käyttöopasta tai asentaa sen seuraavalla tavalla.

1. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Asennusohjelman valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Valitse tulostin ikkunassa ja valitse sitten oikeanpuoleinen nuoli.
3. Valitse User Guides (Käyttöoppaat) ja valitse sitten oikeanpuoleinen nuoli.
4. Voit avata käyttöoppaan valitsemalla View Reference Guide (Katso käyttöopas). Jos haluat asentaa käyttöoppaan tietokoneelle, valitse Install Reference Guide (Asenna käyttöopas).

## **Mac OS 8.6 - 9.x**

Voit katsella käyttöopasta tai asentaa sen seuraavalla tavalla.

1. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Asennusohjelman valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Valitse tulostin ikkunassa ja valitse sitten oikeanpuoleinen nuoli.
3. Valitse User Guides (Käyttöoppaat) ja valitse sitten oikeanpuoleinen nuoli.
4. Voit avata käyttöoppaan valitsemalla View Reference Guide (Katso käyttöopas). Jos haluat asentaa käyttöoppaan tietokoneelle, valitse Install Reference Guide (Asenna käyttöopas).

## **Mac OS X**

Voit katsella käyttöopasta seuraavalla tavalla.

1. Aseta EPSON STYLUS PRO 4000 -tulostimen mukana toimitettu tulostinohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Asennusohjelman valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Avaa Suomi-kansio kaksoisnapsauttamalla sitä.
3. Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta.

4. Avaa User Guides (Käyttöoppaat) -kansio kaksoisnapsauttamalla sitä.
5. Avaa Ref\_G-kansio kaksoisnapsauttamalla sitä.
6. Kaksoisnapsauta INDEX.HTM-kohtaa. Käyttöopas avautuu.

**EPSON**