

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 4000

Guida di installazione

Italiano

Avvertenze per la sicurezza	3
Montaggio della stampante	4
Installazione della stampante	5
Collegamento della stampante al computer ..	11
Installazione del software della stampante e di EPSON Printer Service Utility 2.	13
Uso delle Guide per l'utente.	15

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation né le società affiliate potranno essere ritenuti responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per eventuali danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi in seguito a: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati EPSON da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come Prodotti Approvati EPSON da parte di Seiko Epson Corporation.

EPSON è un marchio registrato e EPSON STYLUS sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. EPSON non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Copyright© 2003 Seiko Epson Corporation, Nagano, Giappone.

Avvertenze per la sicurezza

Prima di iniziare a usare la stampante, leggere attentamente queste avvertenze. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sulla stampante.

Convenzioni usate nel manuale



Avvertenze Osservare attentamente per evitare danni personali.




Attenzione Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

Quando si sceglie una posizione per questo prodotto

- ❑ Collocare questo prodotto su una superficie piana e stabile che sia maggiore delle dimensioni del prodotto. Questo prodotto non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.

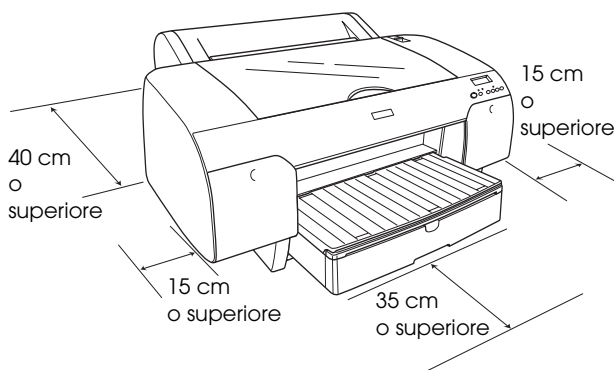

- ❑ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, evitare l'esposizione alla luce solare diretta, a sorgenti di illuminazione intensa o a fonti di calore.
- ❑ Evitare luoghi soggetti a urti e vibrazioni.
- ❑ Tenere questo prodotto lontano da zone polverose.
- ❑ Collocare questo prodotto in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente la spina.
- ❑ Se si utilizza un piedistallo, il peso supportabile deve essere di almeno 50 kg (110,3 lb).

Quando si installa questo prodotto


- ❑ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta del prodotto.
- ❑ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può provocare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Il cavo di alimentazione di questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può provocare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- ❑ Se si collega questo prodotto ad una presa multipla, accertarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non superi quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a parete non sia superiore al livello massimo consentito.
- ❑ Non bloccare o ostruire le aperture presenti sull'involucro esterno di questo prodotto.

Quando si utilizza questo prodotto

- ❑ Non inserire le mani all'interno di questo prodotto e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni a questo prodotto.
- ❑ Non inserire oggetti nelle aperture. Prestare attenzione a non versare liquidi su questo prodotto.
- ❑ Non tentare di riparare questo prodotto da soli.
- ❑ Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare questo prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza: il cavo di alimentazione è danneggiato; è entrato del liquido nel prodotto; il prodotto è caduto o si è danneggiato l'involucro; il prodotto non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- ❑ Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini e non berne il contenuto.
- ❑ Conservare le cartucce d'inchiostro in un luogo fresco e buio.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.
- ❑ Per ottenere risultati ottimali, agitare delicatamente la cartuccia prima di installarla.

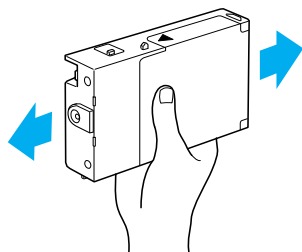

Attenzione:

Non agitare cartucce d'inchiostro installate in precedenza.

- ❑ Non usare una cartuccia d'inchiostro oltre la data indicata sulla confezione.
- ❑ Per risultati ottimali, consumare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'installazione.
- ❑ Non smontare le cartucce d'inchiostro e non tentare di ricaricarle. Ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- ❑ Non toccare l'apertura di erogazione inchiostro o l'area circostante e il chip IC verde sul lato della cartuccia d'inchiostro. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento normale e la stampa.


Montaggio della stampante

Verifica del contenuto

Assicurarsi che tutti gli articoli mostrati siano inclusi e non siano danneggiati.


Nota:

Il contenuto della confezione della stampante può variare a seconda del paese.

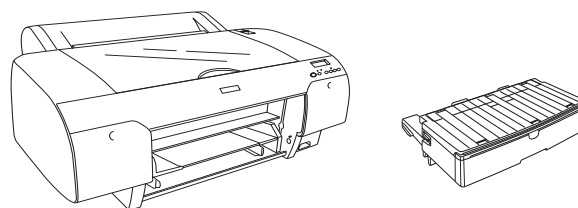


Stampante

Vassoio carta

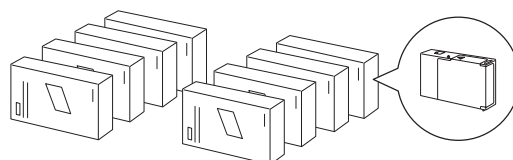


Cartucce d'inchiostro



Rullo di alloggiamento e attacchi grigi per carta in rotolo con anima da 3 pollici



Distanziatore




Cavo di alimentazione

Rimozione dei materiali protettivi

Per evitare eventuali danneggiamenti durante la spedizione, diversi pezzi di materiale protettivo vengono imballati con la stampante. Rimuovere tali pezzi dalla stampante.

È inoltre necessario sbloccare la testina di stampa tirando la linguetta verde sul lato sinistro della testina.

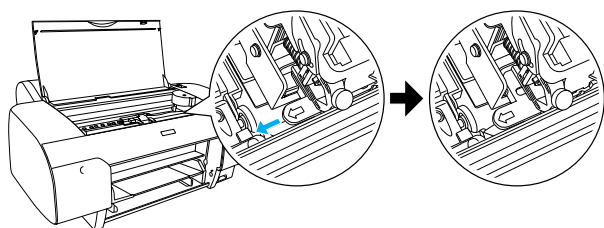

Installazione della stampante

Collegamento del cavo di alimentazione


1. Controllare l'etichetta sulla parte posteriore della stampante per verificare che la tensione richiesta dalla stampante corrisponda alla tensione della presa elettrica utilizzata. Inoltre, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia appropriato per la presa elettrica utilizzata.



Attenzione:

Non è possibile cambiare la tensione della stampante. Se la tensione nominale della stampante e la tensione della presa non corrispondono, non inserire il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore per assistenza.

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa CA posta sul retro della stampante.

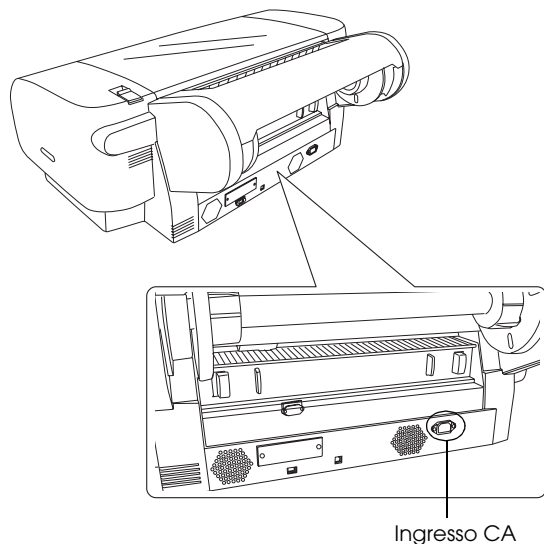

3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica con messa a terra appropriata.




Attenzione:

Non utilizzare una presa controllata da un timer automatico o da un interruttore, altrimenti la stampante potrebbe spegnersi all'improvviso o danneggiarsi.

Installazione del vassoio carta

Inserire il vassoio carta negli appositi alloggiamenti sulla parte anteriore della stampante.

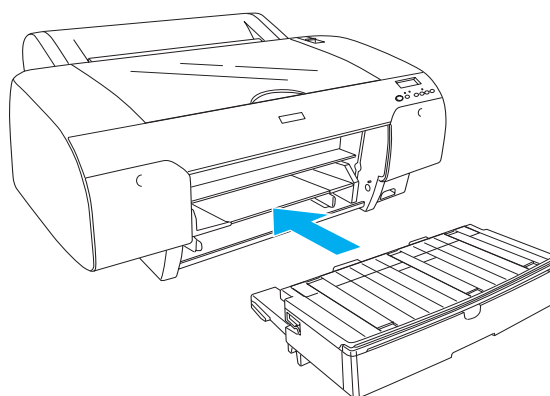

Installazione delle cartucce d'inchiostro




Avvertenza:

Le cartucce d'inchiostro sono unità autonome. Se utilizzate in condizioni normali, l'inchiostro non fuoriuscirà dalle cartucce. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.

Nota:



- ❑ Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante consentono esclusivamente di effettuare il caricamento iniziale dell'inchiostro.
- ❑ Poiché il caricamento iniziale dell'inchiostro consuma una grande quantità di inchiostro, potrebbe risultare necessario sostituire a breve le cartucce d'inchiostro.
- ❑ Il caricamento iniziale dell'inchiostro richiede circa 8 minuti.
- ❑ Con questa stampante è possibile utilizzare anche le cartucce d'inchiostro UltraChrome per Stylus Pro 7600/9600.

- ❑ *Ciascun alloggiamento ospita un colore particolare di inchiostro. Assicurarsi di installare le cartucce d'inchiostro nell'alloggiamento appropriato in base al modo selezionato per l'inchiostro.*

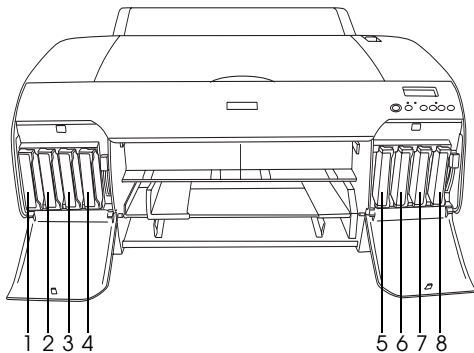


N.	Set inchiostri qualità fotografica	Set inchiostri alta velocità
#1	Nero opaco	Nero opaco
#2	Ciano	Ciano
#3	Magenta	Magenta
#4	Giallo	Giallo
#5	Nero fotografico	Nero opaco
#6	Ciano chiaro	Ciano
#7	Magenta chiaro	Magenta
#8	Nero chiaro	Giallo


1. Accendere la stampante premendo il tasto Alimentazione. Dopo qualche istante, sul display LCD viene visualizzato **NO CARTUCCIA INK.**
2. Aprire il vano delle cartucce d'inchiostro premendo sul coperchio.

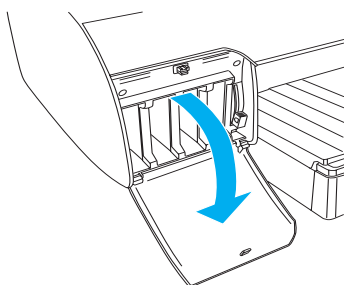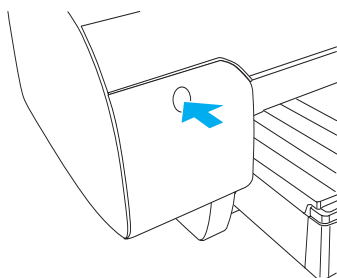


3. Sollevare le leve degli inchiostri.

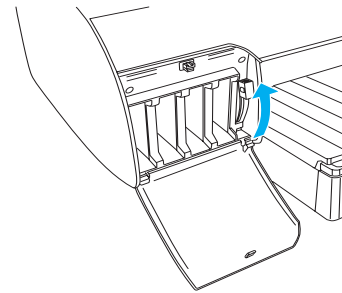

4. Estrarre una cartuccia d'inchiostro dalla confezione e scuoterla delicatamente.

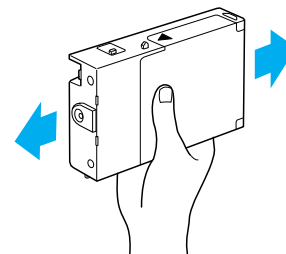


5. Tenere la cartuccia d'inchiostro in modo che la freccia si trovi in alto e sia rivolta verso il retro della stampante, quindi inserirla nell'alloggiamento.

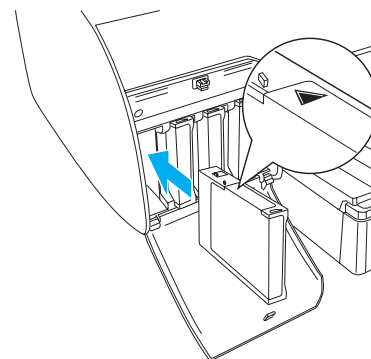

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per le altre sette cartucce dell'inchiostro a colori.

7. Dopo aver inserito tutte le cartucce d'inchiostro nel rispettivo alloggiamento, abbassare la leva degli inchiostri. La stampante avvia il caricamento iniziale dell'inchiostro.

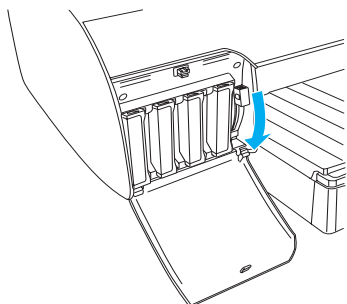

8. Trascorsi 2 minuti circa, sul display LCD appaiono messaggi relativi alle leve degli inchiostri. Quando sul display LCD appare un messaggio, alzare o abbassare le leve degli inchiostri come indicato, finché non viene visualizzato PRONTA.



Attenzione:

Per non danneggiare la stampante, non eseguire mai le operazioni seguenti quando la spia Pausa lampeggia:

- Spegnerla stampante.
- Aprire il coperchio superiore.
- Rimuovere il coperchio posteriore.
- Spostare la leva di impostazione carta in posizione di rilascio.
- Rimuovere le cartucce d'inchiostro.
- Rimuovere il serbatoio di manutenzione.
- Scollegare il cavo di alimentazione.

9. Quando sul display LCD appare PRONTA, il caricamento iniziale dell'inchiostro è completato. Chiudere i coperchi dei vani cartucce.

Nota:


Se sono state installate cartucce da 220 ml, non chiudere i coperchi dei vani cartucce.

Caricamento della carta in rotolo

Installazione della carta in rotolo nel rullo di alloggiamento


Quando si installa la carta in rotolo nel rullo di alloggiamento, effettuare i passaggi che seguono.

1. Sfilare la flangia mobile dall'estremità del rullo di alloggiamento.



2. Quando si monta carta in rotolo con anima da 3 pollici, mantenere gli attacchi grigi collegati.


Se si monta carta in rotolo con anima da 2 pollici, rimuovere gli attacchi dal rullo di alloggiamento.

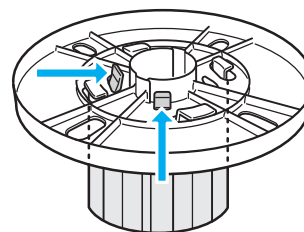

Nota:

Conservarli in un luogo sicuro per usi futuri.


3. Collocare la carta in rotolo su una superficie piana in modo che non possa srotolarsi. Inserire la carta in rotolo in posizione nel rullo di alloggiamento fino in fondo alla flangia.



Nota:

Non posizionare verticalmente il rullo di alloggiamento quando si monta la carta in rotolo. Ciò può causare un'alimentazione errata della carta.


4. Inserire in posizione la flangia mobile (rimossa nel passaggio 1) nel rullo di alloggiamento fino alla fine della carta in rotolo.




Montaggio del rullo di alloggiamento sulla stampante

Per installare sulla stampante il rullo di alloggiamento caricato con la carta in rotolo, effettuare i passaggi che seguono.


1. Aprire il coperchio della carta in rotolo.

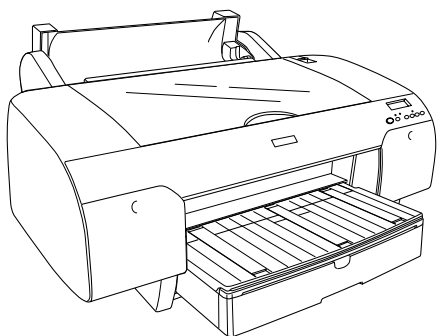


2. Sollevare il supporto per rotolo.

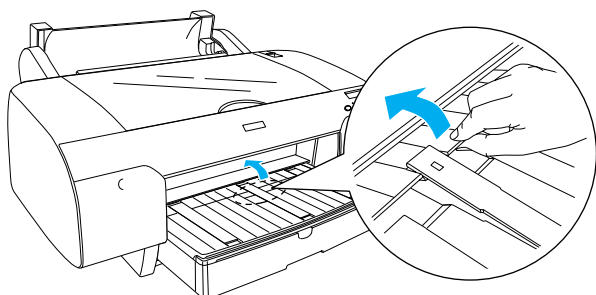


3. Accertarsi che la flangia mobile sia fissata correttamente all'estremità della carta in rotolo.
4. Tenere il rullo di alloggiamento della carta in rotolo in modo che la flangia mobile nera si trovi sul lato sinistro. Quindi collocare il rullo sulla scanalatura in cima alla stampante.

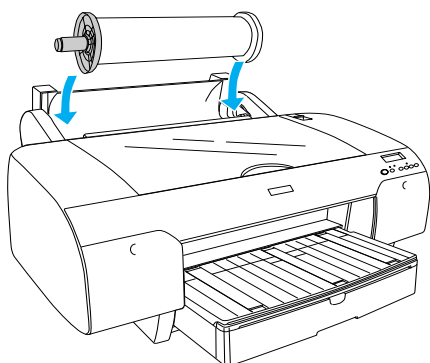


5. Spostare la leva di impostazione carta in posizione di rilascio.

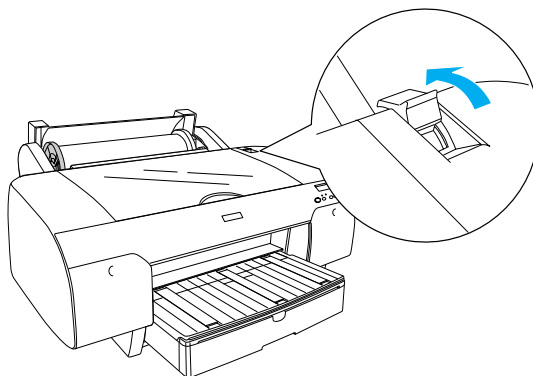

6. Tenere entrambi i lati della carta e caricare la carta nell'apposita feritoia di inserimento carta.

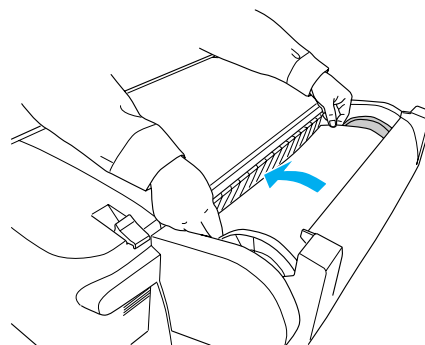


7. Tirare la carta fino a farla pendere sopra il vassoio carta.

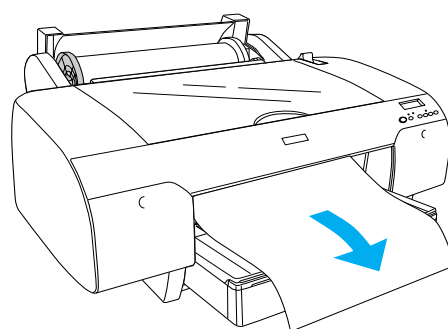


Nota:

Se si carica della carta sottile, premere il tasto Alimentazione carta ∇ per diminuire il valore di aspirazione della carta. Se si carica della carta spessa e incurvata, premere il tasto Alimentazione carta \blacktriangle per aumentare il valore di aspirazione della carta.


8. Tenere sia la flangia fissa che la flangia mobile e riavvolgere la carta sulla linea contrassegnata da A4/B4.

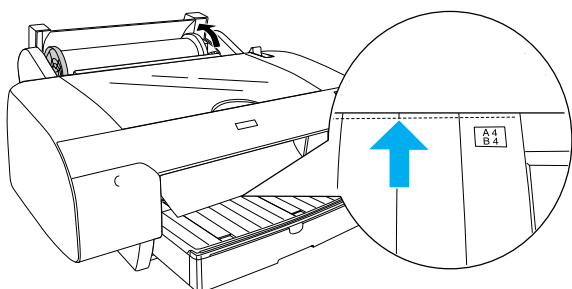


9. Spostare la leva di impostazione carta in posizione di blocco. La stampante alimenta automaticamente la carta fino alla posizione di stampa.

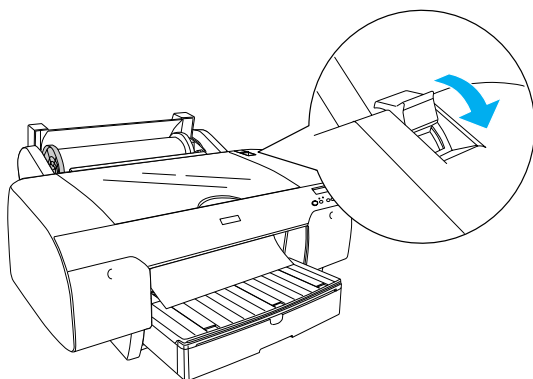

10. Estendere il vassoio carta e il coperchio del vassoio carta in base al formato della carta.

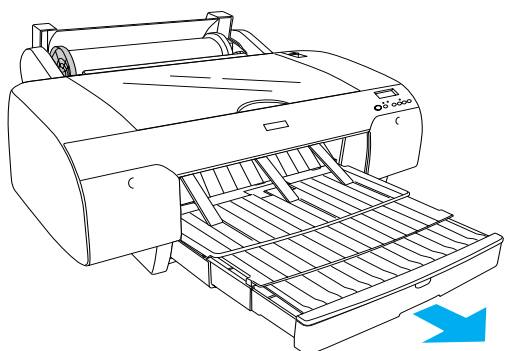

11. Chiudere il coperchio della carta in rotolo.
12. Premere il tasto Origine carta < per selezionare Taglio automatico attivato  sul display LCD.


Caricamento di fogli singoli

Per installare fogli singoli nel vassoio carta, effettuare i passaggi che seguono.


Nota:

Il metodo per il caricamento di fogli singoli descritto in questa sezione è relativo a carta con formato inferiore al formato A3. Se si desidera caricare carta in formato A3 o superiore oppure se si desiderano informazioni dettagliate sulla gestione della carta, vedere la sezione "Gestione della carta" nella Guida di riferimento inclusa nel software della stampante del CD di EPSON STYLUS PRO 4000 fornito con la stampante.


1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia in stato di PRONTA.
2. Sollevare il coperchio del vassoio carta e tirare verso l'alto il rullo di guida della carta.

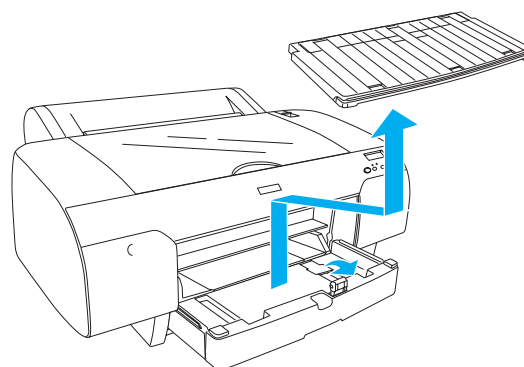

3. Sollevare la guida della carta e far scorrere la guida laterale verso sinistra fino a fine corsa.

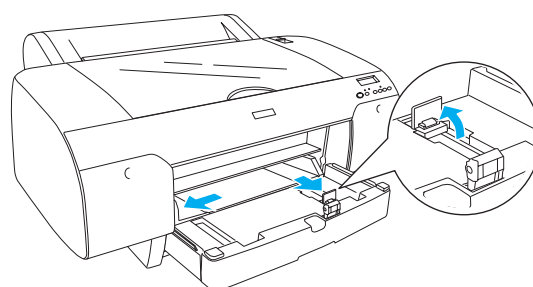


4. Passare un pollice per smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.

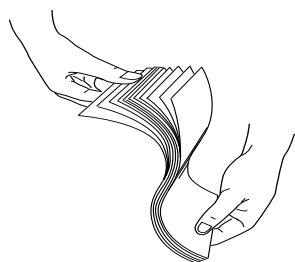

Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla. Se si incurva eccessivamente e si inceppa di frequente, interromperne l'uso.

5. Pulire l'interno del vassoio carta per rimuovere ogni traccia di polvere. La polvere può diminuire la qualità di stampa.
6. Caricare i fogli con il lato stampabile rivolto verso il basso e il bordo destro della carta appoggiato al lato destro del vassoio carta.

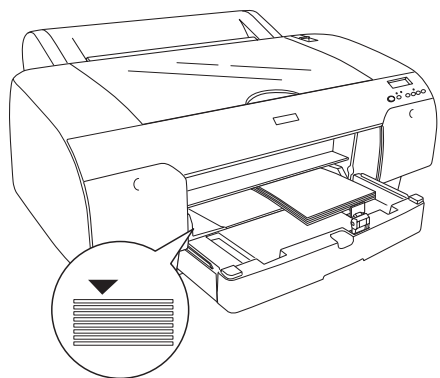

Nota:

- ❑ *Impostare sempre l'orientamento verticale della carta.*
- ❑ *Assicurarsi che i fogli siano in posizione piana sul fondo del vassoio e far combaciare il bordo della carta con l'angolo interno destro del vassoio carta. In caso contrario, la stampa può risultare fuori allineamento.*


- ❑ *La capacità di caricamento della carta nel vassoio carta varia a seconda del tipo di supporto e del formato.*

Il vassoio carta può contenere fino a 250 fogli di carta comune da 17 lb. o 64 g/m². Non caricare carta oltre la freccia di contrassegno sulla superficie interna della guida laterale destra.


Per informazioni sulla capacità di caricamento di supporti speciali Epson, vedere la tabella che segue.

Supporti speciali Epson	Formato	Capacità di caricamento nel vassoio
Carta fotografica semilucida Premium EPSON	A4	100
	A3	50
	Super A3	50
	Super B	50
Carta fotografica brillante EPSON	LTR	100
	A3	50
	Super B	50
Carta nuova speciale 720/1440 dpi EPSON	A4	200
	A3	100
	Super A3/B	100
	A2	50
	LTR	200
Carta revisione semiopaca EPSON	Super A3	50
Carta Matte da archivio fotografico EPSON	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3	50
Carta Acquerello - "Radiant White" EPSON	Super A3	20
	Super B	20
Carta comune Bright White EPSON	A4	100

7. Regolare la guida della carta e la guida laterale in base al formato della carta.

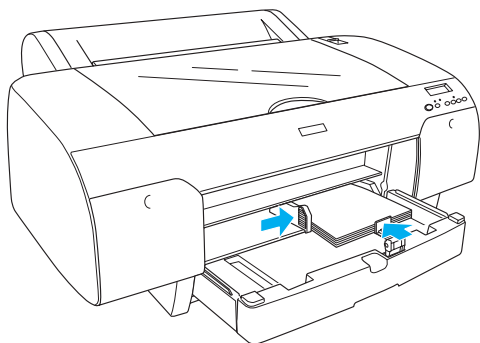

8. Abbassare il rullo di guida della carta e rimontare il coperchio del vassoio carta.

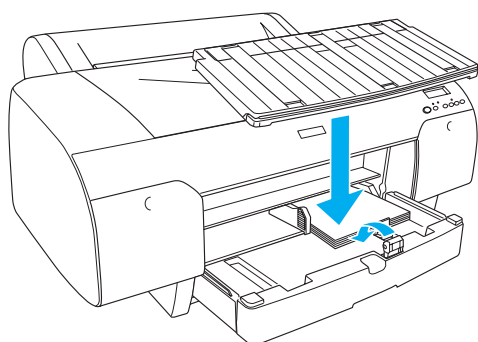

Nota:

Assicurarsi che il supporto per rotolo non sia sollevato.

9. Premere il tasto Origine carta < per selezionare Foglio sul display LCD.

Collegamento della stampante al computer

Le interfacce disponibili variano in base alla versione del sistema operativo Microsoft® Windows® OS o Apple® Macintosh® in uso, come descritto di seguito:

Interfaccia USB:
Windows XP, Me, 98 e 2000
Mac OS da 8.6 a 9.x
Mac OS X

Interfaccia IEEE1394:
Windows XP, Me e 2000
Mac OS da 8.6 a 9.x
Mac OS X

Interfaccia Ethernet (Opzionale):
Windows XP, Me, 98, 2000, NT4.0
Mac OS da 8.6 a 9.x
Mac OS X


Uso dell'interfaccia USB incorporata

Per collegare la stampante a una porta USB, è necessario un cavo schermato USB standard. Per collegare la stampante al computer tramite l'interfaccia USB incorporata, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

Se viene utilizzato un cavo errato oppure se tra il computer e la stampante vengono collegate periferiche, il collegamento potrebbe risultare instabile.

1. Accertarsi che la stampante e il computer siano spenti.
2. Collegare il cavo di interfaccia USB alla stampante.

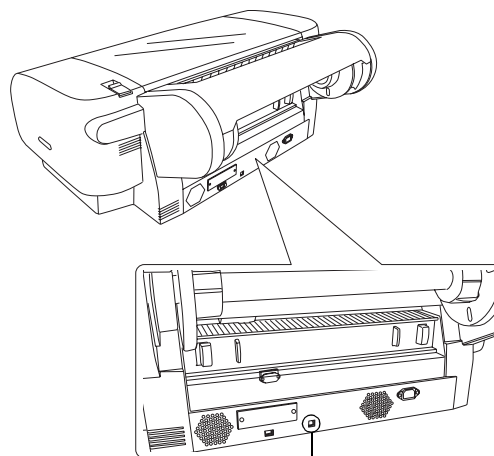

Connettore interfaccia USB

Nota:


Se il cavo dispone di un filo di massa, fissare il cavo con la vite che si trova sotto al connettore.

3. Collegare l'altra estremità del cavo al connettore di interfaccia USB del computer.

Uso dell'interfaccia IEEE1394 incorporata

Per collegare la stampante e il computer tramite la scheda di interfaccia IEEE 1394 installata, effettuare i passaggi che seguono.

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano spenti.
2. Collegare il cavo di interfaccia compatibile alla stampante.

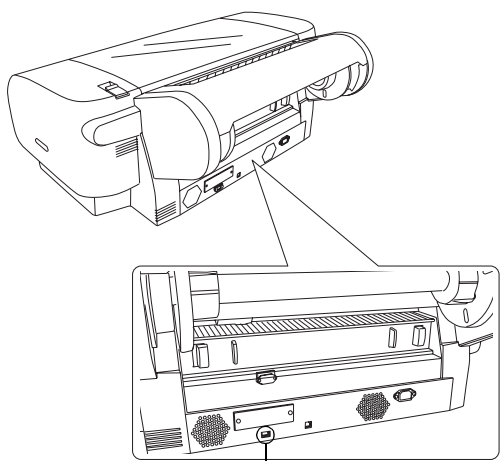

Connettore di interfaccia IEEE 1394

3. Collegare l'altra estremità del cavo al connettore di interfaccia IEEE1394 del computer.

Dopo aver collegato la stampante e il computer tramite l'interfaccia IEEE 1394, vedere "Installazione del software della stampante e di EPSON Printer Service Utility 2" a pagina 13.

Uso della scheda di interfaccia opzionale

La scheda di interfaccia Ethernet opzionale consente di utilizzare la stampante in rete. La scheda rileva automaticamente i protocolli sulla rete ed è pertanto possibile stampare da Windows XP, Me, 98, 2000 e NT4.0 oppure da Mac OS da 8.6 a 9.x e Mac OS X su rete AppleTalk.

EpsonNet 10/100 Base Tx
High Speed Int. Print Server

C12C82405*

Nota:

L'asterisco (*) sostituisce l'ultima cifra del codice di prodotto, che varia a seconda del paese.

Installazione della scheda di interfaccia opzionale

Per installare la scheda di interfaccia opzionale, attenersi alla procedura che segue.

Nota:

Prima di installare la scheda di interfaccia opzionale, vedere la documentazione fornita con la scheda per le informazioni di installazione.


1. Assicurarsi che sia la stampante che il computer siano spenti.
2. Verificare che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica.




Attenzione:

Non installare la scheda di interfaccia quando la stampante è collegata a una presa elettrica. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

3. Se necessario, scollegare il cavo di interfaccia.
4. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le due viti che fissano la piastra schermata all'alloggiamento di interfaccia opzionale, quindi sollevare la piastra. Assicurarsi di tenere le viti per utilizzarle successivamente durante la reinstallazione della piastra schermata.

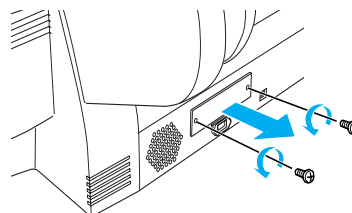

5. Far scorrere la scheda di interfaccia lungo le fessure su entrambi i lati del vano di interfaccia. Spingerla con decisione all'interno in modo da inserire completamente il connettore sul retro della scheda nell'apposito alloggiamento interno della stampante.

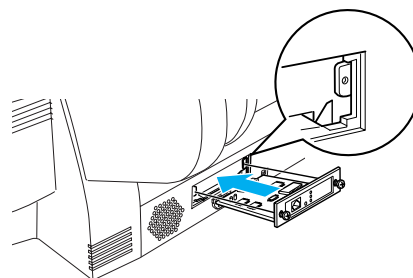

Nota:

In base alla scheda di interfaccia in uso, la scheda potrebbe rimanere all'esterno dell'alloggiamento.

Installazione del software della stampante e di EPSON Printer Service Utility 2

Una volta collegata la stampante al computer, è necessario installare il software incluso nel CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 fornito insieme alla stampante.

Quando si installa il software della stampante, è inoltre possibile installare EPSON Printer Service Utility 2.

EPSON Printer Service Utility 2 fornisce all'utente un'ampia gamma di controlli sulla stampante, in modo da consentire l'ottenimento della qualità di stampa ottimale su diversi supporti. Consente inoltre di ottenere facilmente le informazioni sulla stampante e di aggiornare il firmware della stampante.

Nota:

EPSON Printer Service Utility 2 non risulta disponibile con Mac OS X.

Per Windows

Per installare il software della stampante, effettuare i passaggi che seguono.

1. Accertarsi che la stampante sia spenta.
2. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione.
3. Selezionare la stampante nella finestra, quindi fare clic sulla freccia destra.
4. Fare doppio clic su Installazione Software.
5. Se si desidera installare EPSON Printer Service Utility 2, fare clic su Avanzate, quindi selezionare la casella di controllo EPSON Printer Service Utility 2.

Se non si desidera installare tale programma, deselegionare la casella di controllo.

6. Per avviare l'installazione del software della stampante, fare clic su Installa nella finestra di dialogo che appare.

7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota:

Se viene visualizzato un messaggio relativo a un test per Windows durante l'installazione, fare clic su Continua per continuare l'installazione.

Per Mac OS da 8.6 a 9.x

Per installare il software della stampante, effettuare i passaggi che seguono.



Attenzione:

Prima di installare il software della stampante, disattivare tutti i programmi antivirus.

1. Accertarsi che la stampante sia spenta.
2. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Il disco del software della stampante Epson viene automaticamente aperto.
3. Fare doppio clic sull'icona EPSON.
4. Scegliere la stampante in uso dalla finestra e fare doppio clic sull'icona della stampante.
5. Se si desidera installare EPSON Printer Service Utility 2, fare clic su Avanzate, quindi selezionare la casella di controllo EPSON Printer Service Utility 2.

Se non si desidera installare tale programma, deselegionare la casella di controllo.
6. Fare doppio clic su Installazione Software.
7. Per avviare l'installazione del software della stampante, fare clic su Installa nella finestra di dialogo che appare.
8. Seguire le istruzioni sullo schermo.
9. Accendere la stampante.

Uso di Scelta Risorse per selezionare la stampante

Una volta installato il software della stampante sul computer, è necessario aprire Scelta risorse e selezionare la stampante. È necessario selezionare la stampante che viene utilizzata la prima volta oppure ogni volta che si desidera passare a un'altra stampante. Il computer stamperà sempre con l'ultima stampante selezionata.

1. Nel menu Apple, selezionare Scelta Risorse. Quindi, fare clic sull'icona della stampante e sulla porta collegata alla stampante.
2. Per gli utenti dell'interfaccia USB, fare clic sull'icona della stampante e sulla porta alla quale è collegata la stampante. Per gli utenti dell'interfaccia IEEE 1394, fare clic sull'icona della stampante e sulla porta FireWire alla quale è collegata la stampante.
3. Per attivare o disattivare la stampa in background, selezionare il pulsante di opzione Stampa in background appropriato.

Con la stampa in background attivata, è possibile utilizzare il computer Macintosh e preparare contemporaneamente un documento per la stampa. Per utilizzare l'utilità EPSON Monitor IV per la gestione dei lavori di stampa, è necessario attivare la stampa in background.

4. Chiudere Scelta Risorse.

Nota per utenti con set di inchiostri alta velocità:
Ripetere i passaggi da 1 a 4 affinché il driver della stampante verifichi il set di inchiostri corretto.

Per Mac OS X

Per installare il software della stampante, effettuare i passaggi che seguono.



Attenzione:

Prima di installare il software della stampante, disattivare tutti i programmi antivirus.

1. Accertarsi che la stampante sia spenta.

2. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Il disco del software della stampante Epson viene automaticamente aperto.
3. Fare doppio clic sulla cartella Mac OS X e quindi sull'icona Spro4000_16a.pkg all'interno di essa.

Nota:

Se si apre la finestra di autorizzazione, fare clic sull'icona a forma di chiave, immettere il nome e la password di amministratore, fare clic su OK, quindi su Continua.

4. Per installare il software della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Accendere la stampante.

Selezione della stampante

Dopo aver installato il software della stampante sul computer, è necessario selezionare la stampante. È necessario selezionare la stampante che viene utilizzata la prima volta oppure ogni volta che si desidera passare a un'altra stampante. Il computer stamperà sempre con l'ultima stampante selezionata.

1. Fare doppio clic su Disco rigido (impostazione predefinita).
2. Fare doppio clic sulla cartella Applicazioni.
3. Fare doppio clic sulla cartella Utility.
4. Fare doppio clic sull'icona Centro Stampa.
5. Fare clic su Aggiungi stampante.
6. Selezionare l'interfaccia tramite la quale sono collegati la stampante e il computer.
7. Selezionare Spro4000: (tipo di carta)-(tipo di margine).
8. Fare clic su Aggiungi.

Uso delle Guide per l'utente

Operazioni da effettuare successivamente

Una volta completata l'installazione dell'hardware e del driver, vedere la *Guida di riferimento* per informazioni dettagliate sulle funzioni, la manutenzione, la risoluzione dei problemi, le specifiche tecniche e i prodotti opzionali della stampante.

Uso delle Guide per l'utente

Le guide contengono istruzioni dettagliate sull'uso della stampante e informazioni sull'uso di prodotti opzionali. È possibile visualizzare questa guida direttamente dal CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 oppure installarla sul computer e visualizzarla dal disco rigido.

Nota:

Per consultare la guida in linea, sul computer deve essere installato Microsoft Internet Explorer 4.0 o versione successiva oppure Netscape Navigator 4.0 o versione successiva.

Per Windows

Per visualizzare o installare la Guida di riferimento, effettuare i passaggi che seguono.

1. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione.
2. Selezionare la stampante nella finestra, quindi fare clic sulla freccia destra.
3. Fare clic su *Guide utente*, quindi fare clic sulla freccia destra.
4. Fare clic su *Visualizza Guida di riferimento* per aprire la Guida di riferimento. Se si desidera installare la Guida di riferimento sul computer, fare clic su *Installa Guida di riferimento*.

Per Mac OS da 8.6 a 9.x

Per visualizzare o installare la Guida di riferimento, effettuare i passaggi che seguono.

1. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione.
2. Selezionare la stampante nella finestra, quindi fare clic sulla freccia destra.
3. Fare clic su *Guide utente*, quindi fare clic sulla freccia destra.
4. Fare clic su *Visualizza Guida di riferimento* per aprire la Guida di riferimento. Se si desidera installare la Guida di riferimento sul computer, fare clic su *Installa Guida di riferimento*.

Per Mac OS X

Per visualizzare la Guida di riferimento, effettuare i passaggi che seguono.

1. Inserire il CD del software della stampante per EPSON STYLUS PRO 4000 in dotazione con la stampante nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione.
2. Fare doppio clic sulla cartella *Italiano* per aprirla.
3. Fare doppio clic sull'icona della stampante in uso.
4. Fare doppio clic sulla cartella *Guide utente* per aprirla.
5. Fare doppio clic sulla cartella *Ref_G* per aprirla.
6. Fare doppio clic su *INDEX.HTM*. La Guida di riferimento verrà aperta.

