

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 4000

Guia de Instalação

Instruções de Segurança	3
Montar a Impressora	4
Instalar a Impressora	5
Ligar a Impressora ao Computador	11
Instalar o Software da Impressora e o EPSON Printer Service Utility 2.	13
Consultar o Guia do Utilizador	15

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos provocados por interferência electromagnética que ocorra devido à utilização de cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

EPSON é uma marca registada e EPSON STYLUS é uma designação comercial da Seiko Epson Corporation.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Apple e Macintosh são marcas registadas da Apple Computer, Inc.

Aviso Geral: Os nomes de produtos referidos neste documento têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais dos respectivos proprietários. A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© Seiko Epson Corporation, 2003, Nagano, Japão.

Instruções de Segurança

Leia todas estas instruções antes de utilizar a impressora. Certifique-se também de que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

Simbologia utilizada no manual



Atenção: Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.




Importante: Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.

Nota: Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

Quando escolher um local para o produto

- ❑ Coloque o produto sobre uma superfície plana, estável e ampla. O produto não funciona correctamente se estiver inclinado.

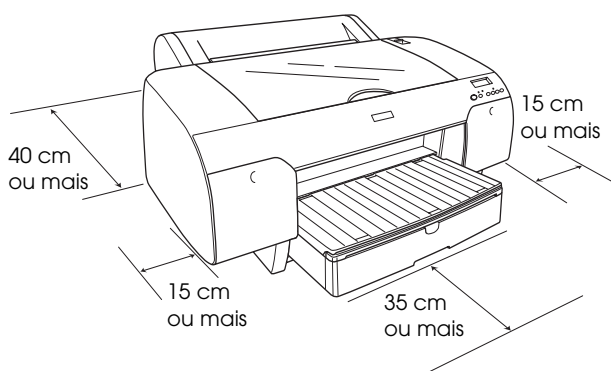

- ❑ Evite colocar o produto em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também o produto afastado de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- ❑ Evite locais sujeitos a choques e vibrações.
- ❑ Mantenha o produto afastado de locais sujeitos a pó.
- ❑ Coloque este produto junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.

- ❑ Se pretender utilizar uma base para a impressora, a base tem de suportar, pelo menos, 50 kg .

Quando instalar o produto


- ❑ Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta do produto.
- ❑ Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com o produto. Se utilizar outro cabo que não o fornecido, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- ❑ O cabo de corrente fornecido com este produto destina-se a ser utilizado apenas com este produto. Se o utilizar com outro equipamento, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- ❑ Não utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.
- ❑ Se utilizar uma extensão com este produto, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem do cabo. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada não excede a amperagem da tomada.
- ❑ Não bloqueie nem tape as aberturas existentes na caixa exterior do produto.

Quando utilizar o produto

- ❑ Não coloque as mãos no interior do produto nem toque nos tinteiros durante a impressão.
- ❑ Não desloque a cabeça de impressão com as mãos; caso contrário, pode danificar o produto.
- ❑ Não introduza objectos nas ranhuras. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o produto.
- ❑ Não tente reparar o produto.
- ❑ Desligue o produto e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições:
Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido se tiver infiltrado no produto; se o produto tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se o produto não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória.

Quando manusear os tinteiros

- ❑ Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças e não permita que ingiram o seu conteúdo.
- ❑ Guarde os tinteiros num local fresco e escuro.
- ❑ Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água.
- ❑ Agite cuidadosamente o tinteiro antes de o instalar para obter resultados de elevada qualidade.

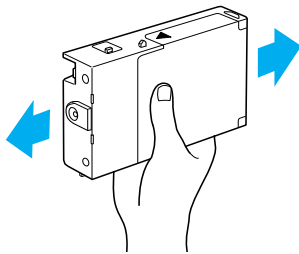

Importante:

Não agite tinteiros que tenham sido instalados anteriormente.

- ❑ Não utilize um tinteiro para além da data limite indicada na embalagem.
- ❑ Utilize o tinteiro nos seis meses seguintes à sua instalação para obter resultados de elevada qualidade.
- ❑ Não desmonte nem tente recarregar os tinteiros. Se o fizer, pode danificar a cabeça de impressão.
- ❑ Não toque na área de fornecimento de tinta ou na área circundante nem toque no circuito integrado (chip verde) existente na parte lateral do tinteiro; caso contrário, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.


Montar a Impressora

Verificar o conteúdo da embalagem

Certifique-se de que todos os itens apresentados em seguida estão incluídos e que não estão danificados.


Nota:

O conteúdo da embalagem varia consoante o país.

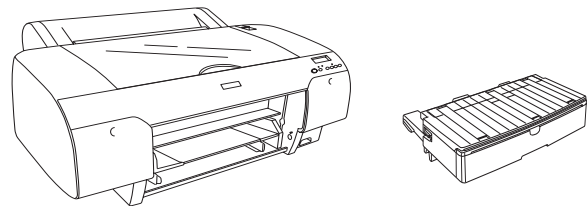


Impressora

Alimentador

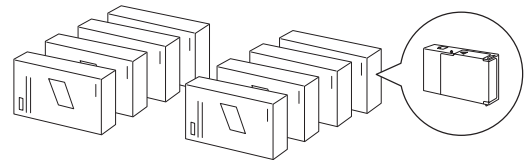


Tinteiros



Eixo do papel em rolo e encaixes cinzentos para o rolo de papel de 3".



Espaçador




Cabo de corrente

Retirar os materiais de protecção

Para evitar a ocorrência de danos durante o transporte, são fornecidos vários materiais de protecção com a impressora. Retire-os da impressora.

Terá também de desbloquear a cabeça de impressão. Para isso, desloque a patilha verde situada no lado esquerdo da cabeça de impressão.

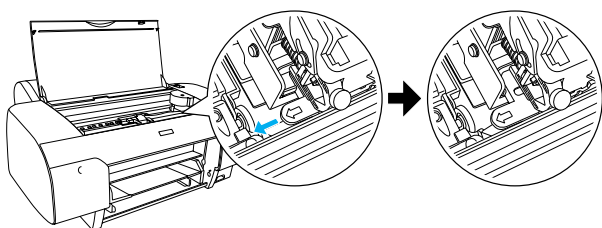

Instalar a Impressora

Ligar o cabo de corrente


1. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta colocada no painel posterior da impressora corresponde à voltagem da tomada de corrente que pretende utilizar. Certifique-se também de que possui o cabo de corrente adequado à tomada de corrente.



Importante:

Não é possível alterar a voltagem da impressora. Se as voltagens não coincidirem, não ligue o cabo de corrente e contacte o serviço de assistência a clientes.

2. Ligue o cabo de corrente à tomada de corrente situada na parte posterior da impressora.

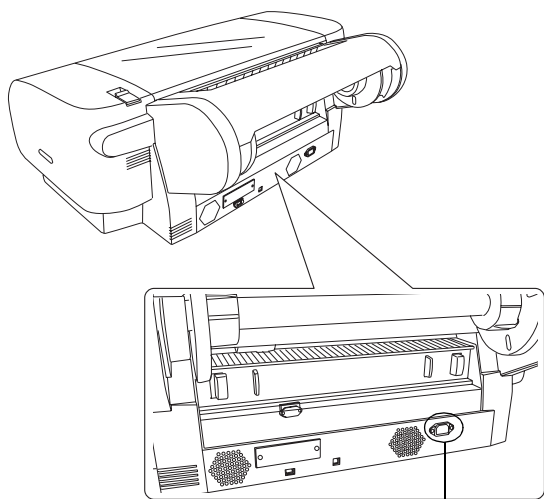

Tomada de corrente

3. Ligue o cabo de corrente a uma tomada eléctrica com ligação à terra.




Importante:

Não utilize uma tomada que seja controlada por um interruptor de parede ou temporizador. Caso contrário, poderão ocorrer cortes acidentais de corrente ou a impressora poderá ficar danificada.

Instalar o alimentador

Insira o alimentador nas aberturas situadas na parte frontal da impressora.

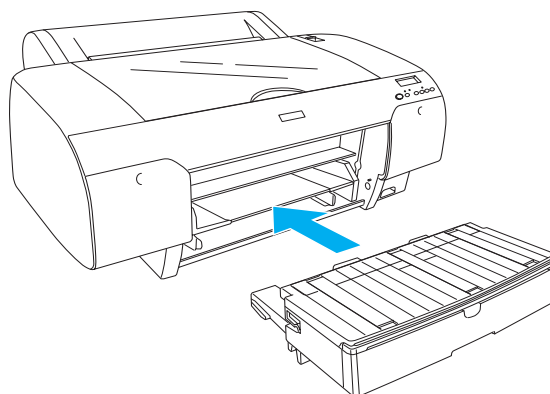

Instalar os tinteiros




Atenção:

Os tinteiros são unidades estanques. Em condições normais, a tinta não verte. Se a tinta entrar em contacto com as mãos, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água.

Nota:



- ❑ Os tinteiros fornecidos com a impressora destinam-se apenas ao processo inicial de carregamento da tinta.
- ❑ Uma vez que o processo inicial de carregamento da tinta consome uma grande quantidade de tinta, poderá ter de substituir os tinteiros em breve.
- ❑ O processo de carregamento inicial da tinta demora cerca de 8 minutos.
- ❑ Pode também utilizar os tinteiros UltraChrome da Stylus Pro 7600/9600 nesta impressora.

- ❑ Cada compartimento destina-se a uma cor específica. Certifique-se de que instala os tinteiros no respectivo compartimento de acordo com o modo de tinta seleccionado.

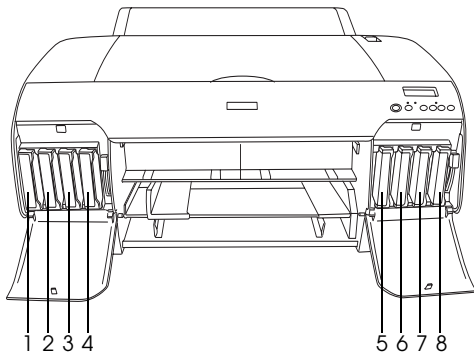


Nº.	Conjunto Tinteiros Qualidade Fotográfica	Conjunto Tinteiros Alta Velocidade
#1	Preto Mate	Preto Mate
#2	Azul	Azul
#3	Magenta	Magenta
#4	Amarelo	Amarelo
#5	Preto Fotográfico	Preto Mate
#6	Azul-claro	Azul
#7	Magenta-claro	Magenta
#8	Preto-claro	Amarelo


1. Pressione a tecla Power para ligar a impressora. Após alguns segundos, a mensagem SEM TINTEIRO aparece no visor LCD.
2. Exerça pressão sobre a tampa do compartimento dos tinteiros para a abrir.

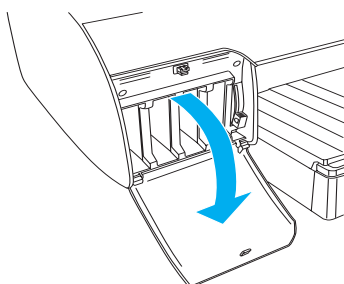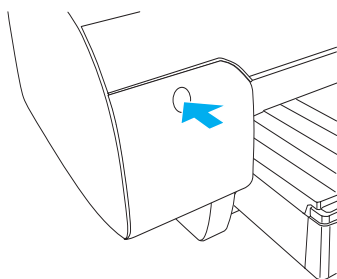


3. Levante as patilhas dos tinteiros.

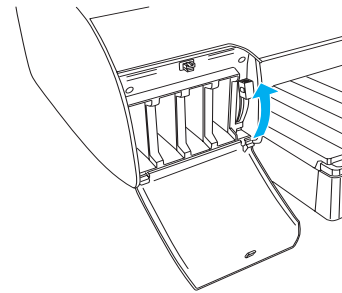

4. Retire o tinteiro da embalagem e agite-o cuidadosamente.

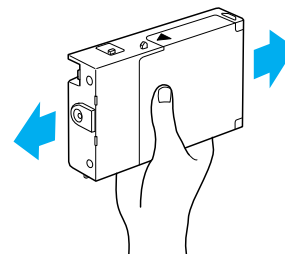


5. Segure no tinteiro com a seta voltada para cima e a apontar para a parte posterior da impressora e, em seguida, insira-o no respectivo compartimento.

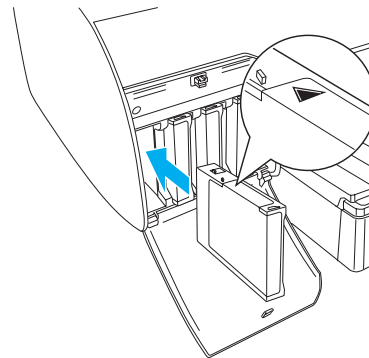

6. Volte a executar as operações dos pontos 4 a 5 para instalar os restantes sete tinteiros.

7. Depois de instalar todos os tinteiros nos respectivos compartimentos, baixe a patilha. A impressora inicia o processo de carregamento da tinta.

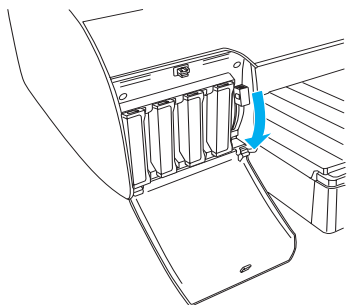

8. Após cerca de 2 minutos, aparecem mensagens relativas às patilhas dos tinteiros no visor LCD. Quando aparecer uma mensagem no visor LCD, levante ou baixe as patilhas de acordo com a mensagem apresentada até que a indicação OPERACIONAL apareça no visor LCD.



Importante:

Nunca execute nenhuma das operações apresentadas em seguida enquanto o indicador luminoso Pause estiver intermitente. Se o fizer, poderá danificar a impressora.

- Nunca desligue a impressora.
- Nunca abra a tampa superior.
- Nunca retire a tampa posterior.
- Nunca coloque a alavanca de ajuste de papel na posição de libertação.
- Nunca retire os tinteiros.
- Nunca retire o tanque de manutenção.
- Nunca desligue o cabo de corrente.

9. Quando a mensagem OPERACIONAL aparecer no visor LCD, o processo inicial de carregamento da tinta está terminado. Feche as tampas dos compartimentos dos tinteiros.

Nota:


Se tiver instalado tinteiros de 220 ml, não feche as tampas dos compartimentos dos tinteiros.

Alimentar papel em rolo

Colocar o rolo de papel no eixo


Para colocar o rolo de papel no eixo, execute as seguintes operações:

1. Retire a patilha amovível da extremidade do eixo.



2. Quando usar um rolo de papel de 3", não retire os encaixes cinzentos.


Quando pretender usar um rolo de papel de 2", retire os encaixes do eixo

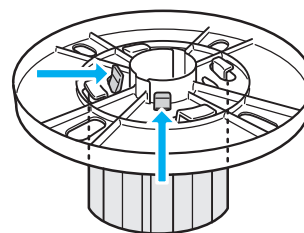

Nota:

Guarde os encaixes num local seguro para uma utilização posterior.


3. Coloque o rolo de papel numa superfície plana de forma a que não desenrole. Insira o rolo no eixo e encaixe-o na patilha até o fixar.



Nota:

Não incline o eixo quando estiver a colocar o rolo de papel. Se o fizer, pode provocar uma alimentação incorrecta.


4. Insira a patilha amovível (que retirou no ponto 1) no eixo e encaixe-a na extremidade do rolo até a fixar.




Colocar o eixo na impressora

Para colocar o eixo com o rolo de papel na impressora, execute as seguintes operações:

1. Abra a tampa do papel em rolo.

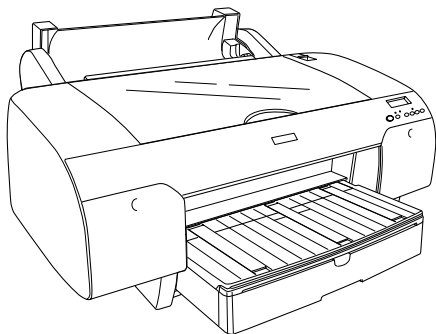


2. Levante o suporte para papel em rolo.

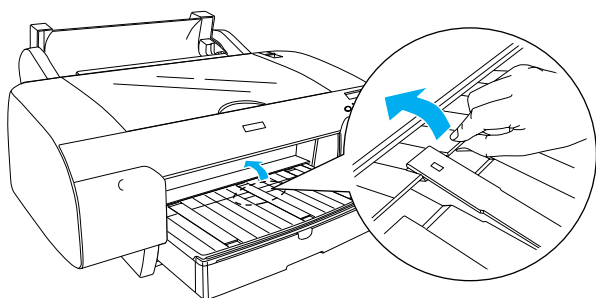


3. Certifique-se de que a patilha amovível está fixa na extremidade do rolo.


4. Pegue no eixo do papel em rolo de modo a que a patilha amovível preta fique voltada para o lado esquerdo. Em seguida, coloque o eixo na ranhura situada na parte superior da impressora.

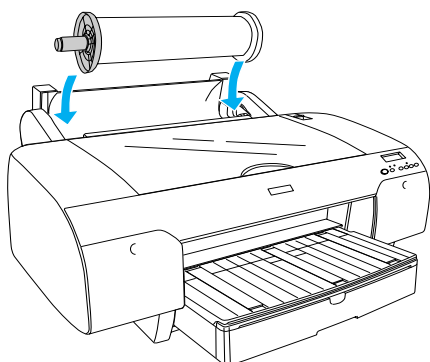


5. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posição de libertação.

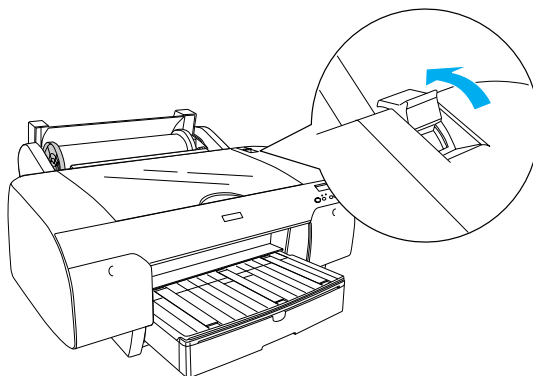

6. Segure em ambas as extremidades do papel e insira-o na entrada de papel.

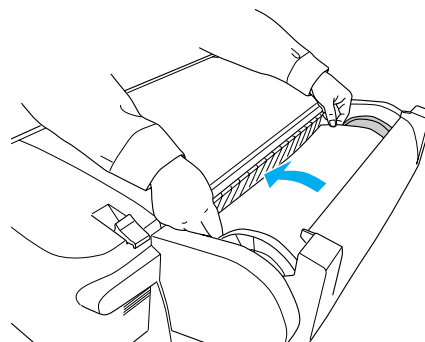


7. Puxe o papel até que fique posicionado por cima do alimentador, tal como indica a figura.

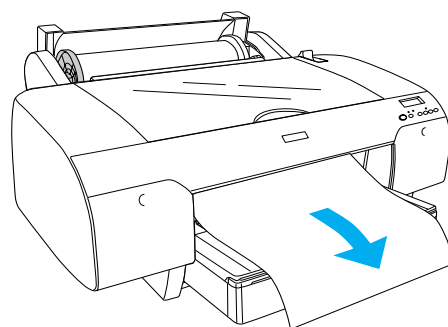


Nota:

Se estiver a utilizar papel fino, pressione a tecla Paper Feed ∇ para diminuir o valor de admissão do papel. Se estiver a utilizar papel espesso e enrolado, pressione a tecla Paper Feed \blacktriangle para aumentar o valor de admissão do papel.


8. Segure em ambas as patilhas amovíveis e fixas e faça retroceder o papel até à linha assinalada com a indicação A4/B4.

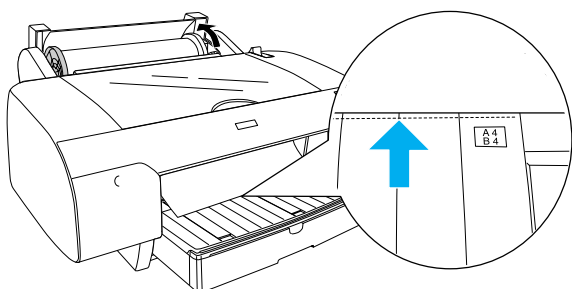


9. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posição de segurança. A impressora alimenta automaticamente o papel para a posição de impressão.

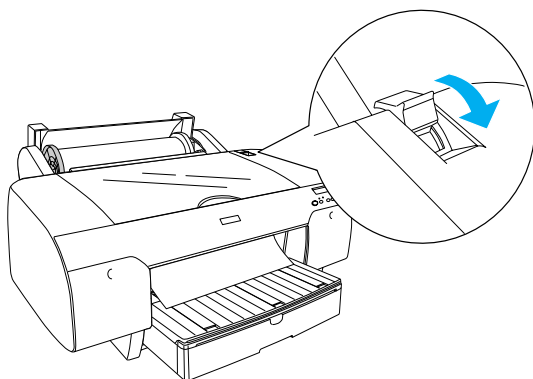

10. Puxe o alimentador e a respectiva tampa para fora de acordo com o formato de papel.

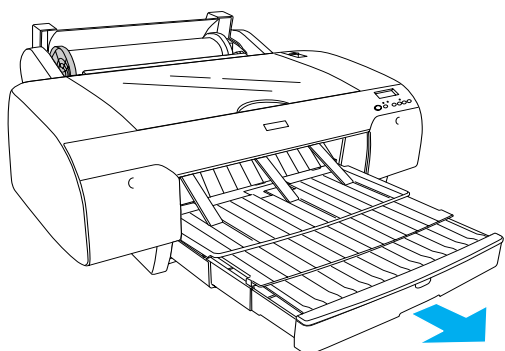

11. Feche a tampa do papel em rolo.
12. Pressione a tecla Paper Source < para seleccionar Com Corte Auto Rolo  no visor LCD.


Alimentar folhas soltas

Para colocar folhas soltas no alimentador, execute as operações apresentadas em seguida.


Nota:

O método de alimentação de folhas soltas descrito nesta secção destina-se a papel de formato inferior a A3. Se pretender utilizar papel de formato A3 ou superior ou se pretender obter mais informações sobre a utilização de papel, consulte a secção "Manuseamento de Papel" do guia do utilizador incluído no CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora.


1. Certifique-se de que a impressora está ligada e no estado OPERACIONAL.
2. Retire a tampa do alimentador e levante o rolete do guia de papel.

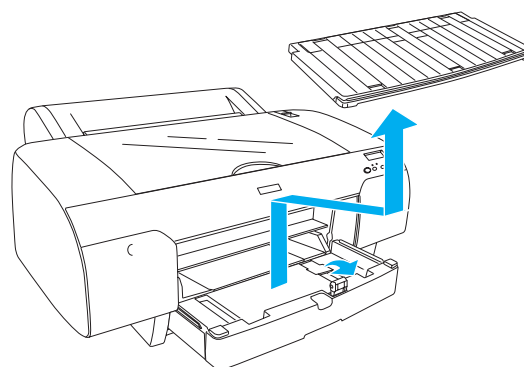

3. Levante o guia de papel e faça deslizar o guia de margem totalmente para a esquerda.

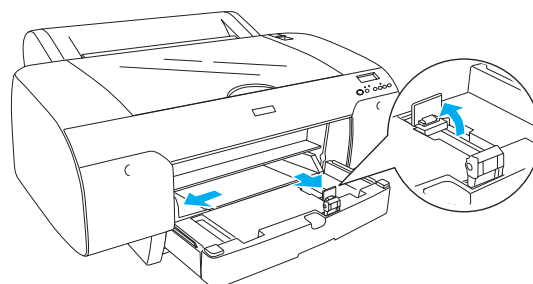


- Folheie uma resma de papel e alinhe as margens numa superfície plana.

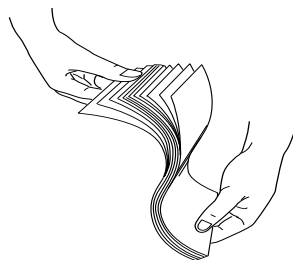

Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o alimentar. Se o papel estiver demasiado enrolado e encruar frequentemente, deixe de o usar.

- Limpe a parte interior do alimentador para remover toda a sujidade. A sujidade existente pode reduzir a qualidade de impressão.
- Coloque as folhas com a face a ser impressa voltada para baixo e a margem direita encostada ao lado direito do alimentador.

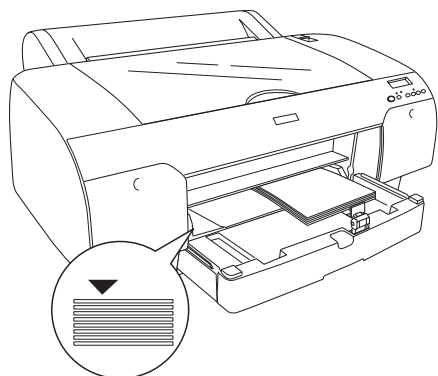

Nota:

- Coloque sempre o papel na vertical.
- Certifique-se de que as folhas ficam planas no fundo do alimentador e que a margem do papel fica encostada ao lado direito do alimentador. Caso contrário, a impressão não ficará alinhada.


- A capacidade de alimentação do alimentador varia consoante o tipo e o formato do papel.

O alimentador suporta até 250 folhas de papel normal de 17 lb ou 64 g/m². Certifique-se de que o papel não ultrapassa a seta situada no interior do guia de margem direito.


Para obter mais informações relativas à capacidade de alimentação de papel especial Epson, consulte a seguinte tabela.

Papel especial Epson	Dimensões	Capacidade de alimentação
Papel Fotográfico Semibrilhante Premium EPSON	A4	100
	A3	50
	Super A3	50
	Super B	50
Papel Fotográfico de Lustro EPSON	LTR	100
	A3	50
	Super B	50
Novo Papel de Qualidade Fotográfica EPSON	A4	200
	A3	100
	Super A3/B	100
	A2	50
	LTR	200
Papel de Prova Semimate EPSON	Super A3	50
Papel Mate de Arquivo EPSON	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3	50
Papel para Aguarela - Branco Resplandecente EPSON	Super A3	20
	Super B	20
Papel Branco Brilhante EPSON	A4	100

7. Ajuste o guia de papel e o guia de margem de acordo com o formato do papel.

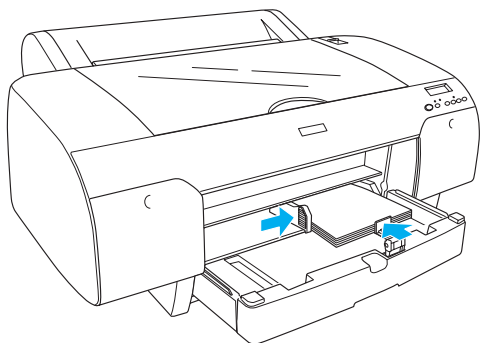

8. Baixe o rolete do guia de papel e instale novamente a tampa do alimentador.

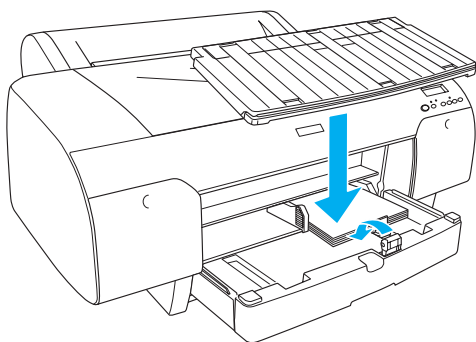

Nota:

Certifique-se de que o suporte para papel em rolo não está levantado.

9. Pressione a tecla Paper Source < para seleccionar Folha no visor LCD.

Ligar a Impressora ao Computador

As interfaces disponíveis variam de acordo com o sistema operativo Microsoft® Windows® ou a versão do sistema Apple® Macintosh® da seguinte forma:

Interface USB:
Windows XP, Me, 98 e 2000
Mac OS 8.6 a 9.x
Mac OS X

Interface IEEE1394:
Windows XP, Me e 2000
Mac OS 8.6 a 9.x
Mac OS X

Interface Ethernet (opcional):
Windows XP, Me, 98, 2000, NT4.0
Mac OS 8.6 a 9.x
Mac OS X


Utilizar a interface USB incorporada

Para ligar a impressora a uma porta USB, necessita de um cabo padrão USB blindado. Para ligar a impressora ao computador através da interface USB incorporada, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

Se não utilizar um cabo adequado ou se ligar dispositivos periféricos entre a impressora e o computador, a ligação poderá tornar-se instável.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.
2. Ligue o cabo da interface USB à impressora.

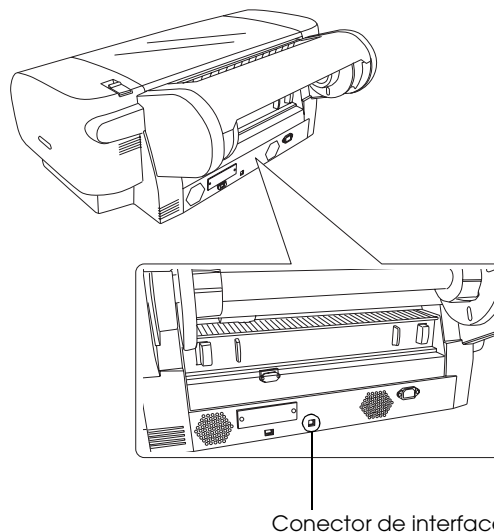

Nota:


Se o cabo possuir um fio de terra, prenda o fio com o parafuso situado por baixo do conector.

3. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector de interface USB do computador.

Utilizar a interface IEEE1394 incorporada

Para ligar a impressora ao computador através da placa de interface IEEE 1394 instalada, execute as seguintes operações:

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.
2. Ligue o cabo de interface compatível à impressora.

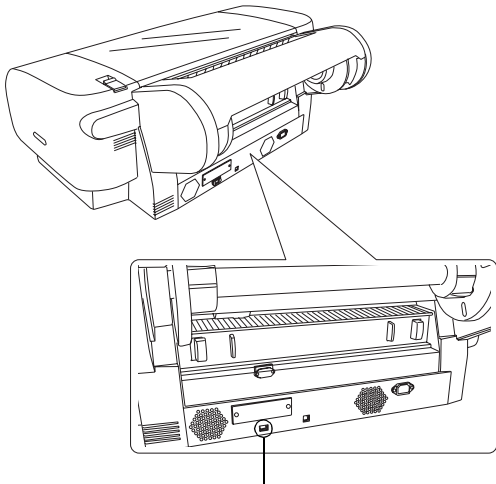

Conector de interface IEEE 1394

3. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector de interface IEEE1394 do computador.

Depois de ligar a impressora ao computador com a interface IEEE 1394, consulte "Instalar o Software da Impressora e o EPSON Printer Service Utility 2" na página 13.

Utilizar a placa de interface opcional

A placa de interface Ethernet opcional apresentada em seguida permite utilizar a impressora numa rede. A placa de interface Ethernet detecta automaticamente os protocolos da rede que está a utilizar de forma a que possa imprimir a partir do Windows XP, Me, 98, 2000 e NT4.0 ou a partir do Mac OS 8.6 a 9.x e Mac OS X numa rede AppleTalk.

Servidor de impressão interno de C12C82405*
elevada velocidade EpsonNet
10/100 Base Tx

Nota:

O asterisco (*) substitui o último dígito da referência do produto, que varia consoante o país.

Instalar a placa de interface opcional

Para instalar uma placa de interface opcional, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

Antes de instalar a placa de interface opcional, consulte a documentação fornecida com a placa para obter informações sobre a sua instalação.


1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.
2. Certifique-se de que o cabo de corrente está desligado da tomada.




Importante:

Não instale a placa de interface se a impressora estiver ligada a uma tomada de corrente. Se o fizer, poderá danificar a impressora.

3. Se necessário, retire o cabo de interface.
4. Utilize uma chave de fendas de estrela para remover os dois parafusos que fixam a tampa metálica ao conector de interface opcional e, em seguida, retire a tampa. Guarde os parafusos para utilizar quando voltar a instalar a tampa.

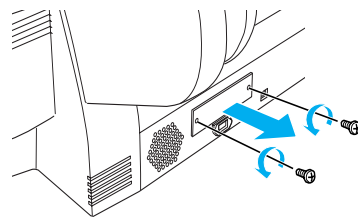

5. Faça deslizar a placa de interface ao longo das ranhuras laterais existentes no compartimento da interface. Exerça pressão sobre a placa para inserir totalmente o conector existente na parte posterior da placa de interface no conector interno da impressora.

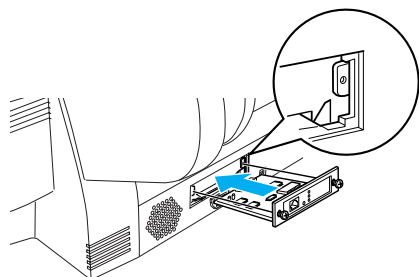

Nota:

Consoante a placa de interface que utilizar, esta poderá ficar saliente no conector.

Instalar o Software da Impressora e o EPSON Printer Service Utility 2

Depois de ligar a impressora ao computador, necessita de instalar o software incluído no CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora.

Pode também instalar o EPSON Printer Service Utility 2 quando instala o software da impressora.

O EPSON Printer Service Utility 2 permite controlar a impressora proporcionando a melhor qualidade de impressão em vários tipos de papel. Fornece também facilmente informações sobre a impressora e actualiza o respectivo firmware.

Nota:

O EPSON Printer Service Utility 2 não está disponível para Mac OS X.

Windows

Para instalar o software da impressora, execute as seguintes operações:

1. Certifique-se de que a impressora está desligada.
2. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.
3. Selecciona a impressora na janela e faça clique na seta para a direita.
4. Faça clique duas vezes na opção de instalação de software.
5. Se pretender instalar o EPSON Printer Service Utility 2, faça clique em Avançado e seleccione a caixa de verificação EPSON Printer Service Utility 2.

Se não pretender instalar o EPSON Printer Service Utility 2, não seleccione a respectiva caixa de verificação.

6. Na caixa de diálogo que aparece, faça clique em Instalar para iniciar a instalação do software da impressora.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Nota:

Se, durante a instalação, aparecer uma mensagem relativa ao teste do logótipo Windows, faça clique em Continuar para continuar com a instalação.

Mac OS 8.6 a 9.x

Para instalar o software da impressora, execute as operações apresentadas em seguida.



Importante:

Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o software da impressora.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada.
2. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. O CD-ROM do software da impressora Epson abre automaticamente.

3. Faça clique duas vezes no ícone EPSON.
4. Selecione a impressora que está a utilizar na janela e faça clique duas vezes no ícone da impressora.
5. Se pretender instalar o EPSON Printer Service Utility 2, faça clique em Avançado e selecione a caixa de verificação EPSON Printer Service Utility 2.

Se não pretender instalar o EPSON Printer Service Utility 2, não selecione a respectiva caixa de verificação.

6. Faça clique duas vezes na opção de instalação de software.
7. Na caixa de diálogo que aparece, faça clique em Instalar para iniciar a instalação do software da impressora.
8. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
9. Ligue a impressora.

Utilizar o Selector de recursos para seleccionar a impressora

Depois de instalar o software da impressora no computador, é necessário abrir o Selector de Recursos e seleccionar a impressora. Tem de seleccionar a impressora da primeira vez que a utilizar ou sempre que quiser mudar para outra impressora. O computador imprime sempre utilizando a última impressora seleccionada.

1. Selecione Selector de recursos a partir do menu da maçã. Em seguida, faça clique no ícone da impressora que está a utilizar e na porta à qual a impressora está ligada.
2. Para utilizadores da interface USB, faça clique no ícone da impressora que está a utilizar e na porta à qual a impressora está ligada. Para utilizadores da interface IEEE 1394, faça clique no ícone da impressora que está a utilizar e na porta FireWire à qual a impressora está ligada.
3. Active ou desactive a impressão em segundo plano, seleccionando a respectiva opção.

Quando a impressão em segundo plano está activada, pode utilizar o Macintosh durante a preparação de um documento para impressão. Se quiser usar o utilitário EPSON Monitor IV para gerir as tarefas de impressão, a impressão em segundo plano tem de estar activada.

4. Feche o Selector de recursos.

Nota para utilizadores do modo de tinteiros para alta velocidade:

Volte a executar as operações dos pontos 1 a 4 para que o controlador de impressão confirme se o conjunto de tinteiros está correcto.

Mac OS X

Para instalar o software da impressora, execute as operações apresentadas em seguida.



Importante:

Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o software da impressora.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada.
2. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. O CD-ROM do software da impressora Epson abre automaticamente.
3. Faça clique duas vezes na pasta Mac OS X e, em seguida, no ícone Spro4000_16a.pkg.

Nota:

Se aparecer a janela de autorização, faça clique no ícone com a forma de uma chave, introduza o nome e a palavra-passe do administrador e faça clique em OK. Em seguida, faça clique em Continue (Continuar).

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software da impressora.
5. Ligue a impressora.

Seleccionar a impressora

Depois de instalar o software da impressora no computador, terá de seleccionar a impressora. Tem de seleccionar a impressora da primeira vez que a utilizar ou sempre que quiser mudar para outra impressora. O computador imprime sempre utilizando a última impressora seleccionada.

1. Faça clique duas vezes em Macintosh HD (predefinição).
2. Faça clique duas vezes na pasta de aplicações.
3. Faça clique duas vezes na pasta de utilitários.
4. Faça clique duas vezes no ícone Print Center (Centro de Impressão).
5. Faça clique em Add Printer (Adicionar Impressora).
6. Selecciona a interface que liga a impressora ao computador.
7. Selecciona Spro4000: (tipo de papel)-(tipo de margem).
8. Faça clique em Add (Adicionar).

Consultar o Guia do Utilizador

O que fazer em seguida

Depois de instalar o hardware e o controlador de impressão, consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações sobre as funções da impressora, a manutenção, a resolução de problemas, as características técnicas e os produtos opcionais.

Consultar o guia do utilizador

O guia do utilizador contém informações pormenorizadas sobre como utilizar a impressora e os produtos opcionais. Pode visualizar este guia directamente a partir do CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 ou instalá-lo no computador e visualizar o guia a partir do disco.

Nota:

Para ler o guia do utilizador, tem de ter o Microsoft Internet Explorer 4.0 ou posterior ou o Netscape Navigator 4.0 ou posterior instalado no seu computador.

Windows

Para visualizar ou instalar o Guia do Utilizador, execute as seguintes operações:

1. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.
2. Selecciona a impressora na janela e faça clique na seta para a direita.
3. Faça clique em Guia do Utilizador e, em seguida, faça clique na seta para a direita.
4. Faça clique em Ver Guia do Utilizador para abrir o guia do utilizador. Se pretender instalar o Guia do Utilizador no computador, faça clique em Instalar Guia do Utilizador.

Mac OS 8.6 a 9.x

Para visualizar ou instalar o Guia do Utilizador, execute as seguintes operações:

1. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.
2. Selecciona a impressora na janela e faça clique na seta para a direita.
3. Faça clique em Guia do Utilizador e, em seguida, faça clique na seta para a direita.
4. Faça clique em Ver Guia do Utilizador para abrir o guia do utilizador. Se pretender instalar o Guia do Utilizador no computador, faça clique em Instalar Guia do Utilizador.

Mac OS X

Para visualizar o Guia do Utilizador, execute as seguintes operações:

1. Insira o CD-ROM do software de impressão da EPSON STYLUS PRO 4000 fornecido com a impressora no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.
2. Faça clique duas vezes na pasta Portuguese para a abrir.
3. Faça clique duas vezes no ícone da impressora que está a utilizar.
4. Faça clique duas vezes na pasta User Guides (Guia do Utilizador) para a abrir.
5. Faça clique duas vezes na pasta Ref G para a abrir.
6. Faça clique duas vezes em INDEX.HTM. O guia do utilizador abre.