

EPSON STYLUS™ CX5400

Multifunktionsgerät

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen EPSON-Drucker bestimmt. EPSON übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker.

Weder die SEIKO EPSON CORPORATION noch deren Tochterunternehmen sind gegenüber dem Käufer haftbar für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben des Käufers oder einer dritten Partei als Folge eines Unfalls, unsachgemäßer Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts, aufgrund von unautorisierten Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen an diesem Produkt oder (mit Ausnahme der USA) durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der Seiko EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat.




SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden durch elektromagnetische Interferenzen, hervorgerufen durch die Verwendung anderer Schnittstellenkabel als solchen, die als „EPSON Approved Products“ von der SEIKO EPSON CORPORATION gekennzeichnet sind.

EPSON ist eine eingetragene Marke und EPSON Stylus ist eine Marke der SEIKO EPSON CORPORATION.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen.. EPSON verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Warenzeichen.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Teile des Stylus CX

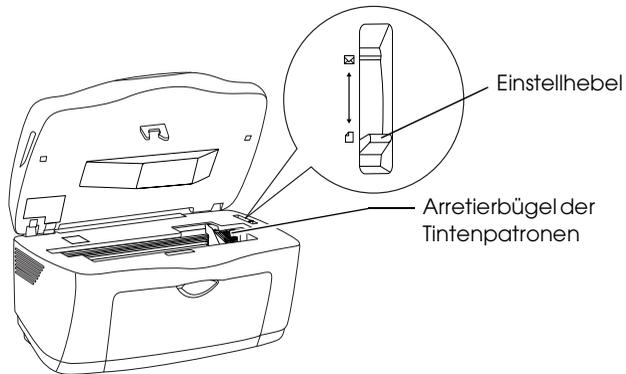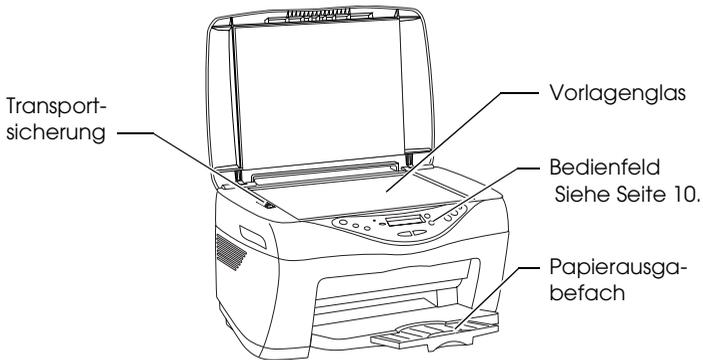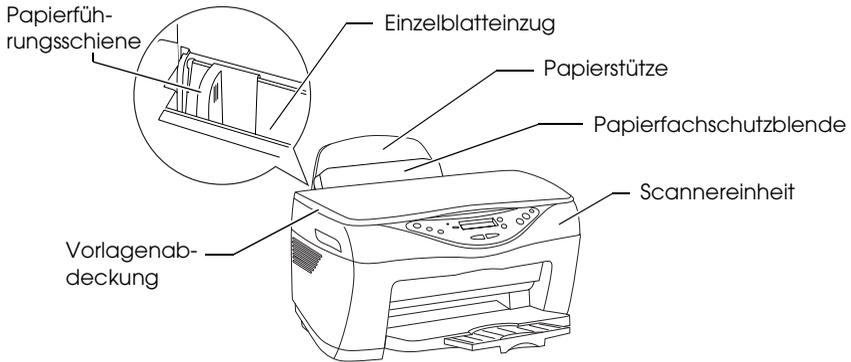

Sicherheitshinweise

Handbuchkonventionen.....	5
Sicherheitshinweise.....	5

Funktionen des Bedienfelds

LCD.....	10
Kontrollleuchten.....	10
Tasten.....	11

Kopieren

Überblick über das grundlegende Verfahren.....	12
Papier einlegen.....	14
Dokument auflegen.....	16
Kopiervorgang abbrechen.....	17

Tintenpatronen auswechseln

Informationen zu Tintenpatronen.....	18
Füllstand der Tintenpatronen überprüfen.....	18
Zur Beachtung beim Austausch der Tintenpatronen.....	19
Eine Tintenpatrone austauschen.....	20

Anhang A Menüoptionen

Sicherheitshinweise

Handbuchkonventionen



Vorsicht

Diese Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.



Achtung

Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Hinweise

Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit diesem Gerät.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts alle Anweisungen in diesem Abschnitt genau durch.

Wahl eines Standortes für dieses Gerät

- Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Schützen Sie das Gerät auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und übermäßiger Wärme.
- Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass um das Gerät eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Netzstecker jederzeit problemlos heraus gezogen werden kann.

- ❑ Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage, die an allen Seiten über die Grundfläche des Geräts hinausragt. Wenn Sie das Gerät an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Geräterückseite und der Wand. Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei, wenn es gekippt wird oder schräg steht.
- ❑ Wenn Sie dieses Gerät lagern oder transportieren, halten Sie es nicht schräg und legen Sie es nicht auf die Seite bzw. stellen Sie es nicht auf den Kopf, weil sonst Tinte aus der Patrone auslaufen kann.

Stromversorgung


- ❑ Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.
- ❑ Das Netzkabel dieses Produkts ist ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Brand oder elektrische Schläge verursacht werden.
- ❑ Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild an der Rückseite dieses Produkts angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- ❑ Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel.
- ❑ Wenn Sie dieses Gerät über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Gesamtstromstärke aller an der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.

- ❑ Wenn Sie das Gerät in Deutschland benutzen möchten, muss die Gebäudeinstallation mit 10- oder 16-Ampere-Sicherung abgesichert sein, um einen hinreichenden Schutz vor Kurzschluss und Überspannungen für das Gerät zu gewährleisten.

Umgang mit den Tintenpatronen

- ❑ Öffnen Sie die Verpackungen der Tintenpatronen erst kurz vor der Installation.
- ❑ Bevor Sie die neue Tintenpatrone installieren, schütteln Sie sie vor dem Öffnen der Verpackung vier bis fünf Mal.
- ❑ Eine Tintenpatrone darf nach dem Entnehmen aus der Verpackung nicht geschüttelt werden, da hierdurch Tinte austreten kann.
- ❑ Achten Sie darauf, dass Sie beim Entnehmen der jeweiligen Tintenpatrone die seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken nicht abbrechen.
- ❑ Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.
- ❑ Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach obenweisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten.
- ❑ Der blaue Aufkleber darf nicht von der Tintenpatrone entfernt oder beschädigt werden, da hierdurch Tinte austreten kann.

- ❑ Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ❑ Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Patrone. Dies kann die Tintenpatrone beschädigen.

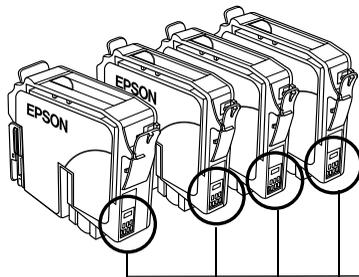

Berühren Sie diesen Chip nicht.

Verwendung des Geräts


- ❑ Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Geräts und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
- ❑ Die Öffnungen am Gerät dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
- ❑ Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

- ❑ In folgenden Fällen müssen Sie das Gerät vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden:
Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen; das Gerät ist heruntergefallen oder die Abdeckung wurde beschädigt; das Gerät arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen.
- ❑ Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen dieses Geräts.
- ❑ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- ❑ Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Wenn Sie die Patronen entnehmen, kann der Druckkopf austrocknen, sodass das Gerät nicht mehr druckt.

Verwendung des LCD-Displays


- ❑ Reinigen Sie das Display nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Flüssigreiniger noch chemische Reinigungsmittel.
- ❑ Wenn das Display dieses Geräts beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- ❑ Wenn die im LCD enthaltene Flüssigkristalllösung austritt und auf Ihre Hände gelangt, waschen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Wenn Ihnen die Flüssigkristalllösung in die Augen gerät, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus. Sollten Sie auch nach dem gründlichen Ausspülen noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Funktionen des Bedienfelds

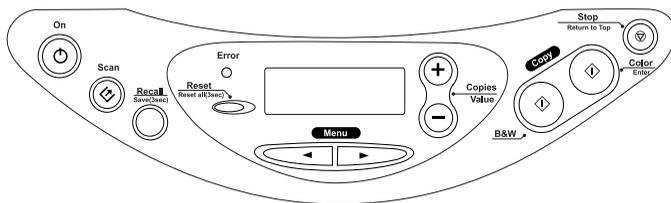

LCD

Wenn Sie dieses Gerät einschalten, werden die aktuellen Kopiereinstellungen, die Kopienzahl und das Tintentropfen-Symbol  auf dem LCD angezeigt. Dieser LCD-Zustand wird als "Normalanzeige" bezeichnet.



Auf dem LCD werden außerdem die Fehlermeldungen angezeigt. Weitere Informationen zu den Fehlermeldungen, finden Sie im *Online-Kopierhandbuch*.

Kontrollleuchten

Kontrollleuchte	Muster	Status
Leuchtet	Leuchtet	Dieses Gerät ist eingeschaltet.
	Blinkt	Während der Initialisierung, beim Verarbeiten von Daten, beim Kopieren, beim Scannen, bei der Tintenbefüllung und Reinigung und beim Ersetzen einer Tintenpatrone.
Fehler	Leuchtet	Ein Fehler tritt auf.

Tasten

Tasten	Funktion
On (Ein) ⏻	Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
◊ Scan (Scannen)	Startet standardmäßig EPSON Smart Panel. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen EPSON Scan und EPSON Smart Panel von der Software-CD installiert und dieses Gerät am Computer angeschlossen werden.
Recall (Aufrufen)	Zeigt die gespeicherten Kopiereinstellungen an. Wenn Sie die Taste Recall (Aufrufen) für 3 Sekunden gedrückt halten, werden alle Einstellungen gespeichert.
Reset (Zurücksetzen)	Setzt während der Normalanzeige des LCD-Displays die Anzahl der Kopien auf eins zurück. Wenn eine Menüoption am LCD-Display angezeigt wird, wird diese Option auf Ihre Standardwerte zurückgesetzt. Wenn Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) für 3 Sekunden gedrückt halten, werden alle Einstellungen außer der Sprache auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Menu (Menü)	Zeigt Menüoptionen am LCD-Display an.
Copies/Value (Kopien/Wert)	Erhöht oder vermindert die Kopienzahl während der Normalanzeige des LCD-Displays. Wählt eine Menüoption oder erhöht oder vermindert den Einstellwert, wenn eine Menüoption auf dem LCD angezeigt wird.
B&W Copy (Kopieren SW) ◊	Kopiert in Graustufen.
Color Copy (Kopieren Farbe) ◊	Kopiert in Farbe. Führt die Funktion aus, die unter „Drücken Sie die Taste Color Copy (Farbkopie) für xxx (Angabe einer Funktion)“ angegeben wird.
Stop (Stopp) ⏹	Bricht den Kopiervorgang ab. Das Blatt, das gerade kopiert wird, wird ausgegeben. Bewirkt die Rückkehr zur Normalanzeige, wenn eine Menüoption am LCD-Display angezeigt wird.

Kopieren

Überblick über das grundlegende Verfahren


In diesem Abschnitt wird das grundlegende Kopierverfahren, d. h. Kopieren im Standard-Kopiermodus, erläutert:

1. Schalten Sie dieses Gerät ein.
2. Legen Sie Papier in den Einzelblatteinzug ein und legen Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas. Informationen finden Sie unten im entsprechenden Abschnitt.

“Papier einlegen” auf Seite 14

“Dokument auflegen” auf Seite 16

3. Drücken Sie mehrmals auf eine der Tasten **Menu (Menü)**, bis **Kopiermodus** auf dem LCD angezeigt wird, und wählen Sie dann **Standard** aus.



Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Kopiermodus auswählen, da bei einer Änderung des Kopiermodus alle anderen Kopiereinstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden.

Informationen zum Kopieren in einem anderen Kopiermodus finden Sie im *Online-Kopierhandbuch*.

4. Ändern Sie gegebenenfalls die Kopiereinstellungen. Informationen finden Sie unten im entsprechenden Abschnitt.

Menüoptionen	Optionen/Werte einstellen	
Anzahl Exemplare	1* bis 99	
Qualität&Papier	Normalpapier-Econ Normalpapier-Norm* Normalpapier-Fein PQIJ Paper-Fein PQIJ Paper-Foto	Matte Paper HW Fotopapier PSGP Paper DB Photo Paper
Papierformat	A4* A5	10 × 15
Heller/Dunkler	Fünf Schritte	
Kleiner/Größer	Aktuel.Größe: 100%* Seite anpas. A4 -> A5 A5 -> A4	10 × 15 -> A4 A4 -> 10 × 15 4 × 6 -> A4
Zoom Ein/Aus	25 bis 400% in Schritten von 1%	

* Zeigt die Standardeinstellung an.

5. Drücken Sie die Taste Stop (Stopp) Ⓞ, um zurück zur normalen Anzeige zu wechseln, und bestätigen Sie die ausgewählten Einstellungen.

Normalpapier-Norm		
A4	100%	1 ●

6. Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie) ◇, um Farbkopien zu erstellen, oder die Taste B&W Copy (Schwarzweißkopie) ◇, um Kopien in Graustufen zu erstellen.

Das Gerät beginnt mit dem Kopieren.

**Achtung:**

Öffnen Sie den Scanner nicht beim Scannen oder Kopieren, weil dieses Gerät sonst beschädigt werden kann.

Hinweis:

- ❑ Das Format des kopierten Bilds entspricht möglicherweise nicht genau dem des Originals.
- ❑ Wenn Sie Photo Paper, PSGP Paper oder DB Photo Paper als Qualität & Papier auswählen und dann die Taste B&W Copy (Schwarzweißkopie) \diamond drücken, wird eine Warnmeldung angezeigt, und der Kopiervorgang stoppt. Drücken Sie in diesem Fall die Stoptaste (Stop) \odot und ändern Sie dann die Einstellungen für Qualität & Papier.
- ❑ Wenn während des Kopierens eine Meldung auf einen niedrigen Tintenstand hinweist, können Sie entweder den Kopiervorgang fortsetzen, bis die Tintenpatrone vollständig leer ist, oder Sie können aufhören, Kopien zu erstellen, und die entsprechende Tintenpatrone sofort austauschen.


Papier einlegen

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Einlegen von Papier in den Einzelblatteinzug.


Hinweis:

Lassen Sie genügend Platz vor dem Gerät frei, damit das Papier ungehindert ausgegeben werden kann.


1. Klappen Sie das Papierausgabefach herunter und ziehen Sie seine Verlängerung heraus.

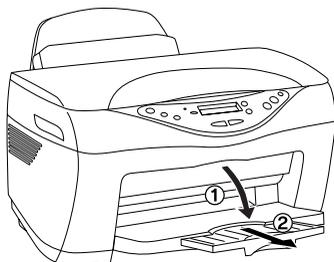

2. Ziehen Sie die Papierfachschutzblende zu sich hin.

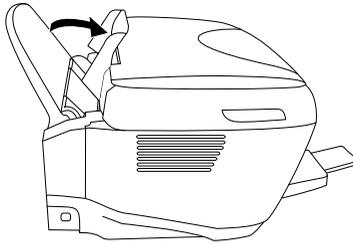

3. Fächern Sie einen Stapel Papier auf und richten Sie die Kanten durch Aufstoßen auf eine ebene Unterlage bündig miteinander aus.
4. Schieben Sie die linke Papierführungsschiene nach außen. Legen Sie den Papierstapel mit der bedruckbaren Seite nach oben gegen die rechte Seite des Papierfachs und schieben Sie die Papierführungsschiene gegen das Papier.

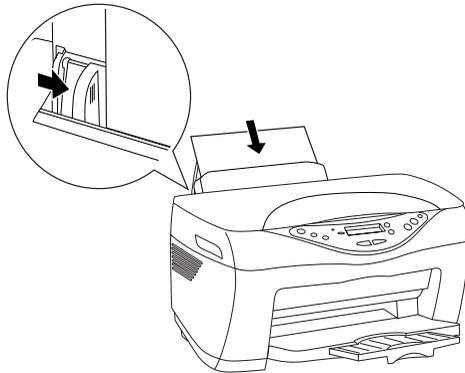


Hinweis:

- ❑ Legen Sie Papier immer mit der schmalen Seite voran in das Papierfach ein.
- ❑ Verwenden Sie die Linie auf der Papierfach-Schutzblende als Referenzmarkierung beim Einlegen von Papier. Der rechte Papierrand wird mit der Linie auf der Papierfach-Schutzblende ausgerichtet.
- ❑ Achten Sie darauf, dass sich der Papierstapel unterhalb der Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene befindet.

5. Stellen Sie die Papierführungsschiene zurück.

Hinweis:

Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, ehe Sie es einlegen. Durch Drucken auf gewelltes Papier kann die Tinte auf dem Ausdruck verschmieren.

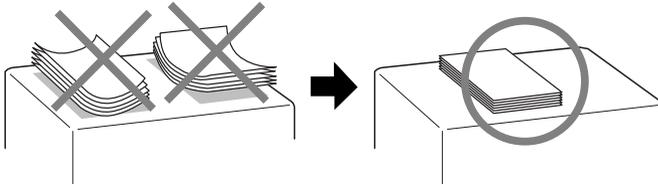


Dokument auflegen

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Auflegen eines Dokuments auf das Vorlagenglas.

Hinweis:


Halten Sie das Vorlagenglas immer sauber.

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und legen Sie eine Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Stellen Sie sicher, dass die Vorlage korrekt ausgerichtet ist.

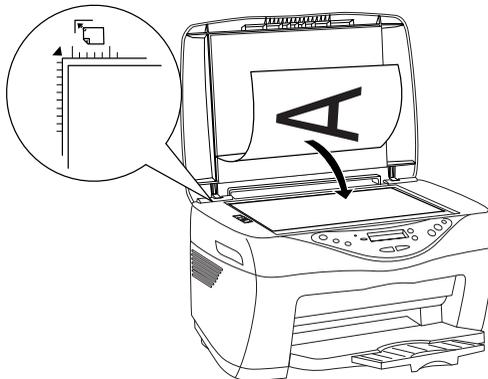

Hinweis:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Vorlage flach auf der Glasoberfläche aufliegt, sonst wird das Bild unscharf. Achten Sie darauf, die Vorlagenabdeckung zu schließen, damit kein externes Licht auf die Vorlage gelangt.
- ❑ Ein Bereich von bis zu 2,5 mm von der Kante des Vorlagenglases kann nicht gescannt werden.

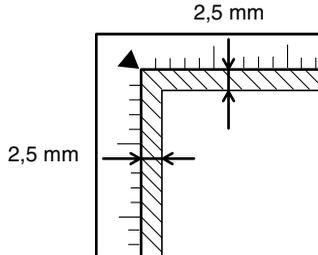

2. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung vorsichtig, so dass sich die Vorlage nicht verschiebt.

Hinweis:

- ❑ Lassen Sie Fotografien nicht für längere Zeit auf dem Vorlagenglas liegen, da sie am Glas festkleben könnten.
- ❑ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Kopiervorgang abbrechen

Drücken Sie die Taste Stop (Stopp) ⏹.

Tintenpatronen auswechseln

Informationen zu Tintenpatronen

Sie können folgende Patronen für dieses Gerät verwenden.

Monochromtintenpatrone	T0321
Farbtintenpatrone Cyan (Zyan) Magenta Yellow (Gelb)	T0422 T0423 T0424



Achtung:

Es wird empfohlen, ausschließlich original EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Andere Produkte, die nicht von EPSON hergestellt sind, können Schäden an diesem Gerät verursachen, die nicht durch die EPSON-Garantie abgedeckt sind.

Füllstand der Tintenpatronen überprüfen

Zum Prüfen des Tintenfüllstands auf dem LCD stehen die folgenden Vorgehensweisen zur Auswahl. Informationen zum Prüfen der Tintenfüllstände auf dem Computermonitor finden Sie im *Online-Referenzhandbuch*.


LCD

Drücken Sie wiederholt eine der Tasten Menu (Menü), bis Tintenstand auf dem LCD angezeigt wird. Der verbliebene Tintenfüllstand wird angezeigt.

Tintenstand
C: 80% M: 80%

Tintentropfen-Symbol

Sie haben auch die Möglichkeit, das Tintentropfen-Symbol  auf dem LCD zu aktivieren, um eine ungefähre Anzeige des Tintenfüllstands zu erhalten.



Achtung:

Lassen Sie die alte Tintenpatrone in diesem Gerät installiert, bis Sie über eine Ersatztintenpatrone verfügen und deren Installation vorbereitet haben, weil die in den Düsen noch verbliebene Resttinte sonst austrocknen könnte.

Zur Beachtung beim Austausch der Tintenpatronen

Lesen Sie vor dem Austauschen der Tintenpatronen alle Anweisungen in diesem Abschnitt.

- ❑ Wenn eine Tintenpatrone vorübergehend aus dem Gerät entnommen wird, achten Sie darauf, den Tintenzufuhrbereich der Tintenpatrone vor Schmutz und Staub zu schützen. Lagern Sie die Tintenpatrone in derselben Umgebung wie das Gerät. Tintenpatronen müssen so gelagert werden, dass der Aufkleber, auf dem die Farbe der Tinte angegeben ist, nach oben weist. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten.
- ❑ Das Ventil in der Tintenzufuhröffnung nimmt überschüssige, austretende Tinte auf. Ein vorsichtiger Umgang mit den Tintenpatronen ist jedoch ratsam. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung herum.

- ❑ Dieses Gerät verwendet mit IC-Chips ausgestattete Tintenpatronen. Der IC-Chip überwacht den Tintenfüllstand einer jeden Tintenpatrone, so dass die restliche Tinte aufgebraucht werden kann, selbst wenn eine Tintenpatrone entnommen und später wieder eingesetzt wird. Jedes Mal, wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da das Gerät immer automatisch eine Verlässlichkeitskontrolle durchführt.
- ❑ Ist eine der Tintenpatronen leer, können Sie den Kopiervorgang nicht fortsetzen, auch wenn die andere Patrone noch Tinte enthält. Bevor Sie kopieren, muss die leere Patrone ausgetauscht werden.
- ❑ Außer zum Kopieren von Vorlagen wird Tinte auch bei den folgenden Vorgängen verbraucht: Druckkopf-Reinigung, Selbstreinigungszyklus beim Einschalten des Geräts und Befüllung des Tintenzuleitungssystems beim Einsetzen einer Tintenpatrone in das Gerät.
- ❑ Füllen Sie die Tintenpatronen nicht nach. Das Gerät berechnet den verbleibenden Füllstand der Tintenpatronen mit Hilfe des IC-Chips an der Tintenpatrone. Beim Nachfüllen der Tintenpatrone wird die verbleibende Tinte nicht neu vom IC-Chip berechnet, sodass sich die verfügbare Tintenmenge nicht ändert.
- ❑ Wenn kaum noch Tinte vorhanden war, kann diese nach dem Auswechseln einer Tintenpatrone vollständig verbraucht sein. Wenn eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass die Tinte fast aufgebraucht ist, bereiten Sie eine neue Tintenpatrone vor.

Eine Tintenpatrone austauschen

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um eine Tintenpatrone auszuwechseln.

Hinweis:

Lesen Sie vor dem Austauschen die Anweisungen unter "Sicherheitshinweise" auf Seite 5 und "Zur Beachtung beim Austausch der Tintenpatronen" auf Seite 19.


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte Ein nicht blinkt.
2. **Wenn die Tinte verbraucht ist:**
Entnehmen Sie der Meldung, welche Tintenpatrone leer ist, und drücken Sie dann die Taste Color copy (Kopieren Farbe) ◇.

Wenn die Tinte fast verbraucht ist:

Drücken Sie eine der Tasten Menu (Menü), bis Patr.-Austausch auf dem LCD angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste Color copy (Farbkopie) ◇.

Die Tintenpatronen werden in die Austauschposition verbracht.


3. Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentenabdeckung geschlossen ist, und heben Sie die Scannereinheit an.

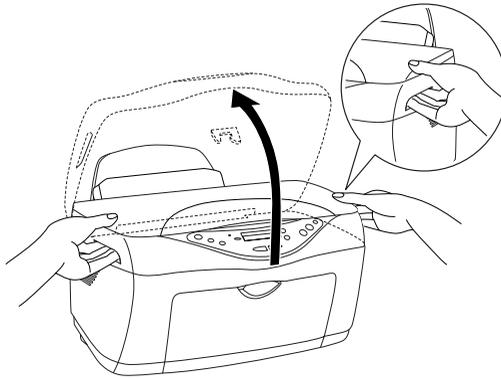


Achtung:

- ❑ Öffnen Sie die Scannereinheit nicht, während die Vorlagenabdeckung geöffnet ist.
- ❑ Bewegen Sie den Druckknopf nicht von Hand. Hierdurch kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- ❑ Tauschen Sie die Tintenpatrone erst aus, wenn der Druckkopf zum Stillstand gekommen ist.

4. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie eine neue Tintenpatrone vor dem Entnehmen aus der Verpackung vier bis fünf Mal schütteln.

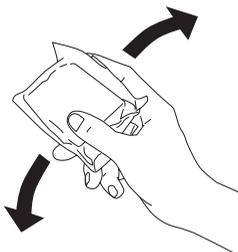

5. Drücken Sie die Tintenpatrone, die Sie austauschen wollen, leicht an der Seite zusammen. Entnehmen Sie die Tintenpatrone aus diesem Produkt und entsorgen Sie sie unter Beachtung der entsprechenden Bestimmungen. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen.

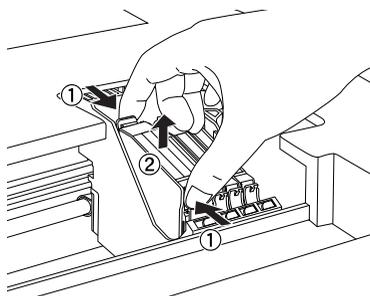

Vorsicht:


Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Achtung:


Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Entfernen einer benutzten Tintenpatrone immer sofort eine neue Tintenpatrone in das Gerät einsetzen. Wenn nicht sofort wieder eine Tintenpatrone eingesetzt wird, kann der Druckkopf austrocknen, was zu einer Fehlfunktion des Druckers führen kann.

- Setzen Sie die Tintenpatrone senkrecht in den dafür vorgesehenen Tintenpatronenhalter ein. Drücken Sie die Tintenpatrone dann vorsichtig nach unten, bis diese hörbar einrastet.

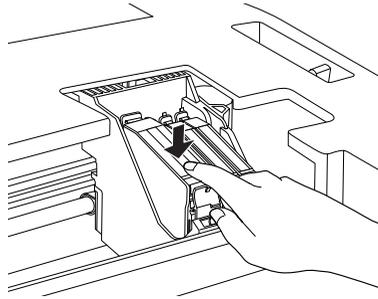

Wenn weitere Tintenpatronen ersetzt werden müssen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bevor Sie mit Schritt 7 fortfahren.

- Schließen Sie die Scannereinheit wieder.

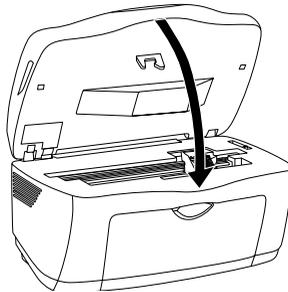

Der Druckkopf bewegt sich und die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems beginnt. Während der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems blinkt die Kontrollleuchte Ein. Der Aktivierungsvorgang ist beendet, wenn die Kontrollleuchte Ein aufhört zu blinken.



Achtung:

Schalten Sie dieses Gerät niemals aus, während die Kontrollleuchte Ein blinkt. Möglicherweise wird der Drucker ansonsten nur unzureichend mit Tinte befüllt.

Hinweis:

Wenn kaum noch Tinte vorhanden war, kann diese nach dem Auswechseln einer Tintenpatrone vollständig aufgebraucht sein. Wechseln Sie die Tintenpatrone in diesem Fall erneut aus.

Anhang A

Menüoptionen

**Menü einstellen
(mit den Tasten
Menu (Menü))**

**Einstelloptionen
(mit der Taste Copies/Value (Kopien/Wert))**

Normalanzeige	Anzahl Exemplare: 1 bis 99
↑↓	
Kopiermodus	Standard/Verkleinerter Rand/Wiederholung/2/Blatt
↑↓	
Qualität&Papier	Normalpapier-Econ/Normalpapier-Norm/Normalpapier-Fein/PQIJ Paper-Fein/PQIJ Paper-Foto/Matte Paper HW/Photo Paper/PSGP Paper/DB Photo Paper
↑↓	
Papierformat	A4/A5/B5/Letter/Legal/Executive/Half-Letter/Photo Paper
↑↓	
Heller/Dunkler	- ○□□■□□● +
↑↓	
Kleiner/Größer	Die Verfügbarkeit von Einstellungen für Kleiner/Größer ist vom Kopiermodus und von der Papiergröße abhängig.
↑↓	
Zoom Ein/Aus	25 bis 400 % in Schritten von 1 %
↑↓	
Sprache	Englisch/Spanisch/Portugiesisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Niederländisch
↑↓	
Druckkopfjustage	Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie), um die Druckkopf-Justage durchzuführen.
↑↓	
Düsentest	Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie), um ein Düsentestmuster zu drucken.
↑↓	
Druckkopfreinigung	Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie), um die Druckkopfreinigung zu starten.
↑↓	
Patr.-Austausch	Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie), um die Tintenpatrone zu ersetzen.
↑↓	
Tintenstand	Der Tintenfüllstand wird angezeigt.
↑↓	
Einzug/Ausgabe	Drücken Sie die Taste Color copy (Farbkopie), um das Papier einzuziehen oder auszugeben.

Hinweis:

Abhängig vom Kopiermodus sind einige Einstellungen nicht verfügbar.