


Guia de Instalação

Instrucciones en español en el reverso.


1 Desembalagem

1. Retire o conteúdo da embalagem. Retire a fita adesiva e os materiais de protecção da impressora.

Importante: Certifique-se de que não toca no cabo de fita situado no interior da impressora.

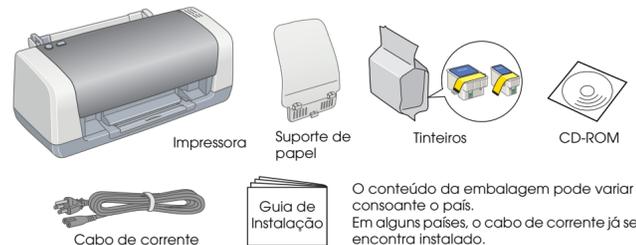

2. Instale o suporte de papel e ligue a impressora à corrente.

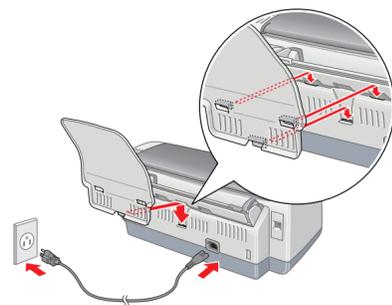


2 Instalar os Tinteiros

1. Pressione a tecla de funcionamento para ligar a impressora.




2. Remova os tinteiros da respectiva embalagem.

Não retire nem rasgue a etiqueta do tinteiro.

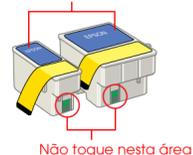

3. Instale os tinteiros da forma apresentada em seguida.

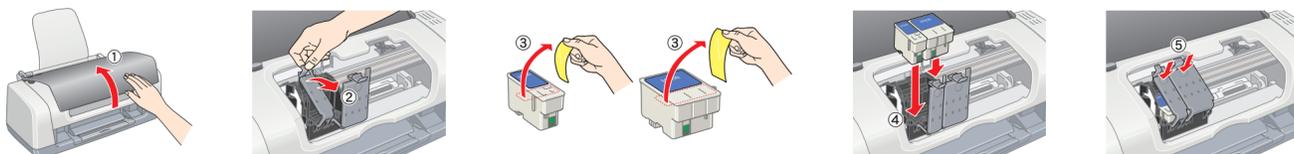


Nota:

Instale todos os tinteiros. A impressora não funcionará até que todos os tinteiros estejam instalados correctamente.

4. Pressione a tecla de manutenção para iniciar o processo de carregamento da tinta.

A impressora inicia o processo de carregamento da tinta. Este processo demora cerca de **um minuto e meio**. Durante o carregamento da tinta, a impressora emite vários sons mecânicos. Esta situação é perfeitamente normal. Quando o indicador luminoso verde deixar de estar intermitente, isso significa que o processo de carregamento de tinta está concluído.

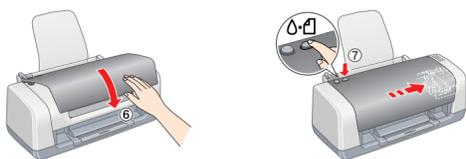

Importante: Não desligue a impressora durante o processo de carregamento de tinta.

Nota: Os tinteiros fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão será totalmente carregada com tinta. Este processo ocorre uma vez e utiliza alguma quantidade de tinta. A duração dos tinteiros subsequentes será a predeterminada.

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras. O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation. A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation. EPSON é uma marca registada e EPSON Stylus é uma designação comercial da Seiko Epson Corporation.

Copyright Seiko Epson Corporation, 2001. Todos os direitos reservados. PRINT Image Matching é uma designação comercial da Seiko Epson Corporation. O logótipo PRINT Image Matching é uma designação comercial da Seiko Epson Corporation.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.


Atenção: Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.

Importante: Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos ao equipamento.


Nota: Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

3 Instalar o Software da Impressora

1. Pressione a tecla de funcionamento para desligar a impressora. O indicador luminoso verde apaga.

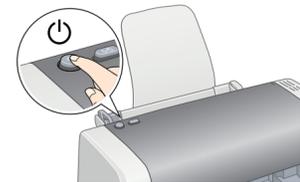

2. Ligue a impressora e o computador com um cabo USB e, em seguida, insira o CD-ROM que contém o software da impressora no respectivo leitor.



3. Instale o software da impressora.

Selecione o seu país ou área de residência, se aparecer uma janela de selecção. Em seguida, faça clique uma ou duas vezes nas áreas assinaladas com um círculo vermelho para avançar, salvo indicação em contrário.

Importante: Desactive todos os programas de protecção antivírus antes de instalar o software da impressora.

Nota: Se aparecer a janela de selecção da língua, selecione a língua que preferir.



Siga as instruções apresentadas no ecrã. Se a caixa de diálogo Programa de Instalação não aparecer, faça clique duas vezes em EPSETUP.EXE no CD-ROM.


Depois de concluir a instalação, consulte o **Guia do Utilizador** para obter informações pormenorizadas sobre como imprimir a partir do computador pela primeira vez.

O CD-ROM inclui o EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool, PIF DESIGNER e o EPSON Web-To-Page.

O EPSON PhotoQuicker é um programa divertido e fácil de utilizar, que inclui várias funções para o ajudar a criar excelentes fotografias.

Para mais informações, faça clique duas vezes no ícone **Guia de Software da ESC46** no ambiente de trabalho para visualizar o **Guia de Instalação do Software de Impressão Fotográfica**.

4 Alimentar Papel

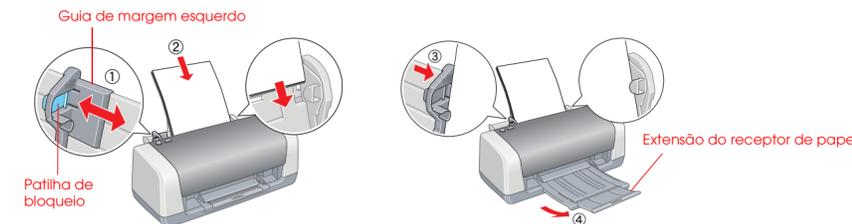

Nota:

Para ajustar o guia de margem esquerdo, mantenha pressionada a patilha de bloqueio e encoste o guia de margem à resma de papel.

5 Visualizar o Guia do Utilizador

O **Guia do Utilizador** apresenta informações pormenorizadas sobre como imprimir a partir de um computador, efectuar a manutenção da impressora e resolver problemas. Inclui também instruções de segurança.

Para visualizar o **Guia do Utilizador**, faça clique duas vezes no ícone **Guia do Utilizador da ESC46** no ambiente de trabalho.

Podem também aceder ao **Guia do Utilizador** através do menu Iniciar. Para tal, faça clique em **Iniciar**, selecione **Todos os Programas** (Windows XP) ou **Programas** (Windows Me, 98 ou 2000). Em seguida, selecione **EPSON** e **Guia do Utilizador da ESC46**.

Instruções de Segurança

Leia todas as instruções desta secção quando configurar e utilizar a impressora.

Quando escolher um local para a impressora:

- Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha a impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pó, choques ou vibrações.
- Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir uma ventilação adequada.
- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
- Coloque a impressora sobre uma superfície plana, estável e ampla. Se colocar a impressora perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre o painel posterior da impressora e a parede. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a coloque na vertical nem a vire ao contrário; se o fizer, poderá derramar tinta.

Quando seleccionar uma fonte de alimentação:

- Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com o produto; caso contrário, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- O cabo de corrente do produto só pode ser utilizado com este produto. Se o utilizar com outro tipo de equipamento, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- Certifique-se de que o cabo de corrente alterna está de acordo com as normas de segurança locais.
- Não utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.
- Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada.
- Se pretender utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para proteger esta impressora de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício tem de estar protegida por um disjuntor de 10 a 16 A.

Quando manusear os tinteiros:

- Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que estas manuseiem ou ingiram o seu conteúdo.
- O tinteiro deve ser instalado imediatamente após ser retirado da embalagem.
- Não agite os tinteiros; caso contrário, a tinta poderá verter.
- Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo.
- Tem de retirar as fitas adesivas amarelas dos tinteiros antes de os instalar; caso contrário, os tinteiros ficarão irremediavelmente danificados.
- Não retire a etiqueta azul que cobre a parte superior dos tinteiros.
- Não retire as fitas adesivas que se encontram na parte inferior dos tinteiros.
- O circuito integrado deste tinteiro regista uma série de informações relacionadas com o tinteiro, como, por exemplo, a quantidade de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser facilmente removido e reinstalado. No entanto, há sempre algum consumo de tinta cada vez que o tinteiro é colocado, pois a impressora efectua automaticamente um teste de fiabilidade.
- Não toque no circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral do tinteiro.

Quando utilizar a impressora:

- Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.
- Não bloqueie nem tape as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- Não tente reparar a impressora.
- Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico especializado nas seguintes situações: Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido se tiver infiltrado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou se apresentar uma diminuição de rendimento notória.
- Não introduza objectos nos ranhuras existentes na impressora.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.
- Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que com esta não imprima.