

# Waar u bepaalde informatie kunt vinden

## **Installatie**

Met behulp van deze handleiding kunt u uw printer instellen en gaan gebruiken. Hierin wordt beschreven hoe u uw printer instelt en de printersoftware installeert.

## **Installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware**

In deze handleiding wordt informatie gegeven over het installeren van EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool en PIF DESIGNER. U vindt hier ook informatie over het verwijderen van de software en de specifieke systeemvereisten.

## **Handleiding voor gebruik zonder computer**

Deze handleiding (op de cd-rom) bevat informatie over rechtstreeks afdrukken, het oplossen van problemen en klantenservice.

## **Aan de slag**

Deze handleiding bevat informatie over rechtsreeks afdrukken.

## **EPSON PhotoQuicker-gebruikershandleiding**

In deze handleiding (onderdeel van EPSON PhotoQuicker) vindt u informatie over het hulpprogramma EPSON PhotoQuicker en tips voor het oplossen van problemen.

## **Gebruikershandleiding**

In de gebruikershandleiding op de bijgeleverde cd-rom wordt uitgebreid ingegaan op het afdrukken vanaf de computer, onderhoud en probleemoplossing.

# EPSON®

Kleureninkjetprinter

## EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of door derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON Stylus™ een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image Matching™ is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Copyright 2002 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. USB DIRECT-PRINT™ is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het USB DIRECT-PRINT-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Het woord *Bluetooth* en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het gebruik hiervan door Seiko Epson Corporation gebeurt conform een licentie.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Een deel van de fotogegevens op de cd-rom met printersoftware is in licentie gegeven door Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

DPOF™ is een handelsmerk van CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. en Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Zip® is een gedeponeerd handelsmerk van Iomega Corporation.

SD™ is een handelsmerk.

Memory Stick en Memory Stick PRO zijn handelsmerken van Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd.

*Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.*

Copyright © 2003 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

---

# Inhoudsopgave

## ***Veiligheidsvoorschriften . . . . . 5***

Belangrijke veiligheidsvoorschriften . . . . .	5
Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen . . . .	11

## ***Printeronderdelen en functies van het bedieningspaneel . . . . . 12***

Printeronderdelen . . . . .	12
Bedieningspaneel . . . . .	15

## ***Rechtstreeks afdrukken . . . . . 18***

Inleiding . . . . .	18
Losse vellen papier laden . . . . .	18
Geheugenkaarten in de printer plaatsen . . . . .	20
Eenvoudig afdrukken . . . . .	23
Afdrukken op een cd/dvd . . . . .	29
Afdrukken annuleren via het bedieningspaneel . . . . .	37
Geheugenkaarten uit de printer verwijderen . . . . .	37

## ***Cartridges vervangen . . . . . 38***

De hoeveelheid inkt controleren . . . . .	38
Een lege cartridge vervangen . . . . .	39

# ***Veiligheidsvoorschriften***

---

## ***Belangrijke veiligheidsvoorschriften***

Lees alle instructies in dit gedeelte goed door voordat u de printer in gebruik neemt. Neem ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.

### ***De printer installeren***

Houd bij de installatie van de printer rekening met het volgende:

- ☐ De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- ☐ Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.
- ☐ Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit apparaat is geleverd. Gebruik van een ander snoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- ☐ Het netsnoer van dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- ☐ Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten in dezelfde groep als fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.

- ❑ Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draagbare telefoons.
- ❑ Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- ❑ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- ❑ Probeer de printer niet zelf te repareren.
- ❑ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

- ❑ Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10/16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.

## ***Een plaats kiezen voor de printer***


Houd bij het kiezen van een plaats voor de printer rekening met het volgende:

- ❑ Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. Laat als u de printer bij een muur plaatst meer dan 10 cm vrij tussen de achterkant van de printer en de muur. De printer werkt niet goed als hij scheef staat.

- ❑ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridges lekken.
- ❑ Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.
- ❑ Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, sterk licht of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen, of waar het stoffig is.
- ❑ Laat rondom de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.
- ❑ Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.

## ***De printer gebruiken***

Houd bij het gebruik van de printer rekening met het volgende:

- ❑ Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer.
- ❑ Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst.
- ❑ Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- ❑ Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.
- ❑ Zet de printer altijd uit met de aan-uitknop . Wanneer deze knop wordt ingedrukt, gaat het LCD-scherf uit. Verwijder de stekker pas uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact pas af wanneer het LCD-scherf uit is.

- ❑ Controleer voordat u de printer vervoert of de printkop zich in de uitgangspositie bevindt (uiterst rechts) en de cartridges aanwezig zijn.
- ❑ Laat de cartridges zitten. Als u de cartridges verwijdert, kan de printkop indrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.

## ***Een geheugenkaart gebruiken***

- ❑ Verwijder de kaart niet en zet de printer nooit uit zolang de computer en de geheugenkaart met elkaar communiceren (dus zolang het lampje van de kaartsleuf knippert).
- ❑ Het precieze gebruik van de geheugenkaarten hangt af van het kaarttype. Raadpleeg daarom altijd de documentatie bij uw geheugenkaart voor meer informatie hierover.
- ❑ Gebruik alleen geheugenkaarten die compatibel zijn met de printer. Raadpleeg Geheugenkaarten in de printer plaatsen.

## ***Het LCD-scherf of de als optie verkrijgbare voorbeeldmonitor gebruiken***

- ❑ Het LCD-scherf of de voorbeeldmonitor (optie) kan een paar kleine heldere of donkere puntjes vertonen. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat uw LCD-scherf beschadigd is.
- ❑ Maak het LCD-scherf en de voorbeeldmonitor (optie) alleen schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen.
- ❑ Neem contact op met uw leverancier als het LCD-scherf van de printer of dat van de voorbeeldmonitor beschadigd is. Als u vloeistof uit het LCD-scherf op uw handen krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u vloeistof uit het LCD-scherf in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.



- ❑ Laat het klepje op de montagepositie voor de voorbeeldmonitor zitten als u de voorbeeldmonitor niet gebruikt.

## ***Bij gebruik van de Bluetooth-adapter***

Raadpleeg de documentatie van de Bluetooth-adapter voor de veiligheidsvoorschriften.

## ***Bij het hanteren van de cartridges***

Houd bij het hanteren van de cartridges rekening met het volgende:

- ❑ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet uit de cartridges drinken of op een andere wijze in aanraking komen met de cartridges.
- ❑ Schud cartridges niet. Dit kan lekken veroorzaken.
- ❑ Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven. Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
- ❑ De beschermstrook op de cartridge mag niet worden verwijderd of gescheurd, omdat de cartridge anders gaat lekken.
- ❑ Installeer een cartridge meteen nadat u deze uit de verpakking hebt genomen. Als u een cartridge langere tijd buiten de verpakking bewaart en dan pas gebruikt, is normaal afdrukken misschien niet meer mogelijk.

- ❑ Gebruik geen cartridge waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken. Anders kan het resultaat sterk tegenvallen. U krijgt de beste resultaten als u de cartridges verbruikt binnen zes maanden na installatie.
- ❑ Haal cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken.
- ❑ Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.
- ❑ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.
- ❑ Raak de groene chip op de achterzijde van de cartridge niet aan. Dit kan de normale werking schaden.
- ❑ De chip op deze cartridge bevat gegevens over de cartridge, zoals de hoeveelheid inkt die de cartridge nog bevat. Hierdoor kunt u de cartridge probleemloos verwijderen en opnieuw installeren. Telkens wanneer u een cartridge installeert wordt er echter wel een kleine hoeveelheid inkt verbruikt omdat de printer automatisch een controle van de spuitkanaaltjes uitvoert.
- ❑ Als u een cartridge verwijdt voor later gebruik, dient u de inkttoevoer te beschermen tegen vuil en stof. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. Een ventieltje in de inkttoevoer maakt een deksel of stop overbodig, maar de inkt kan wel vlekken geven op voorwerpen die tegen dit deel van de cartridge komen. Raak de inkttoevoer of het gebied eromheen niet aan.



Als ENERGY STAR®-partner heeft Epson bepaald dat dit product voldoet aan de richtlijnen voor efficiënt energiegebruik conform de ENERGY STAR®-normen.

Het International ENERGY STAR® Office Equipment Program is een vrijwillige samenwerking tussen fabrikanten van computer- en kantoorapparatuur ter bevordering van de ontwikkeling van energiebesparende computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieerapparaten, scanners en multifunctionele apparaten om zo de luchtvervuiling door stroomopwekking terug te dringen. De gebruikte normen en logo's zijn voor alle deelnemende landen gelijk.

---

## Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen



### **Waarschuwingen**

*moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.*



### **Voorzorgsmaatregelen**

*worden aangegeven met "Let op"; u moet ze naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.*


### **Opmerkingen**

*bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw printer.*



# ***Printeronderdelen en functies van het bedieningspaneel***


---

## ***Printeronderdelen***

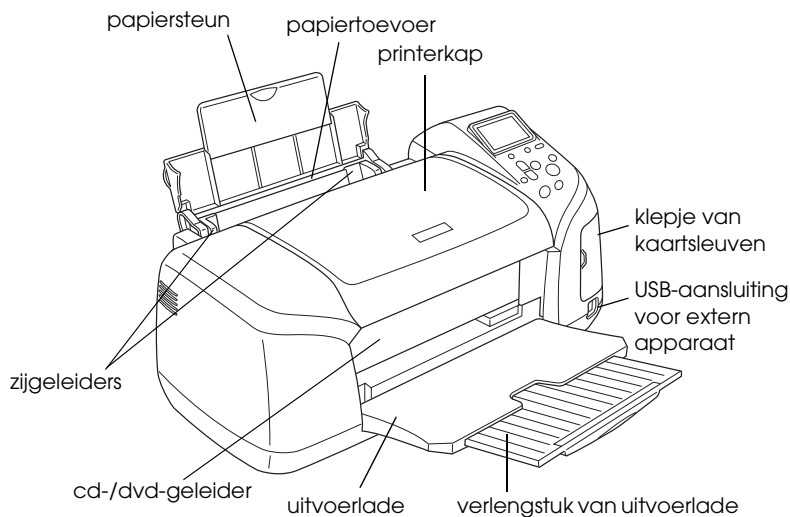


## Sleuf voor geheugenkaarten (vergroot weergegeven)

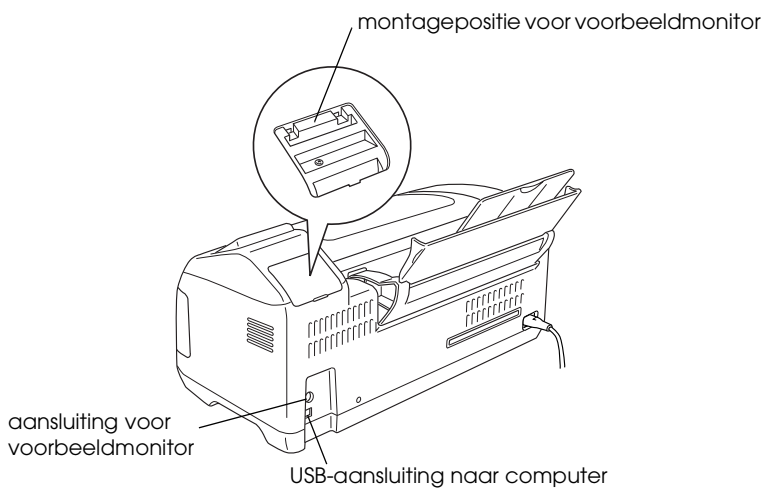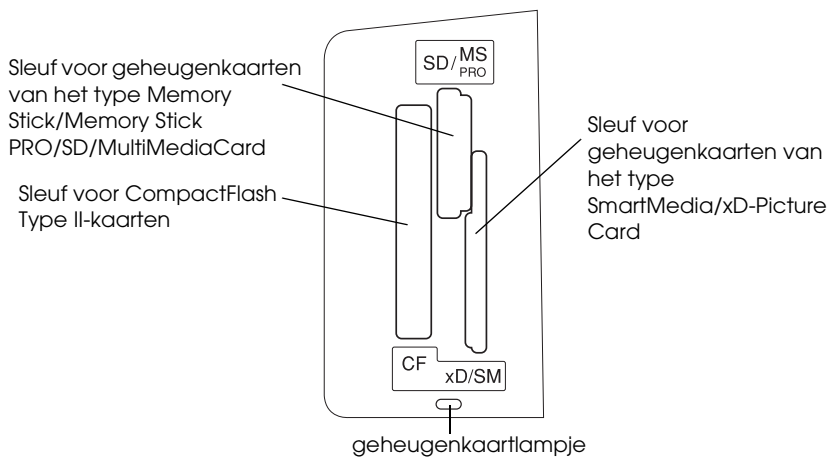

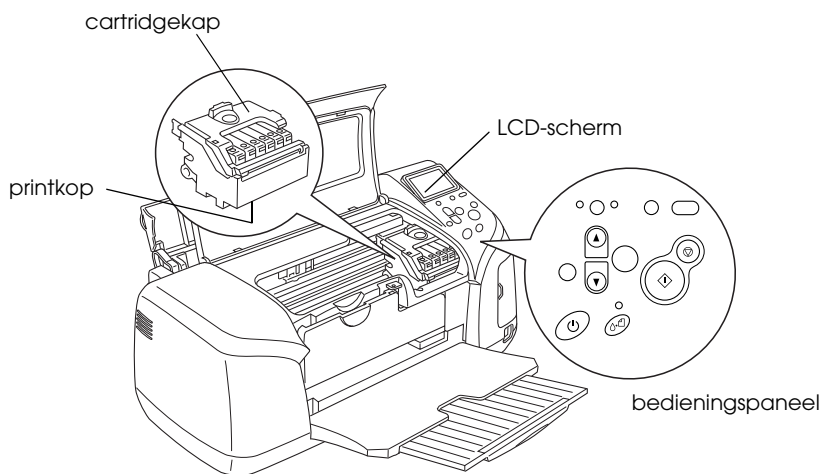

# Bedieningspaneel

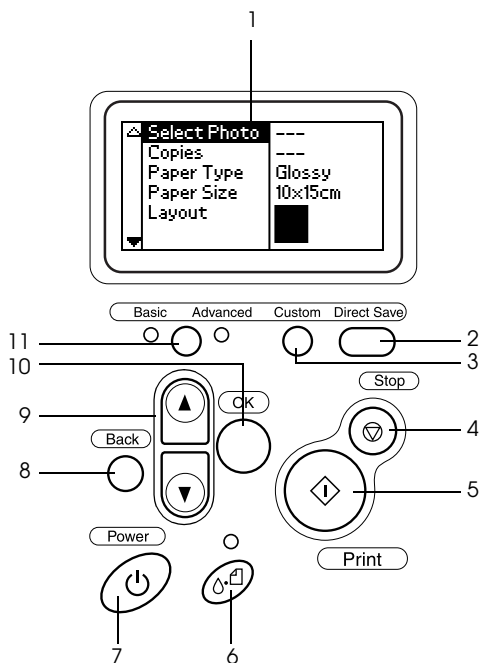


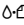

# Knoppen

1. **LCD-scherm:** toont de items en instellingen die u kunt wijzigen met de knoppen van het bedieningspaneel.
2. **Knop Rechtstreeks opslaan:** voor het opslaan van de inhoud van een geheugenkaart op een extern opslagapparaat.
3. **Customknoppen:** als u deze knop langer dan twee seconden ingedrukt houdt, slaat u de instellingen op die op het LCD-scherm worden weergegeven. Door de knop eenmaal kort in te drukken kunt u de eerder opgeslagen instellingen oproepen.
4. **Knop Stop:** hiermee annuleert u afdruktaken of de instellingen op het LCD-scherm.
5. **Knop Print:** hiermee start u het afdrukken met de instellingen van het LCD-scherm die via de knoppen op het bedieningspaneel zijn geselecteerd.
6. **Onderhoudsknop:** Zie de volgende tabel voor meer informatie.
7. **Aan-uitknop:** Zie de volgende tabel voor meer informatie.
8. **Knop Back:** hiermee keert u terug naar het hoofdmenu van het LCD-scherm.
9. **Knop pijl omhoog/omlaag:** hiermee verplaatst u de cursor over het LCD-scherm. Ook kunt u hiermee de ingevoerde waarden verhogen en verlagen.
10. **Knop OK:** hiermee geeft u het instellingenmenu weer op het LCD-scherm en selecteert u het item dat u wilt instellen.
11. **Keuzeknop voor modus Basis/Geavanceerd:** voor het kiezen van de basismodus of de geavanceerde modus.

## **Opmerking:**

*Met uitzondering van de onderhoudsknop, de stopknop en de aan-uitknop worden de knoppen van het bedieningspaneel alleen gebruikt om rechtstreeks vanaf een geheugenkaart af te drukken.*



Knop	Functie
 Aan/uit	Hiermee zet u de printer aan en uit.
 Onderhoud	<p>Hiermee toont u instructies voor het verhelpen van storingen of wist u de volgende fouten:</p> <p>Geen inkt  Geen cartridge/afwijking  Geen papier (alleen losse vellen)  Vastgelopen papier  Meerdere pagina's ingevoerd</p> <p>Start het hulpprogramma Cartridge vervangen.</p> <p>Hiermee kunt u het menu Vervanging inktcartridge weergeven wanneer het onderhoudslampje  uit is en op de knop wordt gedrukt in de geavanceerde modus. Er gebeurt niets als de onderhoudsknop wordt ingedrukt in de basismodus.</p>

## Lampjes

Lampje	Omschrijving
Onderhoud 	Brandt of knippert wanneer er een fout optreedt. Controleer de beschrijving van de fout op het LCD-scherm.
Basis (afdrukmodus)	Brandt wanneer de basismodus is geselecteerd.
Geavanceerd (afdrukmodus)	Brandt wanneer de geavanceerde modus is geselecteerd.
Geheugen- kaart	<p>Brandt wanneer er een geheugenkaart in de kaartsleuf zit.</p> <p>Knippert wanneer de printer de geheugenkaart raadpleegt.</p>



### Let op:

Gebruik altijd maar één type geheugenkaart tegelijk. Verwijder de geplaatste geheugenkaart altijd eerst voordat u een andere kaart plaatst.

# Rechtstreeks afdrukken

---

## Inleiding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u rechtstreeks vanaf een geheugenkaart kunt afdrukken met behulp van de instellingen van het LCD-scherm, dus zonder een computer te gebruiken.

### *Opmerking:*

- ☐ *Druk eerst één vel af om de kwaliteit te controleren voordat u een grote taak afdrukt.*
- ☐ *Wij raden u aan de USB-kabel los te maken wanneer u rechtstreeks vanaf een geheugenkaart afdrukt.*

Dubbelklik op het pictogram ESPR300 Gebruikershandleiding voor meer informatie over het afdrukken met behulp van een computer.


---

## Losse vellen papier laden

Volg de onderstaande stappen om papier in de printer te laden.

1. Open de papiersteun en schuif het verlengstuk uit.
2. Breng de uitvoerlade omlaag en schuif het verlengstuk uit.
3. Verschuif nu de linkerzijgeleider zodat de afstand tussen de geleiders iets groter is dan de breedte van het papier.
4. Waaier een stapel gewoon papier los en klop de stapel recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.

5. Leg het papier met de afdrukzijde naar boven tegen de rechterzijgeleider en schuif het zo in de papiertoevoer. Schuif de linkerzijgeleider tegen de linkerkant van het papier aan. Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven de aanduiding aan de binnenzijde van de geleiders uitsteekt.

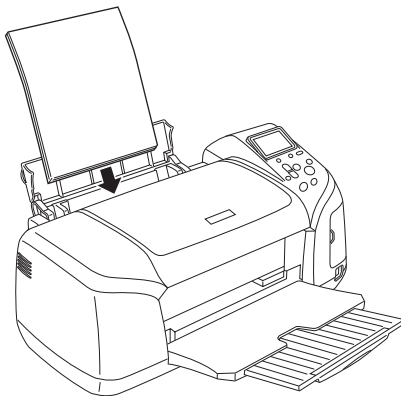

**Opmerking:**

- ☐ Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.
- ☐ Laad papier altijd met de smalle kant eerst in de papiertoevoer.
- ☐ Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven het driehoekje aan de binnenzijde van de geleiders komt.
- ☐ Zorg ervoor dat het cd-/dvd-hulpstuk niet in de printer zit en dat de cd-/dvd-geleider omhoog geklapt is.

Afdruk materiaal	Laadcapaciteit
EPSON Photo Paper	Maximaal 20 vellen.
EPSON Matte Paper-Heavyweight	Maximaal 20 vellen.
EPSON Premium Glossy Photo Paper	Maximaal 20 vellen.
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	Maximaal 20 vellen.
EPSON ColorLife Photo Paper	Maximaal 20 vellen.
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Vel voor vel.

---

# Geheugenkaarten in de printer plaatsen

## Geschikte opslagmedia

Digitale foto's worden opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de digitale camera of op losse kaarten die in de camera kunnen worden geplaatst (geheugenkaarten genoemd). Een geheugenkaart kan in de camera worden geplaatst en even gemakkelijk weer worden verwijderd. Hierna ziet u welke typen opslagmedia geschikt zijn voor deze printer.

Geschikte opslagmedia	
CompactFlash	MagicGate Memory Stick
Memory Stick	Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (voor gebruik met een Memory Stick-adapter)	Microdrive
MultiMediaCard	SD Card
SmartMedia	miniSD Card (voor gebruik met een SD-adapter)
xD-Picture Card	



### **Let op:**

*Het precieze gebruik van de geheugenkaarten hangt af van het kaarttype. Raadpleeg daarom altijd de documentatie bij uw geheugenkaart voor meer informatie hierover.*

### **Opmerking:**

*Raadpleeg "Gegevensindeling van een geheugenkaart" op pagina 21 voor de specificaties van de geheugenkaarten die met deze printer kunnen worden gebruikt.*

## Gegevensindeling van een geheugenkaart

U kunt afbeeldingsbestanden gebruiken die voldoen aan de volgende vereisten.

Digitale camera	Conform DCF 1.0 <sup>*1</sup>
Bestandsindeling	JPEG-afbeeldingsbestanden <sup>*2</sup> gemaakt met een digitale camera die voldoet aan DCF 1.0
Afbeeldingsgrootte	Verticaal 120 tot 4600 pixels, horizontaal 120 tot 4600 pixels
Aantal bestanden	Maximaal 999

<sup>\*1</sup>: DCF staat voor 'Design rule for Camera File system', een norm van de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

<sup>\*2</sup>: Ondersteunt Exif 2.1/2.2.



### **Opmerking:**

*Bestandsnamen met tekens bestaande uit dubbele bytes zijn niet geldig wanneer rechtstreeks vanaf een geheugenkaart wordt afgedrukt.*



## Geheugenkaarten in de printer steken

Zet de printer aan, open het klepje van de kaartsleuven en steek een geheugenkaart in de printer (zie illustratie). Wanneer de geheugenkaart goed is geplaatst, gaat het geheugenkaartlampje branden.



CompactFlash/  
Microdrive

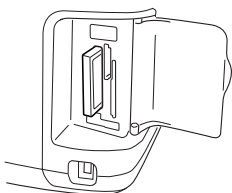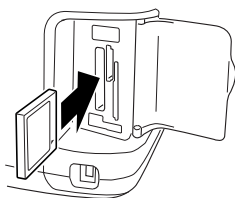

Memory Stick/  
Memory Stick PRO/  
MagicGate Memory  
Stick/  
Memory Stick Duo/  
MultiMediaCard/  
SD Card/  
miniSD Card

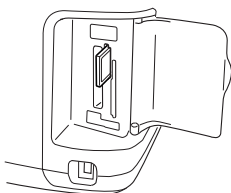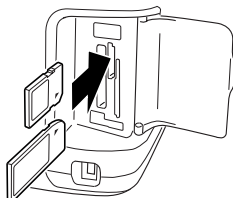

SmartMedia/  
xD-Picture Card

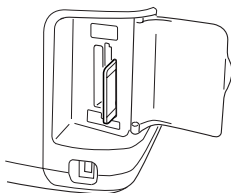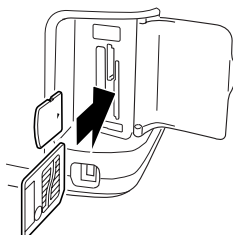

**Let op:**

- ☐ U steekt een geheugenkaart altijd met de bovenzijde van de kaart naar rechts gekeerd in de printer (zie illustratie).
- ☐ Door een geheugenkaart op een andere manier dan hier getoond in de printer te plaatsen kunnen de printer en/of de kaart beschadigd raken.
- ☐ Gebruik altijd maar één type geheugenkaart tegelijk. Verwijder de geplaatste geheugenkaart altijd eerst voordat u een ander type kaart plaatst.
- ☐ Sluit het klepje van de kaartsleuven wanneer de geheugenkaart in gebruik is. Zo beschermt u de geheugenkaart tegen statische elektriciteit. Als u de geheugenkaart in de printer aanraakt, kan dit een storing in de printer veroorzaken.
- ☐ Voordat u een Memory Stick Duo of miniSD Card plaatst, moet u eerst de bijgeleverde adapter aanbrengen.

---

## Eenvoudig afdrukken

Deze printer heeft twee afdrukmodi, een basismodus en een geavanceerde modus. Met de basismodus is het gemakkelijk foto's selecteren, afdrukken en kopiëren. Met de geavanceerde modus kunt u diverse instellingen naar wens aanpassen.

**Opmerking:**

Wanneer de basismodus is geselecteerd worden Papiertype, Papierformaat en Layout automatisch ingesteld op Premium Glossy Photo Paper, 10 × 15 cm en Randloos of Index.

## Een index afdrukken

U kunt een of meer exemplaren afdrukken van een index van alle foto's op de geheugenkaart in de printer. Een index kan handig zijn om te bepalen welke foto moet worden afgedrukt.

1. Zorg ervoor dat de basismodus is geselecteerd.

Selec.Foto	---
Exemplaren	---

10x15cm Glossy Borderless

**Opmerking:**

*Wanneer de geavanceerde modus is geselecteerd, drukt u op de keuzeknop voor de modus Basis/Geavanceerd gevolgd door de knop OK om over te schakelen naar de basismodus.*

2. Zorg ervoor dat Selecteer foto is geselecteerd en druk op de knop OK om het menu te openen.
3. Selecteer Index met behulp van de knop ▲ en druk op de knop OK.

Selec	▲ Index
	Bereik
Exem	▼ Individueel

10x15cm Glossy Borderless

4. Zorg ervoor dat 1 van elk wordt weergegeven bij Aantal.

Selec.Foto	Index
Exemplaren	1 elk


10x15cm Glossy Borderless

5. Druk op de knop Print om de index af te drukken.



## Losse foto's afdrukken


In dit voorbeeld wordt één foto afgedrukt op Premium Glossy Photo Paper van het formaat 10 × 15 cm met de instelling Randloos en normale afdrukkwaliteit.

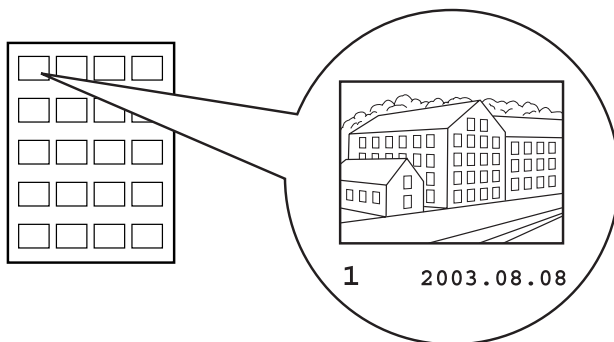

Index

Fotonummer

1. Zoek op de index het nummer van de foto die u wilt afdrukken. Het nummer staat onder de foto.
2. Selecteer Selecteer foto met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om het nummer te selecteren van de foto die u op de Index hebt gekozen en druk vervolgens op de knop OK.

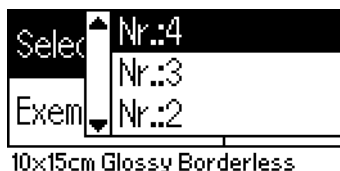

4. Selecteer Aantal, druk op de knop OK om het aantal exemplaren te kunnen opgeven, selecteer het gewenste aantal afdrukken en druk vervolgens op de knop OK.



5. Druk op de knop Print om de foto af te drukken.

## ***Alle foto's van de geheugenkaart afdrukken***

Alle: Hiermee drukt u alle foto's van de geheugenkaart af.

1. Selecteer Alle bij Selecteer foto.




2. Selecteer Aantal, druk op de knop OK om het aantal exemplaren te kunnen opgeven, selecteer het gewenste aantal afdrukken en druk vervolgens op de knop OK.

## ***Meerdere geselecteerde foto's afdrukken***


Individueel: Hiermee drukt u bepaalde geselecteerde foto's van de geheugenkaart af.

1. Selecteer Individueel bij Selecteer foto.

2. Selecteer het nummer van de foto die u wilt afdrukken met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.

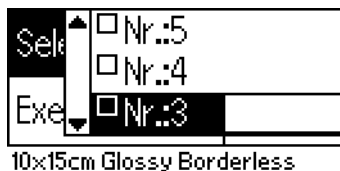

3. Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK. 10 is het maximum.

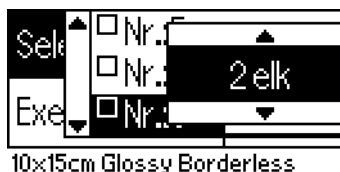

4. Herhaal stap 2 tot 3 als u nog meer foto's wilt vastleggen

**Opmerking:**

*Als u het aantal exemplaren wilt wissen, selecteert u de foto en drukt u op de knop OK. Het aantal springt op 0 en het selectievakje wordt uitgeschakeld.*

5. Wanneer u klaar bent met het selecteren van foto's drukt u op de knop Terug gevolgd door OK om uw selectie te bevestigen.



6. Wanneer alle gewenste fotonummers zijn vastgelegd, drukt u op de knop Print om de geselecteerde foto's af te drukken.

## ***DPOF-gegevens afdrukken***

Deze printer voldoet aan de norm DPOF 1.10 (Digital Print Order Format). Met DPOF kunt u vóór het afdrukken de fotonummers en het aantal exemplaren van de foto's in de digitale camera instellen. Om DPOF-gegevens te kunnen aanmaken moet u wel een digitale camera gebruiken die DPOF ondersteunt. Raadpleeg de documentatie bij uw digitale camera voor meer informatie.

1. Steek een geheugenkaart in de printer waarop DPOF-gegevens staan. Zodra er een geheugenkaart is geladen, verandert de instelling bij Selecteer foto in DPOF. De waarde bij Aantal verandert in het aantal exemplaren dat u op de digitale camera hebt geselecteerd.

Selec.Foto	DPOF
Exemplaren	7 total

10x15cm Glossy Borderless

2. Druk op de knop Print om te beginnen met afdrukken.

## ***Een serie foto's afdrukken***

Bereik: Hiermee drukt u een reeks geselecteerde foto's van de geheugenkaart af.

1. Selecteer Bereik bij Selecteer foto.

2. Druk op de knop ▲ of ▼ om bij Van: het nummer te selecteren van de eerste foto die u wilt afdrukken. Druk vervolgens op de knop OK. Selecteer vervolgens bij Tot: het nummer van de laatste foto die u wilt afdrukken en druk op de knop OK.



3. Druk op de knop Terug om Aantal te selecteren. Selecteer de gewenste waarde bij Aantal en druk op Print om de geselecteerde foto's af te drukken.

## ***P.I.F.-index afdrukken***

Met P.I.F.-index kunt u een lijst afdrukken van de PRINT Image Framer-kaders die op de geheugenkaart zijn opgeslagen (wanneer de geheugenkaart in de printer zit).

1. Selecteer P.I.F.-index bij Selecteer foto.
2. Zorg ervoor dat 1 van elk is geselecteerd bij Aantal.
3. Druk op de knop Print om te beginnen met afdrukken.

---

## ***Afdrukken op een cd/dvd***

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u rechtstreeks op een cd of dvd kunt afdrukken met behulp van de instellingen van het LCD-scherm, dus zonder een computer te gebruiken. U krijgt stapsgewijze instructies voor het laden van de cd/dvd in de printer, het selecteren van een afdruklay-out en het aanpassen van de afdrukinstellingen.

Zie de *gebruikershandleiding* op het bureaublad als u wilt afdrukken vanaf een op de printer aangesloten computer.

Houd bij het afdrukken op een cd/dvd rekening met het volgende:



**Opmerking:**


- ☐ *Gebruik alleen cd's/dvd's die duidelijk bedoeld zijn om te worden bedrukt. Dit wordt op de verpakking doorgaans aangegeven met opschriften als "Printable on the label surface" (Bedrukbare labelzijde) of "Printable with ink jet printers" (Kan worden bedrukt met een inkjetprinter).*
- ☐ *Het bedrukte oppervlak kan net na het afdrukken gemakkelijk vlekken.*
- ☐ *Laat de cd of dvd altijd helemaal drogen voordat u het schijfje gebruikt en voordat u de bedrukte zijde aanraakt.*
- ☐ *Laat de bedrukte cd/dvd niet drogen in direct zonlicht.*
- ☐ *Vocht op het te bedrukken oppervlak kan vegen veroorzaken.*
- ☐ *Als per ongeluk wordt afgedrukt op het speciale hulpstuk voor cd's/dvd's of op de binnenste doorzichtige ring van het schijfje, moet u de inkt onmiddellijk afvegen.*
- ☐ *Wanneer dezelfde cd/dvd opnieuw wordt bedrukt, zal de afdrukkwaliteit niet verbeteren.*

## **Printer schoonmaken vóór het bedrukken van een cd/dvd**


Voordat u afdrukt op een cd/dvd, moet u de rol binnen in de printer schoonmaken. U doet dat door gewoon papier van A4-formaat in en weer uit de printer te voeren. Zo voorkomt u dat vuil van de rol zich aan het bedrukte oppervlak van de cd/dvd kan hechten.

Voer deze schoonmaakprocedure slechts eenmaal uit voordat u een cd/dvd bedrukt. U hoeft de rol niet elke keer dat u op de cd/dvd afdrukt schoon te maken.

1. Open de papiersteun en schuif het verlengstuk uit.
2. Breng de uitvoerlade omlaag en schuif het verlengstuk uit.
3. Controleer of de printer aanstaat.
4. Leg A4-papier in de papiertoevoer.
5. Druk op de onderhoudsknop  terwijl de geavanceerde modus actief is en druk vervolgens op de knop  om Papiertoevoer/Papieruitvoer te selecteren en druk op de knop OK. Het papier wordt in de printer gevoerd.

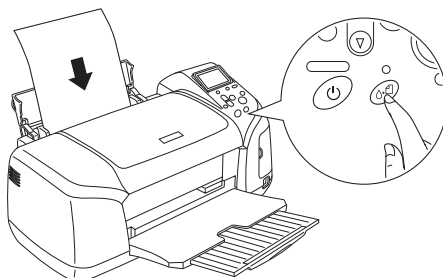

6. Druk nogmaals op de knop OK. Het papier wordt uit de printer gevoerd.

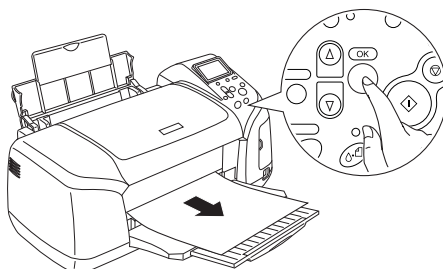

7. Herhaal stap 4 tot 6 enkele keren achter elkaar.

## Afdrukken op een cd/dvd

1. Open de printerkap en open de cd-/dvd-geleider.
2. Wanneer u de cd-/dvd-geleider opent krijgt u bericht dat de afdrukmodus voor cd's/dvd's wordt geactiveerd. De afdrukinstellingen worden automatisch geoptimaliseerd voor cd's/dvd's.

### Opmerking:

*Als de cd-/dvd-geleider wordt geopend tijdens het afdrukken of als er papier in de papiertoevoer ligt, treedt er een fout op.*

3. Steek de geheugenkaart met de fotogegevens die u wilt afdrukken in de geheugenkaartsleuf.



## Lay-out selecteren

1. Zorg ervoor dat Layout is geselecteerd in de instellingen op het LCD-scherm en druk vervolgens op de knop OK.



2. Selecteer de gewenste lay-out met de knop ▼ en druk op de knop OK.


Bij het afdrukken op een cd/dvd hebt u de volgende lay-outmogelijkheden.

	Hiermee wordt er één foto op de cd/dvd afgedrukt, gecentreerd rond de opening in het midden van het schijfje.
	Hiermee worden er vier foto's op de cd/dvd afgedrukt, één foto in elke hoek.
	Hiermee worden er twaalf foto's op de cd/dvd afgedrukt, in een cirkel rond de buitenrand van het schijfje.



## Foto's selecteren om af te drukken

1. Ga naar Selecteer foto met de knop ▼ en druk op de knop OK.
2. Selecteer de gewenste foto met de knop ▼ en druk op de knop OK.

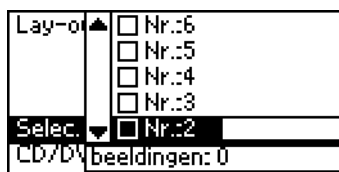

### Opmerking:

*Dit scherm verschijnt wanneer u hebt gekozen voor een lay-out met vier of twaalf foto's.*

3. Geef het aantal afdrucken per foto op met de knop ▲ (als u hebt gekozen voor een lay-out met vier of twaalf foto's).




### Opmerking:

- ❑ Als u meer dan één foto wilt selecteren, herhaalt u stap 2 en 3 om de overige foto's en het aantal afdrucken per foto te selecteren.
- ❑ Onder in het LCD-scherf ziet u het totale aantal afbeeldingen dat zal worden afgedrukt.

- ❑ *Wanneer u foto's selecteert voor een lay-out met vier of twaalf foto's, kunt u eventueel ook minder foto's selecteren. De ongebruikte delen van de lay-out blijven leeg. Als u een hoger aantal opgeeft en de afbeeldingen dus niet meer op één cd of dvd passen, dan worden de extra afbeeldingen toegevoegd aan een lay-out voor een extra cd/dvd. In dat geval wordt u gevraagd of u na het afdrucken van de eerste cd/dvd nog een tweede cd/dvd in de printer wilt laden.*

## **Cd/dvd in de printer plaatsen**

1. Plaats de cd/dvd in het cd-/dvd-hulpstuk met de labelzijde naar boven.
2. Plaats het hulpstuk voor cd's/dvd's in de cd-/dvd-geleider.

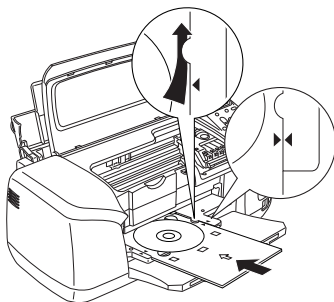

### **Opmerking:**

- ❑ *Breng de pijl op het hulpstuk op dezelfde hoogte als de pijl op de geleider.*
- ❑ *Plaats het cd-/dvd-hulpstuk zo in de printer dat het hulpstuk onder de kleine rolletjes aan beide zijden van de sleuf loopt.*

3. Sluit de printerkap.
4. Druk op de knop Terug om terug te keren naar het lay-outschermbild en druk op de knop Print om de cd/dvd te bedrukken.


**Opmerking:**

- ❑ *We raden u aan om eerst een proefafdruk te maken op een testschijfje, voordat u de echte cd/dvd bedrukt.*
- ❑ *Eventueel kunt u dan de afdrukpositie aanpassen. Zie “De afdrukpositie aanpassen” op pagina 35 voor meer informatie.*
- ❑ *Als er een foutbericht op het LCD-scherf verschijnt, moet u de instructies op het LCD-scherf volgen om het probleem te verhelpen.*

## **De afdrukpositie aanpassen**

Volg de onderstaande instructies om de afdrukpositie aan te passen, indien nodig.


1. Selecteer Cd-instelling met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.
2. Om de afbeelding omhoog of omlaag te schuiven: druk op de knop ▲ om Cd-/dvd-afdrukpositie aanpassen Omhoog/omlaag te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

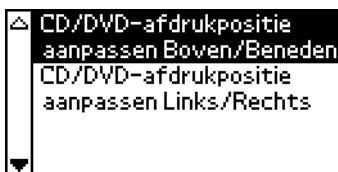


3. Selecteer de richting en mate waarin de afbeelding moet worden verschoven met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.



- Om de afbeelding naar links of rechts te schuiven: druk op de knop ▼ om Cd-/dvd-afdrukpositie aanpassen Links/rechts te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

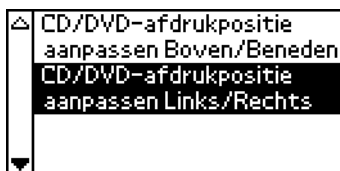

- Selecteer de richting en mate waarin de afbeelding moet worden verschoven met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.

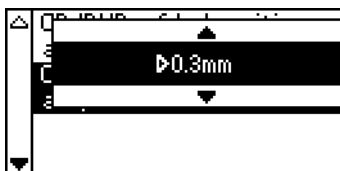

- Druk op de knop Terug om terug te keren naar het lay-outschermb en druk op de knop Print om de cd/dvd te bedrukken.

### **Opmerking:**

*De printer onthoudt de ingestelde afdrukpositie, ook wanneer u de printer uitzet. U hoeft de afdrukpositie dus niet steeds opnieuw in te stellen wanneer u de cd-/dvd-functie gebruikt.*

## **De afdrukdichtheid aanpassen**

Volg de onderstaande instructies om de hoeveelheid inkt aan te passen die wordt gebruikt bij het afdrukken van foto's op een cd of dvd. Hierdoor wijzigt u de kleurdiepte van de afdruk.

- Selecteer Cd-instelling met de knop ▲ of ▼ en druk op de knop OK.

2. Selecteer Kleurdichtheid en druk op de knop OK.
3. Selecteer de gewenste kleurdichtheid met de knop ▼ en druk op de knop OK.

---

## ***Afdrukken annuleren via het bedieningspaneel***

Druk op de knop Stop om de afdruktaak die wordt uitgevoerd te stoppen. Alle afdruktaken worden geannuleerd en de printer stopt met afdrukken. De pagina of cd/dvd die wordt bedrukt, komt uit de printer. Hoe snel de printer stopt, hangt af van de status van de printer.

---

## ***Geheugenkaarten uit de printer verwijderen***

Wanneer alle taken zijn afgedrukt, kunt u de geheugenkaart verwijderen.

1. Controleer of het lampje van de geheugenkaart niet meer knippert.
2. Open het klepje van de kaarsleuven en trek de kaart uit de printer.



**Let op:**

❑ *De precieze methode hangt af van de opslagmedia. Raadpleeg daarom altijd de documentatie bij uw geheugenkaart voor meer informatie hierover.*

❑ *Wanneer de printer bezig is met afdrukken of wanneer het lampje bij de kaartsleuf knippert mag u de geheugenkaart niet verwijderen en de printer niet uitschakelen. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.*


# Cartridges vervangen

---

## De hoeveelheid inkt controleren

### Met behulp van het LCD-scherm

Kijk op het LCD-scherm om te bepalen welke cartridge moet worden vervangen. Druk in de geavanceerde modus op de knop ▲ of ▼ tot Meer opties wordt weergegeven. Op het LCD-scherm worden onder Meer opties een aantal inkt pictogrammen weergegeven.

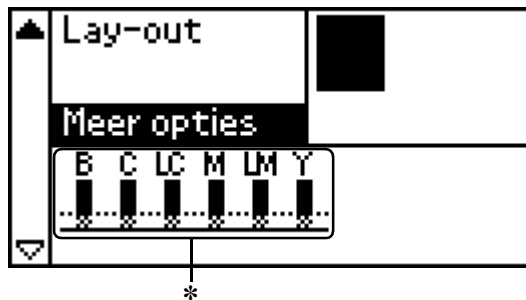

\* inkt pictogram

Het inkt pictogram geeft aan hoeveel inkt er nog is:

Inkt pictogram	Status
... gaat branden	Resterende inkt
... en ... knipperen	De cartridge is bijna leeg.
... knippert	De cartridge is leeg. Vervangen door een nieuwe.

---

## Een lege cartridge vervangen

Deze printer gebruikt cartridges met een chip. De chip houdt precies bij hoeveel inkt elke cartridge verbruikt. Op die manier wordt alle inkt opgebruikt, ook als de cartridge wordt verwijderd en later weer wordt geïnstalleerd. Telkens wanneer de cartridge in de printer wordt geplaatst, wordt wel steeds een beetje inkt verbruikt, doordat de printer een controle uitvoert.

U kunt een cartridge vervangen met behulp van het bedieningspaneel van de printer. Instructies voor het vervangen van cartridges krijgt u hierna.



### **Waarschuwing:**

- ❑ *Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet uit de cartridges drinken of op een andere wijze in aanraking komen met de cartridges.*
- ❑ *Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven. Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.*



### **Let op:**

- ❑ *Epson adviseert het gebruik van originele Epson-cartridges. Andere producten die niet door Epson zijn vervaardigd, kunnen leiden tot beschadiging van de printer die niet onder de garantie van Epson valt.*
- ❑ *Laat de oude cartridge in de printer zitten tot u een nieuwe hebt aangeschaft; anders kan de inkt in de spuitkanaaltjes van de inktkop opdrogen.*

- ❑ *Probeer de cartridges niet bij te vullen. De printer berekent de hoeveelheid resterende inkt met behulp van een speciale chip op de cartridge. Zelfs als de cartridge wordt bijgevuld, zal de chip de hoeveelheid resterende inkt niet opnieuw berekenen. Aan de hoeveelheid inkt die nog kan worden gebruikt, verandert dus niets.*

**Opmerking:**

- ❑ *Als een van de cartridges leeg is, kunt u geen afdrukken meer maken, ook niet wanneer de andere cartridges nog wel inkt bevatten. Vervang de lege cartridge voordat u gaat afdrukken.*
- ❑ *Naast de inkt die wordt verbruikt tijdens het afdrukken van documenten, wordt er ook inkt verbruikt tijdens het reinigen van de inktkop en tijdens de zelfreinigingsprocedure die wordt uitgevoerd wanneer de printer wordt aangezet en tijdens het laden van de inkt wanneer een nieuwe cartridge in de printer wordt geplaatst.*
- ❑ *U kunt ook op het LCD-schermbereik nagaan welke cartridge moet worden vervangen. Zie “Met behulp van het LCD-schermbereik” op pagina 38 voor meer informatie.*

Voor meer informatie over cartridges:

- ➔ Zie “Bij het hanteren van de cartridges” op pagina 9

## ***De knoppen op het bedieningspaneel van de printer gebruiken***


1. Controleer of de printer aanstaat en niet aan het afdrukken is. Open vervolgens de papiersteun en de printerkap, en breng de uitvoerlade omlaag.

**Opmerking:**

- ❑ *Het hulpstuk voor cd's/dvd's mag niet in de printer aanwezig zijn wanneer u cartridges wilt gaan vervangen.*



- ❑ *Controleer de inktniveaus door in de geavanceerde modus te drukken op de knop ▼ om naar het volgende scherm te gaan. Wanneer de inkt bijna op is, knippert op het LCD-scherm het inktpictogram. Wanneer de inkt helemaal op is, knippert het hele pictogram en wordt een bericht getoond.*
- 2. Controleer of op het LCD-scherm wordt gemeld dat de inkt op is en druk op de onderhoudsknop. Deze melding wordt niet weergegeven als er nog een beetje inkt aanwezig is. Druk in dit geval op de onderhoudsknop, zorg ervoor dat Vervanging inktcartridge is geselecteerd en druk op de knop OK. Zie “De hoeveelheid inkt controleren” op pagina 38 om te bepalen welke cartridge moet worden vervangen.
- 3. Volg de instructies op het scherm en druk op OK. De cartridge beweegt langzaam naar de positie waarin de cartridge kan worden vervangen.

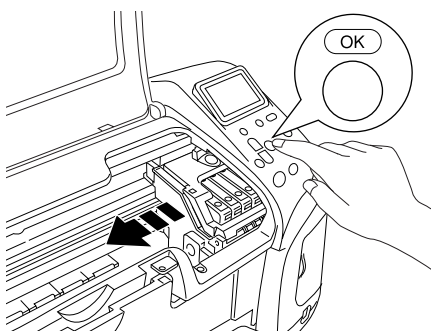

**Let op:**


*Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd. Gebruik altijd de knop OK om de printkop te verplaatsen.*

- 4. Neem de nieuwe cartridge uit de verpakking.



**Let op:**

- ❑ *Pas goed op dat u de haken aan de zijkant van de cartridge niet afbreekt wanneer u de cartridge uit de verpakking haalt.*
- ❑ *De beschermstrook op de cartridge mag niet worden verwijderd of gescheurd, omdat de cartridge anders gaat lekken.*
- ❑ *Raak de groene chip voor op de cartridge niet aan. Hierdoor kan de cartridge beschadigd raken.*

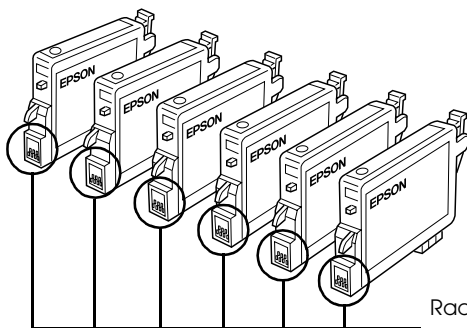


Raak dit gedeelte niet aan.

- ❑ *Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, dient u de inkttoevoer te beschermen tegen vuil en stof. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. Bewaar de cartridge zoals getoond in de afbeelding. Een ventieltje in de inkttoevoer maakt een deksel of stop overbodig, maar de inkt kan wel vlekken geven op voorwerpen die tegen dit deel van de cartridge komen. Raak de inkttoevoer of het gebied eromheen niet aan.*
- ❑ *Installeer na het verwijderen van de oude cartridge altijd onmiddellijk een nieuwe. Als er niet meteen een cartridge wordt geïnstalleerd, kan de printkop uitdrogen en onbruikbaar worden.*

5. Open de cartridgekap. Knijp in de zijkant van de cartridge die u wilt vervangen. Haal de cartridge uit de printer en gooi de cartridge weg. Houd hierbij rekening met de plaatselijke milieuvorschriften. Bewaar de gebruikte cartridge niet en probeer deze niet bij te vullen.


In de illustratie is te zien hoe u een zwarte cartridge vervangt.

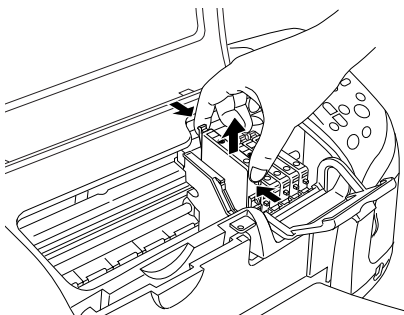


**Waarschuwing:**

*Als u inkt op uw handen krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.*

6. Plaats de cartridge verticaal in de cartridgehouder. Druk de cartridge nu omlaag tot hij vastklikt.

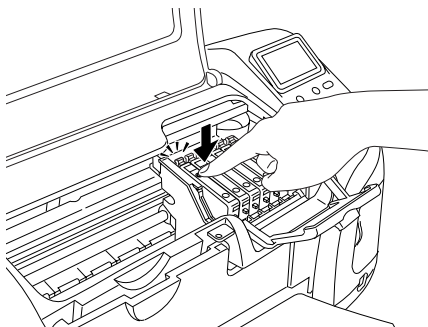

7. Sluit de cartridgekap wanneer u klaar bent met het vervangen van de cartridge.
8. Druk op de knop OK. De printkop verplaatst zich en het inkttoevoersysteem wordt geladen. Wanneer de inkt is geladen, gaat de printkop terug naar de uitgangspositie.

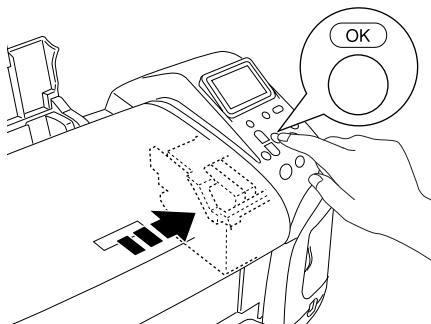


**Let op:**

*Tijdens het laden van de inkt is op het LCD-scherf een voortgangsbalk zichtbaar. Schakel de stroom naar de printer nooit uit voordat het voltooiingsbericht wordt weergegeven. Het inkttoevoersysteem wordt dan niet volledig geladen.*

9. Wanneer op het LCD-scherf de mededeling 'Vervanging van de inktcartridge is gedaan' wordt weergegeven, drukt u op OK.

**Opmerking:**

*Als wordt aangegeven dat de inkt op is nadat de printkop naar zijn uitgangspositie is geschoven, is de cartridge misschien niet goed geïnstalleerd. Druk nogmaals op de onderhoudsknop  en installeer de cartridge opnieuw. Let er daarbij goed op dat de cartridge vastklikt.*