

Leia o Guia do Utilizador fornecido antes de utilizar o videoprojector.

AVISO

Não olhe directamente para a lente enquanto o videoprojector estiver ligado


Ajustar o Tamanho da Imagem



Guia do Utilizador

"Tamanho do Ecrã e Distância de Projecção"

O tamanho da imagem projectada é determinado pela distância entre a lente do videoprojector e o ecrã. Os valores reais variam consoante as condições de projecção e as definições de zoom. Estes valores devem ser utilizados como referência para instalar o videoprojector.

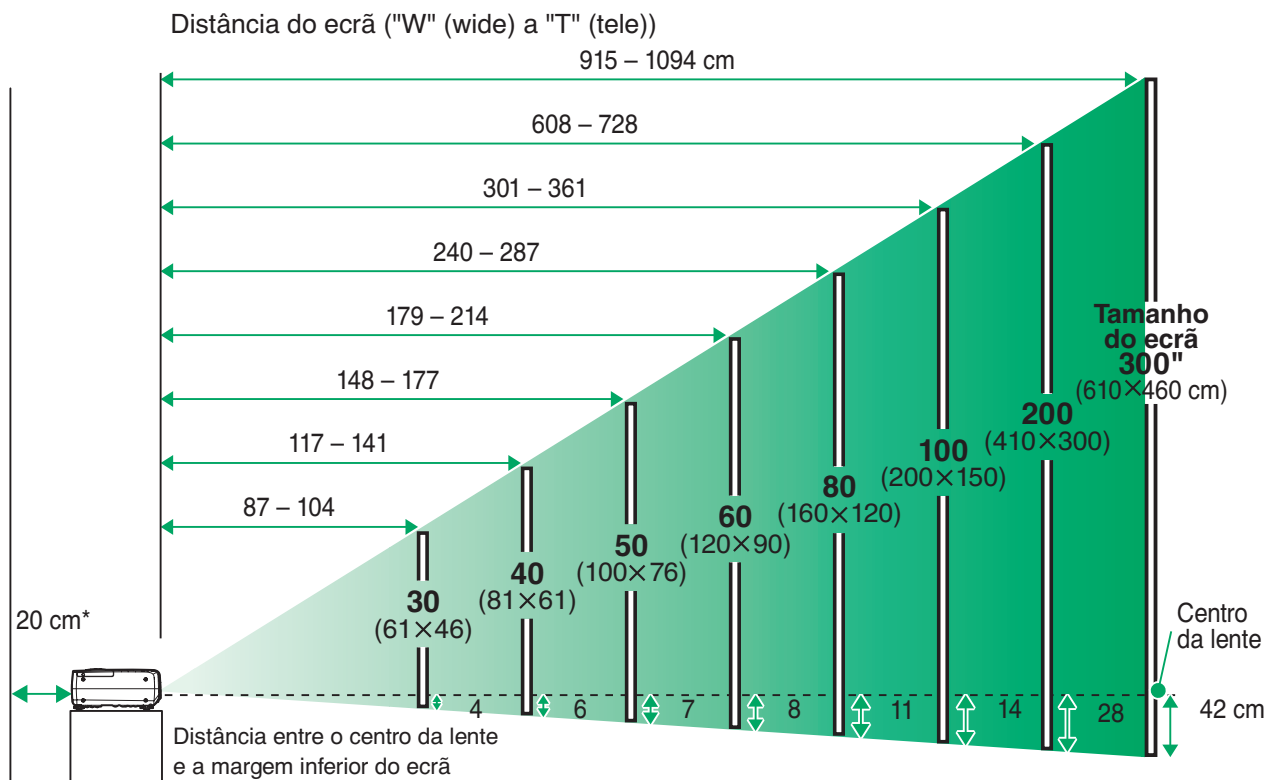

* Se instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre o videoprojector e a parede.


Efectuar a Ligação a um Computador



Guia do Utilizador


"Efectuar a Ligação a um Computador"

Desligue o videoprojector e o computador da corrente antes de os ligar entre si.

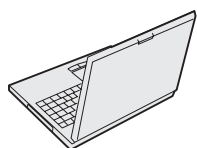


Para a porta do monitor do computador

Para a porta [Computer1/Component Video1] ou [Computer2/Component Video2] (azul)

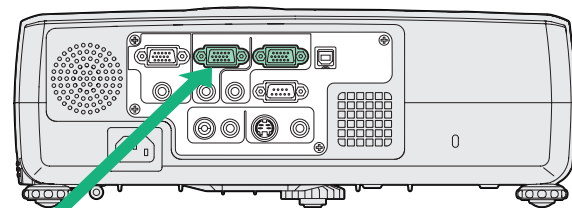

Cabo de computador (acessório)




Nota

O cabo de computador fornecido com o videoprojector poderá não corresponder à porta do monitor de alguns computadores. Nesses casos, necessita de adquirir um adaptador em separado.



Desligue o videoprojector e a fonte de vídeo da corrente antes de os ligar entre si.

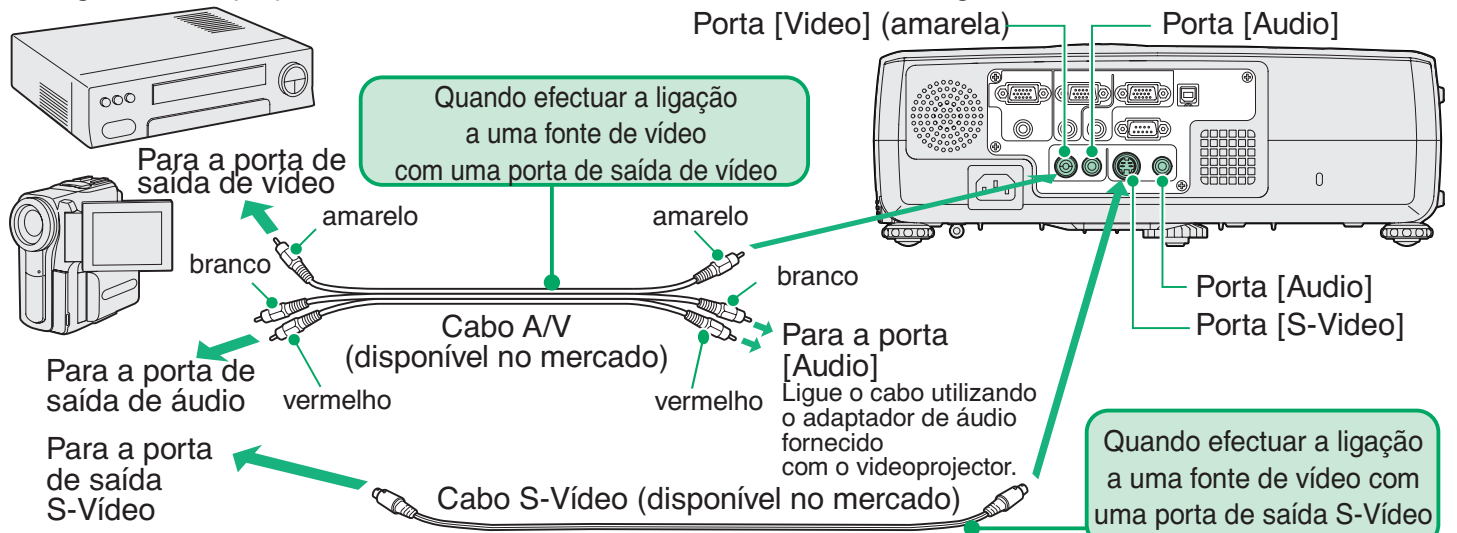

* Para emitir som através do altifalante integrado do videoprojector, utilize o adaptador de áudio (fornecido com o videoprojector) para ligar um cabo A/V (disponível no mercado) à porta de entrada [Audio] correspondente à fonte de vídeo que está ligada.




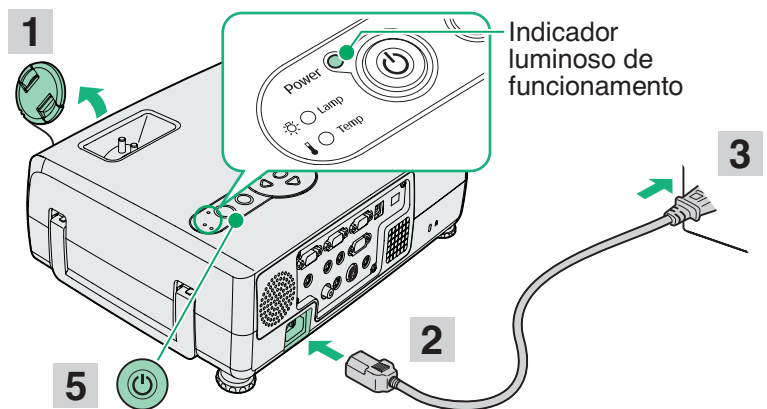
Nota

Se efectuar a ligação a uma fonte de vídeo componente (como, por exemplo, um leitor de DVD), pode utilizar o cabo de vídeo componente opcional para ligar a fonte à porta [Computer/Component Video] existente na parte posterior do videoprojector.

Antes de Projectar




- 1 **Retire a tampa da lente.**
- 2 **Ligue o cabo de corrente ao videoprojector.**
- 3 **Ligue o cabo de corrente a uma tomada de terra.**
O indicador luminoso de funcionamento acende (cor-de-laranja).
- 4 **Ligue a fonte de sinal.**
No caso de equipamento de vídeo, pressione [Play] para iniciar a reprodução.
- 5 **Pressione  para ligar o videoprojector.**
É emitido um sinal sonoro a indicar que o videoprojector está a arrancar. O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e verde e a projecção é iniciada (aquecimento em curso). A definição Protecção por Palavra-passe (Password Protect) poderá fazer com que o ecrã de inserção de palavra-passe apareça sempre que ligar o videoprojector. Se isso acontecer, insira a palavra-passe.




Nota

- Se não forem projectadas imagens, mude o sinal de entrada.

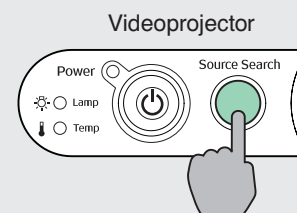

Comando à distância

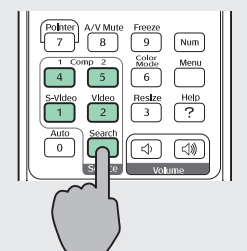

- Se efectuar a ligação a um computador com um monitor integrado ou a um computador portátil, poderá ser necessário alterar o destino de saída utilizando os botões ou os menus de definição no computador ou no computador portátil.



Guia do Utilizador - "Prevenção contra Roubo (Protecção por Palavra-passe)"

Quando activa a opção Ligação directa (Direct Power ON) no menu Avançado (Extended) - Funcionamento (Operation), é emitido um sinal sonoro de confirmação e o videoprojector liga quando inserir a ficha do cabo de corrente na tomada eléctrica; em seguida, a projecção é iniciada.

Guia do Utilizador - "Menu Avançado (Extended)"




● Ajustar o ângulo da imagem

Enquanto puxa a alavanca de ajuste do pé, levante a parte frontal do videoprojector de forma a poder aumentar o pé frontal regulável.


Para diminuir a altura do pé frontal regulável, puxe a alavanca de ajuste do pé e pressione o videoprojector ligeiramente para baixo.

Alavanca de ajuste do pé

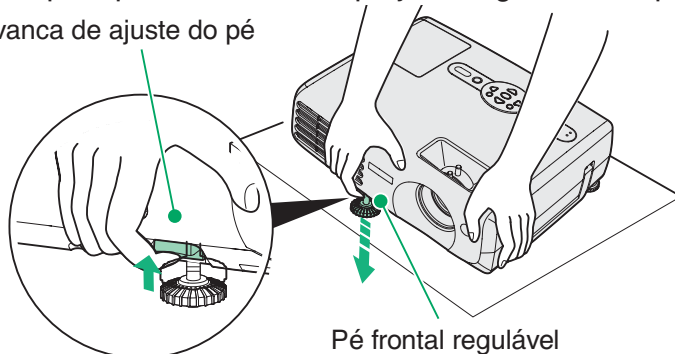

Quando o videoprojector estiver inclinado, poderá aparecer uma distorção *keystone* na imagem. Esta distorção pode ser corrigida através da função de correcção *keystone* automática, desde que o ângulo vertical de inclinação seja de aproximadamente 15°.


Se pretender efectuar ajustes pormenorizados aos efeitos da correcção *keystone* automática, utilize os botões ∇ \sphericalangle do painel de controlo do videoprojector.

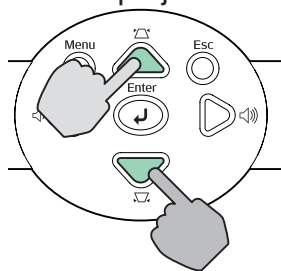

● Ajustar o tamanho da imagem e a focagem


Ajuste pormenorizado do tamanho da imagem

Rode a lente de zoom para ajustar o tamanho da imagem. Rode para "W" para ampliar as imagens e rode para "T" para reduzir as imagens.

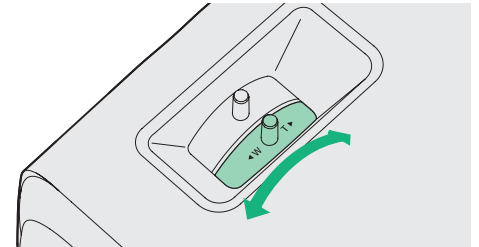

Ajustar a focagem

Rode a lente de focagem para ajustar a focagem.

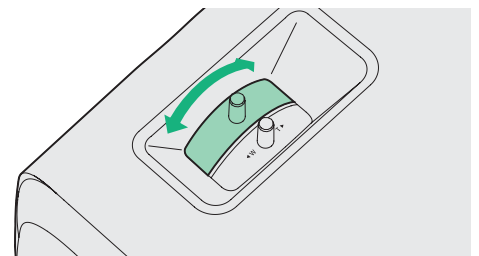

Nota

Pode também efectuar os seguintes ajustes:

- **Ajuste automático (apenas quando estiverem a ser projectados sinais de computador ou de vídeo RGB)**. (Hand icon) Guia do Utilizador - "Ajustar Imagens de Computador e de Vídeo RGB"

Quando projectar imagens a partir de um computador, os sinais de entrada são automaticamente detectados e ajustados de forma a projectar imagens óptimas.

Se o resultado do ajuste automático não for satisfatório, pode ajustar manualmente as definições individuais utilizando os menus.

- **Outros ajustes** (Hand icon) Guia do Utilizador - "Utilizar as Funções dos Menus de Configuração"

Pressione \square no comando à distância ou no videoprojector para visualizar o menu de configuração. Pode utilizar as funções do menu de configuração para ajustar definições como, por exemplo, brilho, contraste e cor.

Desligar o Videoprojector



1 Desligue todas as fontes de sinal que estão ligadas ao videoprojector.


2 Pressione \square duas vezes para desligar o videoprojector.

O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e cor-de-laranja (arrefecimento em curso/cerca de 20 segundos). Se aparecer uma mensagem a indicar que deve limpar ou substituir o filtro de ar, siga as instruções da mensagem.





3 Quando terminar o período de arrefecimento, é emitido um sinal sonoro de confirmação e o indicador luminoso de funcionamento fica aceso e cor-de-laranja.

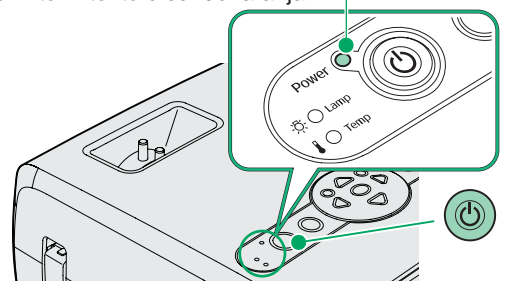Indicador luminoso de funcionamento


Poderão ocorrer problemas de funcionamento se desligar o cabo de corrente da tomada enquanto o indicador luminoso de funcionamento estiver intermitente e cor-de-laranja.



Funções Úteis

Seleccionar o modo de cor	Pode seleccionar os seis modos de cor predefinidos apresentados em seguida pressionando o botão  do comando à distância. <ul style="list-style-type: none"> • Dinâmico • Apresentação • Teatro • Sala de estar • sRGB • Blackboard 	 Guia do Utilizador "Seleccionar a qualidade da projecção (Seleccionar o modo de cor)"
A/V Mute	Pode interromper momentaneamente a apresentação de imagens e a reprodução de som e reiniciá-las de cada vez que pressionar o botão  do comando à distância.	 Guia do Utilizador "A/V Mute"




Resolução de Problemas

 Guia do Utilizador
"Resolução de Problemas"


● Utilizar a função de ajuda

1 Pressione  .


2 Selecciono o item que pretende visualizar.

Mova o botão  do comando à distância ou pressione  e  do painel de controlo do videoprojector para seleccionar um item.

3 Active a selecção.

Pressione  para confirmar a selecção de um item do menu.

4 Serão apresentados os conteúdos da ajuda.


Para deixar de visualizar a ajuda, pressione  no painel de controlo.

● Utilizar os indicadores luminosos

Estes indicadores luminosos alertam-no para os problemas de funcionamento do videoprojector. As tabelas seguintes descrevem os indicadores luminosos e explicam como resolver os problemas que estes assinalam.

 Para mais informações, consulte a secção "Resolução de Problemas" do *Guia do Utilizador*.

Se todos os indicadores luminosos estiverem apagados, verifique se o cabo de corrente está ligado correctamente e se o videoprojector está a receber corrente.

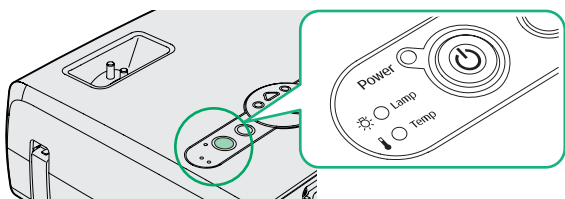





















































Problema/Atenção

 Aceso  Intermitente  Apagado

Normal

 Aceso  Intermitente  Apagado

Estado	Problema e solução
Power  Laranja    	Estado de espera. Apenas deve desligar o cabo de corrente nesta situação. A projecção inicia quando pressionar  .
Power  Verde    	Aquecimento em curso. Depois de o aquecimento terminar, a projecção inicia quando for recebido um sinal de imagem.
Power  Verde    	Projecção em curso.
Power  Laranja    	Arrefecimento em curso. O videoprojector entra no modo de espera (indicador aceso e cor-de-laranja) passados cerca de 20 segundos.

Estado	Problema e solução
Power  Vermelho    	Temperatura elevada no interior do videoprojector (sobreaquecimento). A lâmpada apaga automaticamente e a projecção é interrompida. Aguarde cerca de 5 minutos, desligue o cabo de corrente e volte a ligá-lo. Em seguida, pressione  o videoprojector.
Power  Vermelho    	Problemas da lâmpada. Retire a lâmpada e verifique se está fundida. Se não estiver fundida, volte a instalá-la. Se estiver fundida, substitua-a por uma lâmpada nova ou contacte o fornecedor mais próximo para obter mais informações. *1
Power  Vermelho    	Problema interno. Pare de utilizar o videoprojector e contacte os serviços de assistência técnica. *2
Power  Vermelho    	Erro da ventoinha ou do sensor. Pare de utilizar o videoprojector e contacte os serviços de assistência técnica. *2
Power  Vermelho    	Arrefecimento a alta velocidade em curso. Se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projecção pára automaticamente. Verifique se o filtro de ar e a abertura para saída de ar não estão obstruídos e se a temperatura da sala não é demasiado elevada.
Power     	É necessário substituir a lâmpada. Substitua a lâmpada por uma nova logo que possível. Se continuar a utilizar a lâmpada, a possibilidade de esta fundir aumenta.

*1 Para obter uma lâmpada sobresselente, contacte o seu fornecedor.

*2 Para efectuar reparações, contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na secção relativa às condições de garantia internacionais do guia *Instruções de Segurança/Condições de Garantia Internacionais*.