



Advarsler! Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.




Forsigtighedsanvisninger (Caution) skal respekteres for at undgå beskadigelse af udstyret.

Vejledning i papirstop


Når LCD-displayet viser fejlmeddelelsen Jam XXX (Papirstop XXX), skal du vælge den relevante beskrivelse for at fjerne det papir, der sidder fast. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen, som findes online.

Jam A (Papirstop A)

1

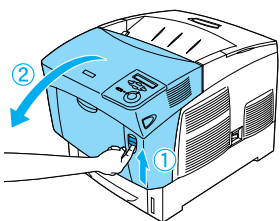


2

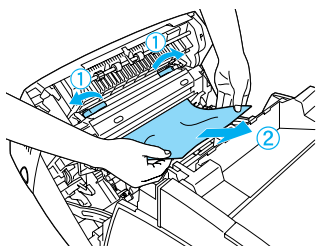


Advarsel!

Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

3

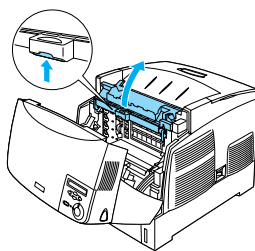


4

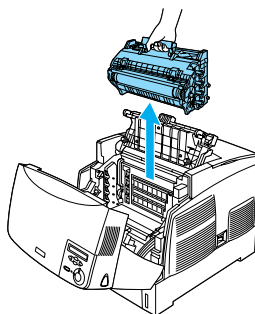


Forsigtig:

Pas på ikke at ridse tromlens overflade. Pas desuden på ikke at berøre tromlen, da fedt fra din hud kan beskadige tromlens overflade uopretteligt og påvirke udskriftskvaliteten.


5

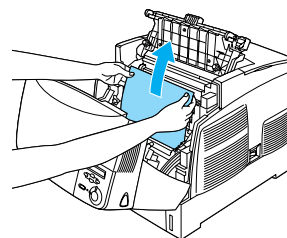

6

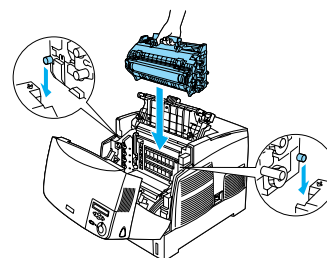

7

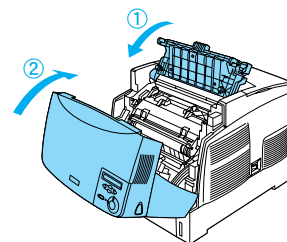


Papirstop i multifunktionsbakken


Fjern papiret fra multifunktionsbakken, og fjern det papir, der sidder fast. Åbn dæksel A, og luk det igen for at fjerne meddelelsen på LCD-displayet. Læg papir i printeren igen. Printeren genoptager udskrivning fra den side, der sad fast.

Jam B (Papirstop B)

1

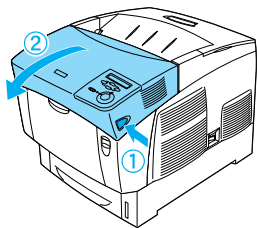


2

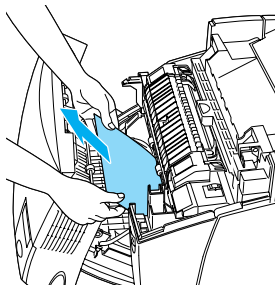

Advarsel!


Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

3

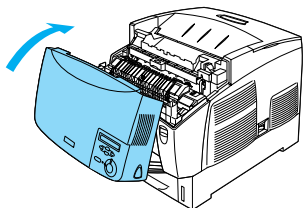


Jam AC (Papirstop AC)


1

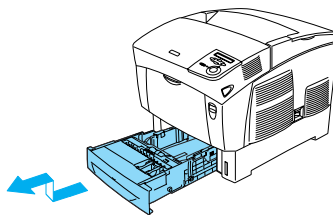


2

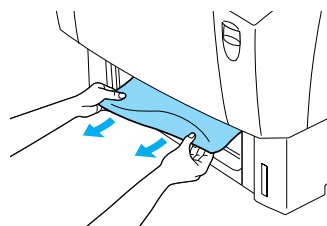


3

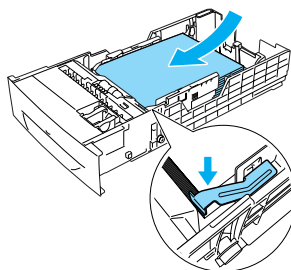


4

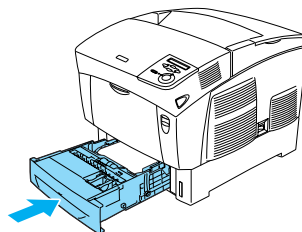

5

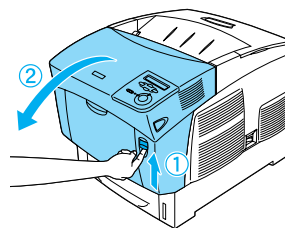


6

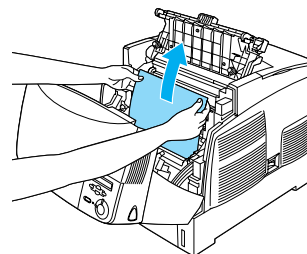

Advarsel!

Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

7

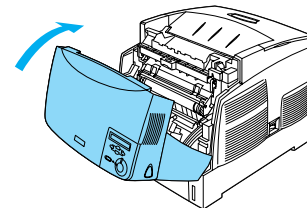


Se brugervejledningen, hvis der opstår gentagne papirstop i papirkassetterne.

Jam ABC (Papirstop AC)


Afhjælp først Jam AC (Papirstop AC), og derefter Jam B (Papirstop B) for at afhjælpe papirstoppet.

Jam AB (Papirstop AB)

1

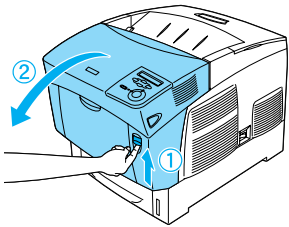


2

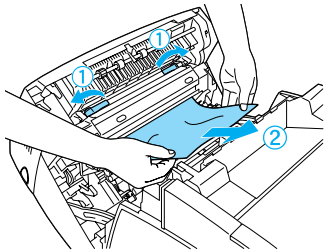


Advarsel!

Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).


3

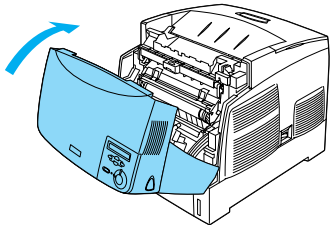

4

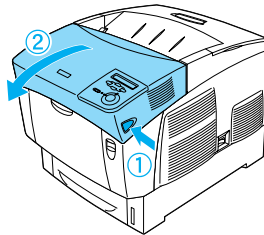

5

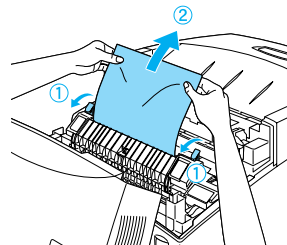

Advarsel!

Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

6

