



Vigyázat! Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.




Figyelem! Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.

Papírelakadási útmutató


Ha az LCD kijelzőn megjelenik a Jam XXX hibaüzenet, ugorjon a hibaüzenetnek megfelelő részre, és az utasításokat követve szüntesse meg a papírelakadást. További tudnivalók az online használati útmutatóban találhatók.

Jam A (Elakadt papír: A)

1

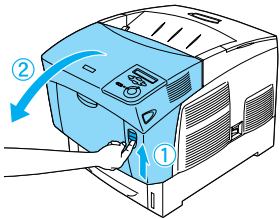


2

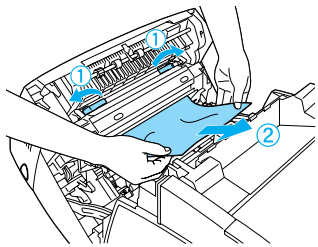


Vigyázat!

Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION! HIGH TEMPERATURE (VIGYÁZAT! MAGAS HŐMÉRÉSÉKLET) felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.

3

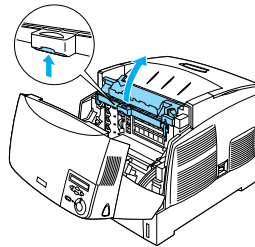


4

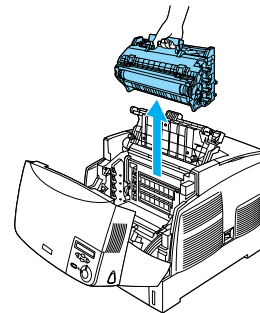


Figyelem!

Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a dob felszínét. Ne érjen a dobhoz, mert a bőrről rákerülő zsír maradandó kárt tehet benne, ami rontja a nyomtatás minőségét.


5

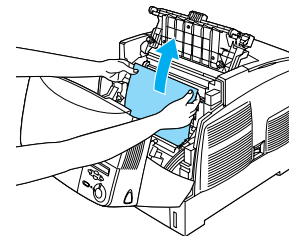

6

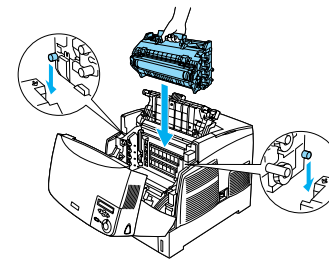

7

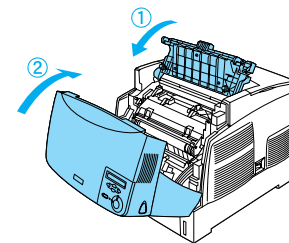


Jam at the MP tray (Elakadás a többcélú tálcánál)


Vegye ki a papírt a többcélú tálcából, és húzza ki a begyűrődött papírt. Az LCD kijelzőn lévő üzenet megszüntetéséhez nyissa fel, majd zárja be az A jelű fedelet, majd tegye be újra a papírt. A nyomtató folytatja a nyomtatást a begyűrődött papírtól.

Jam B (Elakadt papír: B)

1

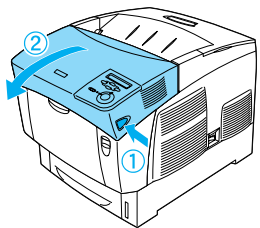


2

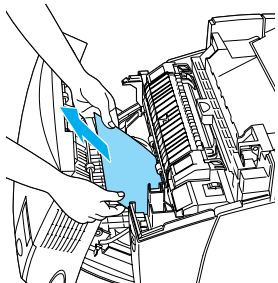

Vigyázat!


Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION! HIGH TEMPERATURE (VIGYÁZAT! MAGAS HŐMÉRÉSÉKLET) felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.

3

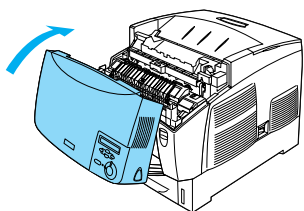


Jam AC (Elakadt papír: AC)


1

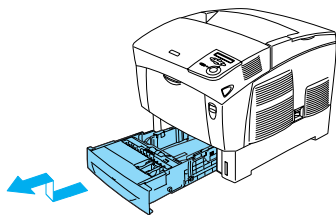


2

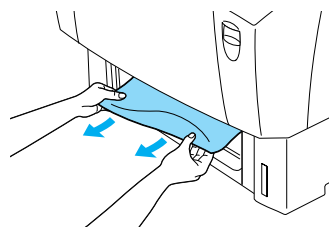


3

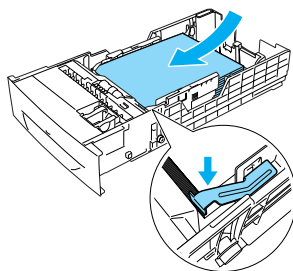


4

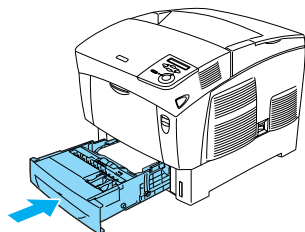

5

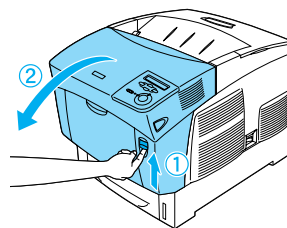


6

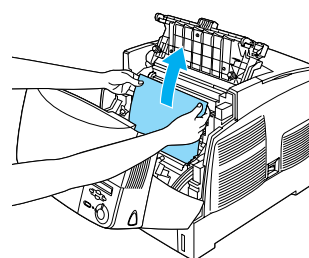

Vigyázat!

Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION! HIGH TEMPERATURE (VIGYÁZAT! MAGAS HŐMÉRÉSÉKLET) felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.

7

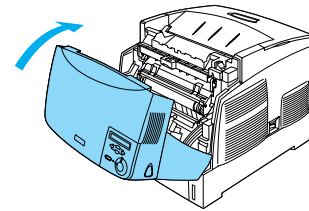


Ha rendszeresen begyűrődik a papír a papírkazettáknál, további információért tanulmányozza át az online használati útmutatót.

Jam ABC (Elakadt papír: ABC)


A papírelakadás megszüntetéséhez először szüntesse meg az elakadást az AC ponton, majd a B ponton.

Jam AB (Elakadt papír: AB)

1

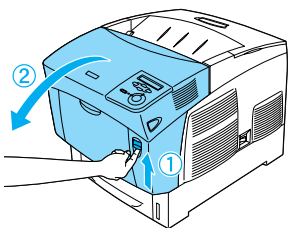


2

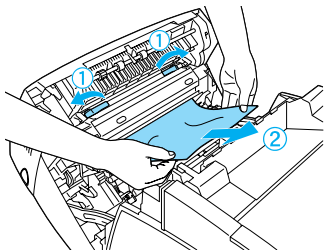


Vigyázat!

Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION! HIGH TEMPERATURE (VIGYÁZAT! MAGAS HŐMÉRÉSÉKLET) felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.


3

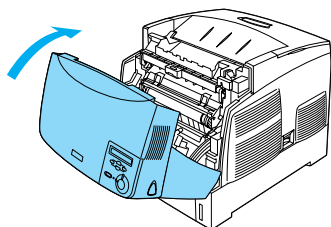

4

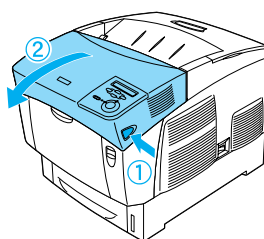

5

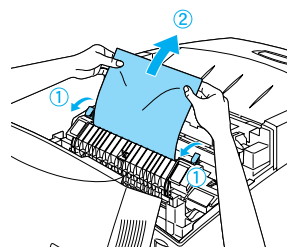

Vigyázat!

Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a CAUTION! HIGH TEMPERATURE (VIGYÁZAT! MAGAS HŐMÉRÉSÉKLET) felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak.

6

