



Varningar måste noggrant efterföljas för att undvika kroppsskador.




Obs!-meddelanden måste följas för att undvika skador på utrustningen.

Pappersstoppsguiden


När displayen visar felmeddelandet Jam XXX (Stopp XXX) väljer du lämplig beskrivning för att ta bort papperet som fastnat.
Mer information finns i Onlinehandboken.

Jam A (Stopp A)

1

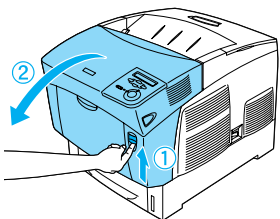


2

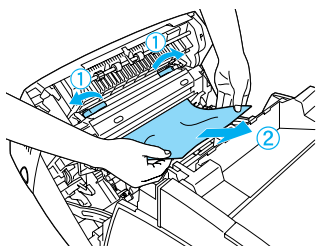


Varning!

Rör inte vid fixeringsenheten, som är märkt med CAUTION HIGH TEMPERATURE (OBS! HÖG TEMPERATUR), och se även till att inte vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.

3

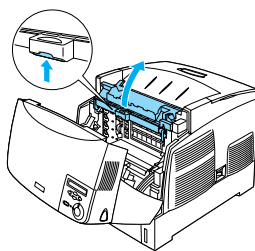


4

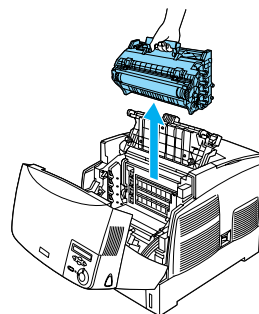


Obs!

Var försiktig så att du inte repar trumman. Undvik också att vidröra trumman, eftersom olja från huden kan orsaka permanenta skador på ytan och påverka utskriftskvaliteten.


5

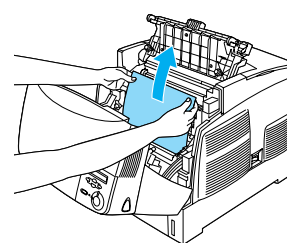

6

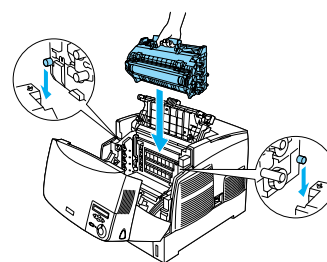

7

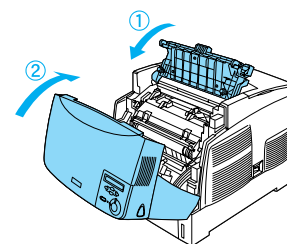


Stopp vid kombifacket


Ta ur papperet från kombifacket och ta bort eventuella papper som fastnat. Öppna och stäng lucka A för att ta bort meddelandet från displayen. Fyll sedan på papper igen. Skrivaren fortsätter att skriva ut från den sida som fastnade.

Jam B (Stopp B)

1

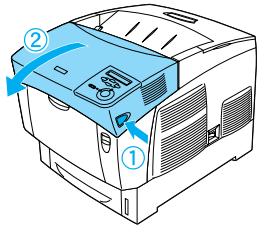


2

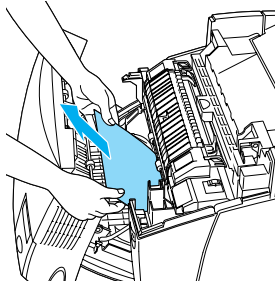

Varning!


Rör inte vid fixeringsenheten, som är märkt med CAUTION HIGH TEMPERATURE (OBS! HÖG TEMPERATUR), och se även till att inte vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.

3

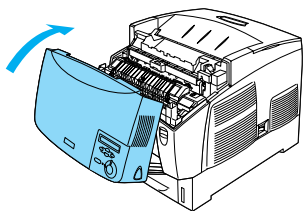


Jam AC (Stopp AC)


1

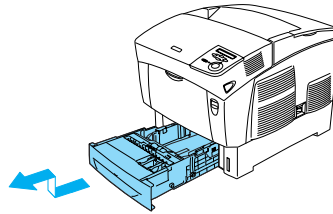


2

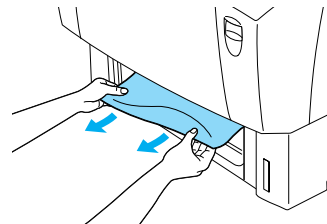


3

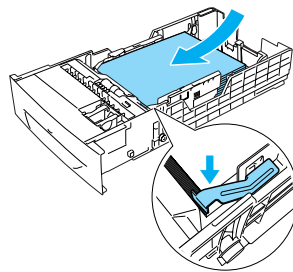


4

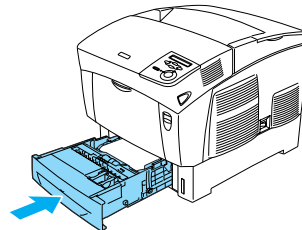

5

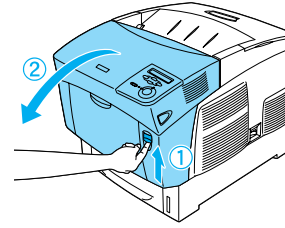


6

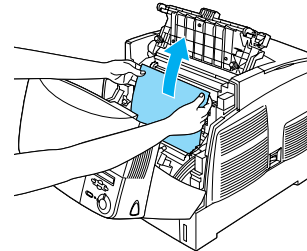

Varning!

Rör inte vid fixeringsenheten, som är märkt med CAUTION HIGH TEMPERATURE (OBS! HÖG TEMPERATUR), och se även till att inte vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.

7

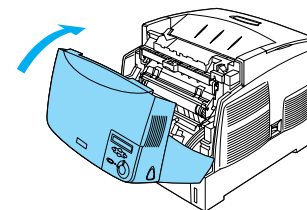


Se Onlinehandboken om pappersstopp uppstår upprepade gånger vid papperskassetterna.

Jam ABC (Stopp ABC)


För att ta bort papper som fastnat tar du först hand om Stopp AC och tar sedan bort det vid Stopp B.

Jam AB (Stopp AB)

1

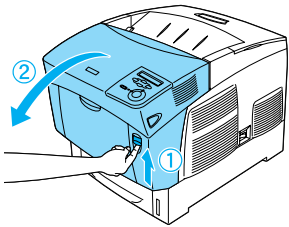


2

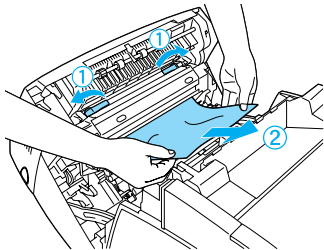


Varning!

Rör inte vid fixeringsenheten, som är märkt med CAUTION HIGH TEMPERATURE (OBS! HÖG TEMPERATUR), och se även till att inte vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.


3

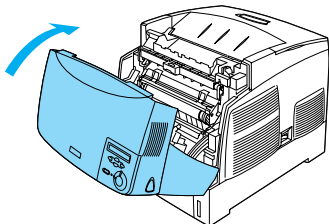

4

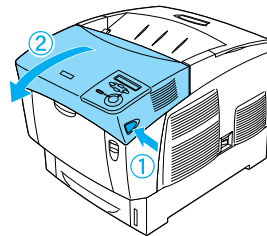

5

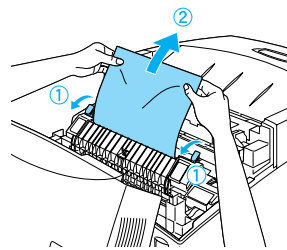

Varning!

Rör inte vid fixeringsenheten, som är märkt med CAUTION HIGH TEMPERATURE (OBS! HÖG TEMPERATUR), och se även till att inte vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.

6

