

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 4400
EPSON STYLUS™ PRO 4800


Dansk

Installationsvejledning


Sikkerhedsinstruktioner	3
Samling af printeren	4
Opstilling af printeren	5
Isætning af papirrullen	7
Ilægning af enkeltark	9
Tilslutning af printeren til computeren	12
Installation af printersoftware	14
Brug af onlinebrugerhåndbogen	15

Printerdele

Set forfra

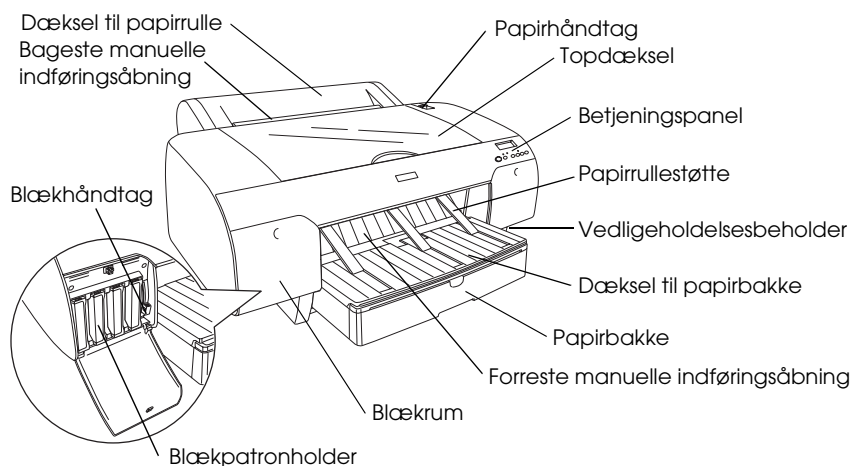

Set bagfra

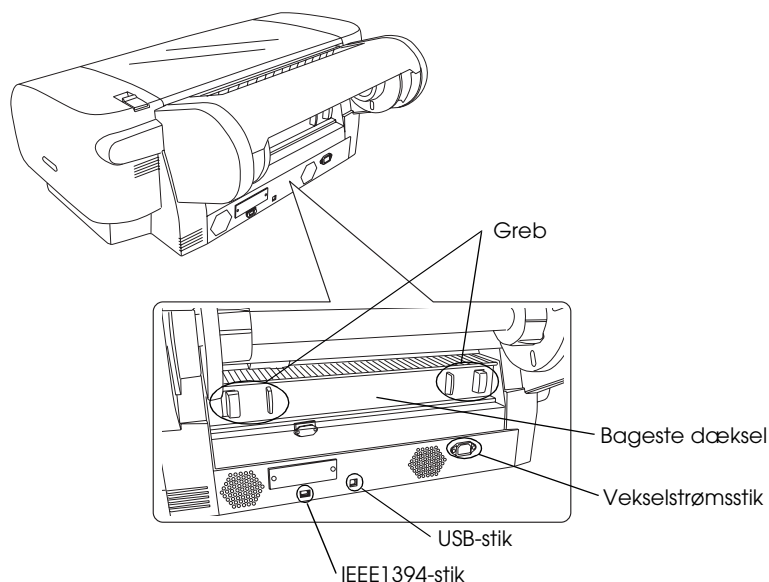

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, via båndoptagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne Epson-printer. Epson er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere.

Hverken Seiko Epson Corporation eller Seiko Epson Corporations associerede selskaber kan holdes ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjemand, hvad angår skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjemand pådrager sig som et resultat af uheld ved brugen af, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriseret tilpasning, udbedring eller ændring af produktet eller (dette gælder ikke for USA) unkladelse af nøje overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktionerne fra Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, der opstår som følge af brugen af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstoffer end dem, Seiko Epson Corporation har specificeret som originale eller godkendte Epson-produkter. Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for evt. skader, der opstår som resultat af elektromagnetisk interferens, der skyldes brug af andre interfacekabler end, hvad Seiko Epson Corporation har specificeret som godkendte Epson-produkter.

EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation, og EPSON STYLUS er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.


Generel bemærkning: Andre produktnavne, der er brugt heri, er kun medtaget af hensyn til identifikation og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fraskriver sig enhver rettighed over disse mærker.


Copyright © 2004 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle disse instruktioner, før du tager printeren i anvendelse. Sørg ligeledes for at følge alle advarsler og instruktioner, der er angivet på printeren.

Advarsel!, Forsigtig! og Bemærk!


 **Advarsel!** skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.

 **Forsigtig!** skal overholdes for at undgå, at udstyret beskadiges.

Bemærk! indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip vedrørende printerens funktioner.

Placering af printeren

- ❑ Placer printeren på en plan, stabil flade, der er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den placeres skråt.

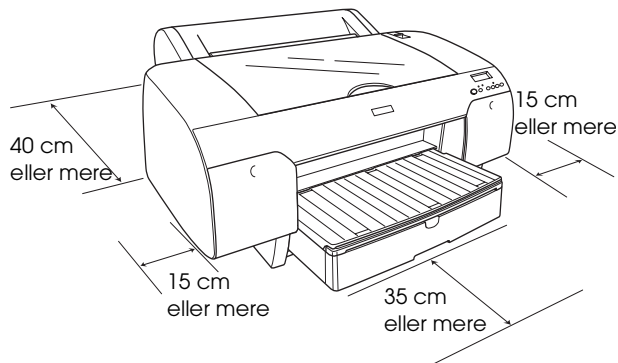

- ❑ Undgå steder med hurtige skift i temperatur og luftfugtighed. Printeren bør heller ikke placeres i direkte sollys, i stærkt lys eller i nærheden af varmekilder.
- ❑ Undgå at placere printeren på steder med mange rystelser og vibrationer.
- ❑ Undgå ligeledes at placere den på steder med meget støv.
- ❑ Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, så stikket nemt kan tages ud af kontakten.
- ❑ Hvis du bruger et bord, skal det kunne bære mindst 50 kg.

Opstilling af printeren


- ❑ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens etiket.
- ❑ Brug kun den netledning, der leveres sammen med produktet. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Printerens netledning må kun bruges sammen med denne printer. Brug af ledningen sammen med andet udstyr kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Netledningen må ikke være beskadiget eller frynset.
- ❑ Hvis du bruger forlængerledning til printeren, skal du kontrollere, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller også, at den samlede amperedimensionering for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ❑ Sørg for, at åbningerne i printerens kabinet ikke er blokerede eller tildækkede.

Brug af printeren

- ❑ Stik ikke hånden ind i printeren, og berør ikke blækpatronerne, mens der udskrives.
- ❑ Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren.
- ❑ Undgå af stikke genstande ind i printerens åbninger. Undgå at spilde væske på printeren.
- ❑ Forsøg ikke selv at udføre service på printeren.
- ❑ Under følgende forhold skal printerens stik tages ud, og printeren skal sendes til service hos kvalificerede serviceteknikere: Netledningen eller stikket er beskadiget; der er kommet væske ind i printeren; printeren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget; printeren fungerer ikke normalt eller udviser tydelige ændringer i ydeevnen.

Håndtering af blækpatroner

- ❑ Opbevar blækpatroner utilgængeligt for børn, og drik ikke indholdet.
- ❑ Opbevar blækpatronerne mørkt og køligt.
- ❑ Vask med vand og sæbe, hvis du får blæk på huden. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene.
- ❑ Ryst blækpatronen godt, før du installerer den.

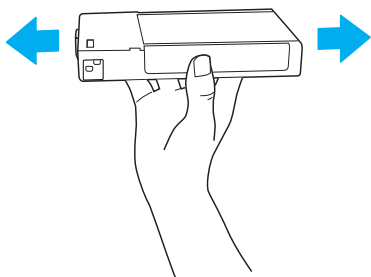

Forsigtig!


Ryst ikke blækpatroner (der tidligere har været installeret) for kraftigt.

- ❑ Brug ikke blækpatroner, hvis datoen på blækpatronæskan er overskredet.
- ❑ De bedste resultater opnås, hvis blækpatronen bruges inden for seks måneder efter installationen.
- ❑ Skil ikke blækpatronerne ad, og forsøg ikke at genopfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet.
- ❑ Berør ikke åbningen på blækpatronen eller området omkring den eller den grønne IC-chip på siden af blækpatronen. Dette kan påvirke printerens drift og udskrivningen.

Samling af printeren

Kontrol af indholdet

Kontroller, at alle de viste dele er inkluderet og ikke er beskadiget.

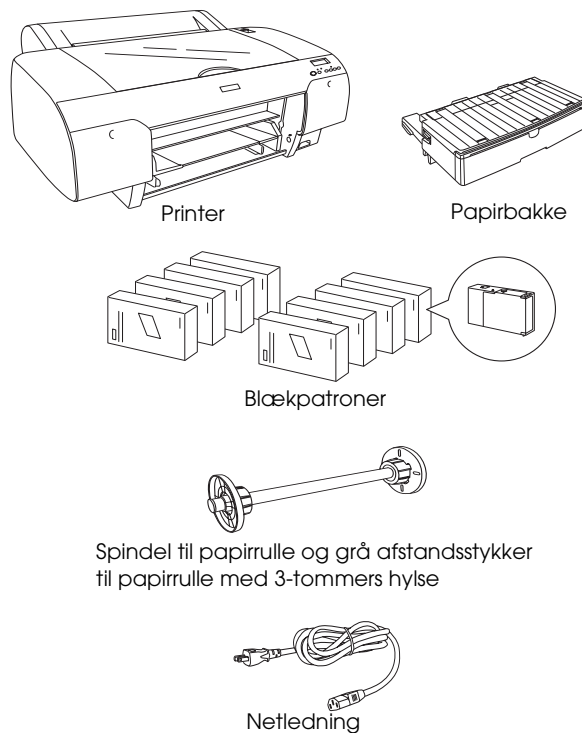


Bemærk!


- ❑ Indholdet i printerkassen varierer fra land til land.
- ❑ Der findes 4 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4400 og 8 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4800.

Fjernelse af transportsikringen

Printeren indeholder materiale, der beskytter den mod beskadigelse under transporten. Fjern det beskyttende materiale fra printerens inden brug. Åbn printerdækslet, løsn de to skruer, og træk derefter den plade ud, der fastgør holderen.

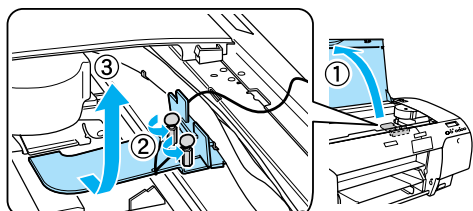

Du skal desuden låse skrivehovedet op ved at trække i den grønne tap på venstre side af skrivehovedet.

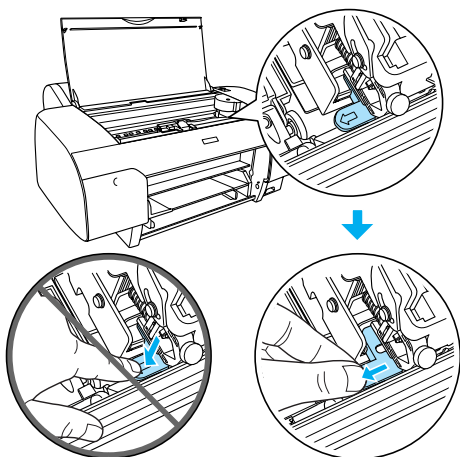

Opstilling af printerens

Tilslutning af netledningen


1. Se mærkaten bag på printerens for at sikre, at den spænding, som kræves til printerens, svarer til spændingen, der hvor printerens skal tilsluttes. Sørg også for, at du har en netledning, der passer til strømkilden.



Forsigtig!

Printerens spænding kan ikke ændres. Kontakt forhandleren for at få hjælp, og undlad at tilslutte netledningen, hvis den angivne printerspænding og spændingen i stikkontakten ikke svarer til hinanden.

2. Tilslut netledningen til vekselstrømsstikket bag på printerens.

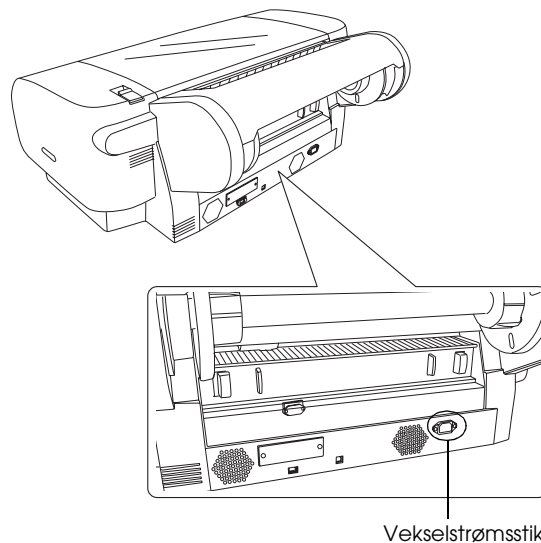

3. Tilslut derefter netledningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.




Forsigtig!

Brug ikke en stikkontakt, der styres af en automatisk timer eller strømafbryder. Dette kan forårsage utilsigtet strømafbrydelse eller beskadigelse af printerens.

Installation af papirbakken

Indsæt papirbakken i åbningen foran på printerens.

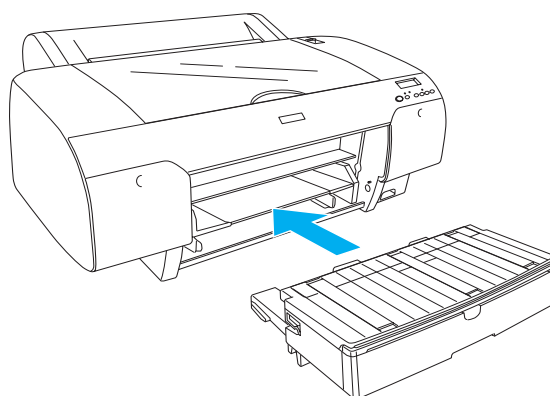

Installation af blækpatroner




Advarsel!

Blækpatronerne er lukkede enheder. Under normal brug lækker blækpatronerne ikke. Vask straks med vand og sæbe, hvis du får blæk på hænderne. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene.



Bemærk!

- ❑ De blækpatroner, der leveres sammen med printeren, er kun beregnet til den første blækpåfyldning.
- ❑ Da der bruges en stor mængde blæk ved den første blækpåfyldning, kan det være nødvendigt at udskifte blækpatronerne efter kort tid.
- ❑ Den første blækpåfyldning tager ca. 8 minutter.
- ❑ Hvert rum kan rumme én blækfarve. Sørg for at installere blækpatronerne i det korrekte rum i henhold til den blæktilstand, du har valgt.
- ❑ Følgende illustration bruger EPSON Stylus Pro 4800. Åbning nr. 5 til 8 findes ikke på EPSON Stylus Pro 4400.
- ❑ Det højre blækrum på EPSON Stylus Pro 4400 kan ikke åbnes. Tryk ikke for hårdt på dækslet, da du kan risikere at ødelægge det.

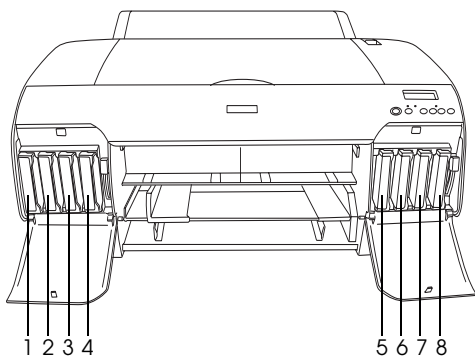


Nr.	EPSON Stylus Pro 4800	EPSON Stylus Pro 4400
#1	Matte Black eller Photo Black	Matte Black
#2	Cyan	Cyan
#3	Magenta	Magenta
#4	Yellow	Yellow
#5	Light Black	-
#6	Light Cyan	-
#7	Light Magenta	-
#8	Light Light Black	-


1. Tænd printeren ved at trykke på knappen Power (Tænd/sluk). Efter kort tid vises NO INK CRTG (INGEN BLÆKPATRON) på LCD-displayet.
2. Åbn dækslet til blækrummet ved at trykke på det.

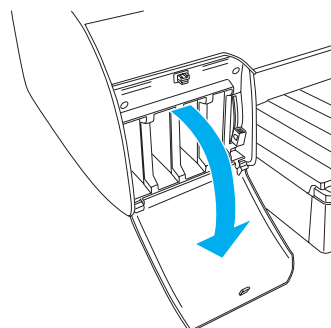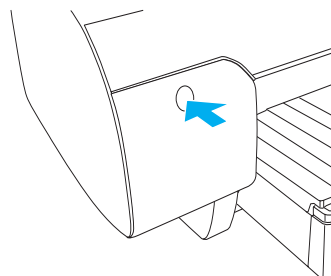


3. Skub blækhåndtagene op.

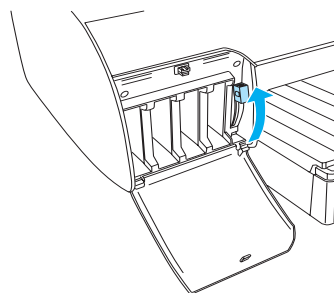


4. Fjern emballagen fra en blækpatron, og ryst derefter blækpatronen godt for at opnå det bedste resultat.

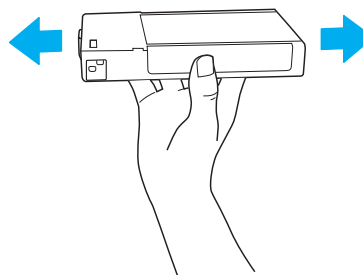

5. Hold blækpatronen, så pilen vender opad og peger ind mod printerens bagside, og skub den derefter ind i åbningen.

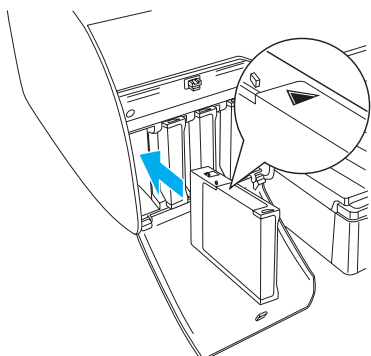

6. Gentag trin 4 og 5 for at installere de øvrige blækpatroner.
7. Skub blækhåndtaget ned, når du har indsat alle blækpatronerne. Printeren påbegynder den første blækpåfyldning.

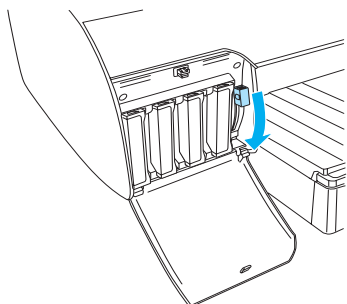

8. Efter ca. to minutter vises blækhåndtag-meddelelser i LCD-displayet. Løft eller sænk blækhåndtagene, indtil READY (KLAR) vises på LCD-displayet. Dette angiver, at den første blækpåfyldning er færdig.



Forsigtig!

Du må aldrig udføre følgende handlinger, mens pauseindikatoren blinker, da det kan beskadige printeren:

- Slukke printeren.
- Åbne printerdækslet.
- Fjerne det bageste dæksel.
- Flytte papirhåndtaget til udløserposition.
- Fjerne blækpatronerne.
- Fjerne vedligeholdelsesbeholderen.
- Tage netledningen ud af stikket.

9. Luk dækslerne til blækruddene.

Bemærk!


Luk ikke dækslerne til blækruddene, hvis du har installeret 220 ml-blækpatroner.

Isætning af papirrullen

Montering af papirrullen på spindlen


Følg nedenstående trin ved montering af papirrullen på spindlen:

1. Fjern den aftagelige flange fra spindlen.



2. Lad de grå afstandsstykker blive siddende, når du monterer en papirrulle med en 3-tommers hylse.


Fjern de grå afstandsstykker fra flangen, når du monterer en papirrulle med en 2-tommers hylse.

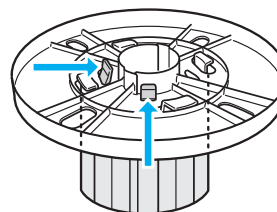

Bemærk!

Opbevar de grå afstandsstykker på et sikkert sted til senere brug.


3. Placer papirrullen på en plan flade, så den ikke rulles ud. Skub papirrullen ind på spindlen og flangen, indtil den sidder fast.



Bemærk!

Stil ikke spindlen lodret, når du monterer papirrullen. Det kan resultere i skæv papirindføring.


4. Skub den aftagelige flange (fjernet i trin 1) ind på spindlen og ind i hylsen, indtil den sidder fast.



Montering af papirrullen i printeren


Følg nedenstående trin for at montere papirrullen i printeren.

1. Åbn dækslet til papirrullen.

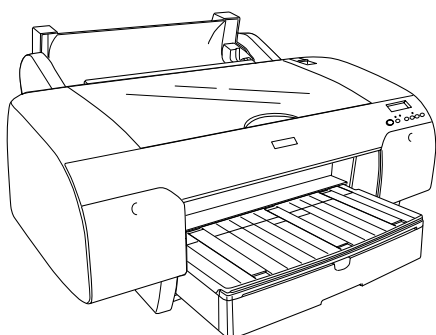


2. Kontroller, at den aftagelige flange er ordentligt fastgjort på papirrullen.
3. Hold papirrullespindlen, så den sorte aftagelige flange peger mod venstre. Placer derefter spindlen over åbningen oven på printeren.


Sort, aftagelig flange

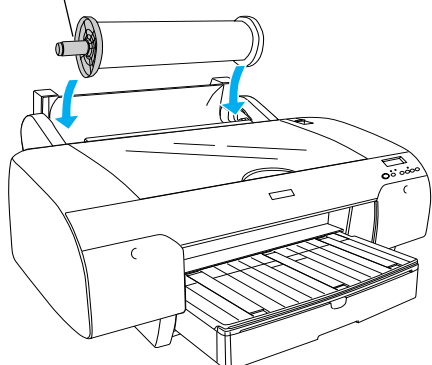


4. Flyt papirhåndtaget til udløserpositionen.

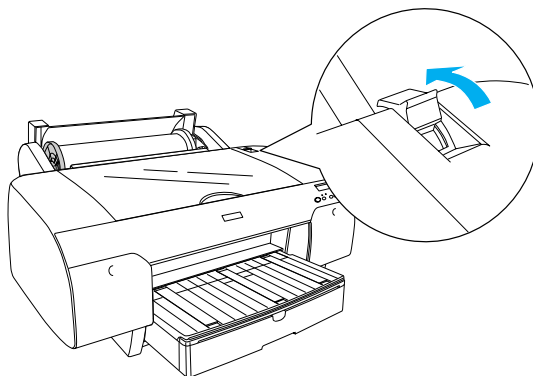

5. Hold i begge sider af papiret, og placer papiret i papirrulleholderen.

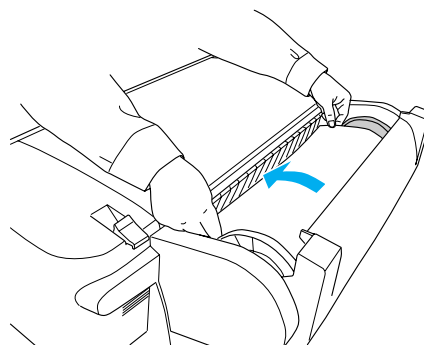


6. Træk i papiret, indtil det hænger ned over papirbakken.

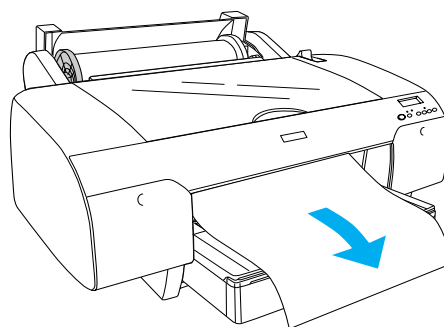


Bemærk!

Tryk på knappen Paper Feed ∇ (Papirindføring) for at mindske værdien for papirets indsigning, hvis du har ilagt tyndt papir. Tryk på knappen Paper Feed \wedge (Papirindføring) for at øge værdien for papirets indsigning, hvis du har ilagt tykt eller buet papir.

7. Hold i både den faste og den aftagelige flange, og rul papiret op til linjen markeret med en pil.

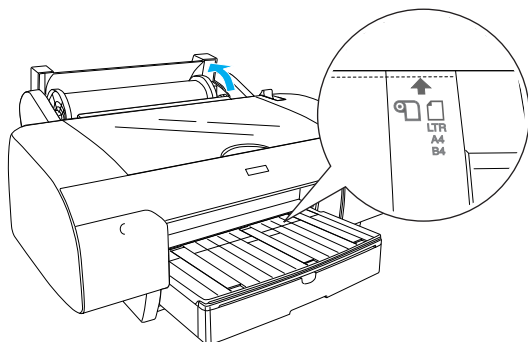


8. Flyt papirhåndtaget til den sikrede position. Printeren indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen.

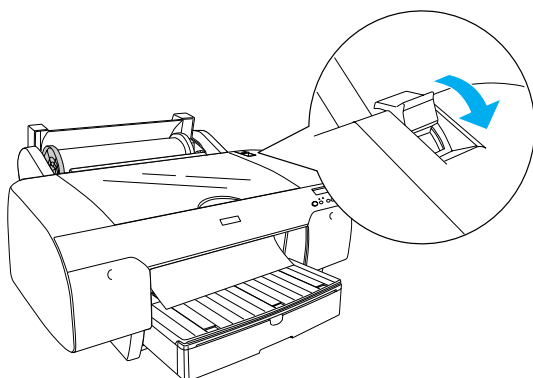



9. Luk dækslet til papirrullen.

10. Løft papirrullestøtten.

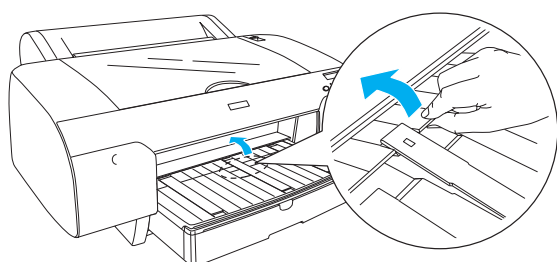

11. Træk papirbakken og dækslet til papirbakken ud, så de passer til den papirlængde, der skal bruges til udskrivning.

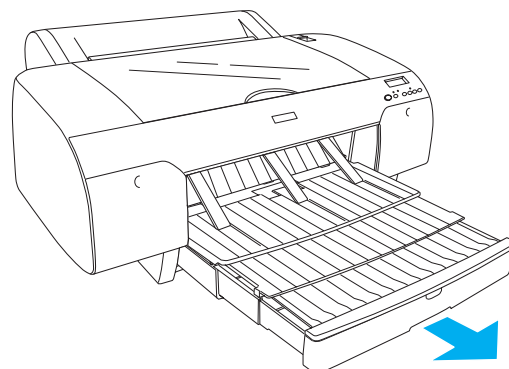

12. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Roll Auto Cut On  (Automatisk rulleafskaering aktiveret) på LCD-displayet.



Forsigtig!


Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning.

Ilægning af enkeltark


Følg nedenstående trin for at ilægge enkeltark i papirpakken.

Bemærk!


Dette afsnit beskriver ilægning af enkeltark, der er mindre end A3-format. Se afsnittet "Paper Handling" (Papirhåndtering) i Reference Guide (Brugerhåndbog) på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren, hvis du vil ilægge papir i A3-format eller større, eller hvis du vil vide mere om papirhåndtering.

1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden READY (KLAR).
2. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Sheet  (Ark) på LCD-displayet.


3. Løft dækslet til papirbakken, og træk derefter papirstyrerullen op.

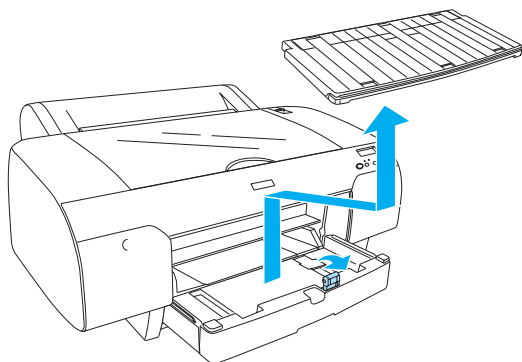

4. Løft papirstyret, og skub derefter kantstyret længere til venstre, så det er lidt bredere end papirets bredde.

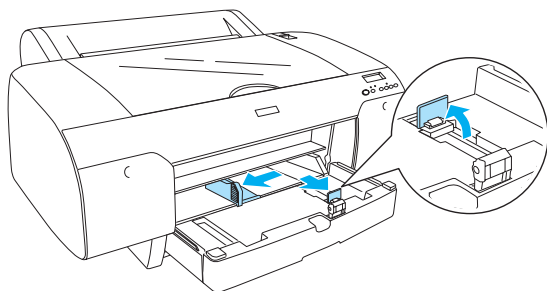


5. Luft en stak papir, og bank den derefter let mod en plan flade for at rette kanterne ind. Hvis papiret er buet, skal du glatte det ud, før du ilægger det. Hvis papiret er meget buet og ofte forårsager papirstop, skal du ikke bruge det.

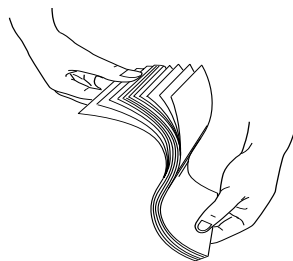

6. Fjern eventuelt støv fra bakken. Støv kan forringe udskriftskvaliteten.

7. Ilæg arkene med udskriftssiden nedad og den højre kant mod papirbakkens højre side.

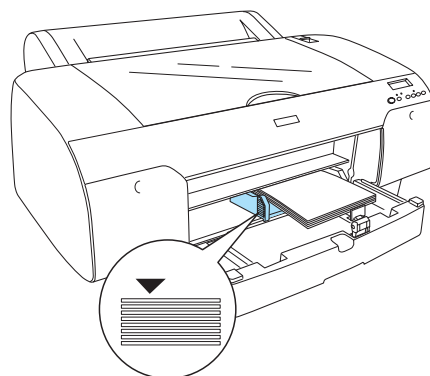

Bemærk!

- Indstil altid papirets korte kant først.
- Sørg for, at arkene ligger helt plant i bunden af bakken, og at papiret er placeret helt inde i papirbakkens inderste højre hjørne. Ellers kan udskrivningen blive skæv.
- Den mængde papir, der kan ilægges, varierer afhængigt af mediet og dets størrelse.


Papirbakken kan rumme op til 250 ark almindeligt 64 g/m²-papir. Ilæg kun papir op til det pilemærke, der findes på den indvendige side af det venstre kantstyr.

Oplysninger om papirbakkens kapacitet ved brug af Epson-specialmedier findes i nedenstående tabel.


Epson-specialmedie	Størrelse	Papirbakkens kapacitet
Premium Semigloss Photo Paper	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3/B	50
Premium Luster Photo Paper	LTR	100
	A3	50
	Super A3/B	50
Photo Quality Ink Jet Paper	A4	200
	LTR	200
EPSON Proofing Paper Semimatte (Commercial)	Super A3/B	50

Archival (Enhanced) Matte Paper	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3/B	50
Watercolor Paper-Radiant White	Super A3/B	20
Bright White Inkjet Paper	A4	100

8. Juster længden på papirstyret og kantstyret efter papirstørrelsen.

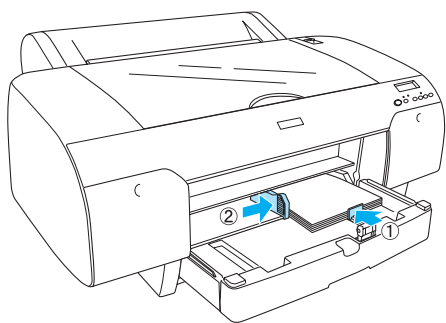

9. Sænk papirstyrrullen, og monter derefter dækslet til papirbakken igen.

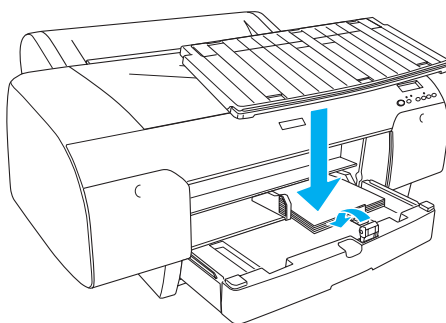

Bemærk!


Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet.

Ilægning af papir i den bageste manuelle indførsåbning

Bemærk!

- ❑ Du kan lægge et ark ad gangen i den bageste indførsåbning.
- ❑ Ilæg papiret med udskriftssiden opad.
- ❑ Papir med en tykkelse på mellem 0,08 og 1,6 mm kan indstilles i liggende retning. Husk altid at indstille genbrugspapir eller almindeligt papir og A4, Letter size eller 8 × 10 tommer papir i stående retning, uanset tykkelsen.

1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden READY (KLAR).
2. Tryk på knappen Paper Source < (Papirkilde) for at vælge Sheet (Ark) på LCD-displayet.
3. Hold på papirets venstre og højre kant. Juster papirets venstre kant med målpapirstørrelsen på dækslet til papirrullen, og fremfør derefter papiret, indtil det møder modstand.

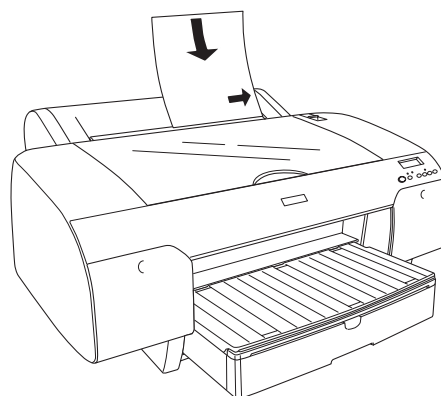


Printeren indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen.

Bemærk!

Hvis du trykker på Pause-knappen, starter printeren straks med at fremføre papiret til udskrivningspositionen.

4. Juster længden på papirbakken og dækslet til papirbakken efter papirstørrelsen. Hvis du ikke forlænger dem, kan de udskrevne papirer falde ud.

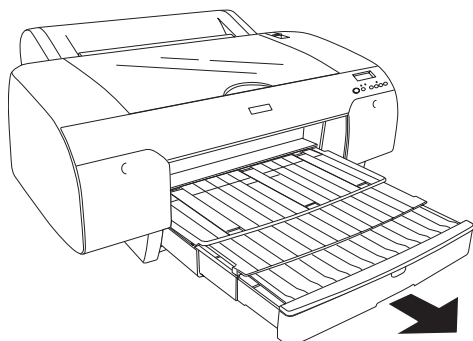

Bemærk!

Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet.



Forsigtig!

Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning.

Tilslutning af printeren til computeren

Det tilgængelige interface varierer afhængigt af Microsoft® Windows®-operativsystemer eller Apple® Macintosh®-systemversionen, som angivet nedenfor:

USB-interface og Ethernet-interface (valgfrit):
Windows XP, Me, 98 og 2000
Mac OS X 10.2 eller nyere
Mac OS 9.x

IEEE1394-interface:
Windows XP, Me og 2000
Mac OS X 10.2 eller nyere
Mac OS 9.x


Brug af det indbyggede USB-interface

Du skal bruge et skærmet standard-USB-kabel for at tilslutte printeren til en USB-port. Følg nedenstående trin for at tilslutte printeren til computeren ved hjælp af det indbyggede USB-interface:

Bemærk!

Hvis du bruger et forkert kabel eller tilslutter perifere enheder mellem printeren og computeren, kan forbindelsen være ustabil.

1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket.
2. Tilslut USB-kablet til printeren.

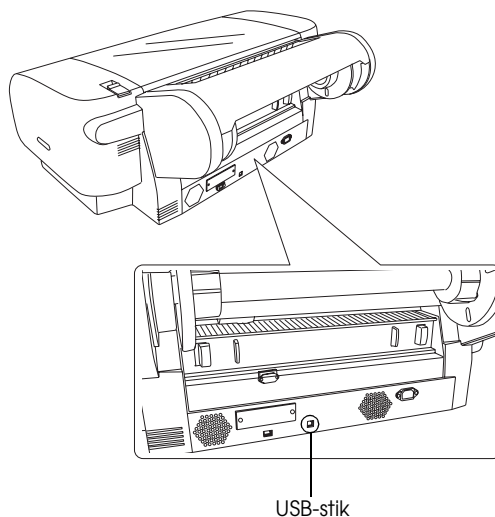

3. Tilslut den anden ende af kablet til computerens USB-stik.

Se "Installation af printersoftware" på side 14, når du har tilsluttet printeren og computeren ved brug af USB-kablet.

Brug af det indbyggede IEEE1394-interface


Følg nedenstående trin for at tilslutte printeren og computeren ved brug af det installerede IEEE 1394-kort:

Bemærk!

Sørg for at bruge IEEE 1394-kablet (C836302), ellers kan kablet overskride grænsen for EMC-regulativet for hvert land.

1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket.

2. Tilslut det kompatible interfacekabel til printeren.

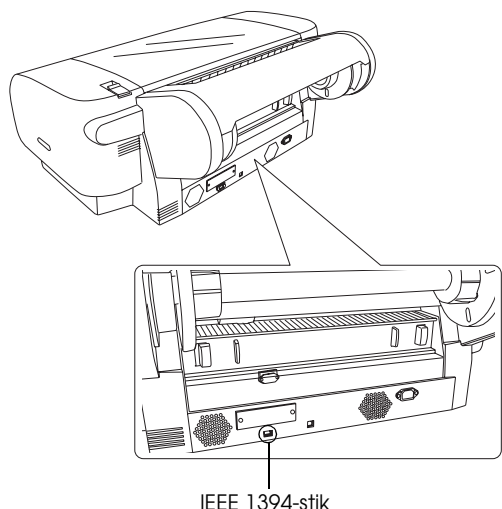

3. Tilslut den anden ende af kablet til computerens IEEE1394-stik.

Se "Installation af printersoftware" på side 14, når du har tilsluttet printeren og computeren ved brug af IEEE 1394-stikket.

Brug af det valgfri interfacekort

Følgende valgfri Ethernet-kort gør det muligt at bruge printeren på et netværk. Ethernet-kortet finder automatisk protokollerne på netværket, så du kan udskrive fra Windows XP, Me, 98 og 2000 eller Mac OS X og 9.x på et AppleTalk-netværk.

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C82405*
High Speed Int. Print Server

Bemærk!

Stjernen (*) angiver det sidste ciffer i produktkoden, som varierer afhængigt af landet.

Installation af det valgfri interfacekort

Følg nedenstående trin for at installere et valgfrit interfacekort.

Bemærk!

Se installationsoplysningerne i den dokumentation, der blev leveret sammen med kortet.


1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket.
2. Kontroller, at netledningen er taget ud af stikkontakten.




Forsigtig!

Installer ikke interfacekortet, når printeren er tilsluttet en stikkontakt. Dette kan beskadige printeren.

3. Tag om nødvendigt interfacekablet ud.
4. Brug en stjerneskruestrækker til at fjerne de to skruer, der holder pladen foran stikket til det valgfri interfacekort, og tag pladen af. Gem skruerne – de skal bruges, når pladen senere skal monteres igen.

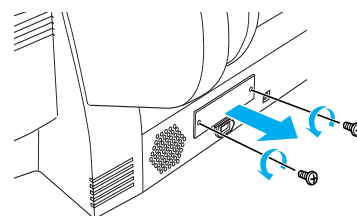

5. Skub interfacekortet ind i rillerne i begge sider af interfacestikket. Tryk hårdt på kortet for at sikre, at konnektoren bag på interfacekortet placeres korrekt i printerens interne stik.

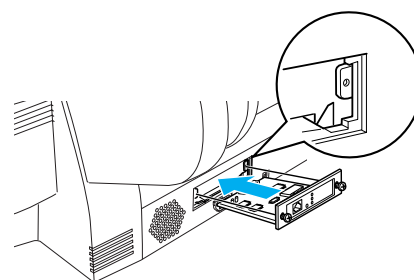

Bemærk!

Afhængigt af det interfacekort du bruger, kan det rage et stykke ud af stikkets åbning.

Installation af printersoftwaren

Når du har tilsluttet printeren til computeren, skal du installere den software, der findes på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren. Følg nedenstående trin for at installere printersoftwaren:

Windows



Forsigtig!

Deaktiver alle antivirusprogrammer, før du installerer printersoftwaren.

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Placer cd-rom'en Printer Software, der blev leveret sammen med printeren, i cd-rom-drevet.

Bemærk!

Hvis vinduet for sprogvælg vises, skal du vælge det ønskede sprog.

3. Klik på Continue (Fortsæt).
4. Vælg din printer.
5. Vælg Local (Lokalt) eller Network (Netværk).
6. Klik på Install (Installer) for at starte installationen af printersoftwaren.

Bemærk!

Vælg land eller område, hvis vinduet for valg vises.

7. Følg vejledningen på skærmen.

Bemærk!

Klik på Continue (Fortsæt) for at fortsætte installationen, hvis der vises en meddelelse angående Windows-logotest under installationen.

Mac OS 9.x



Forsigtig!

Deaktiver alle antivirusprogrammer, før du installerer printersoftwaren.

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Placer cd-rom'en Printer Software, der blev leveret sammen med printeren, i cd-rom-drevet.

3. Dobbeltklik på ikonet Mac OS 9.

Bemærk!

Hvis vinduet for sprogvælg vises, skal du vælge det ønskede sprog.

4. Klik på Continue (Fortsæt).
5. Vælg din printer.
6. Vælg Local (Lokalt) eller Network (Netværk).
7. Klik på Install (Installer) for at starte installationen af printersoftwaren.
8. Følg vejledningen på skærmen. Når softwaren er installeret, og computeren er genstartet, skal du tænde for printeren.

Brug af Chooser (Vælger) til valg af printer

Når du har installeret printersoftwaren på computeren, skal du åbne Chooser (Vælger) og vælge din printer. Du skal vælge en printer, første gang du bruger den, eller hver gang du vil skifte til en anden printer. Computeren udskriver altid på den sidst valgte printer.

1. Vælg Chooser (Vælger) i Apple-menuen. Klik derefter på ikonet for din printer og den port, som printeren er tilsluttet.
2. Hvis du bruger et USB-interface, skal du klikke på ikonet for din printer og den port, som printeren er tilsluttet. Hvis du bruger et IEEE 1394-interface, skal du klikke på ikonet for din printer og den FireWire-port, som printeren er tilsluttet.
3. Aktiver eller deaktiver udskrivning i baggrunden ved at vælge den relevante alternativknap for Background Printing (Udskrift i baggrund).

Når udskrivning i baggrunden er aktiveret, kan du bruge din Macintosh, samtidig med at den forbereder et dokument til udskrivning. Udskrivning i baggrunden skal være aktiveret, hvis du vil bruge EPSON Monitor IV Utility til at styre udskriftsjob.

4. Luk Chooser (Vælger).

Mac OS X



Forsigtig!

Deaktiver alle antivirusprogrammer, før du installerer printersoftware.

Bemærk!

- ❑ Denne software understøtter ikke UFS (UNIX File System) til Mac OS X. Installer softwaren på en disk eller i en partition, der ikke bruger UFS.
- ❑ Dette produkt understøtter ikke Mac OS X Classic-miljøet.

1. Kontroller, at printeren er slukket.
2. Placer cd-rom'en Printer Software, der blev leveret sammen med printeren, i cd-rom-drevet.
3. Dobbeltklik på ikonet Mac OS X.

Bemærk!

Hvis vinduet for sprogvælger vises, skal du vælge det ønskede sprog.

4. Klik på Continue (Fortsæt).
5. Vælg din printer.
6. Vælg Local (Lokalt) eller Network (Netværk).
7. Klik på Install (Installer) for at starte installationen af printersoftware.
8. Følg vejledningen på skærmen for at installere software.
9. Genstart computeren, når softwaren er installeret. Tænd printeren.

Valg af printer

Når du har installeret printersoftware på computeren, skal du vælge printeren. Du skal vælge en printer, første gang du bruger den, eller hver gang du vil skifte til en anden printer. Computeren udskriver altid på den sidst valgte printer.

1. Dobbeltklik på Macintosh HD (standardindstilling).
2. Dobbeltklik på mappen Applications (Programmer).
3. Dobbeltklik på mappen Utilities (Hjælpefunktioner).

4. Dobbeltklik på Print Center (Udskrivningscenter) (Mac OS X 10.2.x) eller Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til printerkonfiguration) (Mac OS X 10.3.x).
5. Klik på Add (Tilføj).
6. Vælg det interface, som bruges til tilslutningen mellem printer og computer.
7. Vælg Stylus Pro 4400 eller Stylus Pro 4800.
8. Klik på Add (Tilføj).
9. Kontroller, at printerlisten indeholder den printer, som du lige har tilføjet.
10. Luk dialogboksen Printer List (Printerliste).

Brug af onlinebrugerhåndbogen

Næste trin

Når du er færdig med at installere hardwaren og driveren, kan du finde yderligere oplysninger om printerens funktioner og vedligeholdelse samt oplysninger om fejlfinding, tekniske specifikationer og ekstraudstyr i *brugerhåndbogen*.

Brug af onlinebrugerhåndbogen

Den indeholder detaljerede instruktioner om, hvordan printeren anvendes, samt oplysninger om anvendelse af ekstraudstyr.

Hvis du vil se *brugerhåndbogen*, skal du dobbeltklikke på ikonet ESPR4844 Reference Guide (ESPR4844 Brugerhåndbog) på skrivebordet.

I Windows kan du også få adgang til *brugerhåndbogen* via Start-menuen. Klik på Start, peg på Alle programmer i Windows XP eller Programmer i Windows Me, 98 eller 2000. Vælg EPSON, og vælg derefter ESPR4844 Reference Guide (ESPR4844 Brugerhåndbog).

Bemærk!

Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere eller Netscape Navigator 4.0 eller nyere skal være installeret på computeren, hvis du skal kunne se *onlinebrugerhåndbogen*.