


Inizia qui

Please find the instructions in English at the back.


1. Disimballaggio




2. Collegamento alla presa di corrente e installazione delle cartucce d'inchiostro

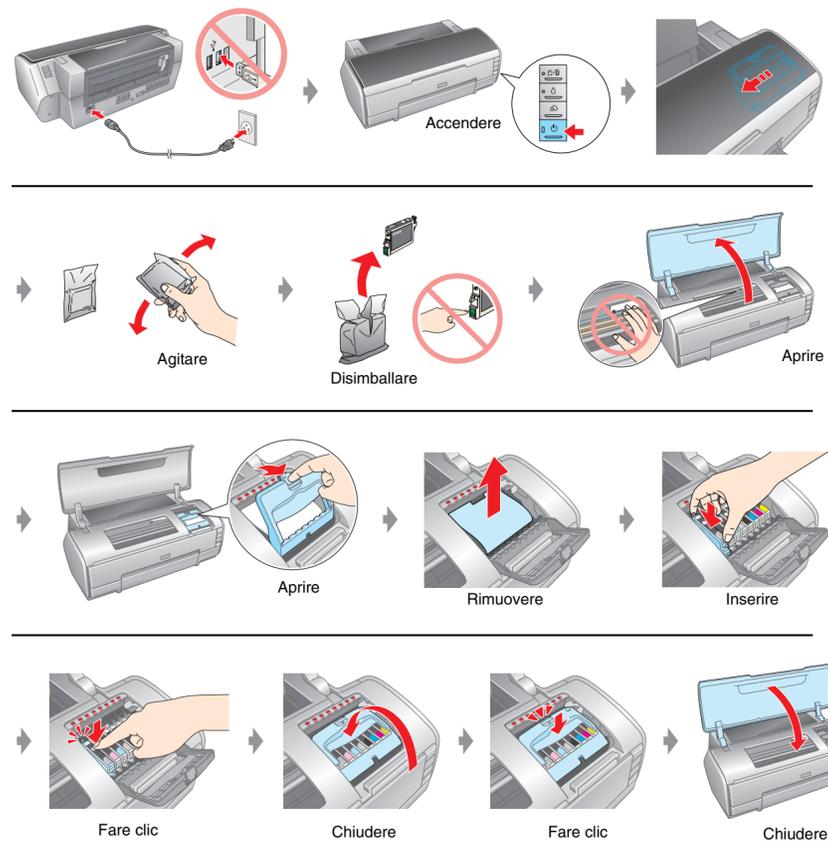

3. Caricamento dell'inchiostro

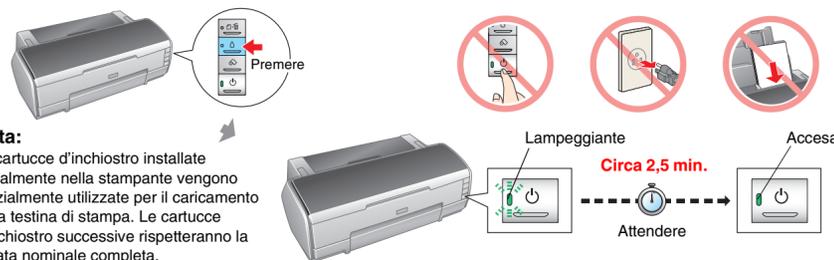

4. Collegamento a un computer

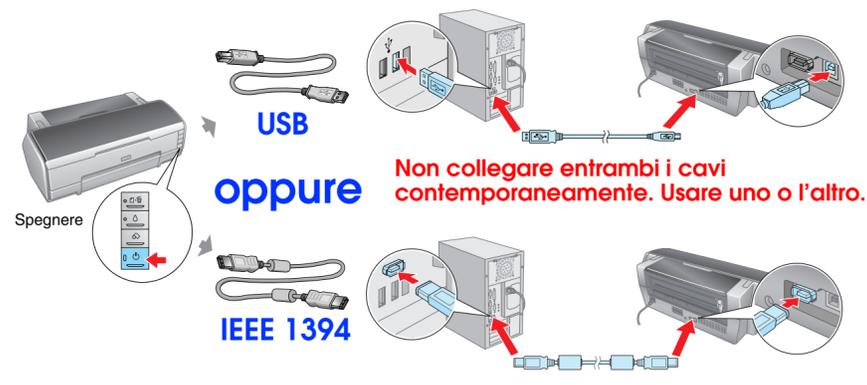

5. Installazione del software

Per Windows




Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic sull'icona del CD.


Per Macintosh



6. Caricamento della carta

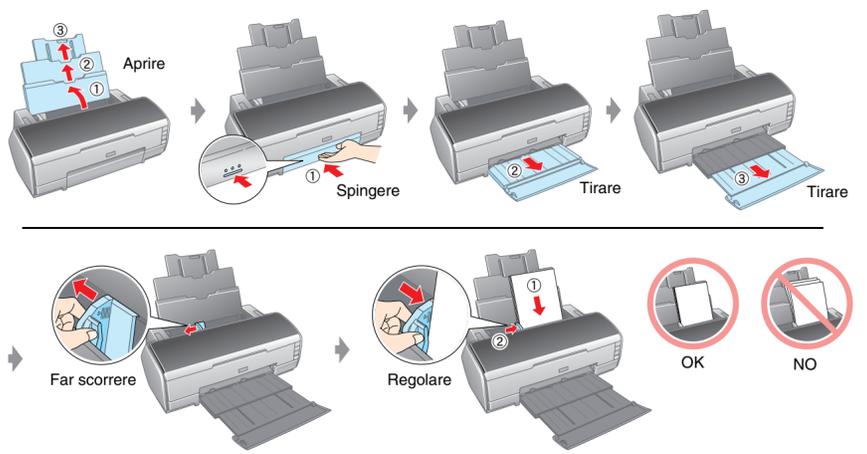

7. Come ottenere ulteriori informazioni

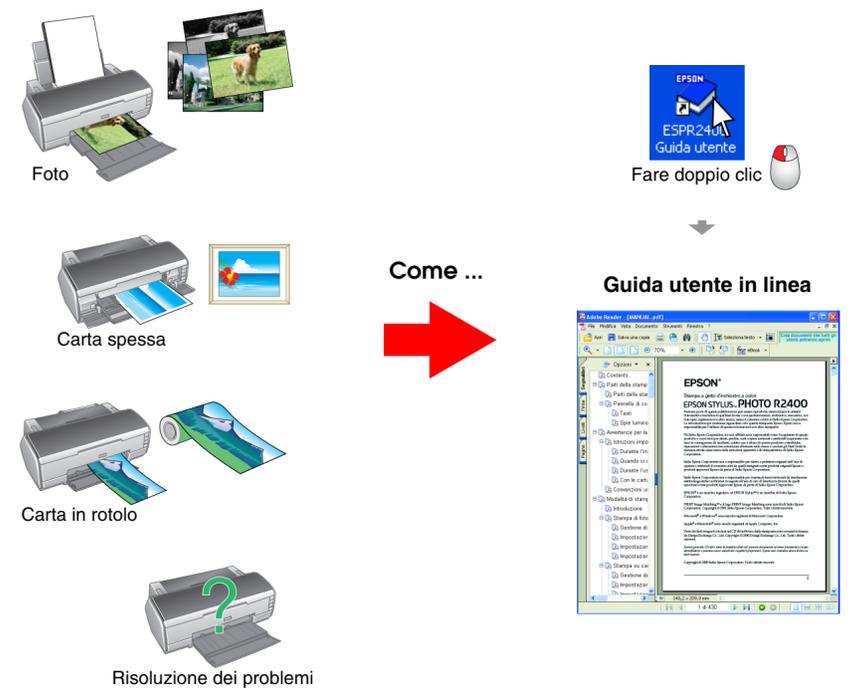

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usare la stampante.

Quando si sceglie una posizione per la stampante

- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
- Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Se si posiziona la stampante presso la parete, lasciare più di 40 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionala verticalmente e non capovolgerla. Altrimenti, si rischia fuoriuscite dalla cartuccia.

Quando si sceglie una sorgente di alimentazione elettrica

- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può comportare rischi di incendio o di scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione di questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le norme di sicurezza locali pertinenti.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.
- Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrente.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.
- Aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all'installazione.

- Prima di aprire le confezioni, agitare le nuove cartucce d'inchiostro quattro o cinque volte.
- Non agitare le cartucce d'inchiostro dopo l'apertura delle confezioni, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia: ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
- Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia. Il chip IC di questa cartuccia d'inchiostro conserva diverse informazioni relative alla cartuccia, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinserta liberamente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo di affidabilità.
- Conservare la cartuccia d'inchiostro con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non conservare la cartuccia capovolta.

Quando si utilizza la stampante

- Non inserire le mani all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti nella stampante.
- Non tentare di riparare la stampante da soli.
- Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo di alimentazione, o la spina, è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.
- Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
- Lasciare installate le cartucce di stampa se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si secca, impedendo così alla stampante di stampare.
- Quando si collega questo prodotto a un computer o altro dispositivo tramite cavo, assicurarsi del corretto orientamento dei connettori. Ciascun connettore dispone di un singolo particolare orientamento. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, possono verificarsi danneggiamenti ai dispositivi collegati tramite il cavo.