



Vorsicht: Diese Warnmeldungen müssen unbedingt beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.




Achtung: Anmerkungen dieser Art müssen beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.


Hinweise: Hinweise enthalten Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker. Wenn am LCD-Display die Fehlermeldung Papierstau XXX angezeigt wird, gehen Sie zur Behebung des Papierstaus vor, wie in der entsprechenden Beschreibung erläutert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

Papierstau A

1

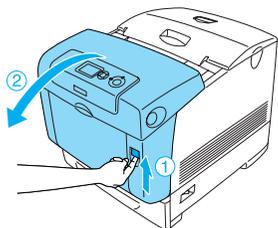


2

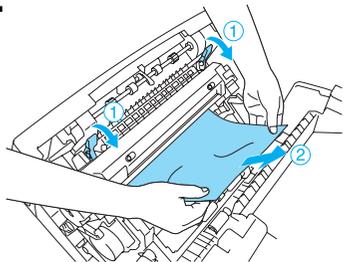


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

3

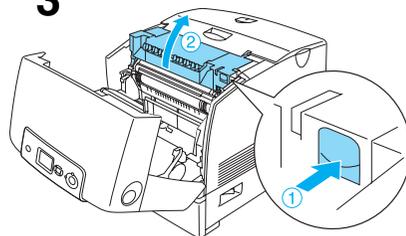


4

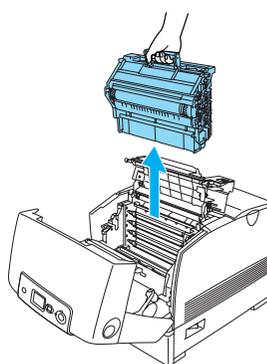


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

Hinweis:

Legen Sie den Fotoleiter auf eine ebene Fläche, wie unten dargestellt.

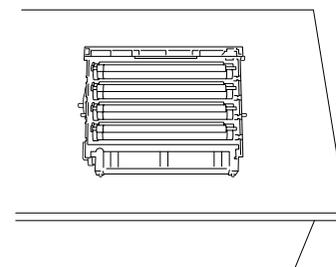

5

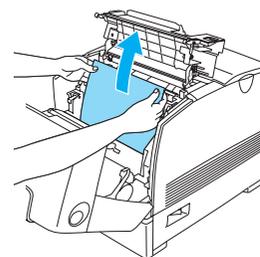


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.




Achtung: Berühren Sie nicht die Rollen im Drucker.

6

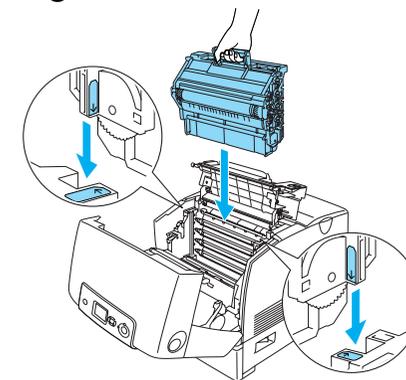


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

7

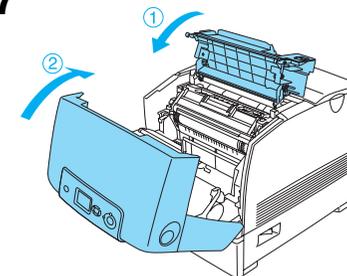


Papierstau A B

1

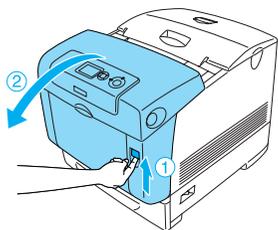


2

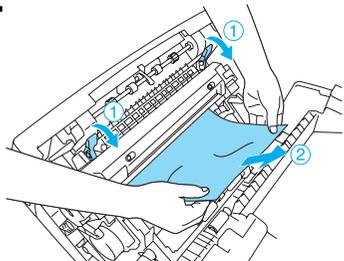


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

3

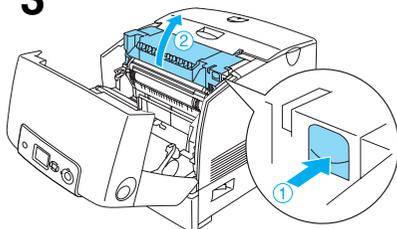


4

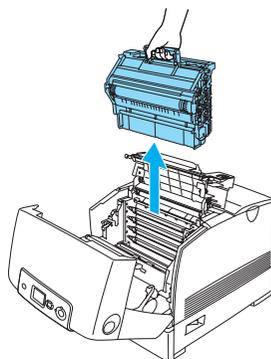


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

Hinweis: Legen Sie den Fotoleiter auf eine ebene Fläche, wie unten dargestellt.

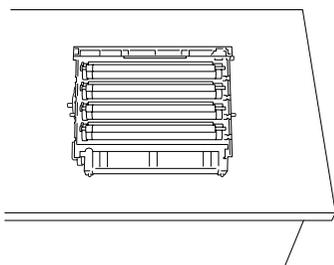

5

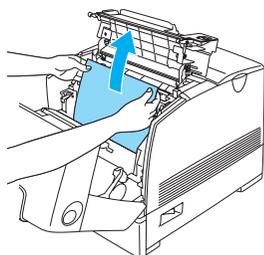


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.




Achtung: Berühren Sie nicht die Rollen im Drucker.

6

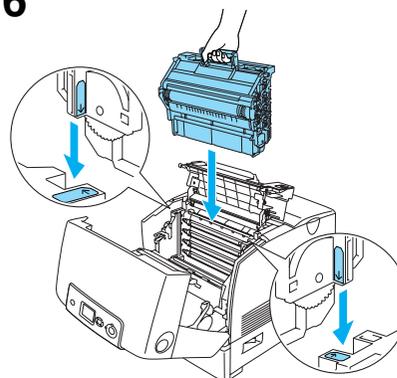


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.


7

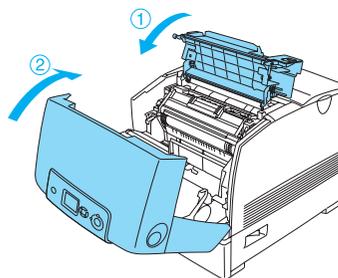

8

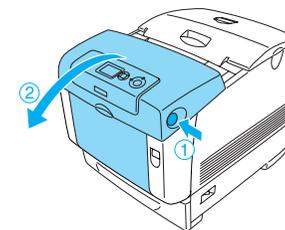


9

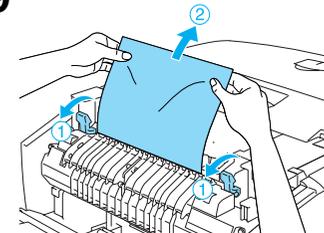


Vorsicht: Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

10

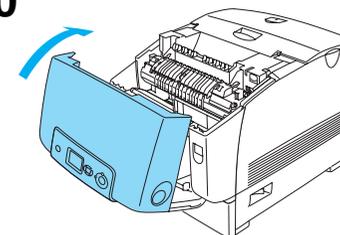


Papierstau C A




- 1** Entnehmen Sie das Papier aus dem MZ-Papierfach. Ist das Papier im MZ-Papierfach gestaut, ziehen Sie die Blätter vorsichtig mit beiden Händen heraus.

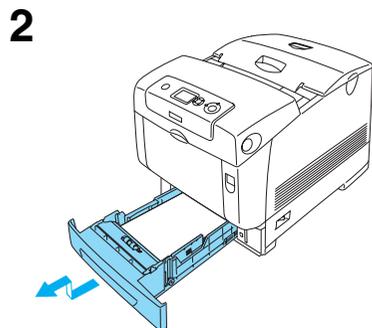



Hinweis:
In den Abbildungen wird die Standardpapierkassette dargestellt. Wenn das optionale Zusatzpapiermagazin installiert ist, prüfen Sie dessen Papierkassetten auf die gleiche Weise.

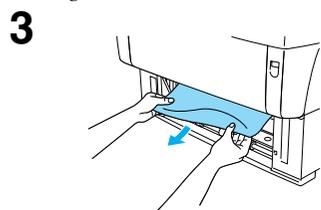

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass sich im Drucker kein Papierstau mehr befindet.

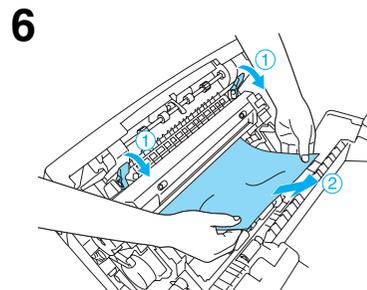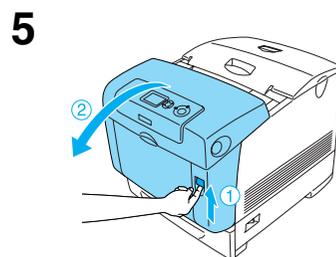
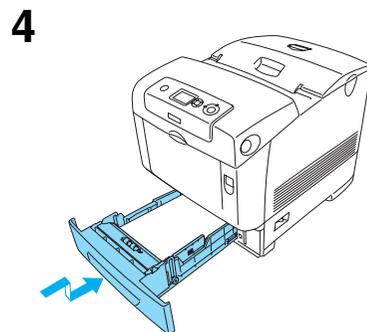


Vorsicht:
Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafelkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

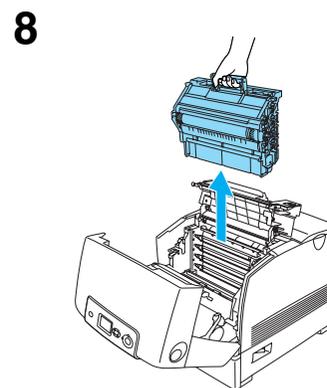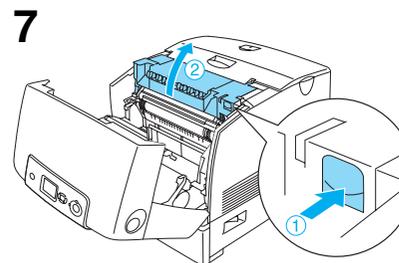


Vorsicht:
Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafelkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

Hinweis:
Legen Sie den Fotoleiter auf eine ebene Fläche, wie unten dargestellt.

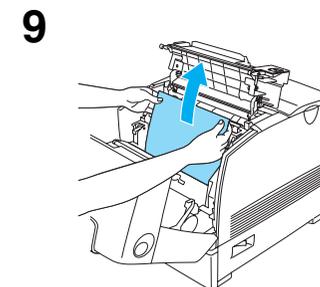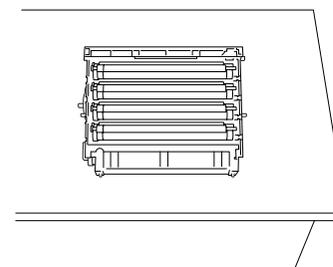

Vorsicht:
Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafelkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

Achtung:
Berühren Sie nicht die Rollen im Drucker.

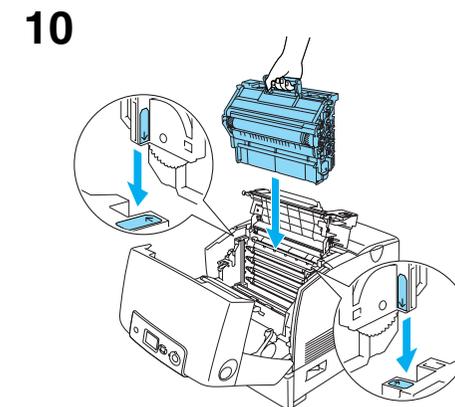


Vorsicht:
Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafelkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite




Papierstau C A

11

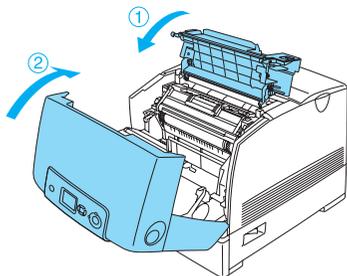


Hinweis:

Wenn wiederholt ein Papierstau in den Papierkassetten auftritt (Papierstau CA oder Papierstau CAB), befindet sich u. U. immer noch eingeklemmtes oder zerknittertes Papier in den Papierkassetten. Nehmen Sie die Papierkassetten heraus, öffnen Sie dann die grüne Einheit, die sich oben im Inneren der Kassettenöffnung befindet, und prüfen Sie, ob dort gestautes Papier vorhanden ist. Schließen Sie die grüne Einheit vollständig, bevor Sie die Papierkassetten wieder einsetzen, weil sonst der Drucker beschädigt werden kann.

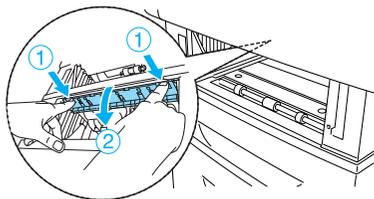


Papierstau B

1

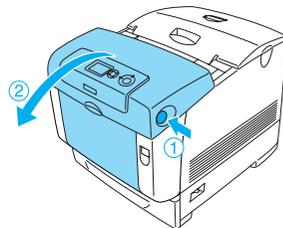

2

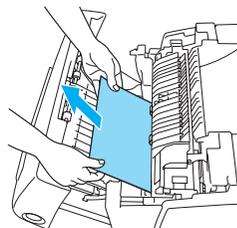

Hinweis:


Entfernen Sie das gestaute Papier, indem Sie es nach oben ziehen.



Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warmaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

3

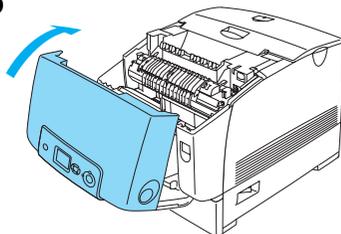

Papierstau C A B

Zum Beheben des Papierstaus beheben Sie zunächst den Papierstau CA und anschließend den Papierstau B.

Wenn Folien im MZ-Papierfach gestaut sind

Entnehmen Sie das Papier aus dem MZ-Papierfach und entfernen Sie gegebenenfalls gestautes Papier. Öffnen Sie die Abdeckung A und prüfen Sie, dass kein gestautes Papier hinter der Abdeckung vorhanden ist. Schließen Sie dann die Abdeckung, um die Meldung am LCD zu löschen. Legen Sie das Papier anschließend wieder ein. Der Druckvorgang wird ab der gestauten Seite fortgesetzt.

Hinweis:

- ❑ Legen Sie zum Drucken auf Folien diese in das MZ-Papierfach ein und wählen Sie Folie als Einstellung für den Papiertyp im Druckertreiber aus.
- ❑ Legen Sie keine anderen Papiertypen außer Folien ein, wenn im Druckertreiber der Papiertyp auf Folie eingestellt ist.