

**EPSON®**

EPSON STYLUS™ **PRO 7400**

EPSON STYLUS™ **PRO 7800**

EPSON STYLUS™ **PRO 9400**

EPSON STYLUS™ **PRO 9800**

suomi


## *Poistaminen pakkauksesta ja asennusopas*

---


Turvallisuusohjeet .....	3
Sisällön tarkistaminen .....	5
EPSON Stylus Pro 9800/9400:n poistaminen pakkauksesta ja kokoaminen.....	5
EPSON Stylus Pro 7800/7400:n poistaminen pakkauksesta ja kokoaminen.....	11
Tulostimen asentaminen.....	17
Rullapaperin lataaminen .....	19
Leikattujen arkkien lataaminen.....	21
Tulostimen liittäminen tietokoneeseen .....	24
Tulostinohjelmiston asentaminen.....	26
Online-käyttöoppaan käyttäminen .....	27

## Tulostimen osat

### Näkymä edestä

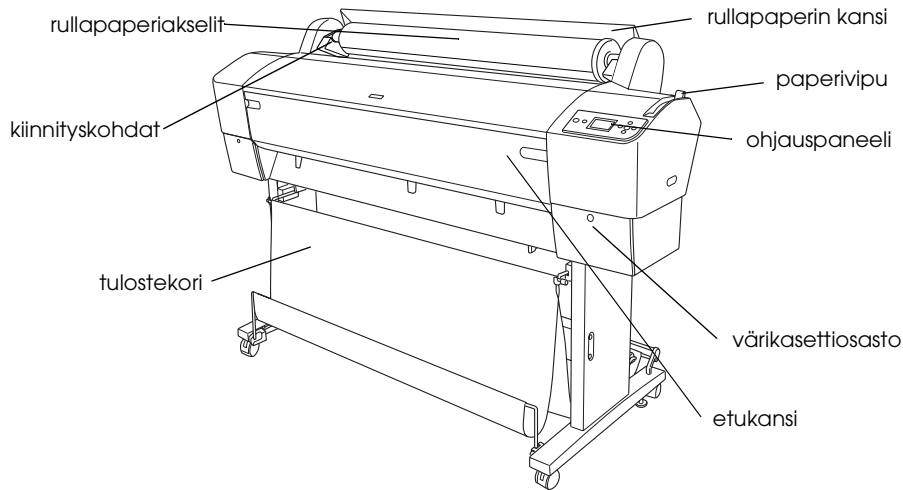

### Näkymä takaa

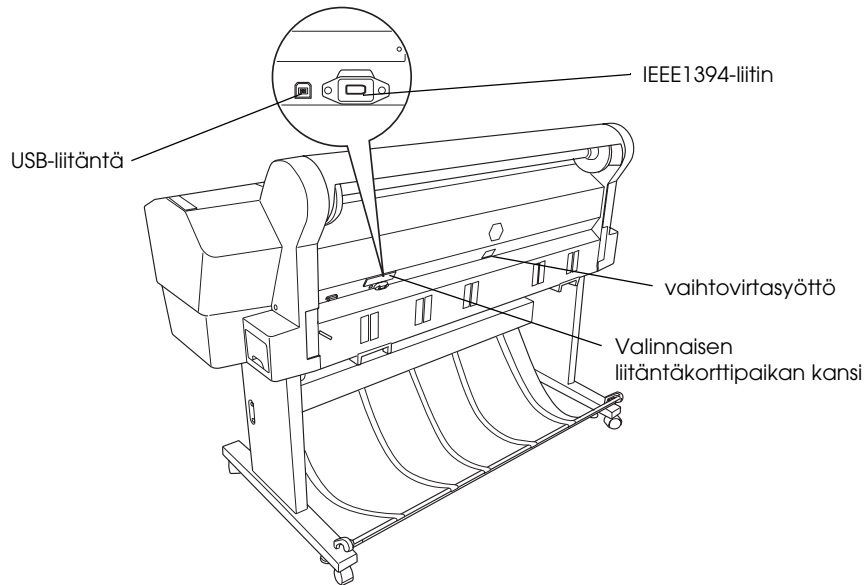

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Tässä oppaassa annettuja tietoja on tarkoitus käyttää vain tämän Epson-tulostimen yhteydessä. Epson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen soveltamisesta muihin tulostimiin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryritykset eivät vastaa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille koituvista vahingoista, hävikistä, kuluista tai kustannuksista, jotka johtuvat seuraavista syistä: onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdyistä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ei ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai Epson-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä. Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on syytä muiden kuin Epson-hyväksynnän saaneiden liitäntäkappaleiden käyttö.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON STYLUS on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja Macintosh ovat Apple Computer Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

*Yleinen ilmoitus: Tässä oppaassa mainittuja tuotenimiä on käytetty vain tunnistustarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotteenimiin.*

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

## Turvallisuusohjeet

Lue kaikki nämä ohjeet, ennen kuin alat käyttää tulostinta. Noudata ehdottomasti kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

### Varoitus, muistutukset ja huomautukset



**Varoituksia on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.**



**Muistutukset on otettava huomioon laitevaurioiden välttämiseksi.**

**Huomautukset sisältävät tulostimen käyttöön liittyviä tärkeitä tietoja ja käyttöä helpottavia vinkkejä.**

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue kaikki nämä ohjeet, ennen kuin alat käyttää tulostinta. Noudata ehdottomasti kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

- ❑ Älä tuki tai peitä tulostinkotelon aukkoja.
- ❑ Älä työnnä mitään esineitä aukkoihin. Varo läikyttämästä nesteitä tulostimen päälle.
- ❑ Käytä vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtalähdettä.
- ❑ Älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta verkkojohtoa.
- ❑ Jos tulostimen kanssa käytetään jatkojohtoa, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä johdon ilmoitettua virtamäärää. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa.
- ❑ Älä yritä huoltaa tulostinta itse.

- ❑ Irrota tulostin sähköverkosta ja vie laite ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

Jos verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut; tulostimeen on päässyt nestettä; tulostin on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut; tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti.

- ❑ Tulostimen liitântätyyppi (myös tyyppin B liitântäkortti) ja lisävarusteena saatavan automaattisen kiinniottorullan liitântä ovat rajoittamattomia virtalähteitä (ns. Non-LPS).

### Joitakin varotoimia

#### Tulostimen sijoittaminen

- ❑ Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Älä aseta tulostinta alttiiksi suoralle auringonvalolle, muulle voimakkaalle valolle tai lämmönlähteille.
- ❑ Vältä sijoituspaikkoja, jotka ovat alttiina iskuille ja tärinälle.
- ❑ Älä vie tulostinta pölyisiin paikkoihin.
- ❑ Sijoita tulostin lähelle pistorasiaa niin, että tulostimen verkkopistoke on helppo irrottaa.


#### Tulostimen käyttäminen

- ❑ Älä työnnä kättäsi tulostimen sisään äläkä kosketa värikasetteja tulostuksen aikana.
- ❑ Älä siirrä tulostuspäitä käsin, ettei tulostin vahingoittuisi.

#### Värikasettien käsitteleminen

- ❑ Pidä värikasetit poissa lasten ulottuvilta äläkä juo niiden sisältöä.
- ❑ Säilytä värikasetit viileässä, kuivassa paikassa.
- ❑ Jos mustetta pääsee iholle, muste on pestävä pois vedellä ja saippualla. Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä.

- ❑ Saat parhaan tuloksen, kun ravistat värikasettia hyvin ennen asentamista.

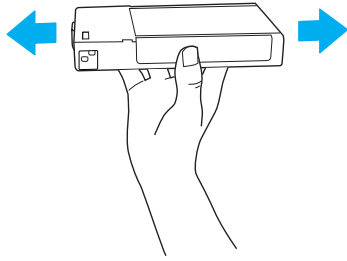

**Muistutus:**

Älä ravista kasetteja (jotka on asennettu aiemmin) liian voimakkaasti.

- ❑ Älä käytä värikasettia sen pakkaukseen painetun päivämäärän jälkeen.
- ❑ Käytä värikasetit loppuun kuuden kuukauden kuluessa niiden asennuksesta.
- ❑ Älä yritä avata värikasetteja tai täyttää niitä uudelleen. Muutoin tulostuspää voi vahingoittua.
- ❑ Älä kosketa musteensyöttöaukkoa tai sitä ympäröivää aluetta tai kasetin sivussa olevaa vihreää mikropiiriä. Se voi vaikuttaa normaaliin käyttöön ja tulostukseen.

### Turvallisuustietoja



**Varoitus:**

Tämä laite on maadoitettava. Tarkista jännite arvokilvestä ja varmista, että laitteen käyttöjännite vastaa syöttöjännitettä.

**Tärkeää:**

Tämän laitteen virtajohdon johtimet on merkitty värein seuraavasti:

vihreä ja keltainen - maa  
sininen - jännitteetön  
ruskea - jännitteellinen

Pistokkeen kytkeminen:

Koska laitteen virtajohtimien värimerkinnät eivät välttämättä vastaa pistokkeessa käytettyjä värimerkintöjä, toimi seuraavasti.

Vihreä ja keltainen johdin kytketään pistokkeen liittimeen, joka on merkitty kirjaimella E tai maadoitusymbolilla ( $\perp$ ).


Sininen johdin kytketään liitäntään, joka on merkitty kirjaimella N.

Ruskea johdin kytketään liitäntään, joka on merkitty kirjaimella L.


Jos pistoke vahingoittuu, vaihda virtajohto tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

Sulakkeet saa korvata vain oikeankokoisilla ja -arvoisilla sulakkeilla.


## Sisällön tarkistaminen

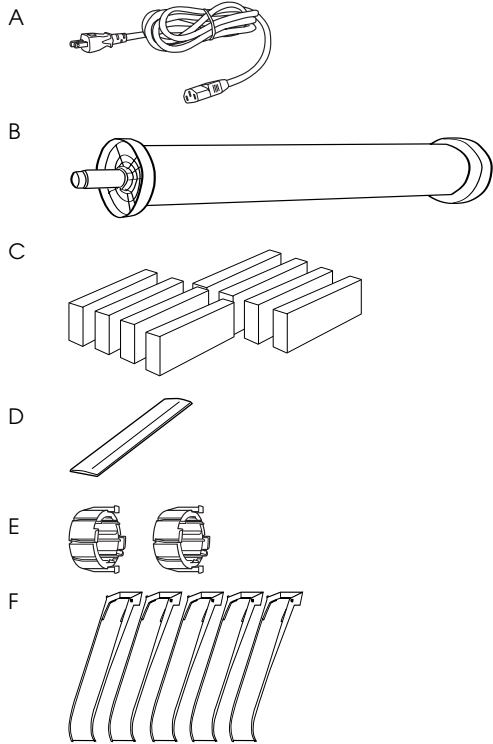

Vain EPSON StylusPro 9800/9400

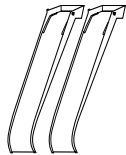

Vain EPSON StylusPro 7800/7400




Vain EPSON StylusPro 9800/7800

- A: Virtajohto  
B: Rullapaperiakseli ja rullapaperi  
C: Värikasetit  
D: Rullapaperivyö  
E: Harmaat kiinnittimet  
F: Paperiohjaimet  
G: Mustan musteen muuntosarja

## EPSON Stylus Pro 9800/9400:n poistaminen pakkauksesta ja kokoaminen

### Tulostimen paikan valitseminen

- ❑ Varaa tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa tulostimen käyttöä ja huoltoa sekä tuuletusta varten, ks. alla. (Kuvan mitat ovat vähimmäisarvoja.)

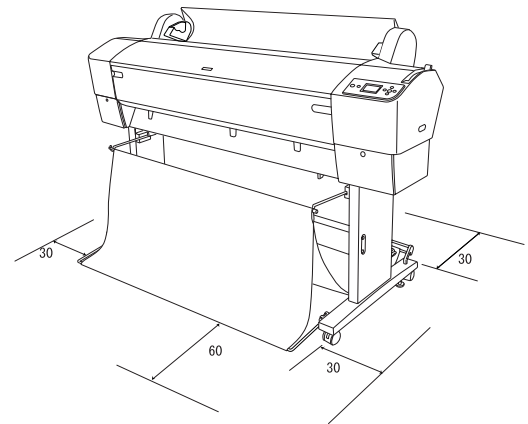

- ❑ Jätä ainakin 30 cm vapaata tilaa tulostimen ja seinän väliin.
- ❑ Valitse paikka, joka kestää tulostimen painon (n. 90 kg kantayksikköineen).
- ❑ Varmista, että alusta on tasainen ja vakaa.
- ❑ Käytä maadoitettua pistorasiaa; älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta virtajohtoa. Älä liitä laitetta muiden kanssa samaan pistorasiaan.
- ❑ Käytä ainoastaan tulostimen vaatimuksia vastaavaa virtalähdettä.
- ❑ Käytä tulostinta seuraavissa olosuhteissa:  
Lämpötila: 10-35°C  
Suhteellinen kosteus: 20 - 80 % ilman kosteuden tiivistymistä
- ❑ Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.

- ❑ Älä peitä tuuletusaukkoja.
- ❑ Vältä laitteen asentamista häiriölähteiden, kuten kaiuttimien ja langattomien puhelinten, lähelle.
- ❑ Vältä asennusta televisioiden, radiovastaanottimien, ilmastointilaitteiden ja ilmastokostuttimien läheisyyteen.
- ❑ Pidä tulostin etäällä tulenaroista aineista.

### **Paikka pakkauksesta purkamiselle**

Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin poistat laitteen pakkauksesta:

- ❑ Pystytä ja kokoa tulostin mahdollisimman lähellä aiottua käyttöpaikkaa, sillä sen siirtäminen voi aiheuttaa vaurioita.
- ❑ Jätä vapaaksi noin 4 × 4 m lattiatilaa. Korkeuden tulee olla ainakin kaksi kertaa niin suuri kuin tulostinyksikön sisältävän suuren laatikon korkeus.

### **Tulostimen poistaminen pakkauksesta ja kokoaminen**

#### **Kantayksikön poistaminen pakkauksesta**


Avaa laatikko ja poista sen sivuilta kiinnikkeet. Nosta laatikko pois tulostimen päältä, taita se kokoon ja pane syrjään.



#### **Muistutus:**


*Tulostinyksikkö on raskas ja hankalasti käsiteltävä laite. Sen purkamiseen tarvitaan kaksi henkilöä ja sen nostamiseen kantayksikön päälle neljä ihmistä.*

Osat:

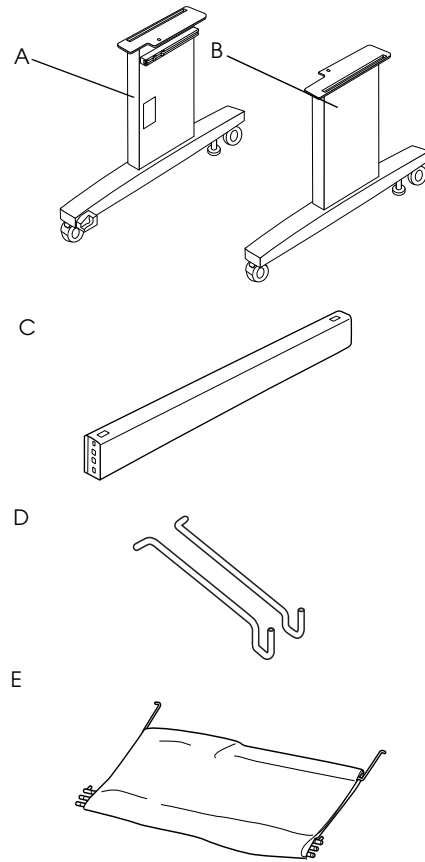

- A: Kannan vasen pylväs
- B: Kannan oikea pylväs
- C: Vaakakannatin
- D: Korikoukut (2)
- E: Tulostekori

## Työkalut:

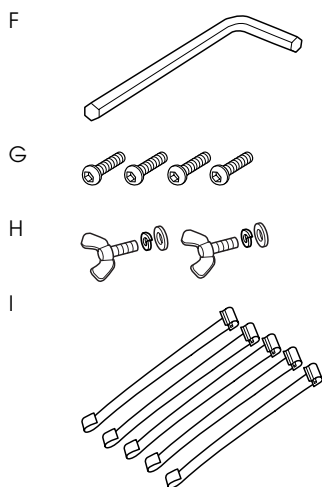

- F: Kuusioavain  
G: Kuusiokantaiset kansiruuvit (4)  
H: Siipimutterit, jousialuslevyt ja tiivisteet (2)  
H tulostinyksikön yhdistämiseksi kantayksikköön.  
I: Paperinsyötön tukifilmit (5)

## Kantayksikön kokoaminen


**!** **Muistutus:**  
Kantayksikköä (paino 20,5 kg) kokoamaan tarvitaan kaksi ihmistä kummallekin puolelle laitetta.

1. Pidä kannan vasenta pylvästä (A) ja vaakatukea kuvatulla tavalla. Kiinnitä sitten tuki kantaan kuusioavaimella (F) käyttämällä kahta kuusiokantaruuvia (G).

### Huomautus:

- ❑ Tulostekorin asentamista koskeva ohjetarra on kiinnitetty kannan pystyosan oikealle etupuolelle.

- ❑ Älä kiristä ruuveja liian tiukalle. Jätä tilaa asennon säätämiseen, kun kiinnität ruuvit toiseen kantapylväeseen.

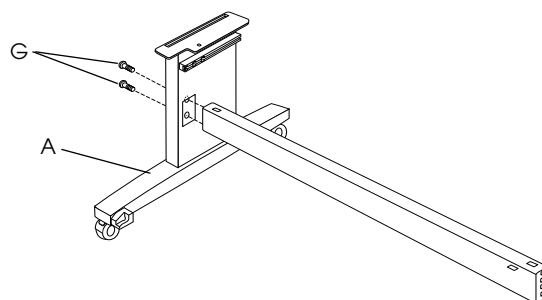


2. Kiinnitä vaakatuken toinen puoli kantaan (B) vaiheen 1 ohjeiden mukaisesti.
3. Kiinnitä neljä ruuvia lujasti kantapylvään molemmille puolille.

Nyt kantayksikkö on koottu. Ennen kuin kiinnität tulostekorin paikalleen, asenna tulostin kantayksikköön.


## Tulostimen poistaminen pakkauksesta

**!** **Muistutus:**  
Tulostinyksikkö on raskas ja hankalasti käsiteltävä laite. Sen purkamiseen tarvitaan kaksi henkilöä ja sen nostamiseen kantayksikön päälle neljä ihmistä.

1. Siirrä rullapaperiakseli rullapapereineen, polystyreenivaahtoineen ja kartonkipehmittäineen pois tulostimen ympäriltä.

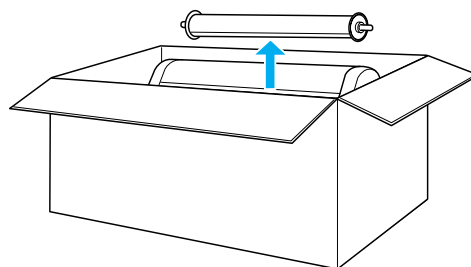

2. Nosta laatikko pois tulostimen päältä. Poista kaikki irtoesineet tulostimen takapuolisesta ontosta tilasta (A ja B).

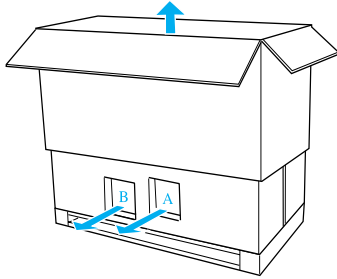


**Huomautus:**

Tulostimen pakkauksessa mukana toimitettavat kasetit on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea alkuasennuksen yhteydessä.

3. Poista pahvipaneelit tulostimesta.

**Tulostimen asentaminen kantayksikölle**


1. Lukitse molemmat rullat (j) ja vedä ulos kantayksikön alla olevia vakautusnuppeja (K).

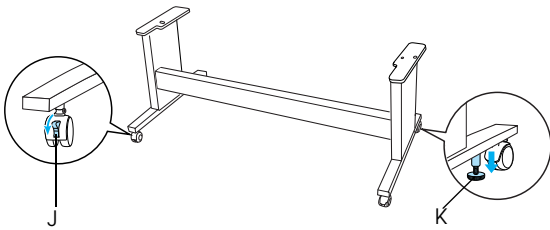

**Huomautus:**

Aseta rullat sivusuuntaan ja lukitse ne niin etteivät ne pääse liikkumaan.

2. Aseta kantayksikkö tulostinyksikön eteen kuvatulla tavalla.

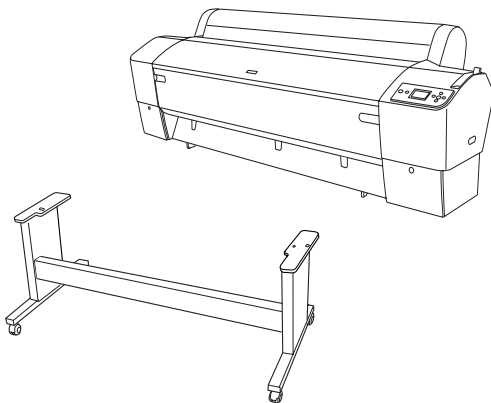

3. Asenna tulostin kantayksikölle alla kuvatulla tavalla.






**Muistutus:**

Tulostinta nostamaan tarvitaan vähintään neljän ihmisen voimat.


**Huomautus:**

Kun sijoitat tulostimen kantayksikölle, sovita tulostimen oikeassa päässä oleva neliö (alla olevan kuvan kohta 4) samassa paikassa olevaan kantayksikön neliöön.

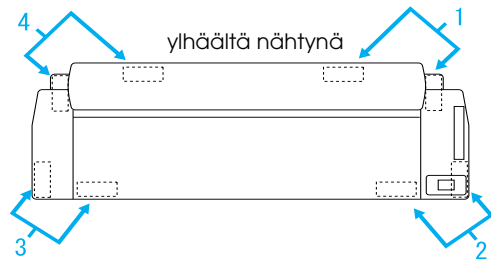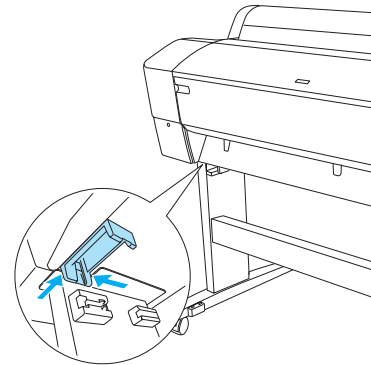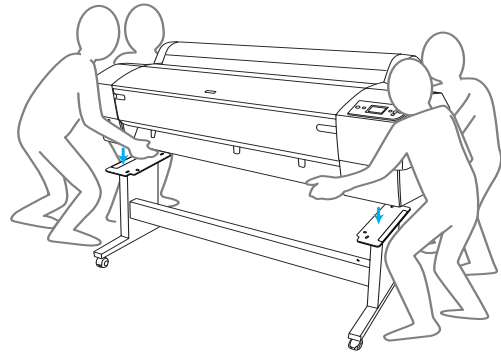




4. Kiinnitä tulostimen pohja ja kantayksikkö siipimutterilla, jousialuslevyillä ja tiivisteillä (H).

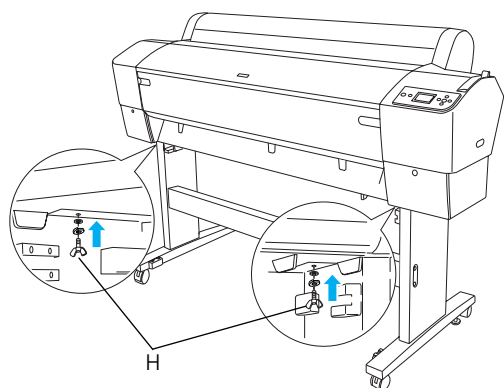

5. Vapauta eturullat ja vakautusnupit ja siirrä tulostin käyttöpaikkaan (lähelle). Lukitse rullat tulostimen siirtämisen jälkeen ja vedä ulos vakautusnupit.
6. Poista suojaavat teipit.

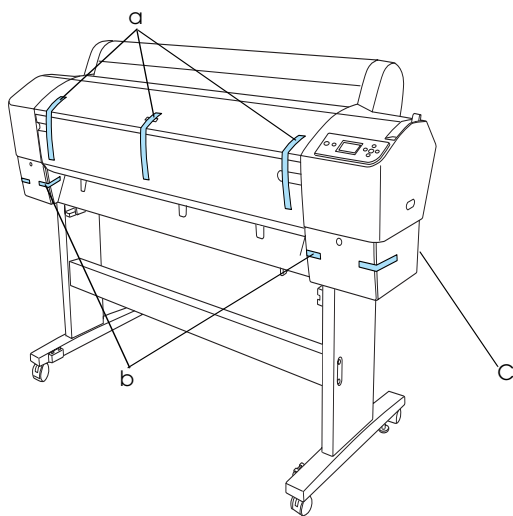


- a: etuluukun puolelta  
b: väriokeron kannen puolelta  
c: huoltotankin puolelta

7. Avaa etukansi. Irrota turvaruuvi (L) ja metallilevy (M) tulostuspäälokeron puolelta. (Seuraamalla tulostimen kanteen kiinnitettyä punaista lankaa (N) löydät ruuvilan langan syrjästä.)



#### **Muistutus:**

Varo sormiasi, kun avaat ja suljet etukannen.

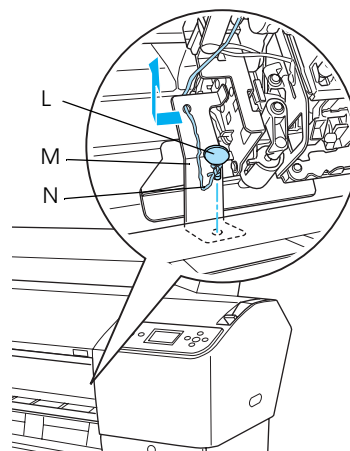

- L: Turvaruuvi  
M: Metallinen suojalevy  
N: Punainen lanka


#### **Huomautus:**

Älä asenna ruuvia ja metallilevyä takaisin paikalleen. Varastoi ne erilleen, jotta ne eivät katoaisi.


8. Sulje etuluukku.

### **Tulostekorin kiinnittäminen**


1. Asenna korin yläkoukut (D) kannan vasemman ja oikean pylvään yläohjaimiin.

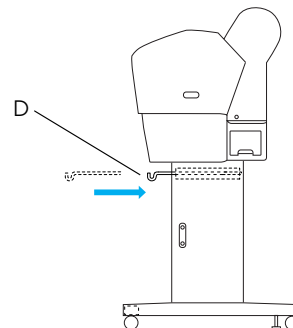


2. Käännä liitospuoli alaspäin ja levitä tulostekori lattialle.

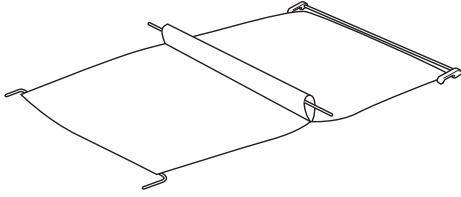


3. Pidä kiinni taka-akselista ja vie se vaakatuukien ali.

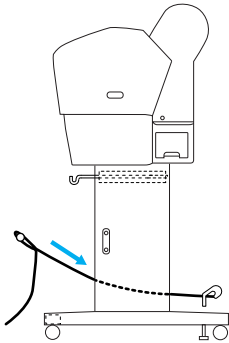


4. Kääntämällä takatulostekorin liitoksia saat kierrettyä sen osan säätimestä, joka ei ole kiinni värinauhassa. Aseta tukitapit kannan vasemman ja oikean pylvään aukkoihin kuvatulla tavalla.

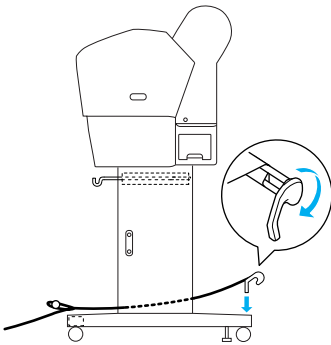


5. Vedä liu'uttamalla korin yläkoukut täyteen pituuteensa.

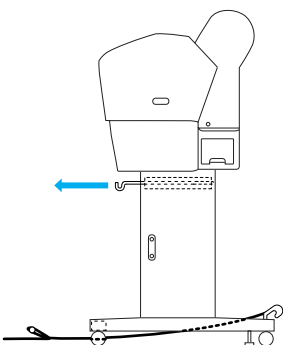


6. Kiinnitä keskiakselin (O) molemmat päät korin yläkoukkuihin.

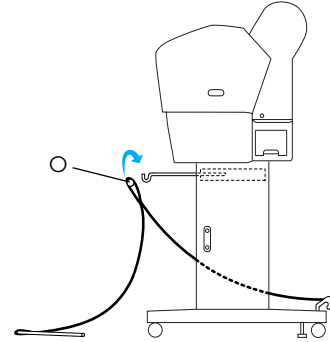

7. Aseta ala-akselit kantayksikön pohjan aukkoihin alla kuvatulla tavalla.

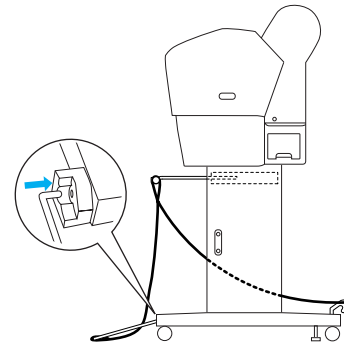


8. Aseta ala-akselit pystyyn.

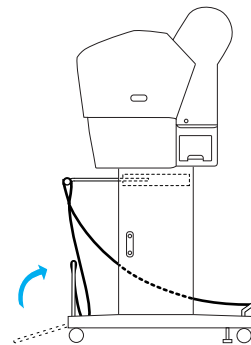


9. Kiinnitä kuvatulla tavalla paperinsyötön tukifilmi tulostekorin akseliin (liikkuva koukku (a) väliakseliin ja vakautuskoukku (b) taka-akseliin), niin että se riippuu korin sisäpintaa pitkin.

### Huomautus:

Aseta viisi paperin syötön tukifilmiä tasaisin välein kuvassa näkyvään järjestykseen.

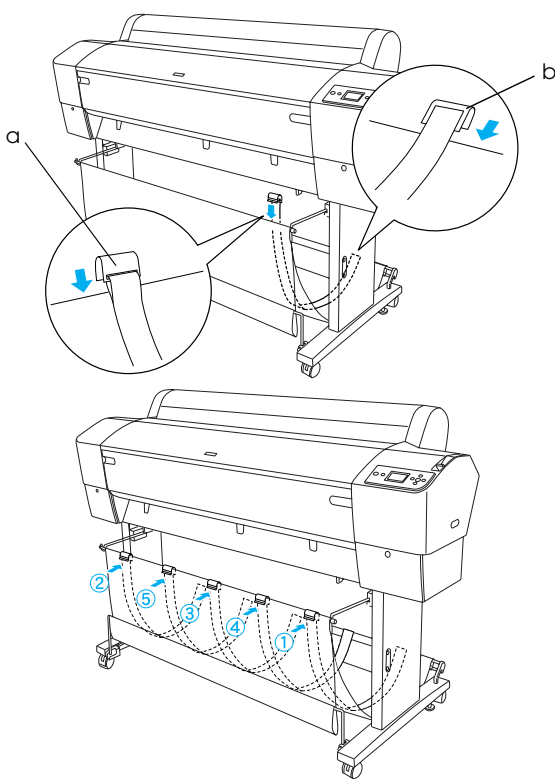


10. Aseta 5 paperinohjainta tulostimen pohjalle alla kuvatulla tavalla, kun syötät paperia eteenpäin tai taakse.

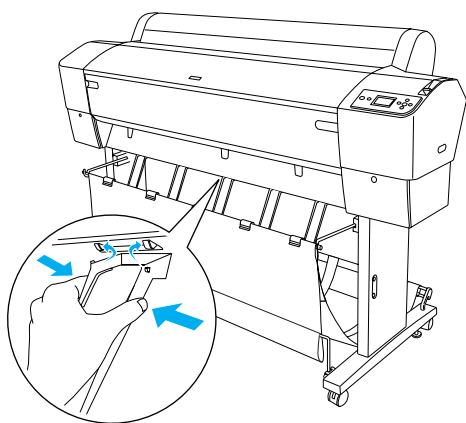

### Huomautus:

- ❑ Kun syötät paperia eteenpäin automaattisen kiinniottorullan avulla, käytä kiinniottorullayksikön kanssa samaan pakkaukseen sijoitettuja paperiohjaimia. Poista paperiohjaimet, jos haluat syöttää paperia kiinniottorullayksikön avulla taaksepäin.

- ❑ Jos tulostin ei ole käytössä tai jos aiot siirtää tulostinta, työnnä korin yläkoukut sisään. Varmista, että alemmat akselit ovat pystyssä, ja kiinnitä korin renkaat alla kuvatulla tavalla korin yläkoukkuihin.

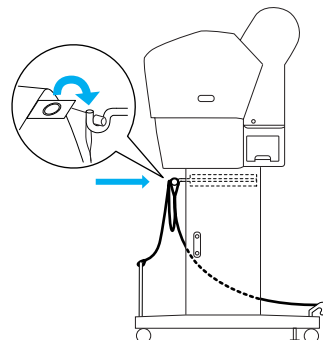


## Pakkauksen uudelleenkäyttö

Jos tulostinta on siirrettävä pitkiä matkoja, se on pakattava alkuperäislaatikkoihin ja alkuperäisiä pakkausmateriaaleja on käytettävä. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## EPSON Stylus Pro 7800/7400:n poistaminen pakkauksesta ja kokoaminen

### Tulostimen paikan valitseminen

- ❑ Varaa tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa tulostimen käyttöä ja huoltoa sekä tuuletusta varten, ks. alla. (Kuvan mitat ovat vähimmäisarvoja.)

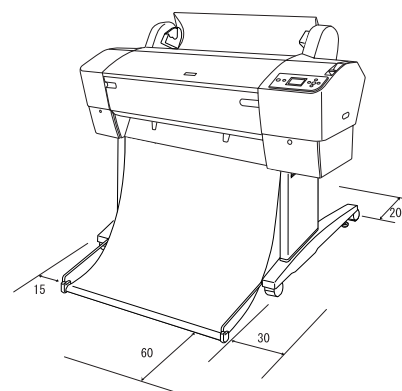

- ❑ Jätä ainakin 20 cm vapaata tilaa tulostimen ja seinän väliin.

- ❑ Aseta tulostin pöydälle. Jollet voi asettaa tulostinta työpöydälle, tarvitset jalustan. Jos aiot sijoittaa tulostimen pöydälle, seuraa alla olevia ohjeita.
- ❑ Valitse pöytä, joka pystyy kannattelemaan tulostimen painoa (noin 49 kg) ja jonka korkeus on noin 600-800 mm lattiasta.
- ❑ Varmista, että alusta on tasainen ja vakaa.
- ❑ Aseta etupuolen kumijalat aivan pöydän päähän.
- ❑ Jätä pöydän eteen tarpeeksi tilaa (yli 600 mm).
- ❑ Estä tulosteidesi likaantuminen ja rypistyminen.
- ❑ Käytä maadoitettua pistorasiaa. Älä käytä vahingoittunutta tai hankautunutta verkkojohtoa. Älä liitä laitetta muiden kanssa samaan pistorasiaan.
- ❑ Käytä ainoastaan tulostimen vaatimuksia vastaavaa virtalähdettä.
- ❑ Käytä tulostinta seuraavissa olosuhteissa:  
Lämpötila: 10 - 35°C  
Suhteellinen kosteus: 20 - 80 % ilman kosteuden tiivistymistä
- ❑ Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- ❑ Älä peitä tuuletusaukkoja.
- ❑ Vältä laitteen asentamista häiriölähteiden, kuten kaiuttimien ja langattomien puhelinten, lähelle.
- ❑ Vältä asennusta televisioiden, radiovastaanottimien, ilmastointilaitteiden ja ilmankostuttimien läheisyyteen.
- ❑ Vältä paikkoja, jotka ovat alttiita iskuille tai tärinälle.
- ❑ Pidä tulostin etäällä tulenaroista aineista.
- ❑ Älä vie tulostinta pölyisiin paikkoihin.

## Paikka pakkauksesta purkamiselle

Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin poistat laitteen pakkauksesta:

- ❑ Pystytä ja kokoa tulostin mahdollisimman lähellä aiottua käyttöpaikkaa, sillä sen siirtäminen voi aiheuttaa vaurioita.
- ❑ Jätä vapaaksi noin 2,5 × 2,5 m lattiatilaa. Korkeuden tulee olla ainakin kaksi kertaa niin suuri kuin tulostinyksikön sisältävän suuren laatikon korkeus.

## Tulostimen poistaminen pakkauksesta




### Muistutus:


*Tulostinyksikkö on raskas ja hankalasti käsiteltävä laite.*

*Tulostimen pakkausta purkamaan tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.*


1. Avaa tulostimen laatikko ja siirrä rullapaperiakseli rullapapereineen, polystyreenivaahtoineen ja kartonkipehmyksineen pois tulostimen ympäriltä.

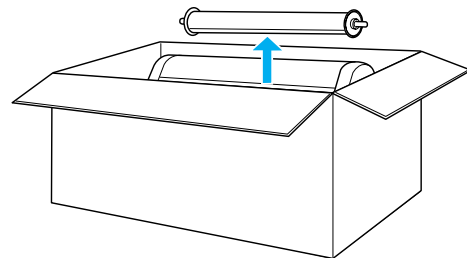

2. Poista kiinnikkeet laatikon sivuilta.

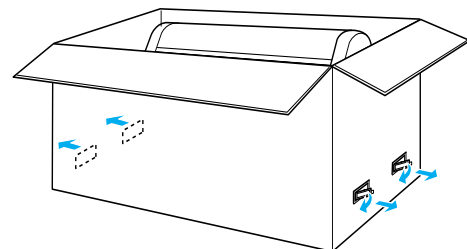


3. Nosta laatikko pois tulostimen päältä. Poista kaikki irtoesineet tulostimen takapuolisesta ontosta tilasta (A ja B).

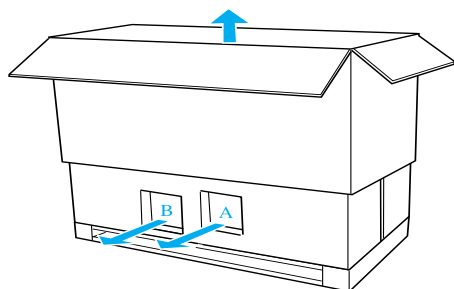

**Huomautus:**


Tulostimen pakkauksessa mukana toimitettavat kasetit on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea alkuasennuksen yhteydessä.

4. Poista tulostimen alta polystyreenivaahdoesteet.

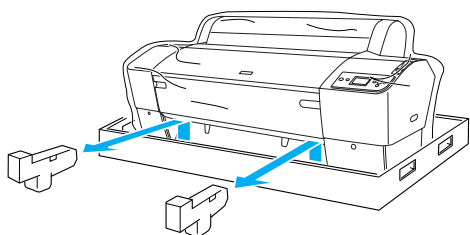

5. Poista suojamateriaalit:

- etuluukun puolelta (teippi).
- värikeron kannen puolelta (teippi).
- huoltotankin puolelta (teippi).
- tulostuspäälokeron puolelta (etukannen sisällä oleva ruuvi ja metallilevy).

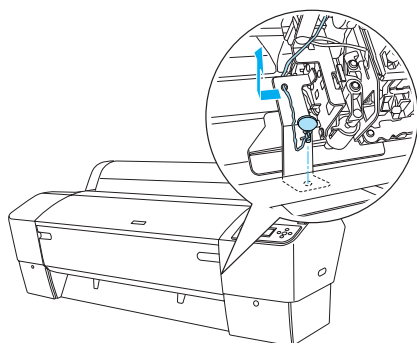

**Huomautus:**


Älä asenna ruuvia paikalleen uudestaan. Varastoi se erilleen, jotta se ei katoaisi.

## Telineen käyttö

### Pakkauksen sisällön tarkistaminen


Varmista ennen telineen kokoamista, että sait kaikki tässä näkyvät tuotteet ja että ne ovat vahingoittumattomia.

Osat:

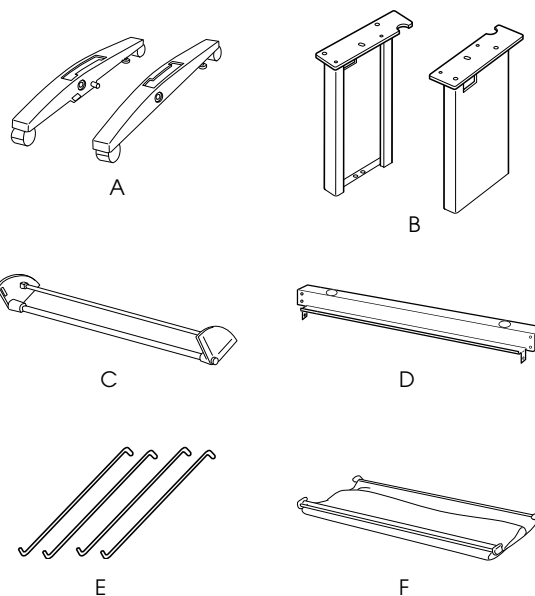


- A: Vasen kanta (1) ja oikea kanta (1)  
 B: Vasen jalka (1) ja oikea jalka (1)  
 C: Alavaakakannatin (1)  
 D: Ylävaakakannatin (1)  
 E: Korikoukut (4)  
 F: Tulostekori (1)

Työkalu:



- G: Kuusioavain (2)

## Lisälaitteet:



H




I




J



K



L



M

H: Kantaruuvit (4)

I: Tukiruuvit (2)

J: Kuusiokantaiset kansiruuvit tiivisteineen (10)

K: Tiivistysholkit (2)

L: Siipiruuvit (2)

M: Tiivisteet (2)


## Jalustan kokoaminen




### Muistutus:

Kokoamistyöhön tarvitaan kaksi henkilöä. Muista sovittaa oikea ja vasen jalka oikein kantaosiin (R = oikea ja L = vasen on kaiverrettu kantaosien sisäisivulle).

1. Aseta oikea jalka oikeaan kantaan liu'uttamalla jalan ura kuvatulla tavalla kannan ulokkeeseen. Kiinnitä jalka kantaan kuusioavainta käyttäen kahdella kantaruuvilla (H).

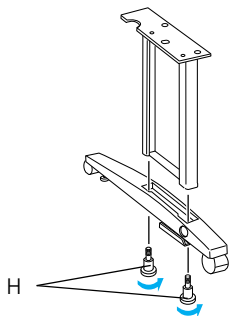


2. Kokoa vasen jalka ja vasen kanta kohdan 1 toimenpiteen mukaisesti.

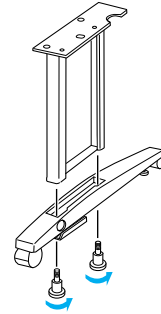


3. Asenna alavaakatuki oikeaan ja vasempaan kantaan tässä näytetyllä tavalla. Kiinnitä tuki kuusioavainta (G) käyttäen kauluksilla (K) ja tukiruuveilla (I).

### Huomautus:

Kun olet koonnut kannat ja alavaakatuen, varmista että ne ovat lujasti kiinni.

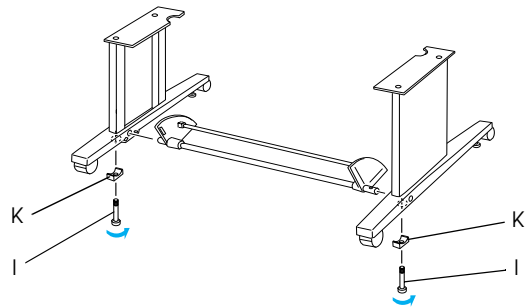

- Asenna ylävaakatuki oikeaan ja vasempaan jalkaan. Kiinnitä tuki kuusiokantaruuveilla ja tiivisteillä (J) ruuvimeisseliä käyttäen.

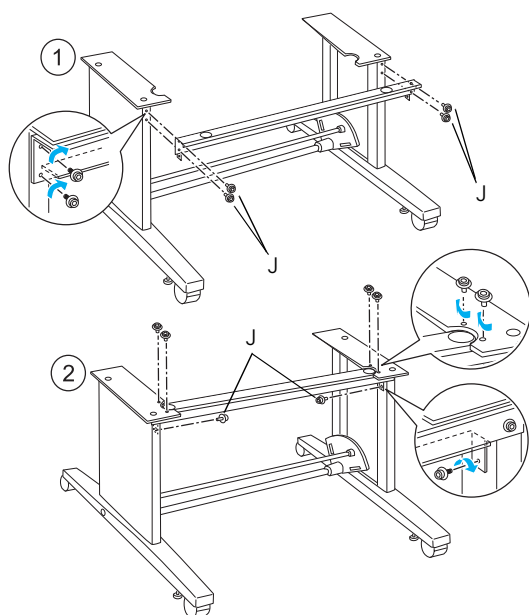

- Nyt teline on koottu. Varmista, että telineen kaikki osat on kunnolla kiristetty.


### Tulostimen asentaminen jalustalle



#### Muistutus:

Tulostinta asentamaan tarvitaan kaksi henkilöä tai useampia. Pitele tulostinta oheisessa kuvassa merkityistä kohdista. Jos mustekasetit on asennettu, älä pidä tulostinta vinossa asennossa. Muussa tapauksessa kaseteista voi vuotaa mustetta.


- Lukitse molemmat rullat ja vedä ulos kantayksikön alla olevia vakautusnuppeja.

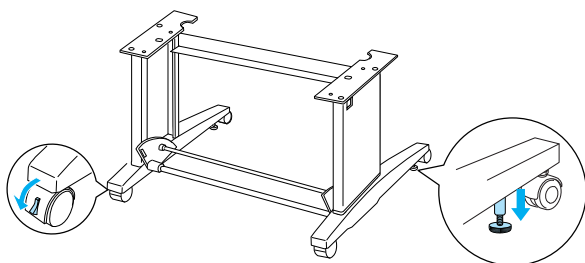


#### Huomautus:

Aseta rullat sivusuuntaan ja lukitse ne niin etteivät ne pääse liikkumaan.

- Asenna tulostin alustaansa kuvatulla tavalla.

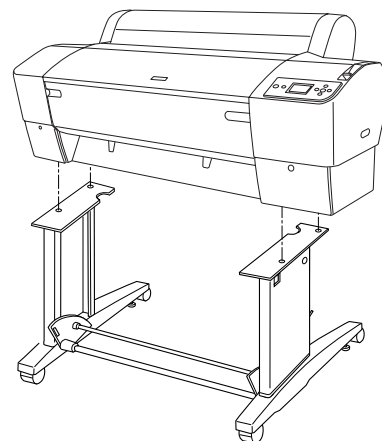


- Kiinnitä tulostimen pohja ja alusta siipiruuveilla (L) ja tiivisteillä (M)

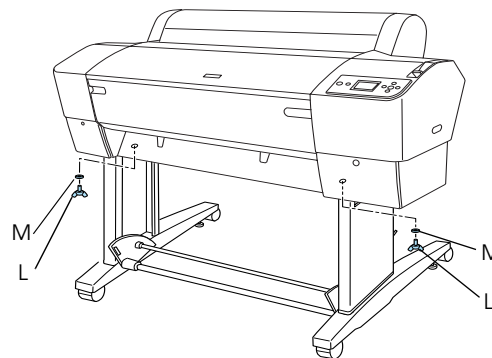


- Nyt asennus on valmis. Varmista, että tulostin ja jalusta ovat lujasti kiinni toisissaan.

## Tulostekopin kiinnittäminen



1. Asenna korikoukut alavaakatukeen kiinnitettyjen kiertolevyjen aukkoihin. Korikoukkujen kärkien pitää olla alaspäin.

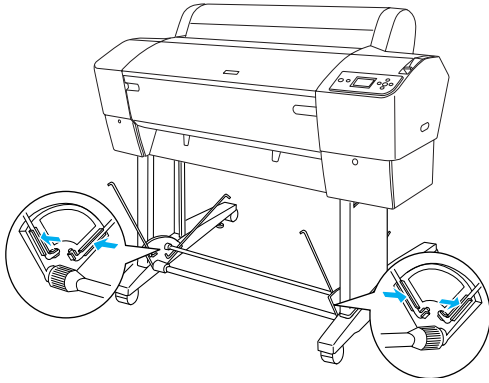


2. Napsauta takatulostekopin kiinnittimet telineen takapuolella olevien korikoukkujen kärkiin. Varmista, että kiinnityskohtat ovat kuvatussa asemassa.

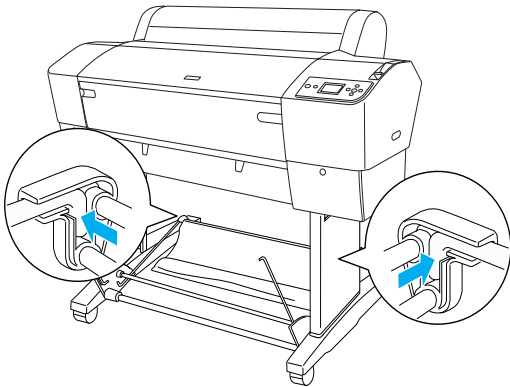

3. Kääntämällä etutulostekopin liittoksia saat kierrettyä kokoon sen osan säätimestä, joka ei ole kuvatulla tavalla (N) kiinni värinauhassa. Napsauta sitten etutulostekopin kiinnittimet telineen etupuolella olevien korikoukkujen kärkiin. Varmista, että kiinnityskohtat ovat kuvatussa asemassa (O).

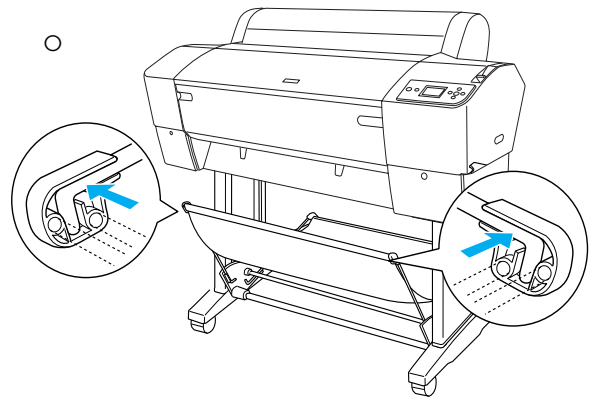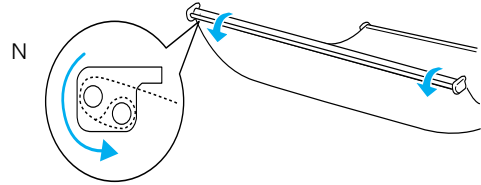

4. Aseta 2 paperinohjainta tulostimen pohjalle alla kuvatussa tavalla, kun syötät paperia eteenpäin tai taakse.

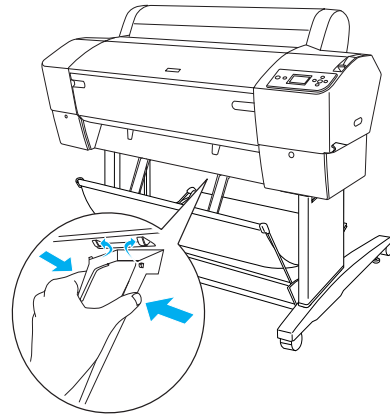

## Pakkauksen uudelleenkäyttö

Jos tulostinta on siirrettävä pitkiä matkoja, se on pakattava alkuperäislaatikkoihin ja alkuperäisiä pakkausmateriaaleja on käytettävä. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



## Tulostimen asentaminen

### Virtajohton liittäminen

#### Huomautus:

Useimmat tämän osan kuvat ovat EPSON Stylus Pro 9800/9400 -laitteesta, joten ne saattavat näyttää erilaisilta kuin EPSON Stylus Pro 7800/7400. Ohjeet ovat samat mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta.


1. Tarkista tulostimen takana olevasta tyyppikilvestä, että sen käyttöjännite vastaa pistorasian jännitettä. Varmista myös, että käytät oikeanlaista virtajohtoa virtalähteessä.




#### Muistutus:

Tulostimen jännitettä ei voi muuttaa. Jos nimellisjännite ja pistorasian jännite eivät vastaa toisiaan, älä kytke virtajohtoa virtalähteeseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

2. Kytke virtajohto tulostimen takana olevaan virtapistokkeeseen.

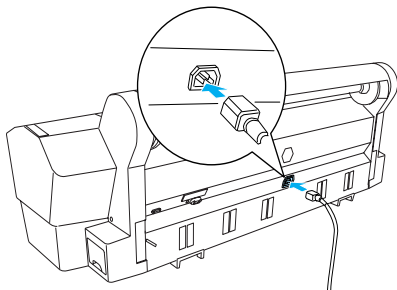

3. Kuljeta virtajohto tulostimen takapuolella olevien pidikkeiden kautta. Johto voidaan kuljettaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta.

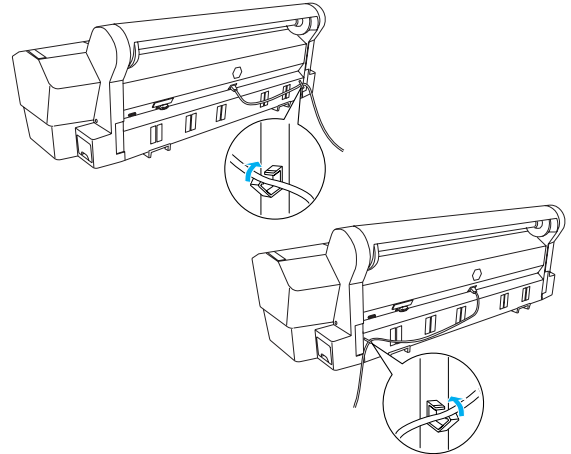

4. Yhdistä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.



#### Muistutus:

Älä käytä pistorasiaa, joka on varustettu automaattiajastimella tai seinäkatkaisimella. Muussa tapauksessa tulostin saattaa pysähtyä äkillisesti tai tulostimeen voi tulla vaurio.

### Värikasettien asentaminen

Voit asentaa värikasetit noudattamalla alla olevia ohjeita.




#### Varoitukset

Mustekasetit ovat itsenäisiä yksiköitä. Tavallisessa käytössä muste ei vuoda kaseteista. Jos mustetta pääsee käsille, ne on pestävä vedellä ja saippualla. Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä.

#### Huomautus:


- ❑ Tulostimen pakkauksessa mukana toimitettavat kasetit on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea alkuasennuksen yhteydessä. Värikasetit on ehkä vaihdettava pian, koska käyttöönoton yhteydessä kuluu paljon mustetta.
- ❑ Aloitusmusteen lataaminen kestää noin 10 minuuttia.

- ❑ *Kuhunkin aukkoon voi ladata tiettyä väriä. Varmista, että värikasetit asennetaan valitsemasi väritilan mukaan oikeisiin aukkoihin.*

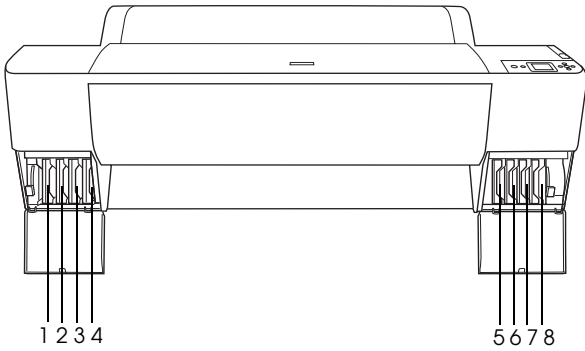


Ei.	EPSON Stylus Pro 9800/7800	EPSON Stylus Pro 9400/7400
#1	Vaalean vaalea musta	Mattamusta
#2	Vaalea magenta	Mattamusta
#3	Vaalea syaani	Magenta
#4	Vaalea musta	Magenta
#5	Mattamusta tai Valokuvamusta	Syaani
#6	Syaani	Syaani
#7	Magenta	Keltainen
#8	Keltainen	Keltainen


1. Kytke tulostimeen virta painamalla Power (Virta) -painiketta. LCD-näyttöön tulee pian ilmoitus INSTALL INK CARTRIDGE (Asenna värikasetti).

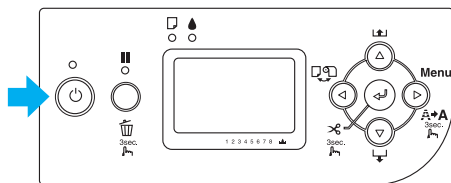

2. Avaa värilokeron kansi ja varmista, että värivipu on yläasennossa.

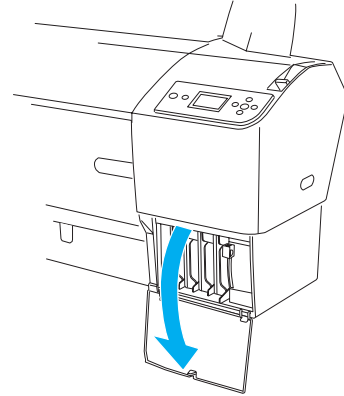


3. Poista värikasetista pakkaus.

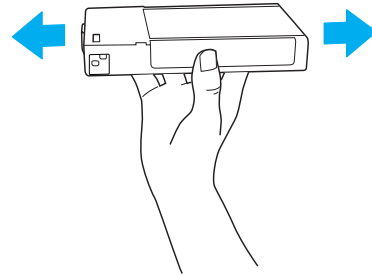

**Muistutus:**

Älä ravista kasetteja (jotka on asennettu aiemmin) liian voimakkaasti.

4. Aseta värikasetti aukkoon pitämällä kasettia käsissä niin, että nuoli on ylöspäin ja osoittaa tulostimen takaosaan ja LCD-näyttöön tulee musteen symboli.

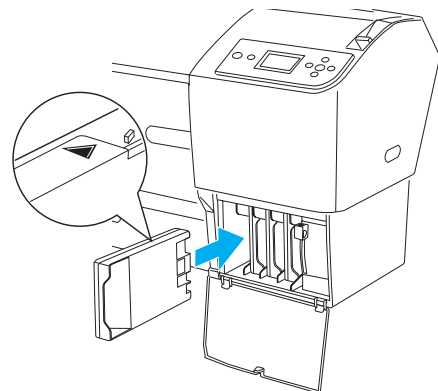

5. Toista vaiheet 3 ja 4 muilla värikaseteilla.

6. Alenna värivipuja asennettuasi kaikki värikasetit niitä vastaaviin aukkoihin. Tulostin aloittaa aloitusvärin lataamisen.
7. Väriživun sanomat tulevat LCD-näyttöön hetken kuluttua. Nosta tai laske värivipuja, kunnes näyttöön tulee ilmoitus **READY** (Valmis). Aloitusmusteen lataus on tällöin valmis.
8. Sulje värilokeron kansi.

Kun olet asentanut kaikki kahdeksan värikasettia, tulostin aloittaa värinjakelujärjestelmän lataamisen ja virran merkkivalo vilkkuu (noin 10 minuuttia). Kun muste on ladattu, virran merkkivalo lakkaa vilkkumasta.



**Muistutus:**


Älä koskaan tee seuraavia toimia virran merkkivalon vilkkuessa, tai tulostin voi vahingoittua:

- Tulostimen virran katkaisu
- Etukannen avaaminen
- Mustevivun asettaminen yläasentoon
- Paperivivun siirtäminen vapautusasentoon
- Huoltotankin poistaminen
- Virtajohdon irrottaminen
- Värikasettien poistaminen


## Rullapaperin lataaminen

Lataa rullapaperi tulostimeen alla olevien ohjeiden mukaan.


1. Siirrä siirrettävää laippaa akselin päätä kohti.




2. Aseta rullapaperi tasaiselle pinnalle niin, että se purkautuu kuvattuun suuntaan. Siirrä rullapaperi akselille ja kokonaan kiinnitettyyn laippaan.



3. Siirrä liikkuva laippa takaisin akselille, kunnes se asettuu paikalleen rullapaperin päähän.



4. Avaa rullapaperin kansi. Pidä akselia kiinni ja kiinnitä vasen ja oikea pää tulostimen sisällä oleviin asennuskohtiin.

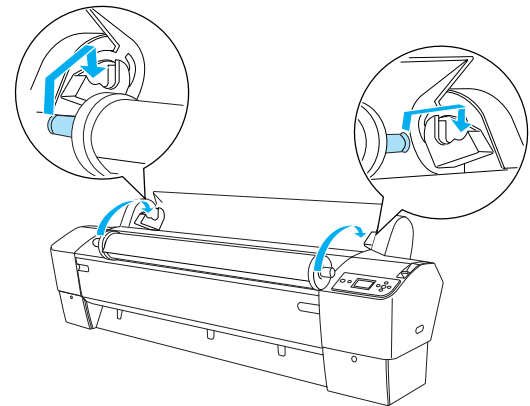


**Huomautus:**

Akseli ja asennuskohdat on värikoodattu. Asenna akseli kohtaan, jolla on sama väri kuin akselin päällä.

5. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.


6. Varmista, että virran merkkivalo ei vilku, ja aseta sitten paperivipu vapautusasentoon. Nestekidenäyttöön tulee viesti LEVER RELEASED. LOAD PAPER (Vipu vapautettu, lisää paperia).

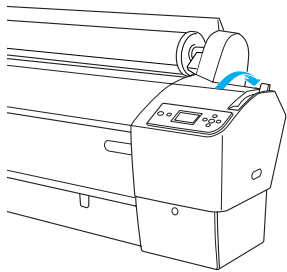


**Muistutus:**

Älä aseta paperivipua vapautusasentoon, jos virran merkkivalo vilkkuu. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

7. Aseta paperi paperin syöttöraoon.

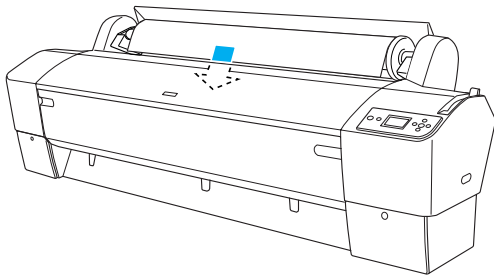


8. Vedä paperi syöttöraon läpi niin että se tulee ulos alapuolelta.

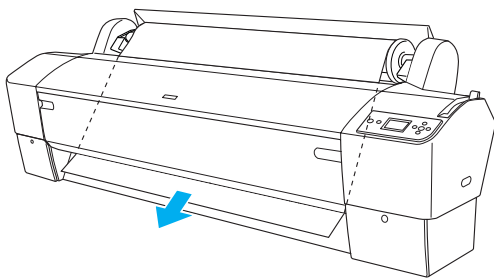

**Huomautus:**


Jos rullapaperi ei tule ulos, menettele alla olevien ohjeiden mukaan.

- Säädä syöttövoima painamalla hallintapaneelin Paper Feed (Paperinsyöttö) -painikkeita. Jos käytät paksua, raskasta tai rypistynyttä paperia, voit lisätä tehoa painamalla Paper Feed ▲ (Paperinsyöttö) -painiketta. Jos käytät ohutta tai kevyttä paperia, voit vähentää tehoa painamalla Paper Feed ▼ (Paperinsyöttö) -painiketta.

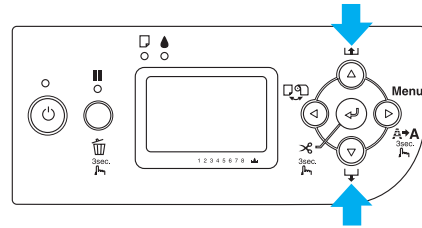

- Jos paperi ei tule ulos edes yllä olevan menettelyn suorittamisen jälkeen, avaa etukansi ja vedä paperi ulos käsin.


9. Pitele paperin alareunaa ja käännä rullapaperi löysän poistamiseksi. Varmista, että paperin alareuna on suorassa ja vaakasuunnassa.

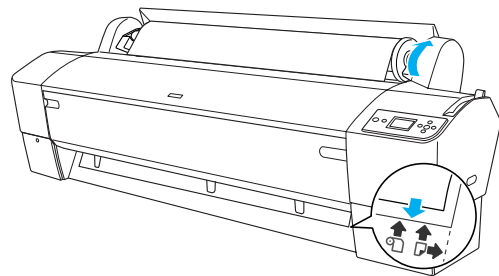

**Huomautus:**

Paperin oikeaa reunaa ei tarvitse kohdistaa pystysuoraan.

10. Aseta paperivipu varmistusasentoon ja sulje rullapaperikansi. Näyttöön tulee viesti PRESS PAUSE BUTTON (Paina taukopainiketta).

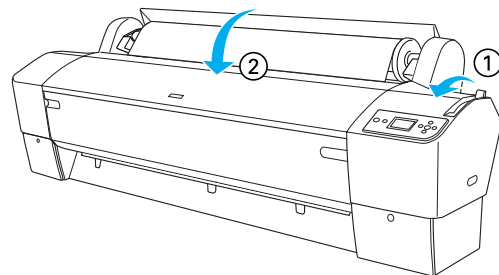

11. Paina Pause **||** (Tauko) -painiketta. Tulostinpäät liikkuvat ja paperi siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).

**Huomautus:**

*Vaikka et painaisikaan Pause **||** (Tauko) -painiketta, tulostinpäät liikkuvat ja paperi siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).*

Nyt voit aloittaa rullapaperille tulostamisen. Määritä tulostinohjaimen asetukset ja lähetä tulostustyö. (Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta).

**Huomautus:**

- ❑ Anna musteen kuivua perusteellisesti tulostamisen jälkeen. Näin varmistetaan hyöläatuinen tuloste.
- ❑ Jollet käytä yllä kuvatulla tavalla asetettua paperia, poista se tulostimesta. Jos käytät rullapaperia, aseta paperirulla vapautettuun asentoon ja rullaa se auki. Jos käytät tulostusarkkeja, poista paperi tulostimesta ja varastoi se erikseen.

## Leikattujen arkkien lataaminen

Lataa 483 mm (Super A3/B:n pitkä reuna) pitemmät leikatut arkit seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla. Kun haluat ladata A4-, Letter-, A3-, US B- tai Super A3/B -pituista paperia, ks. kohta "A4/Letter-, A3/US B- ja Super A3/B -pituisten leikattujen arkkien lataaminen" sivulla 22.

Jos tulostat paksulle paperille (0,5 – 1,5 mm), ks. "Paksulle paperille tulostaminen (0,5 – 1,5 mm)" sivulla 23.

### 483 mm (Super A3/B:n pitkä reuna) pitempien arkkien lataaminen


Lataa 483 mm pitemmät leikatut arkit seuraavalla tavalla.



**Muistutus:**

*Varo koskettamasta sormilla materiaalin tulostuspintaa, sillä sormenjäljet voivat heikentää tulosteen laatua.*


1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että rullapaperikansi on kiinni.
2. Paina Paper Source **◀** button (Paperin lähde) -painiketta useita kertoja, kunnes Sheet **□** (Arkki) tulee näyttöön.
3. Varmista, että virran merkkivalo ei vilku, ja aseta sitten paperivipu vapautusasentoon. Nestekidenäyttöön tulee viesti LEVER RELEASED. LOAD PAPER (Vipu vapautettu, lisää paperia).

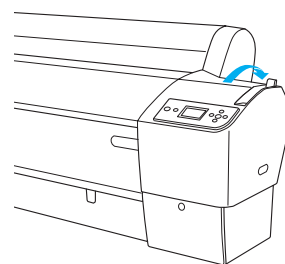


**Muistutus:**

*Älä aseta paperivipua vapautusasentoon, jos virran merkkivalo vilkkuu. Muuten laite voi vaurioitua.*

4. Lataa paperi syöttöraon läpi niin että se tulee ulos alapuolelta. Varmista, että paperin alareuna ja oikea reuna ovat suorassa, alareuna vaaka- ja oikea reuna pystysuunnassa.

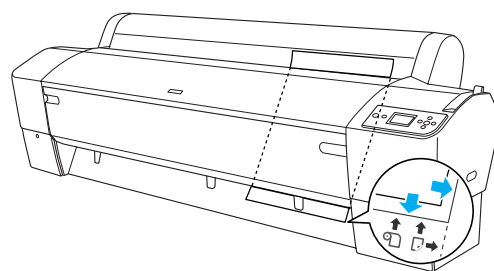

5. Aseta paperivipu varmistusasentoon. Nestekidenäyttöön tulee viesti PRESS PAUSE BUTTON (Paina taukopainiketta).

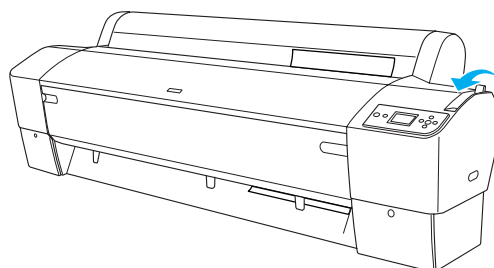

## 6. Paina Pause **||** (Tauko) -painiketta.

Tulostinpäät liikkuvat ja paperiliuska siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).

### **Huomautus:**

*Vaikka et painaisikaan Pause **||** (Tauko) -painiketta, tulostinpäät liikkuvat ja paperi siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).*

Tulostin on nyt valmis tulostamaan. Älä avaa etukantta, kun tulostin on käynnissä. Jos etukansi avataan kesken tulostuksen, tulostin lakkaa tulostamasta ja käynnistyy uudelleen vasta kun kansi on taas kiinni. Pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen voi heikentää tulostuslaatua.



### **Muistutus:**

*Älä jätä paperia tulostimeen pitkiksi ajoiksi, sillä sen laatu heikkenee. Suosittelemme, että poistat paperin tulostimesta tulostuksen päätyttyä.*

## **A4/Letter-, A3/US B- ja Super A3/B -pituisten leikattujen arkkien lataaminen**

Lataa A4/Letter-, A3/US B- ja Super A3/B -pituiset leikatut arkit seuraavien ohjeiden mukaan.




### **Muistutus:**

*Varo koskettamasta sormilla materiaalin tulostuspintaa, sillä sormenjäljet voivat heikentää tulosteen laatua.*

1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että rullapaperikansi on kiinni.
2. Paina Paper Source **◀** button (Paperin lähde) -painiketta useita kertoja, kunnes Sheet **☐** (Arkki) tulee näyttöön.

3. Varmista, että paperivipu on varmistusasennossa, ja lataa liuska paperin syöttörukkoon, kunnes vastusta tuntuu. Varmista, että paperin oikea reuna on suorassa ja että se on linjassa rullapaperikannen asteikon oikean reunan kanssa. Nestekidenäyttöön tulee viesti PRESS PAUSE BUTTON (Paina taukopainiketta).

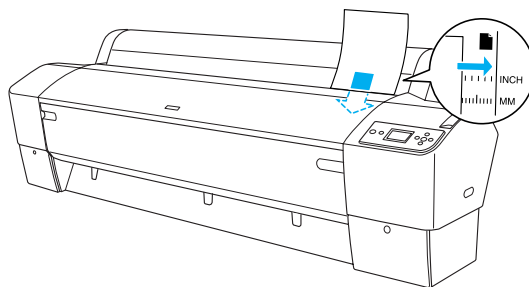

4. Paina Pause **||** (Tauko) -painiketta.
5. Tulostinpäät liikkuvat ja paperiliuska siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).

### **Huomautus:**

*Vaikka et painaisikaan Pause **||** (Tauko) -painiketta, tulostinpäät liikkuvat ja paperi siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).*

Tulostin on nyt valmis tulostamaan. Älä avaa etukantta, kun tulostin on käynnissä. Jos etukansi avataan kesken tulostuksen, tulostin lakkaa tulostamasta ja käynnistyy uudelleen vasta kun kansi on taas kiinni. Pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen voi heikentää tulostuslaatua.

Kun tulostus on valmis, tulostin tukee tulostetta ja nestekidenäyttöön tulee viesti PAPER OUT (Paperi ulos). Kun poistat paperia laitteesta, pitele sitä ja paina samalla Paper Feed (Paperinsyöttö) -painiketta. Paperi voidaan poistaa tulostimesta.



### **Muistutus:**

*Älä jätä paperia tulostimeen pitkiksi ajoiksi, sillä sen laatu heikkenee. Suosittelemme, että poistat paperin tulostimesta tulostuksen päätyttyä.*


## Paksulle paperille tulostaminen (0,5 – 1,5 mm)

Kun lataat paksuja leikattuja arkkeja, kuten kartonkia, seuraa alla kuvattuja vaihteita.


### Huomautus:

- ❑ Älä lataa paksua paperia, jonka koko on suurempi kuin B1 (728 × 1030 mm); muuten voi ilmetä paperitukoksia.
- ❑ Lataa aina B1(728 × 1030 mm)-kokoinen paksu paperi sisään pitkä reuna edellä. Tällöin voi olla tarpeen valita tulostimen ohjaimesta tulosteen vaaka-asentoasetus (Landscape).


1. Aseta tulostekori paikalleen (ks. tietoja käyttöoppaasta).
2. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
3. Paina Paper Source ◀-button (Paperin lähde)-painiketta useita kertoja, kunnes Sheet □ (Arkki) tulee näyttöön.
4. Varmista, että virran merkkivalo ei vilku, ja aseta sitten paperivipu vapautusasentoon. Nestekidenäyttöön tulee viesti LEVER RELEASED. LOAD PAPER (Vipu vapautettu, lisää paperia).

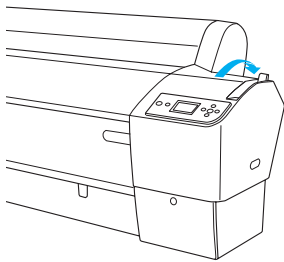


5. Avaa etukansi.

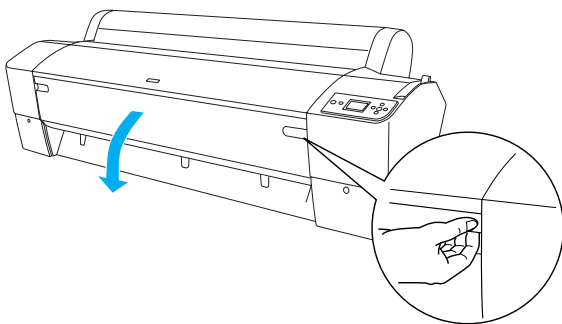

6. Lataa arkki paperin syöttörukkoon niin että paperin alareuna on avoimen etukannen takana. Varmista, että paperin alareuna ja oikea reuna ovat suorassa, alareuna vaaka- ja oikea reuna pystysuunnassa.

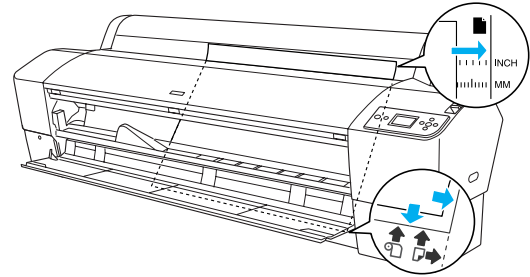

7. Aseta paperivipu varmistusasentoon ja sulje etukansi. Nestekidenäyttöön tulee viesti PRESS PAUSE BUTTON (Paina taukopainiketta).

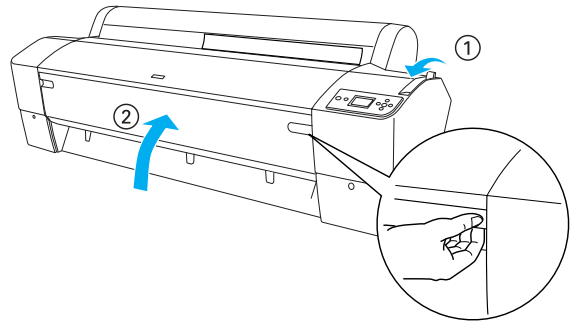

8. Paina Pause ■■ (Tauko)-painiketta ja suorita sitten samat toimet kuin muita leikattuja arkkeja käytettäessä.

### Huomautus:

Vaikka et painaisikaan Pause ■■ (Tauko)-painiketta, tulostinpäät liikkuvat ja paperi siirtyy automaattisesti tulostusasemaan. Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ilmoitus READY (Valmis).



### Muistutus:

Älä jätä paperia tulostimeen pitkiksi ajoiksi, sillä sen laatu heikkenee. Suosittelemme, että poistat paperin tulostimesta tulostuksen päätyttyä.

## Tulostimen liittäminen tietokoneeseen

Käytettävissä oleva liitäntä riippuu Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän tai Apple® Macintosh® -järjestelmän versiosta seuraavasti:

USB-liitäntä ja Ethernet-liitäntä (lisävaruste):  
Windows XP, Me, 98 ja 2000  
Mac OS X 10.2 tai uudempi  
Mac OS 9.x

IEEE1394-liitäntä:  
Windows XP, Me ja 2000  
Mac OS X 10.2 tai uudempi  
Mac OS 9.x


## Sisäänrakennetun USB-liitännän käyttäminen

Tarvitset vakiosuojatun USB-kaapelin, kun liität tulostimen USB-porttiin. Liitä tulostin ja tietokone toisiinsa sisäänrakennetun USB-liitännän avulla seuraavalla tavalla.

### Huomautus:

Yhteydestä voi tulla epävakaa, jos tulostin ja tietokone liitetään käyttämällä epäsopivaa kaapelia tai jos tulostimen ja tietokoneen välille liitetään oheislaitteita.

1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Kytke USB-liitäntäkaapeli tulostimeen.

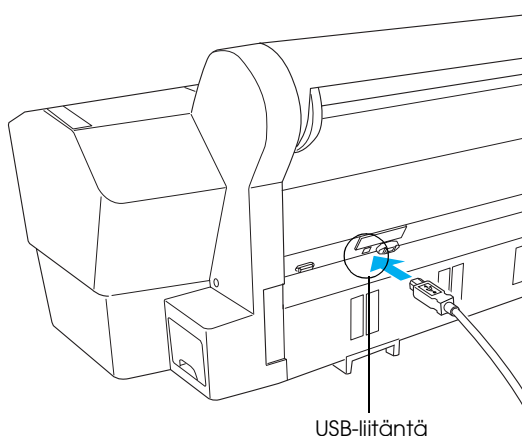

3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liittimeen.

Katso kohtaa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 26 liitettyäsi tulostimen ja tietokoneen USB-kaapelin avulla.


## Sisäänrakennetun IEEE 1394-liitännän käyttäminen

Liitä tulostin ja tietokone toisiinsa käyttämällä asennettua IEEE 1394 -liittymäkorttia seuraavalla tavalla.

### Huomautus:

Varmista, että käytät IEEE 1394 -liitäntää (C12C836321). Muutoin liitäntä voi ylittää kunkin maan EMC-säädösten mukaisen rajan.

1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Kytke tulostimeen sopiva liitäntäkaapeli.

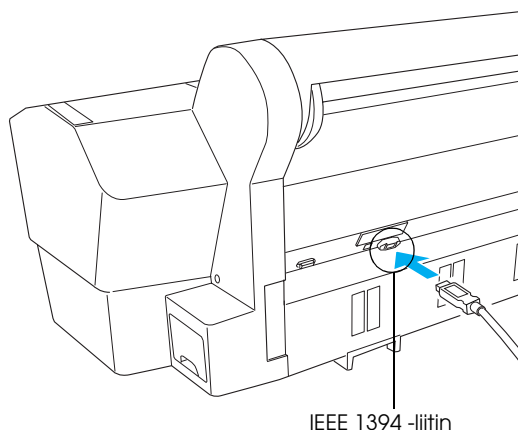

3. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen IEEE1394-liittimeen.

Katso kohtaa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 26 liitettyäsi tulostimen ja tietokoneen IEEE 1394 -liitännän avulla.



## Valinnaisen liittymäkortin käyttäminen

Seuraavan valinnaisen Ethernet-liittymäkortin avulla voit käyttää tulostinta verkossa. Ethernet-liittymäkortti tunnistaa verkon protokollat automaattisesti, joten voit tulostaa Windows XP-, Me-, 98- ja 2000 -käyttöjärjestelmistä tai AppleTalk-verkon Mac OS X- ja 9.x -järjestelmistä.

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C82434\*  
Sisäinen tulostinpalvelin Print Server 5

### Huomautus:

Tähtimerkki (\*) tarkoittaa tuotekoodin viimeistä numeromerkkiä, joka vaihtelee ostomaan mukaan.

## Valinnaisen liittymäkortin asentaminen

Voit asentaa valinnaisen liittymäkortin seuraavalla tavalla.

### Huomautus:

Saat lisätietoja valinnaisen liittymäkortin asentamisesta kortin mukana toimitetusta dokumentaatiosta, joka kannattaa lukea ennen asentamista.

1. Varmista, että tulostimen ja tietokoneen virta ei ole päällä.
2. Varmista, että virtajohto ei ole pistorasiassa kiinni.




### Muistutus:

Älä asenna liittymäkorttia tulostimen ollessa yhteydessä pistorasiaan. Muutoin tulostin voi vahingoittua.

3. Irrota liitäntäkaapeli tarvittaessa.


4. Poista valinnaisen liittymäkortin päällä olevan suojalevyn kiinnittävät kaksi ruuvia ristipääruuvimeisselin avulla ja poista levy. Muista säilyttää ruuvit, jotta voit käyttää niitä taas, kun kiinnität suojalevyn takaisin paikalleen.

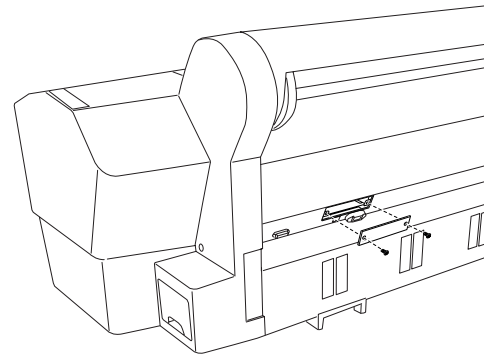

### Huomautus:

Älä irrota mitään muita ruuveja suojalevyn ympäriltä.

5. Liu'uta liitäntäkortti liitäntäpaikan pitimiin. Työnnä korttia lujasti, jotta liitin liittyy kokonaan (liittymäkortin takaosassa) tulostimen sisäiseen vastakappaleeseen.

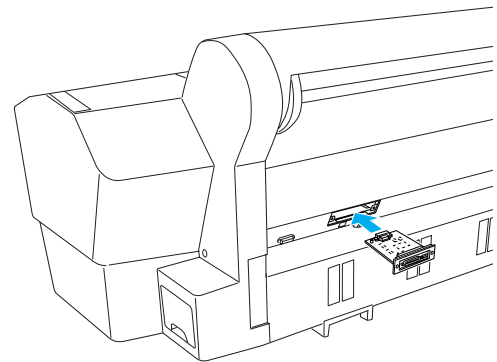

### Huomautus:

Liittymäkortti saattaa näkyä aukosta sen mukaan, mitä liittymäkorttia käytät.

## Tulostinohjelmiston asentaminen

Asenna tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva tulostinohjelmisto liitettyäsi tulostimen tietokoneeseen. Voit asentaa tulostinohjelmiston seuraavalla tavalla.

### Windows



#### **Muistutus:**

Poista virustorjuntaohjelmat käytöstä ennen tulostinohjelmiston asentamista.

1. Varmista, että tulostimessa ei ole virtaa.
2. Aseta tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva tulostinohjelmisto CD-asemaan.

#### **Huomautus:**

Jos kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi kieli.

3. Valitse Continue (Jatka).
4. Valitse tulostin.
5. Aloita tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Install (Asenna).

#### **Huomautus:**

Valitse asuinmaa tai -alue, jos valintaikkuna tulee näkyviin.

6. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

#### **Huomautus:**

Jos näytöllä tapahtuvan asennuksen aikana näkyviin tulee Windows-logon testausta koskeva sanoma, voit jatkaa asennusta valitsemalla Continue (Jatka).

### Mac OS 9.x



#### **Muistutus:**

Poista virustorjuntaohjelmat käytöstä ennen kirjoitinohjelmiston asentamista.

1. Varmista, että kirjoittimessa ei ole virtaa.
2. Aseta kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva kirjoitinohjelmisto CD-asemaan.

3. Kaksoisosoita Mac OS 9 -symbolia.

#### **Huomautus:**

Jos kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi kieli.

4. Osoita Continue (Jatka).
5. Valitse kirjoitin.
6. Aloita kirjoitinohjelmiston asennus osoittamalla Install (Asenna).
7. Toimi näytön ohjeiden mukaan. Kun olet asentanut ohjelmiston ja käynnistänyt tietokoneen uudelleen, kytke kirjoittimeen virta.

### Valitsijan käyttäminen kirjoittimen valinnassa

Asennettuasi kirjoitinohjelmiston tietokoneeseen avaa Chooser (Valitsija) ja valitse kirjoitin. Valitse kirjoitin ensimmäisellä käyttökerralla tai koska tahansa, kun haluat siirtyä käyttämään eri kirjoitinta. Tietokone tulostaa aina käyttäen viimeksi valittua kirjoitinta.

1. Valitse omenavalikosta Chooser (Valitsija). Valitse sitten kirjoittimen symboli ja portti, johon kirjoitin on liitetty.
2. Valitse kirjoittimen symboli ja portti, johon kirjoitin on liitetty, jos käytössä on USB-liitäntä. Valitse kirjoittimen symboli ja portti, johon kirjoitin on liitetty, jos käytössä on IEEE 1394 -liitäntä.
3. Ota taustatulostus käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla vastaava Background Printing (Taustatulostus) -valintanappi.

Voit käyttää Macintosh-tietokonetta sen valmistellessa tulostettavaa asiakirjaa, kun taustatulostus on käytössä. Jos haluat käyttää EPSON Monitor IV -apuohjelmaa tulostustöiden hallinnassa, taustatulostuksen on oltava päällä.

4. Sulje Chooser (Valitsija).

## Mac OS X



### **Muistutus:**

Poista virustorjuntaohjelmat käytöstä ennen kirjoitinohjelman asentamista.

### **Huomautus:**

- ❑ Tämä ohjelmisto ei tue Mac OS X -käyttäjärjestelmän UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS). Asenna ohjelmisto sellaiselle levyille tai sellaiseen osioon, joka ei käytä UFS-järjestelmää.
- ❑ Tämä laite ei tue Mac OS X Classic -ympäristöä.

1. Varmista, että kirjoittimen virta on pois päältä.
2. Aseta kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva kirjoitinohjelmisto CD-asemaan.
3. Kaksoisosoita Mac OS X-symbolia.

### **Huomautus:**

Jos kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi kieli.

4. Osoita Continue (Jatka).
5. Valitse kirjoitin.
6. Aloita kirjoitinohjelmiston asennus valitsemalla Install (Asenna).
7. Suorita ohjelmiston asennus noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.
8. Asennettuasi ohjelmiston käynnistä tietokone uudelleen. Kytke sitten kirjoittimeen virta.

### **Kirjoittimen valitseminen**

Valitse kirjoitin asennettuasi kirjoitinohjelmiston tietokoneeseen. Valitse kirjoitin ensimmäisellä käyttökerralla tai koska tahansa, kun haluat siirtyä käyttämään eri kirjoitinta. Tietokone tulostaa aina käyttäen viimeksi valittua kirjoitinta.

1. Kaksoisosoita Macintosh HD -kohtaa (oletusasetus).
2. Kaksoisosoita Applications (Sovellukset) -kansiota.

3. Kaksoisosoita Utilities (Apuohjelmat) -kansiota.
4. Kaksoisosoita Print Center (Tulostuskeskus) -kuvaketta (Mac OS X 10.2.x) tai Printer Setup Utility (Kirjoittimen asennusapuohjelma) -kuvaketta (Mac OS X 10.3.x).
5. Osoita Add (Lisää).
6. Valitse kirjoittimen ja tietokoneen yhdistävä liittymä.
7. Valitse kirjoitin.
8. Osoita Add (Lisää).
9. Varmista, että kirjoitinluettelo sisältää juuri lisäämäsi kirjoittimen.
10. Sulje kirjoitinluettelon valintataulu.

---

## **Online-käyttöoppaan käyttäminen**

---

### **Seuraavat toimet**

Katso laitteiston ja ohjaimen asennuksen jälkeen lisätietoja tulostimen toiminnoista, huollosta, vianmäärityksestä, teknisistä määrittämisistä ja valinnaisista tuotteista *käyttöoppaasta*.

### **Online-käyttöoppaan käyttäminen**

Käyttöoppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet tulostimen käyttämisestä ja tietoja valinnaisten tuotteiden käyttämisestä.

Voit näyttää *käyttöoppaan* kaksoisnapsauttamalla työpöydän ESPR7X9X User's Guide (ESPR7X9X-käyttöopas) -kuvaketta.

---

Windowsissa voit avata *käyttöoppaan* myös Start (Käynnistä) -valikosta. Valitse Start (Käynnistä), vie kohdistin kohtaan All Programs (Kaikki ohjelmat) Windows XP -käyttöjärjestelmässä tai Programs (Ohjelmat) Windows Me-, 98- tai 2000 -käyttöjärjestelmissä. Valitse EPSON ja valitse sitten ESPR7X9X-käyttöopas.

**Huomautus:**

*Online-oppaan lukeminen edellyttää, että tietokoneessa on asennettuna Microsoft Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio tai Netscape Navigator 4.0 tai uudempi versio.*