

EPSON®

EPSON STYLUS™ **PRO 7400**

EPSON STYLUS™ **PRO 7800**

EPSON STYLUS™ **PRO 9400**

EPSON STYLUS™ **PRO 9800**


Česky

Průvodce vybalením a instalací


Bezpečnostní pokyny	3
Kontrola obsahu	5
Vybalení a sestavení zařízení	
EPSON Stylus Pro 9800/9400	5
Vybalení a montáž zařízení	
EPSON Stylus Pro 7800/7400	11
Nastavení tiskárny	17
Zavedení role papíru	19
Zavedení samostatných listů	21
Připojení tiskárny k počítači	24
Instalace softwaru tiskárny	26
Použití uživatelské příručky	27

Součásti tiskárny

Čelní pohled

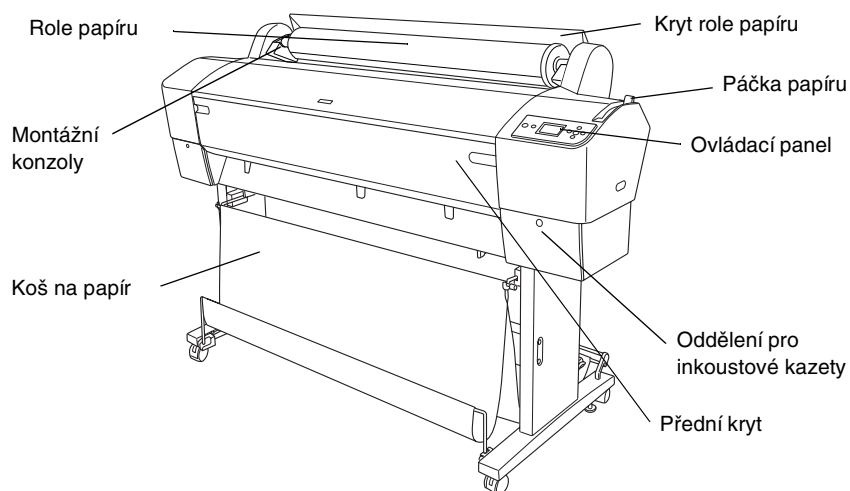

Zadní pohled

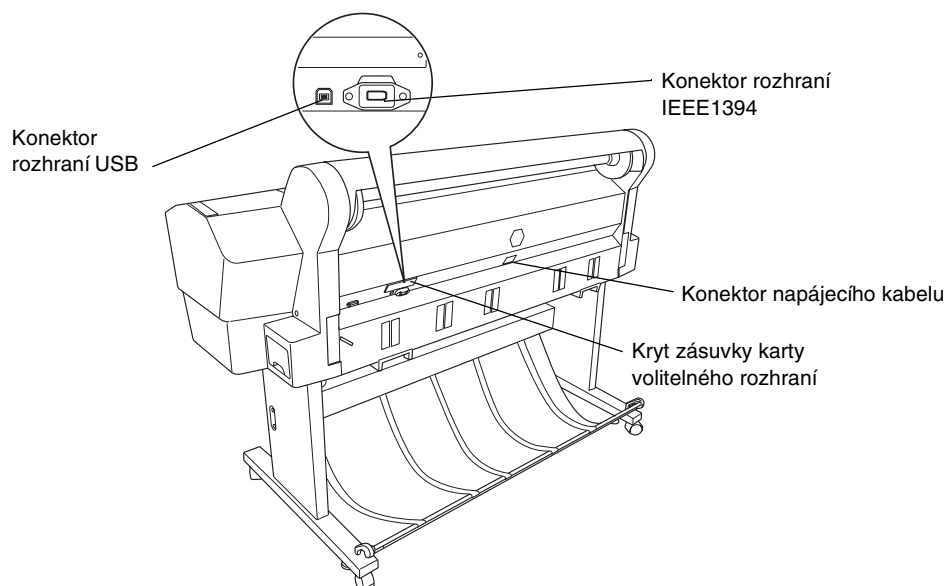

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Informace, které jsou zde obsaženy, jsou určeny výhradně k použití při práci s tiskárnou Epson. Společnost Epson neodpovídá za důsledky použití těchto informací při práci s jinými tiskárnami.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation. Společnost Seiko Epson Corporation nezodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty Epson Approved Products společnosti Seiko Epson Corporation.

EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON STYLUS je ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
Apple a Macintosh jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Copyright© 2005 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tiskárny si přečtěte všechny pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.

Varování, upozornění a poznámky



Varování je nutno respektovat, aby nedošlo ke zranění.



Upozornění je nutno respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

Poznámky obsahují důležité informace a užitečné tipy pro práci s touto tiskárnou.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím tiskárny si přečtěte všechny pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.

- ❑ Neblokujte ani nezakrývejte otvory ve skříni tiskárny.
- ❑ Nezasouvejte žádné předměty do otvorů. Dávejte pozor, aby se na tiskárnu nerozlila kapalina.
- ❑ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.
- ❑ Nepoužívejte poškozený ani odřený napájecí kabel.
- ❑ Pokud pro zapojení tiskárny používáte prodlužovací šňůru, celková kapacita proudu pro zařízení zapojená pomocí této šňůry nesmí překročit kapacitu šňůry v ampérech. Zkontrolujte také, zda celkový příkon všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální proud této zásuvky.
- ❑ Nesnažte se provádět servis tiskárny vlastními silami.

- ❑ V následujících případech odpojte tiskárnu od elektrické sítě a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi:

Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do tiskárny pronikla kapalina; tiskárna upadla nebo byla její skříň poškozena, tiskárna nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti.

- ❑ Konektor rozhraní (včetně karty rozhraní typu B) a konektor pro volitelnou jednotku pro automatické navíjení jsou jednotky typu non-LPS (neomezený napájecí zdroj).

Několik pokynů

Výběr umístění tiskárny

- ❑ Neumísťujte zařízení na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte tiskárnu přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.
- ❑ Nepoužívejte zařízení v místech, kde dochází k otřesům a vibracím.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v prašném prostředí.
- ❑ Tiskárnu umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.


Během používání tiskárny

- ❑ Během tisku nedávejte ruce do tiskárny a nedotýkejte se inkoustových kazet.
- ❑ Nepřesunujte tiskové hlavy rukou, protože by tím mohlo dojít k poškození hlavy.

Manipulace s inkoustovými kazetami

- ❑ Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí a nepijte jejich obsah.
- ❑ Inkoustové kazety uchovávejte na chladném a temném místě.
- ❑ Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, umyjte se důkladně mýdlem a vodou. Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.

- ❑ Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud před instalací kazetu protřepete.

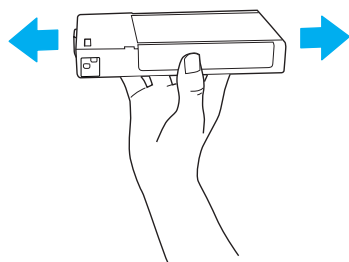

Upozornění:

Zasobníky, které byly nainstalovány již dříve, netřepajte příliš silně.

- ❑ Nepoužívejte inkoustovou kazetu po datu uvedeném na obalu.
- ❑ Doporučujeme spotřebovat inkoust v kazetě do šesti měsíců po instalaci.
- ❑ Nerozebírejte inkoustové kazety ani se je nepokoušejte znovu naplnit. Mohli byste poškodit tiskovou hlavu.
- ❑ Nedotýkejte se prostoru pro odčerpávání inkoustu ani jeho okolí, ani zeleného čipu IC na boku inkoustové kazety. Mohli byste tím ovlivnit normální provoz tiskárny a tisk.

Bezpečnostní informace



Varování:

Toto zařízení musí být uzemněno. Ověřte na štítku, zda napětí zařízení odpovídá napětí zdroje napájení.

Důležité:

Barvy vodičů napájecího kabelu připojeného k tomuto zařízení jsou následující:

*zelená a žlutá - uzemnění,
modrá - nulový vodič,
hnědá - napěťový vodič.*

Zapojení zástrčky:

Vzhledem k tomu, že barvy vodičů napájecího kabelu nemusí odpovídat barevnému označení vývodů v zástrčce, postupujte následujícím způsobem:

Zelený a žlutý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem E nebo symbolem uzemnění (\perp).




Modrý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem N.

Hnědý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem L.


Pokud dojde k poškození zástrčky, vyměňte celý kabel nebo se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

Při výměně pojistek dbejte na to, aby pojistky měly odpovídající velikost a kapacitu.


Kontrola obsahu

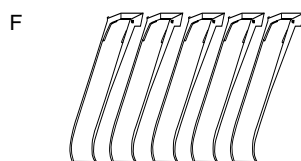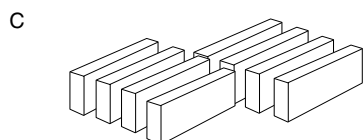

Pouze pro zařízení EPSON Stylus Pro 9800/9400

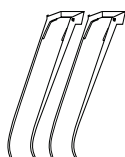

Pouze pro zařízení EPSON Stylus Pro 7800/7400




Pouze pro zařízení EPSON Stylus Pro 9800/7800

- A: Napájecí kabel
B: Role papíru na vřetení
C: Inkoustové kazety
D: Pás role papíru
E: Šedé doplňky
F: Vodítka papíru
G: Sada pro konverzi černého inkoustu

Vybalení a sestavení zařízení EPSON Stylus Pro 9800/9400

Umístění tiskárny

- ❑ Ponechejte kolem tiskárny dostatečně velký prostor pro snadnou obsluhu, údržbu a větrání, jak je zobrazeno níže. (Hodnoty uvedené na obrázku jsou minimální.)

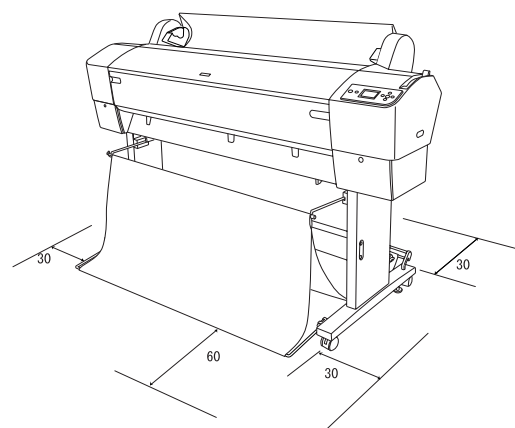

- ❑ Ponechejte nejméně 30 cm volného prostoru mezi zadní částí tiskárny a zdí.
- ❑ Vyberte takové místo, které udrží váhu tiskárny (přibl. 90 kg se základnou).
- ❑ Povrch musí být rovný a stabilní.
- ❑ Používejte uzemněnou zásuvku a nepoužívejte jakkoli poškozený napájecí kabel. Nepoužívejte zásuvku, ke které jsou zapojena jiná zařízení.
- ❑ Použitá zásuvka musí splňovat požadavky této tiskárny.
- ❑ Provozní podmínky tiskárny jsou následující:
Teplota: 10 až 35 °C
Vlhkost: 20–80 % bez kondenzace
- ❑ Neumísťujte tiskárnu na přímé sluneční světlo ani do prostředí s nadměrným teplem, s nadměrnou vlhkostí nebo prašností.
- ❑ Neblokujte větrací otvory.

- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti možných zdrojů rušení, například reproduktorů nebo bezdrátových telefonů.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti televizních či rozhlasových přijímačů, klimatizace nebo zvlhčovačů vzduchu.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti hořlavých látek.

Výběr místa pro vybalení tiskárny

Před vybalením tiskárny si přečtěte následující pokyny:

- ❑ Tiskárnu položte a vybalte v blízkosti místa jejího použití, protože při přemísťování tiskárny by mohlo dojít k jejímu poškození.
- ❑ Podlahová plocha by měla být přibližně 4 × 4 m a výška alespoň dvakrát větší, než je větší krabice od tiskárny.

Vybalení a montáž tiskárny

Vybalení základny


Otevřete krabici a vytáhněte z boků upevňovací prvky. Krabici zvedněte, složte ji a uložte.



Upozornění:


Tiskárna je velká a těžká. Vybalování musí provádět dvě osoby a montáž tiskárny na základnu musí provádět čtyři osoby.

Součásti:

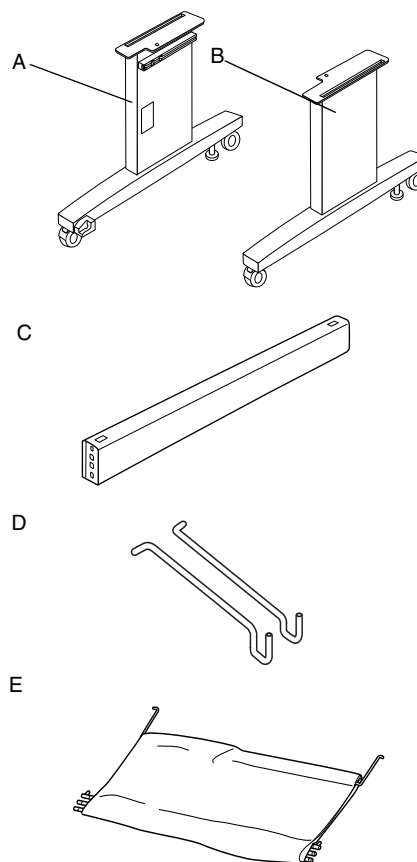

- A: Základna na výšku, vlevo
- B: Základna na výšku, vpravo
- C: Vodorovná podpěra
- D: Háčky koše (2)
- E: Koš na papír

Nástroje:

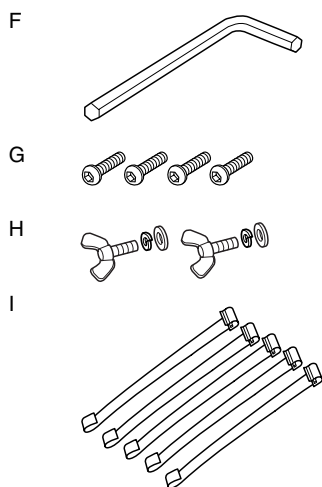

- F: Šestihranný klíč
G: Šestihranné šrouby (4)
H: Křídlové matice, pérové podložky a těsnění (2)
Položky H slouží pro připojení tiskárny k základně.
I: Podkladové fólie podavače papíru (5)

Montáž základny


! **Upozornění:**
Montáž základny musí provádět dvě osoby (20,5 kg).

1. Držte základnu na výšku vlevo (A) a vodorovnou podpěru (viz obrázek). Poté připevněte podpěru k základně dvěma šestihrannými šroubky (G) pomocí šestihranného klíče (F).

Poznámka:

- ☐ Nálepka s pokyny pro nastavení koše na papír se nachází na přední části základny vpravo.

- ☐ Šrouby příliš neutahujte. Při utahování šroubů na základně ponechte prostor pro úpravy pozice.

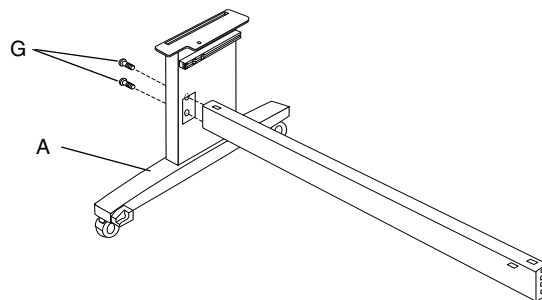


2. Podle kroku č. 1 připevněte k základně druhou stranu podpěry (B).
3. Utáhněte čtyři šrouby po obou stranách základny.

Tím je montáž základny ukončena. Před připevněním koše na papír přimontujte k základně tiskárnu.


Vybalení tiskárny

! **Upozornění:**
Tiskárna je velká a těžká. Vybalování musí provádět dvě osoby a pokládání tiskárny na základnu čtyři osoby.

1. Odstraňte všechny role papíru, polystyrén a výplň krabice z prostoru kolem tiskárny.

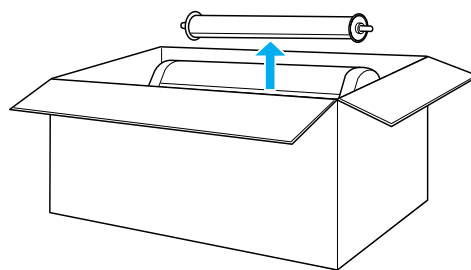

2. Zvedněte krabici a odstraňte ji. Odstraňte všechny předměty z otvoru (A a B) v zadní části tiskárny.

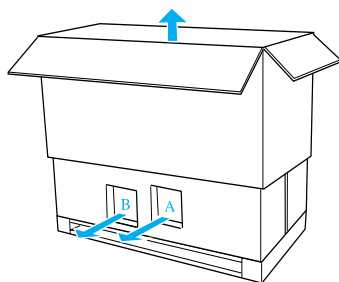


Poznámka:

Inkoustové kazety dodané s tiskárnou jsou určeny především k počátečnímu nastavení.

3. Odstraňte z tiskárny kartóny.

Montáž tiskárny na základnu


1. Zablokujte dvě kolečka (J) a vysuňte dva stabilizátory (K) pod základnu.

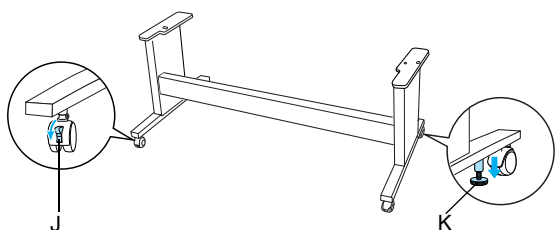

Poznámka:

Odsuňte kolečka na stranu a zablokujte je.

2. Umístěte základnu před tiskárnu (viz obrázek).

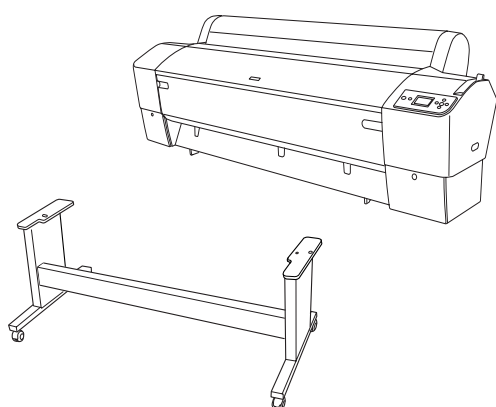

3. Přimontujte tiskárnu k základně (viz obrázek).






Upozornění:


Tiskárnu musí zvedat alespoň čtyři osoby.

Poznámka:

Když položíte tiskárnu na základnu, vyrovnejte pravý zadní čtyřhran tiskárny (obrázek 4 níže) se stejným čtyřhranem, který je součástí základny.

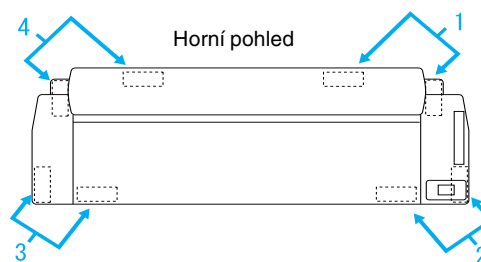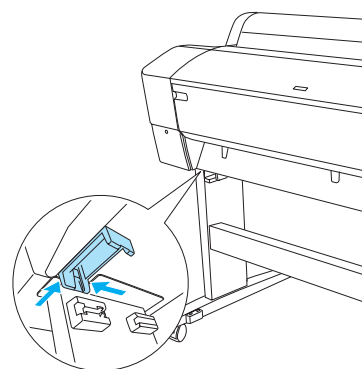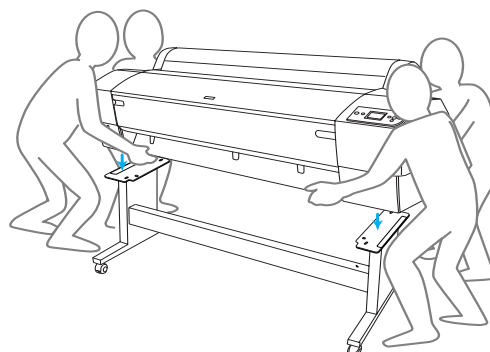


- Upevníte spodní část tiskárny a základnu pomocí křídlové matice, pérových podložek a těsnění (H).

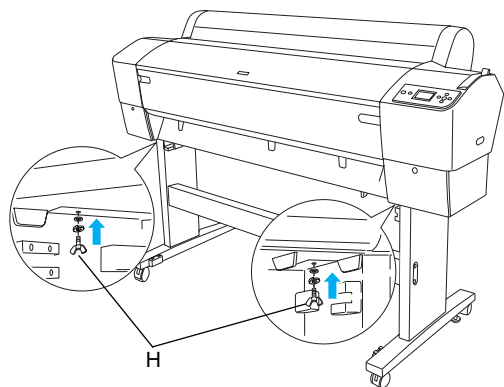

- Uvolněte přední kolečka a stabilizátory a přesuňte tiskárnu na určené místo (na krátkou vzdálenost). Po přesunutí tiskárny zablokujte kolečka a vysuňte stabilizátory.

- Odstraňte ochranné pásy.

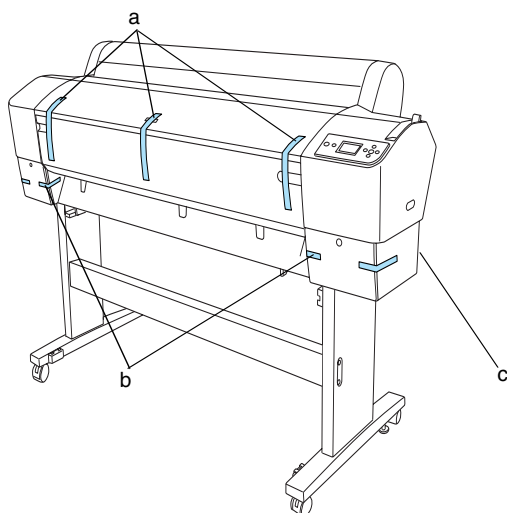


- a: Z předního krytu
- b: Z krytu prostoru pro inkoustové kazety
- c: Z nádržky pro údržbu

- Otevřete přední kryt. Odšroubujte ochranný šroub (L) a kovovou destičku (M) z boční strany prostoru tiskové hlavy. (Postupujte podle červeného drátu (N) upevněného na krytu tiskárny; na konci drátu uvidíte šroub.)



Upozornění:

Při otevírání a zavírání předního krytu dejte pozor na prsty.

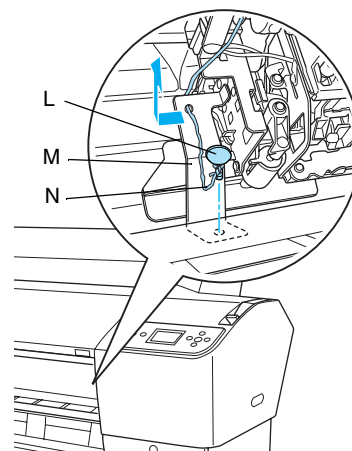

- L: Ochranný šroub
- M: Ochranná kovová destička
- N: Červený drát


Poznámka:

Šroub ani destičku nevracejte na původní místo. Bezpečně je uschovejte.


- Zavřete přední kryt.

Přípevnění koše na papír


- Zcela zasuňte a připevněte horní háčky koše (D) k horním vodítkům na straně základny vpravo a vlevo.

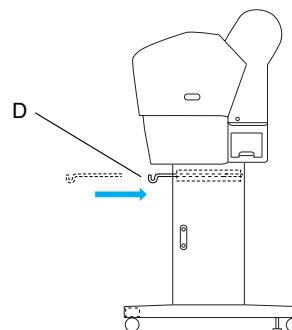


2. Otočte stranu se švem dolů a položte koš na podlahu.

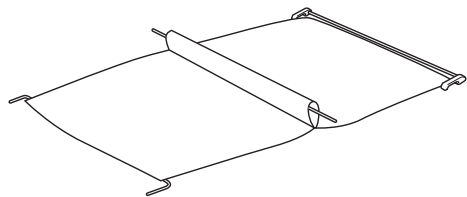


3. Uchopte zadní hřídel a zasuňte ji pod vodorovné podpěry.

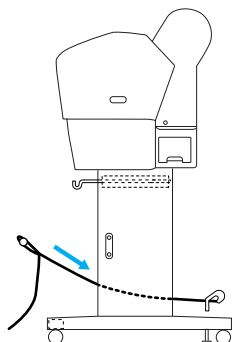


4. Otáčejte zadními spoji koše na papír tak, aby se zavinulo rameno, které není připojeno ke tkanině. Vložte kolíčky podpěry do otvorů na levé a pravé straně základny (viz obrázek).

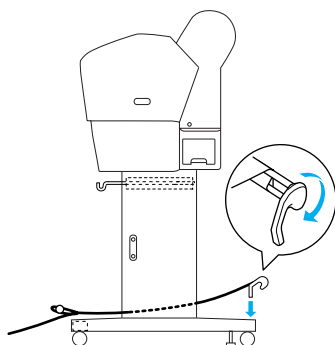


5. Vysuňte horní háčky koše na celou jejich délku.

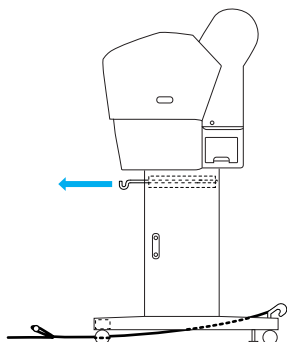


6. Zahákněte oba konce centrální hřídele (O) za horní háčky koše.

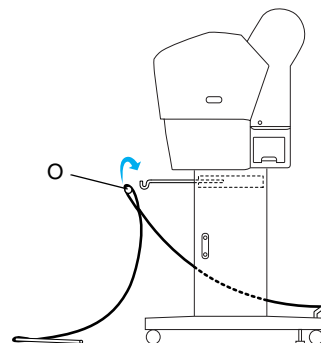

7. Vložte spodní hřídele do otvorů ve spodní části základny (viz obrázek).

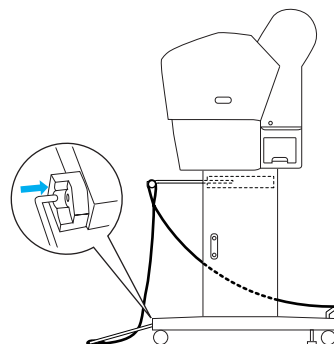


8. Postavte spodní hřídele.

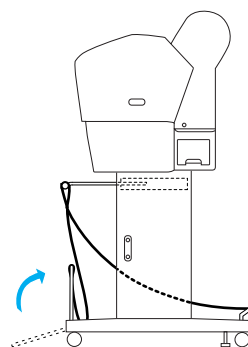


9. Postupujte podle obrázku a zahákněte podkladovou fólii podavače papíru za hřídel koše na papír (pohyblivý háček /a/ na střední hřídeli a stabilizační háček /b/ na zadní hřídeli), aby visel podél vnitřní strany koše.

Poznámka:

Nastavte pět podkladových fólií podavače papíru v pravidelných rozestupech (viz obrázek).

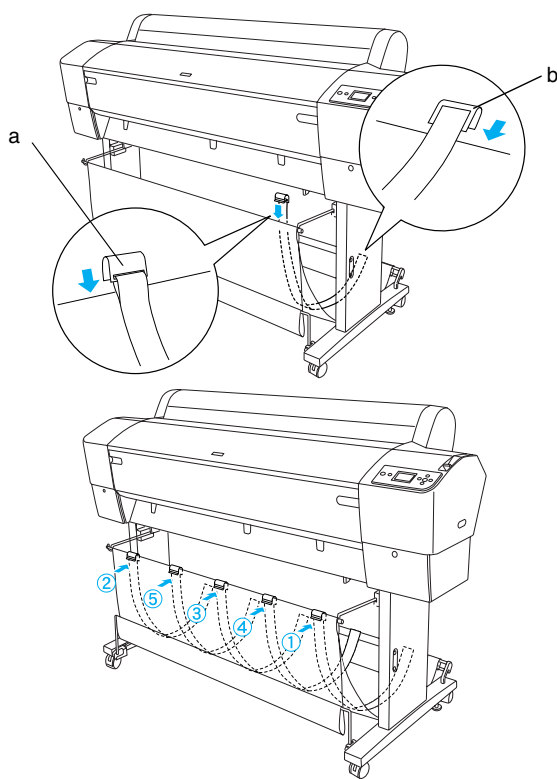


10. Nastavte 5 vodítek papíru na spodní části tiskárny (viz obrázek níže), pokud bude papír podáván zepředu nebo zezadu.

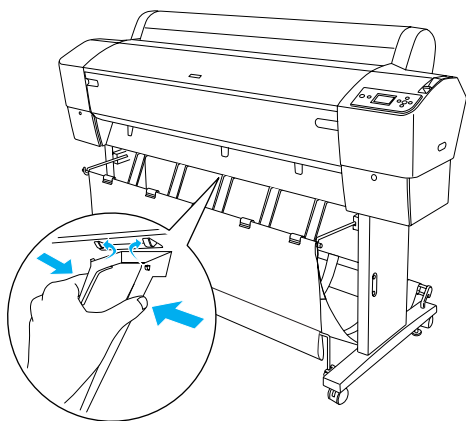

Poznámka:

- ❑ Pokud podáváte papír zepředu pomocí jednotky pro automatické navijení, použijte vodítka papíru dodaná s jednotkou pro automatické navijení. Pokud chcete podávat papír zezadu pomocí jednotky pro automatické navijení, odstraňte vodítka papíru.

- ❑ Pokud tiskárnu nepoužíváte nebo chcete-li ji přesunout, zasuňte horní háčky koše. Ujistěte se, že jsou spodní hřídele ve vzpřímené poloze a zahákněte kroužky koše na horních háčcích koše podle níže uvedeného obrázku.

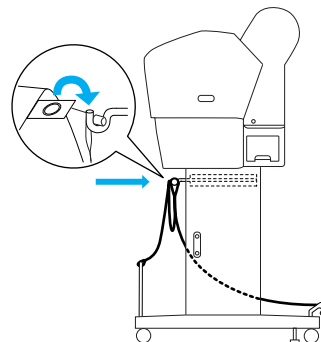


Opětné použití obalu

Pokud musíte tiskárnu přesunout na větší vzdálenost, je potřeba zabalit ji do původní krabice a balících materiálů. Požádejte o pomoc prodejce.

Vybalení a montáž zařízení EPSON Stylus Pro 7800/7400

Umístění tiskárny

- ❑ Ponechejte kolem tiskárny dostatečně velký prostor pro snadnou obsluhu, údržbu a větrání, jak je zobrazeno níže. (Hodnoty uvedené na obrázku jsou minimální.)

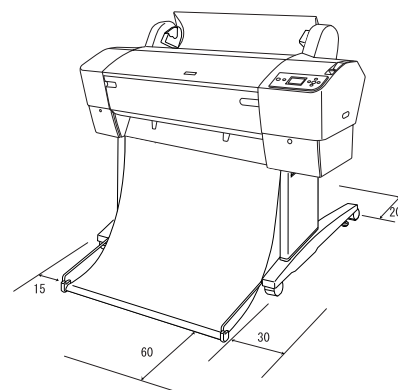

- ❑ Ponechejte nejméně 20 cm volného prostoru mezi zadní částí tiskárny a zdí.

- ❑ Umístěte tiskárnu na stůl. Pokud tiskárnu nelze umístit na stůl, budete potřebovat stojan. Při umísťování tiskárny na stůl postupujte podle níže uvedených pokynů.
- ❑ Vyberte desku stolu, která unese váhu tiskárny (asi 49 kg) a je ve výšce 600-800 mm od podlahy.
- ❑ Povrch musí být rovný a stabilní.
- ❑ Položte přední gumové nožičky tiskárny ke hraně stolu.
- ❑ Ponechejte dostatečný prostor (alespoň 600 mm) v přední části stolu.
- ❑ Chraňte výtisky před ušpiněním a pomačkáním.
- ❑ Tiskárnu zapojte do uzemněné zásuvky. Nepoužívejte poškozený nebo odřený napájecí kabel. Nepoužívejte zásuvku, ke které jsou zapojena jiná zařízení.
- ❑ Použitá zásuvka musí splňovat požadavky této tiskárny.
- ❑ Provozní podmínky tiskárny jsou následující:
Teplota: 10 až 35°C
Vlhkost: 20–80 % bez kondenzace
- ❑ Neumísťujte tiskárnu na přímé sluneční světlo ani do prostředí s nadměrnou teplotou, vlhkostí nebo prašností.
- ❑ Neblokujte větrací otvory.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti možných zdrojů rušení, například reproduktorů nebo bezdrátových telefonů.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti televizních či rozhlasových přijímačů, klimatizace nebo zvlhčovačů vzduchu.
- ❑ Nevystavujte tiskárnu otřesům a vibracím.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v blízkosti hořlavých látek.
- ❑ Neumísťujte tiskárnu v prašném prostředí.

Výběr místa vybalení tiskárny

Před vybalením tiskárny si přečtěte následující pokyny:

- ❑ Tiskárnu položte a vybalte v blízkosti místa jejího použití, protože při přemísťování tiskárny by mohlo dojít k jejímu poškození.
- ❑ Podlahová plocha by měla být přibližně 2,5 × 2,5 m a výška alespoň dvakrát větší, než je větší krabice od tiskárny.

Rozbalení tiskárny




Upozornění:


Tiskárna je velká a těžká.

Tiskárnu musí vybalovat dvě osoby.


1. Otevřete krabici s tiskárnou a vytáhněte všechny role papíru, polystyrén pěnu a kartónovou výplň z prostoru kolem tiskárny.

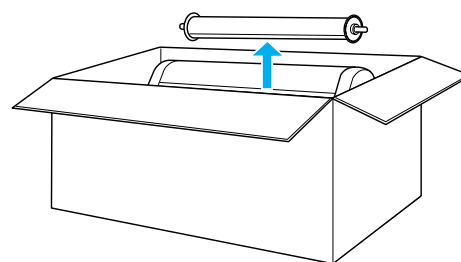

2. Vytáhněte z boků krabice upevňovací prvky.

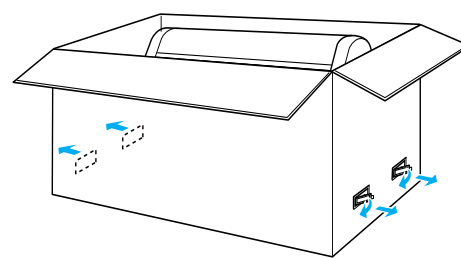


3. Zvedněte krabici a odstraňte ji. Odstraňte všechny předměty z otvoru (A a B) v zadní části tiskárny.

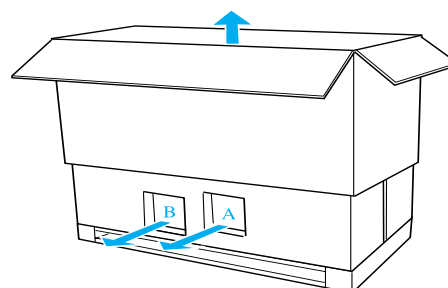

Poznámka:


Inkoustové kazety dodané s tiskárnou jsou určeny především k počátečnímu nastavení.

4. Vytáhněte zarážky z polystyrénové pěny spod tiskárny.

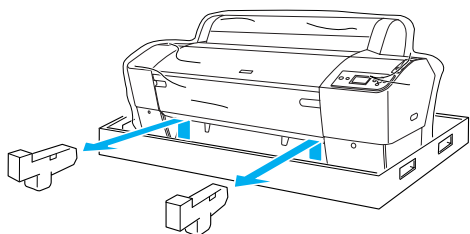

5. Odstraňte ochranný materiál:

- z předního krytu (páska),
- z krytu prostoru pro inkoustové kazety (páska),
- z nádržky pro údržbu (páska),
- z boční strany prostoru tiskové hlavy (šroub a kovová destička pod předním krytem).

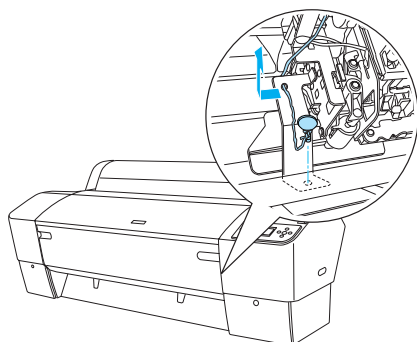

Poznámka:


Šroub neupevňujte na původní místo. Bezpečně jej uschovejte.

Použití stojanu

Kontrola obsahu balení


Před instalací stojanu zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že obsahuje všechny zobrazené položky a že nejsou poškozeny.

Součásti:

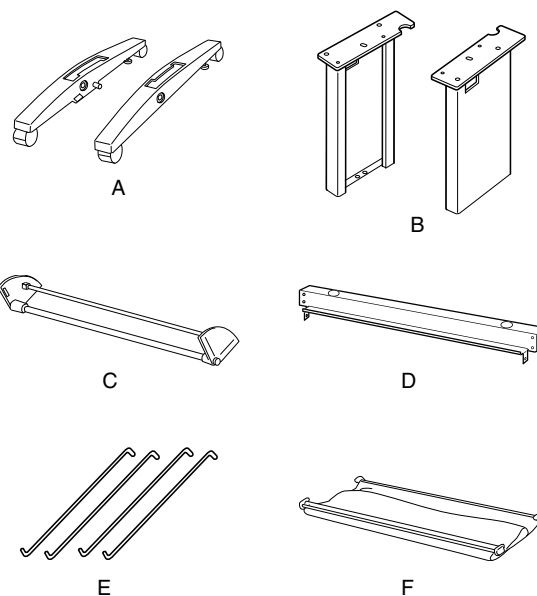


- A: Pravá základna (1) a levá základna (1)
B: Pravá noha (1) a levá noha (1)
C: Spodní vodorovná podpěra (1)
D: Horní vodorovná podpěra (1)
E: Háčky koše (4)
F: Koš na papír (1)

Nástroj:

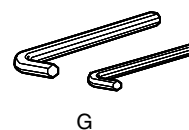

- G: Šestihranný klíč (2)

Příslušenství:



H



I



J.



K



L



M

- H: Šrouby základny (4)
I: Šrouby základny (2)
J: Šestihranné šrouby (10) s těsněním
K: Objímky (2)
L: Křídlové šrouby (2)
M: Těsnění (2)


Montáž stojanu




Upozornění:

Montáž musí provádět dvě osoby. Sesouhlaste pravé a levé nohy (písmena L a R jsou vyražena na vnitřní straně součástí základny) se součástmi podstavce.

1. Vložte pravou nohu do pravého základny tak, že výstupek na základně zasunete do otvoru na noze (viz obrázek). Pomocí šestihranného klíče připevníte nohu k základně 2 šrouby (H).

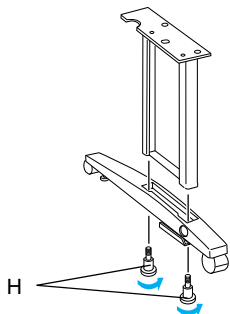


2. Upevníte levou nohu k levé základně podle kroku 1.

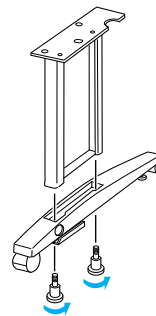


3. Vložte spodní vodorovnou podpěru do pravé a levé základny podle obrázku. Použijte šestihranný klíč (G) k upevnění podpěry a objímek (K) pomocí šroubů podpěry (I).

Poznámka:

Po montáži základen a spodní vodorovné podpěry zkontrolujte, zda jsou spojení pevná.

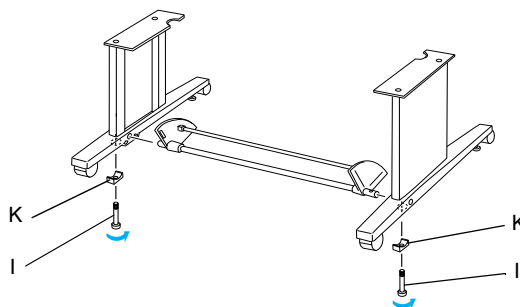

4. Vložte horní vodorovnou podpěru do pravé a levé nohy. Pomocí šroubováku utáhněte podpěry šestihrannými šrouby s těsněním (J).

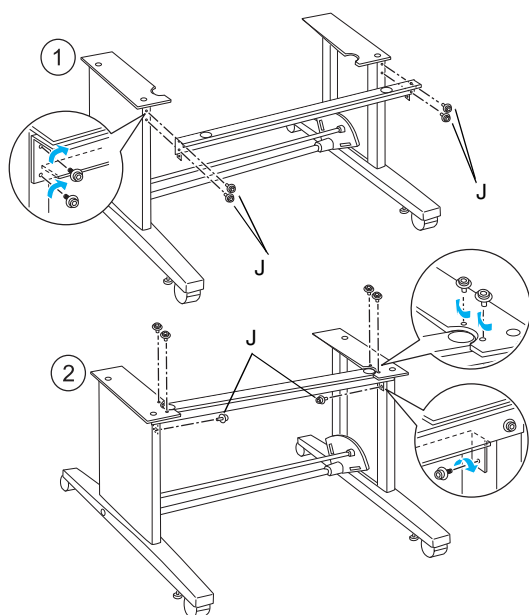

5. Tím je montáž stojanu dokončena. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti stojanu pevně upevněny.


Montáž tiskárny na stojan



Upozornění:

Montáž tiskárny musí provádět nejméně dvě osoby. Uchopte tiskárnu za označená místa (viz obrázek). Pokud jsou v tiskárně nainstalovány inkoustové kazety, nenaklánejte ji. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu z kazet.


1. Zablokujte dvě kolečka a vysuňte dva stabilizátory pod základnou.

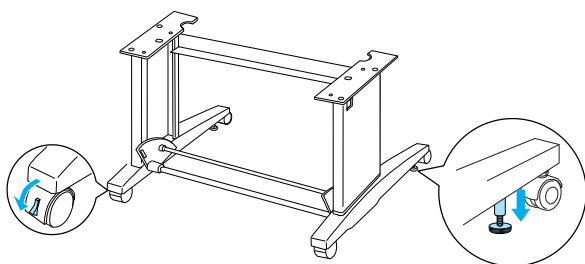


Poznámka:

Posuňte kolečka na bok a zablokujte je, aby se nemohly hýbat.

2. Upevněte tiskárnu k držáku podle obrázku.

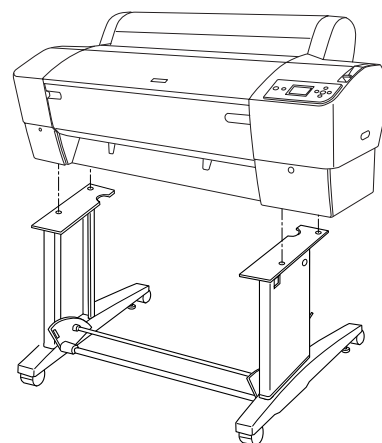


3. Upevněte spodní část tiskárny a držák tiskárny křídlovými šrouby (L) a těsněními (M).

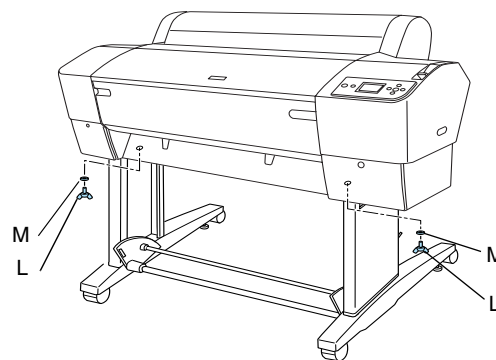


4. Tím je montáž ukončena. Zkontrolujte, zda je spojení tiskárny a stojanu pevné.

Připojení koše na papír



1. Vložte háčky koše do otvorů na otočných panelech připojených ke spodní vodorovné podpěře. Horní konce háčků koše musí směřovat dolů.

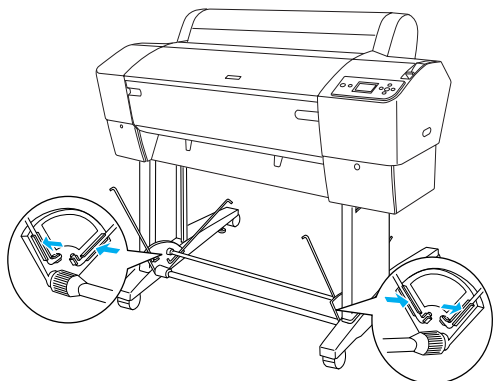


2. Nasuňte zadní spoje koše na papír na hroty háčků koše v zadní části stojanu. Pozice spojů musí odpovídat obrázku.

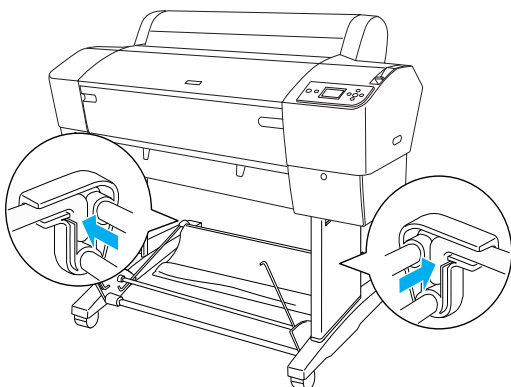

3. Otočte předními spoji koše na papír tak, aby se zavinulo rameno, které není připojeno ke tkanině (N). Viz obrázek. Poté nasuňte přední spoje koše na papír na hroty háčků koše v přední části stojanu. Pozice spojů musí odpovídat obrázku (O).

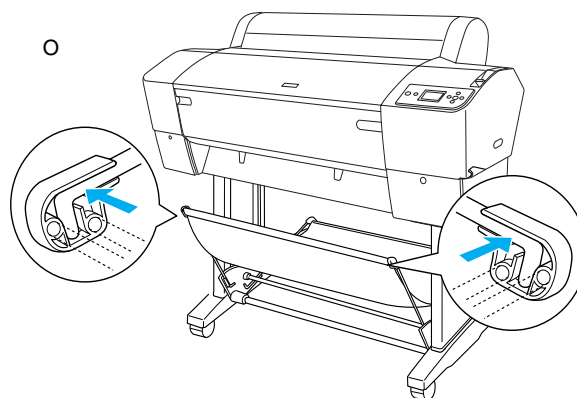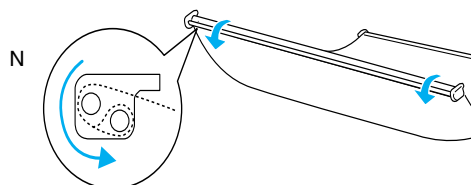

4. Nastavte 2 vodítka papíru na spodní části tiskárny (viz obrázek níže), pokud bude papír podáván zepředu nebo zezadu.

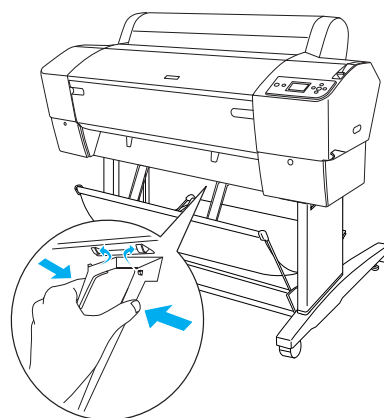

Opětovné použití obalu

Pokud musíte tiskárnu přesunout na větší vzdálenost, je potřeba zabalit ji do původní krabice a balících materiálů. Požádejte o pomoc prodejce.

Nastavení tiskárny

Připojení napájecího kabelu

Poznámka:

Většina obrázků uvedených v této části je určena pro tiskárnu EPSON Stylus Pro 9800/9400, proto se mohou lišit od modelu EPSON Stylus Pro 7800/7400. Pokud není uvedeno jinak, pokyny jsou však stejné.


1. Zkontrolujte štítek na zadní straně tiskárny a zkontrolujte, zda se požadované napětí shoduje s napětím elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda máte napájecí kabel odpovídající zdroji napájení.




Upozornění:

Napětí tiskárny nelze změnit. Pokud se jmenovitá napětí tiskárny a elektrické sítě neshodují, nezapojte napájecí kabel a obraťte se na prodejce.

2. Zapojte napájecí kabel do konektoru napájení na zadní straně tiskárny.

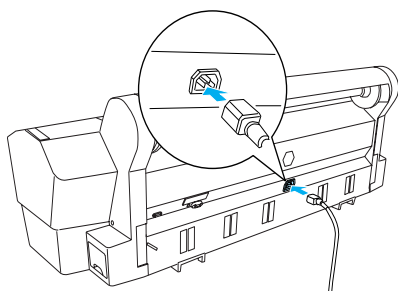

3. Ved'te napájecí kabel přes držáky v zadní části tiskárny. Kabel lze vést buď doleva, nebo doprava.

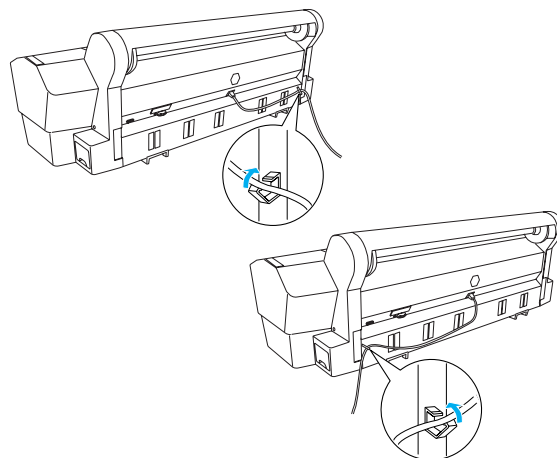

4. Napájecí kabel poté zapojte do řádně uzemněné elektrické zásuvky.



Upozornění:

Nepoužívejte zásuvku řízenou časovým spínačem ani spínačem na stěně. Hrozí nebezpečí náhodného vypnutí nebo poškození tiskárny.

Instalace inkoustových kazet

Při instalaci inkoustových kazet postupujte podle následujících pokynů.




Varování:

Inkoustové kazety jsou samostatné jednotky. Při běžných podmínkách nedochází k unikání inkoustu z kazety. Pokud si znečistíte pokožku inkoustem, důkladně umyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.

Poznámka:


- ❑ Inkoustové kazety dodané s tiskárnou jsou určeny především k počátečnímu nastavení. Protože tiskárna spotřebuje při počátečním nastavení větší množství inkoustu, budete muset kazety brzo vyměnit.
- ❑ Počáteční zavedení inkoustu trvá přibližně 10 minut.

- ❑ Každá pozice je vyhrazena pro určitou barvu inkoustu. Dbejte na to, aby inkoustové kazety byly nainstalovány do správných pozic v závislosti na zvoleném režimu inkoustu.

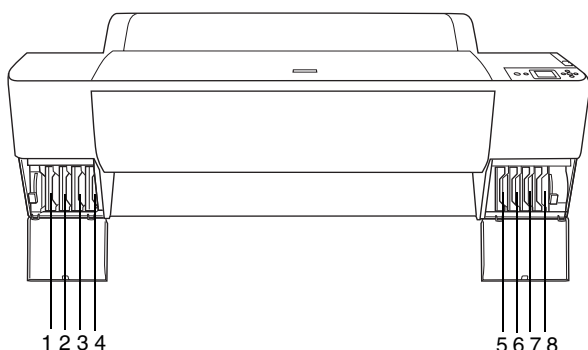


Č.	EPSON Stylus Pro 9800/7800	EPSON Stylus Pro 9400/7400
#1	Světlá černá	Matně černá
#2	Světle purpurová	Matně černá
#3	Světle azurová	Purpurová
#4	Normální černá	Purpurová
#5	Matně černá nebo fotografická čern	Azurová
#6	Azurová	Azurová
#7	Purpurová	Žlutá
#8	Žlutá	Žlutá


1. Stisknutím tlačítka Power (Napájení) zapněte tiskárnu. Za okamžik se na displeji zobrazí zpráva INSTALL INK CARTRIDGE (Nainstalujte inkoustovou kazetu).

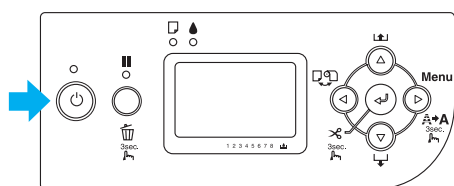

2. Otevřete kryt prostoru pro inkoustové kazety a zkontrolujte, zda je páčka inkoustu v horní pozici.

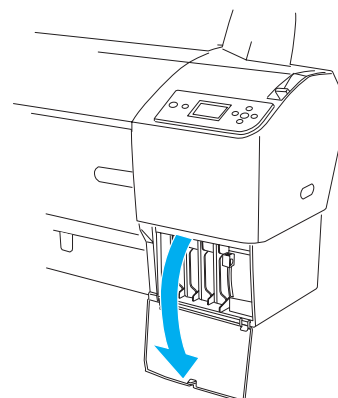


3. Odstraňte obal z inkoustové kazety.

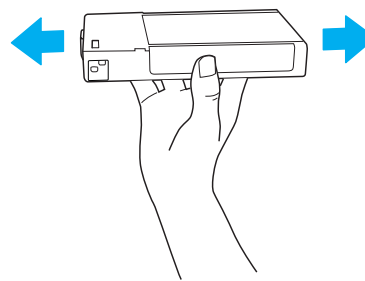

Upozornění:

Kazetami, které byly nainstalovány již dříve, netřepte příliš silně.

4. Držte kazetu tak, aby šipka byla otočena nahoru a ukazovala směrem k zadní části tiskárny, a vložte ji do otvoru (na displeji se musí objevit značka příslušného inkoustu).

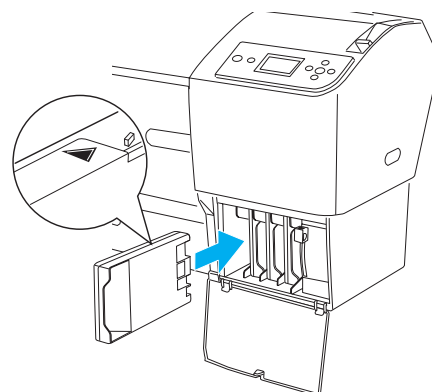

5. Kroky 3 a 4 zopakujte pro další inkoustové kazety.

6. Po vložení všech inkoustových kazet do příslušných zásuvek sklopte páčky inkoustu. Tiskárna zahájí počáteční zavedení inkoustu.
7. Po chvíli se na displeji objeví zpráva o páčkách inkoustu. Zvedněte nebo sklápějte páčky inkoustu, dokud se na displeji neobjeví zpráva **READY** (Připraveno), což znamená, že počáteční zavedení inkoustu bylo dokončeno.
8. Uzavřete kryt prostoru pro inkoustové kazety.

Po instalaci všech osmi inkoustových kazet se spustí plnění systému dodávky inkoustu a bude blikat indikátor napájení (asi 10 minut). Po naplnění systému dodávky inkoustu indikátor napájení přestane blikat.



Upozornění:

Když indikátor napájení bliká, nikdy neprovádějte následující činnosti; v opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení:

- vypnutí tiskárny,
- otevření předního krytu,
- nastavení páčky inkoustu do horní pozice,
- přesunutí páčky papíru do pozice pro uvolnění,
- vyjmutí nádržky pro údržbu,
- odpojení napájecího kabelu,
- vyjmutí inkoustových kazet.

Zavedení role papíru

Při zavádění role papíru do tiskárny postupujte následujícím způsobem.


1. Vysuňte vyjímatelné kolečko z vřetena.




2. Položte roli na rovnou plochu tak, aby se odvíjela zobrazeným směrem. Nasuňte roli na vřeteno a zcela na pevné kolečko.



3. Nasuňte pohyblivé kolečko zpět na vřeteno, dokud nezapadne na místo na konci role papíru.



4. Otevřete kryt role papíru. Uchopte vřeteno, nasuňte levý a pravý konec vřetena do montážních konzol uvnitř tiskárny.

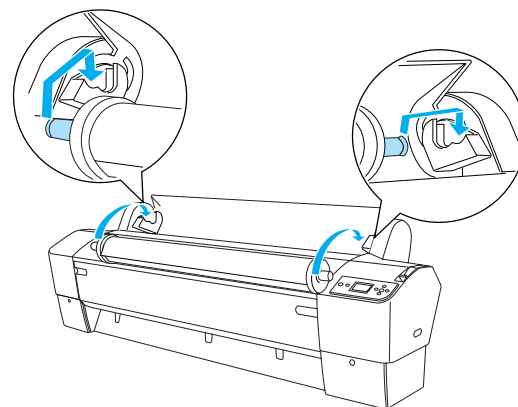


Poznámka:

Vřeteno a montážní konzoly jsou barevně označeny. Namontujte vřeteno do montážních konzol, které mají stejnou barvu jako konec vřetena.

5. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.


6. Ujistěte se, že indikátor napájení neblíká a poté posuňte páčku papíru do uvolněné pozice. Na displeji se objeví zpráva LEVER RELEASED. LOAD PAPER (Páčka uvolněna. Vložte papír).

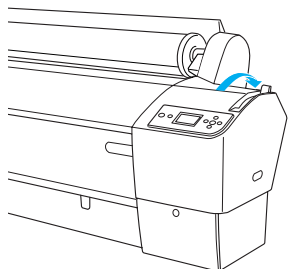


Upozornění:

Když indikátor napájení bliká, neuvolňujte páčku papíru. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

7. Vložte papír do otvoru pro vkládání papíru.

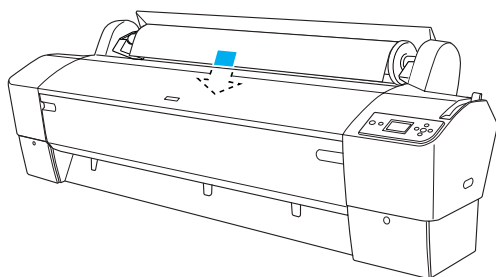


8. Přetáhněte papír přes otvor pro vkládání papíru tak, aby vycházel dole.

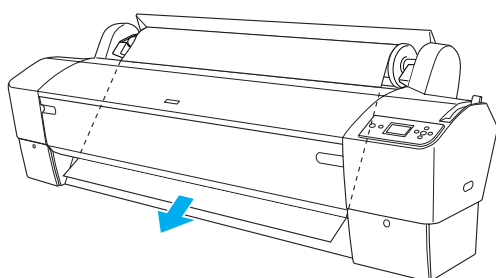

Poznámka:


Pokud se papír nevysune, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- ❑ Upravte sílu podávání stisknutím tlačítka Paper Feed (Podávání papíru) na ovládacím panelu. Pokud používáte silný, těžký nebo zvlněný papír, tlačítkem Paper Feed ▲ (Podávání papíru) zvýšte sílu podávání. Pokud používáte slabý papír, tlačítkem Paper Feed ▼ (Podávání papíru) sílu podávání snížíte.

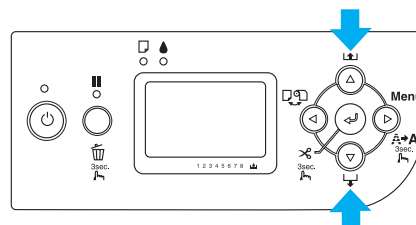

- ❑ Pokud se papír nevysune ani po provedení výše uvedeného postupu, otevřete přední kryt a vytáhněte papír ručně.


9. Uchopte spodní okraj papíru, otočením role papír napněte. Spodní okraj musí být rovný a zarovnaný vodorovně.

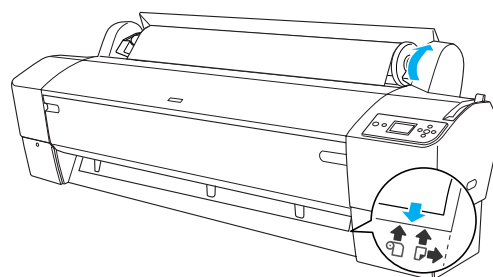


Poznámka:


Nemusíte zarovnávat pravý konec papíru ve svislé rovině.

10. Nastavte páčku papíru do zajištěné pozice a zavřete kryt role papíru. Objeví se zpráva PRESS PAUSE BUTTON (Stiskněte tlačítko pro pozastavení).

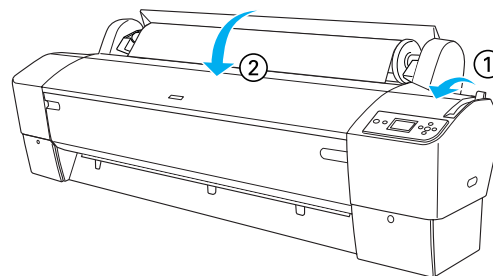

11. Stiskněte tlačítko **Pause**  (Pozastavit). Hlava tiskárny se posune a papír se automaticky nastaví do tiskové pozice. Na displeji se objeví zpráva **READY** (Připraveno).

Poznámka:

*I když nestisknete tlačítko **Pause**  (Pozastavit), tisková hlava se posune a papír podá do tiskové pozice automaticky. Na panelu LCD se objeví zpráva **READY** (Připraveno).*

Tisk na papír v roli je nyní připravený. Nastavte ovladač tiskárny a poté odešlete tiskovou úlohu. (Podrobnější informace najdete v *uživatelské příručce*).

Poznámka:

- ❑ *V zájmu zajištění kvality tisku počkejte po vytištění, dokud inkoust nezaschne.*
- ❑ *Pokud papír nastavený výše uvedeným způsobem nepoužíváte, vyjměte jej z tiskárny. Při použití papíru v roli přesuňte páčku papíru do pozice pro uvolnění a naviňte roli. Pokud používáte jednotlivé listy, vyjměte papír z tiskárny a uschovejte jej.*

Zavedení samostatných listů

Pokud chcete zavést samostatné listy delší než 483 mm (dlouhý okraj formátu Super A3/B), postupujte podle následující části. Pokud chcete zavést papír formátu A4, Letter, A3, US B a Super A3/B, viz „Zavádění samostatných listů o délce formátu A4/Letter, A3/US B a Super A3/B“ na straně 22.

Pokud tisknete na silný papír (0,5 až 1,5 mm), viz „Tisk na silný papír (0,5 až 1,5 mm)“ na straně 23.



Zavádění samostatných listů delších než 483 mm (dlouhý okraj formátu Super A3/B)


Při zavádění samostatných listů delších než 483 mm postupujte následujícím způsobem.



Upozornění:

Nedotýkejte tiskové strany média, protože otisky prstů mohou snížit kvalitu tisku.


1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a že je uzavřen kryt role papíru.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Paper Source**  (**Zdroj papíru**), dokud se neobjeví položka **Sheet**  (**List**).
3. Ujistěte se, zda kontrolka napájení neblíká a poté uvolněte páčku papíru. Na displeji se objeví zpráva **LEVER RELEASED . LOAD PAPER** (**Páčka uvolněna. Zaveďte papír**).

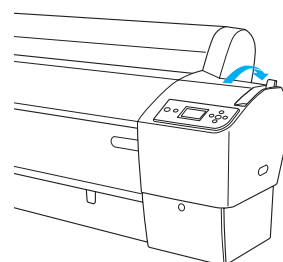


Upozornění:

Když indikátor napájení bliká, neuvolňujte páčku papíru; mohlo by dojít k poškození zařízení.

4. Zaveďte list do otvoru pro vkládání papíru (papír se musí vysunout ve spodní části). Pravý a spodní okraj listu musí být rovný a zarovnaný ve vodorovném a svislém směru.

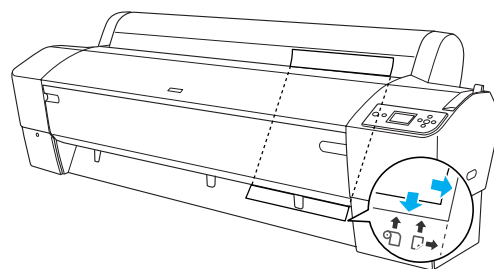


5. Přesuňte páčku do zajištěné pozice. Na displeji se objeví zpráva **PRESS PAUSE BUTTON** (Stiskněte tlačítko pro pozastavení).

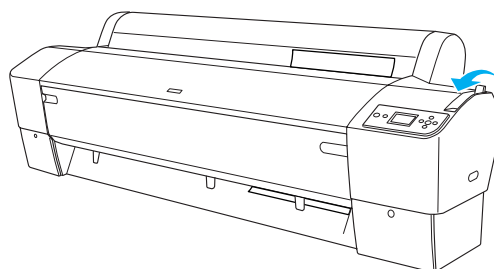

6. Stiskněte tlačítko **Pause**  (Pozastavit).

Hlava tiskárny se posune a list se automaticky nastaví do tiskové pozice. Na panelu LCD se objeví zpráva **READY** (Připraveno).

Poznámka:

*I když nestisknete tlačítko **Pause**  (Pozastavit), tisková hlava se posune a papír podá do tiskové pozice automaticky. Na panelu LCD se objeví zpráva **READY** (Připraveno).*

Nyní je tiskárna připravena k tisku. Když tiskárna tiskne, neotvírejte přední kryt. Pokud přední kryt otevřete během tisku, tiskárna se zastaví a tisk se obnoví až po zavření krytu. Zastavení a obnovení tisku může způsobit zhoršení kvality tisku.



Upozornění:

Papír nenechávejte v tiskárně po příliš dlouhou dobu, jeho kvalita by se mohla zhoršit. Papír doporučujeme vyjmout ihned po skončení tisku.



Zavádění samostatných listů o délce formátu A4/Letter, A3/US B a Super A3/B

Při zavádění samostatných listů o délce formátu A4/Letter, A3/US B a Super A3/B postupujte níže uvedeným způsobem.





Upozornění:

Pokud je to možné, nedotýkejte se prsty povrchu tisku na médiu, protože otisky prstů mohou zapříčinit sníženou kvalitu tisku.


1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a že je uzavřen kryt role papíru.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Paper Source**  (Zdroj papíru), dokud se neobjeví položka **Sheet**  (List).

3. Ujistěte se, že je páčka papíru v zajištěné pozici, a poté zasuňte list do otvoru pro zavádění papíru (dokud nenarazíte na odpor). Pravý okraj papíru musí být rovný a zarovnaný s pravým okrajem stupnice na krytu role papíru. Na displeji se objeví zpráva **PRESS PAUSE BUTTON** (Stiskněte tlačítko pro pozastavení).

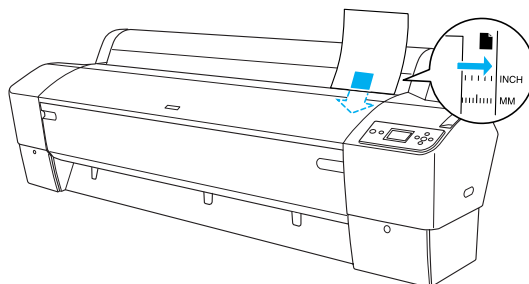

4. Stiskněte tlačítko **Pause**  (Pozastavit).
5. Tisková hlava se pohne a papír se automaticky nastaví do tiskové pozice. Na panelu LCD se objeví zpráva **READY** (Připraveno).

Poznámka:

*I když nestisknete tlačítko **Pause**  (Pozastavit), tisková hlava se posune a papír podá do tiskové pozice automaticky. Na panelu LCD se objeví zpráva **READY** (Připraveno).*

Nyní je tiskárna připravena k tisku. Když tiskárna tiskne, neotvírejte přední kryt. Je-li přední kryt otevřen při tisku, tiskárna se zastaví a obnoví tisk až když se kryt zavře. Zastavení a obnovení tisku může způsobit zhoršení kvality tisku.

Po ukončení tisku se vysune potištěné médium a na displeji se objeví zpráva **PAPER OUT** (Papír vysunut). Vyjměte papír tak, že jej podržíte a stiskněte tlačítko **Paper Feed** (Podávání papíru). Nyní můžete papír vytáhnout.



Upozornění:

Papír nenechávejte v tiskárně po příliš dlouhou dobu, jeho kvalita by se mohla zhoršit. Papír doporučujeme vyjmout ihned po skončení tisku.


Tisk na silný papír (0,5 až 1,5 mm)

Při zavádění silných samostatných listů, například kartonu, postupujte následujícím způsobem.


Poznámka:

- ❑ *Nezavádějte silný papír větší než B1 (728 × 1030 mm); papír by mohl uvíznout).*
- ❑ *Silný papír B1 (728 × 1030 mm) vždy zavádějte dlouhým okrajem. V ovladači tiskárny zvolte nastavení Landscape (Na šířku).*


1. Nastavte koš na papír (podrobnější informace najdete v uživatelské příručce).
2. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Paper Source ◀ (Zdroj papíru), dokud se neobjeví položka Sheet □ (List).
4. Ujistěte se, zda kontrolka napájení neblíká a poté uvolněte páčku papíru. Na displeji se objeví zpráva LEVER RELEASED . LOAD PAPER (Páčka uvolněna. Zaveďte papír).

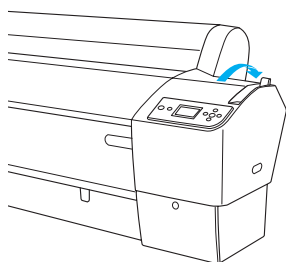


5. Otevřete přední kryt.

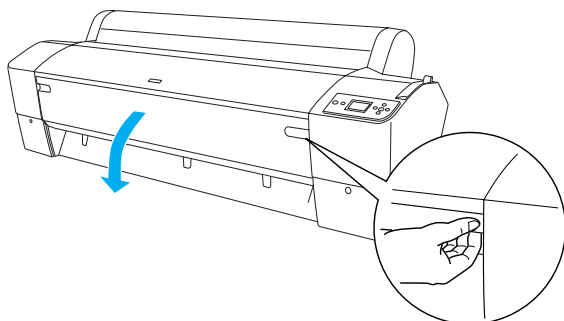

6. Zaveďte list do otvoru pro vkládání papíru tak, aby spodní okraj papíru ležel za otevřeným předním krytem. Zkontrolujte, zda je pravý a spodní okraj papíru rovný a vyrovnaný s horizontální a vertikální linií.

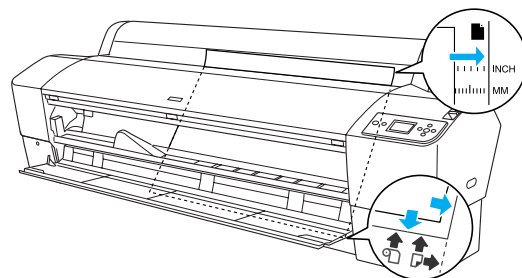

7. Posuňte páčku papíru do zajištěné pozice a poté zavřete přední kryt. Na displeji se objeví zpráva PRESS PAUSE BUTTON (Stiskněte tlačítko pro pozastavení).

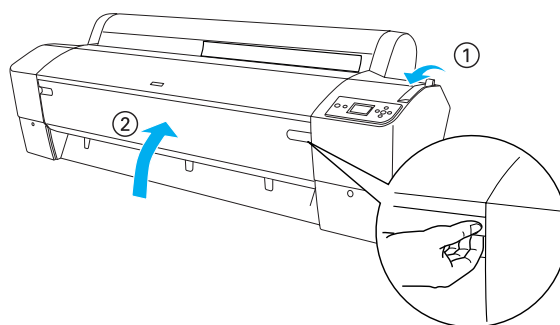

8. Stiskněte tlačítko Pause ■■ (Pozastavit) a postupujte stejným způsobem jako u jiných samostatných listů.

Poznámka:

I když nestisknete tlačítko Pause ■■ (Pozastavit), tisková hlava se posune a papír podá do tiskové pozice automaticky. Na panelu LCD se objeví zpráva READY (Připraveno).



Upozornění:

Papír nenechávejte v tiskárně po příliš dlouhou dobu, jeho kvalita by se mohla zhoršit. Papír doporučujeme vyjmout ihned po skončení tisku.

Připojení tiskárny k počítači

Dostupná rozhraní se liší podle použité verze operačního systému Microsoft® Windows® nebo Apple® Macintosh®, jak je uvedeno níže:

Rozhraní USB a Ethernet (volitelně):
Windows XP, Me, 98 a 2000
Mac OS X 10.2 nebo novější
Mac OS 9.x

Rozhraní IEEE 1394:
Windows XP, Me a 2000
Mac OS X 10.2 nebo novější
Mac OS 9.x


Použití zabudovaného rozhraní USB

K propojení tiskárny s portem USB je třeba použít standardní stíněný kabel USB. Chcete-li připojit tiskárnu k počítači pomocí vestavěného rozhraní USB, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

Při použití nevhodného kabelu nebo připojení dalších zařízení mezi počítač a tiskárnu může být připojení nestabilní.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna i počítač vypnutý.
2. Zapojte kabel rozhraní USB do tiskárny.

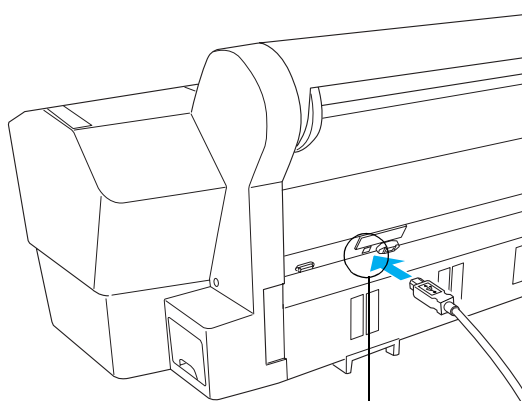

Konektor rozhraní USB

3. Zasuňte opačný konec kabelu do konektoru rozhraní USB počítače.

Po připojení tiskárny k počítači pomocí rozhraní USB přejděte k části „Instalace softwaru tiskárny“ na straně 26.


Použití zabudovaného rozhraní IEEE 1394

Chcete-li připojit tiskárnu k počítači pomocí nainstalované karty rozhraní IEEE 1394, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

Použijte kabel rozhraní IEEE 1394 (C12C836321), jinak by mohlo dojít k porušení směrnic elektromagnetické kompatibility platných pro vaši zemi.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna i počítač vypnutý.
2. Do tiskárny zapojte kompatibilní kabel rozhraní.

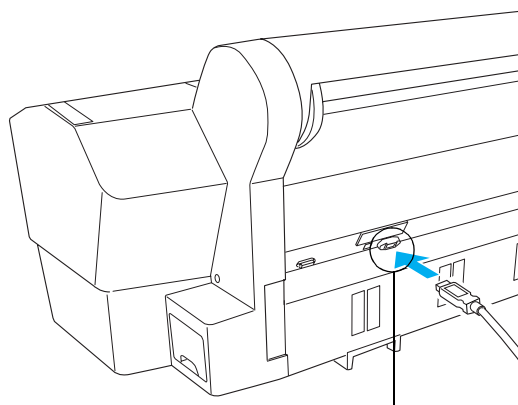

Konektor rozhraní IEEE 1394

3. Zasuňte opačný konec kabelu do konektoru rozhraní IEEE 1394 počítače.

Po připojení tiskárny k počítači pomocí rozhraní IEEE 1394 přejděte k části „Instalace softwaru tiskárny“ na straně 26.

Použití volitelné karty rozhraní

Následující volitelná karta rozhraní Ethernet umožňuje používat tiskárnu v síti. Karta rozhraní Ethernet automaticky detekuje protokoly v síti, takže můžete tisknout ze systémů Windows XP, Me, 98 a 2000 nebo Mac OS X a 9.x v síti AppleTalk.

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C82434*
Interní tiskový server 5

Poznámka:

Hvězdička (*) zastupuje poslední číslici v kódu produktu, která se liší podle země prodeje.

Instalace volitelné karty rozhraní

Podle následujícího postupu nainstalujete volitelnou kartu rozhraní.

Poznámka:

Před instalací karty si přečtěte příloženou dokumentaci ke kartě.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna i počítač vypnutý.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel odpojen z napájecí zásuvky.




Upozornění:

Neinstalujte kartu rozhraní, pokud je tiskárna připojena do napájecí zásuvky. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

3. Odpojte kabel rozhraní (pokud je to nutné).


4. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte oba šrouby na krytu otvoru pro kartu rozhraní a potom kryt odeberte. Šrouby uschovejte, abyste je mohli později použít.

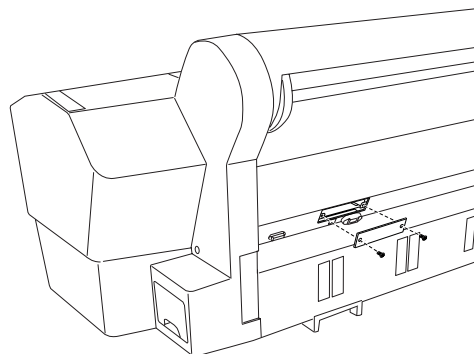

Poznámka:

Neodstraňujte žádné jiné šrouby z okolí krytu.

5. Zasuňte kartu rozhraní do otvorů na obou stranách prostoru pro rozhraní. Zatlačte kartu tak, aby konektor na zadní straně karty dosedl přesně do zásuvky uvnitř počítače.

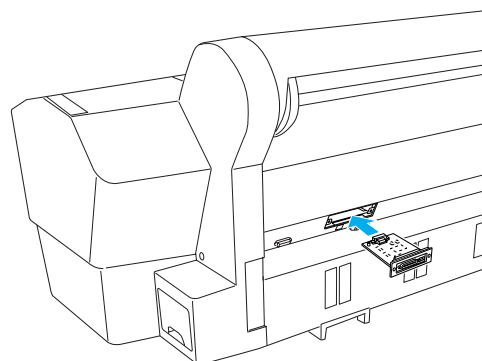

Poznámka:

V závislosti na tom, jakou kartu rozhraní používáte, může tato karta ze slotu vyčnívat.

Instalace softwaru tiskárny

Je-li tiskárna propojená s počítačem, je třeba nainstalovat software z disku CD-ROM se softwarem tiskárny. Tento disk CD-ROM je součástí dodávky tiskárny. Podle následujících pokynů nainstalujte software tiskárny.

System Windows



Upozornění:

Před zahájením instalace softwaru tiskárny vypněte všechny antivirové programy.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá.
2. Vložte dodaný disk CD-ROM se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.

Poznámka:

Pokud se zobrazí okno pro volbu jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

3. Klepněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
4. Vyberte požadovanou tiskárnu.
5. Klepnutím na tlačítko **Install** (Instalovat) zahájíte instalaci softwaru tiskárny.

Poznámka:

Pokud se zobrazí okno pro volbu země nebo místa pobytu, proveďte příslušnou volbu.

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

Pokud se v průběhu instalace na obrazovce zobrazí upozornění na nekompatibilitu se systémem Windows, klepnutím na volbu **Continue** (Pokračovat) pokračujte v instalaci.

Mac OS 9.x



Upozornění:

Před zahájením instalace softwaru tiskárny vypněte všechny antivirové programy.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá.
2. Vložte dodaný disk CD-ROM se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.

3. Poklepejte na ikonu Mac OS 9.

Poznámka:

Pokud se zobrazí okno pro volbu jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

4. Klepněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
5. Vyberte požadovanou tiskárnu.
6. Klepnutím na tlačítko **Install** (Instalovat) zahájíte instalaci softwaru tiskárny.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po instalaci softwaru a restartování počítače zapněte tiskárnu.

Volba tiskárny v okně Chooser (Připojení)

Je-li v počítači nainstalován software tiskárny, je třeba v okně **Chooser** (Připojení) vybrat tiskárnu. Tiskárnu je třeba vybrat při prvním použití a poté pokaždé, když měníte používanou tiskárnu. Počítač použije vždy naposledy vybranou tiskárnu.

1. V nabídce **Apple** zvolte položku **Chooser** (Připojení). Poté klepněte na ikonu tiskárny a port, ke kterému je tiskárna připojena.
2. Pokud používáte rozhraní **USB**, klepněte na ikonu tiskárny a port, ke kterému je tiskárna připojena. Pokud používáte rozhraní **IEEE 1394**, klepněte na ikonu tiskárny a port **FireWire**, ke kterému je tiskárna připojena.
3. Vyberte příslušné nastavení tlačítka **Background Printing** (Souběžný tisk), čímž povolíte nebo zakážete tisk na pozadí.

Pokud je tisk na pozadí zapnutý, můžete systém **Macintosh** během přípravy dokumentu pro tisk používat. Chcete-li pro řízení tiskových úloh používat program **EPSON Monitor IV**, tisk na pozadí musí být zapnutý.

4. Zavřete okno **Chooser** (Připojení).

System Mac OS X



Upozornění:

Před instalací softwaru tiskárny vypněte všechny antivirové programy.

Poznámka:

- ❑ Tento software nepodporuje systém souborů UNIX File System (UFS) pro Mac OS X. Instalujte software na disk nebo oddíl, který nepoužívá systém UFS.
- ❑ Toto zařízení nepodporuje prostředí Classic systému Mac OS X.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá.
2. Vložte dodaný disk CD-ROM se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.
3. Poklepejte na ikonu Mac OS X.

Poznámka:

Pokud se zobrazí okno pro volbu jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

4. Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
5. Vyberte požadovanou tiskárnu.
6. Klepnutím na tlačítko Install (Instalovat) zahájíte instalaci softwaru tiskárny.
7. Nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.
8. Po skončení instalace softwaru restartujte počítač. Poté tiskárnu znovu zapněte.

Vyberte tiskárnu

Je-li v počítači nainstalován software tiskárny, je třeba tiskárnu vybrat. Tiskárnu je třeba vybrat při prvním použití a poté pokaždé, když měníte používanou tiskárnu. Počítač použije vždy naposledy vybranou tiskárnu.

1. Poklepejte na ikonu Macintosh HD (výchozí nastavení).
2. Poklepejte na složku Applications (Aplikace).
3. Poklepejte na složku Utilities (Nástroje).
4. Poklepejte na položku Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny, Mac OS X 10.3.x) nebo Print Center (Tiskové středisko, Mac OS X 10.2.x).
5. Klepněte na tlačítko Add (Přidat).

6. Vyberte rozhraní, prostřednictvím kterého je tiskárna připojena k počítači.
7. Vyberte požadovanou tiskárnu.
8. Klepněte na tlačítko Add (Přidat).
9. Ověřte, zda položka Printer List (Seznam tiskáren) obsahuje právě přidanou tiskárnu.
10. Zavřete dialogové okno Printer List (Seznam tiskáren).

Použití uživatelské příručky

Další postup

Jakmile skončí nastavení hardwaru a instalace ovladače, podrobné informace o funkcích tiskárny, údržbě, řešení potíží, technických specifikacích a jiných doplňcích naleznete v *uživatelské příručce*.

Použití uživatelské příručky

Příručky obsahují podrobné informace o používání tiskárny a informace o používání jiných doplňkových produktů.

Chcete-li otevřít *uživatelskou příručku*, poklepejte na ikonu ESPR7X9X User's Guide na ploše.

V systému Windows můžete *uživatelskou příručku* otevřít také z nabídky Start. Klepněte na tlačítko Start, ukažte na položku All Programs (Všechny programy, Windows XP) nebo Programs (Programy, Windows Me, 98 nebo 2000), ukažte na položku EPSON a potom vyberte položku ESPR7X9X User's Guide.

Poznámka:

Pokud si chcete *elektronickou příručku přečíst*, musíte mít instalovanou aplikaci Microsoft Internet Explorer 4.0 (nebo novější) nebo Netscape Navigator 4.0 (nebo novější).

