

EPSON®

EPSON STYLUS™ **PRO 7400**

EPSON STYLUS™ **PRO 7800**

EPSON STYLUS™ **PRO 9400**

EPSON STYLUS™ **PRO 9800**


Kicsomagolási és üzembe helyezési útmutató

Magyar


Biztonsági előírások.....	3
A csomag tartalmának ellenőrzése.....	5
Az EPSON Stylus Pro 9800/9400 kicsomagolása és összeszerelése.....	5
Az EPSON Stylus Pro 7800/7400 kicsomagolása és összeszerelése.....	11
A nyomtató üzembe helyezése.....	17
Papírtekercs betöltése.....	19
Vágott nyomathordozó betöltése.....	21
A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez....	24
A nyomtatószoftver telepítése.....	26
Az online használati útmutató használata.....	27

A nyomtató részei

Előlnézet

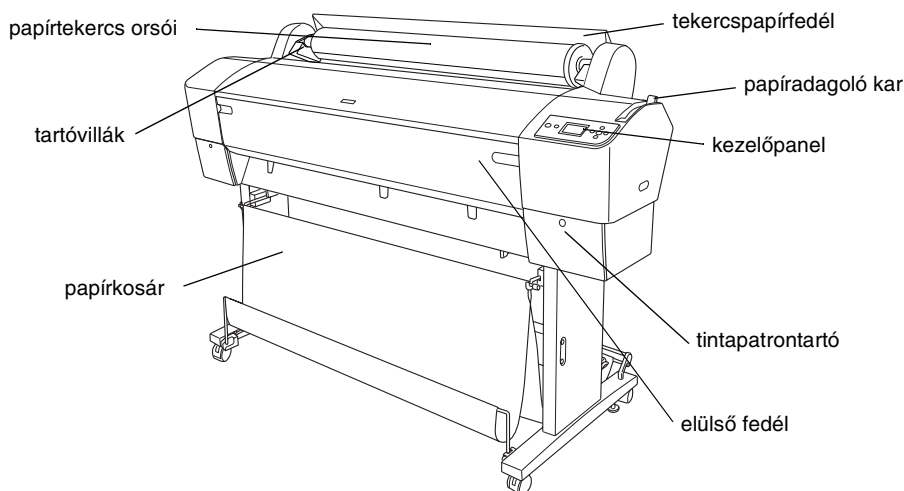

Hátulnézet

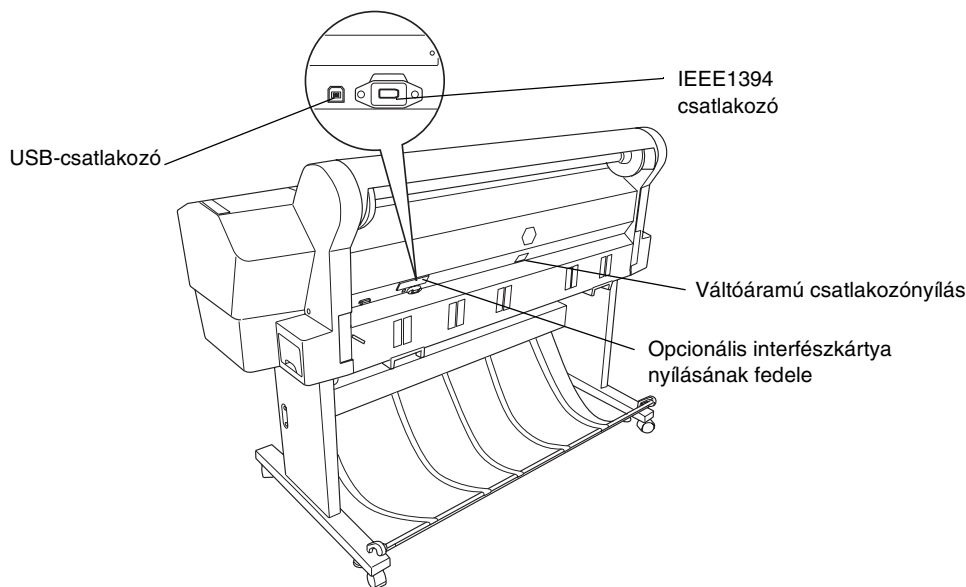

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson készülékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más készülékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye, míg az EPSON STYLUS annak védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

Általános nyilatkozat: Az itt használt egyéb termékeknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Copyright© 2005 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások

A nyomtató használata előtt olvasson el minden utasítást. Feltétlenül kövesse a nyomtatón feltüntetett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Jelölések



Figyelmeztetés A személyi sérülés elkerülése érdekében a leírtakat be kell tartani.



Vigyázat! A készülék károsodásának elkerülése érdekében a leírtakat figyelembe kell venni.

Megjegyzés A nyomtató használatára vonatkozó fontos információk és hasznos tippek.

Fontos biztonsági előírások

A nyomtató használata előtt olvasson el minden utasítást. Feltétlenül kövesse a nyomtatón feltüntetett figyelmeztetéseket és utasításokat.

- Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató burkolatának nyílásait.
- Ne helyezzen tárgyakat a nyílásokba. Ne öntsön folyadékot a nyomtatóba.
- Csak a nyomtatón feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.
- Ne használjon sérült vagy kopott hálózati kábelt.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott berendezések amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító vezeték engedélyezett áramerősségét. Figyeljen arra is, hogy a fali csatlakozóaljzatba csatlakoztatott készülékek együttes áramfelvétele ne haladja meg a csatlakozóaljzat terhelhetőségét.
- Ne próbálkozzon a nyomtató megjavításával.

- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a javításhoz értő szakemberhez:

A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy a burkolata megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye.

- A csatlakozó (beleértve a B típusú illesztőkártyát) és a külön megvásárolható Automatikus felszedésű orsó egység „Non-LPS” (nem korlátozott áramforrás) minősítésűek.

Óvintézkedések

A nyomtató helyének kiválasztása

- Kerülje az olyan helyet, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne tegye a nyomtatót olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Kerülje az ütés vagy rázkódás veszélyének kitétt helyeket is.
- Ne tartsa a nyomtatót poros helyen.
- A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.


A nyomtató használata közben

- Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba, és ne érjen a tintapatronokhoz.
- Ne mozgassa kézzel a nyomtatófejeket, mert a nyomtató megsérülhet.

A tintapatronok kezelése

- A tintapatronokat ne tartsa gyerekek által elérhető helyen, és a tintát ne nyelje le.
- A tintapatronokat hűvös, sötét helyen tárolja.
- Ha a tinta a bőrre kerül, szappanos vízzel mossa le. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.

- ❑ A tintapatronokat a beszerelés előtt jól rázza fel, hogy a leghatékonyabban működjenek.

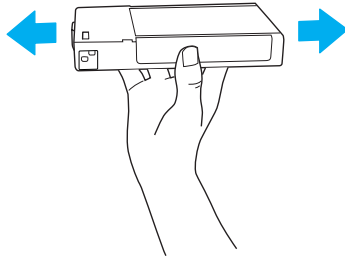

Vigyázat!

Ne rázza fel erősen a korábban már használt tintapatronokat.

- ❑ Ne használja fel a tintapatront a csomagolásra nyomtatott lejáratí idő után.
- ❑ A legjobb minőségű nyomtatás érdekében a tintapatront a beszerelést követő hat hónapban használja fel.
- ❑ Ne szedje szét a tintapatronokat, és ne próbálkozzon az újratöltésükkel. Ezzel kárt okozhat a nyomtatófejben.
- ❑ Ne érjen a tintakiömlő nyíláshoz, annak környékéhez vagy a tintapatron oldalán található zöld IC-chiphez, mert az a nyomtató hibás működéséhez vezethet.

Biztonsági tájékoztató



Figyelmeztetés:

A készüléket földelni kell. Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett névleges feszültség megegyezik-e az elektromos hálózat feszültségével.

Fontos!

A tápkábel vezetékai színekkel vannak kódolva, az alábbiak szerint:

Zöld és sárga - Föld

Kék - Nulla

Barna - Fázis

Ha dugaszt kell felszerelnie:

Ha a készülék tápkábeleinek színei nem egyeznek a dugasz csatlakozóinak színkódolásával, tegye a következőket:

A zöld-sárga vezetékét az aljzat E betűvel vagy a föld szimbólummal (\perp) jelölt csatlakozójához kell kötni.


A kék vezetékét az aljzat N betűvel jelölt csatlakozójához kell kötni.

A barna vezetékét az aljzat L betűvel jelölt csatlakozójához kell kötni.


Ha a dugasz megsérül, cserélje ki az egész vezetékét, vagy forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy az új biztosíték mérete és tűrőképessége megfeleljen az előírásoknak.


A csomag tartalmának ellenőrzése

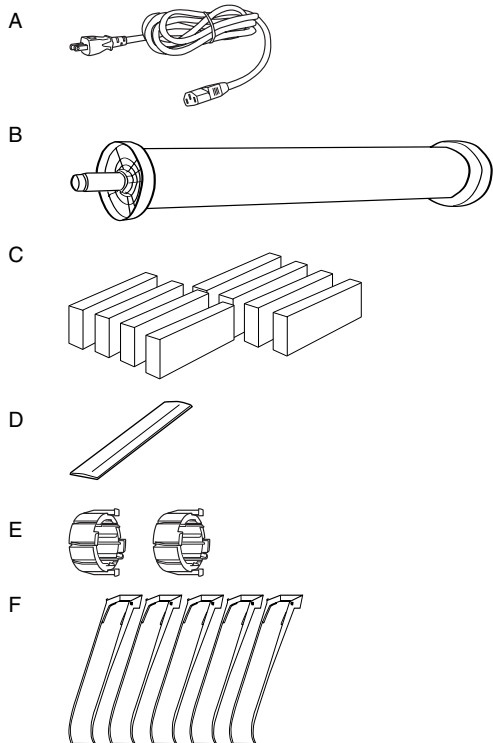

Csak az EPSON Stylus Pro 9800/9400 esetében

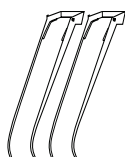

Csak az EPSON Stylus Pro 7800/7400 esetében




Csak az EPSON Stylus Pro 9800/7800 esetében

- A: Tápkábel
B: A papírtekerics orsója a papírtekerccsel
C: Tintapatronok
D: Papírtekerics szíja
E: Szürke csatlakozók
F: Papírvezetők
G: Fekete tintára átalakító készlet

Az EPSON Stylus Pro 9800/9400 kicsomagolása és összeszerelése

A nyomtató elhelyezése

- ❑ Az ábra szerint hagyjon annyi helyet a nyomtató körül, hogy megfelelően lehessen működtetni és karbantartani, valamint kielégítő legyen a szellőzése. (Az ábrán a minimális méretek vannak feltüntetve.)

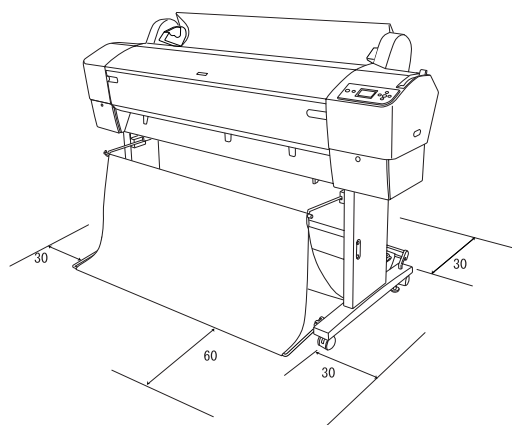

- ❑ Hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a nyomtató hátulja és a fal között.
- ❑ Olyan helyet válasszon, amely elbírja a nyomtatót (az állvánnyal együtt kb. 90 kg).
- ❑ A felületnek vízszintesnek és stabilnak kell lennie.
- ❑ Földelt konnektort használjon; ne használjon sérült vagy kopott tápkábelt. Lehetőleg ne használjon olyan konnektort, amelyhez más berendezés is csatlakozik.
- ❑ Csak olyan konnektort használjon, amely megfelel a nyomtató elektromos követelményeinek.
- ❑ A nyomtatót a következő környezeti feltételek között szabad üzemeltetni:
Hőmérséklet: 10–35°C
Páratartalom: 20–80%, lecsapódás nélkül
- ❑ Kerülje az olyan helyeket, amelyek erős napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, nagy páratartalomnak vagy pornak vannak kitéve.

- ❑ Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat.
- ❑ Kerülje az esetleg interferenciát okozó berendezéseket tartalmazó helyeket (pl. nagyteljesítményű hangszóró, vezeték nélküli telefon).
- ❑ Ne helyezze a nyomtatót televízió- és rádiókészülék, légkondicionáló és párasító közelébe.
- ❑ Tartsa távol a nyomtatót a gyúlékony anyagoktól.

A nyomtató kicsomagolásának helye

A nyomtató kicsomagolása előtt olvassa el a következőket:

- ❑ A nyomtatót a használatára kiválasztott hely közelében szerelje össze és helyezze üzembe, mivel a nyomtató mozgatása károsíthatja a nyomtatót.
- ❑ A művelethez kb. 4 × 4 m-es terület szükséges, a helyiségnek pedig legalább kétszer olyan magasnak kell lennie, mint a nagyobbik, a nyomtatót tartalmazó doboznak.

A nyomtató kicsomagolása és összeszerelése

Az állvány kicsomagolása


Nyissa ki a dobozt, és távolítsa el az oldalsó rögzítőelemeket. Emelje le a dobozt a nyomtatóról, hajtsa össze, és tegye el.



Vigyázat!


A nyomtató nehéz és nem jól mozgatható. A nyomtató kicsomagolásához két emberre van szükség, és négy embernek kell ráhelyeznie a nyomtatót az állványra.

Részegységek:

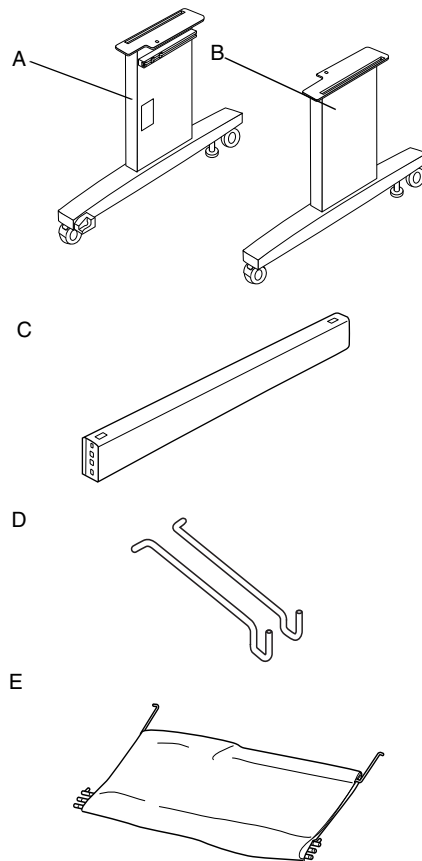

- A: Függőleges állvány, bal oldalsó
- B: Függőleges állvány, jobb oldalsó
- C: Vízszintes áthidaló
- D: Kosárkampó (2 db)
- E: Papírkosár

Szerszámok:

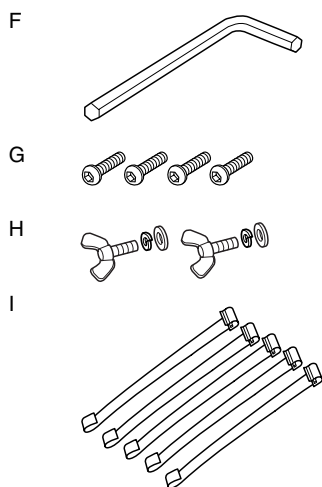

- F: Imbuszkulcs
G: Imbuszcsony (4 db)
H: Szárnyas anya, rugós alátét, alátét (2 db)
A H a nyomtató és az állvány összekötésére szolgál.
I: Papíradagoló támasztófolia (5)

Az állvány összeszerelése



Vigyázat!


Az állvány (20,5 kg) összeszerelését mindkét oldalon két embernek kell végeznie.

1. Tartsa a bal oldalsó függőleges állványt (A) és a vízszintes áthidalót az ábrának megfelelően. Rögzítse az áthidalót az állványhoz a két imbuszcsonnyal (G) és az imbuszkulccsal (F).

Megjegyzés:

- A jobb oldalsó függőleges állványon található egy matrica, amely a papírkosár elhelyezéséről szolgál útmutatással.

- Ne húzza meg erősen a csavarokat. Hagyja őket lazán, hogy meg tudja igazítani az áthidalót, amikor összecsonyolja a másik függőleges állvánnyal.

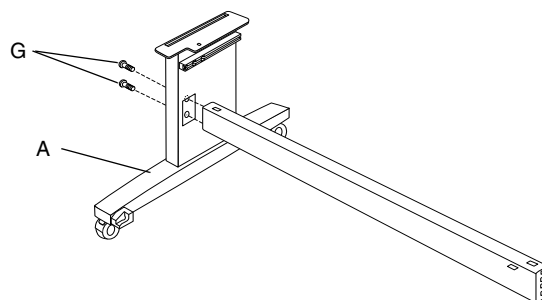

2. Az 1. lépés útmutatása szerint rögzítse az áthidaló másik végét a másik állványhoz (B).
3. Húzza meg szorosra a két oldalsó állványon a négy csavart.

Ezzel befejeződött az állvány összeszerelése. A papírkosár felszerelése előtt fel kell szerelni a nyomtatót az állványra.


A nyomtató kicsomagolása




Vigyázat!

A nyomtató nehéz és nem jól mozgatható. A nyomtató kicsomagolásához két emberre van szükség, és négy embernek kell ráhelyeznie a nyomtatót az állványra.

1. Vegye ki a dobozból a papírtekerics orsóját és a nyomtató körül elhelyezett műanyag rögzítőelemeket és a kartonpárnákat.

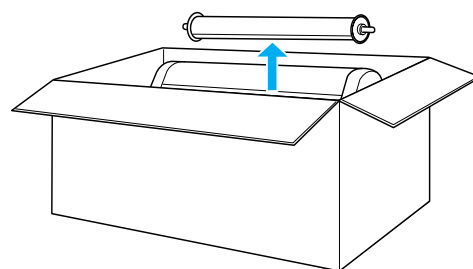

- Emelje le a dobozt a nyomtatóról. Vegyen ki mindent, ami a nyomtató mögötti üres részben (A és B) található.

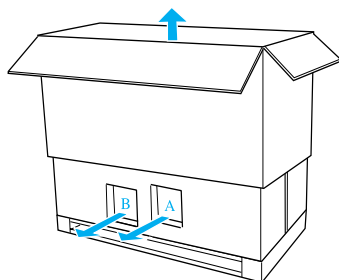


Megjegyzés:

A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronok elsősorban a nyomtató üzembe helyezésére szolgálnak.

- Vegye le a nyomtatóról a kartonlapokat.

A nyomtató ráhelyezése az állványra


- Zárolja a két görgőt (J), és eressze le a két stabilizátorkorongot (K) az állvány alján.

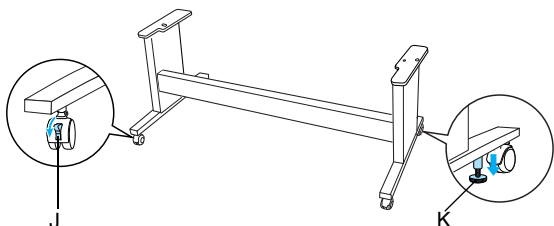

Megjegyzés:

Fordítsa oldalt és zárja a görgőket, hogy ne mozdulhassanak el.

- Az ábrán látható módon helyezze az állványt a nyomtató elé.

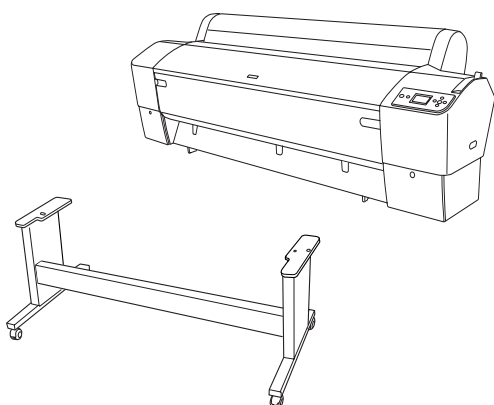

- Az ábrán látható módon helyezze rá a nyomtatót az állványra.






Vigyázat!


Ne próbálják meg négynél kevesebben megemelni a nyomtatót.

Megjegyzés:


Amikor ráhelyezik a nyomtatót az állványra, igazítsák a nyomtató jobb oldali négyzetét (az ábrán 4-es jelöli) az állvány hasonló részéhez.

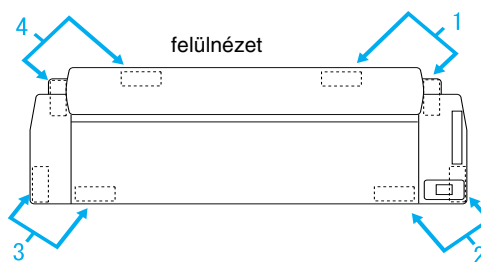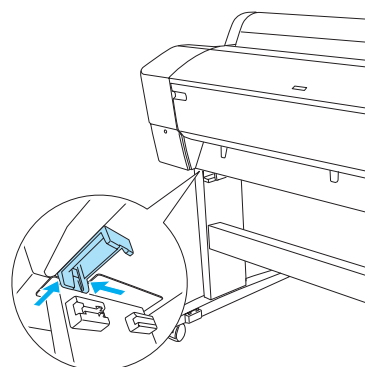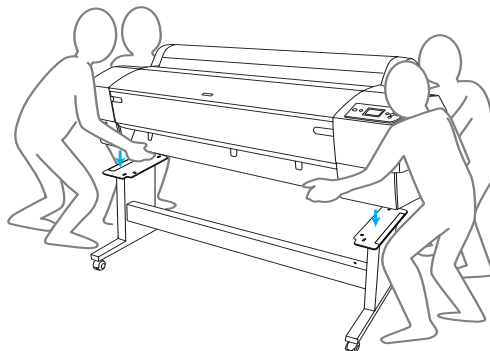

- Rögzítse egymáshoz a nyomtató alját és az állványt a szárnyas anyával, a rugós alátéttel és az alátéttel (H).

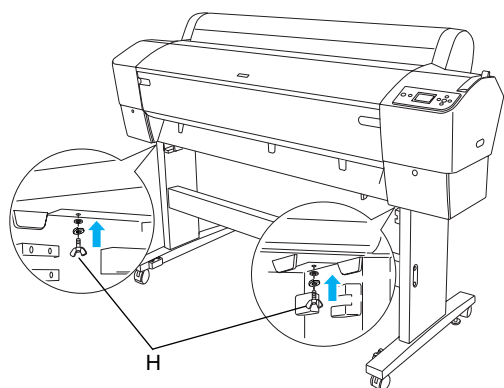

- Oldja fel a görgő zárolását, csavarja fel a stabilizátorkorongot, és tolja a nyomtatót a közelben levő használati helyére. Amikor a nyomtató a helyére került, zárja a görgőket, és eressze le a stabilizátorkorongot.
- Távolítsa el a védőszalagokat.

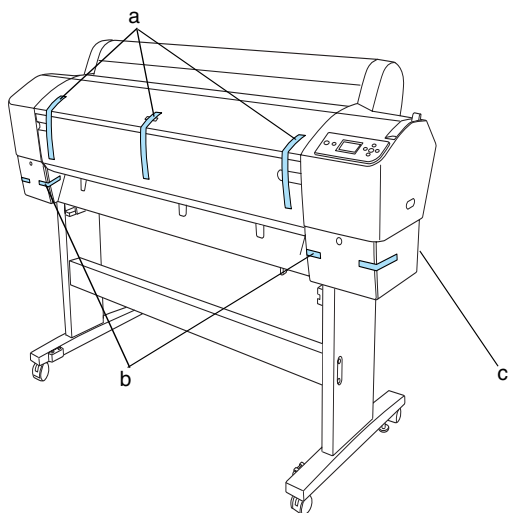


- a: az elülső ajtóról
 b: a tintarekesz ajtajáról
 c: a karbantartó tartályról

- Nyissa ki a nyomtató elülső ajtaját. Távolítsa el a nyomtatófej rekeszének oldalsó részén található védőcsavart (L) és védőlemezt (M). (Kövesse a nyomtató burkolatára rögzített piros huzalt (N), és a huzal másik végénél megtalálja a csavart.)



Vigyázat!

Vigyázzon az ujjaira, amikor kinyitja és becsukja az elülső ajtót.

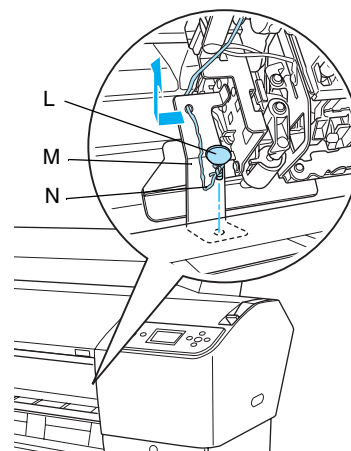

- L: Védőcsavar
 M: Fém védőlap
 N: Piros huzal


Megjegyzés:

Ne szerelje vissza a csavart és a fémlapot. Gondosan tegye el őket, nehogy elveszsenek.


- Csukja be az elülső ajtót.

A papírkosár felszerelése


- Tolja be egészen és rögzítse a két felső kosárkampót (D) a bal és a jobb oldalsó függőleges állvány erre szolgáló felső vezetősíjébe.

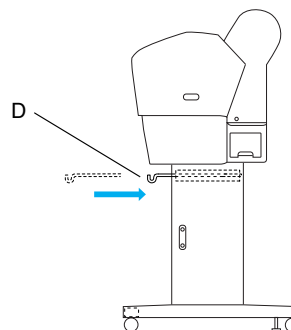


2. Terítse le a papírkosarat a padlóra úgy, hogy a varrott oldala nézzen lefelé.

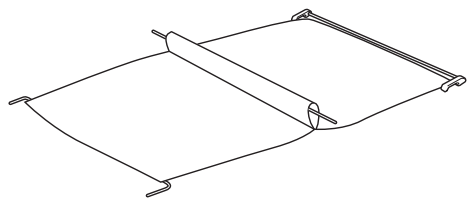


3. A hátsó rúdnál fogva húzza át a vízszintes áthidaló alatt.

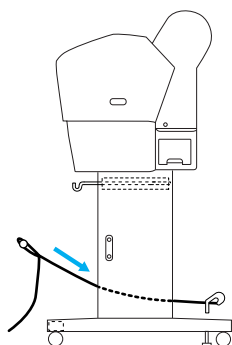


4. Forgassa körbe a papírkosár hátsó kötőelemeit, hogy a kosár körbefogja azt a rudat, amely nincs rögzítve a textiliához. Az ábrán látható módon helyezze be a tartócsapokat a bal és a jobb oldali függőleges állványon található nyílásokba.

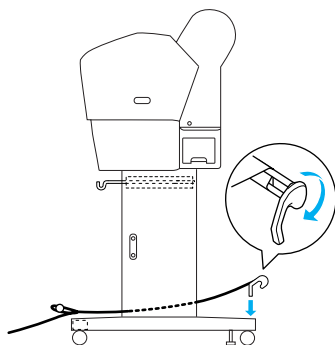


5. Húzza ki teljes hosszukban a kosár felső kampóit.

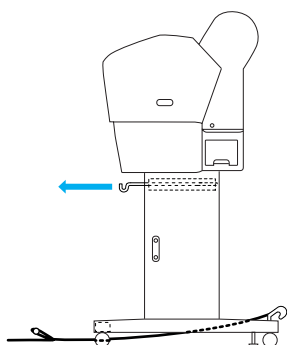


6. Akassza rá a középső rúd (O) mindkét végét a kosár felső kampóira.

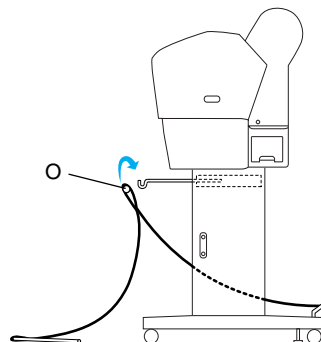

7. Az ábrán látható módon helyezze be az alsó rudakat az állvány alján található nyílásokba.

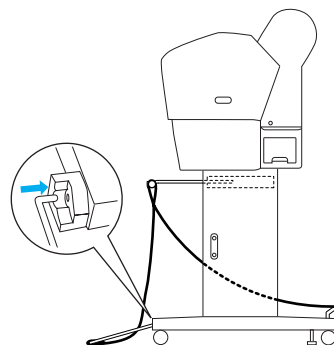


8. Állítsa fel az alsó rudakat.

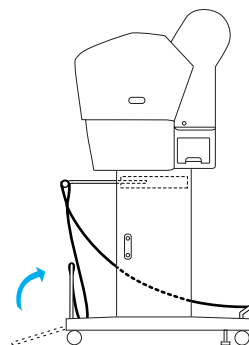


9. Az ábrán látható módon akassza rá a papírvezető támasztófoliát a papírkosár rúdjaira (a mozgatható kampót (a) a középső rúdra, a rögzített kampót (b) a hátsó rúdra) úgy, hogy a fólia a kosár belső felülete mentén lógjon.

Megjegyzés:

Az öt papíradagoló támasztófüliát ossza el, az ábrán látható módon.

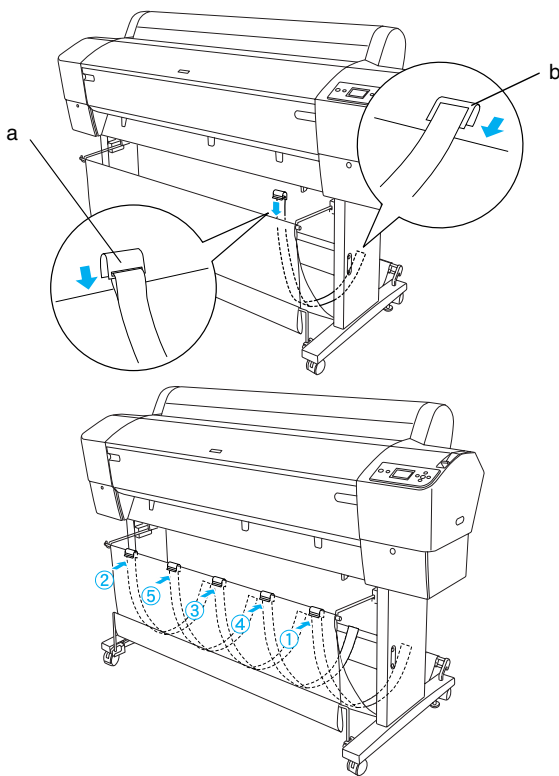


10. A papír előrefelé és hátrafelé adagolása alkalmával az ábrán látható módon állítsa be az öt papírvezetőt a nyomtató alján.

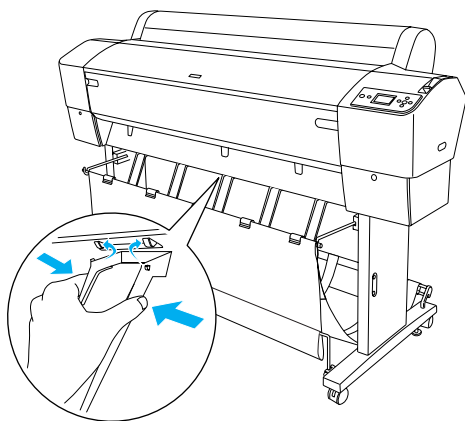

Megjegyzés:

- Amikor az automatikus felszedésű orsó segítségével adagolja a papírt előrefelé, az automatikus felszedésű orsóhoz mellékelt papírvezetőket használja. Ha visszafelé szeretné adagolni a papírt az automatikus felszedésű orsóval, távolítsa el a papírvezetőket.

- Ha a nyomtató nincs használatban, vagy más helyre kell tenni, helyezze be a papírkosár felső kampóit. Győződjön meg róla, hogy az alsó rudak függőleges helyzetben vannak, és akassza rá a kosár gyűrűit a kosár felső kampóira az ábrán látható módon.

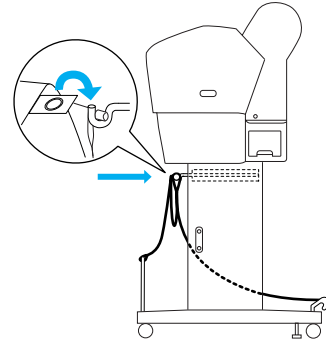


A csomagolás újratervezése

Ha nagy távolságra kell szállítani a nyomtatót, gondosan csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal. Ehhez a nyomtatót értékesítő cégtől kérhet segítséget.

Az EPSON Stylus Pro 7800/7400 kicsomagolása és összeszerelése

A nyomtató elhelyezése

- Az ábra szerint hagyjon annyi helyet a nyomtató körül, hogy megfelelően lehessen működtetni és karbantartani, valamint kielégítő legyen a szellőzése. (Az ábrán a minimális méretek vannak feltüntetve.)

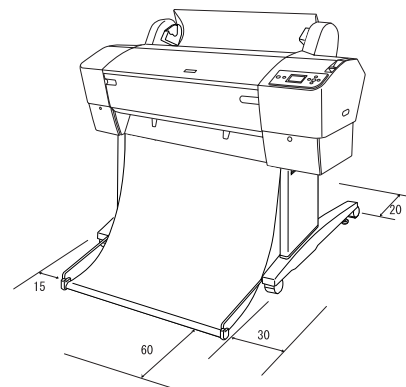

- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a nyomtató hátulja és a fal között.

- ❑ Helyezze a nyomtatót egy asztalra. Ha nem tudja asztalra helyezni a nyomtatót, szüksége lesz hozzá az állványra. Ha asztalra helyezi a nyomtatót, tartsa szem előtt az alábbi útmutatást.
- ❑ Olyan asztalt válasszon, amely elbírja a nyomtatót (kb. 49 kg), és 600–800 mm magas.
- ❑ A felületnek vízszintesnek és stabilnak kell lennie.
- ❑ A nyomtató elülső gumilábait közvetlenül az asztal széléhez helyezze.
- ❑ Hagyjon elég helyet (több mint 600 mm-t) az asztal előtt.
- ❑ Óvja a nyomtatót a szennyeződéstől és a gyűrődéstől.
- ❑ Használjon földelt konnektort. Ne használjon sérült vagy kopott hálózati kábelt. Lehetőleg ne használjon olyan konnektort, amelyhez más berendezés is csatlakozik.
- ❑ Csak olyan konnektort használjon, amely megfelel a nyomtató elektromos követelményeinek.
- ❑ A nyomtatót a következő környezeti feltételek között szabad üzemeltetni:
Hőmérséklet: 10–35°C
Páratartalom: 20–80%, lecsapódás nélkül
- ❑ Kerülje az olyan helyeket, amelyek erős napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, nagy páratartalomnak vagy pornak vannak kitéve.
- ❑ Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat.
- ❑ Kerülje az esetleg interferenciát okozó berendezéseket tartalmazó helyeket (pl. nagyteljesítményű hangszóró, vezeték nélküli telefon).
- ❑ Ne helyezze a nyomtatót televízió- és rádiókészülék, légkondicionáló és párásító közelébe.
- ❑ Kerülje az ütés vagy rázkódás veszélyének kitétt helyeket is.
- ❑ Tartsa távol a nyomtatót a gyúlékony anyagoktól.
- ❑ Ne tartsa a nyomtatót poros helyen.

A nyomtató kicsomagolásának helye

A nyomtató kicsomagolása előtt olvassa el a következőket:

- ❑ A nyomtatót a használatára kiválasztott hely közelében szerelje össze és helyezze üzembe, mivel a nyomtató mozgatása károsíthatja a nyomtatót.
- ❑ A művelethez kb. 2,5 × 2,5 m-es terület szükséges, a helyiségnek pedig legalább kétszer olyan magasnak kell lennie, mint a nagyobbik, a nyomtatót tartalmazó doboznak.

A nyomtató kicsomagolása




Vigyázat!


A nyomtató nehéz és nem jól mozgatható.

A nyomtatót két embernek kell kicsomagolnia.


1. Nyissa fel a nyomtatót tartalmazó dobozt, majd vegye ki a dobozból a papírtekerccs orsóját és a nyomtató körül elhelyezett a műanyag rögzítőelemeket és a kartonpárnákat.

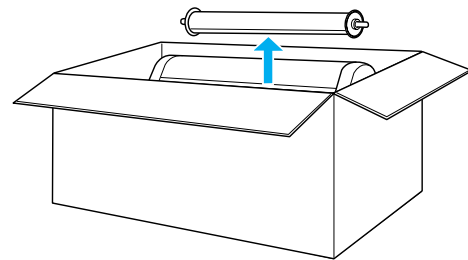

2. Távolítsa el a rögzítőket a doboz két oldaláról.

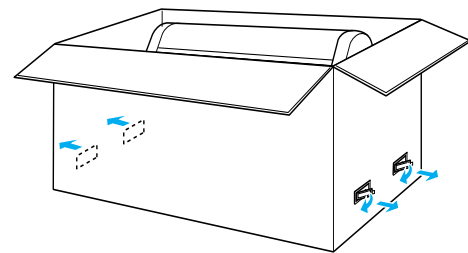


3. Emelje le a dobozt a nyomtatóról. Vegyen ki mindent, ami a nyomtató mögötti üres részben (A és B) található.

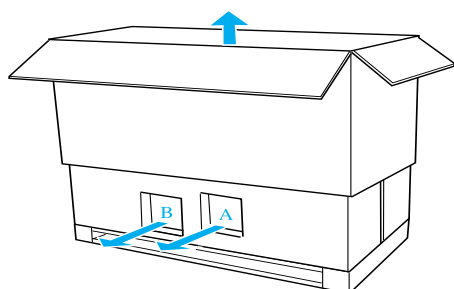

Megjegyzés:


A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronok elsősorban a nyomtató üzembe helyezésére szolgálnak.

4. Távolítsa el a nyomtató alól a műanyagzivacsból készült ütközőket.

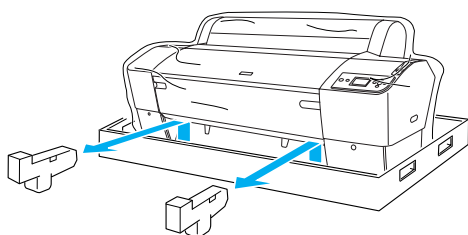

5. Távolítsa el a védőanyagokat:

- az elülső ajtóról (szalag).
- a tintarekesz ajtajáról (szalag).
- a karbantartó tartályról (szalag).
- a nyomtatófej rekeszének oldaláról (az elülső ajtó mögött található csavar és fémlemez).

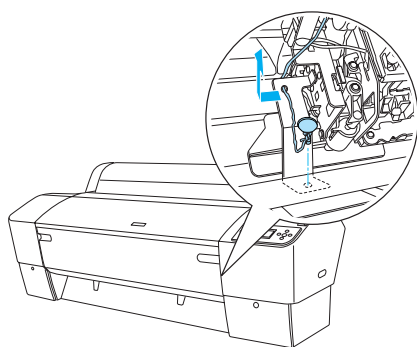

Megjegyzés:


Ne szerelje vissza a csavart. Gondosan tegye el, nehogy elveszzen.

Az állvány használata

A csomag tartalmának ellenőrzése


Az állvány összeszerelése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát, és győződjön meg róla, hogy minden, az ábrán látható kellék épségben rendelkezésre áll.

Részegységek:

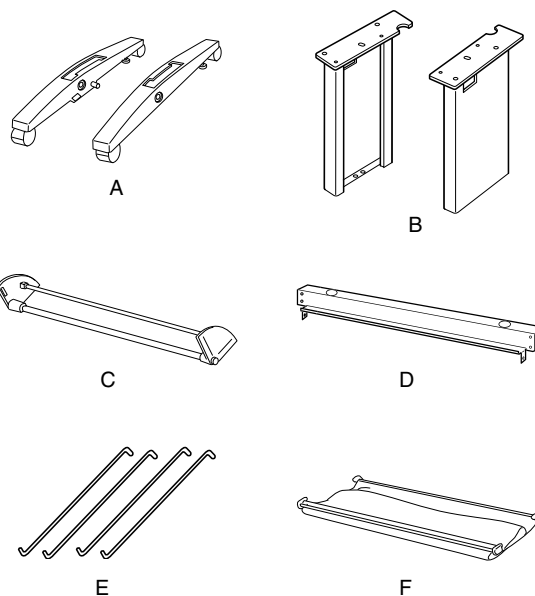


- A: Jobb oldali talp (1 db) és bal oldali talp (1 db)
- B: Jobb láb (1 db) és bal láb (1 db)
- C: Alsó vízszintes áthidaló (1 db)
- D: Felső vízszintes áthidaló (1 db)
- E: Kosárkampó (4 db)
- F: Papírkosár (1 db)

Szerszám:

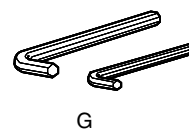

- G: Imbuszkulcs (2 db)


Kellékek:




H




I




J



K



L



M

H: Csavarok a talphoz (4)

I: Csavarok az áthidalóhoz (2 db)

J: Imbuszcsavar alátéttel (10 db)

K: Íves betét (2 db)

L: Szárnyas csavar (2 db)

M: Alátét (2 db)


Az állvány összeszerelése




Vigyázat!

Az állvány összeszereléséhez két emberre van szükség. Ügyeljen rá, hogy a jobb lábra a jobb talpat (R betű van vésve a tartó belső oldalába), a bal lábra a bal talpat (L betű jelöli) szerelje.

1. Állítsa bele a jobb lábat a jobb tartóba úgy, hogy az ábrán látható módon rácsúsztatja a láb nyílását a tartó kiemelkedő részére. Csavarozza a tartóhoz a lábat az erre szolgáló két csavar (H) és az imbuszkulcs segítségével.

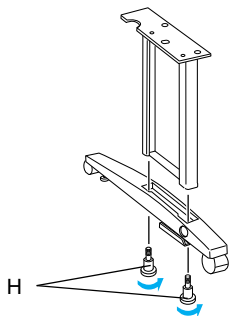


2. Az 1. lépésben bemutatott módon szerelje össze a bal lábat és a bal talpat.

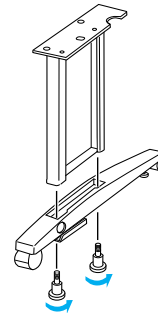


3. Az ábrán látható módon illessze bele az alsó vízszintes áthidalót a jobb és a bal talpba. Az imbuszkulcs (G) segítségével rögzítse az áthidalót az íves betétekkel (K) és az áthidalócsavarokkal (I).

Megjegyzés:

Miután összekötötte a tartókat az áthidalóval, jól húzza meg a csavarokat.

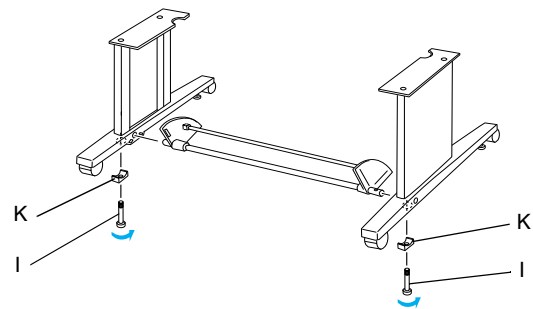

4. Az ábrán látható módon illessze bele a felső vízszintes áthidalót a jobb és a bal lábba. Csavarhúzó segítségével rögzítse az áthidalót az imbuszcsavarokkal és az alátétekkel (J).

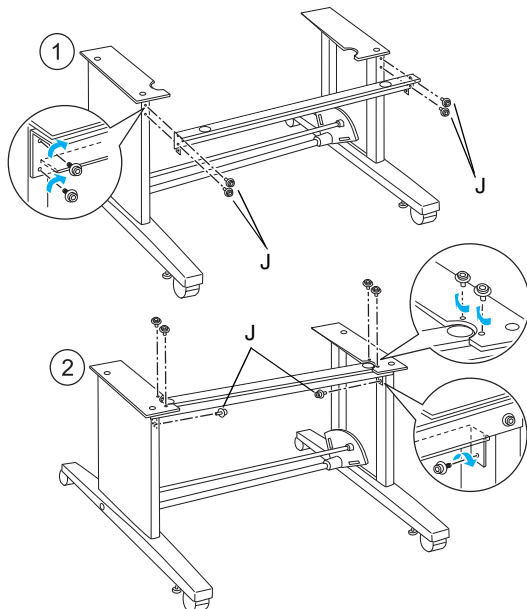

5. Ezzel befejeződött az állvány összeszerelése. Győződjön meg róla, hogy alaposan rögzítve van az állvány minden része.


A nyomtató ráhelyezése az állványra



Vigyázat!

A nyomtató ráhelyezéséhez legalább két ember szükséges. A nyomtatót az ábrán látható helyeken kell megfogni. Ha már be vannak szerelve a tintapatronok, nem szabad megbillenteni a nyomtatót. Ellenkező esetben kifolyhat a tinta a patronokból.


1. Zárolja a két görgőt, és eressze le a két stabilizátorkorongot az állvány alján.

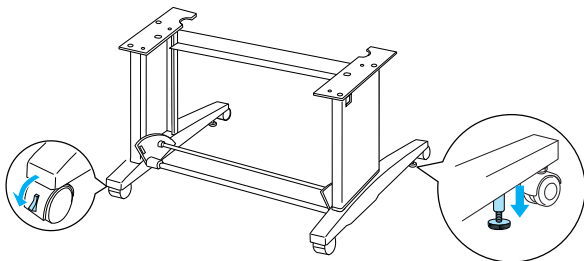


Megjegyzés:

Fordítsa oldalt és zárolja a görgőket, hogy ne mozdulhassanak el.

2. Az ábrán látható módon helyezze rá a nyomtatót az állványra.

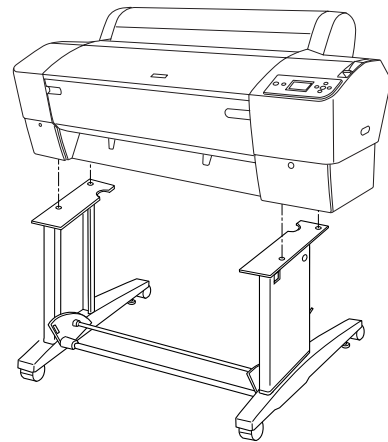


3. Rögzítse egymáshoz a nyomtató alját és az állványt a szárnyas csavarokkal (L) és az alátétekkel (M).

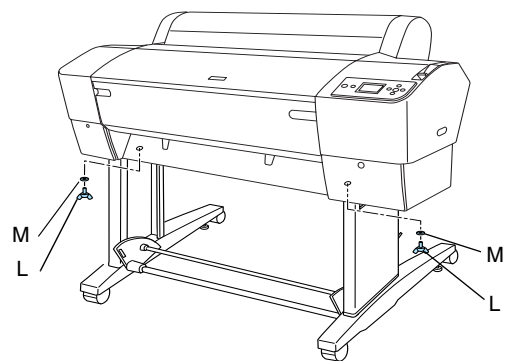


4. Ezzel befejeződött a nyomtató ráhelyezése. Ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve van-e egymáshoz a nyomtató és az állvány.

A papírkosár felszerelése



1. Helyezze bele a kosárkampókat az alsó vízszintes áthidalóhoz erősített, elforgatható lapokon lévő nyílásokba. A kosárkampó felső végén levő kampónak a padlózat felé kell néznie.

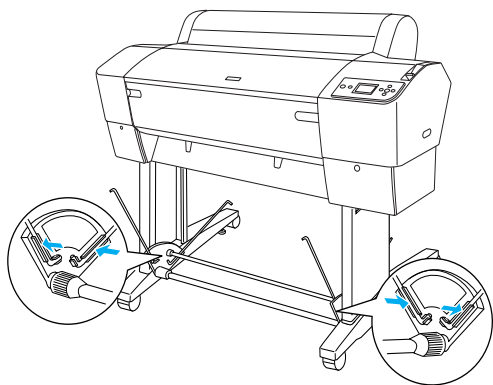


2. Pattintsa rá a papírkosár hátsó kötőelemeit az állvány hátsó oldalán levő papírkampók csúcsára. Ügyeljen rá, hogy a kötőelemek az ábrán látható helyzetben legyenek.

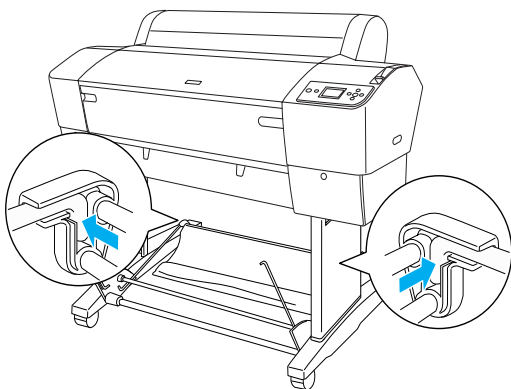

3. Forgassa körbe a papírkosár első kötőelemeit, hogy a kosár körbefogja azt a rudat, amely nincs rögzítve a textiliához, amint az az ábrán látható (N). Pattintsa rá a papírkosár elülső kötőelemeit az állvány elülső oldalán levő papírkampók csúcsára. Ügyeljen rá, hogy a kötőelemek az ábrán látható helyzetben legyenek (O).

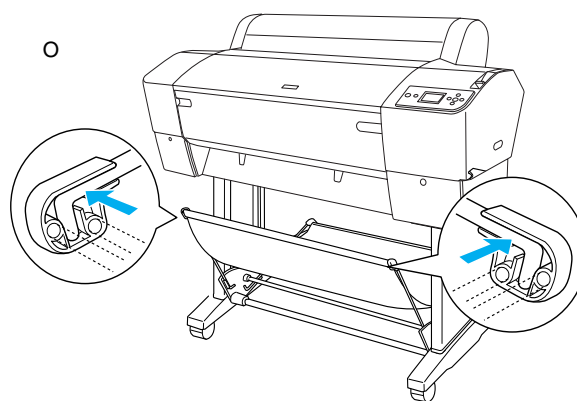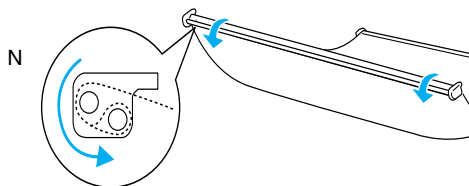

4. A papír előrefelé és hátrafelé adagolása alkalmával az ábrán látható módon állítsa be a két papírvezetőt a nyomtató alján.

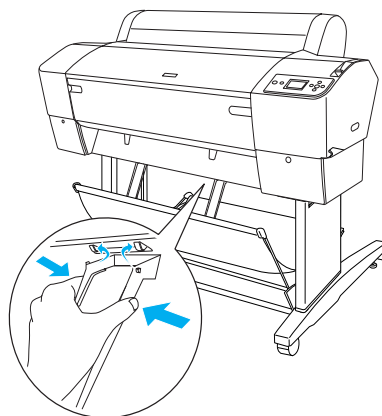

A csomagolás újratervezése

Ha nagy távolságra kell szállítani a nyomtatót, gondosan csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal. Ehhez a nyomtatót értékesítő cégtől kérhet segítséget.

A nyomtató üzembe helyezése

A tápkábel csatlakoztatása

Megjegyzés:

A fejezet legtöbb ábráján az EPSON Stylus Pro 9800/9400 nyomtató látható, amelynek megjelenése eltér az EPSON Stylus Pro 7800/7400 nyomtatóétól. Az útmutatás ettől függetlenül érvényes, kivéve a külön jelzett eseteket.


1. Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a nyomtató hátulján levő címkén szereplő feszültségérték és a hálózati aljzat által szolgáltatott feszültség. Arra is ügyeljen, hogy a tápkábel a tápellátásnak megfelelő legyen.




Vigyázat!

A nyomtató feszültségét nem lehet átállítani. Amennyiben a névleges feszültség és a hálózati aljzat feszültsége nem egyezik, akkor ne csatlakoztassa a tápkábelt, hanem kérjen segítséget viszonteladójától.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtató hátoldalán található tápcsatlakozóba.

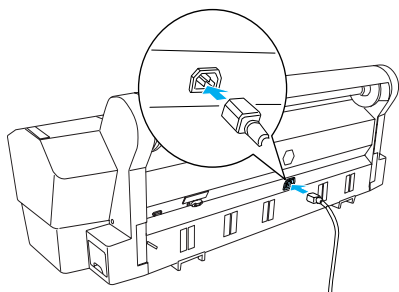

3. Vezesse át a tápkábelt a nyomtató hátoldalán levő csipeszekben. A kábelt jobbra és balra is el lehet vezetni.

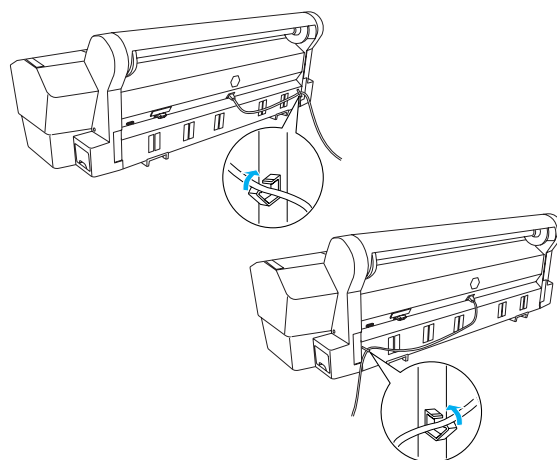

4. Csatlakoztassa a tápkábelt egy előíráson földelt hálózati aljzatba.



Vigyázat!

Ne használjon automatikus időzítővel vagy fali kapcsolóval ellátott aljzatot. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatót véletlenül kikapcsolják vagy egyéb módon károsodik.

A tintapatronok beszerelése

A tintapatronok az alábbi útmutatás szerint szerelhetők be.




Vigyázat!

A tintapatronok teljesen lezárt egységek. Rendeltetésszerű használat esetén nem folyhat ki a tinta a patronokból. Ha a tinta a bőrre kerül, alaposan mossa le szappanos vízzel. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés:


- ❑ A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronok elsősorban a nyomtató üzembe helyezésére szolgálnak. Az üzembe helyezési folyamat során a nyomtató nagy mennyiségű tintát használ el, ezért valószínűleg hamarosan ki kell cserélni a tintapatronokat.
- ❑ Az üzembe helyezéskor végbemenő tintafeltöltés körülbelül 10 percig tart.

- A különböző színű tintáknak egy-egy foglalat felel meg a nyomtatóban. A tintapatronokat - a választott tintakezelési módszernek megfelelően - a helyes foglalatba kell beszerezni.

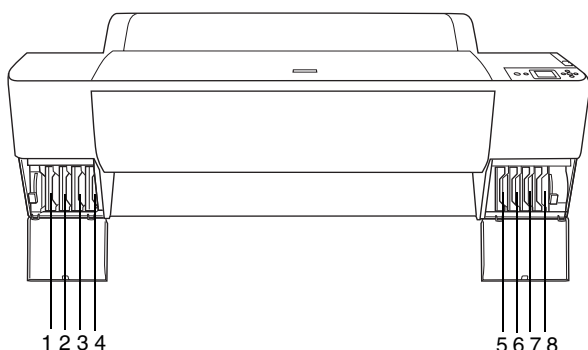


Szám	EPSON Stylus Pro 9800/7800	EPSON Stylus Pro 9400/7400
#1	Light Light Black (nagyon világos fekete)	Matte Black (matt fekete)
#2	Light Magenta (világos bíbor)	Matte Black (matt fekete)
#3	Light Cyan (világos ciánkék)	Magenta (bíbor)
#4	Light Black (világos fekete)	Magenta (bíbor)
#5	Matte Black (matt fekete) vagy Photo Black (fotó fekete)	Cyan (ciánkék)
#6	Cyan (ciánkék)	Cyan (ciánkék)
#7	Magenta (bíbor)	Yellow (sárga)
#8	Yellow (sárga)	Yellow (sárga)


1. Kapcsolja be a nyomtatót a Főkapcsoló gombbal. Rövid idő múlva az INSTALL INK CARTRIDGE (Szerelje be a tintapatront) üzenet jelenik meg az LCD-panelen.

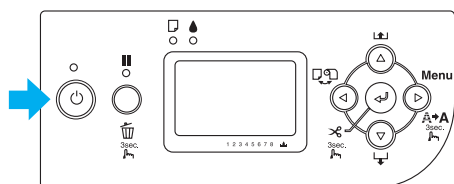

2. Nyissa fel a tintarekesz ajtaját, és győződjön meg róla, hogy a tintakar a felső állásban van.

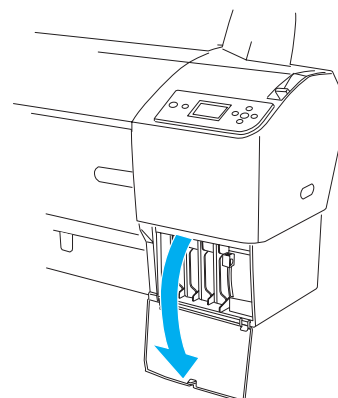


3. Távolítsa el egy tintapatron csomagolását.

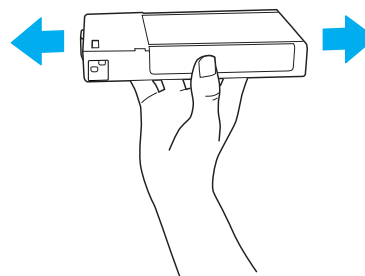

Vigyázat!

Ne rázza fel erősen a korábban már használt tintapatronokat.

4. Fogja meg a tintapatront úgy, hogy a rajta levő nyíl felfelé és a nyomtató hátsó része felé mutasson, majd nyomja bele a foglalatba úgy, hogy az LCD-panelen megjelenjen a patronnak megfelelő tinta jele.

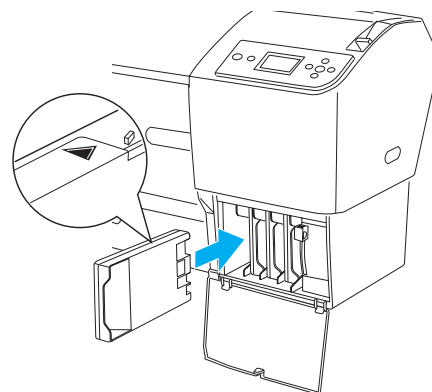

5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépést a többi tintapatronnal.

- Miután mindegyik tintapatront behelyezte a megfelelő nyílásba, hajtsa le a tintakarokat. A nyomtató megkezdi a tintafeltöltést.
- Kis idő múlva a tintakarral kapcsolatos utasítások jelennek meg a kijelzőn. Az utasítások szerint emelje fel és eressze le a tintakarokat, amíg az LCD-panelen meg nem jelenik a tintafeltöltés végét jelző READY (Kész) felirat.
- Csukja le a tintarekesz fedelét.

Amikor mind a nyolc tintapatron be van szerelve, a nyomtató elkezd feltölteni a tintatovábbító rendszert. Ennek során (kb. tíz percig) villog a Tápellátás jelzőfény. Amikor befejeződik a tintatovábbító rendszer feltöltése, abbamarad a tápellátás jelzőfény villogása.



Vigyázat!


Ha villog a Power (Tápellátás) jelzőfény, tilos a következő műveleteket elvégezni, mert károsodhat a nyomtató.

- A nyomtató kikapcsolása
- A nyomtató elülső ajtajának kinyitása
- A tintakar átállítása a felső helyzetbe
- A papírkar átállítása a felengedett állásba.
- A karbantartó tartály eltávolítása
- A tápkábel kihúzása
- A tintapatronok eltávolítása


Papírtekerces betöltése

Az alábbi útmutatás szerint tölthető be a papírtekerces a nyomtatóba.


- Húzza le a mozgatható távtartót az orsó végéről.




- Helyezze a papírtekerceset sima felületre úgy, hogy az ábrán látható irányban tekeredjen le. Csúsztassa rá a papírtekerceset az ollóra úgy, hogy egészen rácsússzon a rögzített távtartóra.



- Csúsztassa rá az orsóra a mozgatható távtartót úgy, hogy teljesen a helyére kerüljön a papírtekerces végében.



- Nyissa ki a tekercespapírfedelelet. Az orsót a kezében tartva illesse bele a két végét a nyomtató belsejében levő tartóvillákba.

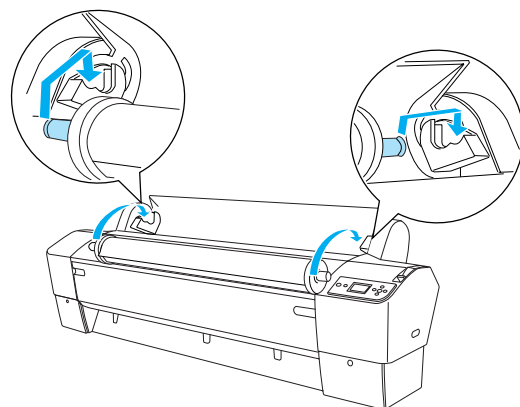


Megjegyzés:

Az orsók és a tartóvillák színkódolással vannak ellátva. Úgy tegye bele az orsót a tartóvillába, hogy az orsó mindkét vége a neki megfelelő színű tartóvillába kerüljön.

- Ha nincs bekapcsolva a nyomtató, kapcsolja be.


6. Győződjön meg róla, hogy nem villog a Tápellátás jelzőfény, majd állítsa a papírkart a felengedett állásba. Az LCD-panelen a LEVER RELEASED . LOAD PAPER (Kar felengedve. Töltsön be papírt) felirat jelenik meg.

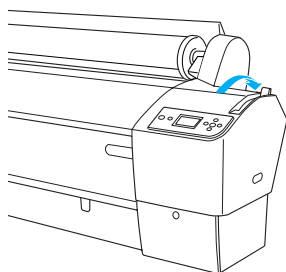


Vigyázat!

Ha villog a Tápellátás jelzőfény, ne állítsa felengedett állásba a papírkart, mert a nyomtató károsodhat.

7. Illessze bele a papírt a papírbehelyező nyílásba.

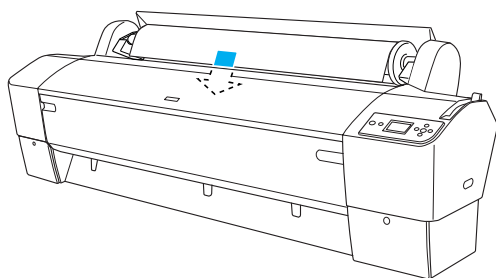


8. Húzza át lefelé a papírt a papírbehelyező nyíláson úgy, hogy alul kijöjjön.

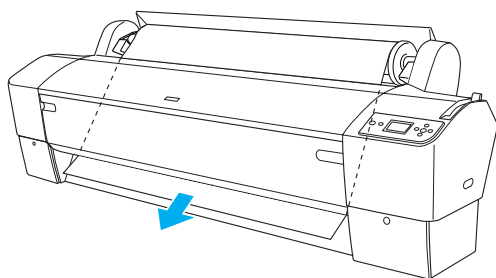

Megjegyzés:


Ha nem jön ki a papír, járjon el az alábbi útmutatás szerint.

- Módosítsa az adagolás erősségét a kezelőpanel Papíradagolás gombjaival. Ha vastag, nehéz vagy görbe papírt használ, a ▲ Papíradagolás gombbal növelje meg az adagolás erejét. Ha vékony vagy könnyű papírt használ, a ▼ Papíradagolás gombbal csökkentse le az adagolás erejét.

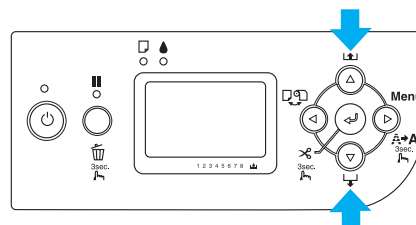

- Ha még a fenti eljárás után sem jön ki a papír, nyissa fel az elülső ajtót, és kézzel húzza ki a papírt.


9. A papír alsó szélét fogva forgassa el a papírtekerceset úgy, hogy a papír megfeszüljön. Győződjön meg róla, hogy a papír alsó széle egyenes, és egy vonalban esik a vízszintes vonalal.

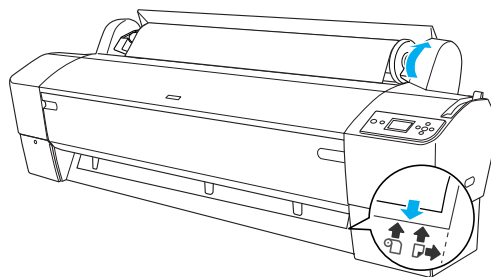

Megjegyzés:

A papír jobb szélét nem kell hozzáigazítani a függőleges vonalhoz.

10. Állítsa a papírkart a rögzített állásba, és csukja be a tekerespapírfedelelet. Az LCD-panelen a PRESS PAUSE BUTTON (Nyomja meg a Szünet gombot) felirat jelenik meg.

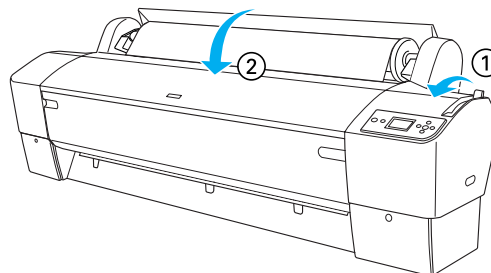

11. Nyomja meg a Szünet **||** gombot.
A nyomtatófejek elmozdulnak, a papír automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba. Az LCD-panelen megjelenik a READY (Kész) felirat.

Megjegyzés:

A nyomtatófejek akkor is elmozdulnak, és a papír akkor is automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba, ha nem nyomják meg a nyomtató Szünet **||** gombját. Az LCD-panelen megjelenik a READY (Kész) felirat.

Ekkor a nyomtató készen áll a papírtekerésre történő nyomtatásra. Adja meg a nyomtató-illesztőprogram beállításait, majd indítsa el a nyomtatási feladatot. (Részletes tájékoztatás: *User's Guide* (Használati útmutató)).

Megjegyzés:

- ❑ A nyomtatás jó minősége érdekében nyomtatás után hagyja teljesen megszáradni a tintát.
- ❑ Ha nem a fent beállított papírt fogja használni, vegye ki a nyomtatóból. Ha papírtekerest használ, engedje fel a papírkart, és tekerje vissza a papírt. Ha vágott lapra nyomtat, vegye ki a papírt a nyomtatóból, és tárolja a nyomtatótól külön.

Vágott nyomathordozó betöltése

Ha 483 mm-nél (a Super A3/B méretű papír hosszabbik oldalánál) hosszabb vágott nyomathordozót szeretne betölteni, olvassa el a következő részt. Ha A4, Letter, A3, US B vagy Super A3/B méretű papírt szeretne betölteni, olvassa el ezt a részt: „A4/Letter, A3/US B és Super A3/B méretű vágott papír betöltése”, 22. oldal.

Ha vastag papírra (0,5–1,5 mm) nyomtat, ebben a részben talál útmutatást: „Nyomtatás vastag (0,5–1,5 mm-es) papírra”, 23. oldal.

483 mm-nél (a Super A3/B méretnél hosszabb) vágott nyomathordozó betöltése


Az alábbi lépések szerint tölthet a nyomtatóba 483 mm-nél hosszabb nyomathordozót.



Vigyázat!

Lehetőleg ne érjen a nyomathordozó nyomtatható felületéhez, mivel az ujjnyomok rontják a nyomtatás minőségét.


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és hogy le van csukva a tekerccsapírfedél.
2. Nyomogassa a Papírforrás **◀** gombot, amíg a Sheet **□** (Lap) felirat nem jelenik meg.
3. Győződjön meg róla, hogy nem villog a Tápellátás jelzőfény, majd állítsa a papírkart a felengedett állásba. Az LCD-panelen a LEVER RELEASED . LOAD PAPER (Kar felengedve. Töltsön be papírt) felirat jelenik meg.

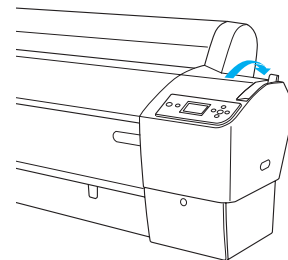


Vigyázat!

Ha villog a Tápellátás jelzőfény, ne állítsa felengedett állásba a papírkart, mert a nyomtató károsodhat.

4. Töltse be a lapot a papírbehelyező nyílásba úgy, hogy alul kijöjjön. Győződjön meg róla, hogy a lap jobb széle és alja egyenes, és hozzá van illesztve a függőleges, illetve a vízszintes vonalhoz.

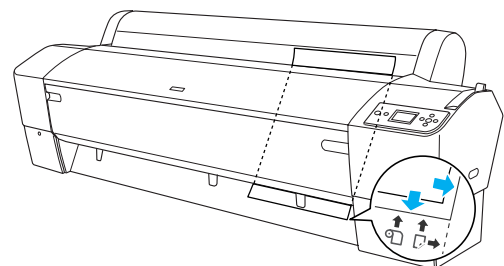

- Állítsa a papírkart rögzített állásba. Az LCD-panelen a **PRESS PAUSE BUTTON** (Nyomja meg a Szünet gombot) felirat jelenik meg.

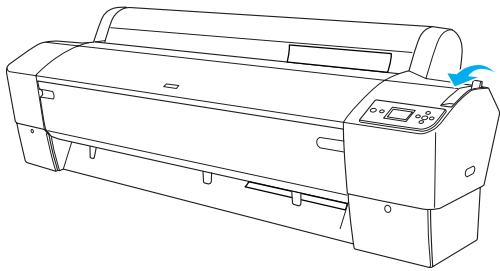

- Nyomja meg a Szünet **||** gombot.

A nyomtatófejek elmozdulnak, a lap automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba. Az LCD-panelen megjelenik a **READY (Kész)** felirat.

Megjegyzés:

*A nyomtatófejek akkor is elmozdulnak, és a papír akkor is automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba, ha nem nyomják meg a nyomtató Szünet **||** gombját. Az LCD-panelen megjelenik a **READY (Kész)** felirat.*

A nyomtató készen áll a nyomtatásra. Amíg a nyomtató nyomtat, ne nyissa ki az elülső ajtaját. Ha nyomtatás közben kinyitják az elülső ajtót, a nyomtató abbahagyja a nyomtatást, és akkor folytatja, amikor ismét becsukják az ajtót. A nyomtatás megszakítása és folytatása ronthatja a nyomtatás minőségét.



Vigyázat!

Ne hagyjon papírt hosszú időre a nyomtatóban, mert romolhat a minősége. Azt ajánljuk, hogy nyomtatás után vegye ki a papírt a nyomtatóból.

A4/Letter, A3/US B és Super A3/B méretű vágott papír betöltése

Az alábbi lépések szerint tölthet A4/Letter, A3/US B és Super A3/B méretű vágott papírt a nyomtatóba




Vigyázat!

Lehetőleg ne érjen a nyomathordozó nyomtatható felületéhez, mivel az ujjnyomok rontják a nyomtatás minőségét.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és hogy le van csukva a tekerccsapírfedél.
- Nyomogassa a **Papírforrás** **◀** gombot, amíg a **Sheet** **□** (Lap) felirat nem jelenik meg.

- Győződjön meg róla, hogy a papírkart rögzített állásban van, majd tolja be a lapot a papírbehelyező nyílásba, amíg ellenállásba nem ütközik. Győződjön meg róla, hogy a papír egyenesen áll, és az éle egybeesik a tekerccsapírfedél jobb szélén levő skálával. Az LCD-panelen a **PRESS PAUSE BUTTON** (Nyomja meg a Szünet gombot) felirat jelenik meg.

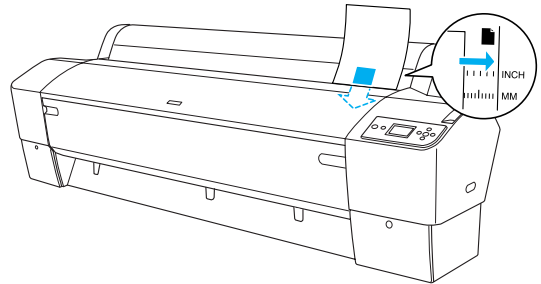

- Nyomja meg a Szünet **||** gombot.
- A nyomtatófejek elmozdulnak, a lap automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba. Az LCD-panelen megjelenik a **READY (Kész)** felirat.

Megjegyzés:

*A nyomtatófejek akkor is elmozdulnak, és a papír akkor is automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba, ha nem nyomja meg a nyomtató Szünet **||** gombját. Az LCD-panelen megjelenik a **READY (Kész)** felirat.*

A nyomtató készen áll a nyomtatásra. Amíg a nyomtató nyomtat, ne nyissa ki az elülső ajtaját. Ha nyomtatás közben kinyitják az elülső ajtót, a nyomtató abbahagyja a nyomtatást, és akkor folytatja, amikor ismét becsukják az ajtót. A nyomtatás megszakítása és folytatása ronthatja a nyomtatás minőségét.

Amikor befejeződött a nyomtatás, a nyomtató megtartja a kinyomtatott hordozót, az LCD-panelen pedig a **PAPER OUT** (Elfogyott a papír) felirat jelenik meg. Úgy veheti ki a papírt, hogy megfogja, és megnyomja a **Papíradagolás** gombot. Ekkor kivetheti a papírt a nyomtatóból.



Vigyázat!



Ne hagyjon papírt hosszú időre a nyomtatóban, mert romolhat a minősége. Azt ajánljuk, hogy nyomtatás után vegye ki a papírt a nyomtatóból.


Nyomtatás vastag (0,5–1,5 mm-es) papírra

Ha vastag vágott papírlapot, például kartont tölt a nyomtatóba, az alábbi lépések szerint járjon el.


Megjegyzés:

- ❑ Ne töltsön a B1 (728 × 1030 mm) méretnél nagyobb papírt a nyomtatóba; ellenkező esetben elakadhat a papír.
- ❑ A B1 (728 × 1030 mm) méretű vastag papírt mindig szélteben töltsse be a nyomtatóba. Ekkor célszerű lehet a nyomtató-illesztőprogramban a fekvő tájolást kiválasztani.


1. Állítsa be a papírkosarat (részletes tájékoztatás: *User's Guide* (Használati útmutató)).
2. Ha nincs bekapcsolva a nyomtató, kapcsolja be.
3. Nyomogassa a Papírforrás  gombot, amíg a Sheet  (Lap) felirat nem jelenik meg.
4. Győződjön meg róla, hogy nem villog a Tápellátás jelzőfény, majd állítsa a papírkart a felengedett állásba. Az LCD-panelen a LEVER RELEASED. LOAD PAPER (Kar felengedve. Töltsön be papírt) felirat jelenik meg.

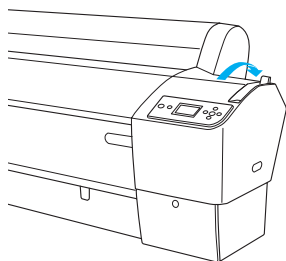


5. Nyissa ki a nyomtató elülső ajtaját.

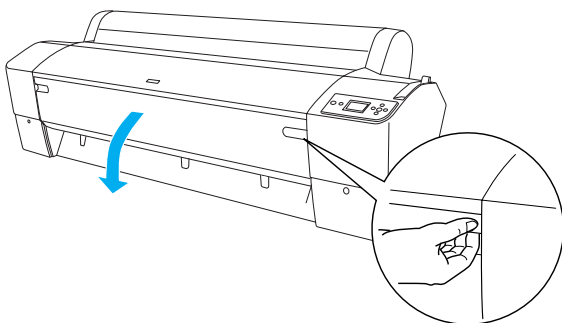


6. Tegye bele a lapot a papírbehelyező nyílásba úgy, hogy a papír alsó éle a felnyitott elülső ajtó mögött fekdüdjön. Győződjön meg róla, hogy a lap jobb széle és alja egyenes, és hozzá van illesztve a függőleges, illetve a vízszintes vonalhoz.

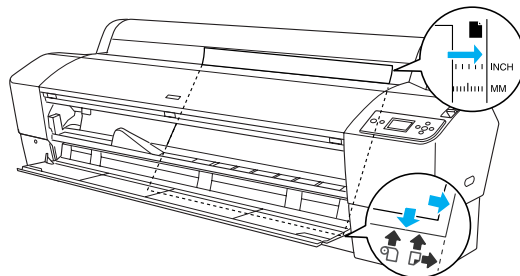


7. Állítsa a papírkart a rögzített állásba, és csukja be az elülső ajtót. Az LCD-panelen a PRESS PAUSE BUTTON (Nyomja meg a Szünet gombot) felirat jelenik meg.

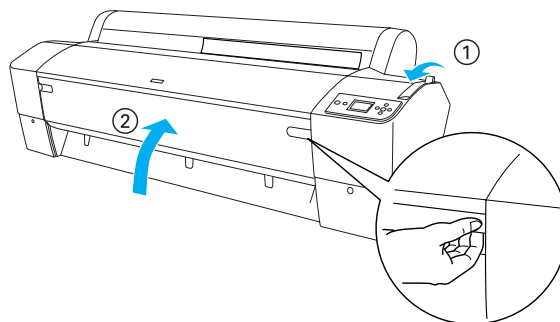

8. Nyomja meg a Szünet  gombot, majd járjon el a többi vágott lapos nyomathordozónál ismertett eljárás szerint.

Megjegyzés:

A nyomtatófejek akkor is elmozdulnak, és a papír akkor is automatikusan betöltődik a nyomtatási pozícióba, ha nem nyomják meg a nyomtató Szünet  gombját. Az LCD-panelen megjelenik a READY (Kész) felirat.



Vigyázat!

Ne hagyjon papírt hosszú időre a nyomtatóban, mert romolhat a minősége. Azt ajánljuk, hogy nyomtatás után vegye ki a papírt a nyomtatóból.

A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez

A használható csatlakozó függ a Microsoft® Windows® vagy az Apple® Macintosh® operációs rendszer verziójától a következők szerint:

USB-csatlakozó és Ethernet csatlakozó (opció):
Windows XP, Me, 98 és 2000
Mac OS X 10.2 vagy újabb
Mac OS 9.x

IEEE1394 csatlakozó:
Windows XP, Me és 2000
Mac OS X 10.2 vagy újabb
Mac OS 9.x


A beépített USB-csatlakozó használata

A nyomtatót szabványos árnyékolt USB-kábellel csatlakoztathatja az USB-porthoz. A következő lépésekkel csatlakoztathatja a nyomtatót a számítógép beépített USB-csatlakozójához.

Megjegyzés:

A kapcsolat bizonytalanná válhat, ha nem megfelelő kábelt használ, illetve ha más perifériás eszközt köt a nyomtató és a számítógép közé.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép is ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtatóhoz.

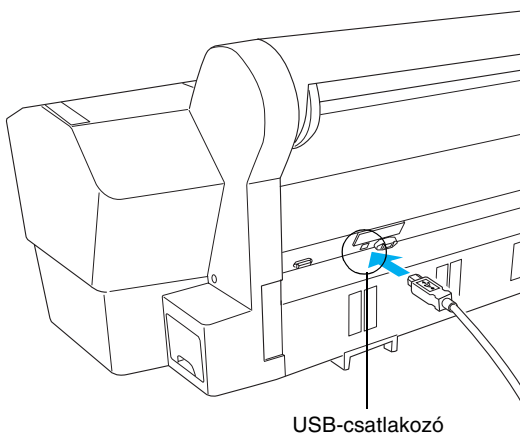

3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB-csatlakozójához.

A nyomtató és a számítógép USB-kábellel történő csatlakozása után lásd: „A nyomtatószoftver telepítése”, 26. oldal.


A beépített IEEE1394 csatlakozó használata

A következő lépések szerint csatlakoztatható a nyomtató a számítógép IEEE 1394 csatlakozójához.

Megjegyzés:

Ügyeljen rá, hogy IEEE 1394 (C12C836321) kábelt használjon; egyébként a kábel túllépheti az egyes országokra érvényes EMC korlátozásokat.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép is ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kompatibilis csatlakozókábelt a nyomtatóhoz.

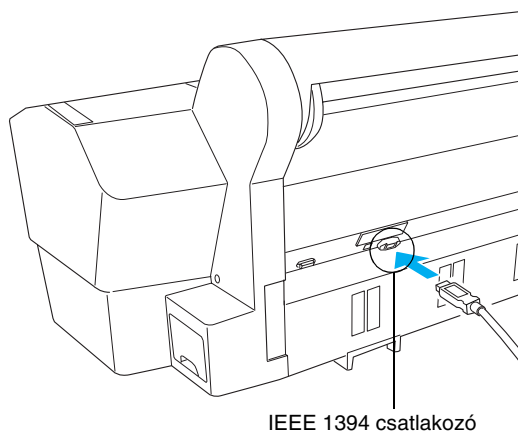

3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép IEEE 1394 csatlakozójához.

A nyomtató és a számítógép IEEE 1394 interfészen történő csatlakozása után lásd: „A nyomtatószoftver telepítése”, 26. oldal.

A külön megvásárolható illesztőkártya használata

Az alábbiakban bemutatott, külön megvásárolható Ethernet illesztőkártya segítségével a nyomtató hálózaton is használható. Az Ethernet illesztőkártya automatikusan felismeri a hálózati protokollokat, így nyomtathat Windows XP, Me, 98 és 2000 operációs rendszereken, illetve Mac OS X és 9.x rendszereken AppleTalk hálózaton.

EpsonNet 10/100 Base Tx
Int. Print Server 5

C12C82434*

Megjegyzés:

A csillag (*) a termékkód utolsó jegyét helyettesíti, amely területenként eltérő.

A külön megvásárolható illesztőkártya beszerelése

A külön megvásárolható illesztőkártya az alábbi lépésekkel szerelhető be.

Megjegyzés:

A külön megvásárolható illesztőkártya beszerelése előtt olvassa el a kártyához mellékelt dokumentáció üzembe helyezési fejezeteit.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép is ki van kapcsolva.
2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzatból.




Vigyázat!

Ne szerelje be az illesztőkártyát, ha a nyomtató a hálózati aljzatba van csatlakoztatva, mert a nyomtató károsodhat.

3. Szükség esetén húzza ki a csatlakozókábelt.


4. Keresztfejű csavarhúzó segítségével csavarja ki az illesztőkártya nyílását takaró lemezt rögzítő két csavart, és emelje le a lemezt. A csavarokat őrizze meg, hogy később vissza tudja majd szerelni a lemezt.

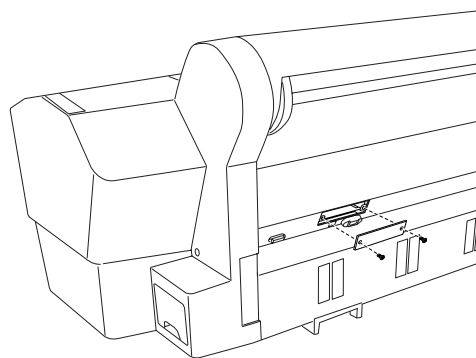

Megjegyzés:

Ne vegyen ki más csavarokat az árnyékolt lemez környékéről.

5. Csúsztassa be az illesztőkártyát a nyílásokba az egység mindkét oldalán. Nyomja be a kártyát, hogy a kártya hátsó részén található csatlakozó tökéletesen illeszkedjen a nyomtató belső aljzatába.

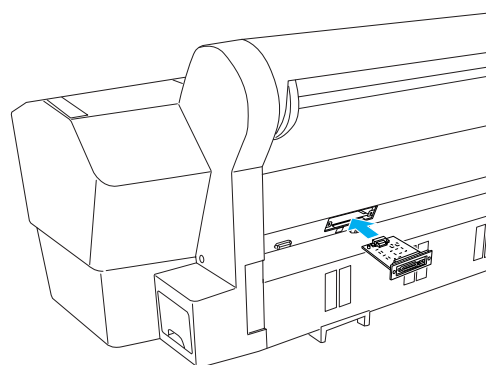

Megjegyzés:

Az illesztőkártyától függően előfordulhat, hogy a kártya kilóg a nyílásból.

A nyomtatószoftver telepítése

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a számítógéphez, telepítenie kell a nyomtatószoftvert, amely a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezen található. Az alábbi lépések szerint telepítheti a nyomtatószoftvert.

Windows rendszer



Vigyzat!

A nyomtatóprogram telepítése előtt kapcsoljon ki minden vírusellenőrző programot.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Helyezze a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.

3. Kattintson a Continue (Tovább) gombra.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. Indítsa el a nyomtatószoftver telepítését az Install (Telepítés) gombbal.

Megjegyzés:

A megjelenő párbeszédpanelen válassza ki azt az országot vagy térséget, ahol tartózkodik.

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ha a telepítés során megjelenik egy Windows emblémát tartalmazó tesztüzenet, folytassa a telepítést a Continue (Folytatás) gombra kattintva.

Mac OS 9.x rendszer



Vigyzat!

A nyomtatóprogram telepítése előtt kapcsoljon ki minden vírusellenőrző programot.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Helyezze a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

3. Kattintson duplán a Mac OS 9 ikonra.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.

4. Kattintson a Continue (Tovább) gombra.
5. Jelölje ki a nyomtatót.
6. Indítsa el a nyomtatószoftver telepítését az Install (Telepítés) gombbal.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szoftver telepítése és a számítógép újraindítása után kapcsolja be a nyomtatót.

A Chooser (Eszközök) használata a nyomtató kiválasztására

Miután telepítette a számítógépre a nyomtató szoftverét, a Chooser (Eszközök) segítségével ki kell választania a nyomtatót. A nyomtatót az első használata alkalmával kell kiválasztania, és minden további esetben, amikor másik nyomtatóra kíván váltani. A számítógép mindig az utoljára kiválasztott nyomtatóval nyomtat.

1. Válassza az Apple (Alma) menü Chooser (Eszközök) elemét. Ezután kattintson a nyomtató ikonjára és arra a portra, amelyre a nyomtató csatlakozik.
2. USB-illesztőfelület használata esetén kattintson a nyomtató ikonjára és arra a portra, amelyre a nyomtató csatlakozik. IEEE 1394 illesztőfelület használata esetén kattintson a nyomtató ikonjára, majd arra a FireWire portra, amelyre a nyomtató csatlakozik.
3. A kívánt Background Printing (Háttérnyomtatás) választógomb bejelölésével engedélyezze vagy tiltsa le a háttérnyomtatást.

A háttérnyomtatás engedélyezése esetén olyankor is használhatja a Macintosh számítógépet, amikor az éppen nyomtatásra készít elő egy dokumentumot. Ha az EPSON Monitor IV segédprogrammal szeretné kezelni a nyomtatási feladatokat, engedélyeznie kell a háttérnyomtatást.

4. Zárja be a Chooser (Eszközök) ablakot.

Mac OS X rendszer



Vigyázat!

A nyomtatószoftver telepítése előtt kapcsoljon ki minden vírusellenőrző programot.

Megjegyzés:

❑ Ez a szoftver nem támogatja a UNIX File System (UFS) for Mac OS X fájlrendszert. A szoftvert olyan lemezre vagy partícióra telepítse, amely nem UFS fájlrendszert használ.

❑ Ez a termék nem támogatja a Mac OS X Classic környezetet.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Helyezze a nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
3. Kattintson duplán a Mac OS X ikonra.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a nyelvválasztó ablak, válassza ki a kívánt nyelvet.

4. Kattintson a Continue (Tovább) gombra.
5. Jelölje ki a nyomtatót.
6. Indítsa el a nyomtatószoftver telepítését az Install (Telepítés) gombbal.
7. Telepítse a szoftvert a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
8. A szoftver telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ezután kapcsolja be a nyomtatót.

A nyomtató kiválasztása

Miután telepítette a nyomtatószoftvert a számítógépre, ki kell választania a nyomtatót. A nyomtatót az első használata alkalmával kell kiválasztania, és minden további esetben, amikor másik nyomtatóra kíván váltani. A számítógép mindig az utoljára kiválasztott nyomtatóval nyomtat.

1. Kattintson duplán a Macintosh HD ikonra (alapértelmezett beállítás).
2. Kattintson duplán az Applications (Programok) mappára.

3. Kattintson duplán a Utilities (Segédprogramok) mappára.
4. Kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont, Mac OS X 10.2.x) vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítási segédprogram, Mac OS X 10.3.x) elemre.
5. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
6. Adja meg, hogy milyen illesztőfelületen csatlakozik a nyomtató a számítógéphez.
7. Jelölje ki a nyomtatót.
8. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
9. Ellenőrizze, hogy a Printer List (Nyomtatólista) párbeszédpanelen megjelenik-e a felvett nyomtató.
10. Zárja be a Printer List (Nyomtatólista) párbeszédpanelt.

Az online használati útmutató használata

Mi a következő teendő?

Miután befejezte a hardver üzembe helyezését és az illesztőprogram telepítését, olvassa el a *User's Guide* (Használati útmutató) részletes tájékoztatását a nyomtató funkcióiról, a karbantartásról, a hibakereséséről, a műszaki adatokról és a külön rendelhető termékekről.

Az online használati útmutató megnyitása:

Részletes utasításokat közöl a nyomtató használatáról, valamint bemutatja a külön rendelhető termékeket.

Ha meg szeretné tekinteni a *User's Guide* (Használati útmutató) tartalmát, kattintson duplán az asztalon látható ESPR7X9X User's Guide (ESPR7X9X használati útmutató) ikonra.

Windows rendszerben a **Start** menüből is elérhető a *User's Guide* (Használati útmutató). Kattintson a **Start** gombra, és mutasson az **All Programs** (Minden program, Windows XP) vagy a **Programs** (Programok, Windows Me, 98, 2000) pontra. Ezután válassza ki az **EPSON**, majd az **ESPR7X9X User's Guide** (ESPR7X9X használati útmutató) parancsot.

Megjegyzés:

Az online használati útmutató megjelenítéséhez Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy újabb, illetve Netscape Navigator 4.0 vagy újabb szükséges.