

EPSON®

EPSON STYLUS™ **PRO 7400**

EPSON STYLUS™ **PRO 7800**

EPSON STYLUS™ **PRO 9400**


EPSON STYLUS™ **PRO 9800**

Uitpakken en installeren


Veiligheidsvoorschriften	3
De inhoud van de verpakking controleren	5
EPSON Stylus Pro 9800/9400 uitpakken en monteren	5
EPSON Stylus Pro 7800/7400 uitpakken en monteren	11
De printer installeren	17
Een papierrol laden.	19
Losse vellen laden.	21
De printer aansluiten op de computer	24
De printersoftware installeren.	26
De online-gebruikershandleiding gebruiken	28

Onderdelen van de printer

Vooraanzicht

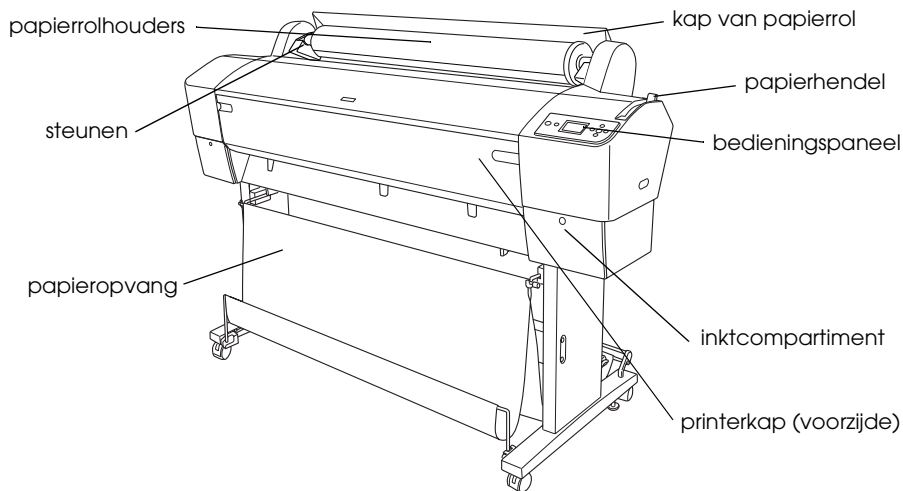

Achteraanzicht

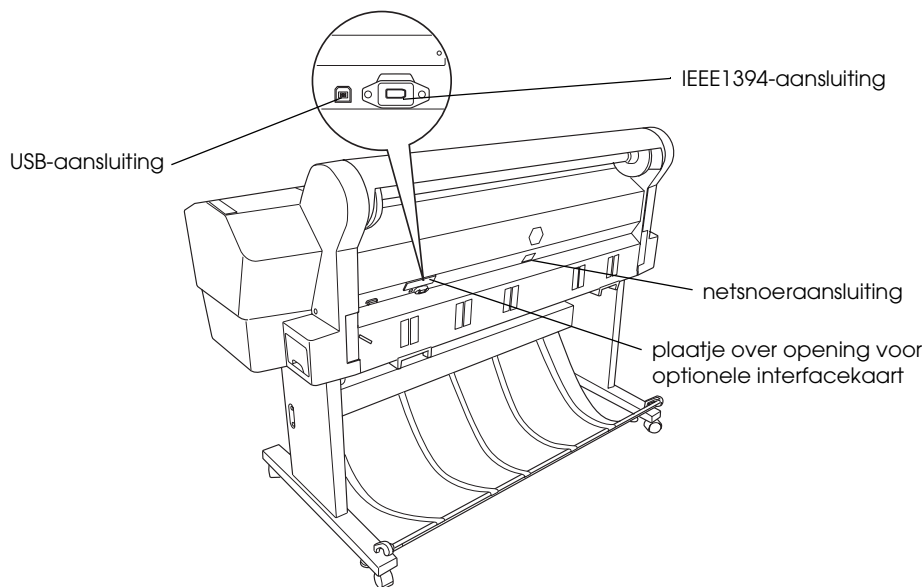

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van: foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is een gedeponerd handelsmerk en EPSON STYLUS een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
Microsoft en Windows zijn gedeponerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Apple en Macintosh zijn gedeponerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies goed door voordat u de printer in gebruik neemt. Neem ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.

Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen



Waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.



Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met "Let op"; u moet ze naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw printer.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies goed door voordat u de printer in gebruik neemt. Neem ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.

- ❑ De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- ❑ Steek geen voorwerpen in de sleuven. Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst.
- ❑ Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.
- ❑ Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- ❑ Als u een stekkerdoos gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor de stekkerdoos. Zorg er bovendien voor dat de totale stroombelasting in ampère van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.

- ❑ Probeer de printer niet zelf te repareren.
- ❑ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

- ❑ De interfaceconnectors (inclusief de Type-B-interfacekaart) en de connector voor de optionele Auto Take-up Reel Unit zijn onbeperkte stroombronnen (Non-LPS).

Enkele voorzorgsmaatregelen

Een plaats kiezen voor de printer

- ❑ Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, sterk licht of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen.
- ❑ Zet de printer niet in een stoffige omgeving.
- ❑ Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.


De printer gebruiken

- ❑ Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- ❑ Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.

De cartridges vervangen

- ❑ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en let erop dat ze niet uit de cartridges drinken.
- ❑ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.

- ❑ Als u inkt op uw huid krijgt, moet u deze grondig wassen met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water.
- ❑ Het beste resultaat krijgt u wanneer u de cartridges voor het installeren goed schudt.

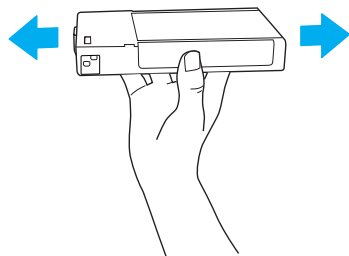

Let op:

Cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest mag u niet te hard schudden.

- ❑ Gebruik geen cartridge waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken.
- ❑ U krijgt de beste resultaten wanneer u de cartridge verbruikt binnen zes maanden na installatie.
- ❑ Haal cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken.
- ❑ Raak de inkttoevoer van de cartridge of het gebied eromheen niet aan. Raak ook de groene chip aan de zijkant van de cartridges niet aan. Anders drukt de printer mogelijk niet meer naar behoren af.

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk

Gebruik van opties

EPSON (UK) Limited kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by EPSON (UK) Limited.

Veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing:

Dit apparaat moet worden geaard. Raadpleeg het etiket op het apparaat en controleer of de spanning van het apparaat overeenstemt met de netspanning.

Belangrijk:

De draden in het netsnoer van dit apparaat zijn als volgt gekleurd:

Groen-geel - aarde

Blauw - neutraal

Bruin - onder spanning

Als u een stekker wilt aanbrengen:

Omdat de kleuren van het netsnoer van dit apparaat misschien niet overeenstemmen met de kleuren waarmee de aansluitklemmen in de stekker zijn aangeduid, dient u rekening te houden met het volgende:

De groen-gele draad moet worden aangesloten op de klem met de letter E of het aardingsteken (\perp).





De blauwe draad moet worden aangesloten op de klem met de letter N.

De bruine draad moet worden aangesloten op de klem met de letter L.


Als de stekker beschadigd raakt, moet u het hele snoer vervangen of een erkend elektricien raadplegen.

Vervang zekeringen alleen door zekeringen van het juiste type.


De inhoud van de verpakking controleren

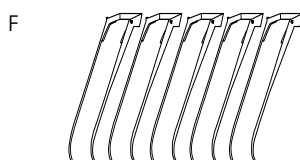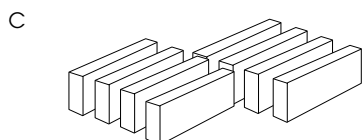

Alleen voor de EPSON Stylus Pro 9800/9400

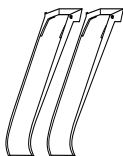

Alleen voor de EPSON Stylus Pro 7800/7400




Alleen voor de EPSON Stylus Pro 9800/7800

- A: Netsnoer
B: Papierrolhouder met rol papier
C: Cartridges
D: Klem voor rolpapier
E: Grijs opzetstukken
F: Papiergeleiders
G: Zwarte conversiekit

EPSON Stylus Pro 9800/9400 uitpakken en monteren

Een plaats kiezen voor de printer

- ❑ Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie en om het apparaat gemakkelijk te kunnen gebruiken en onderhouden. (De in de illustratie getoonde waarden zijn het minimum.)

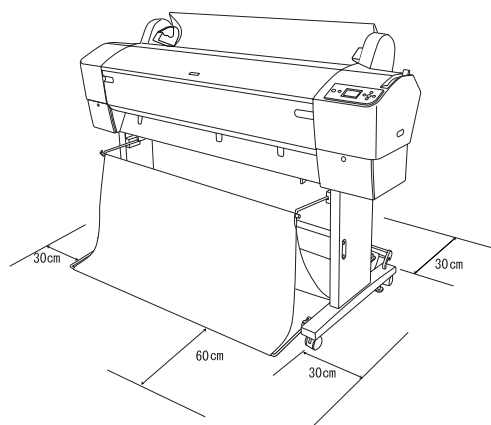

- ❑ Laat minimaal 30 cm ruimte tussen de achterzijde van de printer en de muur.
- ❑ Kies een locatie die het gewicht van de printer kan dragen (circa 90 kg met onderstel).
- ❑ Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond.
- ❑ Gebruik een geaard stopcontact. Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer. Gebruik geen stopcontact waarop al andere apparaten zijn aangesloten.
- ❑ Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet aan de eisen die deze printer stelt aan de stroomvoorziening.
- ❑ Zorg voor de volgende gebruiksomgeving:
 - Temperatuur: 10 tot 35 °C
 - Luchtvochtigheid: 20 tot 80% zonder condensatie
- ❑ Vermijd ruimten waarin direct zonlicht valt of waar het erg heet, vochtig of stoffig is.

- ❑ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij blijven.
- ❑ Plaats de printer niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of draagbare telefoons.
- ❑ Plaats de printer niet in de buurt van een tv, radio, airconditioner of bevochtigingsinstallatie.
- ❑ Houd de printer uit de buurt van brandbare stoffen.

Waar gaat u de printer uitpakken

Lees voor het uitpakken de volgende punten:

- ❑ Installeer en monteer de printer zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij uiteindelijk komt te staan. Verplaatsen van de printer kan tot beschadigingen leiden.
- ❑ Zorg voor een vrij vloeroppervlak van ongeveer 4 × 4 m en een hoogte die ten minste tweemaal zo groot is als die van de grote doos waarin de printer wordt geleverd.

De printer uitpakken en monteren

Het onderstel uitpakken


Maak de doos open en haal het beschermingsmateriaal aan beide zijden uit de doos. Til de doos op en haal hem over de printer heen, vouw hem op en leg hem weg.



Let op:


De printer is zwaar en log. Pak de printer uit met twee personen en plaats hem op het onderstel met vier personen.

Onderdelen:

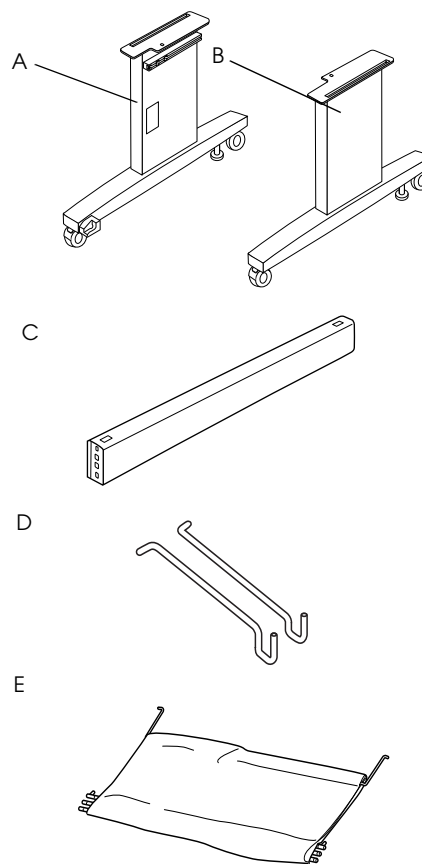

- A: Staander, links
- B: Staander, rechts
- C: Horizontale steunbalk
- D: Opvanghaken (2)
- E: Papieropvang

Gereedschap:

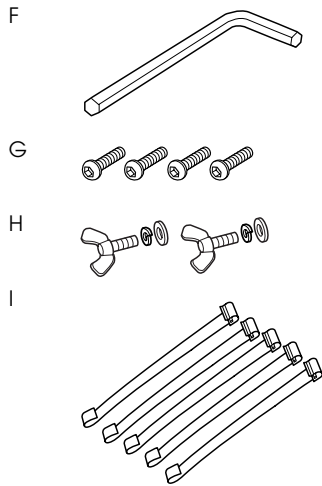

F: Inbussleutel

G: Inbusbouten (4)

H: Vleugelschroeven, veerringen en gewone ringen (2)
Met H bevestigt u de printereenheid op het onderstel.

I: Steunfilm voor papiertoevoer (5)

Het onderstel monteren



Let op:


Werk bij het monteren van het onderstel (20,5 kg) met twee personen aan beide zijden.

1. Houd de linkerstaander (A) en een van de horizontale steunbalken vast zoals aangegeven in de illustratie. Bevestig vervolgens de steunbalk aan de staander met de twee inbusbouten (G). Gebruik hiervoor de inbussleutel (H).

Opmerking:

- ❑ Aan de voorzijde van de rechterstaander is een sticker aangebracht met instructies voor het plaatsen van de papieropvang.

- ❑ Draai de bouten niet te strak aan. Laat wat ruimte over om bij het vastdraaien van de bout van de tweede staander de positie van de steunbalk wat te kunnen aanpassen.

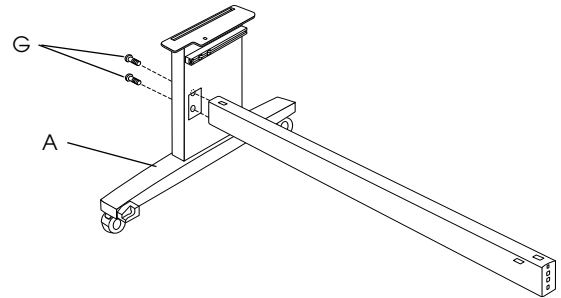

2. Bevestig de andere kant van de steunbalk aan de andere staander (B).
3. Draai de vier bouten aan beide staanders stevig vast.

Het onderstel is nu gemonteerd. Monteer eerst de printer op het onderstel voor u de papieropvang plaatst.


De printer uitpakken




Let op:

De printer is zwaar en log. Pak de printer uit met twee personen en plaats hem op het onderstel met vier personen.

1. Verwijder de papierrol met de houder, het piepschuim en de kartonnen bescherming rond de printer.

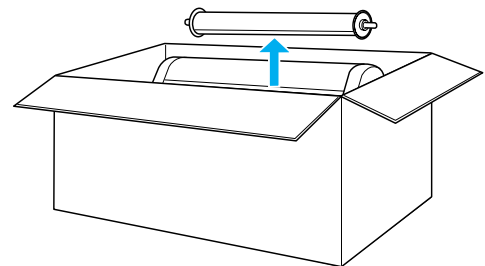

- Til de doos op en haal hem over de printer heen. Haal alle items uit de speciale openingen (A en B) aan de achterzijde van de printer.

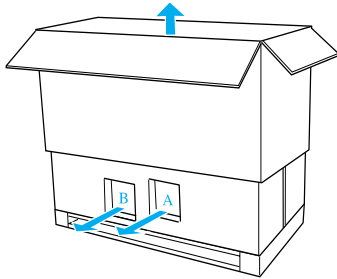


Opmerking:

De cartridges die bij de printer zijn geleverd, zijn voornamelijk bedoeld voor de eerste installatie.

- Haal het karton rond de printer weg.

De printer op het onderstel monteren


- Vergrendel de twee wieltjes (J) en trek de twee stabilisatiepootjes (K) onder het onderstel uit.

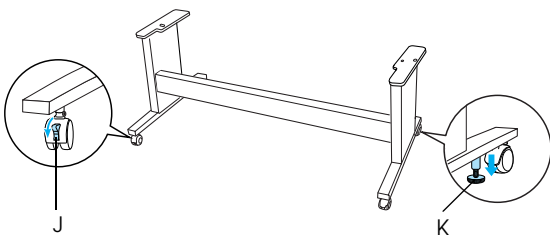

Opmerking:

Zet de wieltjes dwars en vergrendel ze, zodat ze niet kunnen bewegen.

- Plaats het onderstel voor de printer, zoals te zien is in de volgende illustratie.

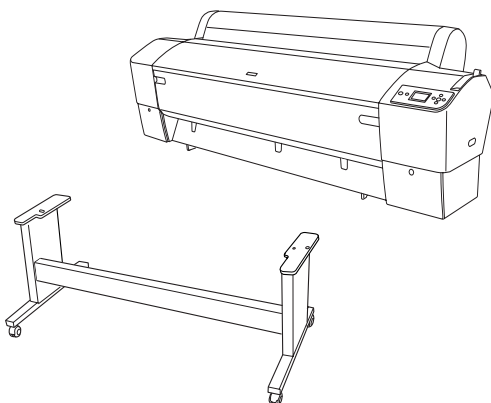

- Plaats de printer op het onderstel zoals is aangegeven in de volgende illustratie.






Let op:


Probeer de printer niet op te tillen met minder dan vier personen.

Opmerking:


Zorg er bij het plaatsen van de printer voor dat de rechterhoek van de printer (aangeduid met 4 in de onderstaande illustratie) wordt geplaatst op de overeenkomstige platen van het onderstel.

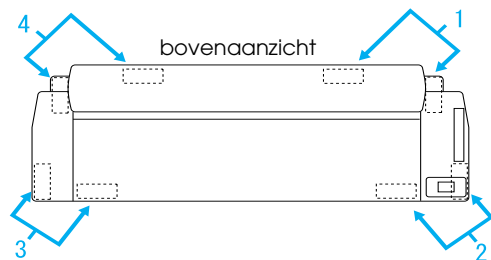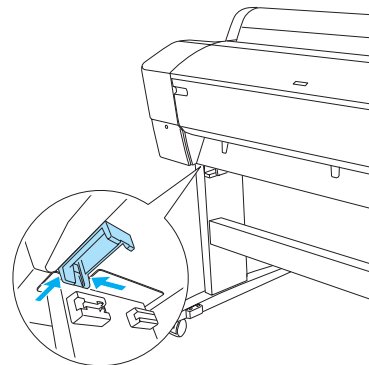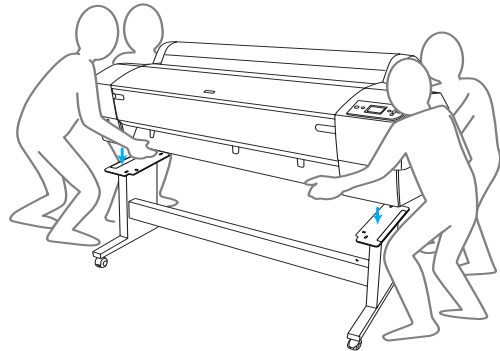

4. Zet de onderkant van de printer vast aan het onderstel met de vleugelschroef, de veerringen en de gewone ringen (H).

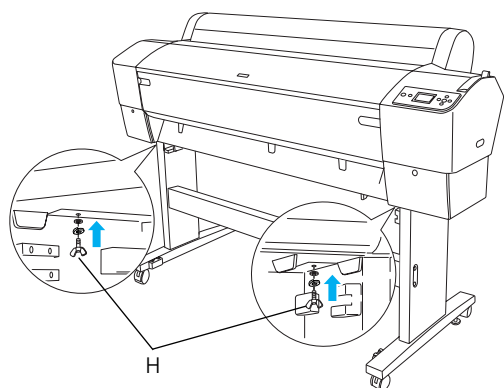

5. Ontgrendel de voorwielletjes en duw de stabilisatiepootjes weer in. Verplaats de printer vervolgens naar de plaats waar hij gebruikt gaat worden (niet te ver weg). Als de printer op zijn plek staat, vergrendelt u de wielletjes en trekt u de stabilisatiepootjes weer uit.
6. Haal de tape weg.

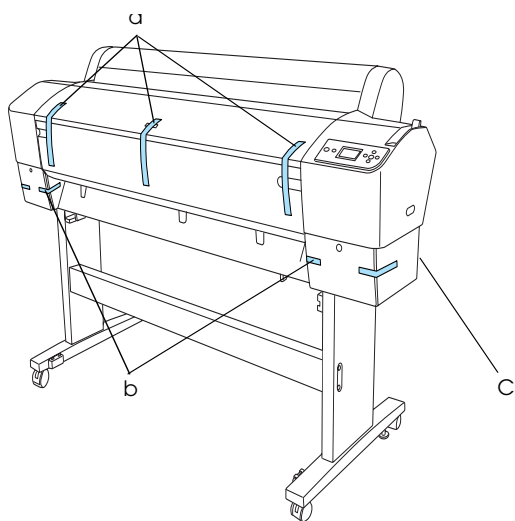


- a: van de voorkap
- b: van de kap van het inktcompartiment
- c: van de onderhoudscassette

7. Open de voorkap. Verwijder de schroef (L) en het metalen plaatje (M) van de zijkant van het printkopcompartiment. (Volg de rode draad (N) op de kap van de printer. De schroef zit aan het eind van de draad.)



Let op:

Pas op uw vingers als u de voorkap opent en sluit.

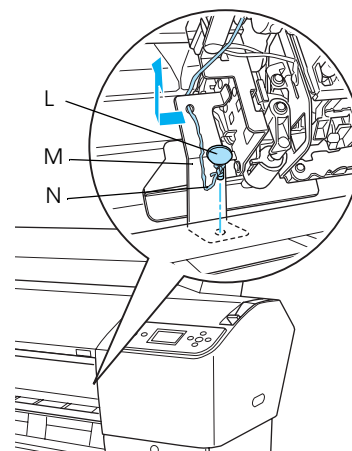

- L: Schroef
- M: Metalen plaatje
- N: Rode draad


Opmerking:

Plaats de schroef en het metalen plaatje niet terug. Bewaar ze op een aparte plaats om ze niet kwijt te raken.


8. Sluit de voorkap.

De papieropvang bevestigen


1. Steek de bovenste haken van de opvang (D) volledig in de bovenste geleiders van de staanders (links en rechts) van het onderstel en zet ze vast.

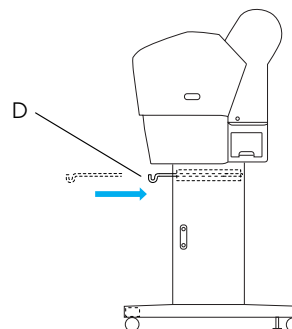


2. Spreid de opvang uit op de vloer, met de gestikte zijde onder.

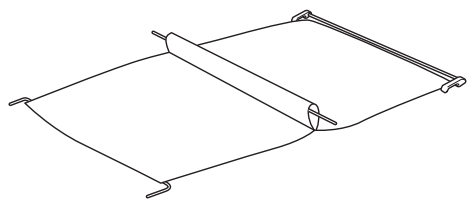


3. Houd de opvang vast aan de achterste stang en haal de opvang onder de horizontale steunbalken door.

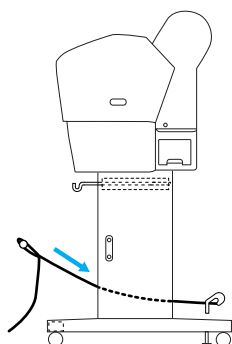


4. Draai vervolgens de achterste verbindingstukken om de stang die niet aan de stof vastzit, zoals hierna aangegeven. Steek vervolgens de bevestigingspennen in de gaten links- en rechtsboven in de staander (zie illustratie).

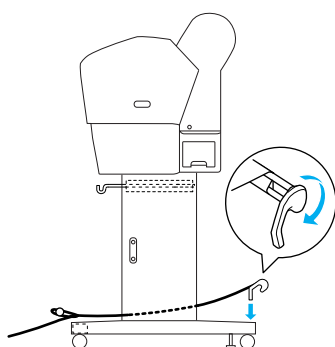


5. Schuif de bovenste opvanghaken volledig uit.

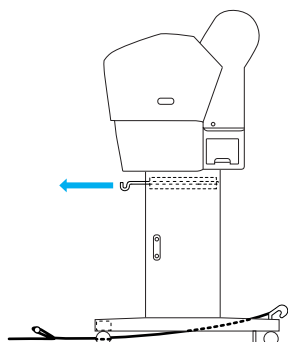


6. Haak beide uiteinden van de middelste stang (O) aan de bovenste haken.

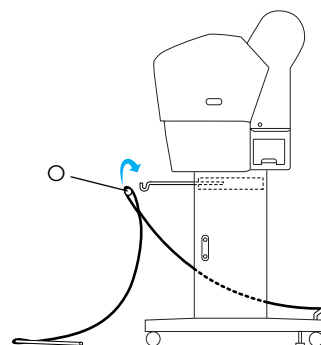

7. Steek vervolgens de onderste stangen in de gaten onder in het onderstel (zie illustratie).

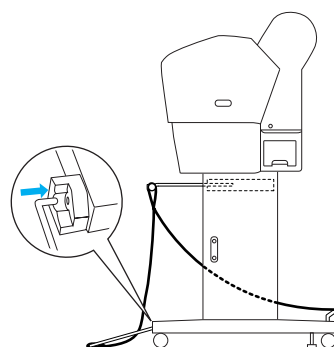


8. Zet de onderste stangen rechtop.

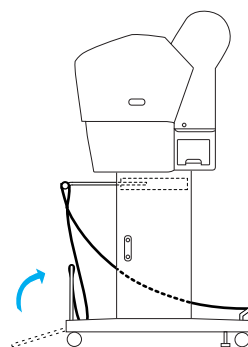


9. Haak de steunfilm voor de papiertoevoer over de stang van de papieropvang (de bewegbare haak (a) op de middelste stang en de haak voor de stabiliteit (b) op de achterste stang), zodat de film aan de binnenzijde in de papieropvang ligt (zie illustratie).

Opmerking:

Doe dit vijf keer op gelijke afstand van elkaar. De precieze volgorde is aangegeven in de illustratie.

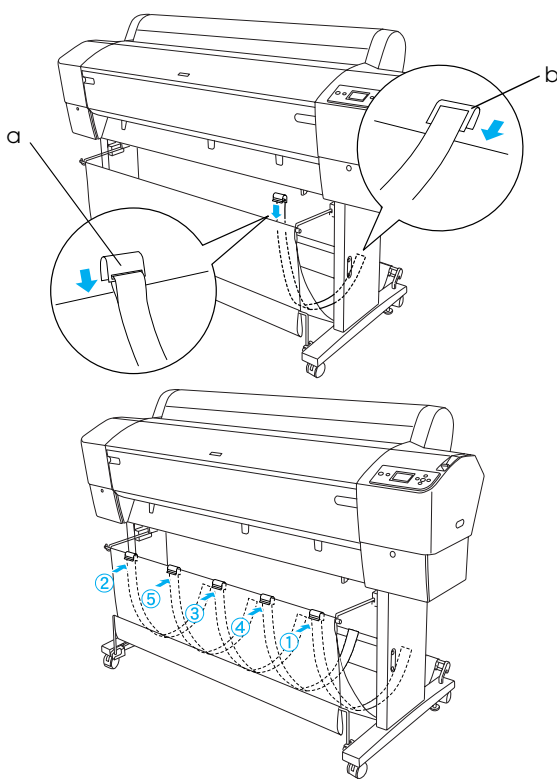


10. Plaats vijf papiergeleiders aan de onderzijde van de printer (zie illustratie), wanneer u papier vooruit of achteruit invoert.

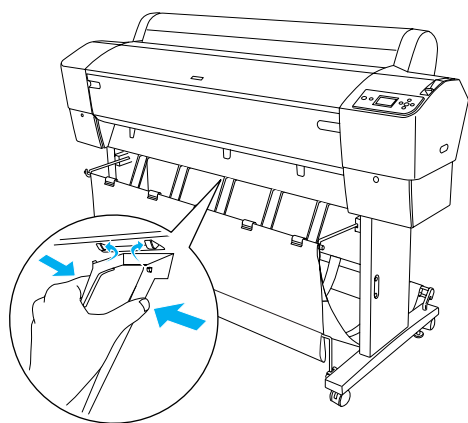

Opmerking:

- Wanneer u het papier in voorwaartse richting invoert en de Auto Take-up Reel Unit gebruikt, dan moet u de papiergeleiders gebruiken die bij deze automatische oproleenheid zijn geleverd. Als u het papier achterwaarts invoert en de Auto Take-up Reel Unit gebruikt, moet u de papiergeleiders verwijderen.

- Als de printer niet wordt gebruikt of als u de printer wilt verplaatsen, moet u de bovenste opvanghaken aanbrengen. Zorg ervoor dat de onderste stangen omhoog staan en haak de ringen vast aan de bovenste haken (zie illustratie).

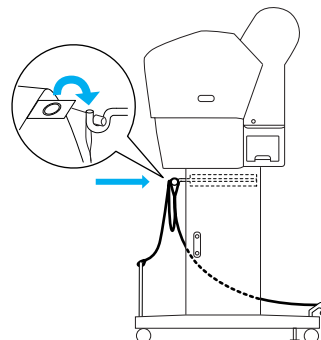


De verpakking opnieuw gebruiken

Als u de printer over een lange afstand moet vervoeren, dient u deze te verpakken in de oorspronkelijke dozen en verpakkingsmaterialen. Neem contact op met uw leverancier voor hulp.

EPSON Stylus Pro 7800/7400 uitpakken en monteren

Een plaats kiezen voor de printer

- Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie en om het apparaat gemakkelijk te kunnen gebruiken en onderhouden. (De in de illustratie getoonde waarden zijn het minimum.)

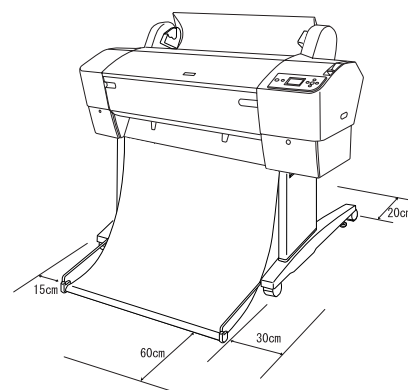

- Laat minimaal 20 cm ruimte tussen de achterzijde van de printer en de muur.

- ❑ Zet de printer op een bureau. Als u de printer niet op een bureau kunt plaatsen hebt u de standaard nodig. Volg de onderstaande richtlijnen als u de printer wel op een bureau plaatst.
 - ❑ Kies een bureau dat het gewicht van de printer (ongeveer 49 kg) kan dragen en een hoogte heeft van 600 tot 800 mm vanaf de vloer.
 - ❑ Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond.
 - ❑ Plaats de voorste rubber pootjes van de printer net aan de rand van het bureau.
 - ❑ Laat voor het bureau voldoende ruimte vrij (minstens 600 mm).
 - ❑ Voorkom dat uw afdrucken vuil worden of gekreukt raken.
- ❑ Gebruik een geaard stopcontact. Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer. Gebruik geen stopcontact waarop al andere apparaten zijn aangesloten.
- ❑ Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet aan de eisen die deze printer stelt aan de stroomvoorziening.
- ❑ Zorg voor de volgende gebruiksomgeving:

Temperatuur:	10 tot 35 °C
Luchtvochtigheid:	20 tot 80% zonder condensatie
- ❑ Vermijd ruimten waarin direct zonlicht valt of waar het erg heet, vochtig of stoffig is.
- ❑ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij blijven.
- ❑ Plaats de printer niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of draagbare telefoons.
- ❑ Plaats de printer niet in de buurt van een tv, radio, airconditioner of bevochtigingsinstallatie.

- ❑ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen.
- ❑ Houd de printer uit de buurt van brandbare stoffen.
- ❑ Zet de printer niet in een stoffige omgeving.

Waar gaat u de printer uitpakken

Lees voor het uitpakken de volgende punten:

- ❑ Installeer en monteer de printer zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij uiteindelijk komt te staan. Verplaatsen van de printer kan tot beschadigingen leiden.
- ❑ Zorg voor een vrij vloeroppervlak van ongeveer 2,5 × 2,5 m en een hoogte die ten minste tweemaal zo groot is als die van de grote doos waarin de printer wordt geleverd.

De printer uitpakken




Let op:


De printer is zwaar en log.

Pak de printer uit met twee personen.


1. Open de doos waar de printer in zit en verwijder de papierrol met de houder, het piepschuim en de kartonnen bescherming rond de printer.

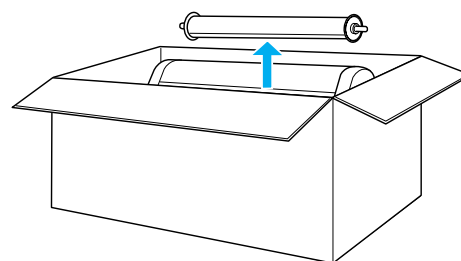

2. Verwijder het beschermingsmateriaal aan beide zijden van de doos.

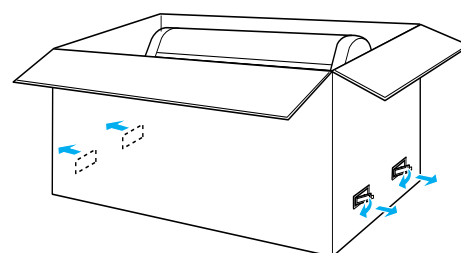


- Til de doos op en haal hem over de printer heen. Haal alle items uit de speciale openingen (A en B) aan de achterzijde van de printer.

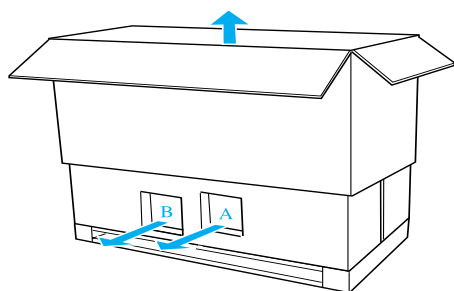

Opmerking:


De cartridges die bij de printer zijn geleverd, zijn voornamelijk bedoeld voor de eerste installatie.

- Verwijder de piepschuimen bescherming van onder de printer.

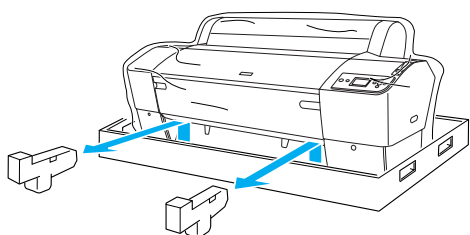

- Verwijder al het beschermingsmateriaal:

- van de voorkap (tape)
- van de kap van het inktcompartiment (tape)
- van de onderhoudscassette (tape)
- uit de zijkant van het printkopcompartiment (schroef en metalen bevestigingsplaatje in de voorkap)

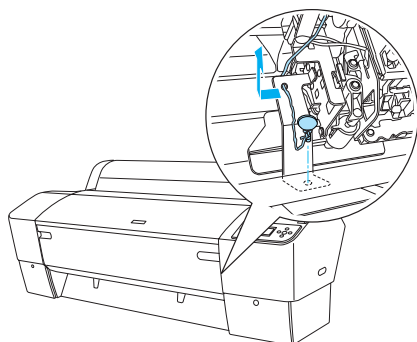

Opmerking:


Plaats de schroef niet terug. Bewaar hem op een aparte plaats om hem niet kwijt te raken.

De standaard gebruiken

De inhoud van de verpakking controleren


Controleer de inhoud van de verpakking voor u de standaard gaat monteren en controleer of alle getoonde onderdelen aanwezig zijn en niet zijn beschadigd.

Onderdelen:

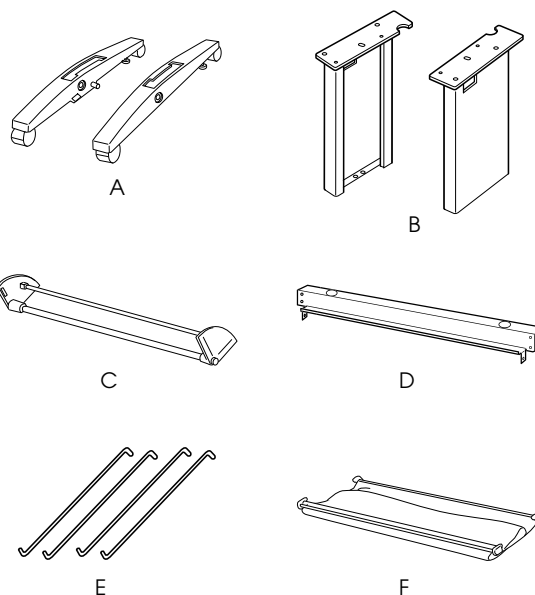


- A: Rechervoetstuk (1) en linkervoetstuk (1)
- B: Rechterstaander (1) en linkerstaander (1)
- C: Onderste horizontale steunbalk (1)
- D: Bovenste horizontale steunbalk (1)
- E: Opvanghaken (4)
- F: Papieropvang (1)

Gereedschap:

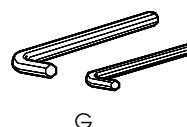

- G: Inbusleutel (2)


Bevestigingsmaterialen:



H




I



J



K



L



M

H: Bouten voor het voetstuk (4)

I: Bouten voor de steunbalk (2)

J: Inbusbouten met ring (10)

K: Kraagstukken (2)

L: Vleugelschroeven (2)

M: Veerringen (2)


De standaard monteren




Let op:

Voor de montage zijn twee personen nodig. Let goed op dat u de rechter- en linkerstaander op de juiste voetstukken plaatst (aan de binnenkant van de voetstukken staat R en L gegraveerd).

1. Plaats de rechterstaander op het rechervoetstuk door de sleuf van de staander over de nok van het voetstuk te schuiven, zoals in de illustratie. Bevestig de staander aan het voetstuk met twee bouten (H). Gebruik hiervoor de inbusleutel.

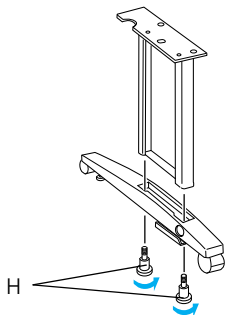


2. Monteer tevens de linkerstaander en het linkervoetstuk volgens stap 1.

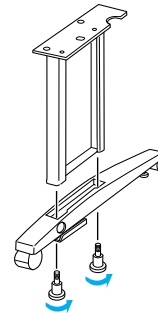


3. Bevestig de onderste horizontale steunbalk aan het linker- en rechervoetstuk (zie illustratie). Gebruik de inbusleutel (G) om de steunbalk met de kraagstukken (K) en de bouten voor de steunbalk (I) vast te zetten.

Opmerking:

Controleer na de montage of de voetstukken stevig aan de onderste horizontale steunbalk vastzitten.

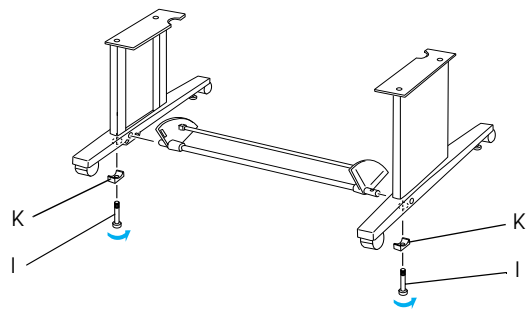

- Plaats de bovenste horizontale steunbalk tussen de linker- en rechterstaander. Gebruik een schroevendraaier om de steunbalk vast te zetten met de inbusbouten met ring (J).

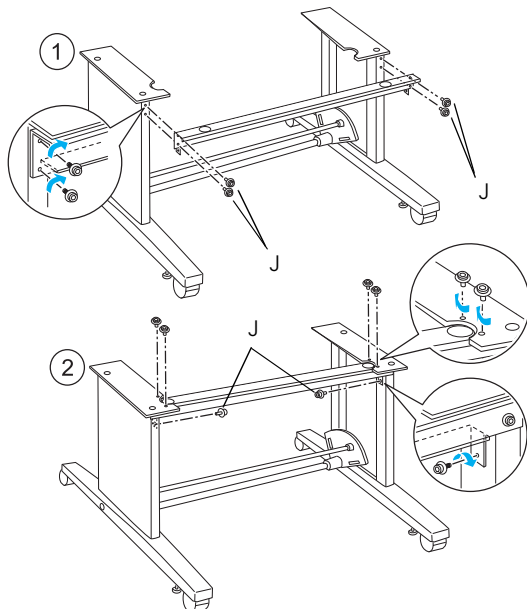

- De standaard is nu gemonteerd. Controleer of elk onderdeel van de standaard stevig vastzit.


De printer op de standaard plaatsen



Let op:

Voor het plaatsen van de printer zijn ten minste twee personen nodig. Houd de printer vast op de aangegeven plaatsen. Houd de printer goed recht als er al cartridges zijn geïnstalleerd. Anders kan er inkt uit de cartridges lekken.


- Vergrendel de twee wieltjes en trek de twee stabilisatiepootjes onder het onderstel uit.

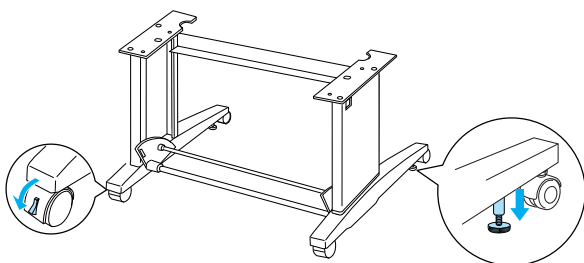


Opmerking:

Zet de wieltjes dwars en vergrendel ze, zodat ze niet kunnen bewegen.

- Plaats de printer op de standaard zoals aangegeven.

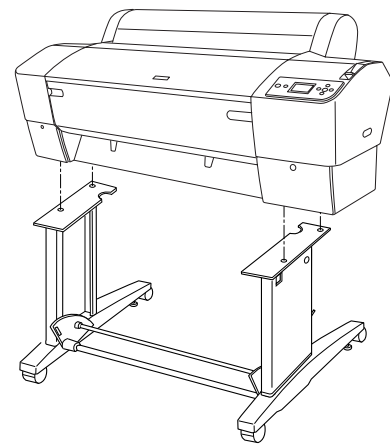


- Bevestig de printer aan de standaard met vleugelschroeven (L) en ringen (M).

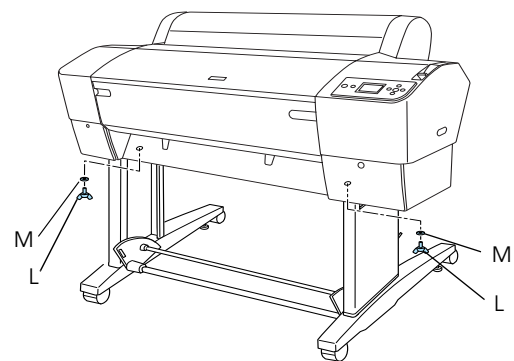


- De montage is nu voltooid. Controleer of de printer en de standaard stevig aan elkaar zijn vastgemaakt.

De papieropvang bevestigen



1. Steek de haken van de papieropvang in de sleuven van de draaikoppen op de onderste horizontale steunbalk. Zorg ervoor dat de bovenzijden van de haken naar beneden wijzen.

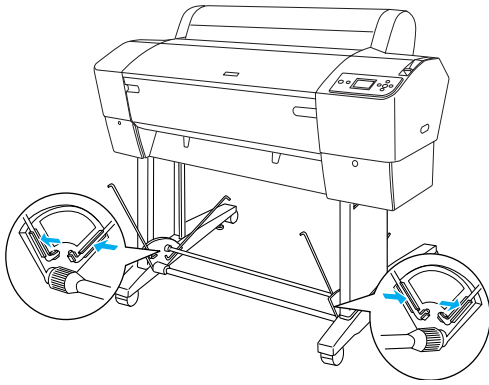


2. Klik de uiteinden van de achterste haken in de achterste verbindingstukken van de papieropvang. Let erop dat de verbindingstukken in de volgende positie staan.

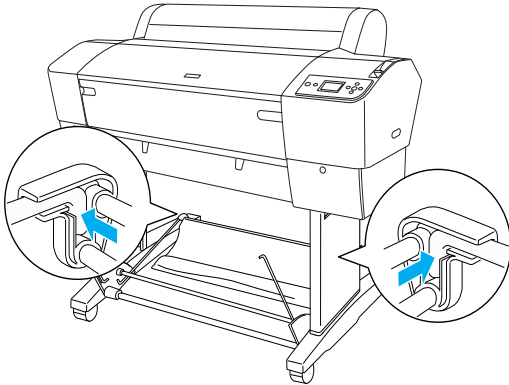

3. Draai de voorste verbindingstukken om de stang die niet aan de stof vastzit, zoals hierna aangegeven (N). Klik vervolgens de uiteinden van de voorste haken in de voorste verbindingstukken van de papieropvang. Let erop dat de verbindingstukken in de volgende positie staan (O).

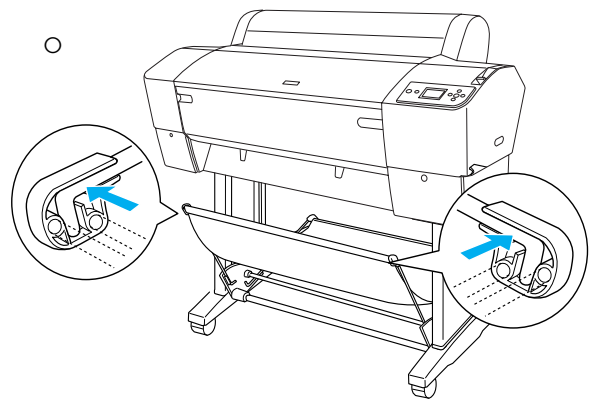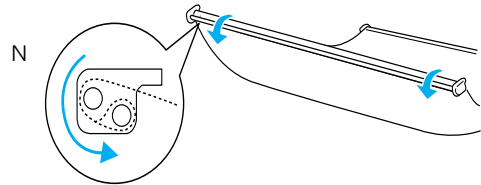

4. Plaats twee papiergeleiders aan de onderzijde van de printer (zie illustratie), wanneer u papier vooruit of achteruit invoert.

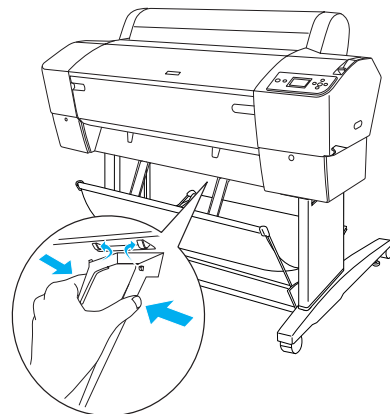

De verpakking opnieuw gebruiken

Als u de printer over een lange afstand moet vervoeren, dient u deze te verpakken in de oorspronkelijke dozen en verpakkingsmaterialen. Neem contact op met uw leverancier voor hulp.

De printer installeren

Het netsnoer aansluiten

Opmerking:

De meeste illustraties in dit gedeelte hebben betrekking op de EPSON Stylus Pro 9800/9400 en kunnen dus licht afwijken van die voor de EPSON Stylus Pro 7800/7400. De instructies zijn echter gelijk, tenzij anders aangegeven.


1. Raadpleeg het etiket op de achterzijde van de printer om na te gaan of het door de printer vereiste voltage overeenkomt met dat van de gebruikte wandcontactdoos. Controleer ook of u het juiste netsnoer gebruikt voor het type voeding.




Let op:

Het voltage waarop de printer werkt, kan niet worden gewijzigd. Als het voltage van de printer en dat van de wandcontactdoos niet overeenstemmen, mag u het netsnoer niet in het stopcontact steken. Neem contact op met uw leverancier.

2. Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting achter op de printer.

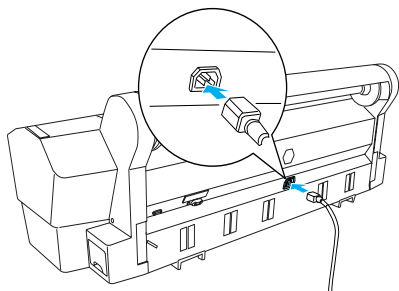

3. Leid het netsnoer door een van de klemmen aan de achterzijde van de printer. Het snoer kan naar links of naar rechts worden geleid.

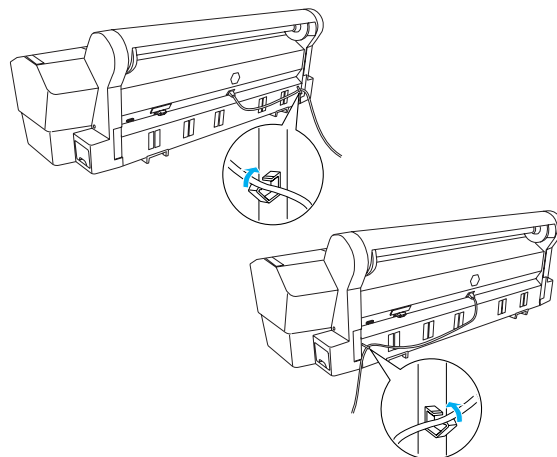

4. Sluit het netsnoer aan op een op de juiste wijze geaarde wandcontactdoos.



Let op:

Gebruik geen stopcontact dat kan worden in- en uitgeschakeld met een automatische tijdklok of een wandschakelaar. Anders kan de printer ongewild worden uitgeschakeld en kan er schade ontstaan aan uw printer.

De cartridges installeren

Volg de onderstaande instructies om de cartridges te installeren.




Waarschuwingen:

De cartridges zijn gesloten eenheden. Bij normaal gebruik zal er geen inkt uit de cartridges lekken. Als u toch inkt op uw handen krijgt, wast u deze grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water.

Opmerking:


- ❑ De cartridges die bij de printer zijn geleverd, zijn voornamelijk bedoeld voor de eerste installatie. Omdat de printer bij de installatie een grote hoeveelheid inkt verbruikt, kan het nodig zijn dat u de cartridges gauw vervangt.
- ❑ Het laden van de inkt duurt ongeveer 10 minuten.

- ❑ Elke sleuf kan een bepaalde kleur inkt bevatten. Zorg ervoor dat u de juiste cartridge in de juiste sleuf plaatst, afhankelijk van de gekozen inktmodus.

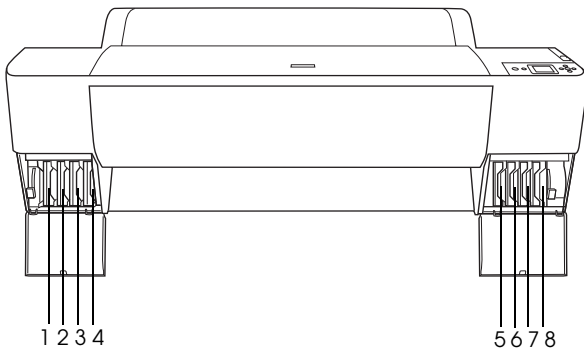


Nr.	EPSON Stylus Pro 9800/7800	EPSON Stylus Pro 9400/7400
#1	Licht-lichtzwart	Matzwart
#2	Lichtmagenta	Matzwart
#3	Lichtcyaan	Magenta
#4	Lichtzwart	Magenta
#5	Matzwart of Fotozwart	Cyaan
#6	Cyaan	Cyaan
#7	Magenta	Geel
#8	Geel	Geel


1. Zet de printer aan door op de aan-uitknop te drukken. Na enige tijd verschijnt **INSTALLEER CARTRIDGE** op het LCD-display.

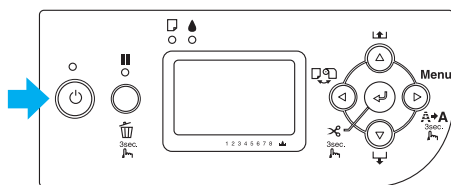

2. Open de klep van het inktcompartiment en controleer of de inkthendel omhoog staat.

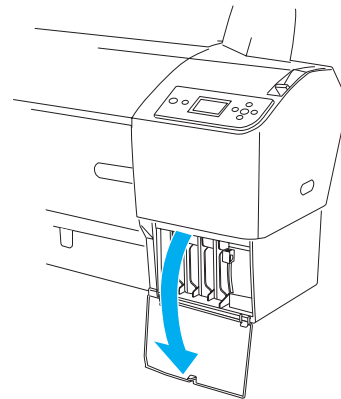


3. Haal een cartridge uit de verpakking.

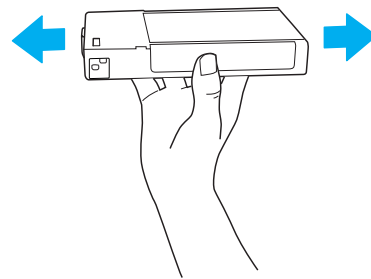

Let op:

Cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest mag u niet te hard schudden.

4. Houd de cartridge vast met het pijltje naar boven en naar de achterkant van de printer gericht en druk de cartridge in de sleuf. Op het LCD-scherm wordt het desbetreffende inktteken weergegeven.

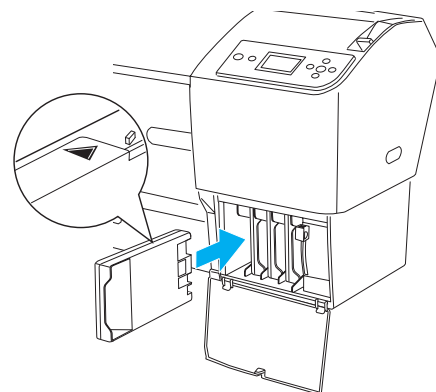

5. Herhaal stap 3 en 4 voor de overige cartridges.

6. Breng de inkthendels omlaag wanneer u alle cartridges in hun sleuf hebt gestoken. De printer begint met het laden van de inkt.
7. Na enige tijd verschijnen berichten over de inkthendel op het LCD-display. Breng de inkthendels omhoog of omlaag (afhankelijk van het bericht). Wanneer **GEREED** op het LCD-display verschijnt, is het laden van de inkt voltooid.
8. Sluit de klep van het inktcompartiment.

Nadat u alle acht de cartridges hebt geïnstalleerd, begint de printer het inkttoevoersysteem te laden terwijl het aan-uitlampje knippert (dit duurt ongeveer tien minuten). Als het inkttoevoersysteem is geladen, stopt het aan-uitlampje met knipperen.



Let op:


Doe het volgende nooit terwijl het aan-uitlampje knippert, anders kan de printer beschadigd raken:

- De printer uitzetten.
- De voorste kap openen.
- De inkthendel omhoog zetten.
- De papierhendel ontgrendelen.
- De onderhoudscassette verwijderen.
- De stekker uit het stopcontact halen.
- De cartridges verwijderen.


Een papierrol laden

Voer de onderstaande stappen uit om het rolpapier in de printer te plaatsen.


1. Schuif de verwijderbare flens van het uiteinde van de houder.




2. Leg de papierrol op een vlak oppervlak zodat de rol afrolt in de aangegeven richting. Schuif de papierrol op de houder, volledig tot tegen de vaste flens.



3. Schuif de beweegbare flens terug op de houder tot op zijn plaats aan het eind van de papierrol.



4. Open de kap van de papierrol. Houd de rol vast aan de houder en leg de linker- en rechteruiteinden van de houder in de steunen in de printer.

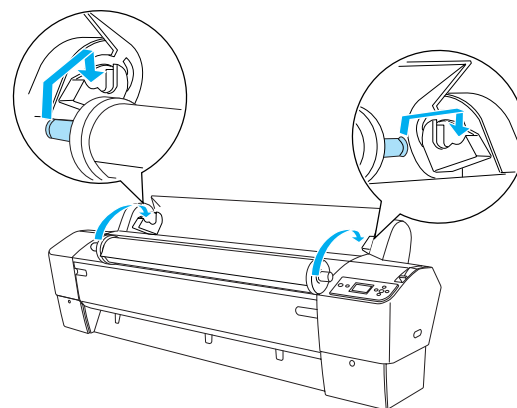


Opmerking:

De houder en steunen zijn voorzien van een kleuraanduiding. Leg de houder zo in de steunen dat de kleuren van de houderuiteinden overeenkomen met de respectievelijke steunen.

5. Controleer of de printer aanstaat.


6. Controleer of het aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel vervolgens de papierhendel. PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPER verschijnt op het LCD-display.

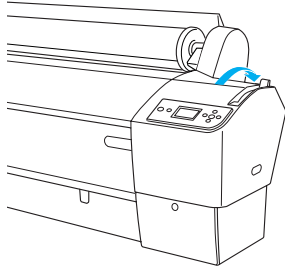


Let op:

Ontgrendel de papierhendel nooit terwijl het aan-uitlampje knippert. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.

7. Steek het papier in de papierinvoersleuf.

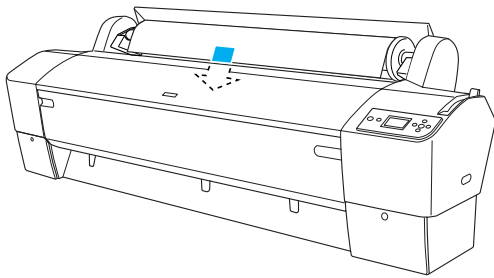


8. Trek het papier door de sleuf naar beneden tot het er aan de onderkant uitkomt.

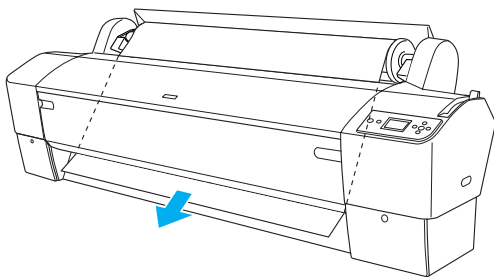

Opmerking:


Volg de onderstaande instructies als het papier er niet aan de onderkant uitkomt.

- ❑ Pas de kracht waarmee het papier wordt ingevoerd aan met de papiertoevoerknoppen op het bedieningspaneel. Als u dik, zwaar of gekruld papier gebruikt, drukt u op de papiertoevoerknop ▲ voor meer kracht. Als u dun papier laadt, drukt u op de papiertoevoerknop ▼ om de zuigdruk te verminderen.

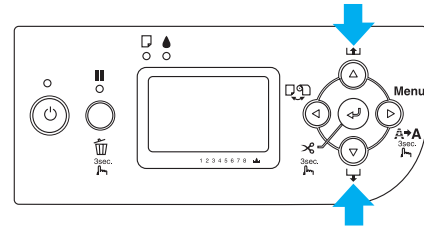

- ❑ Als het papier er hierna nog steeds niet uitkomt, opent u de voorkap en trekt u het papier er met de hand uit.


9. Houd het papier aan de onderkant vast en draai aan de papierrol om het papier strak te trekken. Zorg ervoor dat de onderrand van het papier recht is en evenwijdig loopt met de horizontale lijn.

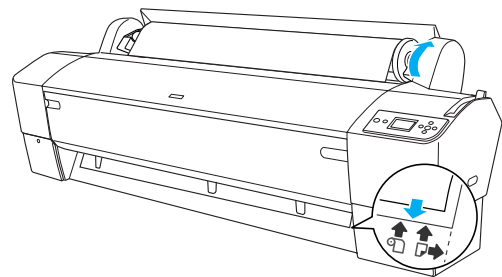

Opmerking:

De rechterkant van het papier hoeft u niet uit te lijnen met de verticale lijn.

10. Vergrendel de papierhendel en sluit de klep van de papierrol. DRUK OP PAUZE verschijnt.

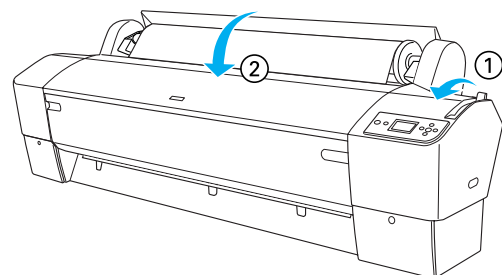

11. Druk op de pauzeknop **||**.

De printkoppen worden nu verplaatst en het papier wordt automatisch doorgevoerd tot de afdrukpositie is bereikt. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

Opmerking:

Ook als u niet op de pauzeknop **||** drukt, worden de printkoppen verplaatst en wordt het papier automatisch doorgevoerd tot aan de afdrukpositie. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

U kunt nu gaan afdrukken op papier van een rol. Leg de gewenste instellingen voor de printerdriver vast en stuur vervolgens de afdrukaak naar de printer. (Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.)

Opmerking:

- ❑ Laat voor een optimale afdrukkwaliteit de inkt na het afdrukken goed drogen.
- ❑ Haal de papierrol uit de printer als u dit papier niet meer gaat gebruiken. Als u de papierrol wel gaat gebruiken, ontgrendelt u de papierhendel en rolt u de papierrol stevig op. Als u losse vellen wilt gebruiken, verwijdert u de rol uit de printer en bewaart u dit papier op een aparte plaats.

Losse vellen laden

Zie het volgende gedeelte voor informatie over het laden van losse vellen papier die langer zijn dan 483 mm (lange zijde van Super A3/B). Zie "Losse vellen laden van het formaat A4/Letter, A3/US B en Super A3/B" op pagina 22 voor informatie over het laden van papier van het formaat A4, Letter, A3, US B en Super A3/B.

Zie "Afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm)" op pagina 23 als u wilt afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm).

Losse vellen papier laden die langer zijn dan 483 mm (lange zijde van Super A3/B)


Voer de onderstaande stappen uit om losse vellen te laden die langer zijn dan 483 mm.



Let op:

Raak de afdrukzijde van het materiaal zo min mogelijk aan. Vingerafdrukken kunnen de kwaliteit van de afdrukken verminderen.


1. Controleer of de printer aanstaat en de kap van de papierrol dicht is.
2. Druk meerdere malen op de papierbronknop **◀** totdat de optie voor losse vellen **☐** verschijnt.
3. Controleer of het aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel vervolgens de papierhendel. **PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPER** verschijnt op het LCD-display.

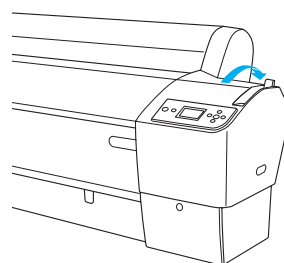


Let op:

Ontgrendel de papierhendel nooit terwijl het aan-uitlampje knippert, anders kan de printer beschadigd raken.

4. Plaats het papier in de invoersleuf en voer het door tot het er aan de onderkant uitkomt. Zorg ervoor dat de onderrand en rechterkant van het papier recht liggen en evenwijdig aan de horizontale en verticale lijn.

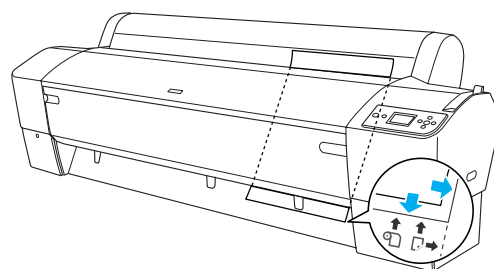

5. Vergrendel de papierhendel. **DRUK OP PAUZE** verschijnt op het LCD-display.

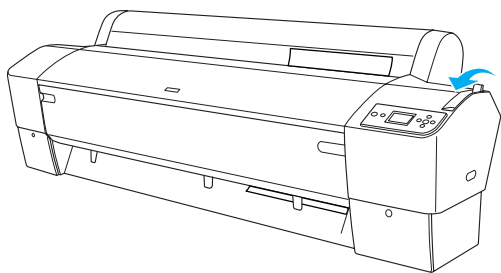

6. Druk op de pauzeknop **||**.

De printkoppen worden verplaatst en het papier wordt automatisch doorgevoerd tot de afdrukpositie is bereikt. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

Opmerking:

Ook als u niet op de pauzeknop **||** drukt, worden de printkoppen verplaatst en wordt het papier automatisch doorgevoerd tot aan de afdrukpositie. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het afdrukken is, mag u de kap aan de voorzijde niet openen. Als de kap aan de voorzijde tijdens het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de voorkap wordt gesloten. Dit stoppen en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.



Let op:

Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het afdrukken uit de printer te verwijderen.

Losse vellen laden van het formaat A4/Letter, A3/US B en Super A3/B


Voer de onderstaande stappen uit om losse vellen papier van het formaat A4/Letter, A3/US B of Super A3/B te laden.



Let op:

Raak de afdrukzijde van het materiaal zo min mogelijk aan. Vingerafdrukken kunnen de kwaliteit van de afdrukken verminderen.

1. Controleer of de printer aanstaat en de kap van de papierrol dicht is.
2. Druk meerdere malen op de papierbronknop ◀ totdat de optie voor losse vellen □ verschijnt.
3. Controleer of de papierhendel is vergrendeld. Laad vervolgens het vel in de papierinvoersleuf totdat u weerstand voelt. Zorg ervoor dat de rechterkant van het papier evenwijdig loopt aan de rechterkant van de schaal op de kap van de papierrol. **DRUK OP PAUZE** verschijnt op het LCD-display.

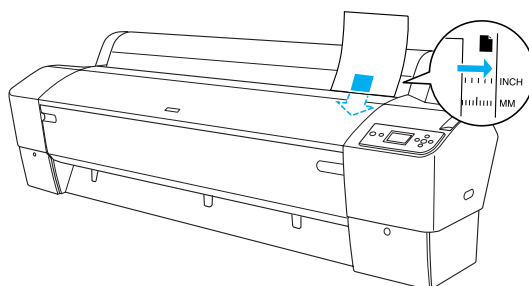

4. Druk op de pauzeknop **||**.
5. De printkoppen worden verplaatst en het papier wordt automatisch doorgevoerd tot de afdrukpositie is bereikt. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

Opmerking:

Ook als u niet op de pauzeknop **||** drukt, worden de printkoppen verplaatst en wordt het papier automatisch doorgevoerd tot aan de afdrukpositie. **GEREED** verschijnt op het LCD-display.

De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het afdrukken is, mag u de kap aan de voorzijde niet openen. Als de kap aan de voorzijde tijdens het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de voorkap wordt gesloten. Dit stoppen en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.

Als het afdrukken is voltooid houdt de printer de afdrukken vast en verschijnt **PAPIER OP** op het LCD-display. U kunt het papier verwijderen door op de papiertoevoerknop te drukken terwijl u het papier vasthoudt. Het papier kan nu uit de printer worden gehaald.

**Let op:**

Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het afdrucken uit de printer te verwijderen.


Afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm)

Voer de onderstaande stappen uit als u op dikke vellen wilt afdrucken, zoals karton.


Opmerking:

- ❑ Laad geen dik papier van een formaat groter dan B1 (728 × 1.030 mm), anders kan het papier vastlopen.
- ❑ Laad dik papier van het formaat B1 (728 × 1.030 mm) altijd in de breedte. Hiervoor kunt u het beste in de printerdriver de instelling *Liggend* selecteren.


1. Breng de papieropvang aan (zie de gebruikershandleiding voor meer informatie).
2. Controleer of de printer aanstaat.
3. Druk meerdere malen op de papierbronknop ◀ totdat de optie voor losse vellen verschijnt.
4. Controleer of het aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel vervolgens de papierhendel. PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPER verschijnt op het LCD-display.

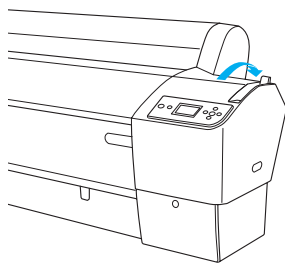


5. Open de voorkap.

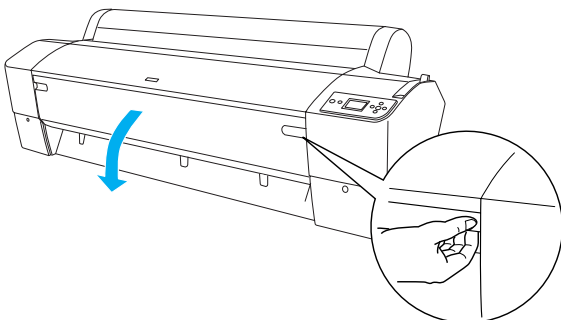

6. Steek het vel zo in de papierinvoersleuf dat de onderrand van het papier rust op de steuntjes achter de open voorkap. Zorg ervoor dat de onderrand en rechterkant van het papier recht liggen en evenwijdig aan de horizontale en verticale lijn.

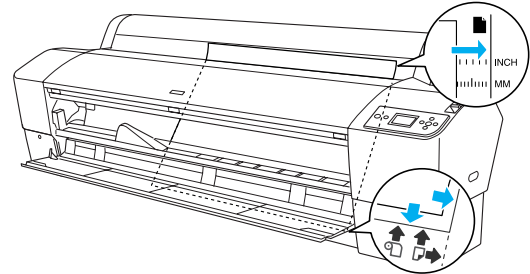

7. Vergrendel de papierhendel en sluit de voorklep. DRUK OP PAUZE verschijnt op het LCD-display.

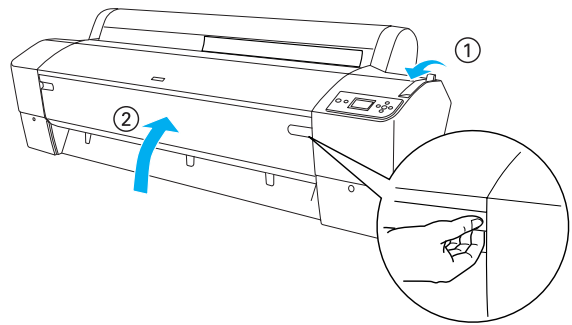

8. Druk op de pauzeknop **||** en volg verder dezelfde procedure als voor andere soorten los papier.

Opmerking:

Ook als u niet op de pauzeknop **||** drukt, worden de printkoppen verplaatst en wordt het papier automatisch doorgevoerd tot aan de afdrukpositie. GEREED verschijnt op het LCD-display.

**Let op:**

Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het afdrucken uit de printer te verwijderen.

De printer aansluiten op de computer

Welke interface u kunt gebruiken hangt af van de gebruikte versie van het besturingssysteem Microsoft® Windows® of Apple® Macintosh®:

USB-interface en Ethernet-interface (optie):
Windows XP, Me, 98 en 2000
Mac OS X 10.2 of hoger
Mac OS 9.x

IEEE1394-interface:
Windows XP, Me en 2000
Mac OS X 10.2 of hoger
Mac OS 9.x


De ingebouwde USB-interface gebruiken

Voor aansluiting van de printer op een USB-poort hebt u een gewone afgeschermdde USB-kabel nodig. Voer de onderstaande stappen uit om de printer op de computer aan te sluiten via de ingebouwde USB-interface.

Opmerking:

Wanneer u een verkeerde kabel gebruikt of tussen de printer en de computer nog andere randapparatuur aansluit, kan de verbinding onstabiel worden.

1. Zorg ervoor dat zowel de printer als de computer uitstaat.
2. Steek de USB-kabel in de printer.

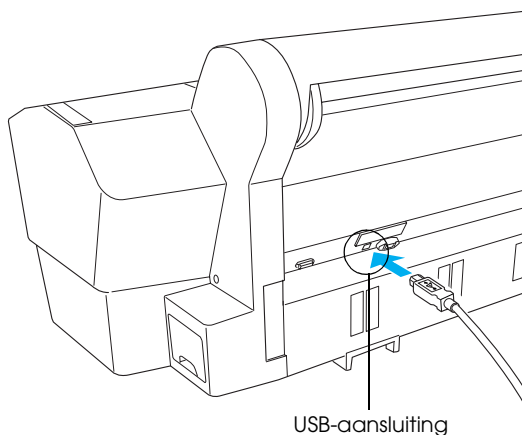

3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van de computer.

Zie "De printersoftware installeren" op pagina 26, nadat u de printer en computer met elkaar hebt verbonden via de USB-kabel.


De ingebouwde IEEE1394-interface gebruiken

Voer de onderstaande stappen uit om de printer op de computer aan te sluiten via de geïnstalleerde IEEE1394-interfacekaart.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de IEEE1394-kabel met het modelnummer C12C836321 gebruikt. Een andere kabel voldoet mogelijk niet aan de voorschriften die in uw land van kracht zijn voor elektromagnetische compatibiliteit.

1. Zorg ervoor dat zowel de printer als de computer uitstaat.
2. Steek een compatibele interfacekabel in de printer.

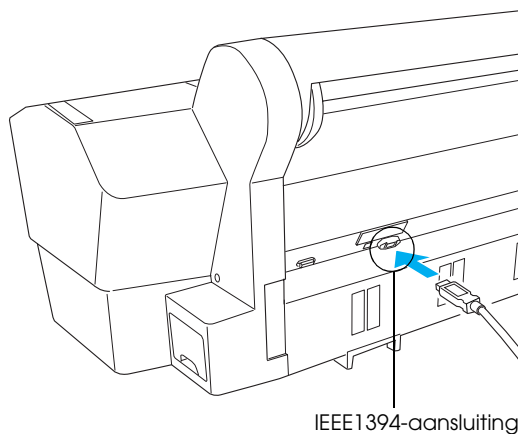

3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de IEEE1394-poort van de computer.

Zie "De printersoftware installeren" op pagina 26, nadat u de printer en computer met elkaar hebt verbonden via de IEEE1394-interface.

De apart verkrijgbare interfacekaart gebruiken

Met de volgende als optie verkrijgbare Ethernet-interfacekaart kunt u de printer gebruiken in een netwerk. De Ethernet-interfacekaart detecteert zelf het juiste netwerkprotocol. U kunt dus afdrukken onder Windows XP, Me, 98 en 2000, of onder Mac OS X en 9.x in een AppleTalk-netwerk.

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C82434*
Int. Print Server 5

Opmerking:

De asterisk (*) staat voor het laatste cijfer van het productnummer, dat van land tot land verschilt.

De apart verkrijgbare interfacekaart installeren

Voer de onderstaande stappen uit om de als optie verkrijgbare interfacekaart te installeren.

Opmerking:

Zie de documentatie die bij de als optie verkrijgbare interfacekaart is geleverd voor meer informatie over de installatie, voordat u de kaart installeert.

1. Zorg ervoor dat zowel de printer als de computer uitstaat.
2. Zorg ervoor dat het netsnoer niet meer in de wandcontactdoos zit.




Let op:

Installeer de interfacekaart niet wanneer de printer is aangesloten op een wandcontactdoos. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.

3. Maak de interfacekabel los, indien nodig.


4. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven van het plaatje dat de sleuf voor de interfacekaart afdekt en verwijder het plaatje. Bewaar de schroeven voor het geval u het afdekplaatje later opnieuw wilt aanbrengen.

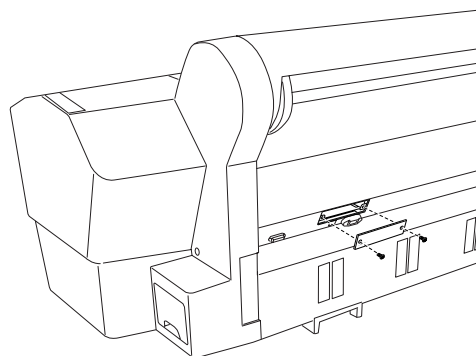

Opmerking:

Verwijder geen andere schroeven rond het afdekplaatje.

5. Schuif de interfacekaart door de daarvoor bestemde sleuven aan beide zijden van het interfacecompartiment. Druk de kaart stevig vast, zodat de connector aan de achterzijde van de interfacekaart goed contact maakt met de printer.

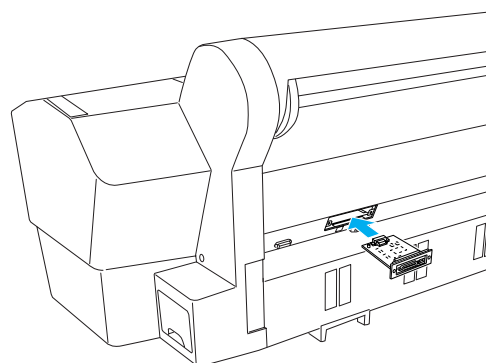

Opmerking:

Afhankelijk van de interfacekaart die u gebruikt, kan de kaart iets naar buiten steken.

De printersoftware installeren

Nadat u de printer hebt aangesloten op de computer, dient u de software te installeren die met de printer wordt meegeleverd op de cd-rom met printersoftware. Voer de onderstaande stappen uit om de printersoftware te installeren.

Voor Windows



Let op:

Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de printersoftware installeert.

1. Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
 2. Plaats de cd-rom met printersoftware (deze cd-rom is bij de printer geleverd) in de cd-romlezer.
- Opmerking:**
Als het venster voor de taalkeuze verschijnt, selecteert u de gewenste taal.
3. Klik op Ga door.
 4. Selecteer uw printer.
 5. Klik vervolgens op Installeer om de installatie van de printersoftware te starten.

Opmerking:

Als een venster verschijnt waarin u een land of regio moet opgeven, selecteer dan het land of de regio van uw keuze.

6. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking:

Als tijdens de installatie een bericht over Windows-compatibiliteit verschijnt, klikt u op Toch doorgaan om de installatie voor te zetten.

Voor Mac OS 9.x



Let op:

Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de printersoftware installeert.

1. Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
2. Plaats de cd-rom met printersoftware (deze cd-rom is bij de printer geleverd) in de cd-romlezer.
3. Dubbelklik op het pictogram Mac OS 9.

Opmerking:

Als het venster voor de taalkeuze verschijnt, selecteert u de gewenste taal.

4. Klik op Ga door.
5. Selecteer uw printer.
6. Klik vervolgens op Installeer om de installatie van de printersoftware te starten.
7. Volg de instructies op het scherm. Wanneer de software is geïnstalleerd en de computer opnieuw is gestart, zet u de printer aan.

De Kiezer (Chooser) gebruiken om de printer te selecteren

Nadat u de printersoftware op uw computer hebt geïnstalleerd, dient u de Kiezer (Chooser) te openen en uw printer te selecteren. U moet een printer selecteren wanneer u deze voor het eerst in gebruik neemt en wanneer u een andere printer wilt gebruiken. Uw computer gebruikt voor het afdrukken altijd de printer die u het laatst hebt geselecteerd.

1. Selecteer de Kiezer (Chooser) uit het Apple-menu. Klik vervolgens op het pictogram van uw printer en op de poort waarop de printer is aangesloten.
2. Voor gebruikers van de USB-interface: klik op het pictogram van uw printer en op de poort waarop de printer is aangesloten. Voor gebruikers van de IEEE1394-interface: klik op het pictogram van uw printer en op de FireWire-poort waarop de printer is aangesloten.

- Schakel de optie Afdrukken op de achtergrond (Background Printing) in of uit.

Wanneer afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld, kunt u uw Macintosh blijven gebruiken terwijl een afdruktaak wordt voorbereid. Om het hulpprogramma EPSON Monitor IV te kunnen gebruiken voor het beheren van afdruktaken, moet afdrukken op de achtergrond zijn ingeschakeld.

- Sluit de Kiezer (Chooser).

Voor Mac OS X



Let op:

Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de printersoftware installeert.

Opmerking:

- Deze software kan niet overweg met het UNIX-bestandssysteem voor Mac OS X. Installeer de software daarom op een schijf of partitie waarop dit bestandssysteem niet wordt gebruikt.
 - Dit apparaat is niet geschikt voor de Classic-omgeving van Mac OS X.
- Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
 - Plaats de cd-rom met printersoftware (deze cd-rom is bij de printer geleverd) in de cd-romlezer.
 - Dubbelklik op het pictogram Mac OS X.

Opmerking:

Als het venster voor de taalkeuze verschijnt, selecteert u de gewenste taal.

- Klik op Ga door.
- Selecteer uw printer.
- Klik vervolgens op Installeer om de installatie van de printersoftware te starten.
- Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
- Start de computer opnieuw na het installeren van de software. Zet vervolgens de printer aan.

Uw printer selecteren

Nadat u de printersoftware op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u uw printer selecteren. U moet een printer selecteren wanneer u deze voor het eerst in gebruik neemt en wanneer u een andere printer wilt gebruiken. Uw computer gebruikt voor het afdrukken altijd de printer die u het laatst hebt geselecteerd.

- Dubbelklik op Macintosh HD (standaardnaam van de vaste schijf).
- Dubbelklik op de map Programma's (Applications).
- Dubbelklik op de map Hulpprogramma's (Utilities).
- Dubbelklik op Print Center (Afdrukbeheer) (Mac OS X 10.2.x) of Printerconfiguratie (Printer Setup Utility) (Mac OS X 10.3.x).
- Klik op Voeg toe (Add).
- Selecteer de interface die wordt gebruikt voor de verbinding tussen printer en computer.
- Selecteer uw printer.
- Klik op Voeg toe (Add).
- Controleer of de zojuist toegevoegde printer in de lijst met printers staat.
- Sluit het venster Printers (Printer List).

De online-gebruikershandleiding gebruiken

Wat nu?

Nadat u de installatie van de hardware en de driver hebt voltooid, vindt u in de *gebruikershandleiding* gedetailleerde informatie over de functies van de printer, het onderhoud, het oplossen van problemen, technische specificaties en aanvullende producten.

De online-gebruikershandleiding gebruiken

In de gebruikershandleiding vindt u gedetailleerde instructies voor het gebruik van de printer en informatie over het gebruik van aanvullende producten.

U opent de *gebruikershandleiding* door te dubbelklikken op het pictogram ESPR7X9X Gebruikershandleiding op het bureaublad.

In Windows kunt u de *gebruikershandleiding* ook openen via het menu Start. Klik op Start, wijs naar Alle programma's (All Programs) (Windows XP) of Programma's (Programs) (Windows Me, 98 en 2000). Selecteer vervolgens EPSON gevolgd door ESPR7X9X Gebruikershandleiding.

Opmerking:

Microsoft Internet Explorer 4.0 of hoger, of Netscape Navigator 4.0 of hoger, moet op de computer zijn geïnstalleerd om de online-handleiding te kunnen lezen.