



٤. تثبيت خراطيش الصور • نصب كارتريج عكس

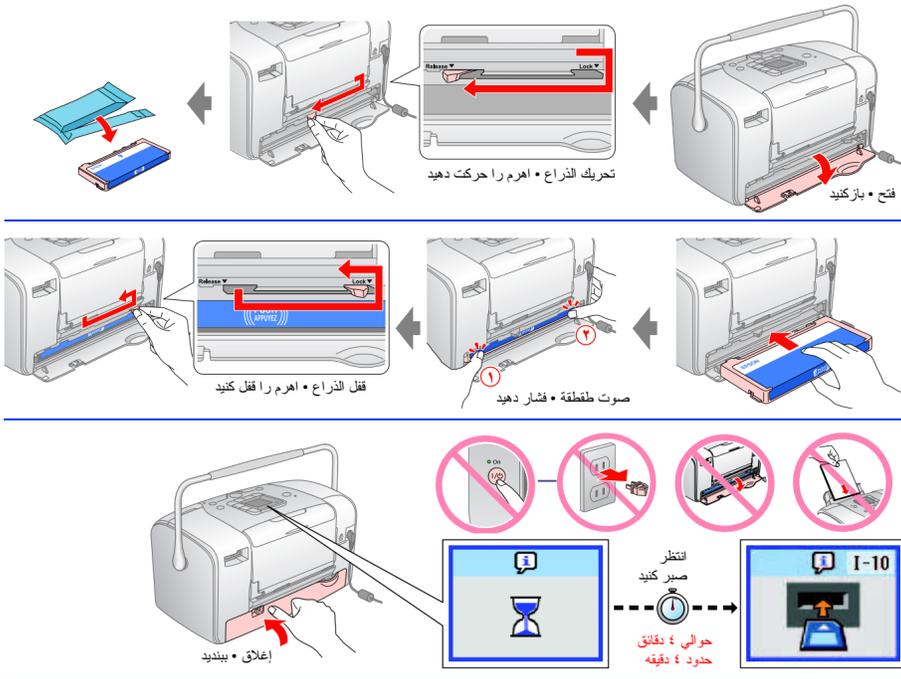


ملاحظة: إذا كنت غير قادر على إغلاق الغطاء الخاص بتجريف الخرطوشة، قم بتحريك الذراع إلى الوضع تحرير لإخراج خرطوشة الصور وإعادة تثبيتها.
يتم استخدام خراطيش الطباعة المثبتة أولاً في الطباعة بشكل جزئي لتحميل رأس الطباعة، لكن بالنسبة لخراطيش الصور التالية، فإنها تستخدم طوال العمر الافتراضي المقدر لها.
توجه: في صورتين كه درپوش كارتريج بسته نشود، اهرم را به موقعيت رها بلغزاند تا كارتريج عكس خارج شود و مجدداً آنرا نصب کنید.
مقداري از جوهر كارتريج عكسي كه ابتدا در چاپگر شما نصب شده است جهت شارژ کردن هد چاپگر استفاده می شود. كارتريج هاي عكس بعدي تا پايان دوره عمر تعيين شده دوام خواهند داشت.


١. تفریغ • باز کردن بسته بندی

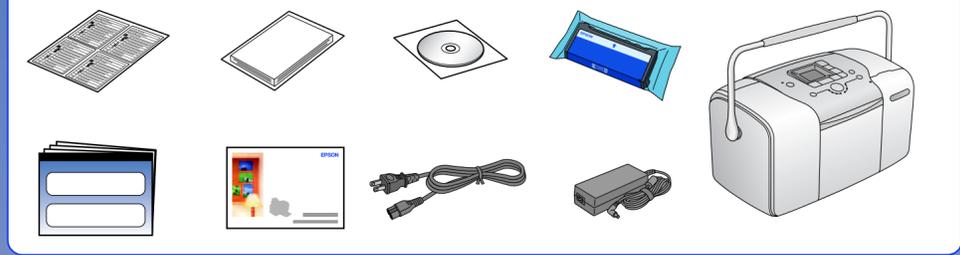


٢. وضع المصق • قرار دادن برچسب

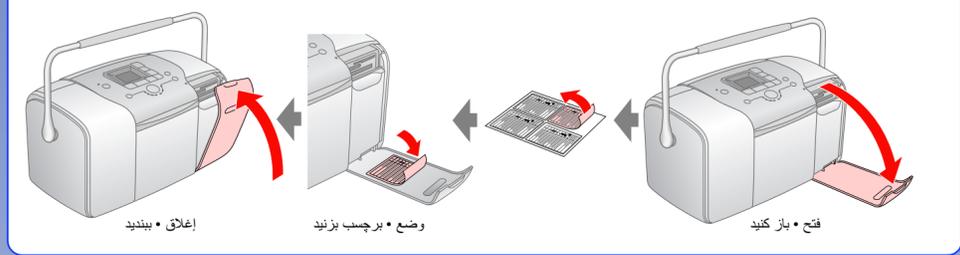

٣. تشغيل الطابعة • روشن کردن چاپگر

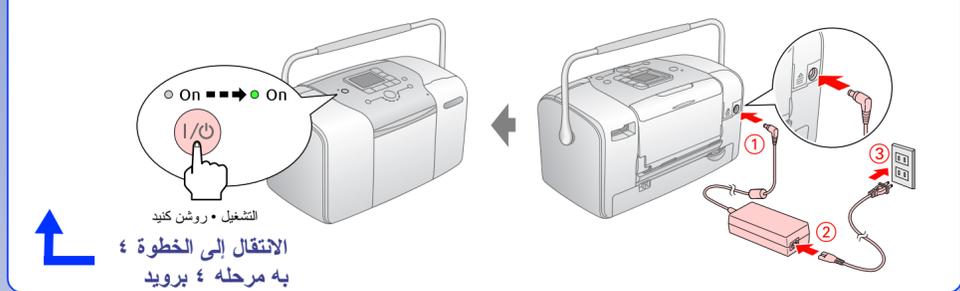


٥. تحميل الورق • قرار دادن کاغذ

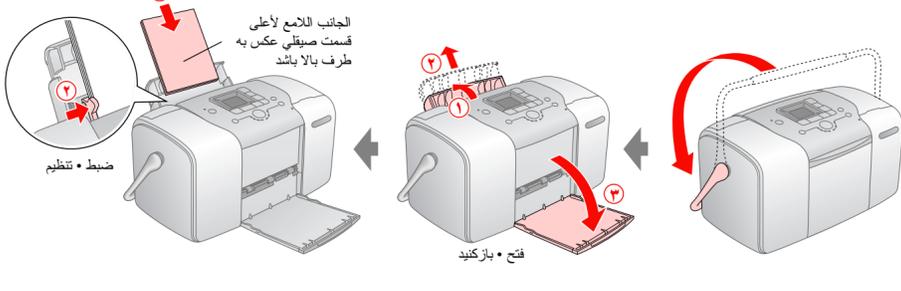


طباعة الصور من بطاقة الذاكرة • چاپ عكس از كارت حافظه

١. إدخال بطاقة الذاكرة • جاگذاری كارت حافظه

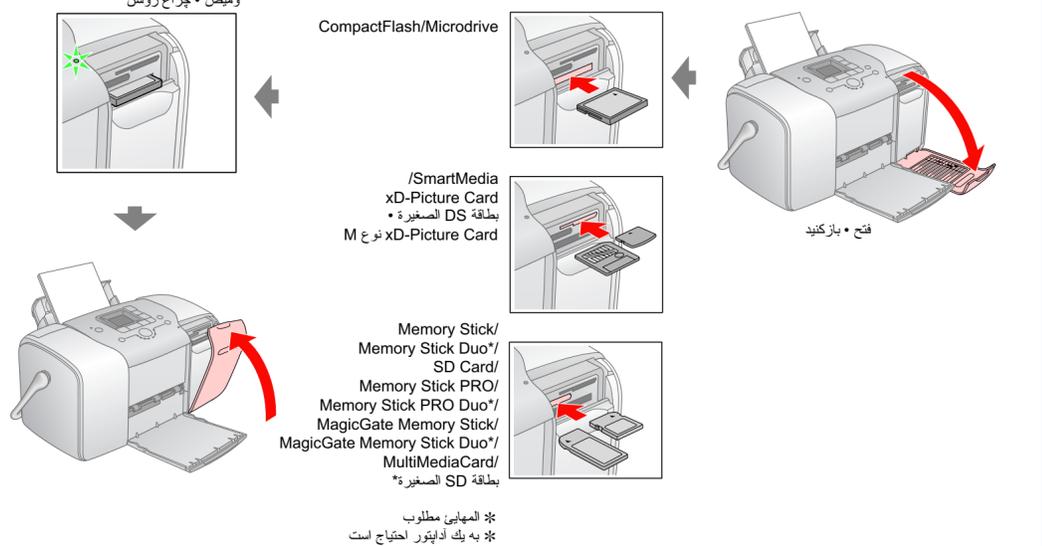


لمستخدمي الكمبيوتر • براي کاربران رایانه

تثبيت البرنامج • نصب نرم افزار

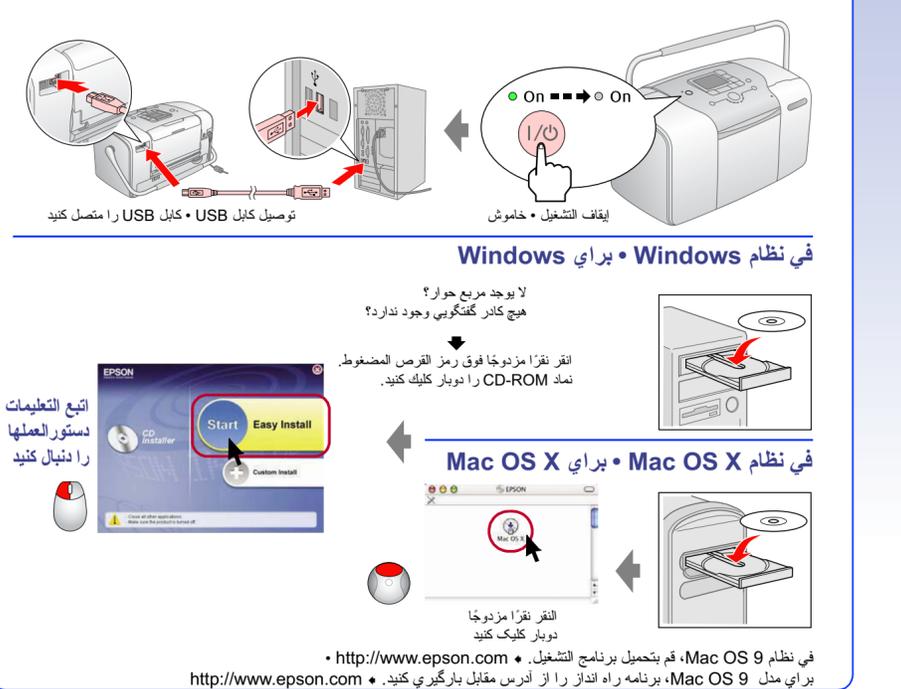

٢. طباعة الصور • چاپ عكس

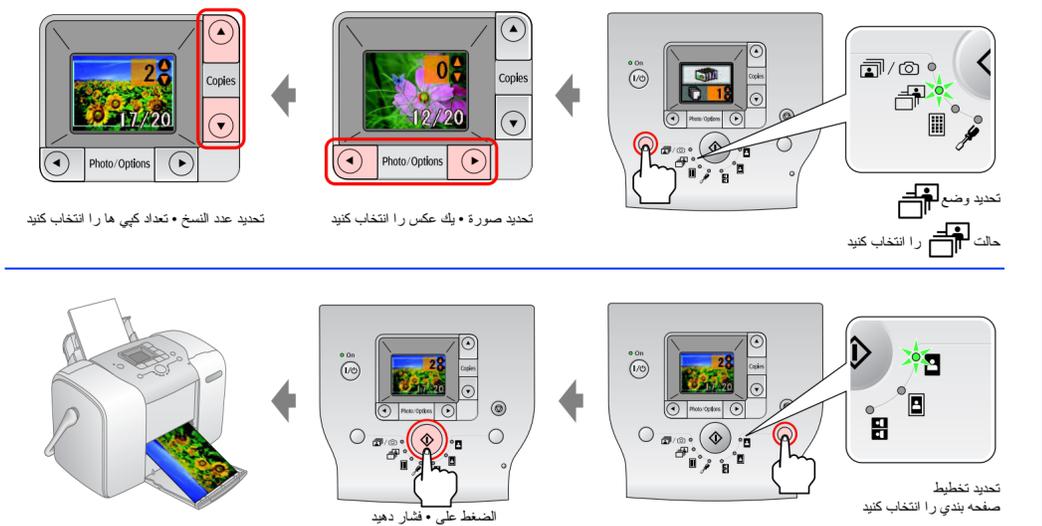

الحصول على المزيد من المعلومات • اطلاعات بیشتر

الطباعة بدون كمبيوتر • چاپ بدون رایانه

