


EPSON

Color Ink Jet Printer

EPSON

Color Ink Jet Printer

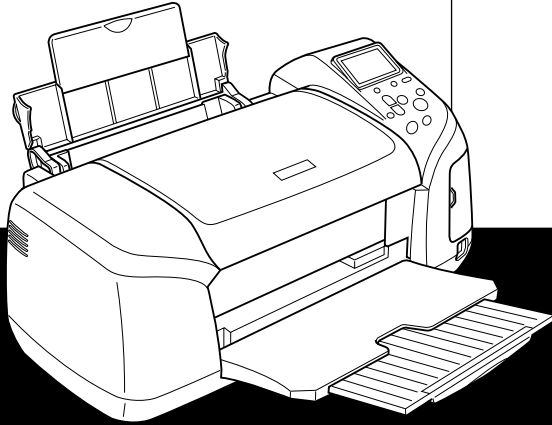

EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

شروع به کار

4046449-FS

Printed in xxxx
4046449-FS



MEMORY STICK PRO



EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

شروع به کار

از کجا اطلاعات کسب کنیم

نصب

این راهنما به شما در نصب و استفاده از چاپگر تان کمک می کند. راهنما شامل اطلاعاتی در زمینه نصب چاپگر و نصب نرم افزار آن می باشد.

نصب نرم افزار Photo Print

این راهنما شامل اطلاعاتی در زمینه نصب EPSON PhotoQuicker، EPSON PhotoStarter، EPSON CardMonitor، EPSON PRINT Image Framer Tool، و PIF DESIGNER می باشد. بعلاوه لغو نصب و لوازم سیستم را هم در بر می گیرد.

راهنمای کارکرد مستقل

این راهنما که بر روی سی دی رم است، شامل اطلاعاتی درباره چاپ مستقیم، نکات مشکل گشا و اطلاعات پشتیبانی از مشتری می شود.

شروع به کار

این راهنما اطلاعاتی درباره چاپ مستقیم می دهد.

راهنمای کاربر EPSON PhotoQuicker

این راهنما که در EPSON Photo Quicker می باشد، شامل اطلاعاتی در زمینه ابزار EPSON Photo Quicker و نکات مشکل گشا می شود.

راهنمای مرجع

راهنمای مرجع که بر روی سی دی رم است، اطلاعات بیشتری در مورد چاپ با رایانه، نگهداری و حل مشکل دارد.

EPSON®

چاپگر جوهر افشان رنگی

EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این نشریه مگر با مجوز کتبی از شرکت SEIKO EPSON CORPORATION نیابستی کپی شود، در سیستم بازیابی حفظ شود، یا به هر شکلی یا هر وسیله ای اعم از الکترونیکی، مکانیکی، عکسبرداری، ضبط یا غیره منتقل شود. کلیه مطالبی که در اینجا ذکر شده تنها برای استفاده با این چاپگر EPSON طراحی شده است. EPSON هیچگونه مسئولیتی را در قبال استفاده از این اطلاعات در سایر چاپگرها به عهده نمی گیرد.

شرکت SEIKO EPSON CORPORATION و یا هر موسسه وابسته به آن هیچ مسئولیتی در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث در قبال صدمه، خرابی، مخارج و هزینه های به بار آمده توسط خریدار یا اشخاص ثالث نخواهد داشت که در نتیجه تصافات، استفاده نادرست یا سوء استفاده، از این محصول یا دستکاری های غیر مجاز، تعمیرات یا تغییر در این محصول، یا (بغیر از ایالات متحده) عدم تبعیت دقیق از دستورالعملهای اجرایی و نگهداری مطابق با شرکت SEIKO EPSON CORPORATION باشد.

شرکت SEIKO EPSON CORPORATION هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات یا مشکلاتی که در نتیجه استفاده از هر انتخابی یا هر نوع محصول مصرفی به غیر از محصولات طراحی شده به عنوان محصولات اصلی EPSON یا محصولات تایید شده EPSON توسط شرکت SEIKO EPSON CORPORATION نخواهد داشت.

شرکت SEIKO EPSON CORPORATION هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از اختلال الکترو مغناطیسی در نتیجه استفاده از بافه های رابطی که توسط شرکت SEIKO EPSON CORPORATION به عنوان محصولات تایید شده EPSON طراحی نشده، ندارد.

EPSON® یک نام تجاری ثبت شده می باشد و EPSON Stylus™ نام تجاری SEIKO EPSON CORPORATION است.

حق چاپ ۲۰۰۱ شرکت SEIKO EPSON CORPORATION. کلیه حقوق محفوظ است. PRINT Image Matching™ یک نام تجاری شرکت SEIKO EPSON CORPORATION است. آرم PRINT Image Matching یک نام تجاری شرکت SEIKO EPSON CORPORATION است.

حق چاپ ۲۰۰۲ شرکت SEIKO EPSON CORPORATION. کلیه حقوق محفوظ است. USB DIRECT-PRINT™ یک نام تجاری شرکت SEIKO EPSON CORPORATION است. آرم USB DIRECT-PRINT یک نام تجاری شرکت SEIKO EPSON CORPORATION است.

آرم ها و علامتهای لغوی Bluetooth تحت تملک Bluetooth SIG, Inc. هستند، و هر گونه استفاده از چنین علامتهایی توسط Seiko Epson Corporation تحت لیسانس آن می باشد.

Microsoft® و Windows® نامهای تجاری ثبت شده شرکت Microsoft می باشند.

Apple® و Macintosh® نامهای تجاری ثبت شده Apple Computer, Inc. می باشند.

بخشی از داده های عکس ذخیره شده در سی دی نرم افزار چاپگر دارای مجوز از Design Exchange Co., Ltd. می باشد. حق چاپ © 2000 Design Exchange Co., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

DPOF™ نام تجاری ،CANON INC ،Eastman Kodak Company ،Fuji Photo Film Co., Ltd. و Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. می باشد.

Zip® نام تجاری ثبت شده Iomega Corporation می باشد.

SD™ یک نام تجاری است.

Memory Stick و Memory Stick PRO نامهای تجاری Sony Corporation می باشند.

xD-Picture Card™ نام تجاری Fuji Photo Film Co.,Ltd می باشد.

نکته کلی: سایر اسامی محصولات استفاده شده در اینجا، تنها به منظور شناسایی می باشد و ممکن است نام های تجاری مالکین خود باشند. EPSON هر گونه حقی را در قبال آن علایم از خود سلب می کند.

حق چاپ © 2003 نزد SEIKO EPSON CORPORATION، ناگانو، ژاپن.

فهرست مطالب

۵	توصیه های ایمنی
۵	توصیه های ایمنی مهم
۱۱	هشدارها، ملاحظات، و نکات
۱۲	عملکرد های اجزا چاپگر و صفحه کنترل
۱۲	اجزا چاپگر
۱۵	صفحه کنترل
۱۸	اصول چاپ مستقیم
۱۸	مقدمه
۱۸	بار کردن تک-برگ های کاغذ
۲۰	بار کردن کارت حافظه
۲۳	چاپ مقدماتی
۲۹	چاپ روی سی دی / دی وی دی
۳۷	لغو چاپ با استفاده از صفحه کنترل
۳۷	بیرون آوردن کارت حافظه
۳۸	تعویض کارتریج های جوهر
۳۸	کنترل مخزن جوهر
۳۹	تعویض کارتریج جوهر

توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی مهم

کلیه دستورالعملهای این قسمت را قبل از استفاده از چاپگر مطالعه کنید. بعلاوه، اطمینان حاصل نمایید که همه هشدارها و دستورالعملهای ذکر شده در این چاپگر را دنبال می کنید.

در هنگام نصب چاپگر

در هنگام نصب چاپگر موارد زیر را رعایت نمایید:

- منافذ یا هواکش های چاپگر را مسدود نکنید.
- تنها از منبع برقی که بر روی برجسب چاپگر مشخص شده، استفاده کنید.
- تنها از سیمی که به همراه این محصول ارائه می شود، استفاده کنید. استفاده از هر سیم دیگری ممکن است منجر به آتش سوزی یا اتصالی گردد.
- سیم این محصول تنها برای استفاده این دستگاه می باشد. استفاده آن با هر وسیله دیگری ممکن است منجر به آتش سوزی یا اتصالی گردد.
- مطمئن شوید که سیم برق AC شما از حداقل استانداردهای ایمنی محلی برخوردار است.
- از بکار بردن چند خروجی در یک مدار مانند دستگاه فتوکپی، یا سیستم های کنترل هوا که بطور مرتب روشن و خاموش می شوند، خود داری کنید.
- از خروجی های برقی که توسط کلید های دیواری یا زمان سنج های برقی کنترل می شوند، خود داری کنید.
- کل سیستم رایانه را از اختلالات الکترومغناطیسی منابع احتمالی مانند بلندگوها یا پایه واحدهای تلفن های بیسیم دور نگه دارید.


- ❑ از سیم صدمه دیده یا فرسوده استفاده نکنید.
- ❑ اگر از سیم رابط برای چاپگر استفاده می کنید، مطمئن شوید که شدت جریان برق قابل اتصال به سیم رابط از حد معمول آن فرا تر نرود. بعلاوه، مطمئن شوید که کل شدت جریان برق همه دستگاه های وصل شده به پریز برق از حد معمول شدت جریان برق فرا تر نرود.
- ❑ سعی نکنید چاپگر را خودتان تعمیر کنید.
- ❑ چاپگر را از برق جدا کنید و تعمیر را تحت شرایط زیر به تعمیر گران واجد شرایط محول کنید:
- سیم برق یا پریز صدمه دیده؛ آب به داخل دستگاه نفوذ کرده؛ چاپگر به زمین افتاده یا جعبه آن صدمه دیده؛ دستگاه به خوبی کار نمی کند یا اینکه تغییر مشخصی در عملکرد نشان می دهد.
- ❑ چنانچه می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، نصب ساختمانی بایستی با یک فیوز ۱۰ یا ۱۶ آمپری حمایت شود تا ایمنی اتصال کوتاه مناسب و مدار خروجی تامین شود.

در هنگام انتخاب مکان چاپگر

- در هنگام انتخاب مکان چاپگر موارد زیر را رعایت نمایید:
- ❑ چاپگر را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید که از هر طرف، چاپگر را در بر گیرد. چنانچه چاپگر را نزدیک دیوار قرار می دهید، فضایی بیش از ۱۰ سانتیمتر از پشت دستگاه تا دیوار در نظر بگیرید. چنانچه در هر زاویه ای کج باشد، چاپگر به درستی کار نمی کند.
- ❑ در انبار یا هنگام حمل و نقل چاپگر، آن را کج نکنید، آن را روی کناره های خود بگذارید یا اینکه وارو کنید. در غیر اینصورت، از کارتریج آن جوهر نشت می کند.

- فضای کافی در جلوی چاپگر بگذارید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- از مکان هایی با تغییرات سریع دمایی و رطوبت خود داری کنید. بعلاوه، چاپگر را از اشعه مستقیم خورشید، نور مستقیم یا منابع گرمایی دور نگهدارید.
- از مکان های پر از گرد و غبار، اتصال الکتریکی یا لرزش اجتناب کنید.
- فضای کافی در اطراف چاپگر جهت تهویه مناسب قرار دهید.
- چاپگر را نزدیک خروجی برق دیواری در محلی که از برق کشیدن آن آسان باشد، قرار دهید.

در هنگام استفاده از چاپگر

- در هنگام استفاده از چاپگر موارد زیر را رعایت نمایید:
- از فرو بردن اجسام به سوراخ های چاپگر خود داری کنید.
- مواظب باشید که آب به درون چاپگر نریزد.
- هنگام چاپ، از بردن دست خود درون چاپگر یا دست زدن به کارتریج های آن خود داری کنید.
- هد چاپ را با دست بر ندارید چرا که ممکن است به چاپگر صدمه بزنید.
- همواره با استفاده از دکمه  برق چاپگر را خاموش کنید. اگر این دکمه زده شود، صفحه نمایشگر LCD سیاه می شود. تا زمانی که صفحه نمایشگر LCD سیاه است، چاپگر را از برق نکشید یا برق خروجی آن را خاموش نکنید.
- قبل از حمل چاپگر، مطمئن شوید که هد چاپ در (نهایت سمت راست) وضعیت اصلی است و کارتریج های جوهر در محل خود می باشند.

- ❑ کارتریج های جوهر را در حالت نصب شده بگذارید. برداشتن کارتریج ها می تواند باعث خشک شدن هد چاپ شده و چاپگر را از چاپ کردن باز دارد.

در هنگام استفاده از کارت حافظه

- ❑ زمانی که رایانه و کارت حافظه در ارتباط هستند (زمانی که چراغهای کارت حافظه چشمک می زنند) هرگز کارت حافظه را برنارید یا برق چاپگر را قطع نکنید.
- ❑ روشهای استفاده از کارت حافظه بسته به نوع کارت متفاوت است. برای جزییات حتما به دفترچه بسته بندی شده در کارت حافظه خود مراجعه کنید.
- ❑ تنها از کارت حافظه ای استفاده کنید که با چاپگر سازگار است. مراجعه کنید به بار کردن کارت حافظه.

در هنگام استفاده از صفحه نمایشگر LCD یا صفحه نمایشگر پیش نمایش اختیاری

- ❑ صفحه نمایشگر LCD یا صفحه نمایشگر پیش نمایش اختیاری ممکن است دارای تعدادی نقاط روشن یا تاریک باشند. این موارد عادی می باشند و بدان معنا نیست که صفحه نمایشگر LCD بطرفی صدمه دیده باشد.
- ❑ برای تمیز کردن صفحه نمایشگر LCD یا صفحه نمایشگر پیش نمایش اختیاری، تنها از پارچه ای نرم و تمیز خشک استفاده کنید. از مایعات یا مواد شیمیایی پاک کننده استفاده نکنید.
- ❑ در صورتی که صفحه نمایشگر LCD در صفحه کنترل چاپگر یا صفحه نمایشگر پیش نمایش اختیاری صدمه دید، با فروشنده تماس بگیرید. اگر دست شما به محلول کریستال مایع آلوده شد، آن ناحیه را با آب و صابون کاملاً بشویید. اگر چشمانتان آلوده به محلول کریستال مایع شد، بلافاصله آن ها را با آب زیاد شست و شو دهید. در صورت ادامه ناراحتی یا مشکلاتی در دید پس از شستشوی فراوان با آب، بلافاصله به دکتر مراجعه کنید.

- ❑ اگر از صفحه نمایشگر پیش نمایش اختیاری استفاده نمی کنید، پوشش ورودی صفحه نمایشگر پیش نمایش را بردارید.

در هنگام استفاده از Bluetooth Photo Print Adapter اختیاری

برای توصیه های ایمنی به دفترچه Bluetooth Photo Print Adapter مراجعه کنید.

در هنگام کار با کارت‌ریج های جوهر

در هنگام کار با کارت‌ریج های جوهر موارد زیر را رعایت نمایید:

- ❑ کارت‌ریج های جوهر را دور از دسترس اطفال قرار دهید. اطفال را از نوشیدن و یا دست زدن به آن دورنگاه دارید.
- ❑ کارت‌ریج های جوهر را تکان ندهید چرا که این کار باعث نشتی می شود.
- ❑ هنگام کار با کارت‌ریج جوهر استفاده شده دقت کنید، چرا که ممکن است مقداری جوهر کنار خروجی مخزن جوهر باشد. اگر دست شما به جوهر آلوده شد، آن ناحیه را با آب و صابون کاملاً بشویید. اگر چشمانتان آلوده به جوهر شد، بلافاصله آن ها را با آب زیاد شست و شو دهید. در صورت ادامه ناراحتی یا مشکلاتی در دید پس از شستشوی فراوان با آب، بلافاصله به دکتر مراجعه کنید.
- ❑ بر چسب روی کارت‌ریج را پاره یا جدا نکنید، چون ممکن است ایجاد نشتی کند.
- ❑ پس از باز کردن بسته بندی، بلافاصله کارت‌ریج جوهر را نصب کنید. اگر کارت‌ریجی را برای مدتی طولانی قبل از استفاده از آن، باز شده رها کنید چاپ معمولی ممکن است مقدور نباشد.
- ❑ از یک کارت‌ریج جوهر بیش از تاریخ چاپ شده روی بسته کارت‌ریج استفاده نکنید: در غیر اینصورت ممکن است منجر به کاهش کیفیت چاپ گردد. برای حصول نتیجه بهتر، کارت‌ریج های جوهر را ظرف مدت شش ماه پس از آنکه آنها را نصب کردید، مصرف کنید.

- ❑ کارتریج های جوهر را از پوشش خود در نیاورید و با اینکه سعی نکنید آنها را دوباره پر کنید. این ممکن است به هد چاپ صدمه بزند.
- ❑ پس از در آوردن کارتریج جوهر از یک مخزن سرد، قبل از استفاده از آن، برای حداقل مدت سه ساعت بگذارید در درجه حرارت اتاق گرم شود.
- ❑ کارتریج های جوهر را در مکانی سرد و تاریک نگه داری کنید.
- ❑ به تراشه IC سبز واقع در قسمت پشت کارتریج دست نزنید. با این کار ممکن است مانع عملکرد و چاپ طبیعی شوید.
- ❑ این تراشه IC روی کارتریج جوهر دارای اطلاعات زیادی در مورد کارتریج می باشد، از جمله مقدار جوهر باقیمانده تا بدینوسیله بتوان یک کارتریج را برداشت و به راحتی دو باره نصب کرد. با این وجود، هر مرتبه که کارتریجی قرار می دهید، مقداری جوهر مصرف میشود چرا که چاپگر به صورت خودکار آزمایش اطمینان انجام می دهد.
- ❑ اگر کارتریج جوهری را برای استفاده بعد بر می دارید، ناحیه مخزن جوهر را از گرد و خاک محافظت کنید و آن را در محیطی مانند محیط چاپگر نگهداری کنید. و اشرفی در خروجی مخزن جوهر وجود دارد و دیگر احتیاجی به پوشش ها و در پوش ها نیست، اما جوهر ممکن است چیزهایی را که با این ناحیه از کارتریج تماس پیدا کند، کثیف کند. به خروجی مخزن جوهر یا قسمت های اطراف آن دست نزنید.

Epson به عنوان شریک تجاری ENERGY STAR® محصول حاضر را با دستور العملهای ENERGY STAR® در مورد بهینه سازی انرژی، مطابق ساخته است.



دفتر بین المللی تجهیزات برنامه ENERGY STAR® یک همکاری افتخاری با صنعت تجهیزات رایانه ای و دفتری است جهت ارتقا معرفی رایانه، صفحه نمایشگر، چاپگر، ماشین های فاکس و کپی و اسکنرهای شخصی با بازدهی انرژی در تلاشی در جهت کاهش آلودگی هوا که توسط تولید برق ایجاد شده است. استانداردها و آرم های آنها در بین کشورهای عضو هم شکل است.

هشدارها، ملاحظات، و نکات

هشدارها



به منظور جلوگیری از صدمات بدنی بایستی به دقت دنبال شوند.

ملاحظات




به منظور جلوگیری از خراب شدن دستگاه بایستی به دقت رعایت شود.

نکات



شامل اطلاعات مهم و نکات مفیدی در مورد کارکرد چاپگر شما می شود.


عملکرد های اجزا چاپگر و صفحه کنترل


اجزا چاپگر

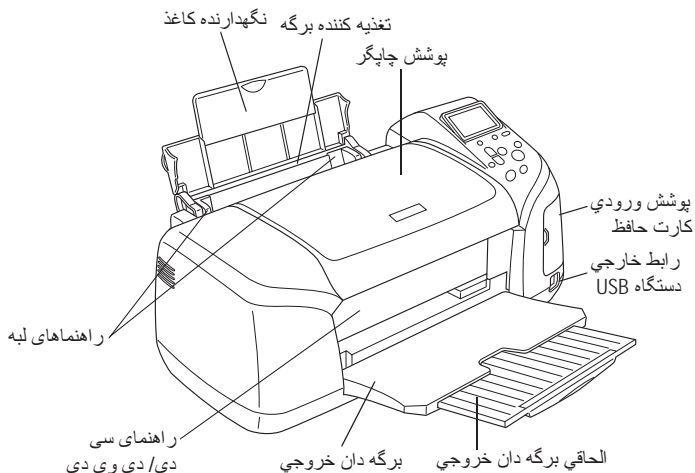

ورودي کارت حافظه (تصوير بزرگ شده)

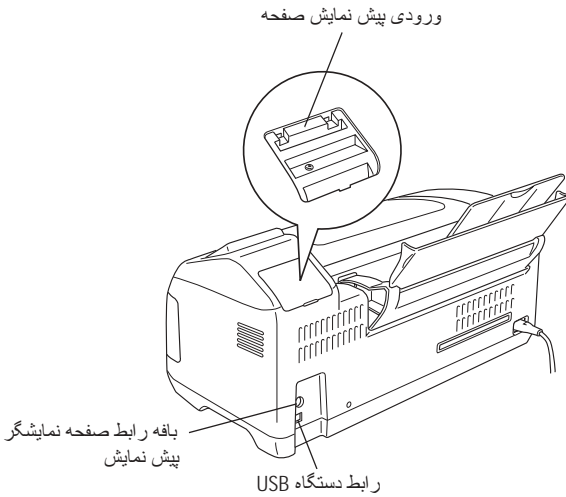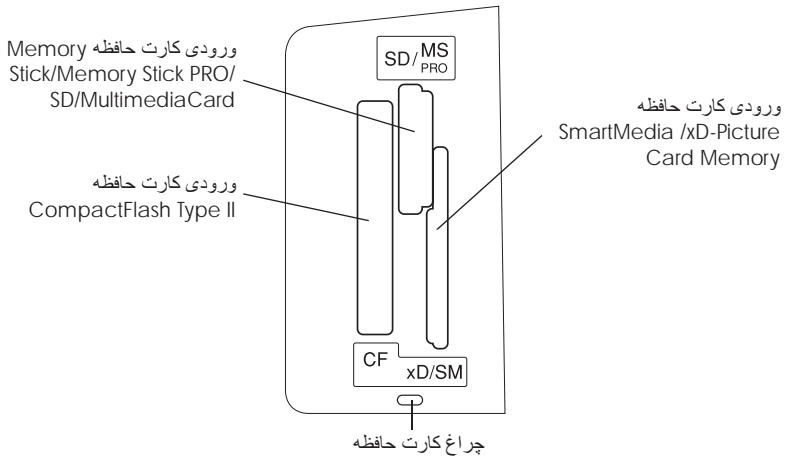

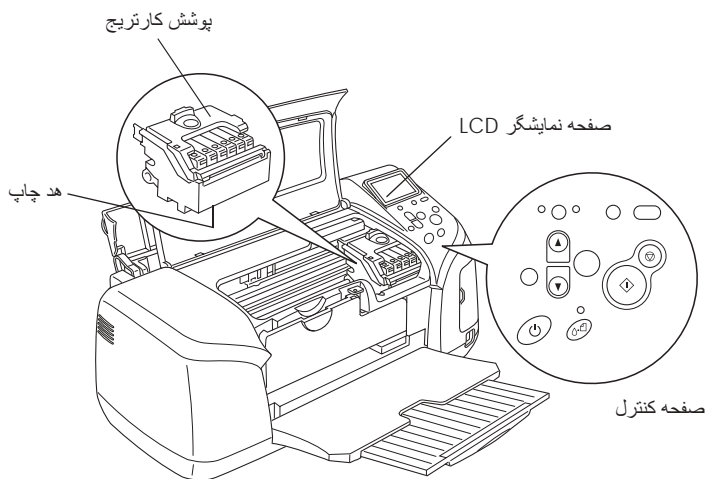

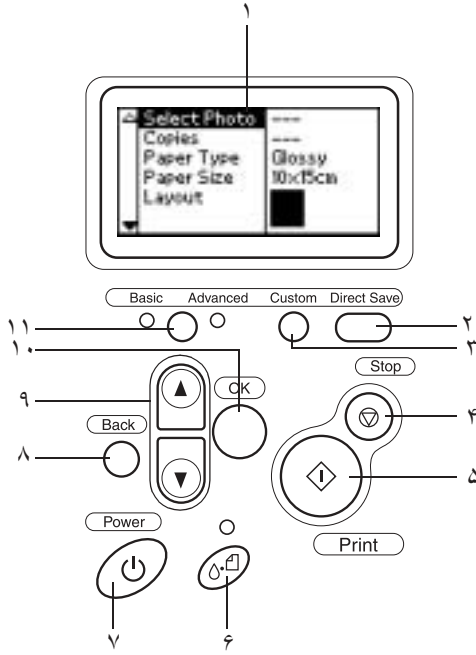

دکمه ها

۱. صفحه نمایشگر LCD: موارد و تنظیماتی را نشان می دهد که شما با دکمه های صفحه کنترل خود تغییر می دهید.
۲. دکمه ذخیره مستقیم: نگهداری محتویات کارت حافظه در دستگاه ذخیره خارجی.
۳. دکمه های تعریف شده: ذخیره تنظیمات کنونی روی صفحه نمایشگر LCD اگر بیش از دو ثانیه گرفته شود. بار کردن تنظیمات ذخیره شده وقتی که زده شود.
۴. دکمه توقف: کار چاپ یا تنظیمات صفحه نمایشگر LCD را لغو می کند.
۵. دکمه چاپ: چاپ را با تنظیمات واقع در صفحه نمایشگر LCD که از طریق دکمه های صفحه کنترل انتخاب شده اند، آغاز می کند.
۶. دکمه نگهداری: برای جزییات به جدول زیر مراجعه کنید.
۷. دکمه برق: برای جزییات به جدول زیر مراجعه کنید.
۸. دکمه بازگشت: به فهرست اصلی واقع در صفحه نمایشگر LCD باز می گردد.
۹. دکمه های بالا/پایین بر: مکان نما را در صفحه نمایشگر LCD حرکت می دهند. اعداد وارد شده را کاهش یا افزایش می دهند.
۱۰. دکمه تایید: فهرست تنظیم را باز می کند و موردی را که قرار است روی صفحه نمایشگر LCD تنظیم شود، انتخاب می کند.
۱۱. دکمه تغییر حالت مقدماتی/پیشرفته: بین حالت Basic (مقدماتی) و حالت Advanced (پیشرفته) حرکت می کند.

نکته:

بغیر از دکمه نگهداری، دکمه توقف و دکمه برق، دکمه های صفحه کنترل تنها با چاپ مستقیم از کارت حافظه مورد استفاده قرار می گیرند.

دکمه	کارکرد
 برق	چاپگر را روشن و خاموش می کند.
۵-۴ نگهداری	<p>دستورالعملهایی را برای برطرف کردن خطاها نشان می دهد یا خطاهای زیر را حل می کند:</p> <p>No ink No ink cartridge/abnormality (No paper (cut sheet only Paper jam Multi-page feed</p> <p>ابزار Ink Cartridge Replacement (تعویض کارتریج جوهر) را به راه می اندازد.</p> <p>فهرست Ink Cartridge Replacement (تعویض کارتریج جوهر) را نشان می دهد زمانی که چراغ ۵-۴ نگهداری خاموش باشد و این دکمه در Advanced Mode (حالت پیشرفته) زده شده باشد. اگر دکمه Maintenance (نگهداری) در Basic Mode (حالت مقدماتی) زده شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.</p>

چراغها

چراغ	تشریح
نگهداری ۵-۴	روشن می شود یا چشمک می زند وقتی خطایی رخ دهد. صفحه نمایشگر LCD را روشن کنید، تشریح خطا را کنترل کنید.
حالت چاپ مقدماتی	روشن وقتی که حالت Basic Print (چاپ مقدماتی) انتخاب می شود.
حالت چاپ پیشرفته	روشن وقتی که حالت Advanced Print (چاپ پیشرفته) انتخاب می شود.
کارت حافظه	روشن وقتی که کارت حافظه درون ورودی کارت حافظه قرار داده می شود. چشمک می زند وقتی که چاپگر به کارت حافظه دسترسی پیدا می کند.

ملاحظات:

هر بار تنها از یک نوع کارت حافظه استفاده کنید. کارت حافظه بار شده را قبل از وارد کردن کارت حافظه دیگری بیرون بیاورید.



اصول چاپ مستقیم

مقدمه

این بخش شامل اطلاعاتی در زمینه چگونگی چاپ مستقیم از کارت حافظه با استفاده از تنظیمات واقع بر صفحه نمایشگر LCD و بدون استفاده از رایانه می باشد.

نکته:

- قبل از چاپ کارهای بزرگ، یک تک برگ چاپ کنید تا کیفیت را مشخص کنید.
- توصیه می شود که بافه USB را در زمان چاپ مستقیم از روی کارت حافظه قطع کنید.


جهت چاپ از روی رایانه، آیکون ESPR300 Reference Guide را از رومیزی دوبار کلیک کنید.

بار کردن تک - برگ های کاغذ

برای بار کردن کاغذ در چاپگر، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. نگهدارنده کاغذ را باز کنید سپس قسمت الحاقی را به بیرون سر دهید.
۲. برگه دان خروجی را پایین بیاورید و قسمت الحاقی را به بیرون سر دهید.
۳. راهنمای لبه سمت چپ را طوری قرار دهید که فاصله بین دو راهنماها کمی بیش از عرض کاغذ شما باشد.
۴. دسته ای کاغذ را باد دهید، سپس آن را آهسته به روی سطح صافی بزنید تا لبه ها را صاف کنید.

۵. دسته کاغذ را در حالی که طرف قابل چاپ آن رو به بالا و لبه سمت راست آن مخالف با راهنمای لبه سمت راست باشد بار کنید. سپس، راهنمای لبه سمت چپ را مخالف با لبه سمت چپ کاغذ سر دهید. مطمئن شوید که دسته کاغذ را زیر نوارهای درون راهنماهای لبه می گذارید.

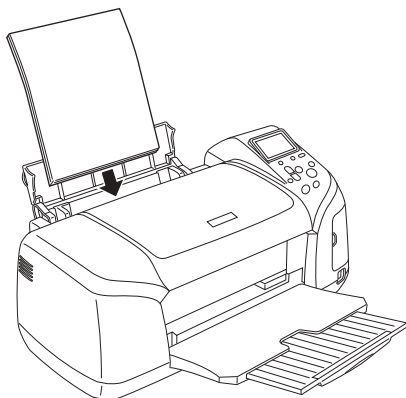

نکته:

- فضای کافی در جلوی چاپگر بگذارید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- همواره کاغذ را ابتدا در لبه کوتاه تغذیه کننده کاغذ بگذارید.
- مطمئن شوید که دسته کاغذ هم تراز با، یا پایین تر از علامت سه گوش حد-بار روی راهنمای لبه باشد.
- مطمئن شوید که سینی سی دی/دی وی دی داخل چاپگر نبوده و راهنمای سی دی/دی وی دی بالا باشد.

نوع رسانه	ظرفیت بار کردن
EPSON Photo Paper	تا ۲۰ برگ.
EPSON Matte Paper-Heavyweight	تا ۲۰ برگ.
EPSON Premium Glossy Photo Paper	تا ۲۰ برگ.
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	تا ۲۰ برگ.
EPSON ColorLife Photo Paper	تا ۲۰ برگ.
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper	هر بار یک برگه

بار کردن کارت حافظه

مخزن رسانه بارکردنی

عکسهای دیجیتالی در حافظه درونی دوربین دیجیتالی یا در مخزن رسانه بارکردنی بنام کارت حافظه ذخیره می شوند. کارت حافظه را می توان در دوربین قرار داد و یا از آن جدا کرد. انواع مخزن رسانه هایی را که می توان با این چاپگر مورد استفاده قرار داد در زیر نمایش داده شده است.

مخزن رسانه بارکردنی	
MagicGate Memory Stick	CompactFlash
Memory Stick PRO	Memory Stick
Microdrive	Memory Stick Duo (بایستی به همراه Memory Stick Adapter استفاده شود)
SD Card	MultiMediaCard
miniSD card (بایستی به همراه آداپتور SD استفاده شود)	SmartMedia
	xD-Picture Card

ملاحظات:



روشهای استفاده از کارت حافظه بسته به نوع کارت متفاوت است. برای جزئیات حتماً به دفترچه بسته بندی شده در کارت حافظه خود مراجعه کنید.

نکته:

برای مشخصه کارت حافظه ای که بتوان با این چاپگر مورد استفاده قرار داد به "قالب داده های کارت حافظه" در صفحه ۲۱ مراجعه کنید.

قالب داده هاي کارت حافظه

مي توانيد از فايلهاي تصويري که داراي مشخصه هاي زير باشند، استفاده کنيد.

دوربين ديگيتالي	DCF نسخه ۱,۰ مطابق با ^{۱*}
قالب File (فايل)	فايلهاي تصويري با فرمت JPEG ^{۲*} گرفته شده با دوربين ديگيتالي DCF مطابق با نسخه ۱,۰
اندازه تصوير	عمودي ۱۲۰ تا ۴۶۰۰ پيکسل، افقي ۱۲۰ تا ۴۶۰۰ پيکسل
تعداد فايلها	تا ۹۹۹ عدد

^{۱*} DCF مخفف استاندارد "Design rule for Camera File system" (اصول طراحي سيستم فايل دوربين)، که توسط Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (موسسه صنايع الکترونيک و فن آوري اطلاعات ژاپن) وضع شده، مي باشد.
^{۲*} امکانات Exif نسخه ۲,۲/۲,۱ را دارد.



نکته:

اسامي فايل شامل نشانه هاي دو بایتي است که در هنگام چاپ مستقيم از کارت حافظه معتبر نيستند.



وارد کردن کارت حافظه

چاپگر را روشن کنید، پوشش ورودی کارت حافظه را بردارید، سپس کارت حافظه را همانگونه که در تصویر نشان داده شده است، وارد کنید. زمانی که کارت حافظه به درستی نصب شده باشد، چراغ کارت حافظه روشن می شود.



SmartMedia/
xD-Picture Card

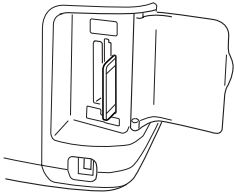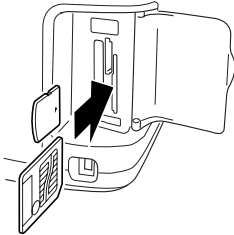

Memory Stick/
Memory Stick PRO/
MagicGate Memory
Stick/
Memory Stick Duo/
MultiMediaCard/
SD Card/
miniSD card

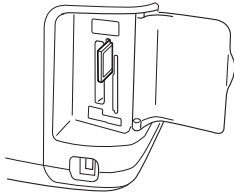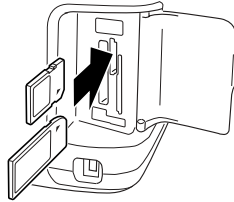

CompactFlash/
Microdrive

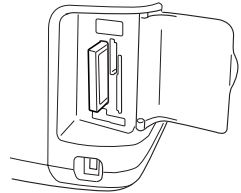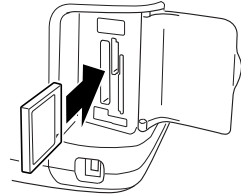

ملاحظات:



- کارت حافظه را طوري وارد كنيد كه بالايي کارت به سمت راست باشد، مانند آنچه در شكل نشان داده شده است.
- گذاشتن کارت حافظه به طريقي غير از آنچه در ايجا نمايش داده شده، ممكن است به چاپگر، کارت حافظه يا هر دو صدمه بزند.
- هر بار تنها از يك نوع کارت حافظه استفاده كنيد. کارت حافظه بار شده را قبل از وارد كردن کارت حافظه ديگري بيوريد.
- وقتي کارت حافظه در حين كار است پوشش ورودي کارت حافظه را ببنديد تا آن را از الكتريسيته ساكن محافظت كنيد. اگر زماني كه کارت حافظه درون چاپگر است به آن دست بزنيد، ممكن است باعث بد كار كردن چاپگر مي شود.
- قبل از گذاشتن Memory Stick Duo و miniSD Card، آداپتوري را كه به همراه آن است وصل كنيد.

چاپ مقدماتي

اين چاپگر دو حالت چاپ دارد، **Basic** (مقدماتي) و **Advanced** (پيشرفته). حالت **Basic** (مقدماتي) انتخاب عكس، چاپ يا كپي را آسان مي سازد. حالت **Advanced** (پيشرفته) ويرايش تنظيمات متنوعي را ممكن مي سازد.

نکته:

اگر **Basic Mode** (حالت مقدماتي) را انتخاب كنيد، **Paper Type** (نوع كاغذ)، **Paper Size** (اندازه كاغذ) و **Layout** (طرح) بطور خودكار بر روي **Premium Grossy Photo Paper**، **۱۵×۱۰ سانتيمتر** و **Borderless** (بدون حاشيه) يا **index** (فهرست) تنظيم مي شوند.

چاپ فهرست

مي توانيد تعداد يك كپي يا بيشتري از فهرست عكسهاي بار شده در کارت حافظه را چاپ كنيد. فهرست در انتخاب عكسي كه مي خواهيد چاپ كنيد مفيد خواهد بود.

۱. مطمئن شوید که Basic Mode (حالت مقدماتی) را انتخاب کرده اید.



نکته:


وقتی که Advanced Mode (حالت پیشرفته) را انتخاب می کنید، دکمه Basic/Advanced mode switch (تغییر حالت مقدماتی/پیشرفته) را بزنید، سپس OK (تایید) را بزنید تا به Basic Mode (حالت مقدماتی) بروید.

۲. مطمئن شوید که Select Photo (انتخاب عکس) رنگی شده است، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید تا فهرست باز شود.

۳. دکمه ▲ را بزنید تا Index (فهرست) را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.




۴. مطمئن شوید که 1 each (از هر کدام ۱) به عنوان تنظیم Copies (نسخه ها) مشخص شده باشد.

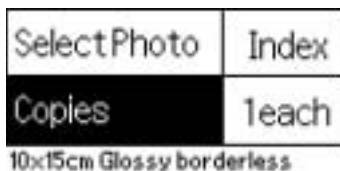

۵. دکمه Print (چاپ) را بزنید تا فهرست را چاپ کنید.

چاپ تک عکس


این مثالی است برای چاپ یک تک عکس روی ۱۵×۱۰ سانتیمتر اندازه Premium Grossy Photo Paper با کیفیت چاپ معمولی و Borderless (بدون حاشیه).

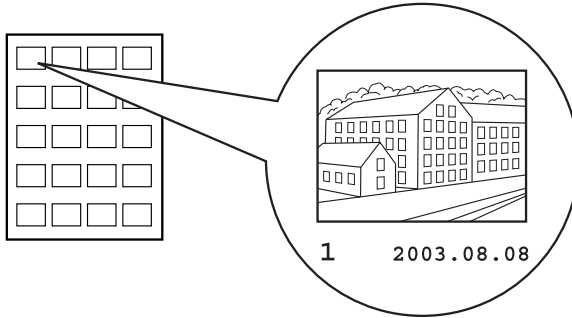

فهرست

شماره عکسها

۱. از روی فهرست، شماره عکسی را که می خواهید چاپ کنید، پیدا کنید. شماره در زیر عکس چاپ می شود.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا Select Photo (انتخاب عکس) را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا شماره عکسی را که از Index (فهرست) انتخاب کرده اید، مشخص کنید سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

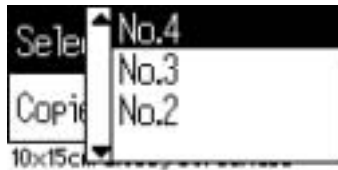

۴. Copies (نسخه ها) را انتخاب کنید، دکمه OK (تایید) را بزنید تا شمارگر Copies (نسخه ها) باز شود، شماره ای را که می خواهید چاپ کنید، انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.




۵. دکمه Print (چاپ) را بزنید تا عکس را چاپ کنید.

چاپ همه عکسهای روی کارت حافظه

همه: چاپ همه عکسهای روی کارت حافظه.

۱. All (همه) را به عنوان Select Photo (انتخاب عکس) انتخاب کنید.

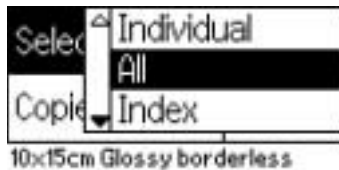


۲. Copies (نسخه ها) را انتخاب کنید، دکمه OK (تایید) را بزنید تا شمارگر Copies (نسخه ها) باز شود، شماره ای را که می خواهید چاپ کنید، انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

چاپ عکسهای چندین بار انتخاب شده

تکی: چاپ همه عکسهای انتخاب شده از روی کارت حافظه.

۱. Individual (تکی) را به عنوان Select Photo (انتخاب عکس) انتخاب کنید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا شماره عکسی را که می خواهید چاپ کنید، انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

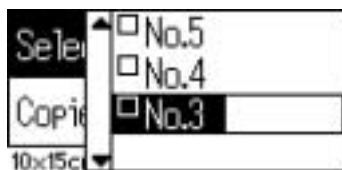

۳. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا تعداد نسخه هایی را که می خواهید چاپ کنید، انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید. می توانید تا ۱۰ نسخه انتخاب کنید.




۴. مرحله ۲ و ۳ را تکرار کنید تا دیگر عکسها را ثبت کنید.

نکته:

برای تنظیم مجدد تعداد نسخه ها، عکس را انتخاب کنید و دکمه OK (تایید) را بزنید. تعداد نسخه ها مجدد روی صفر تنظیم می شود و علامت مربع ها برداشته می شود.

۵. وقتی کار انتخاب عکس تمام شد، دکمه Back (بازگشت) و سپس دکمه OK (تایید) را بزنید تا انتخاب های خود را تایید کنید.

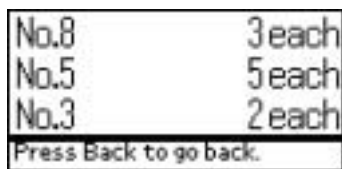

۶. وقتی شماره همه عکسهای را که می خواهید چاپ کنید، ثبت کردید، دکمه Print (چاپ) را بزنید تا عکسهای انتخاب شده را چاپ کنید.

چاپ داده های DPOF

این چاپگر با DPOF (Digital Print Order Format) (قالب ترتیب چاپ دیجیتالی)) نسخه ۱,۱۰ مطابقت دارد. DPOF به شما اجازه می دهد تا شماره عکسها و تعداد نسخه ها را در دوربین دیجیتالی تنظیم کنید قبل از اینکه چاپ کنید. برای ایجاد داده های DPOF که از DPOF پشتیبانی کند، بایستی از دوربین دیجیتالی که امکانات DPOF را داشته باشد، استفاده کنید. برای جزئیاتی در مورد تنظیمات DPOF، به دفترچه دوربین دیجیتالی خود مراجعه کنید.

۱. کارت حافظه ای را بار کنید که داده های DPOF را داشته باشد. به محض اینکه کارت حافظه نصب شود، ارزش Select Photo (انتخاب عکس) DPOF می شود و ارزش Copies (نسخه ها) تعداد نسخه هایی می شود که روی دوربین دیجیتالی انتخاب کرده اید.

Select Photo	DPOF
Copies	7 total

10x15cm Glossy borderless


۲. دکمه Print (چاپ) را بزنید تا شروع به چاپ کند.

چاپ دامنه ای از عکسها

دامنه: چاپ دامنه عکسهای انتخاب شده از روی کارت حافظه.

۱. Range (دامنه) را به عنوان Select Photo (انتخاب عکس) انتخاب کنید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا شماره اولین عکسی را که می خواهید From (از): چاپ کنید، انتخاب کنید سپس دکمه OK (تایید) را بزنید. سپس، شماره آخرین عکسی را که می خواهید چاپ کنید To (به):، انتخاب کنید، و دکمه OK (تایید) را بزنید.

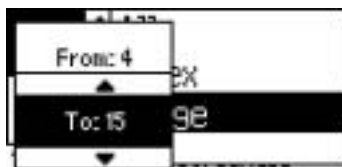

۳. دکمه Back (بازگشت) را بزنید تا Copies (نسخه ها) را مشخص کنید، سپس تعداد Copies (نسخه ها) را انتخاب کنید و دکمه Print (چاپ) را بزنید تا عکسهای انتخاب شده را چاپ کنید.

چاپ فهرست P.I.F.

با استفاده از P.I.F. Index (فهرست P.I.F.) چاپ لیستی از قالبهای PRINT Image Framer که در کارت حافظه ذخیره شده میسر می شود در صورتیکه کارت حافظه در چاپگر باشد.

۱. P.I.F. Index (فهرست P.I.F.) را از Select Photo (انتخاب عکس) انتخاب کنید.
۲. مطمئن شوید که 1 each (از هر کدام ۱) به عنوان تنظیم Copies (نسخه ها) انتخاب شده باشد.
۳. دکمه Print (چاپ) را بزنید تا شروع به چاپ کند.

چاپ روی سی دی/دی وی دی

این قسمت شامل اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از صفحه نمایشگر LCD جهت چاپ مستقیم روی سی دی/دی وی دی و بدون استفاده از رایانه می شود. این قسمت شامل دستورالعملهای گام به گام در مورد چگونگی بار کردن سی دی/دی وی دی در چاپگر، چگونگی انتخاب طرح چاپ، و چگونگی تنظیم تنظیمات چاپ می شود.

چنانچه از یک رایانه متصل به چاپگر چاپ می کنید به **Reference Guide** (راهنمای مرجع) در رومیزی مراجعه کنید.

در هنگام چاپ روی سی دی/دی وی دی، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

نکته:

- تنها از رسانه بر چسب دار سی دی/دی وی دی که مناسب چاپ است استفاده کنید، برای مثال **"Printable on the label surface"** (قابل چاپ روی بر چسب) یا **"Printable with ink jet printers"** (قابل چاپ برای چاپگرهای جوهر افشان).
- سطح چاپ شده بلافاصله پس از چاپ به سادگی کثیف می شود.
- قبل از استفاده و دست زدن به سطح چاپ شده سی دی ها و دی وی ها حتماً بگذارید کاملاً خشک شوند.
- نگذارید سی دی/دی وی دی های چاپ شده در نور مستقیم خورشید خشک شوند.
- رطوبت ممکن است باعث کثیف شدن سطح چاپ شده شود.
- اگر روی سینی سی دی/دی وی دی یا بخش شفاف داخلی بطور تصادفی چاپ شود، جوهر را بلافاصله پاک کنید.
- چاپ مجدد روی سی دی/دی وی دی یکسان ممکن است کیفیت چاپ را بهتر نکند.

تمیز کردن چاپگر قبل از چاپ روی سی دی/دی وی دی

قبل از چاپ روی سی دی/دی وی دی، لازم است تا غلتک درون چاپگر را با تغذیه کاغذ ساده در سایز A4 و خارج کردن آن تمیز کنید. این کار به منظور جلوگیری از چسبیدن هر نوع گرد و غبار غلتک به سطح قابل چاپ سی دی/دی وی دی می باشد.


این غلتک را تنها یک بار قبل از چاپ سی دی/دی وی دی تمیز کنید. لازم نیست هر بار که روی سی دی/دی وی دی چاپ می کنید، این کار را انجام دهید.

۱. نگهدارنده کاغذ را باز کنید سپس قسمت الحاقی را به بیرون سر دهید.
۲. برگه دان خروجی را پایین بیاورید و قسمت الحاقی را به بیرون سر دهید.


۳. مطمئن شوید که چاپگر روشن است.

۴. کاغذ در اندازه A4 در تغذیه کننده برگه بگذارید.

۵. دکمه **Maintenance** (نگهداری) را در حالت **Advanced** (پیشرفته) بزنید سپس دکمه ▼ را بزنید تا **Paper Feed/Paper Eject** (تغذیه کاغذ/ خروج کاغذ) را مشخص کنید و بعد دکمه **OK** (تایید) را بزنید. کاغذ تغذیه می شود.

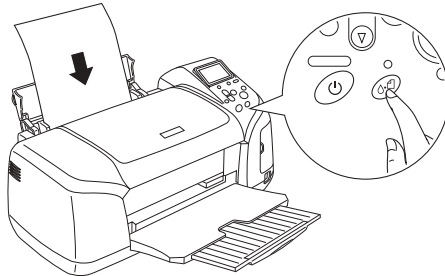

۶. مجدد دکمه **OK** (تایید) را بزنید. کاغذ خارج می شود.

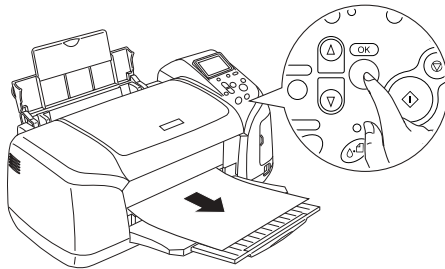

۷. مراحل ۴ تا ۶ فوق را چندین بار تکرار کنید.

آماده شدن برای چاپ روی سی دی/دی وی دی

۱. پوشش چاپگر را بردارید، سپس راهنمای سی دی/دی وی دی را باز کنید.

۲. پیغام "Switching to CD/DVD print mode" (تغییر به حالت چاپ سی دی/دی وی دی) زمانی ظاهر می شود که راهنمای سی دی/دی وی دی را باز می کنید و تنظیمات چاپ بطور خودکار روی آن مواردی که برای چاپ روی سی دی/دی وی دی می باشد، تنظیم می شود.


نکته:

اگر راهنمای سی دی وی دی در حین چاپ باز شود یا اگر کاغذ در تغذیه کننده برگه بار شود، خطایی رخ می دهد.

۳. کارت حافظه ای را که شامل اطلاعات داده ها می باشد و می خواهید در ورودی کارت حافظه چاپ شود، وارد کنید.

انتخاب طرح

۱. مطمئن شوید که **Layout** (طرح) در تنظیمات صفحه نمایشگر LCD انتخاب شده، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

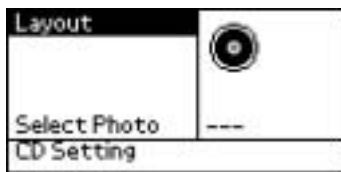


۲. دکمه ▼ را بزنید تا طرح مورد نظرتان را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

در هنگام چاپ روی سی دی/دی وی دی می توانید از بین گزینه های طرح زیر انتخاب کنید.

یک عکس روی سی دی/دی وی دی چاپ خواهد شد، که درست نسبت به وسط دیسک در مرکز آن خواهد بود.	
چهار عکس روی سی دی/دی وی دی چاپ خواهند شد بدین شکل که یک تصویر در یک ربع است.	
۱۲ عکس روی سی دی/دی وی دی چاپ خواهند شد، بدین شکل که در دایره ای اطراف سطح بیرونی دیسک مرتب شده اند.	

انتخاب عکس برای چاپ

۱. دکمه ▼ را بزنید تا **Select Photo** (انتخاب عکس) را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.
۲. دکمه ▼ را بزنید تا عکس مورد نظرتان را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

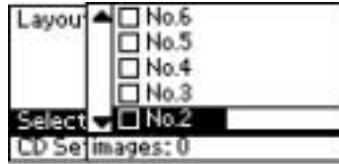

نکته:

این صفحه زمانی می آید که ۴ عکس یا ۱۲ عکس در تنظیمات **Layout** (طرح) انتخاب شده باشند.

۳. اگر ۴ عکس یا ۱۲ عکس را در تنظیم **Layout** (طرح) انتخاب کرده اید، دکمه ▲ را بزنید تا تعداد چاپ هر عکس را مشخص کنید.



نکته:


برای انتخاب بیش از یک عکس، مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید تا دیگر عکسها و تعداد دفعات چاپ آنها را انتخاب کنید.
کل تعداد تصاویری که چاپ خواهند شد در پایین صفحه نمایشگر LCD نشان داده می شود.

□ در هنگام انتخاب عکس برای تنظیم طرح ۴ عکس یا ۱۲ عکس، می توانید تعدادی کمتر از این مقدار را انتخاب کنید. اگر تعدادی را که بیشتر از آنچه مناسب با یک سی دی/دی وی است، مشخص کنید قسمتهای استفاده نشده طرح خالی خواهند ماند؛ تصاویر اضافی به طرحی در یک سی دی/دی وی دیگر افزوده می شوند و چاپگر از شما می خواهد تا بعد از چاپ این سی دی/دی وی دیگری بار کنید.

بار کردن سی دی/دی وی

۱. سی دی/دی وی را در سینی سی دی/دی وی در حالی که سطح برجسب دار آن بالا باشد، قرار دهید.

۲. سینی سی دی/دی وی را در راهنمای سی دی/دی وی وارد کنید.

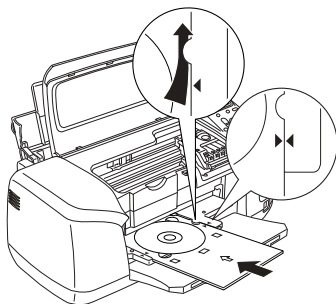

نکته:

□ علامت پیکان روی سی دی/دی وی را با علامت پیکان روی راهنمای سی دی/دی وی هم تراز کنید.

□ سینی سی دی/دی وی را را طوری وارد کنید که از زیر غلتکهای کوچک واقع در دو طرف ورودی سی دی/دی وی رد شود.

۳. پوشش چاپگر را بگذارید.

۴. دکمه Back (بازگشت) را بزنید تا به صفحه Layout (طرح) بازگردید، سپس دکمه Print (چاپ) را بزنید تا سی دی/دی وی را چاپ کنید.


نکته:

- ❑ توصیه می شود که قبل از چاپ روی سی دی/دی وی واقعی، یک چاپ آزمایشی از طرح روی یک سی دی/دی وی آزمایشی انجام دهید.
- ❑ در صورت نیاز، وضعیت چاپ را می توانید تنظیم کنید. برای جزئیات بیشتر به "تنظیم وضعیت چاپ" در صفحه ۳۸ مراجعه کنید.
- ❑ در صورت دیدن پیغام خطا روی صفحه نمایشگر LCD، دستورالعملهای روی صفحه نمایشگر را دنبال کنید تا خطا را برطرف کنید.


تنظیم وضعیت چاپ

برای تنظیم وضعیت چاپ، در صورت لزوم، مراحل زیر را دنبال کنید.


۱. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا CD Setting (تنظیم سی دی) را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.
۲. برای رفتن به تصویر بالا یا پایین، دکمه ▲ را بزنید تا CD/DVD Print Position Adjustment Up /Down (تنظیم وضعیت چاپ سی دی/دی وی بالا/پایین) را انتخاب کنید و سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

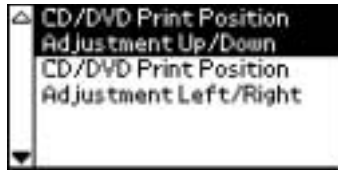


۳. دکمه ▲ یا ▼ را بزنید تا جهت و مقداری را که می خواهید تصویر حرکت کند، انتخاب کنید سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

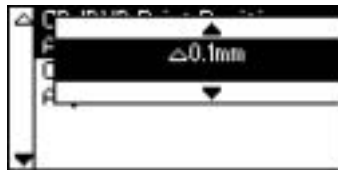

۴. براي حرکت تصوير به سمت چپ يا راست، دکمه ▼ را بزنييد تا CD/DVD Print Position Adjustment Left/Right (تنظيم وضعيت چاپ سي دي/دي وي دي چپ/راست) را انتخاب کنيد و سپس دکمه OK (تاييد) را بزنييد.

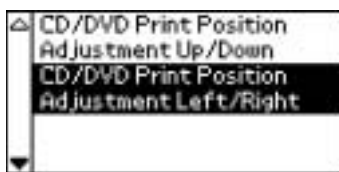

۵. دکمه ▲ يا ▼ را بزنييد تا جهت و مقداري را که مي خواهيد تصوير حرکت کند، انتخاب کنيد سپس دکمه OK (تاييد) را بزنييد.

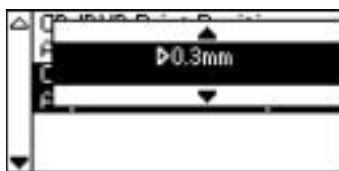

۶. دکمه Back (بازگشت) را بزنييد تا به صفحه Layout (طرح) بازگرديد، سپس دکمه Print (چاپ) را بزنييد تا سي دي/دي وي دي را چاپ کنيد.

نکته:

چاپگر تنظیمات تنظیم چاپ را حتي پس از آنکه خاموش شود، در حافظه دارد، بنابراین لازم نیست وضعیت را هر بار که از عملکرد سي دي/دي وي دي استفاده مي کنيد، تنظيم نماييد.

تنظيم شدت چاپ

مراحل زیر را دنبال کنيد تا مقدار جوهر استفاده شده را در زمان چاپ عکس روي سي دي/دي وي دي تنظيم کنيد. اين کار شدت رنگ را در تصوير چاپ شده تنظيم مي کند.

۱. دکمه ▲ يا ▼ را بزنييد تا CD Setting (تنظيم سي دي) را انتخاب کنيد، سپس دکمه OK (تاييد) را بزنييد.

۲. Color Density (شدت رنگ) را انتخاب کنید و دکمه OK (تایید) را بزنید.

۳. دکمه ▼ را بزنید تا شدت رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید، سپس دکمه OK (تایید) را بزنید.

لغو چاپ با استفاده از صفحه کنترل

برای متوقف کردن کار چاپی که در حال انجام است، دکمه **Stop** (توقف) را بزنید. چاپگر همه کارهای چاپی را لغو می‌کند، چاپ متوقف می‌شود و هر صفحه یا سینی سی دی/دی وی که در حال چاپ شدن می‌باشد، بیرون می‌آید. بسته به وضعیت چاپگر، چاپ ممکن است در همان لحظه متوقف نشود.

بیرون آوردن کارت حافظه

پس از چاپ همه کارها، کارت حافظه را بیرون بیاورید.

۱. مطمئن شوید که چراغ کارت حافظه چشمک نمی‌زند.

۲. پوشش ورودی کارت حافظه را باز کنید، سپس کارت را بیرون بکشید تا کارت حافظه را بیرون بیاورید.

ملاحظات:



روش کار بسته به ذخیره رسانه متفاوت می‌باشد. برای جزییات حتماً به دفترچه بسته بندی شده در کارت حافظه خود مراجعه کنید.


در حین چاپ یا زمانی که چراغ کارت حافظه چشمک می‌زند، هرگز کارت حافظه را بردارید یا برق چاپگر را قطع نکنید. با این کار، ممکن است داده‌ها گم شوند.

تعویض کارتریج جوهر

کنترل مخزن جوهر

استفاده از صفحه نمایشگر LCD

برای کنترل اینکه کدامیک از کارتریج ها نیاز به تعویض دارد، صفحه نمایشگر LCD را ببینید. دکمه ▲ یا ▼ را در حالت **Advanced** (پیشرفته) بزنید تا صفحه را حرکت دهید تا زمانی که **More Options** (گزینه های بیشتر) ظاهر گردد. آیکون جوهر در زیر **More Options** (گزینه های بیشتر) در صفحه نمایشگر LCD پدیدار می شود.

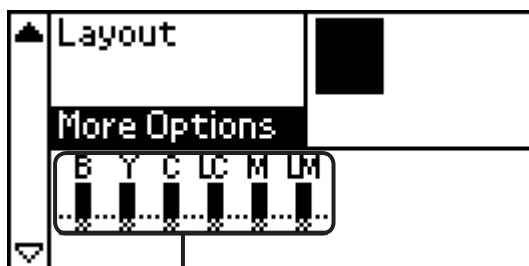

*

* آیکون جوهر

آیکون جوهر مقدار جوهر باقیمانده را به شکل زیر نشان می دهد:

وضعیت	آیکون جوهر
باقیمانده جوهر	روشن می شود
کارتریج جوهر تقریباً خالی است.	چشمک می زند
کارتریج جوهر خالی است. آن را با یک کارتریج جدید تعویض کنید.	چشمک می زند

تعویض کارتریج جوهر

این چاپگر از کارتریج جوهر مجهز به تراشه های IC استفاده می کند. تراشه IC به دقت مقدار جوهر مصرف شده توسط هر کارتریج را کنترل می کند، بنابراین حتی اگر کارتریجی برداشته شده و بعداً دوباره گذاشته شده باشد، همه جوهر آن مصرف می شود. با این وجود، مقداری جوهر هر بار که کارتریج گذاشته می شود، مصرف خواهد شد چرا که چاپگر بطور خودکار قابلیت اطمینان را کنترل می کند.

با استفاده از صفحه کنترل چاپگر کارتریج های جوهر را می توانید تعویض کنید. برای دستورالعملها به بخش مربوطه در زیر مراجعه کنید.

هشدار:



کارتریج های جوهر را دور از دسترس اطفال قرار دهید. اطفال را از نوشیدن و یا دست زدن به آن دورنگاه دارید.

در هنگام جابجایی کارتریج های مصرف شده دقت کنید، زیرا ممکن است مقداری جوهر در اطراف خروجی مخزن جوهر باشد. اگر دست شما به جوهر آلوده شد، آن ناحیه را با آب و صابون کاملاً بشویید. اگر چشمانتان آلوده به جوهر شد، بلافاصله آن ها را با آب زیاد شست و شو دهید. در صورت ادامه ناراحتی یا مشکلاتی در دید پس از شستشوی فراوان با آب، بلافاصله به دکتر مراجعه کنید.

ملاحظات:



EPSON استفاده از کارتریج جوهر اصلی EPSON را توصیه می کند. محصولات دیگر که توسط EPSON تولید نشده اند، ممکن است به چاپگر شما صدمه بزنند که مشمول ضمانت های EPSON نمی شود.

کارتریج های کهنه را تا زمان تهیه کارتریج جایگزین همانطور نصب شده در چاپگر بگذارید در غیر اینصورت جوهر باقیمانده در دهانه های هد چاپ ممکن است خشک شود.

کارتریج های جوهر را دوباره پر نکنید. چاپگر مقدار جوهر باقیمانده را با استفاده از تراشه IC روی کارتریج جوهر محاسبه می کند. حتی اگر کارتریج دوباره پر شده باشد، تراشه IC مقدار جوهر باقیمانده را محاسبه نخواهد کرد و مقدار جوهر موجود برای استفاده تغییر نمی کند.

نکته:

- ❑ نمی توانید در حالی که یک کارتریج جوهر خالی است، به چاپ ادامه دهید، حتی اگر کارتریج های دیگر همچنان جوهر داشته باشند. قبل از چاپ، کارتریج خالی را تعویض کنید.
 - ❑ علاوه بر جوهری که در حین چاپ سند مصرف می شود، در زمان عملیات تمیز کردن هد چاپ، در زمان دور خود-تمیز کردن که وقتی چاپگر روشن است، صورت می گیرد، و در زمان شارژ جوهر وقتی که کارتریج جوهر در چاپگر نصب می شود، جوهر مصرف می شود.
 - ❑ بوسیله صفحه نمایشگر LCD می توانید کنترل کنید کدامیک از کارتریج ها بایستی تعویض شوند. برای جزئیات بیشتر به "استفاده از صفحه نمایشگر LCD" در صفحه ۳۸ مراجعه کنید.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد کارتریج جوهر.
- ◀ صفحه ۹ مراجعه کنید (در هنگام کار با کارتریج های جوهر).


با استفاده از دکمه های صفحه کنترل چاپگر

۱. مطمئن شوید که چاپگر روشن است اما در حال چاپ کردن نباشد، سپس نگهدارنده کاغذ و پوشش چاپگر را باز کنید و برگه دان خروجی را پایین بیاورید.

نکته:

- ❑ قبل از تعویض کارتریج جوهر مطمئن شوید که برگه دان سی دی/دی وی دی داخل چاپگر نباشد.
 - ❑ برای کنترل سطوح جوهر، دکمه ▼ را در **Advanced Mode** (حالت پیشرفته) بزنید تا در صفحه بعدی حرکت کنید. وقتی که جوهر در حال کم شدن است آیکون جوهر نمایش داده شده در صفحه نمایشگر LCD چشمک می زند. وقتی جوهر کم شده باشد، کل آیکون جوهر چشمک می زند و پیغامی ظاهر می گردد.
۲. کنترل کنید ببینید پیغام "جوهر تمام شده" در صفحه نمایشگر LCD ظاهر میشود. آنگاه دکمه نگهداری را بزنید. اگر مقداری جوهر مانده باشد، این پیغام ظاهر نمی شود. در این حالت، دکمه نگهداری را بزنید، مطمئن شوید که **Ink Cartridge Replacement** (تعویض کارتریج جوهر) انتخاب شده است سپس دکمه OK (تایید) را بزنید. برای اینکه بفهمید کدامیک از کارتریج ها بایستی تعویض شود، به "کنترل مخزن جوهر" در صفحه ۳۸ مراجعه کنید.

۳. دستورالعملهاي روي صفحه خود را دنبال كنيد و دكمه OK (تاييد) را بزنيد. کارتريج جوهر به آهستگي به وضعيت تعويض جوهر حركت مي كند.

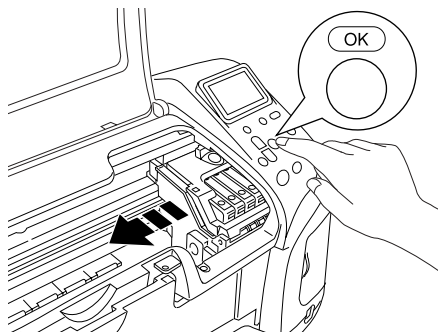

ملاحظات:




هد چاپ را با دست بر نداريد چرا كه ممكن است به چاپگر صدمه بزنيد. هميشه دكمه OK (تاييد) را فشار دهيد تا آن را حركت دهيد.

۴. بسته بندي کارتريج جوهر جديد را باز كنيد.

ملاحظات:




- ❑ مراقب باشید که در هنگام خارج کردن از بسته بندی، قلابهای کنار کارتریج جوهر را نشکنید.
- ❑ بر چسب روی کارتریج را پاره یا جدا نکنید، در غیر اینصورت جوهر نشت می کند.
- ❑ به تراشه IC سبز واقع در قسمت جلوی کارتریج دست نزنید. این کار به کارتریج جوهر صدمه می زند.

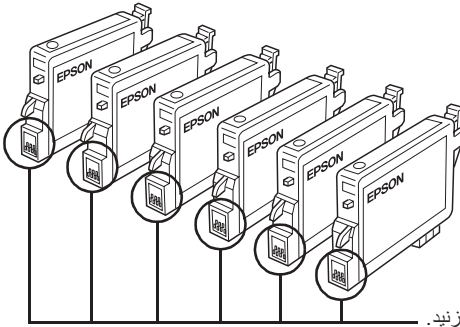

به این قسمت دست نزنید.

- ❑ اگر کارتریج جوهری را برای استفاده بعد بر می دارید، ناحیه مخزن جوهر را از گرد و خاک محافظت کنید و آن را در محیطی مانند محیط چاپگر نگهداری کنید. مطمئن شوید که کارتریج جوهر را همانگونه که در تصویر نشان داده شده، نگهداری کنید. دقت کنید که واشری در خروجی مخزن جوهر وجود دارد و دیگر احتیاجی به پوشش و درپوش نیست، اما مراقب باشید که نگذارید جوهر چیزهایی را که کارتریج با آن تماس پیدا می کند، کثیف کند. به خروجی مخزن جوهر یا قسمت های اطراف آن دست نزنید.
- ❑ مطمئن شوید که همیشه کارتریج جوهر را بلافاصله پس از برداشتن کارتریج جوهر کنونی در چاپگر نصب می کنید. اگر کارتریج جوهر فوراً نصب نشود، ممکن است هد چاپ خشک شود که این، چاپ را غیر ممکن می سازد.

۵. پوشش کارتریج را باز کنید. دو طرف کارتریج جوهری را که می خواهید تعویض کنید، با دست بگیرید. کارتریج را از چاپگر بیرون بکشید و آن را به درستی دور بریزید. کارتریج مصرف شده را نگه ندارید یا سعی نکنید دوباره آن را پر کنید.

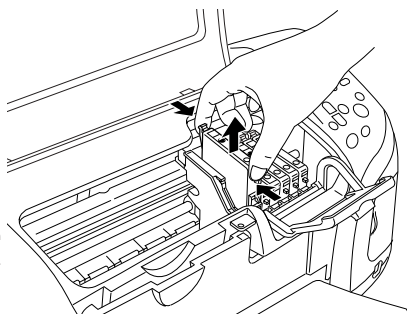


تصویر، تعویض کارتریج جوهر مشکي را نشان می دهد.

هشدار:




اگر دست شما به جوهر آلوده شد، آن ناحیه را با آب و صابون کاملاً بشویید. اگر چشمانتان آلوده به جوهر شد، بلافاصله آن ها را با آب زیاد شست و شو دهید. در صورت ادامه ناراحتی یا مشکلاتی در دید پس از شستشوی فراوان با آب، بلافاصله به دکتر مراجعه کنید.

۶. کارتریج جوهر را بصورت عمودی در محفظه کارتریج قرار دهید. سپس، کارتریج جوهر را به پایین فشار دهید تا اینکه جا بیفتد.

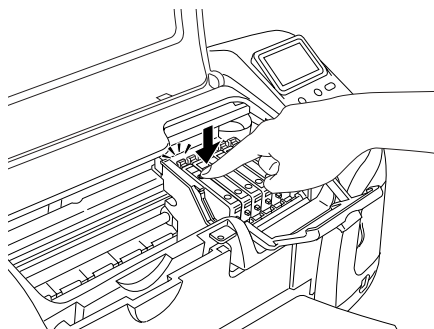

۷. وقتی که تعویض کارتریج تمام شد، پوشش کارتریج و چاپگر را ببندید.

۸. دکمه OK (تایید) را بزنید. هد چاپ حرکت می کند و شروع به شارژ سیستم تحویل جوهر می کند. وقتی مرحله شارژ جوهر تمام شود، هد چاپ به وضعیت اولیه آن برمی گردد.

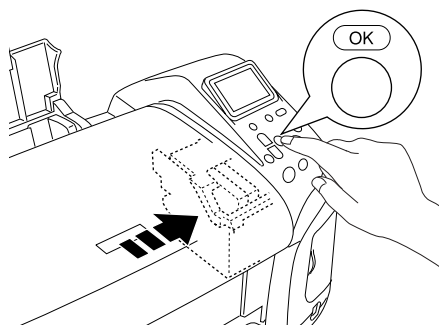

ملاحظات:



زمانی که جوهر شارژ می شود، پیشرفت سنج در صفحه نمایشگر LCD نشان داده خواهد شد. هیچگاه چاپگر را قبل از آنکه پیغام اتمام نمایش داده شود، خاموش نکنید. این کار می تواند منجر به شارژ ناقص جوهر شود.

۹. زمانی که پیغام "تعویض کارتریج جوهر کامل شد" روی صفحه نمایشگر LCD دیده شد، دکمه OK (تایید) را بزنید.

نکته:

چنانچه خطای اتمام جوهر پس از اینکه هد چاپ به وضعیت اولیه خود می رود، رخ بدهد، کارتریج جوهر ممکن است به درستی نصب نشده باشد. دکمه **maintenance** (نگهداری) را مجدد بزنید و کارتریج جوهر را نصب مجدد کنید تا زمانی که جا بیفتد.