

Spríevodca základnými funkciami



Úvod.....	2
Súčasťi	2
Ovládací panel	3



Manipulácia s papierom.....	4
Voľba papiera	4
Vloženie papiera	4



Manipulácia s diskami CD/DVD	6
Vkladanie diskov CD/DVD	6
Vysunutie priečinka na disky CD/DVD	7
Úprava polohy tlače	7



Kopírovanie	8
Vloženie predlohy na platňu na dokumenty.....	8
Kopírovanie originálu.....	8
Kopírovanie fotografií	9
Tlač s rámčekom	11
Kopírovanie na disky CD/DVD	11
Kopírovanie s použitím špeciálnych rozvrhnutí	12
Voľba špeciálneho nastavenia tlače	13



Tlač z pamäťovej karty	15
Vloženie pamäťovej karty	15
Kontrola fotografií uložených na pamäťovej karte.....	16
Tlač fotografií.....	16
Tlač z indexu	20
Orezanie fotografie.....	22
Tlač na disky CD/DVD	22
Vytvorenie obalu na disky	24
Tlač s použitím listu pre kombinovanú tlač.....	24
Tlač uložených fotografií	27



Tlač z digitálneho fotoaparátu.....	29
Pripojenie a tlač	29



Tlač z diapozitívu alebo negatívu.....	30
Odstránenie podložky na dokumenty a držiaka filmov	30
Vloženie 35 mm diapozitívov do držiaka	30
Vloženie 35 mm pásov filmu do držiaka	31
Tlač fotografií.....	31



Skenovanie na pamäťovú kartu	35
Skenovanie fotografií.....	35
Skenovanie filmov alebo diapozitívov	35



Tlač z mobilného telefónu	37
Tlač snímok	37
Špecifikácie infračerveného pripojenia	37



Údržba a preprava	38
Výmena atramentových zásobníkov.....	38
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy	40
Nastavenie tlačovej hlavy	40
Preprava tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX	41
Zmena jazyka informácií zobrazovaných na displeji	41



Riešenie problémov	42
chybové hlásenia.....	42
Problémy a ich riešenie	42
Služby zákazníkom.....	45



Upozornenie.....	46
Dôležité bezpečnostné pokyny	46
Autorské práva	47

Register.....	48
Nastavenie panela – prehľad	52


Úvod

Po inštalácii a nastavení tlačiarne EPSON STYLUS™ PHOTO RX podľa pokynov na letáku *Prvé kroky* môžete podľa tejto príručky vykonať nasledujúce činnosti:

- vkladanie papiera,
- vkladanie diskov CD/DVD,
- rýchle kopírovanie dokumentu alebo fotografie,
- tlač fotografií uložených na pamäťovej karte,
- tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu,
- tlač fotografií z diapozitívov alebo negatívov,
- skenovanie na pamäťovú kartu,
- tlač fotografií z mobilného telefónu,
- vykonávanie pravidelnej údržby,
- riešenie jednoduchých problémov.

Podľa pokynov v tejto príručke môžete všetky uvedené činnosti vykonávať bez toho, aby ste museli zapnúť počítač! Možnosti tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX však významne rozšírite, ak ju pripojíte k počítaču Windows® alebo Macintosh®. Môžete napríklad vylepšiť farby a celkovú kvalitu výtlačkov a naskenovaných obrazov alebo naskenovať časť fotografie.

Všetky pokyny na použitie tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX s počítačom nájdete v elektronickej dokumentácii *Používateľská príručka*. Po inštalácii softvéru sa ikona príručky automaticky umiestni na pracovnú plochu.

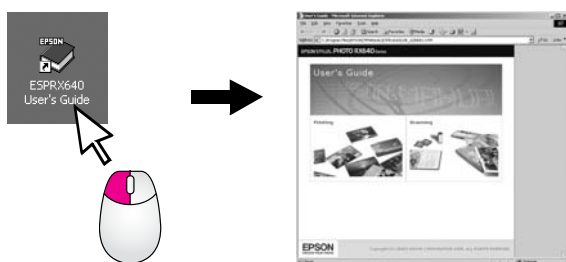

Príručka obsahuje nasledujúce informácie:

⚠ Výstraha:

Výstrahy je nutné rešpektovať, aby nevzniklo zranenie.

⚠ Upozornenie:

Upozornenia je nutné rešpektovať, aby nevzniklo poškodenie zariadenia.


ℹ Poznámka:

Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO RX.


💡 Rady:

Rady obsahujú informácie o vylepšení kopírovania, skenovania alebo tlače.

Súčasti

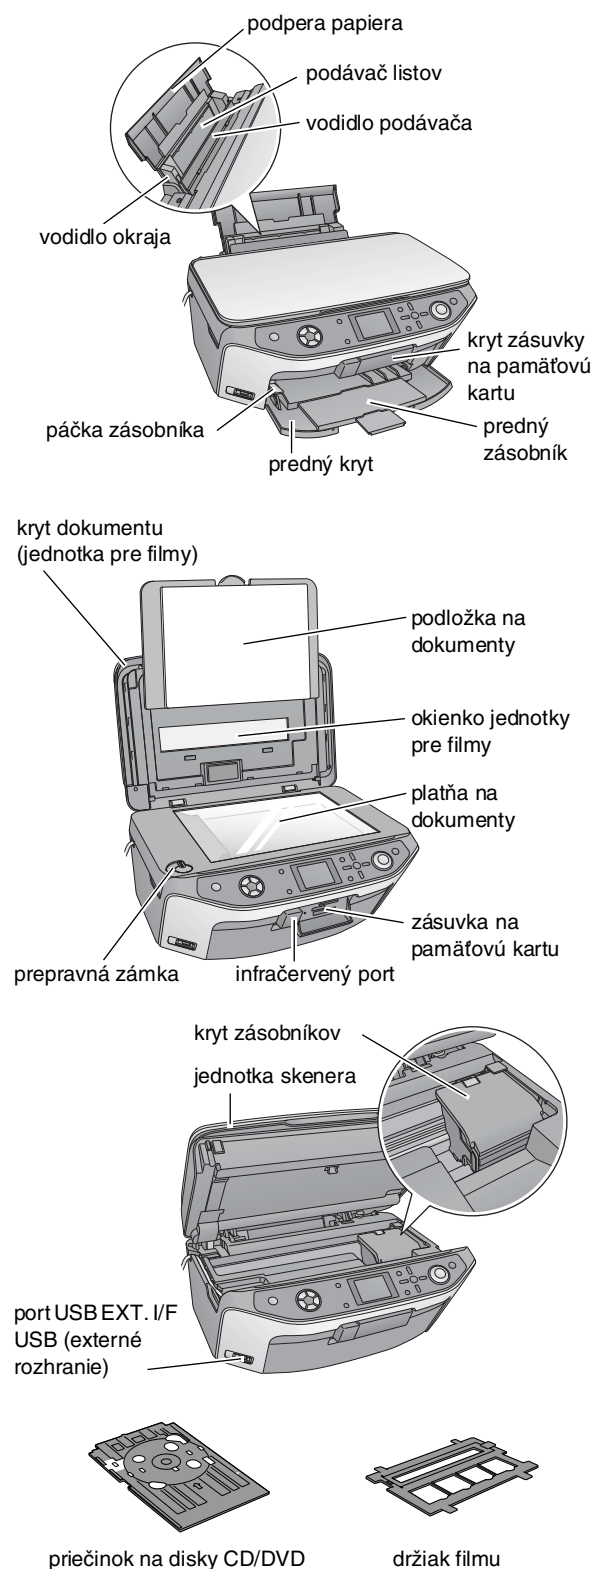

Ovládací panel

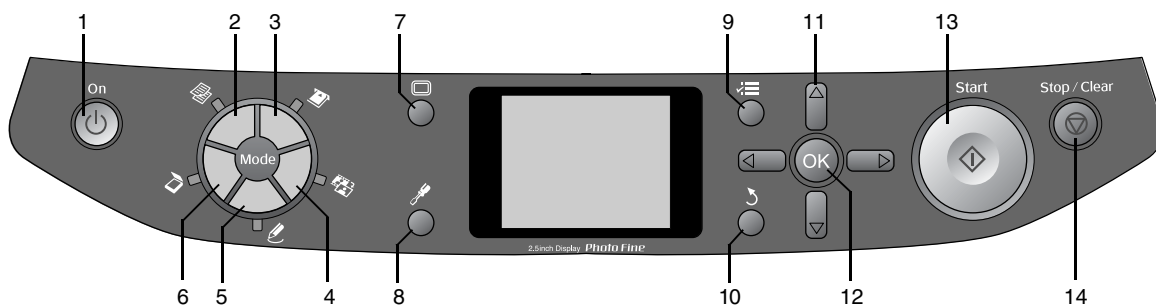

Tlačidlá

	Tlačidlá	Funkcia
1	⏻ On (Napájanie)	Zapína a vypína tlačiareň. EPSON STYLUS PHOTO RX.
2	Kopírovať	Slúži na kopírovanie fotografií a dokumentov.
3	Pamäťová karta	Slúži na tlač z pamäťovej karty.
4	Diapozitív/negatív	Slúži na tlač diapozitívov, negatívov alebo filmových pásov.
5	Špeciálna tlač	Slúži na tlač fotografií s použitím listu pre kombinovanú tlač, tlač na disky CD/DVD, kopírovanie alebo obnovu vyblednutých fotografií alebo na tlač s farebnými rámcami.
6	Skenovať	Slúži na skenovanie na pamäťovú kartu alebo do počítača.
7	Zobrazenie	Slúži na zmenu zobrazenia fotografií na displeji pri voľbe fotografií.
8	Nastavenie	Umožňuje prístup k nástrojom na údržbu a rôznym nastaveniam.
9	Nastavenie tlače	Slúži na zobrazenie podrobného nastavenia pre každý režim.
10	Späť	Toto tlačidlo stlačte, ak chcete zrušiť aktuálnu operáciu na displeji a zobraziť predchádzajúcu ponuku.
11	Posun v štyroch smeroch	Slúži na voľbu položiek ponúk.
12	OK	Aktivuje vybrané nastavenie.
13	Start (Štart)	Spustí kopírovanie, tlač alebo skenovanie.
14	⏻ Zastaviť/zmazať	Zastaví skenovanie, tlač alebo kopírovanie alebo resetuje vykonané nastavenie.

LCD screen (Displej LCD)

Zobrazuje náhľady vybraných obrázkov alebo nastavenie vykonáva pomocou tlačidiel.



Úspora energie

Ak je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX neaktívna dlhšie než tri minúty a na nastavení **Screen Saver Settings** (Nastavenie šetriča obrazovky) je vybraná položka **Memory Card Data** (Dáta pamäťovej karty), spustí režim prezerania fotografií.

Z dôvodov úspory energie sa displej vypne po 13 minútach nečinnosti (bude čierny) a indikátory tlačidiel režimov sa budú striedavo zapínať a vypínať v smere chodu hodinových ručičiek.


Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla ⏻ On / Zapnuté/) obnovíte predchádzajúci stav displeja.

Nastavenie šetriča obrazovky

1. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
2. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Screen Saver Settings** (Nastavenie šetriča obrazovky) a potom stlačte tlačidlo ►.



3. Vyberte položku **Memory Card Data** (Dáta pamäťovej karty) alebo **None** (Žiadne).

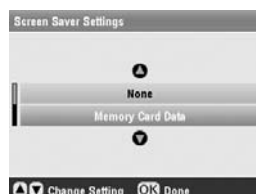

4. Stlačte tlačidlo **OK**.

Manipulácia s papierom

Spoločnosť Epson ponúka širokú škálu špeciálnych papierov, ktoré spolu s tlačiarňami a atramentom Epson prinášajú vynikajúce výsledky. Použitý papier má vplyv na kvalitu tlače, preto je nutné vybrať pre danú úlohu správny typ papiera.

Voľba papiera

Pred tlačou je nutné pomocou ovládacieho panela nastaviť položku Paper type (Typ papiera). Toto dôležité nastavenie poskytuje tlačiarňu EPSON STYLUS PHOTO RX informácie o tom, aký druh papiera používate, čo je dôležité pre spôsob nanášania atramentu.

K dispozícii sú nasledujúce druhy papiera a ďalšie nastavenia:

Typ papiera	Formát	Nastavenie typu papiera	Max. počet listov
Bežný papier	A4 A5 *1	Bežný papier	120
Žiarivý biely papier Epson	A4	Bežný papier	80
Hrubý matný papier Epson	A4	Matný	20
Fotografický papier Epson pre atramentové tlačiarne	A4	FPIT	100
Samolepiacehárky vo fotografickej kvalite Epson	A4	FPIT	1
Prvotriedny lesklý fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) 13 × 18 cm (5 × 7 palcov) A4 Veľkosť 16:9 (102 × 181mm)	Vysoký lesk	20
Prvotriedny pololesklý fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) A4	Pololesklý	20
Fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) A4	Fotografický papier	20
Nálepky s fotografiou Epson *2	A6	Nálepky s fotografiou	1
Mimoriadne lesklý fotografický papier Epson	A4 10 × 15 cm (4 × 6 palcov) 13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	Veľmi vysoký lesk	20


*1 Tento formát papiera je k dispozícii len v režime **Copy** (Kopírovanie).

*2 Tento typ papiera je k dispozícii len pri tlači z pamäťovej karty, digitálneho fotoaparátu alebo mobilného telefónu.


Okamžite po dokončení tlače vráťte nepoužitý papier do pôvodného balíka. Výtlačky uchovávajte vo fotoalbume, plastových vreckách a iných špecializovaných obaloch. Chráňte ich pred vysokou teplotou, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.

Vloženie papiera

1. Otvorte a vysuňte podperu papiera.

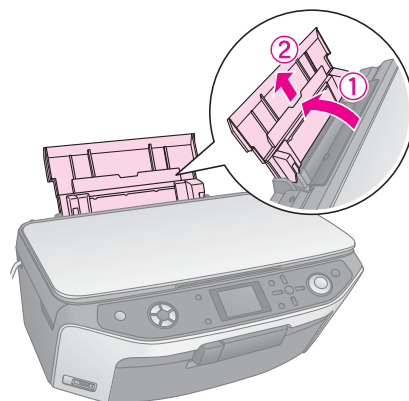


2. Otvorte predný kryt a vysuňte predný zásobník.

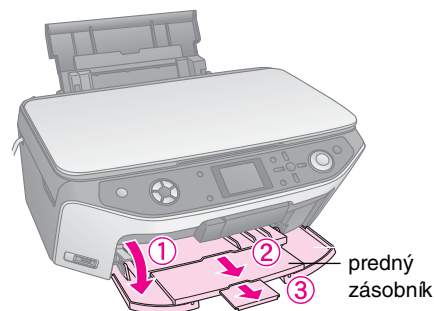


Poznámka:

Predný zásobník musí byť v polohe pre papier (nižšia poloha). V opačnom prípade posuňte páčku papiera nahor a zmeňte polohu predného zásobníka.

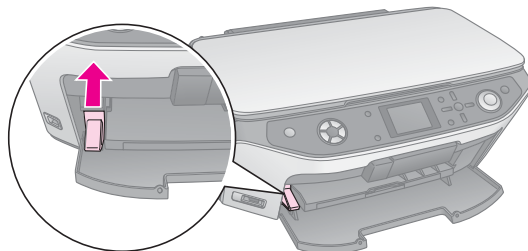


3. Posuňte vodidlo okraja vľavo.

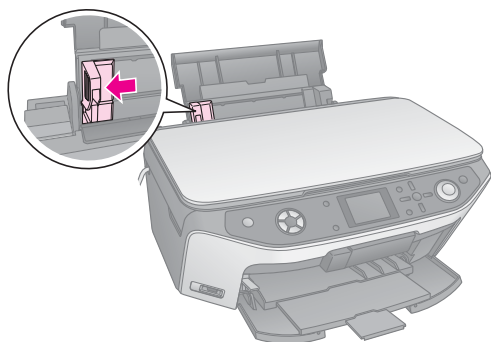


4. Vložte papier stranou určenou pre tlač smerom nahor a posuňte ho k pravej strane podávača listov. Tlačová strana je zvyčajne belšia alebo lesklejšia.

Vložte stoh papiera za zarážky a skontrolujte, či nepresahuje šípku  na vnútornej strane ľavého vodidla okraja. Papier vždy vkladajte krátkou stranou napred (dokonca i pri tlači na šírku).


Tlačová strana je zvyčajne belšia alebo jasnejšia.

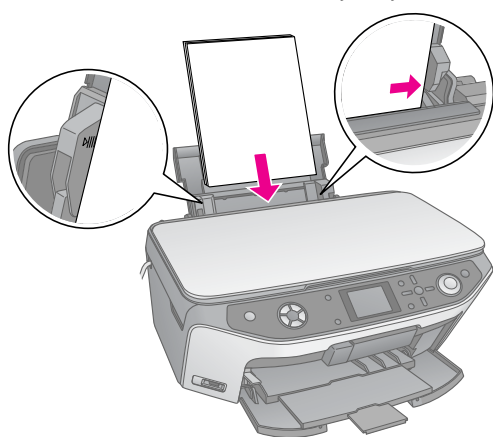

10 × 15 cm (4 × 6 palcov),
fotografický papier

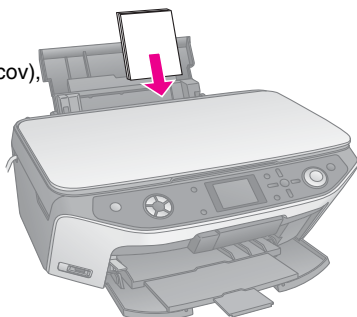

5. Posuňte vodidlo okraja jemne k ľavej strane papiera.

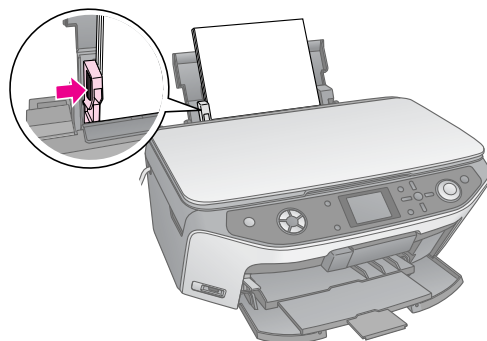

Poznámka:

Ak používate špeciálny papier Epson, postupujte podľa pokynov dodaných s týmto papierom. Nikdy nekladajte väčšie množstvo listov papiera než je odporúčané. Pred spustením tlače skontrolujte, či ste na tlačiarňi zvolili **nastavenie typu papiera** zodpovedajúce vloženému papieru (➔ str. 4).

Teraz je všetko pripravené na kopírovanie a tlač. Pozrite nasledujúce časti:

- „Kopírovanie“ na strane 8
- „Tlač z pamäťovej karty“ na strane 15
- „Tlač z digitálneho fotoaparátu“ na strane 29
- „Tlač z diapozitívu alebo negatívu“ na strane 30
- „Tlač z mobilného telefónu“ na strane 37

Manipulácia s diskami CD/DVD

S tlačiarňou EPSON STYLUS PHOTO RX je dodávaný špeciálny priečinok, ktorý umožňuje priamu tlač na disky CD/DVD podporujúce atramentovú tlač. Môžete používať štandardné dvanásťcentimetrové disky CD/DVD.

Upozornenie:


Nepoužívajte disky CD/DVD pre tepelnú tlač, štandardné disky CD/DVD ani osemcentimetrové disky.

Softvér EPSON Print CD dodaný s tlačiarňou EPSON STYLUS PHOTO RX umožňuje jednoduchú tlač na štandardné dvanásťcentimetrové disky CD/DVD a osemcentimetrové disky (pozrite pokyny v *Používateľskej príručke* na displeji.).


Vkladanie diskov CD/DVD

Pred tlačou skontrolujte, či sú disky CD/DVD už vypálené, t. j. nevypaľujte disky po tlači. V opačnom prípade by nečistoty alebo škrabance na povrchu mohli pri vypaľovaní spôsobiť chyby. Ak máte v úmysle potlačiť veľké množstvo diskov CD/DVD, odporúčame najskôr potlačiť niekoľko vzoriek, potom počkať pár dní a skontrolovať kvalitu tlače.

1. Zapnite tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX a otvorte horný kryt.

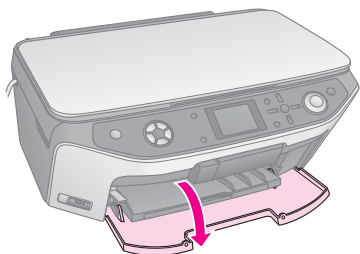

2. Posuňte páčku zásobníka nadol tak, aby sa predný zásobník zdvihol do polohy pre disky CD/DVD.

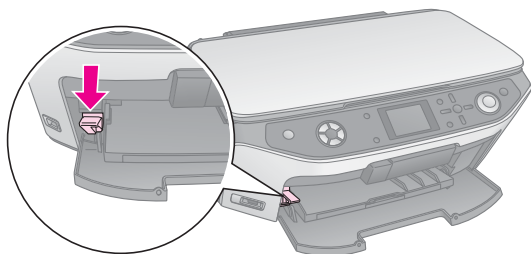


Upozornenie

Pri manipulácii s páčkou zásobníka sa nedotýkajte predného zásobníka.

Poznámka:

Pred posunutím páčky zásobníka skontrolujte, či na prednom zásobníku nie je žiadny papier ani žiadne iné predmety a či predný zásobník nie je vytiahnutý.


3. Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD tlačovou stranou nahor. Skontrolujte, či je povrch čistý.




Poznámka:

Použite priečinok na disky CD/DVD dodaný s tlačiarňou EPSON STYLUS PHOTO RX. Zásobník sa nedá použiť s inými produktmi.

4. Zasuňte zásobník do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX; šípka na priečniku disku CD/DVD musí byť zarovnaná so šípkou na prednom zásobníku.

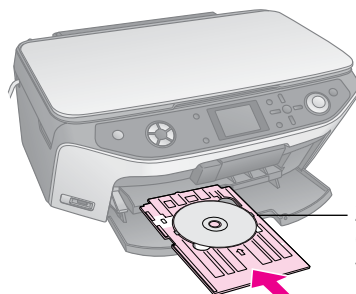

Zasuňte priečinok CD/DVD pozdĺž vodidla okrajov.

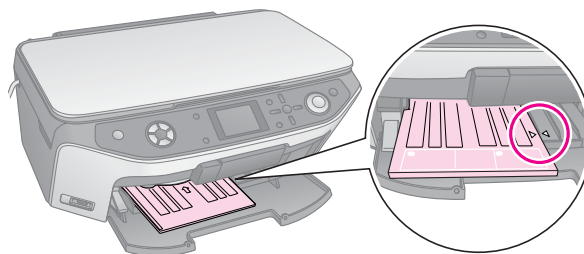


Teraz je všetko pripravené na kopírovanie alebo tlač na disky CD/DVD.


- Pokyny na kopírovanie predlohy na disky CD/DVD nájdete v časti „Kopírovanie na disky CD/DVD“ na strane 11
- Pokyny na tlač na disky CD/DVD nájdete v časti „Tlač na disky CD/DVD“ na strane 22

Vysunutie priečinka na disky CD/DVD

1. Skontrolujte, či tlač skončila.
2. Vytiahnite priečinok na disky CD/DVD z predného zásobníka.

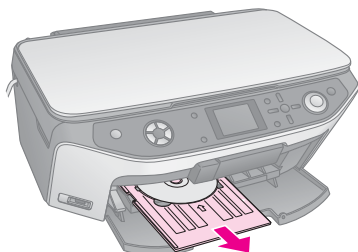

3. Posunutím páčky zásobníka nahor zmeníte polohu predného zásobníka.

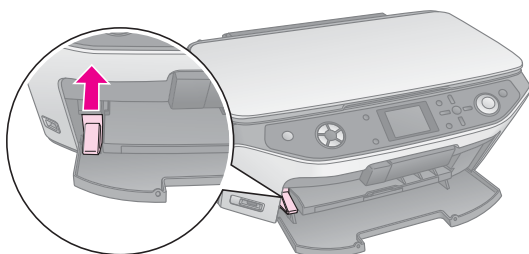


Úprava polohy tlače

Ak obraz vytlačený na disk CD/DVD nie je zarovnaný na stred, môžete upraviť jeho polohu.

1. V prípade potreby potlačte skúšobný disk CD/DVD.
2. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
3. Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte jednu z možností polohy tlače.




Vnúťorná/vonkajšia poloha tlače

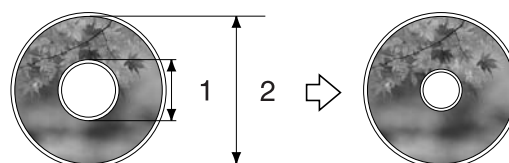

1. Vnúťorná
2. Vonkajšia

Doplnky	Popis
CD/DVD Inner Print Position (CD/DVD – vnúťorná poloha tlače)	Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť polohu pre vnútorný priemer tlačovej plochy disku CD/DVD. Môžete ju upraviť v rozsahu 18–46 mm po jednomilimetrových krokoch.
CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD – vonkajšia poloha tlače)	Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť polohu pre vonkajší priemer tlačovej plochy disku CD/DVD. Môžete ju upraviť v rozsahu 114–120 mm po jednomilimetrových krokoch.


Posunutie tlače nahor a nadol/vľavo a vpravo

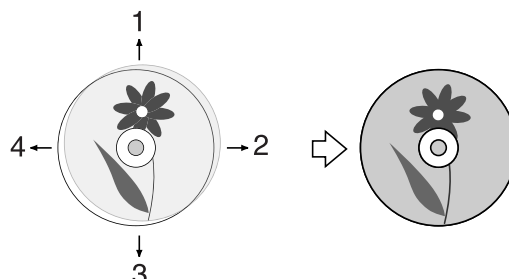

1. Posunúť disk CD/DVD nahor.
2. Posunúť disk CD/DVD doprava.
3. Posunúť disk CD/DVD nadol.
4. Posunúť disk CD/DVD doľava.

Doplnky	Popis
CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD – poloha tlače nahor/nadol)	Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na disk CD/DVD. Môžete ju upraviť v rozsahu -2 až +2 mm v krokoch po 0,1 mm.
CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD – poloha tlače vľavo/vpravo)	Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na disk CD/DVD. Môžete ju upraviť v rozsahu -2 až +2 mm v krokoch po 0,1 mm.

4. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ upravte polohu tlače (v milimetroch).

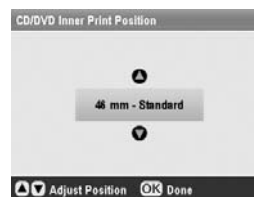

5. Tlačidlom **OK** nové nastavenie zavedte.

Poznámka:

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX uchová nastavenie i po vypnutí, takže nemusíte polohu tlače na disky CD/DVD nastavovať znovu.

Kopírovanie


Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je možné používať na kopírovanie dokumentov a fotografií bez použitia počítača. Pomocou funkcie Color Restoration (Obnova farieb) môžete dokonca i obnoviť vyblednuté fotografie.

Poznámky ku kopírovaniu

- Kopírovaný obraz nemusí mať rovnakú veľkosť ako originál.
- Kvalita obrazu v horných a dolných častiach výstupu môže byť v závislosti od použitého typu papiera horšia alebo je obraz v týchto častiach rozmazaný.
- Ak sa počas kopírovania v tlačiarňi minie papier EPSON STYLUS PHOTO RX, čo najskôr ho doplňte. Ak papier do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX doplníte až po dlhšom čase, môže byť nepriaznivo ovplyvnená reprodukcia farieb.
- Ak sa počas kopírovania zobrazí upozornenie na pokles stavu atramentu, môžete pokračovať až do spotrebovania atramentu alebo kopírovanie môžete zastaviť a zásobník vymeniť.
- Platňu udržiavajte v čistote.
- Dokument či fotografie musia byť na skle úplne pritlačené, v opačnom prípade kópia nebude ostrá.
- Ak sa na kópii objaví vzor moaré (krížové šrafovanie), zmeňte nastavenie Zoom (Lupa) alebo skúste predlohu posunúť.

Vloženie predlohy na platňu na dokumenty

1. Otvorte kryt dokumentu a položte predlohu potlačenou stranou nadol a zarovnanou k hornému ľavému rohu platne na dokumenty.

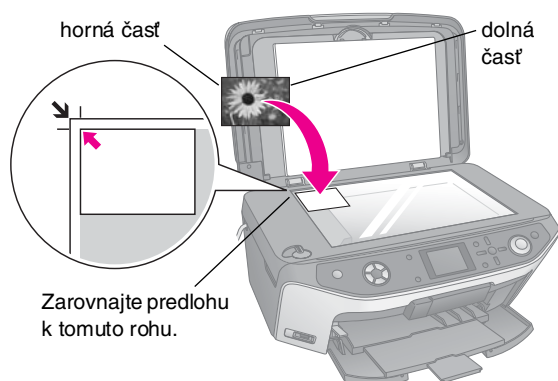


Poznámka:

Ak sú okraje kópie orezané, posuňte predlohu mierne od rohu.

2. Opatrne zatvorte kryt, aby sa predloha nepohla.

Kopírovanie viacerých fotografií

Na platňu na dokumenty je možné súčasne položiť viac fotografií; každá fotografia sa pritom vytlačí samostatne (➔ str. 9). Fotografie umiestnite na šípku (pozrite obrázok).

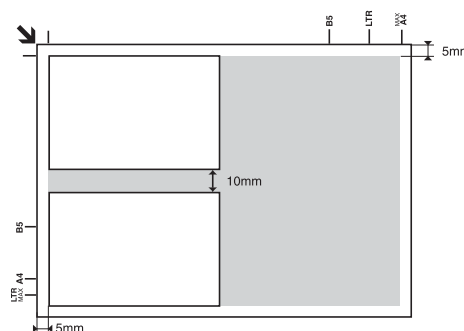

- Kopírovať je možné fotografie od veľkosti 30 × 40 mm až 127 × 178 mm.
- Pri skenovaní viacerých fotografií umiestnite fotografie aspoň 10 mm od seba.
- Súčasne je možné kopírovať dve fotografie veľkosti 10 × 15 cm (4 × 6 palcov).

Kopírovanie originálu




Môžete kopírovať čiernobiele materiály, napríklad knihy alebo výstrižky z novín, alebo materiály obsahujúce farebnú grafiku, napríklad články z časopisov.

Rady:

Bežný kopírovací papier postačuje pre väčšinu úloh kopírovania. Ak chcete, aby bol text ostrejší a farby živšie, skúste použiť jeden zo špeciálnych papierov Epson uvedených na str. 4.

1. Vložte papier (➔ str. 4) a potom položte predlohu na platňu na dokumenty (➔ str. 8).
2. Stlačte tlačidlo **Kopírovať**.

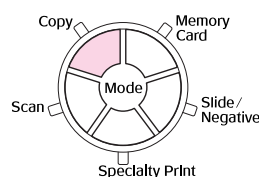

Poznámka:

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX uchová ostatný raz použité nastavenie, takže pred tlačou vždy skontrolujte správnosť aktuálneho nastavenia.

3. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku nastavenie.



1 Vyberte počet kópií.

2 Ak chcete kopírovať farebne, vyberte položku **Color** (Farebne). Pre čiernobiely kopírovanie vyberte položku **B&W** (Čb.).

3 Pre textové dokumenty vyberte položku **Text** a pre fotografie a grafiku položku **Photo** (Fotografia).

4 Vyberte položku **With Borders** (S okrajmi) (➔ str. 12: možnosti rozvrhnutia).

Poznámka:

- ❑ Ak chcete kopírovať fotografie s výbornou kvalitou, pozrite nasledujúcu časť.
- ❑ Ak vyberiete pre nastavenie **Layout** (Rozvrhnutie) položku **CD Copy** (Kopírovanie na disky CD), nie je možné zmeniť počet kópií.

4. Skontrolujte nastavenie tlače v položkách ponúk. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a zmeňte nastavenie. (➔ str. 13: nastavenie tlače.) Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.



Skontrolujte nastavenie tlače

5. Stlačte tlačidlo **Start**. Dokument sa skopíruje.

Ak potrebujete kopírovanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Upozornenie:

Neotvárajte jednotku skenera, ak tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX skenuje alebo kopíruje. Zariadenie by sa mohlo poškodiť.

Rady:

Ak chcete, aby kópie boli svetlejšie alebo tmavšie, stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a upravte nastavenie **Copy Density** (Sýtosť kópie). Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.


Kopírovanie fotografií



Pomocou nasledujúcich špeciálnych fotografických papierov Epson môžete tlačiť fotografie s profesionálnou povrchovou úpravou a dlhou životnosťou.

Typ papiera	Formát	Nastavenie typu papiera	Max. počet listov
Matný hrubý papier Epson	A4	Matný	20
Prvotriedny lesklý fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) 13 × 18 cm (5 × 7 palcov) A4	Vysoký lesk	20
Prvotriedny pololesklý fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) A4	Pololesklý	20
Fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) A4	Fotografický papier	20
Mimoriadne lesklý fotografický papier Epson	10 × 15 cm (4 × 6 palcov) 13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	Veľmi vysoký lesk	20


1. Vložte papier (➔ str. 4) a potom položte predlohu na platňu na dokumenty (➔ str. 8).
2. Stlačte tlačidlo režimu **Špeciálna tlač**.

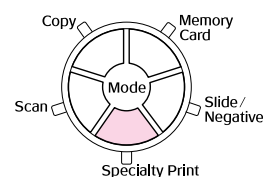

3. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **Reprint/Restore Photos** (Kopírovať/obnoviť fotografie) a potom stlačte tlačidlo **OK**.




4. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo ►. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku nastavenie. Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.

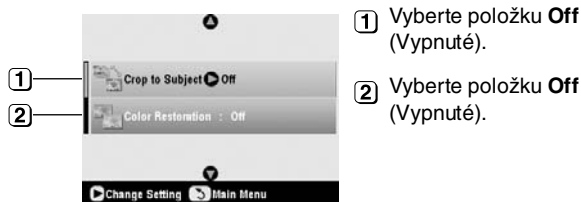


Nastavenie	Popis
Crop to Subject (Výrez)	Vyberte položku On (Zapnuté), ak chcete vytvoriť výrez fotografie. Potom môžete umiestniť a určiť veľkosť výrezu, aby kompozícia fotografie zodpovedala vašim predstavám (pozrite ďalšiu časť).
Color restoration (Obnovenie farieb)	Vyberte položku On (Zapnuté), ak chcete obnoviť vyblednuté fotografie. ➔ „Obnova farieb fotografií“ na strane 11

5. Stlačte tlačidlo **OK** a potom skontrolujte nastavenie **Paper Size** (Formát papiera) v hornej časti displeja. Potom znovu stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa náhľad fotografie.

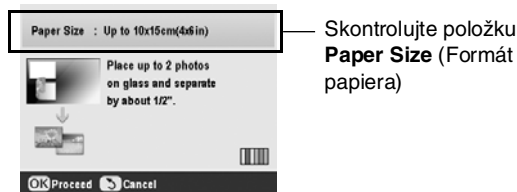

6. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu; pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte počet kópií.
7. Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby stlačte tlačidlo Nastavenie tlače a zmeňte nastavenie (➔ str. 13: nastavenie tlače). Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.

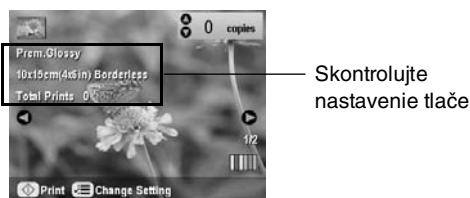

8. Stlačte tlačidlo **Start**. Fotografia sa skopíruje.

Ak potrebujete kopírovanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).


Poznámka:

Ak vyberiete položku **Borderless** (Bez okrajov), obraz sa mierne zväčší a oreže, aby vyplnil celú plochu papiera.

Orezanie fotografie

Pri kopírovaní je možné fotografie orezať a zväčšiť. Položte fotografiu na platňu pre dokumenty (➔ str. 8) a vložte papier, na ktorý budete tlačiť (➔ str. 4).

1. Stlačte tlačidlo režimu **Špeciálna tlač** a vyberte položku **Reprint/Restore Photos** (Kopírovať/obnoviť fotografie). Potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Pre nastavenie **Crop to Subject** (Výrez) musí byť vybraná položka **On** (Zapnuté).

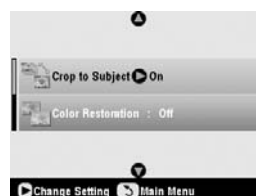

3. Stlačte tlačidlo **OK**. Na displeji tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX sa zobrazia fotografie.



4. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu, ktorú chcete orezať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Objaví sa prvá obrazovka na orezanie.



5. Tlačidlom ▲, ▼, ◀ a ▶ posuňte rámček na požadovanú oblasť fotografie. (Ak sa rámček už nedá určitým smerom ďalej posunúť, k tomuto kroku sa môžete vrátiť po zmene veľkosti rámčeka.) Po skončení stlačte tlačidlo **OK**.

Objaví sa druhá obrazovka na orezanie.



6. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zväčšíte alebo zmenšíte rámček.

Poznámka:

Ak chcete upraviť umiestnenie rámčeka, tlačidlom **Späť** zobrazte predchádzajúcu obrazovku.

- Po umiestnení výrezu stlačte tlačidlo **OK**. (Ak chcete umiestnenie rámčeka znova upraviť, tlačidlom **Spät'** môžete zobraziť predchádzajúce obrazovky.)
- Tlačidlom **▲** alebo **▼** vyberte počet kópií (1-99).



- Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a zmeňte nastavenie. (➔ str. 13: nastavenie tlače.) Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.
- Tlač spustíte stlačením tlačidla **Start**.
Tlač sa dá zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Obnova farieb fotografií

Pomocou tohto zariadenia môžete dokonca i obnoviť vyblednuté fotografie.

Ak chcete obnoviť vyblednuté farby fotografií, podľa pokynov na predchádzajúcich stranách položte fotografie na platňu na dokumenty (➔ str. 8) a upravte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo režimu **Špeciálna tlač** a vyberte položku **Reprint/Restore Photos** (Kopírovať/obnoviť fotografie). Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Pre nastavenie **Color Restoration** (Obnova farieb) musí byť vybraná položka **On** (Zapnuté).



- V kopírovaní fotografií pokračujte od kroku 5 v časti „Kopírovanie fotografií“ na strane 9.

Poznámka:

- Farby je možné obnoviť na fotografiách do veľkosti 10 × 15 cm (4 × 6 palcov).
- Farby fotografií väčších než 10 × 15 cm (4 × 6 palcov) sa tiež dajú opraviť, ale fotografie najskôr musíte naskenovať do počítača. Podrobné pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*.

Tlač s rámčekmi




K fotografiám môžete pomocou nástroja **PRINT Image Framer** pridať farebné rámčeky.

- Na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou EPSON **STYLUS PHOTO RX** je viacero rámčeka, ktoré môžete uložiť na pamäťovú kartu pomocou nástroja **EPSON PRINT Image Framer**. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi*.

Rady:

Softvér **PIF DESIGNER** je možné použiť pri úprave existujúcich alebo na vytvorenie nových rámčeka. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi*.

- Vložte papier zodpovedajúci veľkosti rámčeka (➔ str. 4).
- Položte predlohu na platňu na dokumenty.

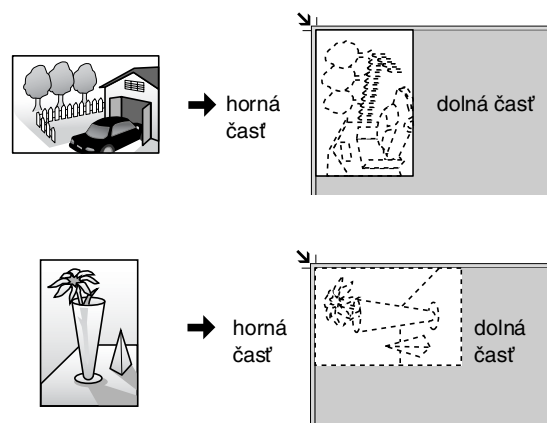


- Zasuňte pamäťovú kartu obsahujúcu rámčeky **P.I.F.** (➔ str. 15).
- Pri tlači fotografií s rámčekmi pokračujte od kroku 4 v časti „Tlač s rámčekmi“ na str. 19.

Kopírovanie na disky CD/DVD

Tlačiareň umožňuje priamu tlač na disky CD/DVD bez použitia počítača. Môžete naskenovať obrázok a skopírovať ho na disk CD/DVD. Podobne môžete použiť vlastnú fotografiu.

- Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD a zasunúť priečinok do tlačiarne EPSON **STYLUS PHOTO RX** (➔ str. 6).
- Položte predlohu, ktorú chcete skopírovať, na platňu na dokumenty (➔ str. 8). Obráz sa automaticky oreže a jeho veľkosť bude upravená podľa veľkosti disku CD/DVD.

3. Stlačte tlačidlo **Kopírovať**.

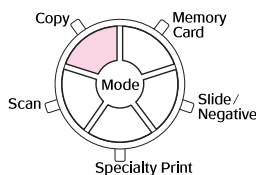

4. Tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte tieto nastavenia.

1

2

3




1 Ak chcete kopírovať farebne, vyberte položku **Color** (Farebne). Pre čiernobiele kopírovanie vyberte položku **B&W** (Čb.)

2 Vyberte položku **Text** alebo **Photo** (Fotografia).

3 Vyberte položku **CD Copy** (Kopírovanie na disk) (➔ str. 12 : možnosti rozvrhnutia).

5. Skontrolujte nastavenie tlače v položkách ponúk. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a zmeňte nastavenie. (➔ str. 13: nastavenie tlače.) Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zavedte.

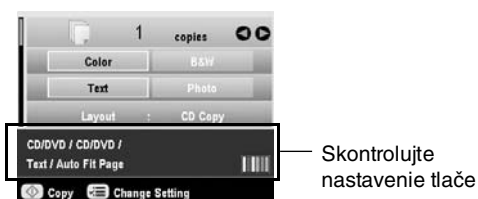

Rady:

Ak chcete tlač len skontrolovať, vyberte pre nastavenie **Paper Type** (Typ papiera) položku **Plain Paper** (Bežný papier) a vložte obyčajný papier.

6. Stlačte tlačidlo **Start**. Spustí sa potlač disku CD/DVD.

Ak potrebujete kopírovanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

7. Po skončení tlače vytiahnite priečinok z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ str. 7) a nechajte potlač na disku CD/DVD úplne zaschnúť.
8. Po skončení tlače na disky CD/DVD zdvihnutím páčky zásobníka vráťte predný zásobník do pôvodnej polohy (➔ str. 7).

Rady:


Ak sa tlač na diskoch CD/DVD rozmazáva, možno bude nutné upraviť hustotu atramentu. Disky CD/DVD od rôznych výrobcov neabsorbujú atrament rovnako, preto môže byť nutné toto nastavenie upraviť pre každú značku zvlášť. Po vykonaní základného nastavenia tlače stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače**. V prípade potreby zmeňte nastavenie **Copy Density** (Sýtosť kópií) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Kopírovanie s použitím špeciálnych rozvrhnutí

Pri kopírovaní výstrižkov z novin či fotografií tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX umožňuje vytlačiť kópie s použitím rôznych rozvrhnutí.

Voľba rozvrhnutia kopírovania


1. Stlačte tlačidlo **Kopírovať**.

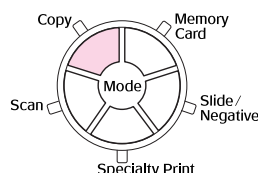




2. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Layout** (Rozvrhnutie) a stlačte tlačidlo ▶.






3. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte jednu z možností rozvrhnutia a stlačte tlačidlo **OK**.

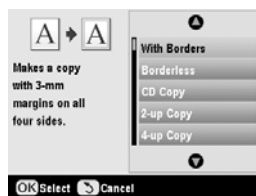

1. Vyberte položku **Copy Layout** (Rozvrhnutie kopírovania).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.

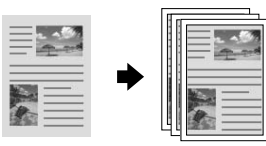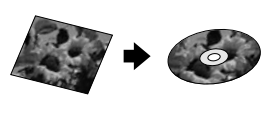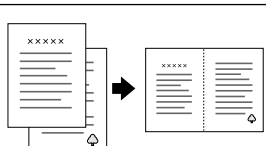
Nastavenie Copy Layout (Rozvrhnutie kopírovania)	Výsledok
With Border (S okrajmi) Predloha sa kopíruje so štandardným 3 mm okrajom.	
Borderless (Bez okrajov)* Fotografie sa na papier vytlačia bez okrajov.	
CD Copy (Kopírovanie na disk) Fotografie sa kopírujú na tlačovú stranu disku CD s použitím funkcie Auto-fit (Automatické prispôsobenie).	
Kopírovanie 2 stránok na list Na list sa kopírujú dve predlohy.	

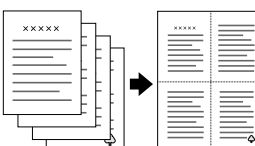Nastavenie Copy Layout (Rozvrhnutie kopírovania)	Výsledok
Kopírovanie 4 stránok na list Na list sa skopírujú štyri predlohy.	
Opakované kopírovanie Vytlačí fotografiu na list v skutočnej veľkosti toľkokrát, koľkokrát sa vojde na list.	
Repeat Copy - 4, 9 or 16 (Opakované kopírovanie 4, 9 alebo 16) Na jeden list sa fotografia vytlačí niekoľkokrát. Môžete vytlačiť 4, 9 alebo 16 fotografií.	

* Bezokrajová tlač je k dispozícii len s použitím fotografického papiera Epson v uvedených veľkostiach. Ak zistíte zníženú kvalitu tlače v dolnej časti výtlačku, skúste použiť režim tlače s okrajmi.

Kopírovanie 2 alebo 4 predlôh na jeden list

1. Položte prvú predlohu na platňu na dokumenty (➔ str. 8).

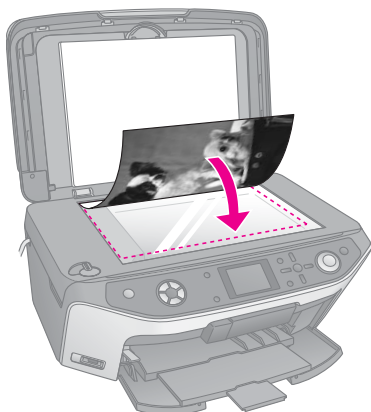


2. Vyberte pre nastavenie Copy Layout (Rozvrhnutie kopírovania) položku **2-up Copy** (Kopírovanie 2 strán na jeden list).
Ak chcete kopírovať štyri predlohy na jeden list, vyberte položku **4-up Copy** (Kopírovanie 4 strán na jeden list).
Stlačte tlačidlo **OK**.
➔ „Voľba rozvrhnutia kopírovania“ na strane 12

Poznámka:


Ak vyberiete položku **4-up Copy** (Kopírovanie 4 strán na jeden list), ale nevyberiete štyri predlohy, miesto pre chýbajúce predlohy bude prázdne.

3. Stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a v prípade potreby zmeňte nastavenie (➔ str. 13). Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.

4. Stlačte tlačidlo **Start**. Prvá predloha sa naskenuje a tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí kopírovanie.
5. Len čo tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX dokončí skenovanie prvej predlohy, položte na platňu na dokumenty druhú predlohu.

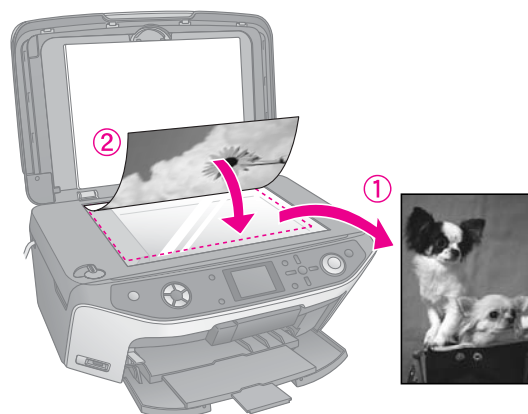

6. Znovu stlačte tlačidlo **Start**. Druhá predloha sa naskenuje a vytlačí sa kópia.

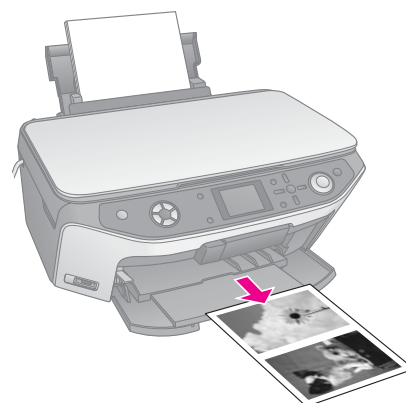

Ak chcete kopírovať štyri predlohy na jeden list, dvakrát zopakujte kroky 5 a 6.

Voľba špeciálneho nastavenia tlače

K dispozícii máte papier EPSON rôznych formátov a typov.

1. Po stlačení tlačidla **Kopírovať** alebo tlačidla **Špeciálna tlač** a nastavení funkcií kopírovania stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače**.
2. Tlačidlom **▲** alebo **▼** vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo **►**.



3. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**. Nastavenie sa zavedie.



Copy mode (Režim kopírovania)	
Lupa	Pre bezokrajovú tlač vyberte položku Auto Fit Page (Automatické prispôsobenie na stránku). Vyberte položku Actual (Skutočná veľkosť), ak chcete zachovať pôvodnú veľkosť fotografie alebo zmeniť veľkosť pre papiere rôznych bežných formátov. Veľkosť predlohy je tiež možné zmeniť zadáním percent (25–400 %).
Typ papiera	Vyberte nastavenie podľa typu vloženého papiera (➡ str. 4).
Formát papiera	Vyberte veľkosť vloženého papiera.
Kvalita	Vyberte kvalitu kópií.
Copy Density (Sýtosť kópie)	Upravte sýtosť kopírovaných dokumentov.
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Upravte mieru zväčšenia obrazu s použitím nastavenia Borderless (Bez okrajov). Standard (Štandardný): Nevytlačia sa žiadne okraje. Mid (Stredný): Miera zväčšenia je nízka. (Môžu sa objaviť okraje.) Min (Minimálny): Miera zväčšenia je nižšia než u nastavenia Mid (Stredný). (Môžu sa objaviť okraje.)
Režim špeciálnej tlače	
Typ papiera	Vyberte nastavenie podľa typu vloženého papiera (➡ str. 4).
Formát papiera	Vyberte veľkosť vloženého papiera.
Rozvrhnutie stránky	Vyberte položku Borderless (Bez okrajov), ak chcete fotografie tlačiť bez bielych okrajov.
Kvalita	Vyberte kvalitu kópií.
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Upravte mieru zväčšenia obrazu s použitím nastavenia Borderless (Bez okrajov). Standard (Štandardný): Nevytlačia sa žiadne okraje. Mid (Stredný): Miera zväčšenia je nízka. (Môžu sa objaviť okraje.) Min (Minimálny): Miera zväčšenia je nižšia než u nastavenia Mid (Stredný). (Môžu sa objaviť okraje.)
Filter (Filter)	Pre čiernobielu tlač vyberte položku B&W (Čb.)

Tlač z pamäťovej karty

Fotografie je možné tlačiť priamo z digitálneho fotoaparátu – stačí vložiť pamäťovú kartu do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX. Ak fotoaparát vyhovuje štandardu PictBridge alebo USB Direct Print, dá sa pripojiť k tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX pomocou kábla USB (➔ str. 29).

Po vložení pamäťovej karty môžete fotografie zobrazíť na displeji a vybrať alebo môžete vytlačiť a naskenovať index.


Poznámka:



Ak fotoaparát podporuje tlač DPOF (Digital Print Order Format – formát poradia tlače digitálnych obrazov), môžete vybrať požadované fotografie, keď je karta vo fotoaparáte (➔ str. 19).

Vloženie pamäťovej karty

Kompatibilné karty a poloha pre vkladanie

V tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX je možné použiť nasledujúce typy pamäťových kariet:

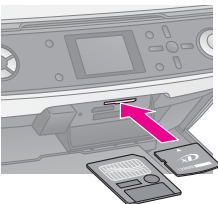Zásuvka	Typ karty
	 Smart Media  xD-Picture Card xD-Picture Card, typ M

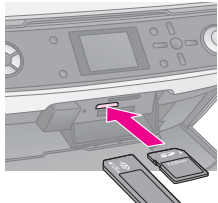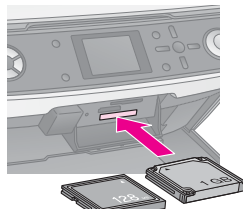Zásuvka	Typ karty
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick  Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo*  SD Memory Card MultiMediaCard  miniSD card* * Je požadovaný adaptér.
	 Compact Flash  Microdrive

Upozornenie:

Kartu zasunúť s požadovanou orientáciou. Skontrolujte tiež, či nie je nutné ku karte pred zasunutím do zariadenia pripevniť adaptér. Karta by mohla v tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX uviaznuť.


Skontrolujte, či fotografie na karte spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Formát média	DCF (Design rule for Camera File system – zásady pre tvorbu súborového systému fotoaparátov), verzia 1.0 alebo 2.0.
Formát súboru	Snímky formátu JPEG alebo TIFF, DOS FAT (FAT 12 alebo 16, jeden oddiel) vytvorené digitálnym fotoaparátom kompatibilným so štandardom DCF verzia 1.0 alebo 2.0. Podporuje Exif verzia 2.21
Veľkosť obrazu	80 x 80 obr. bodov až 9 200 x 9 200 obr. bodov
Počet súborov	Až 999

Vloženie pamäťovej karty


Ak chcete tlačiť priamo z pamäťovej karty, odporúčame odpojiť tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX od počítača alebo vypnúť počítač. V opačnom prípade by tlač mohla trvať dlhšie.

1. Vypnite počítač alebo ho odpojte od tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX.
2. Otvorte kryt zásuvky pamäťovej karty.

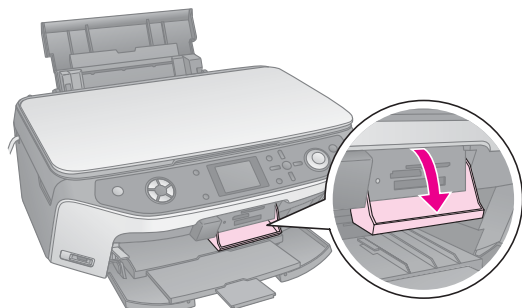

3. Indikátor pamäťovej karty nesmie svietiť (vedľa zásuvky pamäťovej karty) a všetky zásuvky musia byť prázdne. Potom zasunúť pamäťovú kartu (➔ str. 15).

Indikátor pamäťovej karty zabliká a potom začne svietiť zeleno.

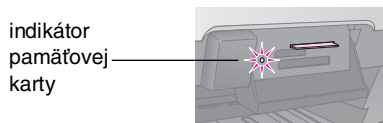

4. Zatvorte kryt zásuvky pamäťovej karty.

Upozornenie:

- ❑ Nezasúvajte do tlačiarne viac kariet naraz.
- ❑ Nesnažte sa pamäťovú kartu do zásuvky zatlačiť silou. Kartu nie je možné úplne zasunúť. Pôsobením nadmernej sily môžete poškodiť tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX, pamäťovú kartu alebo oboje.
- ❑ Ak je karta vložená, kryt zásuvky pre pamäťové karty musí byť zatvorený. Karta je tak chránená pred prachom a statickou elektrinou; v opačnom prípade by sa mohli stratiť dáta na pamäťovej karte alebo poškodiť tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ Statický náboj na niektorých pamäťových kartách môže spôsobiť poruchu tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ Ak nie je karta správne naformátovaná, zobrazí sa na displeji upozornenie. Stlačením tlačidla zobrazeného na displeji kartu naformátujete. Všetky dáta uložené na karte budú zmazané.

Vytiahnutie pamäťovej karty

1. Všetky tlačové úlohy musia byť ukončené.
2. Otvorte kryt zásuvky pamäťovej karty.
3. Indikátor prístupu na pamäťovú kartu nesmie blikať.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu priamym ťahom zo zásuvky.
5. Zatvorte kryt zásuvky pamäťovej karty.


Upozornenie:

- ❑ Skôr než kartu vytiahnete alebo vypnete zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX, počkajte, kým neprestane blikať indikátor pamäťovej karty – mohli by sa stratiť dáta na karte.
- ❑ V systéme Windows 2000 alebo XP nevypínajte tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX ani neodpájajte kábel USB, ak je pamäťová karta vložená; mohli by sa stratiť dáta na karte. Podrobnosti nájdete v *Používateľskej príručke*.

Kontrola fotografií uložených na pamäťovej karte

Po vložení pamäťovej karty je možné zobraziť všetky na nej uložené fotografie.

1. Stlačte tlačidlo **Memory Card** (Pamäťová karta).

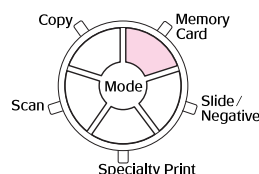


2. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte položku **Play Slide Show** (Spustiť prezeranie obrázkov).



3. Klepnutím na tlačidlo **OK** spustíte prezeranie obrázkov. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX začne postupne zobrazovať fotografie na karte, t. j. prechod na ďalšiu snímku prebieha automaticky.

Ak chcete prezeranie ukončiť, stlačte tlačidlo **OK**.


Tlač fotografií

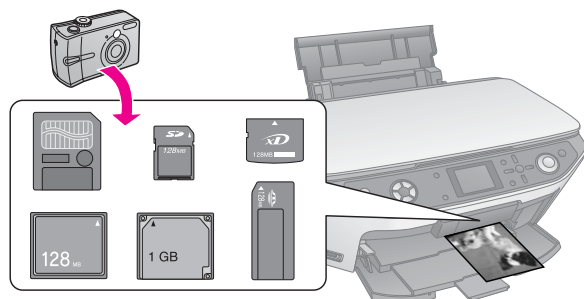

Upravte nastavenie tlače tak, aby zodpovedalo typu vloženého papiera a bolo možné dosiahnuť požadovanú kvalitu.

1. Vložte fotografický papier Epson.
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➔ str. 15).

3. Stlačte tlačidlo **Memory Card**(Pamäťová karta).

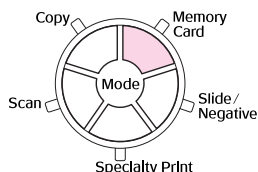

4. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte jednu z možností voľby fotografií a potom stlačte tlačidlo **OK**.



1. Vyberte požadovanú možnosť.
2. Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie	Popis
View and Print Photos (Fotografie zobrazíť a vytlačiť)	Vytlačí len vybrané fotografie.
Print All Photos (Tlač všetkých fotografií)	Vytlačia sa všetky fotografie na pamäťovej karte.
Print by Date (Tlač podľa dátumu)	Vytlačí fotografie podľa dátumu vzniku.
Print Range (Tlač rozsahu fotografií)	Vytlačia sa fotografie v určitom rozsahu, napríklad fotografie 3 až 8.
Print Cropped Photos (Tlač orezaných fotografií)	Vytlačí sa len nastavený výrez fotografie. (→ str. 22)
Print Index Sheet (Tlač indexu)	Vytlačí miniatúry fotografií uložených na karte a zjednoduší tak výber fotografií pre tlač. (→ str. 20)

Podľa vykonanej voľby bude obrazovka vyzerat' približne takto:




5. Podľa pokynov v dolnej časti displeja vyberte fotografie na vytlačenie a počet kópií.

Tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte fotografiu. Tlačidlami ▲ a ▼ nastavte počet kópií.

6. Stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače**.

7. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo ▶.

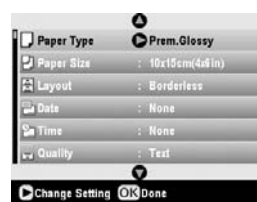

8. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku nastavenia. Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.



Nastavenie	Popis
Paper Type (Typ papiera)	Vyberte nastavenie podľa typu vloženého papiera (→ str. 4).
Paper Size (Formát papiera)	Vyberte veľkosť vloženého papiera.
Layout (Rozvrhnutie)	Ak chcete tlačiť bez bielych okrajov, vyberte položku Borderless (Bez okrajov). V opačnom prípade vyberte položku Border (Okraje) alebo inú možnosť rozvrhnutia popísanú na str. 18.
Date (Dátum)	Vytlačí dátum vyhotovenia fotografie. Vyberte jeden z nasledujúcich formátov: yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd – 2005.10.01), mmm.dd.yyyy (mmm.dd.rrrr – Okt.01.2005), dd.mmm.yyyy (dd.mmm.rrrr – 01.okt.2005) alebo None (Žiadny).
Time (Čas)	Vytlačí čas, kedy bola fotografia zhotovená. Vyberte jeden z nasledujúcich formátov: 12-hour system (12-hodinový formát – 8:35), 24-hour system (24-hodinový formát – 20:35) alebo None (Žiadny).
Quality (Kvalita)	Vyberte kvalitu tlače.
Filter (Filter)	Pre čiernobiely tlač vyberte položku B&W (Čb.) Pre tlač so sépiovým odtieňom vyberte položku Sepia (Sépiové).
Auto Correct (Automatická korekcia)	Voľba P.I.M. použije nastavenie fotoaparátu pre funkcie PRINT Image Matching alebo Exif Print. PhotoEnhance : Upraví jas, kontrast a sýtosť fotografií.
Brightness (Jas)	Upravte toto nastavenie, ak sú vytlačené obrázky príliš svetlé alebo tmavé.

Nastavenie	Popis
Contrast (Kontrast)	Upravte toto nastavenie, ak chcete upraviť kontrast.
Sharpness (Ostrosť)	Upravte toto nastavenie, ak chcete zvýšiť alebo naopak znížiť ostrosť fotografií.
Saturation (Sýtosť)	K dispozícii je nastavenie Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard (Štandardná), Lower (Nižšia) a Lowest (Najnižšia).
Print Info (Tlač informácií)	Vyberte pre toto nastavenie položku On (Zapnuté), ak chcete vytlačiť údaje o expozícii (rýchlosti závierky), clone a citlivosti ISO.
Small Image (Malý obrázok)	Vyberte pre toto nastavenie položku On (Zapnuté), ak chcete odstrániť digitálny šum a zvýšiť kvalitu obrázkov v nízkom rozlíšení. Poznámka: Táto funkcia nefunguje, ak je pre nastavenie Auto Correct (Automatická korekcia) vybraná položka None (Žiadna).
Fit to Frame (Prispôbiť rámčeku)	Ak je fotografia pre zvolené rozvrhnutie príliš široká alebo vysoká, prebehne jej automatické orezanie (ak je táto možnosť nastavená na On /Zapnuté/). Ak chcete automatické orezanie zakázať a ponechať na fotografii biele okraje, vyberte pre toto nastavenie položku Off (Vypnuté).
Bidirectional (Obojsmerne)	Ak vyberiete položku On (Zapnuté), zvýši sa rýchlosť. Ak pre toto nastavenie vyberiete položku Off (Vypnuté), zvýšite kvalitu tlače (fotografie sa ale budú tlačiť pomalšie).
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Upravte mieru zväčšenia obrazu pomocou nastavenia Borderless (Bez okrajov). Standard (Štandardná): Nevytlačia sa žiadne okraje. Mid (Stredná): Miera zväčšenia bude nízka. (Môžu sa objaviť okraje.) Min (Minimálna): Miera zväčšenia je nižšia než v nastavení Mid (Stredná). (Môžu sa objaviť okraje.)
PIF Relation (Použitie PIF)	Ak má každá fotografia zadaný rámček P.I.F. a chcete vytlačiť tieto fotografie podľa zadaných rozvrhnutí P.I.F., zvolte možnosť On (Zapnuté).

9. Tlač fotografií spustíte stlačením tlačidla **Start**.

Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear Settings** (Zastaviť/Zmazať).

Výber rozvrhnutia

Tieto rozvrhnutia fotografií sú dostupné pri úpravách nastavenia tlače (➔ str. 16). Vyberte položku **Layout** (Rozvrhnutie), stlačte tlačidlo **OK** a pomocou tlačidiel **▲** a **▼** vyberte jedno z nasledujúcich rozvrhnutí.



1. Vyberte položku **Layout** (Rozvrhnutie).
2. Vyberte možnosti rozvrhnutia.

Nastavenie	Popis
Borderless (Bez okrajov)	Fotografie sa na papier vytlačia bez okrajov.
Border (Okraje)	Fotografie budú mať biely okraj.
Upper Half (Horná polovica)	Vytlačí fotografiu na hornú polovicu papiera.
2-up (2 predlohy na list)	Vytlačí dve fotografie na jeden list.
4-up (4 predlohy na list)	Vytlačí štyri fotografie na jeden list.
8-up (8 predlôh na list)	Vytlačí osem fotografií na jeden list.
20-up (20 predlôh na list)	Vytlačí dvadsať fotografií na jeden list.
Index	Vytlačí 80 fotografií na papier formátu A4. Poznámka: Ak je vybraná možnosť Index (Register), nie sú funkcie Auto Correct (Automatická korekcia) a Filter (Filter) dostupné.
16-up (16 predlôh na list)	Vytlačí sa 16 fotografií na jeden list s nálepkami. Ak vyberiete len jednu fotografiu, vytlačí sa v 16 kópiách. Ak zvolíte fotografií viac, každá z vybraných fotografií sa vytlačí vždy po jednej kópii.

Poznámka:

Vo väčšina rozvrhnutí pre tlač viacerých fotografií je vytlačená vždy len jedna kópia každej zvolenej fotografie. Ak ste však zvolili možnosť **Print Cropped Photos** (Tlač orezaných fotografií), vytlačia sa len kópie orezanej fotografie.

Úprava polohy tlače na médium Photo Stickers

Ak obraz vytlačený na médium Photo Stickers nie je vystredený, môžete upraviť jeho polohu. V prípade potreby potlačte skúšobný list bežného papiera.


1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
2. Tlačidlami ▲ a ▼ zvolíte jednu z položiek **Stickers Position Up-Down** (Poloha nálepiek – nahor/nadol) alebo **Stickers Position Left-Right** (Poloha nálepiek – vľavo/vpravo) a stlačte tlačidlo ►.
3. Tlačidlami ▲, ▼, ◀ alebo ► upravte tlačovú polohu nálepiek.
4. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **OK**.

Možnosti polohy tlače	Popis
Stickers Position Up-Down (Poloha nálepiek – nahor/nadol)	Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na médium Photo Stickers. Môžete ju upraviť v rozsahu -2,5 až +2,5 mm nahor a nadol v krokoch po 0,1 mm.
Stickers Position Left-Right (Poloha nálepiek – vľavo/vpravo)	Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na médium Photo Stickers. Môžete ju upraviť v rozsahu -2,5 až 2,5 mm doľava a doprava v krokoch po 0,1 mm.

Použitie technológie DPOF na výber fotografií

Ak fotoaparát podporuje tlač DPOF (Digital Print Order Format – formát poradia tlače digitálnych obrazov), môžete vybrať fotografie a počet kópií na tlač, keď je karta vo fotoaparáte. Podrobnosti nájdete v príručke k fotoaparátu.

1. Vložte fotografický papier (➡ str. 4).
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➡ str. 15) obsahujúcu dáta DPOF.
3. Stlačte tlačidlo **Memory Card** (Pamäťová karta).

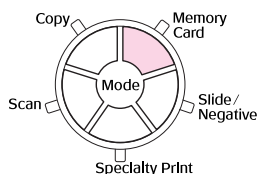

4. Vyberte položku **View and Print Photos** (Fotografie zobraziť a vytlačiť), **Print All Photos** (Tlač všetkých fotografií) alebo **Print Range of Photos** (Tlač rozsahu fotografií) a stlačte tlačidlo **OK**. Objaví sa táto obrazovka:




5. Vyberte položku **Yes** (Áno) a stlačte tlačidlo **OK**.
6. Ak je to potrebné, vykonajte nastavenie tlače podľa pokynov na str. 16.

7. Tlač fotografií spustíte stlačením tlačidla ◈ **Start**.

Tlač je možné zrušiť tlačidlom ⊖ **Stop/Clear Settings** (Zastaviť/Zmazať).

Tlač s rámčekom

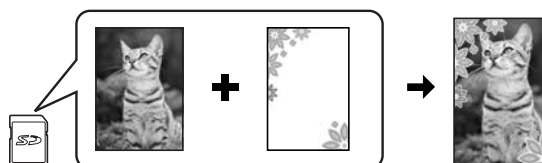

K fotografiám môžete pomocou nástroja **PRINT Image Framer** pridať farebné rámčeky.

1. Na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou **EPSON STYLUS PHOTO RX** je mnoho rámčeka, ktoré môžete uložiť na pamäťovú kartu pomocou nástroja **EPSON PRINT Image Framer**. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi.

Rada:


Softvér **PIF DESIGNER** je možné použiť pri úprave existujúcich alebo na vytvorenie nových rámčeka. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi.

2. Vložte papier zodpovedajúci veľkosti rámčeka (➡ str. 4).
3. Zasuňte pamäťovú kartu obsahujúcu fotografie a rámčeky **P.I.F.**

Poznámka:

Rámčeky **P.I.F.** je potrebné uložiť na pamäťovú kartu pomocou nástroja **EPSON PRINT Image Framer Tool**; v opačnom prípade sa názov súboru **P.I.F.** na displeji nezobrazí.

4. Stlačte tlačidlo **Specialty Print** (Špeciálna tlač).

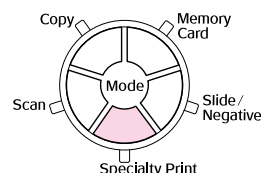


5. Vyberte položku **P.I.F. Print** (Tisk **P.I.F.**) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



1. Vyberte položku **P.I.F. Print** (Tlač **P.I.F.**).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.

- Stlačením tlačidla ► vyberte nastavenie položky **Document Type** (Typ dokumentu) v hornej časti displeja. Ak chcete vytlačiť z pamäťovej karty fotografiu s rámčekom P.I.F., vyberte položku **Memory Card** (Pamäťová karta). Ak chcete vytlačiť fotografiu s rámčekom P.I.F., vyberte položku **Photo** (Fotografia) a stlačte tlačidlo **OK**.

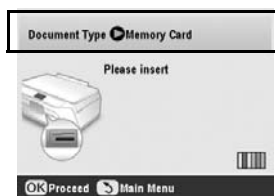

Vyberte položku **Document Type** (Typ dokumentu)

- Znovu stlačte tlačidlo **OK** a potom tlačidlami ◀ a ▶ zvolte rámček P.I.F., ktorý chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte fotografie, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ak zvolíte rámček P.I.F., ktorý môže obsahovať viac fotografií, vyberte fotografiu pomocou tlačidiel ◀ a ▶ a potom tlačidlom ▲ umiestnite fotografiu. Vybraná fotografia bude zvýraznená svetlým modrým rámčekom.
- Pomocou tlačidla **OK** potvrdíte rozvrhnutie a tlačidlami ▲ a ▼ zadajte počet kópií.
- Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače** a zmeňte nastavenie podľa kroku 8 v časti „Tlač fotografií“ na strane 16. Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zavedte.

Poznámka:

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX automaticky vyberie veľkosť papiera podľa nastaveného rámčeka. Ak používate bezokrajový rámček P.I.F., nie je možné upraviť nastavenie položky **Borderless Expansion** (Rozšírenie tlače bez okrajov).

- Spustíte tlač stlačením tlačidla ⬢ **Start**.

Poznámka:

Ak ste zadali určitý rámček pre každú fotografiu zvlášť, v režime **Memory Card** (Pamäťová karta) vyberte pred tlačou pre nastavenie **PIF Relation** (Použitie PIF) položku **On** (Zapnuté).

Obnovenie východiskového nastavenia

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie tlače a kopírovania, pokračujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte položku **Restore to Factory Settings** (Obnoviť nastavenie výrobcu).
- Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlom **OK** nastavenie obnovte.


Tlač z indexu

Tlač z indexu - prehľad


Index obsahuje miniatúry fotografií uložených na karte, čím zjednodušuje výber fotografií, ktoré chcete vytlačiť. Pomocou indexu je možné tlačiť bez okrajov na papierformátu 10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov) a A4.

Index vytlačte na bežný papier. Len čo budete pripravení tlačiť fotografie, vložte jeden z fotografických papierov Epson.


Tlač indexu

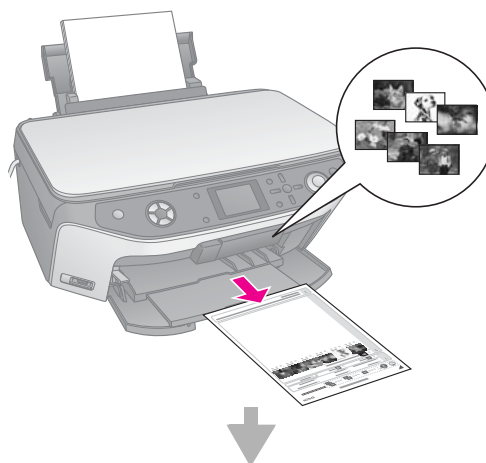


Výber fotografií na indexe.

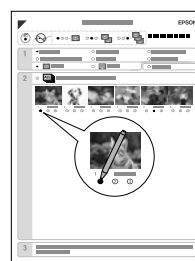

Naskenovanie indexu.

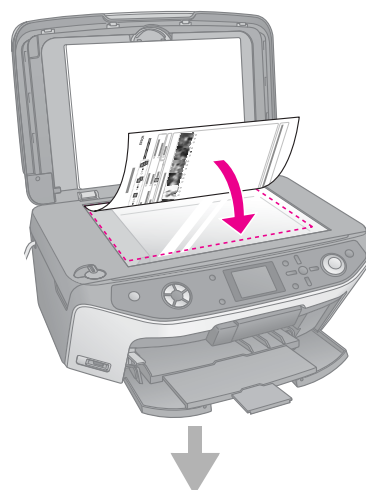


Tlač vybraných fotografií.

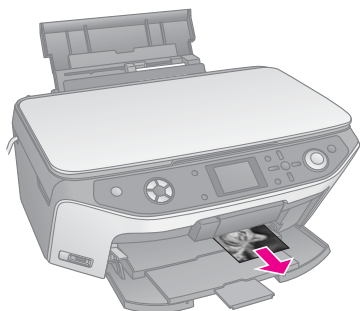

Tlač indexu

1. Vložte niekoľko listov bežného papiera. Ak pamäťová karta obsahuje viac než 30 fotografií, budete potrebovať viac než jeden list papiera.
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➡ str. 15).
3. Stlačte tlačidlo **Memory Card** (Pamäťová karta).

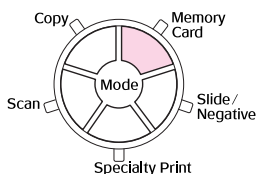


4. Vyberte položku **Print Index Sheet** (Tlač indexu) a stlačte tlačidlo **OK**.



5. Vyberte položku **Print Index Sheet Range** (Tlač indexu z rozsahu fotografií).



6. Stlačte tlačidlo ► a pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte rozsah fotografií z indexu, ktoré chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

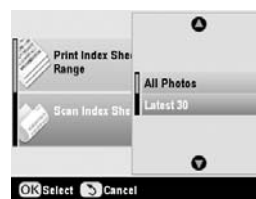

Rozsah	Popis
All Photos (Všetky fotografie)	Vytlačí všetky fotografie na pamäťovej karte.
Latest 30 (Najnovších 30)	Vytlačí 30 najnovších fotografií zoradených podľa názvu súboru.
Latest 60 (Najnovších 60)	Vytlačí 60 najnovších fotografií zoradených podľa názvu súboru.
Latest 90 (Najnovších 90)	Vytlačí 90 najnovších fotografií zoradených podľa názvu súboru.

7. Tlač indexu spustíte stlačením tlačidla **Start**.

Poznámka:

Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear Settings** (Zastaviť/Zmazať). Ak pamäťová karta obsahuje veľké množstvo fotografií, ich spracovanie nejaký čas potrvá, než sa spustí tlač.


Výber fotografií na indexe

Vyplňte oválne rámčeky u vybraných fotografií na indexe tmavou farbou (perom alebo ceruzkou).

Správne:



Nesprávne:

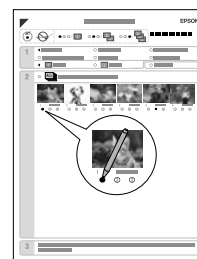


1. V časti 1 zvolte formát a typ papiera, na ktorý chcete tlačiť, ako je to vypísané nižšie. Vyplňte oválny rámček vľavo od vybranej fotografie.

Ak chcete tlačiť na tento papier...	Zvoľte jednu z týchto možností
Hrubý matný papier Epson	Matte (Matný) – A4
Prvotriedny lesklý fotografický papier Epson	Prem./Ultra Glossy (Lesklý/Velmi lesklý) – 10 × 15 cm (4 × 6 palcov)
Mimoriadne lesklý fotografický papier Epson	Prem./Ultra Glossy (Lesklý/Velmi lesklý) – 13 × 18 cm (5 × 7 palcov)
	Prem./Ultra Glossy (Lesklý/Velmi lesklý) – A4
Prvotriedny pololesklý fotografický papier Epson	SemiGloss (Pololesklý) – 10 × 15 cm (4 × 6 palcov)
	SemiGloss (Pololesklý) – A4

2. Určíte, či chcete tlačiť bez okrajov alebo s okrajmi.
3. Vyplňte oválny rámček **Date** (Dátum), ak chcete zahrnúť dátumovú pečiatku.
4. V časti 2 vyberte položku **All** (Všetko), ak chcete vytlačiť po jednej kópii od každej fotografie. Alebo zadajte požadovaný počet kópií (1, 2 alebo 3) do poľa s číslom pod každú fotografiu.

Skenovanie indexu a tlač vybraných fotografií

1. Vložte zvolený typ papiera. Vložte toľko listov, koľko fotografií chcete vytlačiť.
2. Umiestnite index na platňu na dokumenty lícom nadol tak, aby horná hrana indexu bola zarovnaná k ľavému okraju platne na dokumenty.

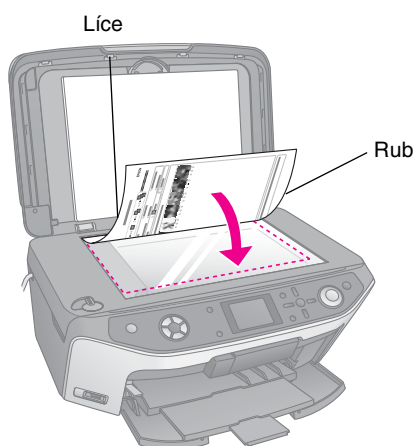

3. Zatvorte kryt dokumentu.
4. Na displeji skontrolujte, či je vybraná položka **Scan Index Sheet** (Naskenovať index), a potom stlačte tlačidlo **Start**. Index sa naskenuje a potom sa vytlačia vybrané fotografie.




Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Poznámka:


Ak máte viac listov indexu, počkajte, kým tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX dokončí tlač. Potom podľa vyššie uvedených krokov naskenujte a vytlačte ďalšie listy.

Orezanie fotografie

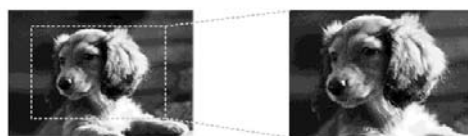

Táto tlačiareň umožňuje vytvoriť výrez fotografie. Vytvorený výrez sa potom dá vytlačiť.

1. Vložte požadovaný typ papiera (➔ str. 4).
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➔ str. 15).
3. Stlačte tlačidlo **Memory Card** (Pamäťová karta).

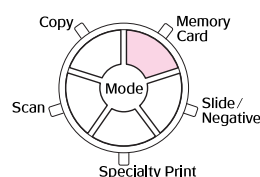

4. Tlačidlom **◀** alebo **▶** vyberte položku **Print Cropped Photos** (Tlač orezaných fotografií) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



5. Tlačidlom **◀** alebo **▶** vyberte fotografiu, ktorú chcete orezať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Upravte oblasť výrezu a spustíte tlač podľa pokynov na str. 10.


Tlač na disky CD/DVD

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX umožňuje tlač fotografií z pamäťovej karty priamo na disky CD/DVD bez použitia počítača.

Vlastnú zbierku diskov CD/DVD môžete vylepšiť vytvorením vlastného obalu (➔ str. 24).

1. Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD a zasuňte priečinok do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ str. 6).
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➔ str. 15).

3. Stlačte tlačidlo režimu **Specialty Print** (Špeciálna tlač).

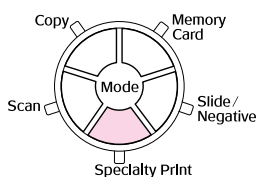


4. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **CD/DVD Print** (Tlač na disky CD/DVD) a potom stlačte tlačidlo **OK**.




Na obrazovke sa objaví prvá fotografia na pamäťovej karte:



5. Stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače**.
6. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo ▶.

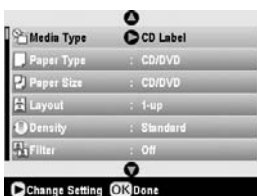

7. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku nastavenia. Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.

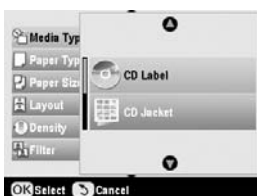

Nastavenie	Popis
Media Type (Typ média)	Vyberte položku CD Label (Etiketa disku), ak chcete vytlačiť fotografie na etiketu pre disky CD/DVD.
Paper Type (Typ papiera)	Vyberte položku CD/DVD , ak chcete vytlačiť fotografie priamo na etiketu disku CD/DVD. Ak chcete tlačový výstup najskôr skontrolovať, zvolte položku Plain Paper (Bežný papier).

Nastavenie	Popis
Paper Size (Formát papiera)	Zvoľte položku CD/DVD .
Layout (Rozvrhnutie)	Zvoľte možnosť rozvrhnutia podľa pokynov v nasledujúcej časti.

8. Po nastavení tlače stlačte tlačidlo **OK** a tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu. Tlačidlami ▲ alebo ▼ nastavte počet kópií.

Poznámka:

Ak vyberiete položku **4-up** (4 predlohy na list), ale nevyberiete štyri fotografie, miesto pre chýbajúce fotografie bude prázdne.

9. Stlačte tlačidlo ⬢ **Start**. Spustí sa potlač disku CD/DVD.

Tlač je možné zrušiť tlačidlom ⓧ **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

10. Ak chcete potlačiť ďalší disk CD/DVD, po skončení tlače vyberte na displeji položku **Yes** (Áno).



11. Po skončení tlače vytiahnite priečinok z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ str. 7) a nechajte potlač na disku CD/DVD úplne zaschnúť.
12. Po skončení tlače na disky CD/DVD zdvihnutím páčky zásobníka vráťte predný zásobník do pôvodnej polohy (➔ str. 7).

Voľbarozvrhnutia

Tieto rozvrhnutia fotografií sú k dispozícii pre tlač fotografií na disky DC/DVD (➔ str. 22). Stlačením tlačidla

Nastavenie tlače vyberte položku **Layout** (Rozvrhnutie). Stlačte tlačidlo ▶ a tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte jedno z uvedených nastavení. Tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.




Nastavenie	Popis
1-up (1 predloha na list)	Vytlačí jednu fotografiu na disk CD/DVD. Tlač bude vystreďená na otvor uprostred disku.
4-up (4 predlohy na list)	Vytlačí na disk CD/DVD štyri fotografie, každú snímku na jednu štvrtinu plochy.

Nastavenie	Popis
 8-up (8 predlož na list)	Vytlačí na disk CD/DVD osem fotografií poskladaných do kruhu okolo vonkajšej hrany disku.
 12-up (12 predlož na list)	Vytlačí na disk CD/DVD dvanásť fotografií poskladaných do kruhu okolo vonkajšej hrany disku.

Vytvorenie obalu na disky

Na tlač obalu na disky je možné použiť fotografiu z pamätevej karty fotoaparátu.

1. Vložte papier formátu A4 (➡ str. 4).
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➡ str. 15).
3. Stlačte tlačidlo režimu **Specialty Print** (Špeciálna tlač).

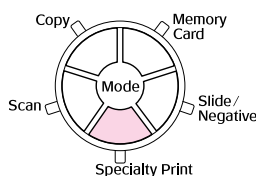

4. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **CD/DVD Print** (Tisk na disky CD/DVD) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Na obrazovke sa objaví prvá fotografia na pamätevej karte:



5. Stlačte tlačidlo **Nastavenie tlače**. Ak chcete vytlačiť obal disku CD/DVD, vyberte pre nastavenie **Media Type** (Typ média) položku **CD Jacket** (Obal na disk).



6. V prípade potreby zmeníte tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ ďalšie nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.

7. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu; pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte počet kópií.
8. Spustíte tlač stlačením tlačidla **Start**.

Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).


Tlač s použitím listu pre kombinovanú tlač

Tlač pomocou listu pre kombinovanú tlač – prehľad


Pomocou listu pre kombinovanú tlač je na obľúbenú fotografiu možné jednoducho pridať ručne písanú správu alebo kresbu.

Šablónu vytlačte na bežný papier (list pre kombinovanú tlač). Len čo bude všetko pripravené na tlač fotografie s ručnými kresbami, vložte do tlačiarne jeden z fotografických papierov Epson formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palcov).


Voľba fotografie na pamätevej karte.

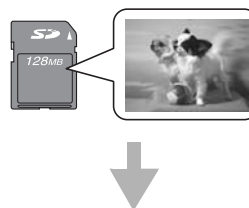


Tlač šablóny.

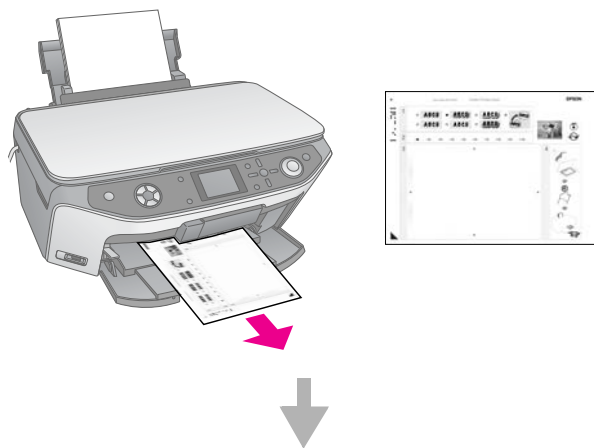


Napísanie správy alebo vytvorenie kresby na šablónu.

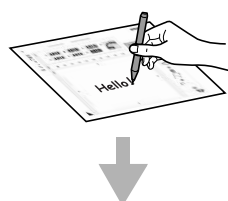

Skenovanie šablóny.

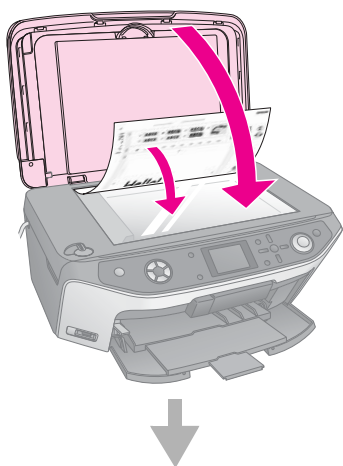


Tlač fotografií s ručnými kresbami.

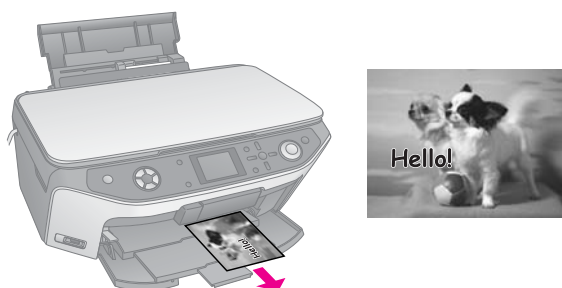

Volba fotografie a tlač šablóny

1. Vložte bežný papier formátu A4 (➡ str. 4).
2. Zasuňte pamäťovú kartu (➡ str. 15).
3. Stlačte tlačidlo režimu **Specialty Print** (Špeciálna tlač).

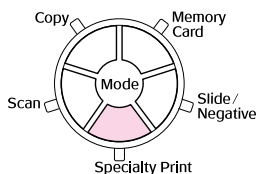

4. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **Combo Printing Sheet** (List pre kombinovanú tlač) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



5. Vyberte položku **Select Photo and Print Template** (Vybrať fotografiu a tlač šablóny) a stlačte tlačidlo **OK**.



6. Vyberte položku **Paper Type** (Typ papiera) a stlačte tlačidlo ▶. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte zo zoznamu nižšie požadovaný typ papiera a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete tlačiť na tento papier...	Vyberte túto možnosť
Prvotriedny lesklý fotografický papier Epson	Prem.Glossy (Lesklý)
Prvotriedny pololesklý fotografický papier Epson	SemiGloss (Pololesklý)
Mimoriadne lesklý fotografický papier Epson	Ultra Glossy (Veľmi lesklý)

7. Vyberte položku **Frame** (Rámček) a stlačte tlačidlo ▶. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo **OK**.

Frame (Rámček)	Popis
Štandard 	Bez rámčeka.
Ellipse (Elipsa) 	Vytlačí fotografiu s elipsovým rámčekom.
Ellipse-shading (Elipsový – tieň) 	Vytlačí fotografiu s tieňovaným elipsovým rámčekom.

8. Vyberte možnosť **Layout** (Rozvrhnutie) a stlačte tlačidlo ▶. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo **OK**.

Layout (Rozvrhnutie)	Popis
	Na dolnú časť papiera sa vytlačí ručná kresba alebo napísaný text a na hornú časť fotografia.
	Na papier sa vytlačí fotografia.
	Na hornú časť papiera sa vytlačí ručná kresba alebo napísaný text a na dolnú časť fotografia.

9. Stlačte tlačidlo **OK**.

10. Pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť.
11. Spustíte tlač stlačením tlačidla **Start**.

Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Napísanie správy alebo vytvorenie kresby na šablónu

Vyplňte oválne rámčeky u vybraných fotografií na šablóne tmavou farbou (perom alebo ceruzkou).

Správne:



Nesprávne:



1. V časti 1 vyberte požadovaný druh ručnej kresby. Vyplňte oválny rámček vľavo od vybranej fotografie.

Ručné kresby	Popis
	Správa alebo kresba bude vytlačená bez okraja.
	Správa alebo kresba bude vytlačená s malým okrajom.
	Správa alebo kresba bude vytlačená s malým okrajom a tieňom.
	Správa alebo kresba bude vytlačená so širokým okrajom.
	Správa alebo kresba bude vytlačená so širokým okrajom a tieňom.
	Správa alebo kresba bude vytlačená so zlatým okrajom a tieňom.
	Správa alebo kresba bude vytlačená vnútri bielej "komiksovej" bubliny.

2. V časti 2 vyberte požadovaný počet kópií (1–10). Vyplňte oválny rámček vpravo od vybranej fotografie.


3. V časti 3 tmavým perom napíšete správu alebo nakreslite obrázok, ktorý chcete na fotografiu pridať. Oblasť pre kreslenie sa líši v závislosti od zvoleného rozvrhnutia.



Layout (Rozvrhnutie)	Oblasť pre kreslenie
	Píšte alebo kreslite do bieleho poľa vpravo.
	Píšte alebo kreslite na fotografiu.
	Píšte alebo kreslite do bieleho poľa vľavo.


Skenovanie šablóny a tlač fotografií

1. Vložte vybraný fotografický papier Epson formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palcov). Vložte toľko listov, koľko fotografií chcete vytlačiť.
2. Umiestnite šablónu na platňu na dokumenty lícom nadol tak, aby trojuholníková značka v ľavej dolnej časti šablóny bola zarovnaná k ľavému hornému rohu platne na dokumenty.

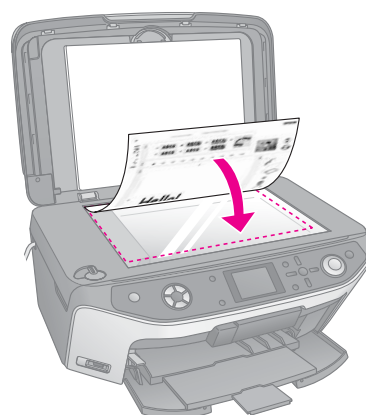

3. Zatvorte kryt dokumentu.

4. Skontrolujte, či je označená položka **Print Photos from Template** (Tlač fotografií zo šablóny), a stlačte tlačidlo **Start**. Šablóna sa naskenuje a potom sa vytlačia vybrané fotografie.

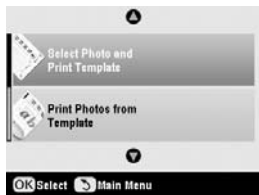

Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Tlač uložených fotografií

Obrázky z pamäťovej karty môžete skopírovať na pamäťové zariadenia USB, ako napríklad jednotku Zip, zapisovaciu jednotku CD-R/RW (s pripojením USB), magnetooptický disk alebo disk USB typu flash. Vďaka tomu môžete po zálohovaní fotografií tieto fotografie odstrániť z pamäťovej karty.

Ak používate jednotku CD-ROM alebo Zip, musí mať táto jednotka vlastné napájanie (z externého zdroja napájania alebo adaptéra).

Poznámka:


Niektoré zariadenia USB nie sú podporované. Podrobné informácie vám poskytne miestne stredisko podpory zákazníkom.

Po skopírovaní môžete súbory z pamäťového zariadenia kedykoľvek vytlačiť, ako je popísané na str. 27.

Kopírovanie fotografií na jednotku USB

1. Ak je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX pripojená k počítaču, odpojte kábel USB a vypnite počítač.
2. Skontrolujte, či je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX zapnutá a či je do nej vložená pamäťová karta s fotografiami.

3. Pripojte kábel USB z pamäťového zariadenia k portu **USB EXT. I/F** (Externé rozhranie) na prednej strane tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX. (Ak používate miniatúrny disk, zapojte ho priamo.) Potom vložte do pamäťového zariadenia médium.

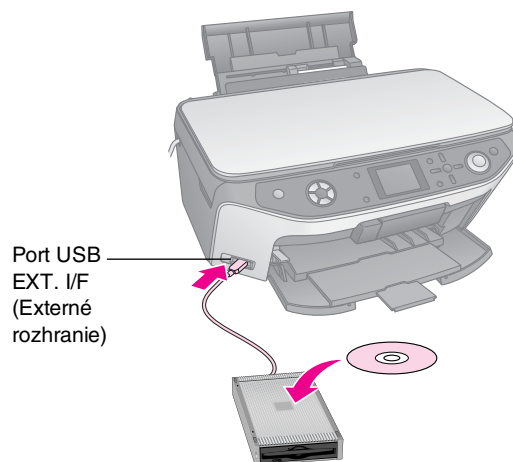

4. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
5. Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte položku **Memory Card Backup** (Pamäťová karta - záloha) a stlačte tlačidlo **►**.



6. Stlačte tlačidlo **OK**.
7. Opätovným stlačením tlačidla **OK** spustíte zálohovanie. Postupujte podľa prípadných ďalších pokynov na displeji.

Všetky fotografie na karte sa skopírujú na pripojené pamäťové zariadenia. V závislosti od počtu fotografií to môže trvať i niekoľko minút.

8. Až kopírovanie dokončíte, stlačte tlačidlo **OK** a vytiahnite kartu podľa pokynov na str. 16.

Poznámka:

Pri zálohovaní fotografií na disk CD-R/RW tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX vytvorí priečinok pre každú inštanciu zálohovania. Na disky CD-R/RW môžete zálohovať i opakovane.

Tlač fotografií


Po skopírovaní do pamäťového zariadenia môžete fotografie vytlačiť nasledujúcim spôsobom.

1. Pripojte jednotku k tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX podľa pokynov na str. 27.

Poznámka:

Vytiahnite z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX všetky pamäťové karty. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX periférne zariadenia nerozpozná, ak je vložená pamäťová karta.

2. Až sa objaví táto obrazovka, pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte priečinok, z ktorého chcete tlačiť, a stlačte tlačidlo **OK**.

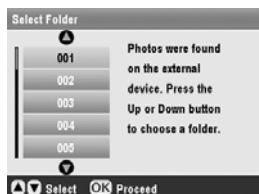

3. Stlačte tlačidlo **Memory card** (Pamäťová karta) postupujte rovnako ako pri tlači z pamäťovej karty (➔ str. 16).

Odstránenie všetkých fotografií z pamäťovej karty

Ak chcete odstrániť z pamäťovej karty všetky fotografie, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
2. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte položku **Clear All Files** (Zmazať všetky súbory).



3. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlo **OK**.
4. Opätovným stlačením tlačidla **OK** spustíte mazanie súborov.

Všetky fotografie na karte budú odstránené. V závislosti od počtu fotografií to môže trvať i niekoľko minút.

5. Po dokončení mazania súborov stlačte tlačidlo **OK**.

Tlač z digitálneho fotoaparátu


Funkcie PictBridge a USB DIRECT-PRINT umožňujú tlačiť fotografie priamym prepojením digitálneho fotoaparátu so zariadením EPSON STYLUS PHOTO RX.

Prípojenie a tlač


Fotoaparát musí podporovať funkciu PictBridge alebo USB DIRECT-PRINT a fotografie musia spĺňať nasledujúce požiadavky.

Formát súboru	JPEG
Rozlíšenie	80 × 80 obr. bodov až 9 200 × 9 200 obr. bodov

1. Vytiahnite z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX všetky pamäťové karty. (Ak necháte v tlačiarňu kartu, načítajú sa fotografie z karty a nie z fotoaparátu.)
2. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
3. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **PictBridge Setup** (Nastavenie PictBridge) a potom stlačte tlačidlo ►.

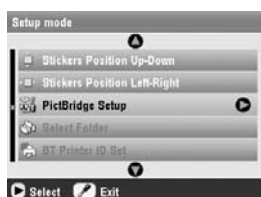

4. Pomocou displeja vyberte nastavenie tlače (➔ str. 17).
5. Po dokončení nastavenia tlače stlačte tlačidlo **OK**.
6. Pripojte kábel USB dodaný s digitálnym fotoaparátom k portu USB **EXT. I/F** (Externé rozhranie) na prednej strane zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX.

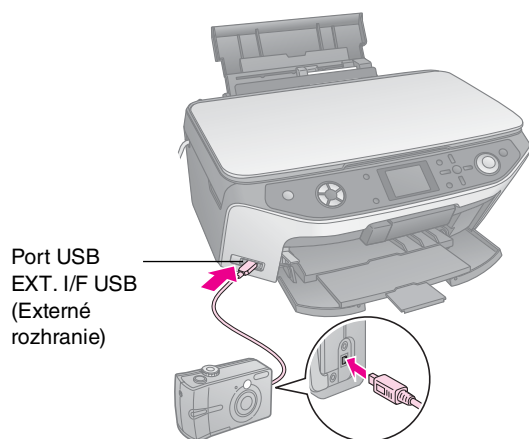

7. Vložte požadovaný typ papiera (➔ str. 4).

8. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
9. Na fotoaparáte vyberte fotografie, ktoré chcete tlačiť, podľa potreby zmeňte nastavenie a fotografie vytlačte. Podrobnosti nájdete v príručke k fotoaparátu.

Poznámka:

- ❑ Ak fotoaparát nie je kompatibilný so štandardom PictBridge alebo USB DIRECT-PRINT, zobrazí sa správa o tom, že pripojenie zariadenia nie je možné použiť. Spoločnosť Epson neručí za kompatibilitu fotoaparátov.
- ❑ Niektoré nastavenia na digitálnom fotoaparáte sa na výsledku tlače nemusia prejaviť.

Tlač z diapozitívu alebo negatívu

Na skenovanie 35 mm diapozitívov a pásov negatívov alebo pozitívneho filmu môžete použiť držiak filmov dodávaný s tlačiarňou EPSON STYLUS PHOTO RX. Naskenované obrázky je možné priamo tlačiť.


Profesionálnych výsledkov a vzhľadu tradičných fotografií dosiahnete vďaka špeciálnym papierom Epson, zoznam ktorých nájdete v časti str. 4.

Upozornenie:


Filmy a pásy negatívov musíte držať za okraje alebo si vziať rukavice. Priamy kontakt s povrchom filmu môže zanechať odlačky prstov alebo iné stopy.

Odstránenie podložky na dokumenty a držiaka filmov

1. Otvorte kryt dokumentu a vytiahnite podložku na dokumenty.

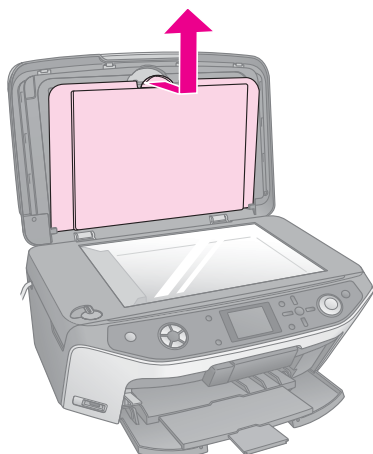

2. Ak je držiak filmu uložený na zadnej strane podložky na dokumenty, otočte podložku na dokumenty a vytiahnite držiak.

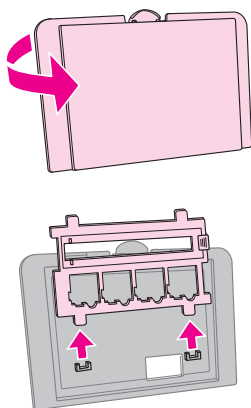


3. Umiestnite film alebo diapozitív do držiaka podľa popisu na nasledujúcich stránkach.


Vloženie 35 mm diapozitívov do držiaka

1. Zasuňte výstupky držiaka do dvoch malých otvorov na prednej strane platne na dokumenty.

Výrezy na 35 mm diapozitívy musia byť uprostred platne na dokumenty (nie však na prednej strane). Pri zatvorení krytu sa musia výrezy zarovnať s okienkom jednotky pre priehľadné materiály.

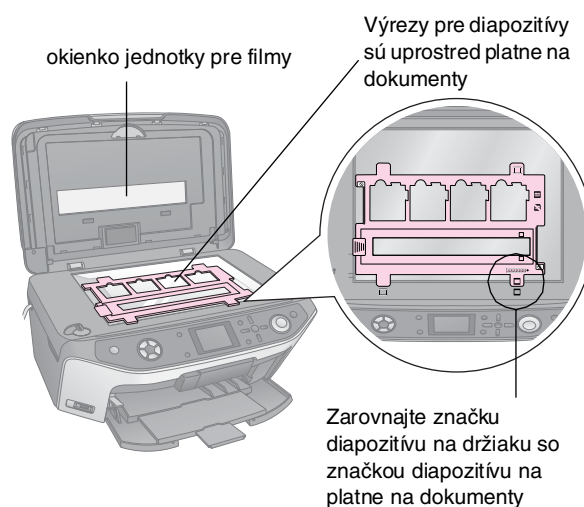


2. Vložte diapozitív do držiaka filmu (pozrite obrázok).

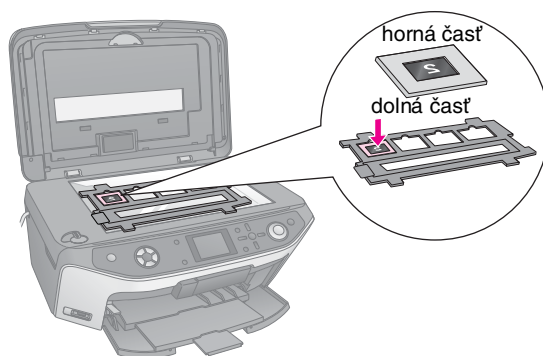

Poznámka:

- ☐ Pri prezeraní by fotografie mali byť zrkadlovo obrátené. (Lesklou stranou nadol, matnou stranou nahor.)
- ☐ Na platňu na dokumenty sa nesmie príliš silno tlačiť.


- Úplne uzavrite kryt dokumentu.

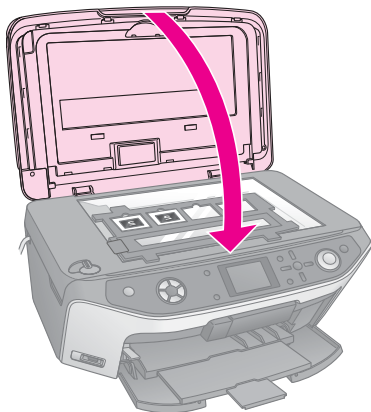


Pri skenovaní a tlači fotografií pokračujte krokmi v časti „Tlač fotografií“ na strane 31.

Vloženie 35 mm pásov filmu do držiaka

- Otvorte kryt filmového pásu.

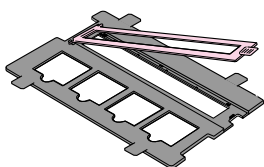

- Negatívny alebo pozitívny filmový pás zasunúť pod výstupky držiaka.

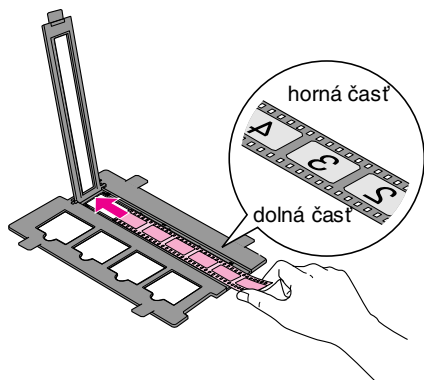


Poznámka:

Pri prezeraní by fotografie mali byť zrkadlovo obrátené. (Lesklou stranou nadol, matnou stranou nahor.)

- Zatvorte kryt filmového pásu.
- Zasuňte výstupky držiaka do dvoch malých otvorov na prednej strane platne na dokumenty.


Výrezy na filmový pás musia byť v strede platne na dokumenty (nielen na prednej strane). Pri zavedení krytu sa musia výrezy zarovnať s okienkom jednotky pre priehľadné materiály.

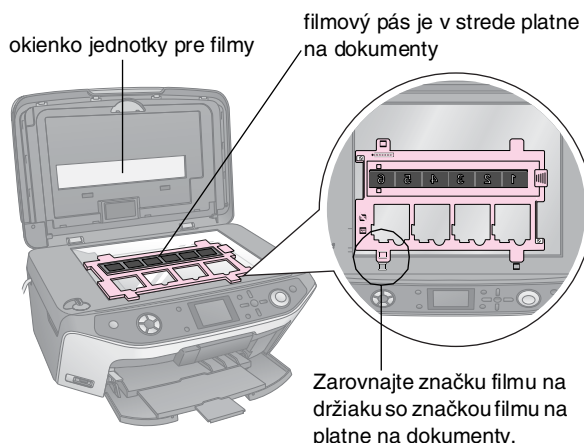

Upozornenie:

Na platňu na dokumenty sa nesmie príliš silno tlačiť.

- Zatvorte kryt dokumentu.

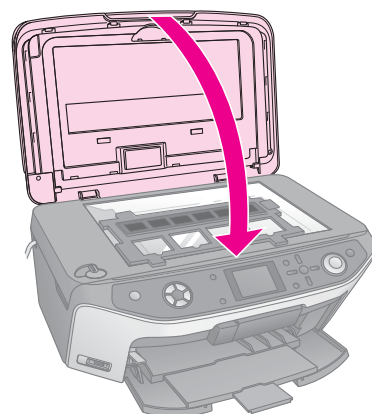


Pri skenovaní a tlači fotografií pokračujte kroky v ďalšej časti.

Tlač fotografií

Po umiestnení diapoziťu, negatívu alebo filmového pásu na skener môžete pomocou displeja prezrieť a vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť. K dispozícii máte papier EPSON rôznych veľkostí a typov.

- Vložte požadovaný typ papiera (→ str. 4).
- Stlačte tlačidlo **Diapoziť/negatív**.

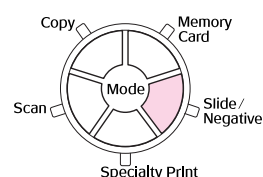

3. Vyberte typ filmu.




Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku **Color Positive(slide)** (Farebný pozitív - diapozitív). Ak skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

- **Color Negative** (Farebný negatív, vhodný pre väčšinu úloh skenovania),
- **BW Negative** (Čb. negatív),
- **Color Positive(strip)** (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo **OK**.

4. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Color Restoration** (Obnova farieb) alebo **Auto Exp. Level** (Automatická úroveň expozície) a potom stlačením tlačidla ► vyberte požadovanú položku nastavenia.

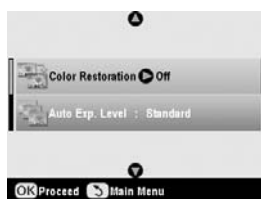


Nastavenie	Popis
Obnovenie farieb	Ak chcete obnoviť vyblednuté farby diapozitívov, negatívov alebo filmov, vyberte položku On (Zapnuté).
Auto Exp. Level (Automatická úroveň expozície)	Lower (Nižšia): Zníži úroveň expozície Standard (Štandardná): Štandardná úroveň expozície Higher (Vyššia): Zvýši úroveň expozície

5. Stlačte tlačidlo **OK**. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.
6. Stlačte tlačidlo **OK**, ak ste s náhľadom fotografie spokojní.

Ak chcete skenovať ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo Späť.

7. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte jednu z možností voľby fotografií a potom stlačte tlačidlo **OK**.

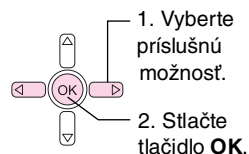

Nastavenie	Popis
View and Print Photos (Fotografie zobrazíť a vytlačiť)	Vytlačí len vybrané fotografie.
Print all (Tlačiť všetko).	Vytlačia sa všetky fotografie.
Print Range (Tlač rozsahu)	Vytlačia sa fotografie v určitom rozsahu, napríklad fotografie 3 až 8.
Print Crop (Tlač výrezu)	Vytlačí sa len nastavený výrez fotografie (► str. 33).
Save to Memory Card (Uložiť na pamäťovú kartu)	Uloží fotografie na pamäťovú kartu (► str. 35).
Rescan (Znovu naskenovať)	Slúži na opätovné naskenovanie diapozitívov, filmu alebo negatívu.

Podľa vykonanej voľby bude obrazovka vyzeráť približne takto:



8. Podľa pokynov v dolnej časti displeja vyberte fotografie na vytlačenie a počet kópií.
- Tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte fotografiu. Tlačidlo ▲ a ▼ nastavte počet kópií.
9. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače.
10. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky a potom stlačte tlačidlo ►.



11. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku nastavenia. Potom tlačidlom **OK** nové nastavenie zaveďte.



Nastavenie	Popis
Typ papiera	Vyberte nastavenia podľa typu vloženého papiera (➔ str. 4).
Formát papiera	Vyberte formát vloženého papiera.
Rozloženie stránky	Ak chcete tlačiť bez bielych okrajov, vyberte položku Borderless (Bez okrajov). V opačnom prípade vyberte položku Border (Okraje).
Kvalita	Vyberte kvalitu tlače.
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Upravte mieru zväčšenia obrazu pomocou nastavenia Borderless (Bez okrajov). Standard (Štandardná): Nevytlačia sa žiadne okraje. Mid (Stredná): Miera zväčšenia je nízka. (Môžu sa objaviť okraje.) Min (Minimálna): Miera zväčšenia je nižšia než pri nastavení Mid (Stredná). (Môžu sa objaviť okraje.)
Filter (Filter)	Pre čiernobiely tlač vyberte položku B&W (Čb.)

12. Znovu stlačte tlačidlo **OK** a potom spustíte tlač stlačením tlačidla **Start**.


Tlač je možné zrušiť tlačidlom **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

Obnova farieb pozitívov a negatívov

Pomocou funkcie Color Restoration (Obnova farieb) môžete obnoviť staré vyblednuté negatívy alebo diapozitívy.

Ak chcete obnoviť vyblednuté farby diapozitívov alebo negatívov, položte ich na platňu na dokumenty podľa pokynov na str. 30 alebo 31 a upravte nastavenie.

1. Stlačte tlačidlo **Diapozitív/negatív**.

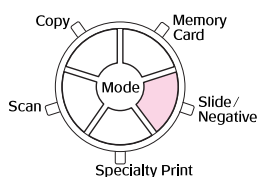

2. Vyberte typ filmu.




Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku **Color Positive(slide)** (Farebný pozitív - diapozitív). Ak skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

- **Color Negative** (Farebný negatív, vhodný pre väčšinu úloh skenovania),
- **BW Negative** (Čb. negatív),
- **Color Positive(strip)** (Farebný pozitív - pás).


Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo **OK**.

3. Pre nastavenie **Color Restoration** (Obnova farieb) musí byť vybraná položka **On** (Zapnuté).

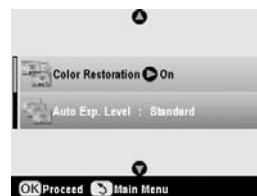


4. Ak tlačíte negatívy, filmy alebo diapozitívy, pokračujte od kroku 5 na str. 32.

Orezanie fotografie

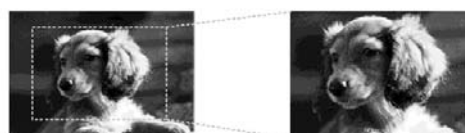

Fotografie zaznamenané na diapozitívoch, negatívov alebo filmoch je možné orezať a zväčšiť. Skôr než začnete, položte diapozitívy, negatívy alebo film na platňu na dokumenty (str. 30 alebo 31) a vložte papier, na ktorý chcete tlačiť (➔ str. 4).

1. Stlačte tlačidlo **Diapozitív/negatív**.

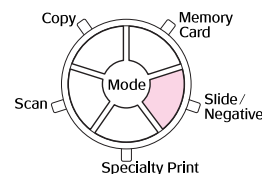

2. Vyberte typ filmu.



Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku **Color Positive(slide)** (Farebný pozitív - diapozitív/). Ak skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

- **Color Negative** (Farebný negatív, vhodný pre väčšinu úloh skenovania),
- **BW Negative** (Čb. negatív),
- **Color Positive(strip)** (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo **OK**.

3. V prípade potreby upravte nastavenie **Color Restoration** (Obnova farieb) a **Auto Exp. Level** (Automatická úroveň expozície).
4. Stlačte tlačidlo **OK**. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.
5. Stlačte tlačidlo **OK**, ak ste s náhľadom fotografie spokojní.
- Ak chcete skenovať ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo **Späť**.
6. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **Print Crop** (Tlač výrezu) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



7. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte fotografiu, ktorú chcete orezať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
8. Upravte oblasť výrezu a spustite tlač podľa pokynov na str. 10.

Skenovanie na pamäťovú kartu

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je možné použiť na ukladanie fotografií, filmov alebo diapozitívov na pamäťovú kartu. Tiež sa dá použiť na skenovanie fotografií do počítača (pozrite pokyny v *Používateľskej príručke* na displeji).

Skenovanie fotografií

Zasuňte pamäťovú kartu (➔ str. 15) a podľa nasledujúcich pokynov naskenujte fotografiu na kartu a uložte ju vo formáte JPEG.


1. Otvorte kryt dokumentu.
2. Položte na platňu na dokumenty fotografiu lícem nadol a zarovnajte ju k hornému ľavému rohu (pozrite obrázok).



Poznámka:

Ak sú okraje skenovaného obrazu orezané, odsuňte fotografiu mierne od rohu.


3. Zatvorte kryt dokumentu.
4. Stlačte tlačidlo **Skenovať**.

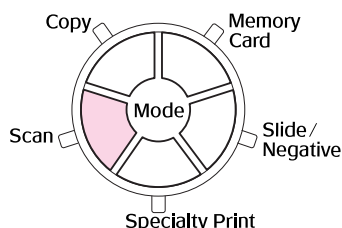

5. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **Save to Memory Card** (Uložiť na pamäťovú kartu) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



6. Tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte nasledujúce možnosti:

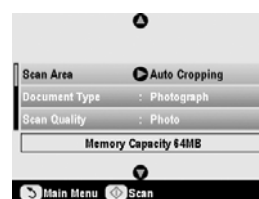

Nastavenie	Popis
Scan area (Oblasť skenovania)	Ak majú okraje fotografie svetlé farby, vyberte položku Max Area (Maximálna plocha). V opačnom prípade vyberte položku Auto Cropping (Automatické orezanie).
Typ dokumentu	Vyberte položku Photograph (Fotografia).
Scan Quality (Kvalita skenovania)	Vyberte položku Photo (Fotografia).

7. Stlačte tlačidlo ⬢ **Štart**. Fotografia sa naskenuje a uloží na pamäťovú kartu do priečinka **EPSCAN**.

Po skončení skenovania sa objaví obrazovka s potvrdením. Poznamenajte si názov obrazu a jeho umiestnenie na karte.

⚠ Upozornenie:


- ❑ Počas skenovania neotvárajte jednotku skenera. Tlačiareň by sa mohla poškodiť EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ Pamäťovú kartu nevysúvajte ani nevypínajte tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX, ak bliká indikátor činnosti pamäťovej karty. Mohli by sa stratiť dáta na karte.

Skenovanie filmov alebo diapozitívov


Zasuňte pamäťovú kartu (➔ str. 15) a podľa nasledujúcich pokynov naskenujte diapositív alebo film na kartu a uložte ju vo formáte JPEG.

1. Vložte diapositív alebo film na platňu na dokumenty podľa pokynov na 30 alebo 31.

2. Zatvorte kryt dokumentu.

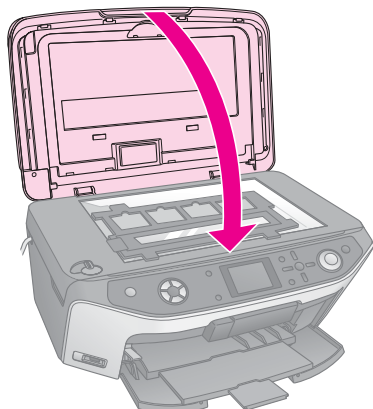

3. Stlačte tlačidlo **Diapozitív/negatív**.

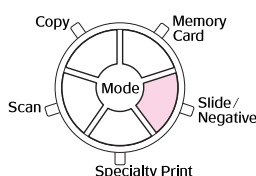

4. Vyberte typ filmu.



Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku **Color Positive(slide)** (Farebný pozitív - diapozitív). Ak skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností:

- **Color Negative** (Farebný negatív, vhodný pre väčšinu úloh skenovania),
- **BW Negative** (Čb. negatív),
- **Color Positive(strip)** (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavenia stlačte tlačidlo **OK**.

5. V prípade potreby upravte nastavenie **Color Restoration** (Obnova farieb) a **Auto Exp. Level** (Automatická úroveň expozície).
6. Stlačte tlačidlo **OK**. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.
7. Stlačte tlačidlo **OK**, ak ste s náhľadmi fotografií spokojní.

Ak chcete skenovať ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo **Späť**.

8. Tlačidlom ◀ alebo ▶ vyberte položku **Save to Memory Card** (Uložiť na pamäťovú kartu) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Na displeji tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX sa zobrazia prvé fotografie.



9. Tlačidlom ◀ alebo ▶ môžete zobrazíť náhľad jednotlivých fotografií.
10. Keď je fotografia zobrazená, môžete ju vybrať vložením začiarňacieho políčka do pol'a v hornom pravom rohu. Na to použite tlačidlo ▲ alebo ▼.



11. Po zvolení fotografií stlačte tlačidlo **nastavenia tlače** a potom stlačte tlačidlo ▶. Potom pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte pre nastavenie **Quality** (Kvalita) položku **Photo** (Fotografia; ak požadujete dobrú kvalitu) alebo **Best Photo** (Najlepšia; ak požadujete maximálnu kvalitu) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



12. Opätovným stlačením tlačidla **OK** nové nastavenie zaveďte.
13. Stlačte tlačidlo ⬢ **Štart**. Fotografia sa naskenuje a uloží na pamäťovú kartu do priečinka **EPSCAN**.

Po skončení skenovania sa objaví obrazovka s potvrdením. Poznamenajte si názov obrazu a jeho umiestnenie na karte.

⚠ Upozornenie:

Pamäťovú kartu nevysúvajte ani nevypínajte tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX, ak blíká indikátor činnosti pamätevej karty. Mohli by sa stratiť dáta na karte.


Tlač z mobilného telefónu

Ak máte mobilný telefón vybavený infračerveným portom, môžete odoslať obrazové súbory JPEG z telefónu do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX a potom ich vytlačiť.

Tlač snímok

Skontrolujte, či mobilný telefón podporuje infračervený prenos dát.

1. Vložte požadovaný typ papiera (➔ str. 4).
2. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
3. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **PictBridge Setup** (Nastavenie PictBridge) a potom stlačte tlačidlo ►.

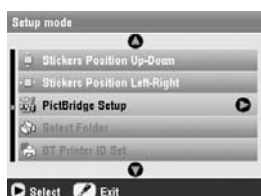


4. Pomocou displeja vyberte nastavenie tlače (➔ str. 17).

Pre nastavenie **Small Image** (Malý obrázok) musí byť vybraná položka **On** (Zapnuté); pozrite obrázok.



5. Po dokončení nastavenia tlače stlačte tlačidlo **OK**.
6. Namierte infračervený port telefónu na infračervený port tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX a odošlite snímky. Podrobnosti nájdete v príručke k mobilnému telefónu.

Ak prenos dát do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX prebehne správne, spustí sa tlač.

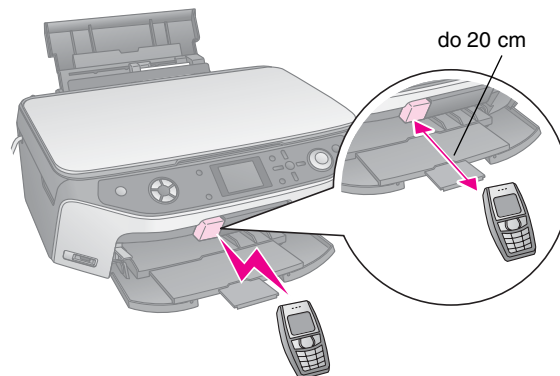

Poznámka:

- ❑ Dosah snímača infračerveného portu je 20 cm.
- ❑ Je možné odoslať až 10 obrazových súborov (maximálny celkový objem dát je 3 MB), vrátane dokumentov, ktoré sa tlačia.
- ❑ Prenos dát sa nemusí podať, ak na jeden alebo oba infračervené porty svieti slnečné svetlo alebo žiarivka.

Špecifikácie infračerveného pripojenia

Verzia	V súlade so štandardom IrDA® (verzia 1.3, nízkonapäťové zariadenia).
Maximálna rýchlosť prenosu	Max. 4 megabity/s
Maximálna vzdialenosť	20 cm

Výmena atramentových zásobníkov

Ak sa miňa alebo úplne minie niektorý zo zásobníkov atramentu, na displeji sa zobrazí správa. Podľa ikony zobrazenej v dolnom pravom rohu displeja zistíte, ktorý zásobník sa miňa alebo minul.



množstvo atramentu


Ak je zásobník starší než šesť mesiacov, kvalita tlače sa môže zhoršiť. V prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu (pozrite str. 40). Ak kvalita tlače stále nie je uspokojivá, možno bude nutné zásobník vymeniť.

Kontrola stavu atramentu

Stav atramentu zistíte nasledujúcim spôsobom:

1. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
2. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Ink Levels** (Hladiny atramentu) a potom stlačte tlačidlo ►.

Zobrazí sa symbol znázorňujúci zvyšné množstvo atramentu v každom zásobníku.

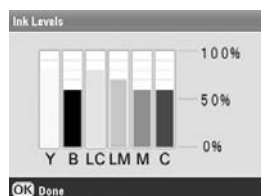

Y (Žltá), **B** (Čierna), **LC** (Svetlá azúrová), **LM** (Svetlá purpurová), **M** (Purpurová) a **C** (Azúrová).

3. Po kontrole hladiny atramentu stlačte tlačidlo **OK**.

Keď začne byť atramentu nedostatok, skontrolujte, či máte náhradné zásobníky. Po vyprázdnení zásobníka tlač nie je možná.

Nákup zásobníkov atramentu

Tieto atramentové zásobníky Epson spotrebujte do šiestich mesiacov od dátumu inštalácie, prípadne do dátumu skončenia životnosti.

Farba	Číslo súčasti
Čierna	T0481
Azúrová	T0482

Farba	Číslo súčasti
Purpurová	T0483
Žltá	T0484
Svetlá azúrová	T0485
Svetlá purpurová	T0486

⚠ Upozornenie:

Na zaistenie maximálnej kvality používajte atramentové zásobníky Epson. Zásobníky znovu nenapĺňajte. Produkty iných výrobcov môžu spôsobiť poškodenie zariadenia, na ktoré sa nebude vzťahovať záruka spoločnosti Epson, a za určitých okolností môže zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX fungovať neočakávaným spôsobom.

Zásobníky atramentu – bezpečnostné pokyny

⚠ Výstraha:

Ak si ruky znečistíte atramentom, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa atrament dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou. Ak by ste mali nejaké problémy alebo spozorujete zhoršenie zraku, ihneď navštívte lekára.

⚠ Upozornenie:

- ☐ Aby ste predišli poškodeniu tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX, tlačovú hlavu nikdy neposúvajte ručne.
- ☐ Len čo sa atramentový zásobník vyprázdni, nie je možné pokračovať v kopírovaní ani tlači, hoci ostatné zásobníky stále obsahujú atrament.
- ☐ Spotrebovaný zásobník nechajte v tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX až do výmeny. V opačnom prípade by zvyšný atrament v tryskách tlačovej hlavy mohol vyschnúť.
- ☐ Čip IC na atramentových zásobníkoch presne kontroluje množstvo spotrebovaného atramentu. Aj keď zásobník vyberiete a potom znova vložíte do tlačiarne, môžete použiť všetok jeho atrament. Pri každom vložení zásobníka sa však spotrebuje určité množstvo atramentu, pretože EPSON STYLUS PHOTO RX automaticky kontroluje spoľahlivosť zásobníka.

Vytiahnutie a inštalácia atramentových zásobníkov

Pripravte si nový atramentový zásobník. Len čo začnete, musíte všetky kroky výmeny vykonať v rámci jednej operácie.


1. Ďalej postupujte takto:

- **Atramentový zásobník je prázdny:**
Pomocou správy na displeji zistíte, ktorý zásobník je prázdny, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

■ **Atrament v zásobníku sa mňa:**

Podľa ikony zobrazenej v dolnom pravom rohu displeja zistíte, ktorý zásobník sa mňa alebo skontrolujte hladinu atramentu podľa pokynov nastr. 38. Stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Change Ink Cartridge** (Vymeniť zásobník atramentu) a potom stlačte tlačidlo ►. Len čo sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte tlačidlo ◊ **Štart**.


2. Zdvihnute jednotku skenera a sprístupníte oblasť tlačiarne.

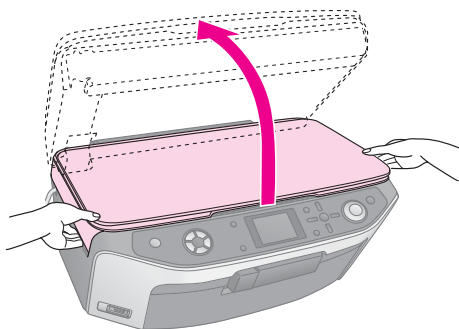


3. Otvorte kryt zásobníka.

⚠ **Upozornenie:**

Nikdy neotvárajte kryt zásobníkov, ak sa posúva tlačová hlava. Počkajte, kým sa zásobníky posunú do polohy pre výmenu.

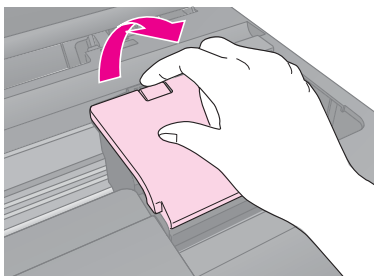


4. Vytiahnite požadovaný zásobník. Stlačte výstupok na zadnej strane zásobníka a vytiahnite ho smerom nahor. Zásobník náležitým spôsobom zlikvidujte. Nedemontujte použitý zásobník a nedopĺňajte v ňom atrament.

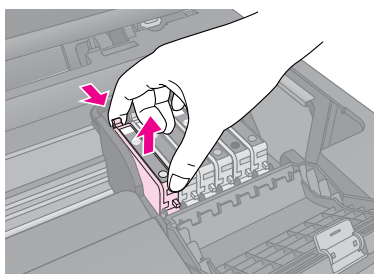

5. Vybaľte nový zásobník.

6. Vložte nový zásobník do držiaka a zatlačte ho nadol (musí zaklapnúť).

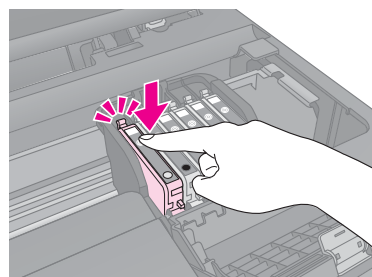


Ak je potrebné vymeniť ďalšie zásobníky atramentu, zopakujte kroky 4 až 6 a potom pokračujte ďalším krokom.


7. Zatvorte kryt atramentových zásobníkov a zaklapnite ho.

⚠ **Upozornenie:**

Ak kryt nie je možné zatvoriť, skontrolujte, či sú všetky zásobníky správne usadené. Pri zatlačení na každý zásobník musíte počuť zaklapnutie. Nikdy kryt nezatvárajte násilím.

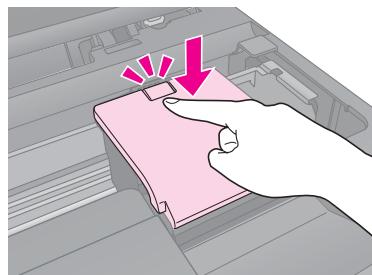

8. Zatvorte jednotku skenera.

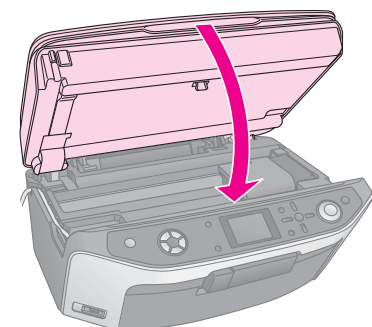

9. Stlačte tlačidlo **OK**.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí dopĺňanie atramentu a na displeji sa objaví správa **Charging ink. Please wait.** (Dopĺňa sa atrament. Čakajte.).

Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí správa **Ink cartridge replacement is complete.** (Výmena zásobníka atramentu je dokončená). Potom môžete znovu tlačiť.

⚠ **Upozornenie:**

V priebehu dopĺňania atramentu tlačiareň nikdy nevypínajte EPSON STYLUS PHOTO RX, pretože sa tým zbytočne spotrebuje atrament.

Kontrola a čistenie tlačovej hlavy

Ak je výtlačok príliš svetlý alebo ak na ňom chýbajú farby alebo ak sú na výtlačku svetlé či tmavé pruhy, je nutné vyčistiť tlačovú hlavu. Týmto postupom sa vyčistia trysky tlačovej hlavy, ktoré sa upchávajú, ak tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX nebudete dlhší čas používať.

Poznámka:

Predný zásobník musí byť v polohe pre papier (nižšia poloha) a priečnik na disky CD/DVD nesmie byť v tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX zasunutý. Podrobné informácie nájdete v časti "Vloženie papiera" na strane 4.

Rady:

Z dôvodu zachovania kvality tlače odporúčame tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX zapnúť aspoň raz za mesiac.


Kontrola tlačovej hlavy

Vytlačením vzoru na kontrolu trysiek môžete zistiť, či nie sú upchané niektoré trysky tlačovej hlavy. Prípadne môžete tento vzor vytlačiť i po vyčistení tlačovej hlavy.

1. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**. (Ak ste práve dokončili čistenie tlačovej hlavy, môžete spustiť kontrolu trysiek tlačidlom **Start**.)
2. Tlačidlom **▲** alebo **▼** vyberte položku **Nozzle Check** (Kontrola trysiek) a potom stlačte tlačidlo **▶**.
3. Skontrolujte, či je vložený papier. Stlačením tlačidla **Start** vytlačíte vzorku na kontrolu trysiek.
4. Skontrolujte vytlačený vzor na kontrolu trysiek. Čiary nesmú byť prerušované (pozrite obrázok).



- Ak sa vzor vytlačí správne, stlačením tlačidla **Späť** obnovte predchádzajúci režim.
- Ak čiary budú prerušované (pozrite obrázok), tlačidlom **Start** spustíte čistenie tlačovej hlavy podľa pokynov v nasledujúcej časti.



Čistenie tlačovej hlavy

Nasledujúci postup slúži na vyčistenie tlačovej hlavy, ktorá zabezpečuje správne nanášanie atramentu. Pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva atrament, preto čistenie vykonávajte len ak sa zhorší kvalita tlače.

Poznámka:

Ak sa na displeji zobrazia informácie o tom, že sa miňa alebo minul atrament, čistenie tlačovej hlavy nie je možné vykonať. Najskôr vymeňte označený zásobník atramentu.

1. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byť zapnutá, nesmie však tlačiť.
2. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
3. Tlačidlom **▲** alebo **▼** vyberte položku **Head Cleaning** (Čistenie hlavy) a potom stlačte tlačidlo **▶**.
4. Stlačením tlačidla **Start** spustíte čistenie tlačovej hlavy.

Čistenie trvá približne 60 sekúnd. Počas čistenia bude na displeji zobrazená správa **Print head cleaning in progress. Please wait.** (Prebieha čistenie hlavy. Čakajte).

Upozornenie:

Počas čistenia tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX nikdy nevypínajte, v opačnom prípade by sa zariadenie mohlo poškodiť.

5. Po skončení čistenia stlačením tlačidla **Start** skontrolujte výsledok vytlačenia vzoru na kontrolu trysiek.

Ak sa kvalita nezlepší ani po troch či štyroch cykloch čistenia, skúste problém odstrániť podľa pokynov začínajúcich na str. 42. Podobne môžete tlačiť EPSON STYLUS PHOTO RX vypnúť cez noc, vďaka čomu sa umožní zmäknutie uschnutého atramentu. Potom skúste čistenie tlačovej hlavy zopakovať.

Nastavenie tlačovej hlavy

Ak sa na výtlačku objavia nerovné zvislé čiary alebo ak je výtlačok zrnitý, možno bude nutné nastaviť tlačovú hlavu.

Poznámka:

Predný zásobník musí byť v polohe pre papier (nižšia poloha) a priečnik na disky CD/DVD nesmie byť v tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX zasunutý. Podrobné informácie nájdete v časti "Vloženie papiera" na strane 4.


1. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byť zapnutá, nesmie však tlačiť.
2. Vložte niekoľko listov bežného papiera.
3. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
4. Tlačidlom **▲** alebo **▼** vyberte položku **Head Alignment** (Nastavenie hlavy) a potom stlačte tlačidlo **▶**.
5. Tlač vzoru na nastavenie hlavy spustíte stlačením tlačidla **Start**.

Vytlačí sa nasledujúca stránka nastavenia.


Poznámka:

Počas tlače vzoru pre nastavenie hlavy nepoužívajte tlačidlo **Stop/Clear** (Zastaviť/Zmazať).

6. Prezrite si vzor č. 1 a nájdite časť, ktorá je vytlačená najvyrovnanejšie (bez rozmazaných čiar a šmúh).

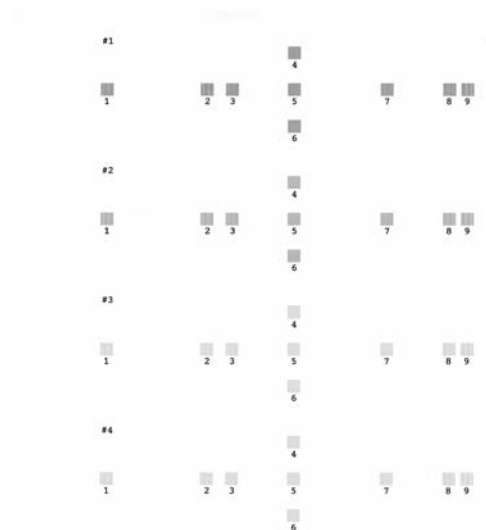

7. Stlačte tlačidlo ► a pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo vzoru.

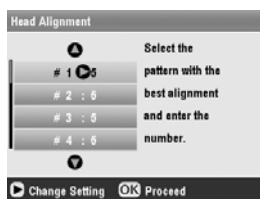

8. Stlačte tlačidlo **OK** a zadajte čísla ostatných vzorov rovnakým spôsobom.
9. Po skončení stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa správa **Print head alignment is complete.** (Nastavenie tlačovej hlavy je dokončené). Tlačidlom **OK** obnovíte režim Setup (Nastavenie).


Preprava tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX

Ak potrebujete tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX prepraviť na iné miesto, zabaľte ju do pôvodnej škatule alebo inej škatule vhodných rozmerov.


⚠ Upozornenie:

- ☐ Pri skladovaní alebo preprave tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX neklopte, neukladajte ju zvislo ani ju neprevracajte, mohol by vytecť atrament zo zásobníkov.
 - ☐ Nechajte zásobníky atramentu nainštalované; počas prepravy by sa tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX mohla poškodiť.
1. Odstráňte všetok papier z podávača listov a vypnite tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX.
 2. Otvorte jednotku skenera a skontrolujte, či je tlačová hlava v správnej (východiskovej) polohe, t. j. vpravo.
 3. Zatvorte jednotku skenera.

4. Otvorte kryt dokumentu a aktiváciou prepravného zámku zabezpečte skener (pozrite nasledujúci obrázok).

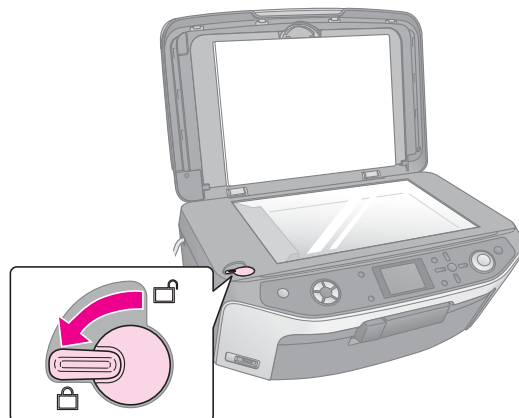

5. Odpojte napájací kábel od zdroja napájania a odpojte kábel USB od počítača.
6. Zatvorte podperu papiera, predný zásobník a predný kryt.

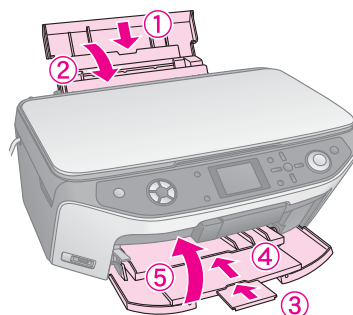

7. Zabaľte tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX do škatule; použite ochranný materiál dodaný so zariadením.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX sa počas prepravy nesmie nakláňať. Po preprave nezabudnite odomknúť skener.

Zmena jazyka informácií zobrazovaných na displeji

Jazyk používateľského rozhrania zobrazovaného na displeji je možné zmeniť.

1. Klepnite na tlačidlo **Nastavenie**.
2. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte položku **Language** (Jazyk) a potom stlačte tlačidlo ►.
3. Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.

Riešenie problémov

Ak nastanú problémy so zariadením EPSON STYLUS PHOTO RX, prejdite hlásenie na displeji, skontrolujte trysky (➔ str. 40) alebo si prečítajte časť „Problémy a ich riešenie“ na strane 42.

Chybové hlásenia

Pomocou správ na displeji je možné určiť a vyriešiť väčšinu problémov. Ak hlásenie na displeji na vyriešenie problému nestačí, použite odporúčané riešenie v nasledujúcej tabuľke.

Poznámka:

Riešenia sú uvedené pre problémy, ktoré sa vyskytujú pri samostatnom používaní tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX. Podrobné informácie o riešení problémov pri tlači, skenovaní, kvalite tlače alebo pripojení k počítaču nájdete v online *Používateľskej príručke*.

chybové hlásenia	riešenie
A printer error occurred. (Vyskytla sa chyba tlačiarne). Please see your manual. (Pozrite príručku).	Vypnite a znovu zapnite tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX. Skontrolujte, či v tlačiarňu nezostali ochranné pásky a papiere. Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, obráťte sa na predajcu.
A scanner error has occurred. (Vyskytla sa chyba skenera). Please see your manual. (Pozrite príručku).	Vypnite a znovu zapnite tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX. Potom skontrolujte, či je prepravná zámka uvoľnená. Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, obráťte sa na predajcu.
Service required. (Vyžaduje servis). Parts inside your printer are near the end of their service life. (Niektoré súčasti v tlačiarňu sú takmer na konci životnosti). See your manual for details. (Podrobnosti nájdete v príručke).	Podložka na zachytávanie odpadového atramentu je takmer nasýtená. Obráťte sa na predajcu.
Service required. (Vyžaduje servis). Parts inside your printer are near the end of their service life. (Súčasti v tlačiarňu sú takmer na konci životnosti). See your manual for details. (Podrobnosti nájdete v príručke).	
Cannot recognize the USB device. (Nie je možné rozpoznať zariadenie USB).	Skontrolujte, či bola pamäťová karta vložená správne. Ak ste pripojili pamäťové zariadenie USB, skontrolujte, či je správne pripojené.

chybové hlásenia	riešenie
Cannot recognize the memory card or disk. (Nie je možné rozpoznať pamäťovú kartu alebo disk).	Skontrolujte, či sú pamäťová karta alebo úložný disk vložené správne. Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s kartou alebo diskom, a skúste to znovu.
A problem occurred while formatting. (Počas formátovania sa vyskytol problém). Formatting cancelled. (Formátovanie bolo zrušené).	Zopakujte postup. Ak sa chyba vyskytne znovu, problém môže spočívať v pamäťovej karte alebo úložnom disku. Skontrolujte kartu alebo disk a skúste to znovu.
An error occurred while saving. (V priebehu ukladania sa vyskytla chyba). Save canceled. (Ukladanie bolo zrušené).	
An error occurred while clearing files. (V priebehu mazania súborov sa vyskytla chyba). Operation canceled. (Operácia bola zrušená).	
Cannot create a folder on the memory card or disk. (Na pamäťovej karte alebo disku nie je možné vytvoriť priečinok). Operation canceled. (Operácia bola zrušená).	Vložte inú pamäťovú kartu a skúste to znovu.
Print head cleaning failed. (Zlyhanie čistenia tlačovej hlavy).	Zopakujte postup. Ak sa stále zobrazuje toto chybové hlásenie, obráťte sa na predajcu.
Cannot perform print head cleaning due to low ink level. (Čistenie tlačovej hlavy nie je možné vykonať kvôli nedostatku atramentu).	Skontrolujte hladiny atramentu a v prípade potreby vymeňte zásobník atramentu (pozrite str. 38). Potom to skúste znovu.

Problémy a ich riešenie

Ak pri použití tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX vzniknú problémy, skontrolujte riešenia uvedené nižšie.

Problémy s inštaláciou

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je po zapnutí hlučná.

- Skontrolujte, či ochranná páska neblokuje tlačovú hlavu.
- Skontrolujte, či je prepravná zámka v odomknutej polohe, pozrite list *Prvé kroky*.

Po odblokovaní tlačovej hlavy alebo skenera vypnite napájanie. Chvíľu počkajte a potom tlačiareň znovu zapnite.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je po nainštalovaní atramentového zásobníka hlučná.

- Po inštalácii atramentovej kazety musí tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX zaviesť atrament do systému dodávky atramentu. Počkajte, kým tento proces neskončí (z displeja zmizne správa Charging – Dopĺňanie). Potom tlačiareň vypnite. Ak ju vypnete predčasne, pri ďalšom zapnutí sa môže zbytočne spotrebovať atrament.
- Skontrolujte, či sú zásobníky atramentu správne zasunuté a či v tlačiarňi EPSON STYLUS PHOTO RX nezostal žiadny obalový materiál. Otvorte kryt zásobníkov a zasuňte zásobníky úplne nadol (musia zaklapnúť). Vypnite tlačiareň, počkajte chvíľu a potom ju znovu zapnite.

Položky na displeji nie sú v požadovanom jazyku.

Ak sa položky na displeji nezobrazujú v požadovanom jazyku, vyberte v ponuke Setup (Nastavenie) požadovaný jazyk. Podrobnosti sú uvedené v časti „Zmena jazyka informácií zobrazovaných na displeji“ na strane 41.

Problémy s tlačou a kopírovaním

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je zapnutá, ale netlačí.

- Skontrolujte, či je kábel USB na oboch koncoch správne pripojený.
- Spustíte kontrolu trysiek popísanú na str. 40. Ak tlačiareň netlačí, možno bude nutné vyčistiť tlačovú hlavu.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX vydáva zvuky, ako keby tlačila, ale nič sa nevytlačí.

- Možno je potrebné vyčistiť trysky tlačovej hlavy; ➔ str. 40.
- Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byť umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.

Výtlačok má nesprávne okraje.

- Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera zodpovedá vloženému papieru.
- Nastavte správne okraje pre veľkosť vloženého papiera.
- Papier musí byť vložený krátkou stranou na pravej strane podávača listov. Vodidlo okraja musí mierne priliehať k ľavej strane papiera.
- Nevkladajte naraz príliš veľa listov (aby ste nepresiahli šípku ≡ na ľavom vodidle okraja). Ďalšie informácie nájdete v časti ➔ str. 4.
- Vyberte položku **Actual** (Skutočná veľkosť) namiesto položky **Auto Fit Page** (Automatické prispôsobenie na stránku) alebo upravte nastavenie zmeny mierky.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX tlačí prázdne stránky.

- Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera zodpovedá vloženému papieru (➔ str. 4).
- Možno je potrebné vyčistiť trysky tlačovej hlavy (➔ str. 40).

Tlač je príliš tmavá.

Pri kopírovaní stlačte tlačidlo **Nastavenie** tlače a upravte nastavenie **Copy Density** (Sýtosť kópie).



Problémy so skenovaním

Okienko jednotky pre filmy nie je zapnuté.

- Z dôvodu úspory energie sa lampa automaticky vypne (úsporný režim); zapne sa pri spúšťaní skenovania.
- Skontrolujte, či je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX pripojená k fungujúcej elektrickej zásuvke.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX neskenuje.

- Počkajte, kým sa nezapne okienko jednotky pre filmy (zariadenie pripravené na skenovanie). Aby sa lampa zapla, možno bude nutné zobrazíť náhľad skenovanej predlohy.
- Ak skenujete diapozitívy, negatívy alebo film, vytiahnite bielu podložku na dokumenty a umiestnite držiak filmu požadovaným spôsobom.

Problémy s podávaním papiera

Papier nie je správne podávaný alebo uviazol.

- Ak papier nie je správne podávaný, vytiahnite ho z podávača. Prelistujte ho, potom vložte k pravej hrane a prisuňte k nemu ľavé vodidlo okraja (nie však príliš tesne). Nevkladajte naraz príliš veľa listov (aby ste nepresiahli šípku ≡ na ľavom vodidle okraja). Ďalšie informácie nájdete v časti ➔ str. 4.
- Ak papier uviazne, stlačením tlačidla **Start** vysuňte uviaznutý papier. Ak sa papier nevysunie, vypnite napájanie, zdvihnite jednotku skenera a vytiahnite z vnútornej časti všetok papier, vrátane útržkov. Vložte papier opatrne späť, znovu zapnite napájanie a stlačte tlačidlo **Start**.
- Ak je uviaznutie papiera časté, skontrolujte, či ľavé vodidlo okraja nedolieha k papieru príliš tesne. Skúste vložiť menej listov papiera. Nevkladajte naraz príliš veľa listov (aby ste nepresiahli šípku ≡ na ľavom vodidle okraja); ➔ str. 4.

Problémy s kvalitou tlače

Na výtlačkoch alebo kópiách sú pásy (svetlé čiary).



- Vyčistite tlačovú hlavu (➔ str. 40).
- Vyberte správny typ papiera (➔ str. 4).
- Tlačová strana papiera (belšia alebo lesklejšia) musí smerovať nahor.
- Možno je nutné vymeniť zásobníky atramentu (➔ str. 38).
- Nastavte tlačovú hlavu (➔ str. 40).

Výtlačok je rozmazaný alebo sú na ňom šmuhy.



- Papier nesmie byť skrútený ani pokrčený (belšia alebo lesklejšia strana musí smerovať nahor). Vložte nový papier tlačovou stranou nahor.
- Použite so špeciálnym papierom podkladový list alebo vkladajte jeden list po druhom.
- Nastavte tlačovú hlavu (➔ str. 40).
- Zhotovte niekoľko kópií, ale na platňu dokumentu nevkladajte žiadny dokument.
- Požívajte výhradne papier odporúčaný spoločnosťou Epson a originálne zásobníky Epson.

Výtlačky sú slabé alebo neúplné.

- Vyčistite tlačovú hlavu (➔ str. 40).
- Zásobník atramentu môže byť starý alebo sa v ňom míňa atrament (➔ str. 38).
- Vyberte správny typ papiera. ➔ str. 4.
- Skontrolujte, či papier nie je poškodený, znečistený alebo vložený tlačovou stranou nadol. Ak áno, vložte papier belšou alebo lesklejšou stranou nahor.

Tlač je zrnitá.

- Vyberte nastavenia kvality **Best Photo** (Najlepšia).
- Ak tlačíte alebo kopírujete fotografie, nevyrábajte príliš veľké zväčšeniny. Skúste fotografiu vytlačiť s menším pomerom zväčšenia.
- Nastavte tlačovú hlavu (➔ str. 40).

Na výtlačkoch sú nesprávne alebo chýbajúce farby.

- Vyčistite tlačovú hlavu (➔ str. 40).
- Zásobník atramentu môže byť starý alebo sa v ňom míňa atrament (➔ str. 38).
- Skontrolujte, či je vložený správny papier a či ste pomocou ovládacieho panela vybrali vhodné nastavenie.
- Skontrolujte, či nepoužívate špeciálny efekt meniaci farby obrazu, napríklad sépiový efekt.
- Ak sa minie papier, čo najskôr ho doplňte. Ak tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX ponecháte bez papiera príliš dlho, farby nasledujúcej kópie alebo výtlačku nemusia byť správne.

Rôzne problémy s tlačou

Nesprávna veľkosť alebo poloha obrazu.

- Skontrolujte správnosť nastavenia možností papiera alebo rozvrhnutia. Skontrolujte na displeji nastavenie rozvrhnutia.
- Skontrolujte, či je predloha umiestnená na platni na dokumenty správne (➔ str. 8).

Problémy s kvalitou skenovaného obrazu

Naskenovaný obraz je rozmazaný alebo zdeformovaný.

- Skontrolujte, či predloha rovnomerne prilieha k platni na dokumenty. Ak je rozmazaná len časť obrazu, predloha môže byť pokrčená alebo zvlnená.
- Vyčistite platňu na dokumenty čistou a suchou handričkou (neodporúčame papierové uteráky). Ak sa sklo nedá vyčistiť, použite mäkkú látku s malým množstvom prostriedku na čistenie skla. Na skle nesmú zostať zvyšky čistiaceho prostriedku. Nestriekajte prostriedok na čistenie skla priamo na sklo.
- Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX nesmie byť naklonená ani umiestnená na šikmom povrchu.



Naskenuje sa len časť obrazu.

Obraz predlohy na okrajoch skla skenera sa nenaskenuje. Posuňte fotografiu mierne od okrajov skla.



Súbor je príliš veľký.

Skúste zmeniť nastavenie kvality.

Na obraze sa objaví bodkovaná čiara.

- Vyčistite platňu na dokumenty čistou a suchou handričkou (neodporúčame papierové uteráky). Ak sa platňa nedá vyčistiť, použite mäkkú látku s malým množstvom prostriedku na čistenie skla. Na skle nesmú zostať zvyšky čistiacieho prostriedku. Nestriekajte prostriedok na čistenie skla priamo na sklo.
- Ak sa čiara vyskytuje len na výtlačku, možno bude potrebné vyčistiť tlačovú hlavu (➔ str. 40).

Služby zákazníkom

Kontakty na strediská pre služby zákazníkom

Ak sa počas prevádzky výrobku Epson vyskytnú problémy, ktoré sa nedajú odstrániť podľa pokynov uvedených v dokumentácii k produktu, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom. Informácie o kontakte na podporu zákazníkom spoločnosti EPSON nájdete v dokumente Pan-European Warranty Document. Zamestnanci strediska služieb zákazníkom vám dokážu pomôcť rýchlejšie, ak im poskytnete nasledujúce údaje:

- sériové číslo zariadenia (štítok so sériovým číslom sa zvyčajne nachádza na zadnej strane zariadenia);
- model výrobku;
- verzia softvéru zariadenia (klepnite na položku **About** /O aplikácii/, **Version Info** /Informácie o verzii/ alebo na iné tlačidlo v softvéri zariadenia);
- značka a model počítača;
- názov a verzia operačného systému počítača;
- názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré s výrobkom zvyčajne používate.

Webové stránky technickej podpory

Navštívte stránky na adrese <http://www.epson.com> a vyberte časť podpory na miestnych webových stránkach EPSON, kde nájdete najnovšie ovládače, odpovede na často kladené otázky, príručky a iné položky na prevzatie.

Stránky WWW technickej podpory spoločnosti Epson poskytujú pomoc s problémami, ktoré nie je možné vyriešiť pomocou informácií na riešenie problémov v dokumentácii tlačiarne.

Upozornenie

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny:


- Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením EPSON STYLUS PHOTO RX. Použitie iného kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kábel nepoužívajte s inými zariadeniami.
- Dbajte na to, aby napájací kábel, ktorý používate, spĺňal všetky miestne bezpečnostné normy.
- Používajte typ zdroja, ktorý je uvedený na štítku.
- Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky, kde sa dá jednoducho vytiahnuť napájací kábel.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel poškodil.
- Ak na zapojenie zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX používate predĺžovaciu šnúru, skontrolujte, či celková kapacita prúdu pre všetky zariadenia zapojená pomocou tejto šnúry neprekračuje kapacitu šnúry v ampéroch. Taktiež skontrolujte, či celkový príkon všetkých zariadení pripojených do sieťovej zásuvky nepresahuje prúdovú zaťažiteľnosť sieťovej zásuvky.
- Neumiestňujte zariadenie do prostredia s výrazne premenlivou teplotou a vlhkosťou, do prašného prostredia ani do prostredia, kde by mohlo byť vystavené vibráciám.
- Z dôvodu dostatočného vetrania ponechajte okolo zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX primeraný priestor.
- Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX neumiestňujte v blízkosti kúrenia, ventilačných otvorov ani na priame slnečné svetlo.
- Umiestnite zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX na rovný pevný povrch, ktorý na všetkých stranách presahuje základňu zariadenia. Zariadenie nebude plne funkčné, ak bude naklonené alebo postavené našikmo.
- Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX umiestnite aspoň 10 cm od steny.
- Dávajte pozor, aby sa na zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX nevyliala žiadna tekutina.
- Nepoužívajte vnútri alebo v blízkosti zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX aerosólové produkty obsahujúce horľavé plyny. Mohol by vzniknúť požiar.

- Kryt dokumentu nikdy neotvárajte pod uhlom väčším, než aký je vymedzený konštrukciou ani na zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX nestavajte ťažké predmety.
- Nezakrývajte otvory na skrini ani do nich nezasúvajte žiadne predmety.
- Okrem prípadov výslovne popísaných v tejto príručke sa zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX nesnažte sami opravovať.
- V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX od elektrickej siete a zverte opravu kvalifikovanému servisnému technikovi: je poškodený napájací kábel alebo zástrčka; do zariadenia prenikla kvapalina; zariadenie spadlo alebo má poškodenú skriňu, zariadenie nefunguje normálne alebo vykazuje výraznú zmenu funkčnosti. Nastavujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v pokynoch pre činnosť prístroja.
- Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX pri skladovaní ani pri preprave neklopte, nestavajte na bok ani neprevracajte. V opačnom prípade by zo zásobníkov mohol uniknúť atrament.
- Pri zatváraní jednotky skenera dajte pozor, aby ste si neporanili prsty.

Bezpečnostné pokyny na použitie atramentových zásobníkov

- Atramentové zásobníky uchovávajte mimo dosahu detí a nepite ich obsah.
- Pri manipulácii s použitým atramentovým zásobníkom buďte opatrní, pretože okolo otvoru pre prívod atramentu môžu byť zvyšky atramentu. Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dôkladne ju umyte mydlom a vodou. Ak sa vám dostane do očí, ihneď ich vypláchnite vodou. Ak by ste mali nejaké problémy alebo spozorujete zhoršenie zraku, ihneď navštívte lekára.
- Počas tlače nedávajte ruky do zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX a nedotýkajte sa zásobníkov atramentu.
- Atramentovými zásobníkmi netrepte. Mohlo by to spôsobiť únik atramentu.
- Nainštalujte zásobník atramentu bezprostredne po vytiahnutí z obalu. Ak necháte zásobník nezabalený dlhší čas pred použitím, môže sa zhoršiť kvalita tlače.

- Neodstraňujte ani neodtrhajte štítok na zásobníku, mohlo by to spôsobiť únik atramentu.
- Nedotýkajte sa zeleného integrovaného obvodu, ktorý sa nachádza na bočnej strane kazety. Mohla by sa narušiť správna prevádzka a tlač.

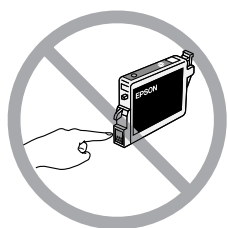

- Ak vyťahujete zásobník atramentu a plánujete ho použiť neskôr, chráňte oblasť na odčerpávaní atramentu pred nečistotami a prachom; zásobník skladujte v rovnakom prostredí, v akom je zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX. V časti na odčerpávanie atramentu je uzáver, takže nemusíte túto oblasť zakrývať. Zabráňte však kontaktu iných predmetov so zásobníkom, mohli by sa znečistiť. Nedotýkajte sa tejto časti ani jej okolia.

Súlad s programom ENERGY STAR®



Ako partner programu ENERGY STAR Partner, Epson potvrdzuje, že tento produkt spĺňa požiadavky smernice ENERGY STAR pre úsporu energie.

Medzinárodný program ENERGY STAR Office Equipment Program predstavuje dobrovoľné partnerstvo v oblasti kancelárskeho a počítačového priemyslu, ktoré si kladie za cieľ propagáciu úsporných počítačov, monitorov, tlačiarň, faxov, kopírokov, skenerov a multifunkčných zariadení s cieľom obmedziť znečistenie životného prostredia v dôsledku výroby elektrickej energie. Logo a štandard týchto zariadení je jednotný vo všetkých zúčastnených krajinách.

Autorské práva

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie reprodukovat', uschovávať vo vyhľadávacích systémoch ani prenášať v žiadnej inej forme alebo iným spôsobom, či už elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak. Informácie, ktoré obsahuje táto publikácia sú určené iba na použitie s daným produktom. Spoločnosť Epson nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek používanie týchto informácií pri práci s inými typmi tlačiarní.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pobočky nenesú žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu alebo tretím stranám za škody, straty, náklady alebo výdaje spôsobené kupujúcemu alebo tretím stranám v dôsledku nehody alebo nesprávneho použitia tohto produktu, neodbornej úpravy, opravy alebo zmeny produktu alebo nedodržania pokynov pre obsluhu a údržbu dodaných spoločnosťou Seiko Epson Corporation (okrem USA).

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody ani problémy spôsobené použitím príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorom nie je uvedené označenie originálnych výrobkov Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody spôsobené elektromagnetickým rušením, ktoré vzniklo v dôsledku použitia káblov rozhrania, ktoré nie sú označené ako schválené produkty Epson Approved Products spoločnosti Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON STYLUS™ a Exceed Your Vision sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Všetky práva vyhradené.

USB DIRECT-PRINT™ a logo USB DIRECT-PRINT sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Všetky práva vyhradené.

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Macintosh® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

DPOF™ je ochranná známka spoločnosti CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ je ochranná známka.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

xD-Picture Card™ je ochranná známka spoločnosti Fuji Photo Film Co., Ltd.

Zip® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iomega Corporation.

Všeobecná poznámka: Ďalšie tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa vzdáva akýchkoľvek a všetkých práv na tieto známky.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A

atramentové zásobníky
bezpečnostné pokyny, 46 to 47
kontrola stavu atramentu, 38
výmena, 38 to 39

B

Bezpečnostné pokyny, 46 to 47
bezpečnostné pokyny, 46 to 47

C

CD, ukladanie súborov na, 27
CD/DVD
kopírovanie, 11
tlač, 22 to 24
úprava polohy tlače, 7
vysunutie, 7
zavádzanie, 6
chybové hlásenia, 42

D

diapozitív
obnova farieb, 33
skenovanie na pamäťovú kartu, 35 to 36
tlač z, 30 to 34
digitálny fotoaparát
kompatibilné súbory, 29
pripojenie k tlačiarni, 29
tlač z, 29
disk USB typu flash, 27 to 28
dokument
položenie na platňu na dokumenty, 8
problémy s umiestnením, 45
DPOF (Digital Print Order Format – formát poradia tlače
digitálnych obrazov), 19
držiak filmu
odstránenie z podložky na dokumenty, 30
vloženie, film, 31
založenie diapozitívov, 30

Č

čiary na výtlačku, 44
čistenie tlačovej hlavy, 40

E

elektrina, úspora, 3
energie, úspora, 3
Epson
papier, 4
pomoc, 45
PRINT Image Framér, nástroj, 11, 19

F

farba
obnova, 33
farby
nesprávne, 44 to 45
obnova, 11

film

obnova farieb, 33
skenovanie na pamäťovú kartu, 35 to 36
tlač výrezu, 33 to 34
tlač z, 30 to 34

fotoaparát

pripojenie k tlačiarni, 29
tlač z, 29

fotografie

kopírovanie, 8 to 9, 9 to 10
obnova farieb, 11, 33
orezanie, 22, 33 to 34
podporované typy súborov, 15
položenie na platňu na dokumenty, 8
problémy s umiestnením, 45
skenovanie na pamäťovú kartu, 35 to 36
výrez, 33 to 34

H

hlásenia, chybové, 42
hluk, 42, 43

I

inštalácia atramentových zásobníkov, 38 to 39
index, 20 to 22
indikátor pamätej karty, 16
infračervený port, 2

J

jas
kópie, 9, 14, 44
jednotka pre filmy, 2, 31
jednotka skenera, 2
jednotka Zip, 27 to 28

K

konektor na pripojenie rozhrania USB, 2
kontrola atramentových trysiek, 40
kontrola trysiek, 40
kontrola trysiek tlačovej hlavy, 40
kontrolný výtlačok, 20 to 22
Kopírovanie
text a grafika, 8 to 9
kopírovanie
CD/DVD, 11
diapozitívov a negatívov, 30 to 34
fotografie, 8 to 9
jas, úprava, 9, 14
možnosti rozvrhnutia, 12 to 13
text a grafika, 8 to 9
viac predlôh na jeden list, 13
zrušenie, 3
kopírovanie fotografií, 9 to 10
kryt dokumentu, 2
kryt podávača, 2
kryt zásobníkov, 2

L

Layout (Rozvrhnutie)
tlač, 18
list pre kombinovanú tlač, 24

M

magnetooptický disk, 27 to 28
miniatúrny disk, 27 to 28
minul sa atrament, 38
míňa sa atrament, 38
mobilný telefón
tlač z, 37

N

nastavenie, režim, 20
nastavenie sýtosti, 9, 14
nastavenie sýtosti kópií, 9, 14
nastavenie tlačovej hlavy, 40 to 41
nastavenie typu papiera, 4
nastavenie výrobcu, 20
nátláč, 20 to 22, 24 to 27
negatívy
obnova farieb, 33
skenovanie na pamäťovú kartu, 35 to 36
tlač z, 30 to 34
zavádzanie, 31
nesprávne farby, 44 to 45
neúplná tlač, 44

O

obnova farieb, 11, 33
obnovenie východiskového nastavenia, 20
Odstránenie všetkých súborov z pamäťovej karty, 28
okienko jednotky pre filmy, 2, 43
okienko jednotky pre fólie, 30
okrajové vodidlo, 2
oprava farieb, 44
orezaná tlač, 43
orezanie
fotografie, 10
skenované obrazy, 33 to 34
snímky na pamäťovej karte, 22
ovládaci panel, 3

P

páčka zásobníka, 2
pamäťová karta typu flash, 27 to 28
pamäťové karty
šablóna, 24 to 27
index fotografií, 20 to 22
index fotografií na, 20 to 22
kompatibilné, 15
orezanie fotografií z, 22
podporované typy súborov, 15
použitie listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
skenovanie, 35 to 36
tlač na disky CD/DVD, 22 to 24
tlač z, 15 to 27
ukladanie súborov z, 27
vloženie, 16
vytiahnutie, 16

papier
uviaznutie, 43
voľba, 4
zavádzanie, 4 to 5
PictBridge, 29
PIF, nástroj, 11, 19
PIF Designer, 11, 19
podávač listov, 2
podložka na dokumenty, 2, 30
podpera papiera, 2
pokrčený papier, 43
pomoc, Epson, 45
port USB EXT. I/F USB (externé rozhranie), 2
použitie listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
prázdne stránky, 43
predný zásobník, 2
preprava, 41
prepravný zámok, 2
prepravná zámka, 41
prezeranie obrázkov, 16
priechnik CD/DVD, 2
PRINT Image Framer, 11, 19
problémy
inštalácia, 42 to 43
kopírovanie, 43
kvalita obrazu, 44
kvalita skenovania, 44
kvalita tlače, 44
podávanie papiera, 43
riešenie, 42 to 45
skenovanie, 43
tlač, 40, 43, 44
problémy s inštaláciou, 42 to 43
problémy s kvalitou obrazu, 44
problémy s okrajmi, 43
problémy s podávaním, 43
pruhy, 44

R

režim spánku
displej LCD, 3
riešenie problémov, 42 to 45
rozmazaný
skenovaný obraz, 44
rozvrhnutie
CD/DVD, 23
kópia, 12 to 13
problémy, 44

S

skenovanie
šablóna, 26
filmy a diapozitívy, 35 to 36
index, 22
list pre kombinovanú tlač, 26
na pamäťovú kartu, 35 to 36
problémy, 43, 44
sklo skenera, 2
slabá tlač, 44
služby zákazníkom, 45
stmavenie kópií, 9, 14

Š

šetrič obrazovky, 3
šmuhy, 44
špecifikácie infračerveného pripojenia, 37

T

technická podpora, 45
Tlač
 z fotoaparátu, 29
tlač
 tlač z indexu, 20 to 22
 z diapozitívu alebo negatívu, 30 to 34
 z fotoaparátu, 15 to 29
 z listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
 z mobilného telefónu, 37
 zo šablóny, 24 to 27
 z pamäťového zariadenia USB, 27
 z pamäťovej karty, 15 to 26
Tlačidlá, 3
tlač listu, 24
tlač miniatúr, 20 to 22
tlačová hlava
 čistenie, 40
 hluk, 42, 43
 nastavenie, 40 to 41
tmavý obraz, 44
typy súborov, pamäťová karta, 15

U

Ukladanie súborov z pamäťovej karty, 27
USB DIRECT-PRINT (PRIAMA TLAC'), 29
uviaznutý papier, 43

Ú

úsporný režim
 skenovacia lampa, 43

V

východiskové nastavenie, 20
výmena atramentových zásobníkov, 38 to 39
veľkosť súboru, 45
vyblednuté fotografie, 11, 33
vytiahnutie atramentových zásobníkov, 38 to 39


Z

zásobníky, výmena, 38 to 39
zásobníky atramentu
 bezpečnostné pokyny, 46 to 47
 kontrola stavu atramentu, 38
 nákup, 38
 prázdny, 38
 výmena, 38 to 39
zastavenie
 kopírovanie, 3
 tlač, 3
zásuvka na pamäťovú kartu, 2
zosvetlenie kópií, 9, 14
zrnitá tlač, 44
zrušenie
 kopírovanie, 3
 tlač, 3

Poznámky



Nastavenie panela – prehľad

Režim kopírovania

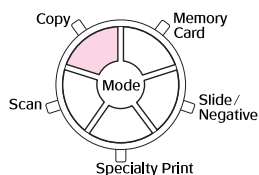


Copies (Počet kópií)	1 až 99
Color/B&W (Farebný/Čb.)	Color (Farebne), B&W (Čb.)
Document type (Typ dokumentu)	Text, Photo (Fotografia)
Layout (Rozvrhnutie)	With Borders (S okrajmi), Borderless (Bez okrajov), CD Copy (Kopírovanie na disky), 2-up Copy (Kopírovanie 2 strán na jeden list), 4-up Copy (Kopírovanie 4 strán na jeden list), Repeat Copy (Opakované kopírovanie), Repeat Copy-4 (Opakované kopírovanie - 4), Repeat Copy-9 (Opakované kopírovanie - 9), Repeat Copy-16 (Opakované kopírovanie - 16)

Nastavenie tlače pre režim kopírovania

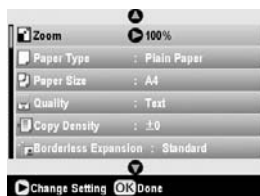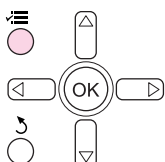



Zoom (Lupa)	Auto Fit Page (Automatické prispôsobenie na stránku) 10 × 15 → A4, A4 → 10 × 15, 13 × 18 → 10 × 15, 10 × 15 → 13 × 18, A5 → A4, A4 → A5
Paper Type (Typ papiera)	Plain Paper (Bežný papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický papier), Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier)
Paper Size (Formát papiera)	A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov), 16:9 wide size (veľkosť 16:9)
Quality (Kvalita)	Draft (Koncept), Text, Photo (Fotografia) a Best Photo (Najlepšia).
Copy Density (Sýtosť kópie)	-4 až +4
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min (Minimálny)

Režim pamätevej karty

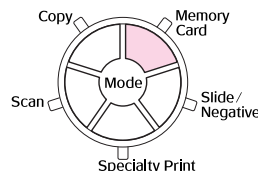

View and Print Photos (Fotografie zobrazíť a vytlačiť)
Print All Photos (Tlač všetkých fotografií)
Print by Date (Tlač podľa dátumu)
Print Range of Photos (Tlač rozsahu fotografií)
Print Cropped Photos (Tlač orezaných fotografií)
Print Index Sheet (Tlač indexu)
Play Slide Show (Prezerať obrázky)


Nastavenie tlače pre režim pamätevej karty

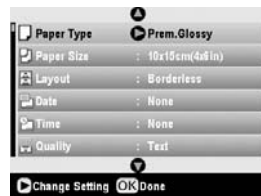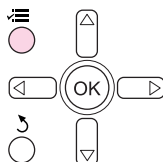

Paper Type (Typ papiera)	Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier), Plain Paper (Bežný papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický papier), Photo Stickers (Nálepky s fotografiou)
Paper Size (Formát papiera)	10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov), A4, A6, 16:9 wide size (Veľkosť 16:9)
Layout (Rozvrhnutie)	Borderless (Bez okrajov), Border (Okraj), Upper Half (Horná polovica), 2-up (2 predlohy na list), 4-up (4 predlohy na list), 8-up (8 predlôh na list), 16-up (16 predlôh na list), 20-up (20 predlôh na list), Index
Date (Dátum)	None (Žiadny, yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd), mmm.dd.yyyy (mmm.dd.rrrr), dd.mmm.yyyy (dd.mmm.rrrr))
Time (Čas)	None (Žiadny), 12-hour system (12-hodinový formát), 24-hour system (24-hodinový formát)
Quality (Kvalita)	Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best Photo (Najlepšia)


Filter (Filter)	Off (Vypnuté), Sepia (Sépie), B&W (Čb.)
Auto Correct (Automatická korekcia)	PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)
Brightness (Jas)	Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), Standard, Darker (Tmavší), Darkest (Najtmavší)
Contrast (Kontrast)	Standard (Štandardný), Higher (Vyšší), Highest (Najvyšší)
Sharpness (Ostroť)	Sharpest (Najostrejší), Sharper (Ostrejší), Standard, Softer (Mäkší), Softest (Najmäkší)
Saturation (Sýtosť)	Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard (Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest (Najnižšia)
Print Info (Tlač informácií)	Off (Zapnuté), On (Vypnuté)
Small Image (Malý obrázok)	Off (Zapnuté), On (Vypnuté)
Fit to Frame (Prispôbiť rámčeku)	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)
Bidirectional (Obojsmerne)	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min (Minimálny)
PIF Relation (Použitie PIF)	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Režim Diapozitív/negatív

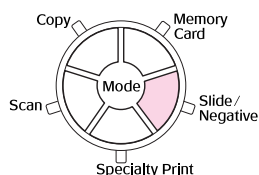


Color Negative (Farebný negatív)	
Color Positive (slide) (Farebný pozitív - diapozitív).	
BW Negative (Čb. negatív)	
Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).	

Nastavenie tlače pre režim Diapozitív/negatív

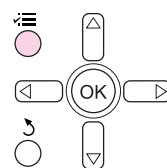

Paper Type (Typ papiera)	Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier), Plain Paper (Bežný papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický papier)
Paper Size (Formát papiera)	10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov), A4, 16:9 wide size (Veľkosť 16:9)
Layout (Rozvrhnutie)	Borderless (Bez okrajov), Border (Okraje)
Quality (Kvalita)	Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best Photo (Najlepšia)
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min (Minimálny)
Filter (Filter)	Off (Vypnuté), B&W (Čb.)

Režim špeciálnej tlače

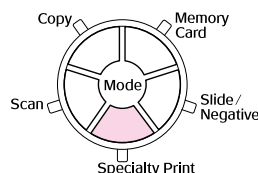

Reprint/Restore Photos (Kopírovať/obnoviť fotografie)	
CD/DVD Print (Tlač na disky CD/DVD)	
Combo Printing Sheet (List pre kombinovanú tlač)	
P.I.F. Print (Tlač P.I.F.)	


Nastavenie tlače pre režim špeciálnej tlače

Reprint/Restore Photos (Kopírovať/obnoviť fotografie)		
Paper Type (Typ papiera)	Prem. Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier), Matte (Matný)	
Paper Size (Formát papiera)	10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov), A4	
Layout (Rozvrhnutie)	Borderless (Bez okrajov), Border (Okraj)	
Quality (Kvalita)	Photo (Fotografia)	
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min (Minimálny)	
Filter (Filter)	Off (Vypnuté), B&W (Čb.)	


CD/DVD Print (Tlač na disky CD/DVD)		
	Nastavenie tlače, ak je pre nastavenie Media Type (Typ média) vybraná položka CD Label (Etiketa pre disk).	Nastavenie tlače, ak je pre nastavenie Media Type (Typ média) vybraná položka CD Jacket (Obal na disk).
Media Type (Typ média)	CD Label (Etiketa pre disk)	CD Jacket (Obal na disk)
Paper Type (Typ papiera)	CD/DVD, Plain Paper (Bežný papier)	Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier), Plain Paper (Bežný papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický papier)
Paper Size (Formát papiera)	CD/DVD	A4
Layout (Rozvrhnutie)	1-up (2 stránky na list), 4-up (4 stránky na list), 8-up (8 stránok na list), 12-up (20 stránok na list)	Jewel Case Upper (Obal na disk – predný), Jewel Case index (Obal na disk – zoznam)
Density (Hustota)	Standard (Štandardná), Darker (Tmavšia), Darkest (Najtmavšia)	-
Date (Dátum)	-	None (Žiadny, yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd), mm.dd.yyyy (mmm.dd.yyyy), dd.mmm.yyyy (dd.mmm.yyyy))

Time (Čas)	-	None (Žiadny), 12-hour system (12-hodinový formát), 24-hour system (24-hodinový formát)
Quality (Kvalita)	-	Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best Photo (Najlepšia)
Filter (Filter)	Off (Vypnuté), Sepia (Sépie), B&W (Čb.)	Off (Vypnuté), Sepia (Sépie), B&W (Čb.)
Auto Correct (Automatická korekcia)	PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)	PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)
Brightness (Jas)	Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), Standard, Darker (Tmavší), Darkest (Najtmavší)	Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), Standard, Darker (Tmavší), Darkest (Najtmavší)
Contrast (Kontrast)	-	Standard (Štandardný), Higher (Vyšší), Highest (Najvyšší)
Sharpness (Ostrosť)	Sharpest (Najostrejšia), Sharper (Ostrejšia), Standard, Softer (Mäkšia), Softest (Najmäkšia)	Sharpest (Najostrejšia), Sharper (Ostrejšia), Standard, Softer (Mäkšia), Softest (Najmäkšia)
Saturation (Sýtosť)	Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard (Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest (Najnižšia)	Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard (Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest (Najnižšia)
Print Info (Tlač informácií)	-	Off (Zapnuté), On (Vypnuté)
Small Image (Malý obrázok)	-	Off (Zapnuté), On (Vypnuté)
Fit to Frame (Prispôbiť rámčeku)	-	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)
Bidirectional (Obojsmerne)	-	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)
Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez okrajov)	-	Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min (Minimálny)

Combo Printing Sheet (List pre kombinovanú tlač)		
Paper Type (Typ papiera)	Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý)	
Paper Size (Formát papiera)	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	
Frame (Rámček)	Standard (Štandardný), Ellipse (Elipsovité), Ellipse-shading (Elipsovité – tieň)	
Layout (Rozvrhnutie)		


P.I.F. Print (Tlač P.I.F.)	
	
Paper Type (Typ papiera)	Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier), Plain Paper (Obyčajný papier), Matte (Matný), PQLJ (Fotografický papier)
Paper Size (Formát papiera)	10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov), A4
Quality (Kvalita)	Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best Photo (Najlepšia)
Filter (Filter)	Off (Vypnuté), B&W (Čb.), Sepia (Sépie)
Auto Correct (Automatická korekcia)	PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)
Brightness (Jas)	Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), Standard, Darker (Tmavší), Darkest (Najtmavší)
Contrast (Kontrast)	Standard (Štandardný), Higher (Vyšší), Highest (Najvyšší)
Sharpness (Ostrosť)	Sharpest (Najostrejšia), Sharper (Ostrejšia), Standard, Softer (Mäkšia), Softest (Najmäkšia)
Saturation (Sýtosť)	Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard (Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest (Najnižšia)
Small Image (Malý obrázok)	Off (Zapnuté), On (Vypnuté)
Bidirectional (Obojsmerne)	Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Režim Scan (Skenovať)

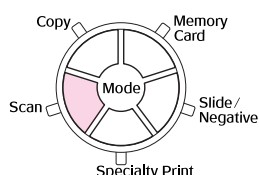


Save to Memory Card (Uložiteľna pamäťovú kartu)
Scan to PC (Skenovať do počítača)
Scan to PDF (Skenovať do PDF)
Scan to Email (Skenovať do e-mailu)

Režim Nastavenie




Ink Levels (Hladiny atramentu)
Nozzle Check (Kontrola trysiek)
Head Cleaning (Čistenie hlavy)
Head Alignment (Nastavenie hlavy)
Change Ink Cartridge (Vymeniť zásobník atramentu)
Memory Card Backup (Pamäťová karta – záloha)
CD/DVD Inner Print Position (CD/DVD – vnútorná poloha tlače)
CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD – vonkajšia poloha tlače)
CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD – poloha tlače nahor/nadol)
CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD – poloha tlače vľavo/vpravo)
Stickers Position Up-Down (Poloha nálepiek – nahor/nadol)
Stickers Position Left-Right (Poloha nálepiek – vľavo/vpravo)
PictBridge Setup (Nastavenie PictBridge)
Select Folder (Vybrať priečinok)
BT Printer ID set (Správa ID tlačiarne BT)
BT Connectivity Mode (Režim pripojenia BT)
BT Encryption (Šifrovanie BT)
BT PIN Code Set (Správa kódov BT PIN)
BT Device address (Adresa zariadenia BT)
Thick Paper (Hrubý papier)
Language (Jazyk)
Restore to Factory Settings (Obnoviť nastavenie výrobcu)
Clear All Files (Zmazať všetky súbory)
Screen Saver Settings (Nastavenie šetriča obrazovky)

EPSON
EXCEED YOUR VISION