

# دليل العمليات الأساسية


إجراءات الطباعة من الشرائح	٣٠
أو الصور السلبية	٣٠
إزالة حصيرة تغطية المستندات	
وماسك الفيلم	٣٠
وضع شرائح مقاس ٣٥ مم	٣٠
في الماسك	
وضع شرائط أفلام مقاس ٣٥ مم	٣١
في الماسك	
طباعة الصور	٣١
 مسح ضوئي إلى بطاقة ذاكرة	٣٥
مسح ضوئي لصورة	٣٥
المسح الضوئي لشرائح أو فيلم	٣٥
 إجراءات الطباعة من الهاتف المحمول	٣٧
طباعة لقطات فوتوغرافية	٣٧
مواصفات الأشعة تحت الحمراء	٣٧
 الصيانة والنقل	٣٨
استبدال خراطيش الخبر	٣٨
فحص رأس الطباعة وتنظيفها	٣٩
محاذاة رأس الطباعة	٤٠
نقل جهاز	
٤١ EPSON STYLUS PHOTO RX	
تغيير اللغة المعروضة على	
شاشة البلورية	٤١
 حل المشكلات	٤٢
رسائل الخطأ	٤٢
المشكلات والخلوٌ	٤٢
دعم العملاء	٤٥
 إشعارات	٤٦
تعليمات أمان هامة	٤٦
إشعار حقوق الطبع والنشر	٤٧
 الفهرس	٤٨
ملخص إعدادات اللوحة	٥٢



مقدمة	٢
الأجزاء	٢
لوحة التحكم	٣
 تداول الورق	٤
اختبار الورق	٤
تحميل الورق	٤
 تداول قرص مدمج/قرص فيديو رقمي ..	٦
تحميل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي ..	٦
إخراج حامل القرص مدمج /	
قرص الفيديو الرقمي	٧
ضبط موضع الطباعة	٧
 النسخ	٨
وضع المستند الأصلي على	
منضدة المستندات	٨
نسخ المستند الأصلي	٨
إعادة طباعة صورة	٩
طباعة بإطارات المرح	١١
النسخ على قرص مدمج /	
قرص فيديو رقمي	١١
النسخ بتخطيطات خاصة	١٢
اختبار إعدادات طباعة خاصة	١٣
 إجراء الطباعة من بطاقة الذاكرة	١٥
إدخال بطاقة ذاكرة	١٥
فحص الصور الموجودة على	
بطاقة الذاكرة	١٦
طباعة الصور	١٦
الطباعة من فهرس صور	٢٠
اقتطاع صورة	٢٢
طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي ..	٢٢
إنشاء ملحق صندوق النفائس	٢٤
طباعة باستخدام	
Combo Printing Sheet	٢٤
طباعة الصور الخزنة	٢٧
 إجراء الطباعة من خلال	
الكاميرا الرقمية	٢٩
التوصيل والطباعة	٢٩



## الأجزاء

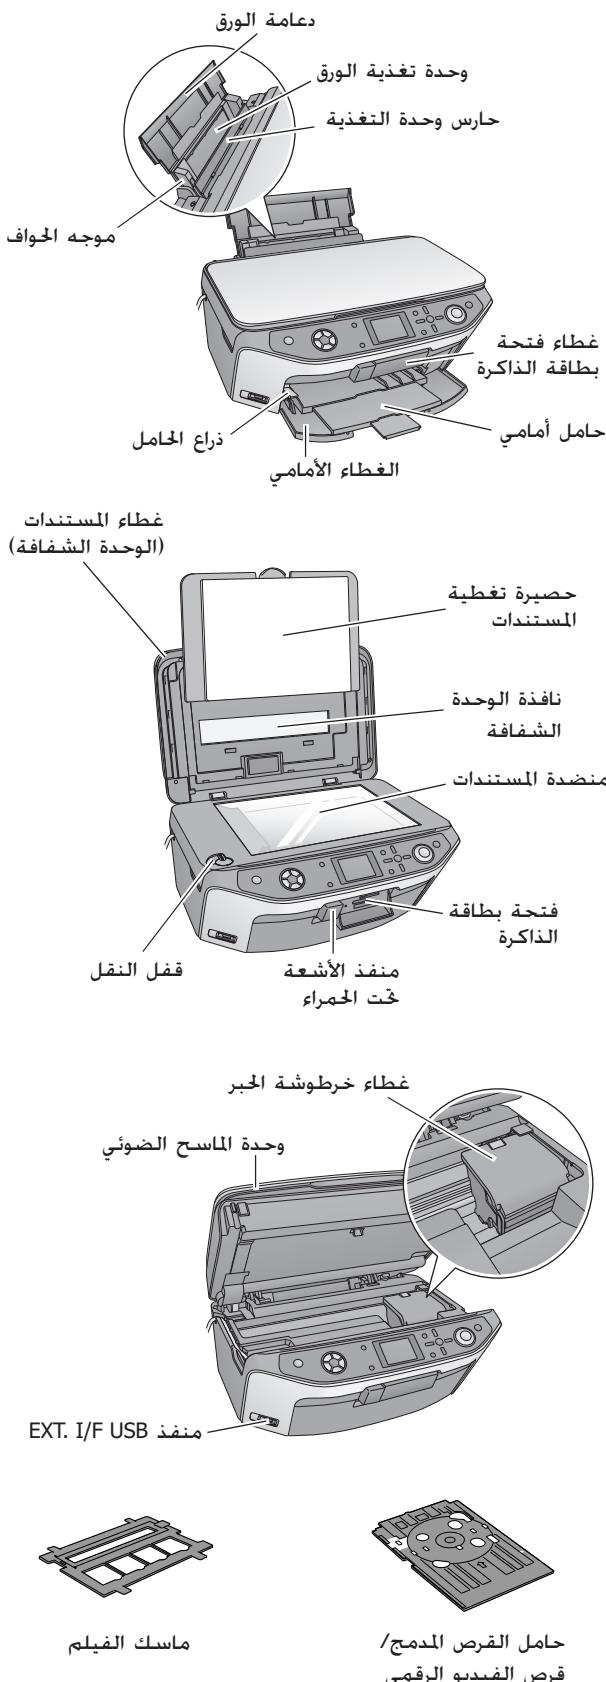


بعد إعداد جهاز EPSON STYLUS™ PHOTO RX كما هو موضح في نشرة أبدأ من هنا، ارجع إلى هذا الدليل لإجراء التالي:

- تحميل الورق
- تحميل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي
- عمل نسخة سريعة من مستند أو صورة
- طباعة صور مخزنة على بطاقة ذاكرة
- طباعة صور من خلال كاميرا رقمية
- طباعة صور من الشرائح والصور السلبية
- مسح ضوئي لبطاقة ذاكرة
- طباعة صور من هاتف محمول
- إجراء الصيانة الدورية
- حل المشكلات البسيطة

يوضح لك هذا الكتيب كيفية إجراء هذه الأشياء دون الحاجة إلى تشغيل جهاز الكمبيوتر وبالطبع يمكن لجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX القيام بذلك عند توصيله بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows® أو Macintosh®—مثل خيسين لون وجودة النسخ المطبوعة والصور المسحوقة ضوئياً أو مسح جزء من صورة.

للحصول على تعليمات كاملة حول استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX مع جهاز الكمبيوتر انظر User's Guide (دليل المستخدم) الذي يظهر على الشاشة. علمًا بأنه يتم إلأى إنشاء رمز خاص بالدليل على سطح المكتب عند تثبيت البرنامج

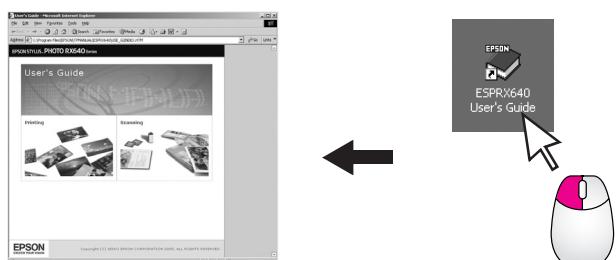

الرجاء اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

**! تحذير:**

يجب الحرص على اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية.

**! تنبيه:**

يجب مراعاة التنبهات لتجنب تعرض الجهاز للتلف.


**ملاحظة:**

تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

**تنبيه:**


تحتوي التنبهات على تلميحات بشأن النسخ والمسح الضوئي والطباعة بشكل أفضل.

# لوحة التحكم

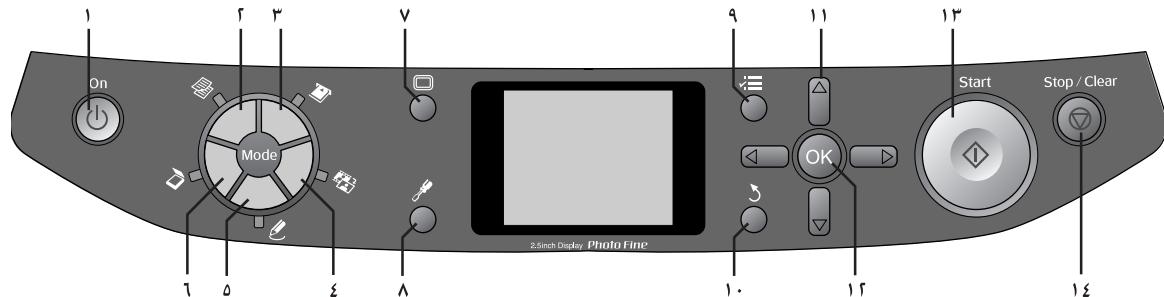

## الشاشة البلاورية

تعرض الشاشة معاينة لصور المحددة، أو تعرض الإعدادات التي يمكنك تغييرها باستخدام الأزرار.

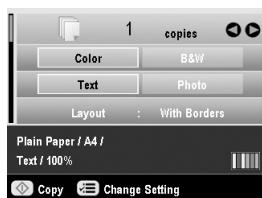

## توفير الطاقة


إذا كان جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX متوقفاً لأكثر من ثلث دقائق و**Screen Saver Settings** (إعدادات الشاشة المؤقتة) مضبوطة على **Memory Card Data** (بيانات بطاقة الذاكرة)، فسيبدأ عرض الشرائح.

بعد ١٣ دقيقة من عدم التوقف، يتحول لون الشاشة إلى اللون الأسود لتوفير الطاقة. كما أن المؤشرات الضوئية الخاصة بأزرار الأوضاع تضي وتطفئ في آجاله دوران عقارب الساعة.


**اضغط أي زر (عدا On (تشغيل)) لإعادة الشاشة إلى حالتها السابقة.**

## ضبط الشاشة المؤقتة

1. اضغط على زر **Setup** (إعدادات).
2. استخدم زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **Screen Saver Settings** (إعدادات الشاشة المؤقتة). ثم اضغط على زر ►.

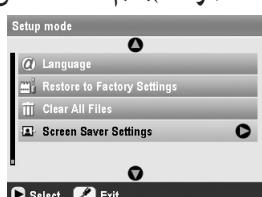

3. اختر **Memory Card Data** (بيانات بطاقة الذاكرة) أو **None (لا شيء)**.

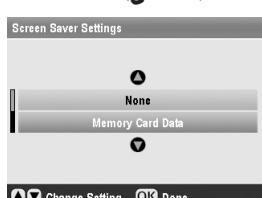

4. اضغط على **OK** (موافق).

## الأزرار


الوظيفة	الأزرار
اضغط لتشغيل جهاز STYLUS PHOTO RX وإيقاف تشغيله.	1 On (تشغيل)
اضغط لنسخ صورة أو مستند.	2 ☕ النسخ
اضغط لطبع من بطاقة ذاكرة.	3 ◆ بطاقة الذاكرة
اضغط لطبع من شريحة أو صور سلبية أو شرائط أفلام سلبية	4 ♦ شريحة/صورة سلبية أو شرائط أفلام سلبية
اضغط لطباعة صوراً باستخدام Combo Printing Sheet على أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية أو عمل نسخ أو تحسين الصور الباهة أو الطباعة بإطارات ملونة.	5 ☈ طباعة متخصصة
اضغط لتمسح بطاقة ذاكرة أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك مسحًا ضوئيًّا.	6 ⌂ المسح الضوئي
اضغط لغير شكل الصور على الشاشة البلاورية عند اختيار صور.	7 ☐ العرض
اضغط لتشغيل برامج الصيانة أو لضبط إعدادات متنوعة.	8 ☰ الإعداد
اضغط لعرض الإعدادات التفصيلية لكل وضع.	9 ☓ إعدادات الطبع
اضغط لإلغاء العملية الجارية على الشاشة البلاورية والعودة إلى القائمة السابقة.	10 ⌂ رجوع
اضغط لاختيار عناصر القائمة.	11 ☁ مفتاح التنقل رباعي الاتجاه
اضغط لتشغيل الإعدادات التي اخترتها.	12 OK (موافق)
اضغط لبدء النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.	13 ☀ Start (ابداً)
اضغط ليقاف النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي، أو لإعادة ضبط الإعدادات التي قمت بإجرائها.	14 ☗ Stop/Clear Settings (إيقاف/مسح الإعدادات)

# تداول الورق


- \* هذا المقاس من الورق موجود فقط في وضع **Copy** (نسخ).  
\* هذا النوع من الورق موجود فقط عند القيام بالطباعة من بطاقةذاكرة أو الكاميرا الرقمية أو الهاتف المحمول.  
تأكد من إعادة الورق غير المستخدم إلى العبوة الأصلية بمجردالانتهاء من الطباعة. وقم بتخزين النسخ المطبوعة في ألبومللصور، أو حقيبة بلاستيكية قابلة للفتح والإغلاق بإحكام،أو أجرية بلاستيكية لحمايتها. واحفظ بها بعيداً عن درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة والتعرض المباشر لضوء الشمس.

## تحميل الورق (Loading Paper)

### ١. افتح وأمد دعامة الورق

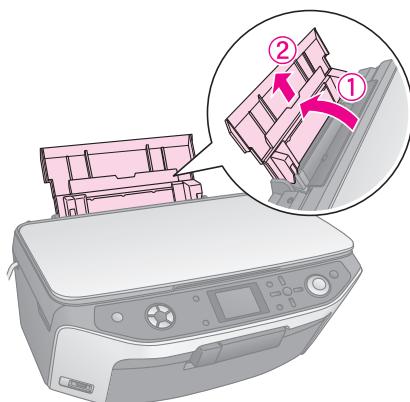


### ٢. افتح الغطاء الأمامي وابعد الحامل الأمامي

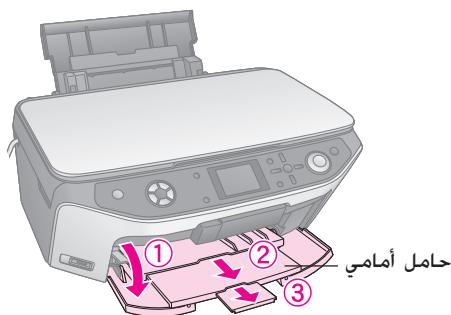

#### ملاحظة:

تأكد أن الحامل الأمامي في موضع الورق (الموضع السفلي). فإذا لم يكن كذلك. حرك ذراع الحامل لأعلى ثم أعد ضبط موضع الحامل الأمامي.

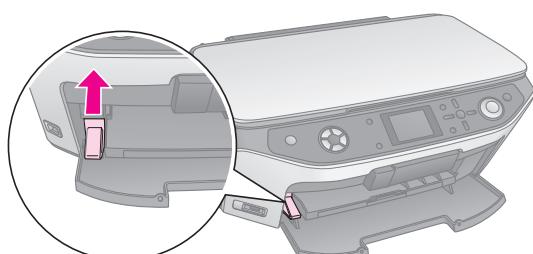

توفر Epson سلسلة واسعة من أنواع الورق الخاص والذي يقدم نتائج رائعة عند الاستخدام مع طابعات Epson وأجهزتها. ويؤثر نوع الورق الذي يتم اختياره على شكل النسخة المطبوعة. لذا تأكد من اختيار الورق المناسب للمهمة المطلوبة.


## اختيار الورق

قبل الطباعة، تحتاج إلى اختيار إعداد نوع الورق الصحيح على الشاشة البلورية. ويعتمد هذا الإعداد الهام لجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX نوع الورق الذي تستخدمناه بحيث يمكنه ضبط كيفية توزيع الحبر.


اختر من هذه الأوراق والإعدادات:

أقصى عدد للورق	إعداد Paper Type (نوع الورق)	المقاس	Paper Type (نوع الورق)
١٢٠	Plain Paper (ورق عادي)	A4 ١* A5	Plain Paper (ورق عادي)
٨٠	Plain Paper (ورق عادي)	A4	Epson ورق أبيض ناصع
٥٠	Matte	A4	EPSON Matte Paper Heavyweight
١٠٠	PQIJ	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
١	PQIJ	A4	Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets
٥٠	Prem.Glossy	١٥x١٠ سم ٦x٤ بوصة. ١٨x١٣ سم ٧x٥ بوصة. A4 ١٦:٩ مقاس عريض (١٨١x١٠٢ سم)	EPSON Premium Glossy Photo Paper
٥٠	SemiGloss	١٥x١٠ سم ٦x٤ بوصة.	Epson Premium Semigloss Photo Paper
٥٠	Photo Paper	١٥x٤ سم ٦x٢ بوصة. A4	Epson Photo Paper
١	Photo Stickers	A6 ١* A5	Epson Photo Stickers
٥٠	Ultra Glossy	A4 ١٥x٤ سم ٦x٢ بوصة. ١٨x١٣ سم ٧x٥ بوصة.	Epson Ultra Glossy Photo Paper

٥. حرك موجه المواف بخفة مقابل الجانب الأيسر للورقة.

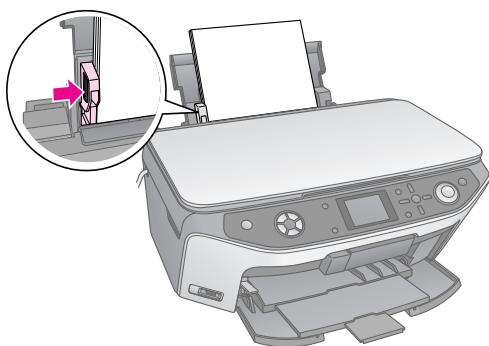

٣. أزل موجه المواف إلى اليسار.

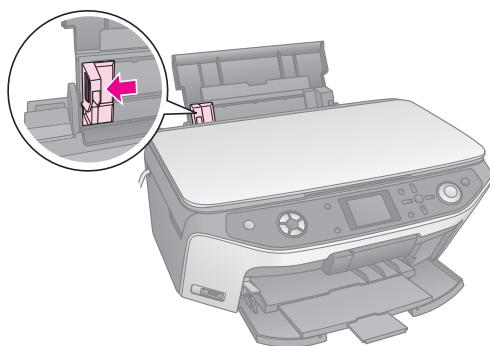

#### ملاحظة:

إذا كنت تستخدم أحد أنواع ورق Epson الخاصة، اتبع أية تعليمات مرفقة معه. وتأكد من عدم تحمل أكثر من العدد الموصى به من الورق. وتحقق كذلك من إعداد **Paper Type** (نوع الورق) قبل الطباعة لتنأك من أنه يمايل نوع الورق الذي تم تحميجه (صفحة ٤).

الآن أنت جاهز للنسخ أو إجراء الطباعة. انظر هذه الأقسام:

■ "النسخ" صفحة ٨

■ "إجراء الطباعة من بطاقة الذاكرة" صفحة ١٥

■ "إجراء الطباعة من خلال الكاميرا الرقمية"  
صفحة ٢٩


■ "إجراء الطباعة من الشرائح أو الصور السلبية" صفحة  
٣٠.

■ "إجراء الطباعة من الهاتف المحمول" صفحة ٣٧


٤. قم بتحميل الورق بمحاذة الجانب الأيمن من وحدة تغذية الورق. مع مراعاة أن يكون الوجه الذي سيتم الطباعة عليه لأعلى. عادة ما يكون الوجه الذي سيتم الطباعة عليه أكثر بياضاً أو لمعاناً.

ضع رزمة الورق خلف اللسان وتأكد من محاذاتها أسفل علامة السهم ⇝ الموجودة بداخل موجه الحافة الأيسر. قم بتحميل الحافة القصيرة من الورق أولاً. حتى عند الطباعة الأفقية.

عادة ما يكون الوجه الذي سيتم الطباعة عليه أكثر بياضاً أو لمعاناً من الوجه الآخر.

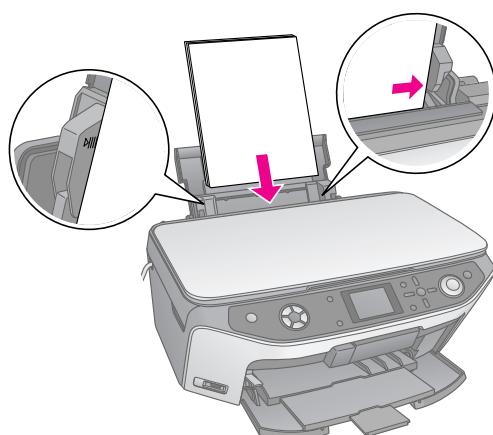

١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصة).  
photo paper

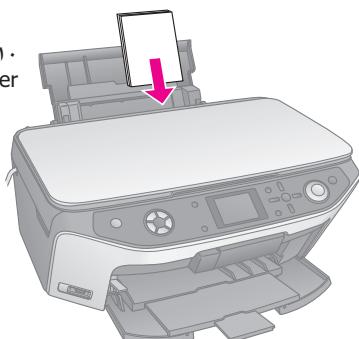

# تداول قرص مدمج/قرص فيديو رقمي


٣. ضع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي على حامل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي بحيث يكون سطح العلامة لأعلى. (تأكد أن السطح نظيفاً)




## ملاحظة:

استخدم حامل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي المرفق مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. لا يمكن استخدام الحامل مع منتجات أخرى.

٤. ادخل الحامل في جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX حتى يتم محاذاة علامة السهم الموجودة على حامل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي مع السهم الموجود على الحامل الأمامي.

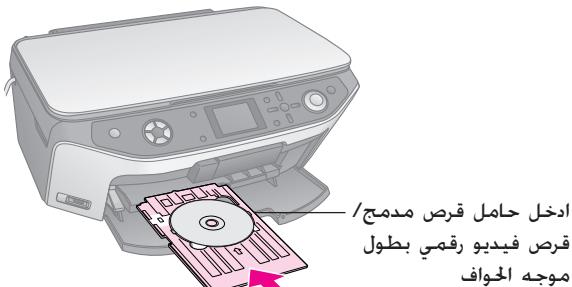

ادخل حامل قرص مدمج/  
قرص فيديو رقمي بطول  
موجه الحواف

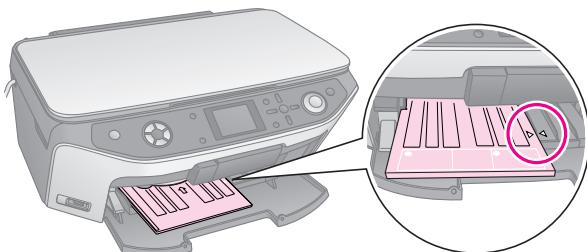

الآن أنت مستعد للنسخ أو الطباعة على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي.

■ للنسخ على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي. انظر "النسخ على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي" صفحة ١١.

■ للنسخ على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي. انظر "طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي" صفحة ١٢.

جهازك EPSON STYLUS PHOTO RX يحتوي على حامل خاص يسمح لك بالطبع على أي قرص مدمج/قرص فيديو رقمي يمكن الطبع عليه بنظام ink-jet. يمكنك استخدام أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية ١٢-سم عادية.

## !**تنبيه:**


لا تطبع على أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية عادية أو قابلة للطباعة الحرارية وأقراص مدمجة صغيرة ٨ - سـ.

برمجيات EPSON Print CD الموجودة مع جهازك STYLUS PHOTO RX تسهل الطباعة على أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية عادية ١٢-سم وأقراص مدمجة صغيرة ٨-سـ (انظر التعليمات في User's Guide (دليل المستخدم) الموجود على الشاشة).


## تحميل قرص مدمج/ قرص فيديو رقمي

تأكد أن البيانات أو الموسيقي أو الفيديو يتم حرقها على أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية قابلة للطباعة بنظام ink-jet قبل الطباعة. ولا فلاتتساخ أو الحدوش الموجودة على السطح قد تسبب أخطاء عندما تقوم بحرق البيانات. إذا خططت لطبع أعداد كبيرة من الأقراص المدمجة/أقراص الفيديو الرقمية، فإنها فكرة جيدة أن تطبع عينة صغيرة. ثم انتظر يوماً وتحقق من الجودة للتأكد أنها مرضية.

١. قم بتشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.  
وافتح الغطاء الأمامي.

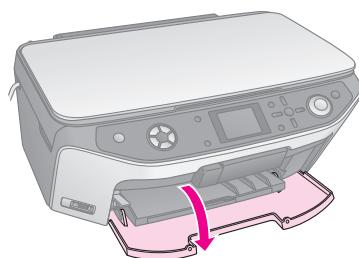

٢. حرك ذراع الحامل لأسفل إلى أن يتم رفع الحامل الأمامي إلى موضع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي.

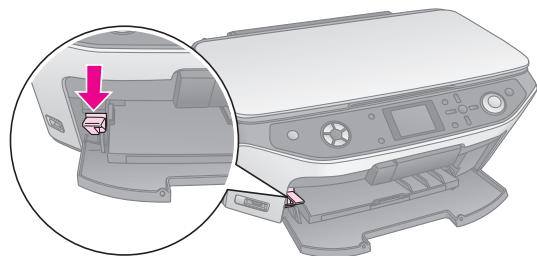

!**تنبيه:**  
لا تلمس الحامل الأمامي عند تشغيل ذراع الحامل.


## ملاحظة:

قبل تحريك ذراع الحامل. تأكد من عدم وجود ورق أو أشياء أخرى في الحامل الأمامي وأن الحامل الأمامي ليس متداولاً للأمام.


## إخراج حامل قرص مدمج / قرص فيديو رقمي

١. تأكد من انتهاء الطباعة.

٤. أخرج حامل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي بجذبه بشكل مستقيم خارج الحامل الأمامي.

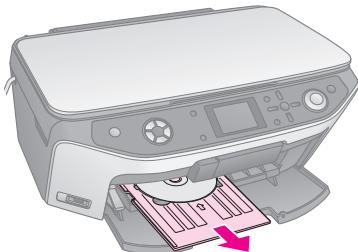

٣. حرك ذراع الحامل لأعلى لإعادة ضبط موضع الحامل الأمامي.

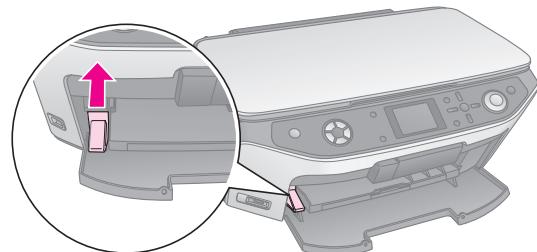


## ضبط موضع الطباعة

إذا لم تكن الصور المطبوعة مضبوطة في مركز القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي، فيمكنك ضبط موضع طباعته.


١. إذا لزم الأمر، فقم بطباعة عينة اختبار مستخدماً ورقة فحص موضع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي المرفقة مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو قرص مدمج/قرص فيديو رقمي إضافي.

٢. اضغط على زر **Setup** (الإعدادات).

٣. استخدم زر ▲ أو ▼ للاختيار من خيارات موضع الطباعة.

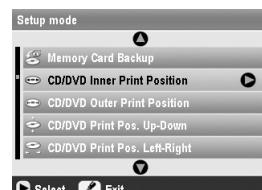


### موضع الطباعة داخلي/خارجي

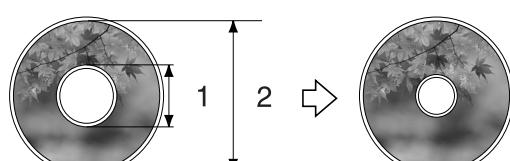

١. Inner (داخلي)  
٢. Outer (خارجي)

### موضع الطباعة لأعلى - لأسفل/يساراً - يميناً

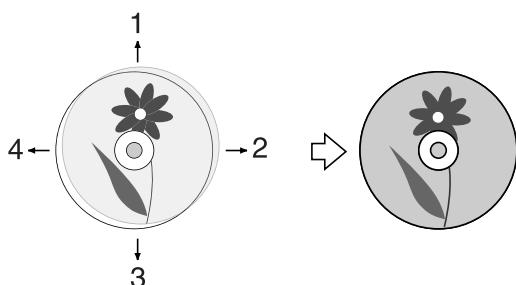

١. حرك القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي لأعلى
٢. حرك القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي يميناً
٣. حرك القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي لأسفل
٤. حرك القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي يساراً

الوصف	خيارات Options
اختر لتضبط نهائياً موضع طباعة القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي، يمكنك ضبطه باللليمتر الواحد من -٢٠ إلى +٢٠ مم لأعلى ولأسفل.	CD/DVD Print Pos. Up-Down (موضع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي لأعلى - لأسفل).
اختر لتضبط نهائياً موضع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي، يمكنك ضبطه باللليمتر الواحد من -٢٠ إلى +٢٠ مم لأعلى ولأسفل.	CD/DVD Print Pos. Up-Down (موضع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي لأعلى - لأسفل).

٤. اضغط على زر ▶ ثم استخدم أزرار ▲ أو ▼ أو ▶ لاختيار مسافة حريك موضع الطباعة باللليمتر.



٥. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

#### ملاحظة:


يحفظ جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX إعداداتك حتى بعد إيقاف التشغيل. لذلك، فأنت لست في حاجة إلى إعادة ضبط موضع الطباعة في كل مرة تطبع فيها قرص مدمج/قرص فيديو رقمي.

## ملاحظة:

- إذا كانت حواف النسخة مفقودة، حرك المستند الأصلي بعيداً شيئاً ما عن الزاوية.
- أ. أغلق الغطاء برفق بحيث لا تحرك المستند.

## نسخ صور متعددة

يمكنك وضع العديد من الصور على منضدة المستندات في نفس الوقت لعمل المزيد من النسخ المطبوعة: يتم عمل نسخة مطبوعة مستقلة بذاتها لكل صورة (← صفحة ٩). ضع كل صورة في وضع أفقى كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه.

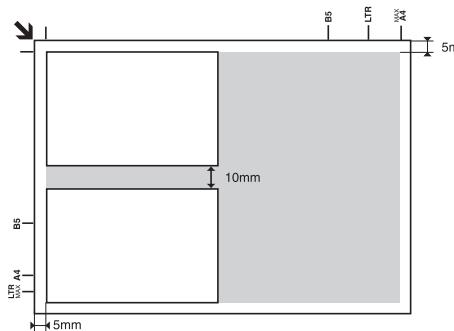

يمكنك نسخ صور تبدأ من مقاس  $30 \times 40$  مم إلى  $127 \times 178$  مم.

ضع كل صورة على مسافة  $10$  مم على الأقل من الصورة المجاورة.

يمكنك نسخ صورتين مقاس  $10 \times 15$  سم ( $4 \times 6$  بوصات) في نفس الوقت.

## نسخ المستند الأصلي



يمكنك نسخ مواد أبيض وأسود مثل الكتب أو قصاصات الصحفية - أو مواد تحتوي على تصميمات لرسومات ملونة مثل مقالات في مجلة أو عناصر سجل القصاصات.

### تنوية:

يعمل ورق النسخ العادي بشكل جيد في إنتاج النسخ اليومية. وللحصول على نص أوضح وألوان أكثر إشراقاً، جرب أحد أنواع ورق Epson الخاصة المذكورة في صفحة ٤.

١. قم بتحميل الورق (← صفحة ٤)، ثم ضع المستند على منضدة المستندات (← صفحة ٤).

يمكنك استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لنسخ المستندات والصور دون استخدام جهاز الكمبيوتر. وإذا كانت لديك صوراً قد أصبحت باهتة عبر الزمن، يمكنك إعادةها إلى حيويتها باستخدام وظيفة استعادة الألوان.

## ملاحظات بشأن النسخ

قد لا تكون الصور التي يتم نسخها بنفس حجم الصورة الأصلية تماماً.

قد تنخفض جودة الطباعة في الأجزاء العلوية والسفلى من النسخة المطبوعة أو قد تصبح هذه الأجزاء ملطخة بناءً على نوع الورق المستخدم.

إذا نفذ الورق من جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أثناء الطباعة، تأكد من وضع ورق آخر في أقرب فرصة. حيث قد تتأثر دقة الألوان إذا تركت جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بدون ورق لفترة زمنية طويلة.

إذا رأيت رسالة انخفاض الخبر أثناء النسخ، يمكنك إما الاستمرار في النسخ إلى أن ينفد الخبر، أو التوقف واستبدال الخرطوشة.


احتفظ بمنضدة المستندات نظيفة.

تأكد من وضع المستند أو الصورة بشكل مسطح على منضدة المستندات؛ وإلا سوف تتحرف النسخة عن البؤرة.

إذا ظهر نمط تداخل الخطوط (خطوط متقطعة) على النسخة، قم بتغيير إعداد التكبير أو تحويل موضع المستند الأصلي.

## وضع المستند الأصلي على منضدة المستندات

١. افتح غطاء المستندات ووضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات وبمحاذاة أعلى الزاوية اليسرى.

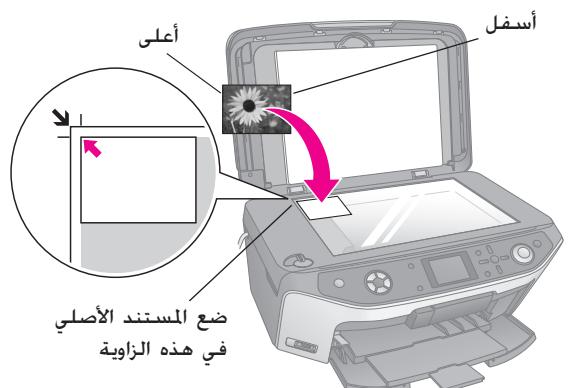

## إعادة طباعة صورة




يمكنك طباعة صور تدوم طويلاً وذات لمسات أخيرة احترافية باختيار أحد أنواع ورق Epson المصممة خصيصاً للصور.

أقصى عدد للورق	Paper Type (نوع الورق)	المقاس	نوع الورق
٢٠	Matte	A4	EPSON Matte Paper Heavyweight
٢٠	Prem.Glossy	١٥x١٠ سم (٦x٤ بوصة) ١٨x١٣ سم (٧x٥ بوصة) A4	EPSON Premium Glossy Photo Paper
٢٠	SemiGloss	١٥x١٠ سم (٦x٤ بوصة) A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper
٢٠	Photo Paper	١٥x١٠ سم (٦x٤ بوصة) A4	Epson Photo Paper
٢٠	Ultra Glossy	١٥x١٠ سم (٦x٤ بوصة) ١٨x١٣ سم (٧x٥ بوصة)	Epson Ultra Glossy Photo Paper

- قم بتحميل الورق (← صفة ٤)، ثم ضع المستند على منضدة المستندات (← صفة ٤).


### ٢. اضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة).

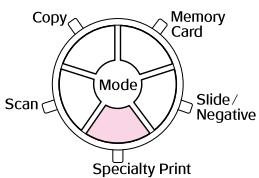

- استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Reprint/Restore Photos** (إعادة طباعة/استعادة الصور). ثم اضغط على OK (موافق).




- اضغط على زر وضع **Copy** (نسخ).

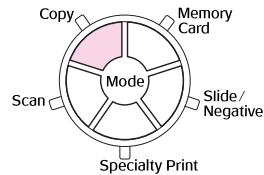

#### ملاحظة:

يحتفظ جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX الإعدادات الأخيرة التي تم استخدامها. لذلك قم براجعتها للتأكد من استخدام الإعدادات الصحيحة.

- استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر القائمة ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد.

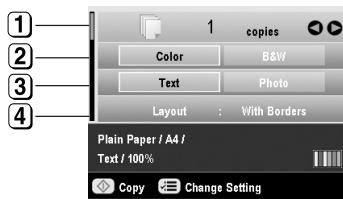


- اختر عدد النسخ (Color (ملونة) (١)
- اختر **B&W** (للنسخ الملونة أو (أسود وأبيض) للنسخ بالأسود والأبيض. (٢)
- اختر **Text** (نص) (٣) للمستندات النصية (أو **Photo** (صورة) للصور والرسومات.
- اختر **With Borders** ( ذات حدود ) (صفحة ١٢ (٤) لخيارات التخطيط).

#### ملاحظة:

- لإعادة طباعة صورة بلمسات أخيرة احترافية، انظر القسم التالي.
- عند اختيار **CD Copy** (نسخة قرص مدمج) كأحد خيارات **Layout** (التخطيط) فلن تستطيع تغيير عدد النسخ

- قم براجعة إعدادات الطباعة ضمن عناصر القائمة. واضغط. إذا لزم الأمر، على زر إعدادات الطباعة (≡) وهذه الإعدادات. (← صفة ١٣ لإعدادات الطباعة). ثم اضغط على OK (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

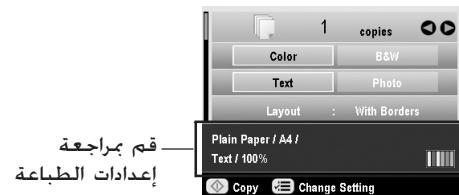

- اضغط على زر Start (ابداً). وسيتم نسخ المستند.

- إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ. اضغط على زر Stop/Clear Settings (إيقاف/مسح الإعدادات).

#### تنبيه:

لتجنب تلف جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX، لا تفتح وحدة الماسح الضوئي مطلقاً أثناء المسح الضوئي أو النسخ.

**تنبيه:**  
عند الحاجة إلى جعل النسخ أكثر إشراكاً أو أكثر فتامة، اضغط على زر إعدادات الطباعة (≡) واضبط **Copy Density** (كثافة النسخ). ثم اضغط على OK (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

## اقطاع صورة

يمكنك اقتطاع صور وتكبيرها عند القيام بالنسخ. قبل أن تبدأ، ضع الصورة على منضدة المستندات (← صفة ٨) وحمل الورق الذي تريد الطباعة عليه (← صفة ٤).

١. اضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة) واختير **Reprint/Restore Photos** (إعادة طباعة/استعادة الصور). ثم اضغط على **OK** (موافق).

٢. تأكد من ضبط **Crop to Subject** (الاقطاع إلى موضوع) على **On** (تشغيل).



٣. اضغط على **OK**. يعرض جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX الصور على الشاشة.



٤. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار الصورة التي تريده اقتطاعها. ثم اضغط على **OK** (موافق).

وسيتم تعيين الإطار الأول.



٥. استخدم أزرار ▲ و ▼ و ▶ و ▷ لتحريك الإطار إلى مركز المنطقة التي تريده اقتطاعها. (في حالة فقد القدرة على تحريك الإطار عندما يصل إلى إحدى الحواف، يمكنك الرجوع إلى هذه الخطوة مرة ثانية بعد إعادة تشكيل الإطار). اضغط على **OK** (موافق) عند إتمام الخطوة. وسوف ترى شاشة الاقطاع الثانية.



٦. استخدم زر ▲ أو ▼ لتزويد أو تقليل مقاس الإطار.

**ملاحظة:**


لإعادة ضبط موضع الإطار، اضغط على زر الرجوع ٥ للعودة إلى الشاشة السابقة.

٤. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر القائمة. ثم اضغط على زر ▶ استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.




الوصف	الإعداد
اختر <b>On</b> (تشغيل) إذا كانت لديك صورة ذات موضوع وتريد التركيز عليه. فيمكنك، حين ذلك، اقتطاع بقية الصورة وطباعة الموضوع الرئيسي مستقلًا بذاته (انظر القسم التالي).	<b>Crop to Subject</b> (الاقطاع إلى موضوع)
اختر <b>On</b> (تشغيل) إذا كنت تريدين استعادة الألوان صورة باهتة. ← "استعادة الألوان في الصور" صفة ١١	<b>Color Restoration</b> (استعادة الألوان)

٥. اضغط على **OK** (موافق) ثم راجع إعداد **Size** (مقاس الورق) في أعلى الشاشة ثم اضغط على **OK** (موافق) مرة ثانية. وسيتم معاينة الصورة.

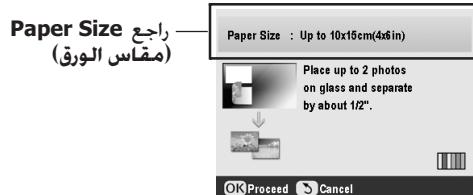

٦. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار الصورة. واستخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عدد النسخ.

٧. راجع إعدادات الطباعة. واضغط. إذا لزم الأمر على زر إعدادات الطباعة ≡، وغيّر هذه الإعدادات (← صفة ١٣ لإعدادات الطباعة). ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

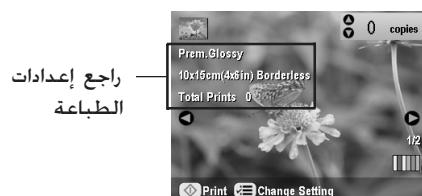

٨. اضغط على زر **Start** (ابدأ). وسيتم نسخ الصورة. إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

**ملاحظة:** في حالة اختيار التخطيط **Borderless** (بدون حدود)، يتم تكبير الصورة بشكل طفيف واقتطاعها لكي تملأ صفحة الورق.

## الطباعة بإطارات المرح





يمكنك إضافة إطارات ملونة للصور الفوتوغرافية المفضلة الخاصة بك باستخدام برنامج PRINT Image Framer (واضع إطارات طباعة الصور).

- اختر من مجموعة الإطارات المنوعة الموجودة على القرص المرفق مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX واحفظهم على بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج PRINT Image Framer Tool (أداة وضع إطارات طباعة الصور). لทราบ التفاصيل، انظر تعليمات البرنامج.

### تنوية:

يمكنك أيضًا استخدام البرنامج PIF DESIGNER (مصمم PIF) لتعديل الإطارات الموجودة أو إنشاء إطارات خاصة بك. لمعرفة التفاصيل، انظر تعليمات البرنامج.

- قم بتحميل الورق المناسب لمقاس الإطار (صفحة ٤).
- ضع المستند الأصلي على منضدة المستندات.

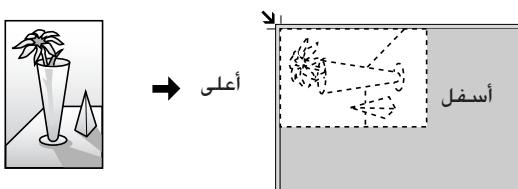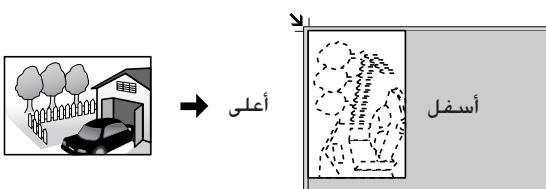

- أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على إطارات P.I.F. (صفحة ١٥).

- تابع الخطوات ابتداءً من الخطوة ٤ "الطباعة بإطارات المرح" صفحة ١٩ لطباعة صور الإطارات.

## النسخ على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي

يمكنك نسخ تصميمات ملونة على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي دون استخدام جهاز الكمبيوتر. يمكنك مسح أحد التصميمات ضوئيًّا ونسخه على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي أو استخدام إحدى الصور الخاصة بك.

- ضع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي في حامل قرص EPSON مدمج/قرص فيديو رقمي ثم أدخلها في جهاز STYLUS PHOTO RX (صفحة ١).

٧. عند الانتهاء من تشكيل الإطار حول الصورة، اضغط على OK (موافق). وإذا احتجت إلى تعزيز ضبط الإطار، اضغط على زر الرجوع ٥ للعودة إلى الشاشات السابقة.

- استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عدد النسخ (١ إلى ٩٩).



- راجع إعدادات الطباعة. واضغط، إذا لزم الأمر، على زر إعدادات الطباعة ≡، وغير هذه الإعدادات. (صفحة ١٣) لإعدادات الطباعة). ثم اضغط على OK (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

- اضغط على زر Start (ابدأ) لبدء الطباعة.  
إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر Stop/Clear Settings (إيقاف/مسح الإعدادات).


## استعادة الألوان في الصور

إذا كانت لديك صورًا قد أصبحت باهتة عبر الزمن، يمكنك إعادةها إلى حيويتها باستخدام وظيفة استعادة الألوان.

لاستعادة ألوان صور باهتة، اتبع التعليمات في الصفحات السابقة لوضع الصور على منضدة المستندات (صفحة ٨) واضبط الإعدادات.

- اضغط على زر وضع طباعة Specialty Print (طباعة متخصصة) واختر Reprint/Restore Photos (إعادة طباعة/استعادة الصور). ثم اضغط على OK (موافق).

- تأكد من ضبط Color Restoration (استعادة الألوان) على On (تشغيل).

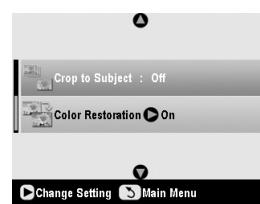

- تابع الخطوات ابتداءً من الخطوة ٥ في "إعادة طباعة صورة" صفحة ٩ لإعادة طباعة الصور.

ملاحظة:  
□ يمكنك استعادة ألوان صور باهتة ذات مقاس يصل إلى ١٥x١٠ سم (٤x٤ بوصة).  
□ يمكنك أيضًا استعادة ألوان صور ذات مقاس أكبر من ١٥x١٠ سم (٤x٦ بوصة) عند مسحهم ضوئيًّا إلى جهاز الكمبيوتر. انظر User's Guide (دليل المستخدم) الذي يظهر على الشاشة للحصول على التفاصيل.


□ يمكنك أيضًا استعادة ألوان صور ذات مقاس أكبر من ١٥x١٠ سم (٤x٦ بوصة) عند مسحهم ضوئيًّا إلى جهاز الكمبيوتر. انظر User's Guide (دليل المستخدم) الذي يظهر على الشاشة للحصول على التفاصيل.

## النسخ بـ تخطيطات خاصة

سواءً كنت تنسخ قصاصة صحفية أو صورة، فإن جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يتتيح لك طباعة نسخ باستخدام مجموعة متنوعة من التخطيطات.

### اختيار تخطيط النسخ


١. اضغط على زر وضع **Copy** (نسخ).

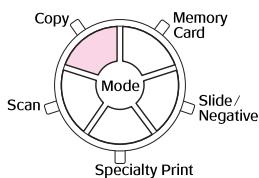

٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Layout** (التخطيط) ثم اضغط على زر ▶.




٣. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار أحد خيارات التخطيط هذه، ثم اضغط على زر **OK** (موافق).

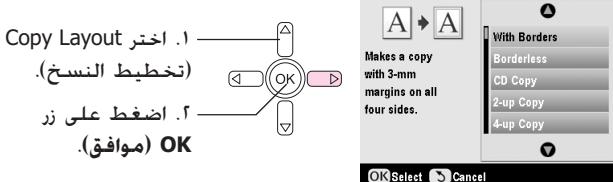


النتائج	إعداد تخطيط النسخ
→	<b>With Borders</b> نسخ المستند الأصلي بهامش ٣ مم.
→	<b>Borderless</b> نسخ الصورة في كل الاتجاهات حتى حواف الورقة.
→	<b>CD Copy</b> (نسخة قرص مدمج) نسخ الصورة إلى علامة القرص المدمج باستخدام وظيفة الضبط الآلي.
→	<b>2-up Copy</b> (نسخ صفحتين على ورقة واحدة) نسخ مستندين أصليين على ورقة واحدة.

٤. ضع المستند الأصلي الذي تريده طباعته على منضدة المستندات (صفحة ٨). يتم اقتطاع الصورة وإعادة ضبط مقاسها تلقائياً لتنطبق على علامة قرص مدمج / قرص فيديو رقمي.

٥. اضغط على زر وضع **Copy** (نسخ).

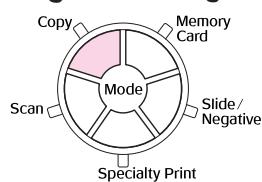

٦. استخدم أزرار ▲ و ▼ و ▶ لاختيار هذه الإعدادات.

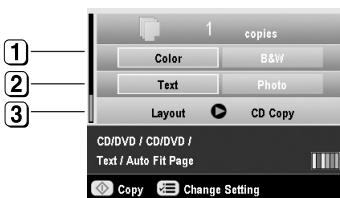


١ اختيار **Color** (ملونة) للنسخ الملونة أو **B&W** (أسود وأبيض) للنسخ بالأسود والأبيض.

٢ اختيار **Text** (نص) أو **Photo** (صورة).

٣ اختيار **CD Copy** (نسخة قرص مدمج) (صفحة ١٣) لختارات **Layout**.

٤. قم بمراجعة إعدادات الطباعة ضمن عناصر القائمة واضغط. إذا لزم الأمر على زر إعدادات الطباعة ☰ وغيرها هذه الإعدادات. (صفحة ١٣) لإعدادات الطباعة. ثم اضغط على زر **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

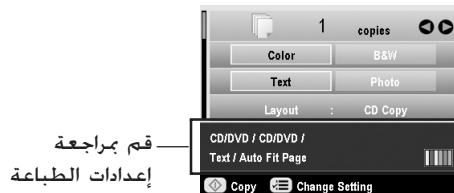

تنوية:

إذا أردت مراجعة خرج الطباعة قبلًا، اختر **Paper Type** (نوع الورق) وحمل ورق عادي.

٦. اضغط على زر ▶ (ابداً). وسيتم طباعة القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي الخاص بك.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ، اضغط على زر ⌂ (إيقاف/مسح الإعدادات).


٧. عند إتمام الطباعة، اسحب الحامل خارج جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX (صفحة ٧) ودع القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي يجف تماماً قبل تداوله.

٨. عند الانتهاء من طباعة الأقراص المدمجة/أقراص الفيديو الرقمية، ارفع ذراع الحامل لإعادة الحامل الأمامي إلى موضعه السابق (صفحة ٧).


تنوية:

في حالة تلطيخ الخبر للأقراص المدمجة/أقراص الفيديو الرقمية المطبوعة، فقد تحتاج لضبط كثافة الخبر. تختلف درجة امتصاص الأقراص المدمجة/أقراص الفيديو الرقمية باختلاف الشركات المصنعة لها. لذلك ربما تحتاج إلى ضبط الإعداد لكل علامة جارية. بعد ضبط إعدادات الطباعة **Copy Density**، اضغط على زر إعدادات الطباعة X. قم بتغيير **Copy Density** (كثافة النسخ) كما هو مطلوب، ثم اضغط على زر **OK** (موافق).

٥. عند انتهاء جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX من مسح المستند الأصلي الأول ضوئياً، ضع المستند الثاني على منضدة المستندات.

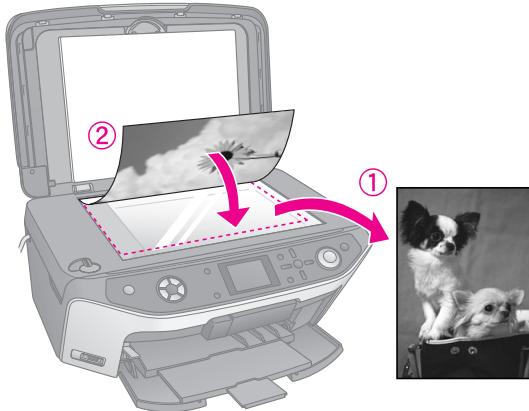

٦. اضغط على زر **Start** (ابداً) مرة أخرى. وسوف يتم مسح المستند الأصلي الثاني وطباعة النسخة.

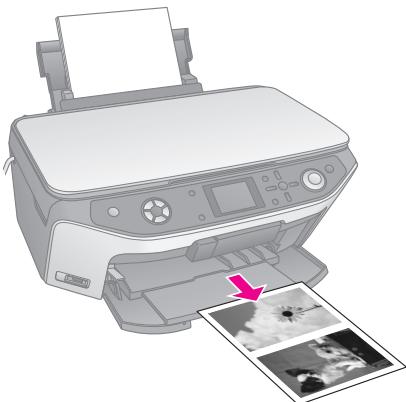

إذا أردت نسخ أربعة مستندات أصلية على ورقة واحدة، أعد الخطوات ٥ و ٦ مرتين.

## اختيارات إعدادات طباعة خاصة

يمكنك الاختيار من مقاسات وأنواع متنوعة من ورق Epson للحصول على النتائج التي تريدها.

١. بعد الضغط على زر وضع **Copy** (نسخ) أو الضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة) وضبط إعدادات النسخ، اضغط على زر إعدادات الطباعة  $\equiv$ .
٢. استخدم  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لاختيار عنصر القائمة، ثم اضغط على زر  $\blackrightarrow$




الناتج	إعدادات تخطيط النسخ
	<b>4-up Copy (نسخ ٤ صفحات على ورقة واحدة)</b> لنسخ أربع مستندات أصلية على ورقة واحدة.
	<b>Repeat Copy (تكرار النسخ)</b> لطباعة صورة بمقاسها الفعلية مرات عديدة لملائمة ورقة واحدة.
	<b>Repeat Copy-4, 9, or 16 (تكرار الصورة ٤ أو ٩ أو ١٦ مرة)</b> لطباعة صورة مرات عديدة على ورقة واحدة، اختر ٤ أو ٩ أو ١٦ صورة لكل ورقة.

\* يتتوفر النسخ بلا حدود فقط عند استخدام الورق paper في المقاسات المدرجة بالقائمة. وإذا لاحظت تناقص في جودة الطباعة في أسفل النسخة الطبوغة، جرب استخدام تخطيط ذو حدود.

## نسخ مستندين أصليين أو أربعة مستندات على ورقة واحدة

١. ضع المستند الأصلي الأول على منضدة المستندات (صفحة ٨).

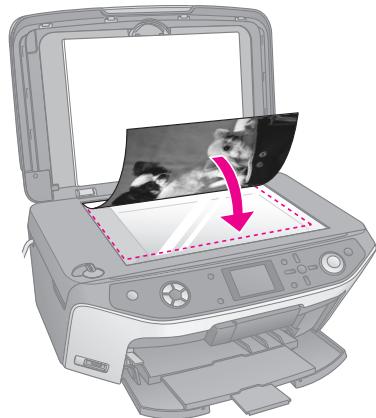

٢. اختر **2-up Copy (نسخ صفحتين على ورقة واحدة)** ك الخيار **Copy Layout (تخطيط النسخ)**. إذا كنت ترغب في نسخ أربعة مستندات أصلية على ورقة واحدة، اختر **4-up Copy (نسخ ٤ صفحات على ورقة واحدة)**. اضغط على **OK**. اضغط على **◀ اختيارات تخطيط النسخ** صفحة ١٢


### ملاحظة:

في حالة اختيار **4-up** (٤ صفحات على ورقة واحدة) كإعدادات التخطيط، ولكنك لم تحدد أربعة مستندات أصلية، فسوف يملا فراغ أي مستند مفقود.

٣. واضغط على زر الإعدادات  $\equiv$ ، وغير الإعدادات إذا لزم الأمر ( $\blackleftarrow$  صفحة ١٣). ثم اضغط على **OK (موافق)** لتطبيق الإعدادات الجديدة.

٤. اضغط على زر **Start** (ابداً). وسوف يتم مسح المستند الأصلي الأول ضوئياً وبدأ جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX عملية النسخ.

٣. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد، ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

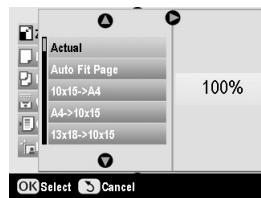

وضع Copy (نسخ)	
للطباعة بدون استخدام حدود، اختر <b>Auto Fit Page</b> (الضبط الآلي للصفحة). أو اختر <b>Actual</b> (فعلي) لطباعة الصورة بمقاسها الأصلي، أو أعد ضبط مقاس الصورة لتلائم مقاسات مختلف الورق الشائع. يمكنك أيضًا إعادة ضبط المستند الأصلي بمقدار معين (٢٥ إلى ٤٠٠٪).	Zoom (تكبير)
اختر إعدادً لنوع الورق الذي قمت بتحميله (صفحة ٤).	Paper Type (نوع الورق)
اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.	Paper Size (مقاس الورق)
اختر جودة النسخة المطلوبة.	Quality (المجودة)
ضبط كثافة المستندات المنسوخة.	Copy Density (كثافة النسخ)
اضبط الهوامش التي يتم قصها عندما تختار <b>Borderless</b> (بدون حدود). <b>Standard</b> (قياسي): لا يتم طباعة هوامش. <b>Mid</b> (متوسط): معدل التمديد منخفض. (قد يتم طباعة الهوامش). <b>Min</b> (أدنى): معدل التمديد أقل من <b>Mid</b> (متوسط). (قد يتم طباعة الهوامش).	Borderless Expansion (تمديد بدون حدود)
وضع Specialty Print (طباعة متخصصة)	
اختر إعدادً لنوع الورق الذي قمت بتحميله (صفحة ٤).	Paper Type (نوع الورق)
اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.	Paper Size (مقاس الورق)
اختر <b>Borderless</b> (بدون حدود) لطباعة الصورة بدون حدود ببضاء حول حوافها.	Layout (التخطيط)
اختر جودة النسخة المطلوبة.	Quality (المجودة)
اضبط الهوامش التي يتم قصها عندما تختار <b>Borderless</b> (بدون حدود). <b>Standard</b> (قياسي): لا يتم طباعة هوامش. <b>Mid</b> (متوسط): معدل التمديد منخفض. (قد يتم طباعة الهوامش). <b>Min</b> (أدنى): معدل التمديد أقل من <b>Mid</b> (متوسط) (قد يتم طباعة الهوامش).	Borderless Expansion (تمديد بدون حدود)
اختر <b>W B&amp;W</b> (أسود وأبيض) لطباعة الصور بالأسود والأبيض.	Filter (المرشح)

# إجراءات الطباعة من بطاقة الذاكرة

نوع البطاقة	الفتحة
Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick	
Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo*	
SD Memory Card MultiMediaCard	
miniSD card*	
*يحتاج إلى محول	
Compact Flash	
Microdrive	

**تنبيه:**  
تأكد أنك حفظت من إتجاه إدخال البطاقة الصحيح. وفي حالة احتياج البطاقة إلى محول، تأكد أنك ركبته المحوّل قبل إدخال البطاقة. وإلا، فقد لا يمكنك إزالة البطاقة من جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.


تأكد من أن الصور الموجودة على البطاقة تتوافق مع هذه المتطلبات.

متواافق مع DCF (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) إصدار 1.0 أو 1.0.	تنسيق الوسائط
.FAT 12 (DOS FAT), JPEG أو TIFF أو FAT 16 (JPEG واحد) التقى بـ كاميرا رقمية متواقة مع DCF إصدار 1.0 أو 1.0.	تنسيق الملف
يدعم Exif إصدارات 1.0، 1.1، 1.2، 1.3، 1.4، 1.5، 1.6، 1.7، 1.8، 1.9، 1.10، 1.11، 1.12، 1.13، 1.14، 1.15، 1.16، 1.17، 1.18، 1.19، 1.20، 1.21، 1.22، 1.23، 1.24، 1.25، 1.26، 1.27، 1.28، 1.29، 1.30، 1.31، 1.32، 1.33، 1.34، 1.35، 1.36، 1.37، 1.38، 1.39، 1.40، 1.41، 1.42، 1.43، 1.44، 1.45، 1.46، 1.47، 1.48، 1.49، 1.50، 1.51، 1.52، 1.53، 1.54، 1.55، 1.56، 1.57، 1.58، 1.59، 1.60، 1.61، 1.62، 1.63، 1.64، 1.65، 1.66، 1.67، 1.68، 1.69، 1.70، 1.71، 1.72، 1.73، 1.74، 1.75، 1.76، 1.77، 1.78، 1.79، 1.80، 1.81، 1.82، 1.83، 1.84، 1.85، 1.86، 1.87، 1.88، 1.89، 1.90، 1.91، 1.92، 1.93، 1.94، 1.95، 1.96، 1.97، 1.98، 1.99، 1.100، 1.110، 1.120، 1.130، 1.140، 1.150، 1.160، 1.170، 1.180، 1.190، 1.200، 1.210، 1.220، 1.230، 1.240، 1.250، 1.260، 1.270، 1.280، 1.290، 1.300، 1.310، 1.320، 1.330، 1.340، 1.350، 1.360، 1.370، 1.380، 1.390، 1.400، 1.410، 1.420، 1.430، 1.440، 1.450، 1.460، 1.470، 1.480، 1.490، 1.500، 1.510، 1.520، 1.530، 1.540، 1.550، 1.560، 1.570، 1.580، 1.590، 1.600، 1.610، 1.620، 1.630، 1.640، 1.650، 1.660، 1.670، 1.680، 1.690، 1.700، 1.710، 1.720، 1.730، 1.740، 1.750، 1.760، 1.770، 1.780، 1.790، 1.800، 1.810، 1.820، 1.830، 1.840، 1.850، 1.860، 1.870، 1.880، 1.890، 1.900، 1.910، 1.920، 1.930، 1.940، 1.950، 1.960، 1.970، 1.980، 1.990، 1.1000، 1.1100، 1.1200، 1.1300، 1.1400، 1.1500، 1.1600، 1.1700، 1.1800، 1.1900، 1.2000، 1.2100، 1.2200، 1.2300، 1.2400، 1.2500، 1.2600، 1.2700، 1.2800، 1.2900، 1.3000، 1.3100، 1.3200، 1.3300، 1.3400، 1.3500، 1.3600، 1.3700، 1.3800، 1.3900، 1.4000، 1.4100، 1.4200، 1.4300، 1.4400، 1.4500، 1.4600، 1.4700، 1.4800، 1.4900، 1.5000، 1.5100، 1.5200، 1.5300، 1.5400، 1.5500، 1.5600، 1.5700، 1.5800، 1.5900، 1.6000، 1.6100، 1.6200، 1.6300، 1.6400، 1.6500، 1.6600، 1.6700، 1.6800، 1.6900، 1.7000، 1.7100، 1.7200، 1.7300، 1.7400، 1.7500، 1.7600، 1.7700، 1.7800، 1.7900، 1.8000، 1.8100، 1.8200، 1.8300، 1.8400، 1.8500، 1.8600، 1.8700، 1.8800، 1.8900، 1.9000، 1.9100، 1.9200، 1.9300، 1.9400، 1.9500، 1.9600، 1.9700، 1.9800، 1.9900، 1.10000، 1.11000، 1.12000، 1.13000، 1.14000، 1.15000، 1.16000، 1.17000، 1.18000، 1.19000، 1.20000، 1.21000، 1.22000، 1.23000، 1.24000، 1.25000، 1.26000، 1.27000، 1.28000، 1.29000، 1.30000، 1.31000، 1.32000، 1.33000، 1.34000، 1.35000، 1.36000، 1.37000، 1.38000، 1.39000، 1.40000، 1.41000، 1.42000، 1.43000، 1.44000، 1.45000، 1.46000، 1.47000، 1.48000، 1.49000، 1.50000، 1.51000، 1.52000، 1.53000، 1.54000، 1.55000، 1.56000، 1.57000، 1.58000، 1.59000، 1.60000، 1.61000، 1.62000، 1.63000، 1.64000، 1.65000، 1.66000، 1.67000، 1.68000، 1.69000، 1.70000، 1.71000، 1.72000، 1.73000، 1.74000، 1.75000، 1.76000، 1.77000، 1.78000، 1.79000، 1.80000، 1.81000، 1.82000، 1.83000، 1.84000، 1.85000، 1.86000، 1.87000، 1.88000، 1.89000، 1.90000، 1.91000، 1.92000، 1.93000، 1.94000، 1.95000، 1.96000، 1.97000، 1.98000، 1.99000، 1.100000، 1.110000، 1.120000، 1.130000، 1.140000، 1.150000، 1.160000، 1.170000، 1.180000، 1.190000، 1.200000، 1.210000، 1.220000، 1.230000، 1.240000، 1.250000، 1.260000، 1.270000، 1.280000، 1.290000، 1.300000، 1.310000، 1.320000، 1.330000، 1.340000، 1.350000، 1.360000، 1.370000، 1.380000، 1.390000، 1.400000، 1.410000، 1.420000، 1.430000، 1.440000، 1.450000، 1.460000، 1.470000، 1.480000، 1.490000، 1.500000، 1.510000، 1.520000، 1.530000، 1.540000، 1.550000، 1.560000، 1.570000، 1.580000، 1.590000، 1.600000، 1.610000، 1.620000، 1.630000، 1.640000، 1.650000، 1.660000، 1.670000، 1.680000، 1.690000، 1.700000، 1.710000، 1.720000، 1.730000، 1.740000، 1.750000، 1.760000، 1.770000، 1.780000، 1.790000، 1.800000، 1.810000، 1.820000، 1.830000، 1.840000، 1.850000، 1.860000، 1.870000، 1.880000، 1.890000، 1.900000، 1.910000، 1.920000، 1.930000، 1.940000، 1.950000، 1.960000، 1.970000، 1.980000، 1.990000، 1.1000000، 1.1100000، 1.1200000، 1.1300000، 1.1400000، 1.1500000، 1.1600000، 1.1700000، 1.1800000، 1.1900000، 1.2000000، 1.2100000، 1.2200000، 1.2300000، 1.2400000، 1.2500000، 1.2600000، 1.2700000، 1.2800000، 1.2900000، 1.3000000، 1.3100000، 1.3200000، 1.3300000، 1.3400000، 1.3500000، 1.3600000، 1.3700000، 1.3800000، 1.3900000، 1.4000000، 1.4100000، 1.4200000، 1.4300000، 1.4400000، 1.4500000، 1.4600000، 1.4700000، 1.4800000، 1.4900000، 1.5000000، 1.5100000، 1.5200000، 1.5300000، 1.5400000، 1.5500000، 1.5600000، 1.5700000، 1.5800000، 1.5900000، 1.6000000، 1.6100000، 1.6200000، 1.6300000، 1.6400000، 1.6500000، 1.6600000، 1.6700000، 1.6800000، 1.6900000، 1.7000000، 1.7100000، 1.7200000، 1.7300000، 1.7400000، 1.7500000، 1.7600000، 1.7700000، 1.7800000، 1.7900000، 1.8000000، 1.8100000، 1.8200000، 1.8300000، 1.8400000، 1.8500000، 1.8600000، 1.8700000، 1.8800000، 1.8900000، 1.9000000، 1.9100000، 1.9200000، 1.9300000، 1.9400000، 1.9500000، 1.9600000، 1.9700000، 1.9800000، 1.9900000، 1.10000000، 1.11000000، 1.12000000، 1.13000000، 1.14000000، 1.15000000، 1.16000000، 1.17000000، 1.18000000، 1.19000000، 1.20000000، 1.21000000، 1.22000000، 1.23000000، 1.24000000، 1.25000000، 1.26000000، 1.27000000، 1.28000000، 1.29000000، 1.30000000، 1.31000000، 1.32000000، 1.33000000، 1.34000000، 1.35000000، 1.36000000، 1.37000000، 1.38000000، 1.39000000، 1.40000000، 1.41000000، 1.42000000، 1.43000000، 1.44000000، 1.45000000، 1.46000000، 1.47000000، 1.48000000، 1.49000000، 1.50000000، 1.51000000، 1.52000000، 1.53000000، 1.54000000، 1.55000000، 1.56000000، 1.57000000، 1.58000000، 1.59000000، 1.60000000، 1.61000000، 1.62000000، 1.63000000، 1.64000000، 1.65000000، 1.66000000، 1.67000000، 1.68000000، 1.69000000، 1.70000000، 1.71000000، 1.72000000، 1.73000000، 1.74000000، 1.75000000، 1.76000000، 1.77000000، 1.78000000، 1.79000000، 1.80000000، 1.81000000، 1.82000000، 1.83000000، 1.84000000، 1.85000000، 1.86000000، 1.87000000، 1.88000000، 1.89000000، 1.90000000، 1.91000000، 1.92000000، 1.93000000، 1.94000000، 1.95000000، 1.96000000، 1.97000000، 1.98000000، 1.99000000، 1.100000000، 1.110000000، 1.120000000، 1.130000000، 1.140000000، 1.150000000، 1.160000000، 1.170000000، 1.180000000، 1.190000000، 1.200000000، 1.210000000، 1.220000000، 1.230000000، 1.240000000، 1.250000000، 1.260000000، 1.270000000، 1.280000000، 1.290000000، 1.300000000، 1.310000000، 1.320000000، 1.330000000، 1.340000000، 1.350000000، 1.360000000، 1.370000000، 1.380000000، 1.390000000، 1.400000000، 1.410000000، 1.420000000، 1.430000000، 1.440000000، 1.450000000، 1.460000000، 1.470000000، 1.480000000، 1.490000000، 1.500000000، 1.510000000، 1.520000000، 1.530000000، 1.540000000، 1.550000000، 1.560000000، 1.570000000، 1.580000000، 1.590000000، 1.600000000، 1.610000000، 1.620000000، 1.630000000، 1.640000000، 1.650000000، 1.660000000، 1.670000000، 1.680000000، 1.690000000، 1.700000000، 1.710000000، 1.720000000، 1.730000000، 1.740000000، 1.750000000، 1.760000000، 1.770000000، 1.780000000، 1.790000000، 1.800000000، 1.810000000، 1.820000000، 1.830000000، 1.840000000، 1.850000000، 1.860000000، 1.870000000، 1.880000000، 1.890000000، 1.900000000، 1.910000000، 1.920000000، 1.930000000، 1.940000000، 1.950000000، 1.960000000، 1.970000000، 1.980000000، 1.990000000، 1.1000000000، 1.1100000000، 1.1200000000، 1.1300000000، 1.1400000000، 1.1500000000، 1.1600000000، 1.1700000000، 1.1800000000، 1.1900000000، 1.2000000000، 1.2100000000، 1.2200000000، 1.2300000000، 1.2400000000، 1.2500000000، 1.2600000000، 1.2700000000، 1.2800000000، 1.2900000000، 1.3000000000، 1.3100000000، 1.3200000000، 1.3300000000، 1.3400000000، 1.3500000000، 1.3600000000، 1.3700000000، 1.3800000000، 1.3900000000، 1.4000000000، 1.4100000000، 1.4200000000، 1.4300000000، 1.4400000000، 1.4500000000، 1.4600000000، 1.4700000000، 1.4800000000، 1.4900000000، 1.5000000000، 1.5100000000، 1.5200000000، 1.5300000000، 1.5400000000، 1.5500000000، 1.5600000000، 1.5700000000، 1.5800000000، 1.5900000000، 1.6000000000، 1.6100000000، 1.6200000000، 1.6300000000، 1.6400000000، 1.6500000000، 1.6600000000، 1.6700000000، 1.6800000000، 1.6900000000، 1.7000000000، 1.7100000000، 1.7200000000، 1.7300000000، 1.7400000000، 1.7500000000، 1.7600000000، 1.7700000000، 1.7800000000، 1.7900000000، 1.8000000000، 1.8100000000، 1.8200000000، 1.8300000000، 1.8400000000، 1.8500000000، 1.8600000000، 1.8700000000، 1.8800000000، 1.8900000000، 1.9000000000، 1.9100000000، 1.9200000000، 1.9300000000، 1.9400000000، 1.9500000000، 1.9600000000، 1.9700000000، 1.9800000000، 1.9900000000، 1.10000000000، 1.11000000000، 1.12000000000، 1.13000000000، 1.14000000000، 1.15000000000، 1.16000000000، 1.17000000000، 1.18000000000، 1.19000000000، 1.20000000000، 1.21000000000، 1.22000000000، 1.23000000000، 1.24000000000، 1.25000000000، 1.26000000000، 1.27000000000، 1.28000000000، 1.29000000000، 1.30000000000، 1.31000000000، 1.32000000000، 1.33000000000، 1.34000000000، 1.35000000000، 1.36000000000، 1.37000000000، 1.38000000000، 1.39000000000، 1.40000000000، 1.41000000000، 1.42000000000، 1.43000000000، 1.44000000000، 1.45000000000، 1.46000000000، 1.47000000000، 1.48000000000، 1.49000000000، 1.50000000000، 1.51000000000، 1.52000000000، 1.53000000000، 1.54000000000، 1.55000000000، 1.56000000000، 1.57000000000، 1.58000000000، 1.59000000000، 1.60000000000، 1.61000000000، 1.62000000000، 1.63000000000، 1.64000000000، 1.65000000000، 1.66000000000، 1.67000000000، 1.68000000000، 1.69000000000، 1.70000000000، 1.71000000000، 1.72000000000، 1.73000000000، 1.74000000000، 1.75000000000، 1.76000000000، 1.77000000000، 1.78000000000، 1.79000000000، 1.80000000000، 1.81000000000، 1.82000000000، 1.83000000000، 1.84000000000، 1.85000000000، 1.86000000000، 1.87000000000، 1.88000000000، 1.89000000000، 1.90000000000، 1.91000000000، 1.92000000000، 1.93000000000، 1.94000000000، 1.95000000000، 1.96000000000، 1.97000000000، 1.98000000000، 1.99000000000، 1.100000000000، 1.110000000000، 1.120000000000، 1.130000000000، 1.140000000000، 1.150000000000، 1.160000000000، 1.170000000000، 1.180000000000، 1.190000000000، 1.200000000000، 1.210000000000، 1.220000000000، 1.230000000000، 1.240000000000، 1.250000000000، 1.260000000000، 1.270000000000، 1.280000000000، 1.290000000000، 1.300000000000، 1.310000000000، 1.320000000000، 1.330000000000، 1.340000000000، 1.350000000000، 1.360000000000، 1.370000000000، 1.380000000000، 1.390000000000، 1.400000000000، 1.410000000000، 1.420000000000، 1.430000000000، 1.440000000000، 1.450000000000، 1.460000000000، 1.470000000000، 1.48	

## إدخال بطاقة ذاكرة

عند الطباعة المباشرة من بطاقة ذاكرة، فإنه من الأفضل أن يكون جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX غير موصى بهجهاز الكمبيوتر أو أن يكون جهاز الكمبيوتر قيد الإيقاف. وإلا، فقد تستغرق الطباعة وقتاً أطول.

- قم بإيقاف جهاز الكمبيوتر أو افصله عن جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.
- افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

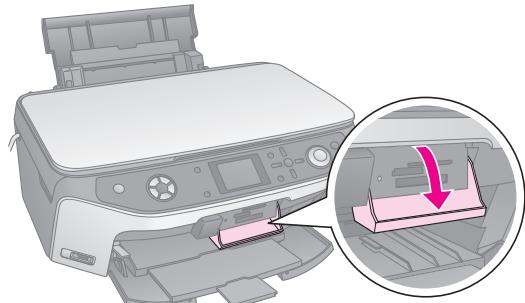

٣. تأكد من أن المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة (الموجود إلى جانب فتحات البطاقات) منطفئ وأن جميع الفتحات خالية. ثم أدخل البطاقة (← صفحه ١٥).

يومض المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة، ثم يتحول إلى اللون الأخضر.



- أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

### تنبيه:

- لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة واحدة في نفس الوقت.
- لا حاول إدخال البطاقة بقوة في الفتحة. فالبطاقات لا تدخل بالكامل داخل الفتحات. وقد يؤدي إدخالها بقوة إلى تلف جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.
- حافظ على غطاء بطاقة الذاكرة مغلقاً أثناء وجود بطاقة بالداخل. وهكذا تخفي البطاقة والفتحة من الأتربة ومن الشحن الإلكترونيستاتيكي؛ وإلا فقد يتم فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة. أو قد يتلف جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.
- قد تسبب الشحنة الإلكتروستاتيكية على بعض بطاقات الذاكرة في اختلال تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.
- في حالة عدم تنسيق البطاقة تنسقاً صحيحاً، ستظهر رسالة على الشاشة البلورية. اضغط على الزر المشار إليه على الشاشة لتنسيق البطاقة. سيتم مسح أية بيانات مخزنة على البطاقة.


## إزالة بطاقة ذاكرة

- تأكد من انتهاء كافة مهام الطباعة.
- افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- تأكد أن المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة لا يومنض.
- قم بإزالة بطاقة الذاكرة عن طريق سحبها خارج الفتحة بشكل مستقيم.
- أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

## فحص الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة

بعد إدخال بطاقة ذاكرة، يمكنك القيام بعرض كل الصور الموجودة عليها.

### ١. اضغط على زر وضع Memory Card (بطاقة الذاكرة).

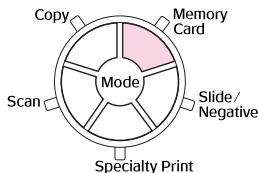


### ٢. واستخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار Play Slide Show (تشغيل عرض الشرائج).



٣. اضغط على OK (موافق) لبدء عرض الشرائج. يعرض جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX صورة واحدة مخزنة على بطاقة الذاكرة في نفس الوقت ثم ينتقل إلى الصورة التالية آلياً.

إذا أردت إيقاف عرض الشرائج، فاضغط على OK (موافق).

## طباعة الصور

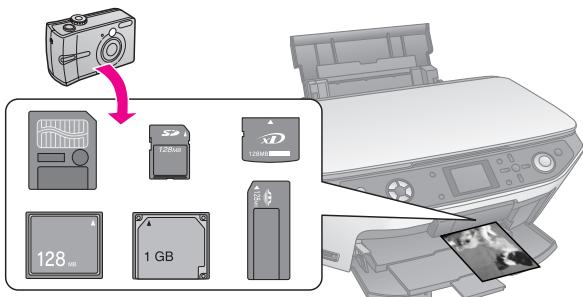

يمكنك ضبط إعدادات الطباعة لتتوافق مع الورق والمحلول على النتائج المطلوبة.

### ١. قم بتحميل ورق Epson photo paper.


### ٢. أدخل بطاقة ذاكرة (← صفحه ١٥).

### تنبيه:

□ انتظر حتى يتوقف المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة عن الوميض قبل إزالة البطاقة أو إيقاف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. وإلا فقد تفقد البيانات الموجودة على البطاقة.

□ إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يستخدم نظام التشغيل Windows 2000 أو XP، فلا تقم مطلقاً بإيقاف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو فصل كبل STYLUS PHOTO RX أو أثناء وجود بطاقة ذاكرة بالداخل، حيث قد تفقد البيانات الموجودة على البطاقة. انظر User's Guide (دليل المستخدم) الذي يظهر على الشاشة لمعرفة التفاصيل.

٧. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر القائمة، ثم اضغط على زر ►

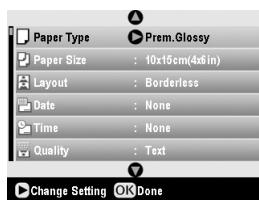


٨. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد، ثم اضغط على OK (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.




الوصف	الإعداد
اختر الإعداد الخاص بنوع الورق الذي قمت بتحميله (صفحة ٤).	Paper Type (نوع الورق)
اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.	Paper Size (مقاس الورق)
إذا كنت تريده أن تطبع بدون حدود Borderless بفضاء حول المحتوى. اختر (حد) (يكون حدود). وإلا فاختر (حد) أو خيار تخطيط آخر كما هو موضح في صفحة ١٨.	Layout (التخطيط)
طباعة تاريخ التقاط الصورة بواحد من التنسيقات التالية: (السنة.الشهر.اليوم) (2005.10.01) أو (الشهر.اليوم.السنة) (Oct.01.2005) أو (اليوم.الشهر.السنة) (01.Oct.2005) أو None (لا شيء) (لا تاريخ).	Date (التاريخ)
طباعة وقت التقاط الصورة بواحد من التنسيقات التالية: (نظام الاثنين عشرة ساعة) (8:35) (نظام الأربع وعشرين ساعة) (20:35)، أو None (لا شيء). (الوقت غير مطبوع).	Time (الوقت)
اختر جودة الطباعة المطلوبة	Quality (الجودة)
اختر B&W (أسود وأبيض) طباعة Sepia الصور بالأسود والأبيض. اختر sepia طباعة الصورة بالمؤثر.	Filter (المرشح)
يستخدم PRINT Image Matching (طباعة صورة مائلة) أو Print Exif (طباعة Exif الموجودة بالكاميرا).	Auto Correct (تصحيح آلي)
تحسين الصورة: لضبط السطوع والتباين والتشبع في الصور.	PhotoEnhance
قم بضبط هذا الإعداد إذا كانت النسخ المطبوعة فاقدة جداً أو فاتحة جداً.	Brightness (السطوع)
قم بضبط هذا الإعداد لزيادة التباين.	Contrast (التباين)
قم بضبط هذا الإعداد لزيادة وضوح النسخ المطبوعة أو تخفيضها.	Sharpness (الوضوح)

٣. اضغط على زر وضع Memory Card (بطاقة الذاكرة).

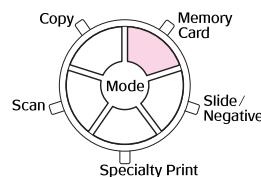

٤. استخدم زر ▲ أو ▶ لتحديد أحد خيارات اختيار الصور. ثم اضغط على OK (موافق).

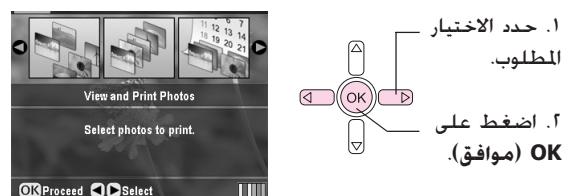

الوصف	الإعداد
طباعة الصور التي تختارها فقط.	View and Print Photos (عرض وطباعة الصور)
طباعة كافة الصور الموجودة على البطاقة.	Print All Photos (طباعة كل الصور)
طباعة الصور حسب تاريخ التقاطها.	Print by Date (طباعة حسب التاريخ)
طباعة تتابع من الصور على سبيل المثال من ٣ إلى ٨.	Print Range of Photos (نطاق طباعة الصور)
طباعة الجزء المقطوع من الصورة فقط. (صفحة ٢٢)	Print Cropped Photos (طباعة الصور المقطعة)
طباعة صور مصغرة للصور الموجودة على البطاقة، وعكينك من تحديد الصور المطلوب طباعتها (صفحة ٢٠).	Print Index Sheet (طباعة فهرس الصور)

على حسب اختيارك. سترى شاشة مثل هذه:



٥. اتبع التعليمات أسفل الشاشة لتحديد الصور المطلوب طباعتها وعدد النسخ.

استخدم أزرار ▲ و ▼ و ▶ و ▷ لتحديد إحدى الصور واستخدم زر ▲ أو ▼ لضبط عدد النسخ.

٦. اضغط على زر إعدادات الطباعة ≡.

الوصف	الإعداد
طباعة الصورة في كل الاتجاهات حتى حواف الورقة.	Borderless (بدون حدود)
طباعة الصورة وبها هامش أبيض حول الحواف.	Border (حد)
طباعة الصورة على النصف العلوي من الورقة.	Upper Half (النصف العلوي)
طباعة صورتين على الصفحة الواحدة.	2-up (صفحتان) على ورقة واحدة
طباعة أربع صور على الصفحة الواحدة.	4-up (4 صفحات) على ورقة واحدة
طباعة ثمان صور على الصفحة الواحدة.	8-up (8 صفحات) على ورقة واحدة
طباعة ٢٠ صورة على الصفحة الواحدة.	20-up (٢٠ صورة) على ورقة واحدة
طباعة ٨٠ صورة على ورقة مقاس A4. ملاحظة: عند اختيار <b>Index</b> (فهرس الصور). فلن توافق وظيفتي <b>Auto Correct</b> (تصحيح آلي) و <b>Filter</b> (المرشح).	<b>Index</b> (فهرس الصور)
طباعة ١٦ صورة على ورقة لاصقة واحدة. في حالة اختيار صورة واحدة فقط. يتم طباعة ١٦ نسخة من الصورة نفسها. وفي حالة اختيار صورتين أو أكثر يتم طباعة نسخة واحدة من كل صورة بخطيط "١٦" صورة على صفحة واحدة.	16-up (١٦ صورة) على صفحة واحدة

ملاحظة:

بالنسبة ل معظم التخطيطات متعددة الصور، يتم طباعة نسخة واحدة لكل صورة تم اختيارها. في حالة اختيار **Print Cropped Photos** (طباعة الصور المقطعة)، يتم طباعة نسخ متعددة للصورة المقطعة فقط.

### ضبط موضع الطباعة على Photo Stickers sheet

إذا لم تكن الصور المطبوعة مضبوطة في مركز sheet، فيمكنك ضبط موضع طباعتها. وإذا لزم الأمر، فقم بطباعة عينة اختبار مستخدماً ورقة فارغة من الورق العادي.

١. اضغط على زر **Setup** (الإعداد).

٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Stickers Position Up-Down** (موقع الملصقات لأعلى-لأسفل) أو **Stickers Position Left-Right** (موقع الملصقات لليسار-لليمين).

ثم اضغط على زر ▶ (الملاصقات).

٣. استخدم أزرار ▲ أو ▼ أو ▶ أو ▷ لضبط موضع طباعة الملصقات.

٤. اضغط على **OK** (موافق) عند الانتهاء من ضبط الإعدادات.

الوصف	خيارات موضع الطباعة
اختره للضبط التام لموضع Photo Stickers sheet بالليمتر الواحد من ٢,٥ إلى ٢,٥+ مم لأسفل.	Stickers Position Up-Down (موقع الملصقات لأعلى - لأسفل)
اختره للضبط التام لموضع Photo Stickers sheet بالليمتر الواحد من ٢,٥ إلى ٢,٥+ مم لليسار ولليمين.	Stickers Position Left-Right (موقع الملصقات لليسار لليمين)

الوصف	الإعداد
اختر من <b>Highest</b> (الأعلى)، <b>Standard</b> أو <b>Higher</b> (أعلى) أو <b>Congress</b> (قياسي) أو <b>Lower</b> (أدنى) أو <b>Lowest</b> (الأدنى).	Saturation (التشبع)
اضبط هذا الإعداد على <b>On</b> (تشغيل) لطباعة وقت التعرض الخاص بالكاميرا (سرعة الغلق)، F-stop (محدد الفتحة)، والسرعة ISO.	Print Info. (معلومات طباعة)
اضبط هذا الإعداد على <b>On</b> (تشغيل) لإزالة التشويش الرقمي وتحسين جودة الصور ذات الكثافة المنخفضة.  ملاحظة: لا تعمل هذه الوظيفة في حالة ضبط <b>Auto Correct</b> (تصحيح آلي) على <b>None</b> (لا شيء).	Small Image (صورة صغيرة)
إذا كانت الصفحة طولية جداً أو عريضة جداً بحيث لا تلائم داخل المساحة المتاحة على التخطيط المختار، فسيتم اقتطاع جزء منها آلياً (عندما يكون هذا الإعداد في وضع <b>On</b> (تشغيل)). اختر <b>Off</b> (إيقاف تشغيل) لإيقاف تشغيل الاقتطاع الآلي وتترك مساحة بيضاء عند حواف الصورة.	Fit to Frame (ملائم للإطار)
لزيادة سرعة الطباعة عند ضبط الإعداد على وضع <b>On</b> (تشغيل). واختر <b>Off</b> (إيقاف تشغيل) لتحسين جودة الطباعة (لكن طباعة الصور تصبح أكثر بطء).	Bidirectional (ثنائي الاتجاه)
اضبط الهامش التي يتم قصها عندما تختار <b>Borderless</b> (بدون حدود).	Borderless Expansion (تمديد بدون حدود)
ملاحظة: لا يتم طباعة <b>Standard</b> (قياسي) هوامش <b>Mid</b> (متوسط): معدل التمدد منخفض. (قد يتم طباعة الهامش).  <b>Min</b> (أدنى): معدل التمدد أقل من <b>Mid</b> (متوسط). (قد يتم طباعة الهامش).	
إذا كان لكل صورة إطار P.I.F. مخصص لها، فقم باختيار <b>On</b> (تشغيل) لطباعة الصور وفقاً للتخطيطات P.I.F. المتعلقة بها.	PIF Relation (PIF) (العلاقة)

٩. اضغط على زر **Start** (ابداً) لطباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

### اختيار التخطيط

تكون تخطيطات الصورة هذه متوفرة عند إجراء إعدادات الطباعة (صفحة ١١). اختر **Layout** (تخطيط). اضغط على زر ▶ ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار واحد من التخطيطات التالية.




- اختر **Layout** (تخطيط).
- حدد خيارات التخطيط.

- . قم بتحميل الورق المناسب لمقياس الإطار (← صفحة ٤).
- . أدخل بطاقة ذاكرة تحتوي على صور وإطارات P.I.F.


#### ملاحظة:

تأكد من قيامك بحفظ إطارات P.I.F. على بطاقة الذاكرة باستخدام EPSON PRINT Image Framer Tool (أداة واسعة لإطارات صور الطباعة من EPSON)، وإلا فلن يظهر اسم ملف P.I.F. على الشاشة البلورية.


- . اضغط على زر وضع **طباعة متخصصة**.

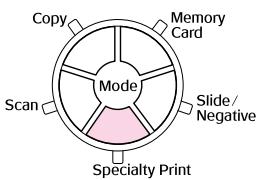

- . اختر **P.I.F. Print** (طباعة P.I.F.). ثم اضغط على **OK** (موافق).

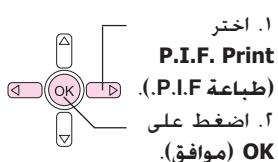

- . اضغط على زر ▶ لاختيار إعداد **نوع المستند** (نوع المستند) في أعلى الشاشة. إذا كنت تريده طباعة صورة من بطاقة الذاكرة بإطار P.I.F.، فاختر **طباعة الذاكرة** (طباعة الذاكرة). إذا كنت تريده طباعة صورة بإطار P.I.F.، فاختر **صورة** (صورة). ثم اضغط على **OK** (موافق).

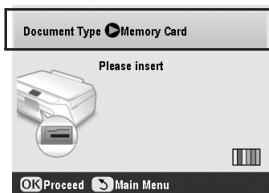

اختر **Document Type** (نوع المستند)

- . اضغط على **OK** (موافق). مرة أخرى ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار إطار P.I.F. المطلوب طباعته. ثم اضغط على **OK** (موافق).
- . استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار الصورة المطلوب طباعتها. ثم اضغط على **OK** (موافق).

في حالة اختيار إطار P.I.F. يمكن أن يحتوي على صور متعددة. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار الصورة. ثم استخدم زر ▲ لإعداد الصورة. يظهر إطار ذو لون أزرق فاتح حول الصورة المختارة.


- . اضغط على **OK** (موافق) لتأكيد التخطيط. ثم اضبط عدد النسخ باستخدام زر ▲ أو ▼.

- . قم بمراجعة إعدادات الطباعة. وإذا لزم الأمر، اضغط على زر إعدادات الطباعة ≡، وغير الإعدادات كما هو موضح في الخطوة ٨ من "طباعة الصور" في صفحة ١٦. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعداد الجديد.

## استخدام تنسيق DPOF لاختيار الصور

إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تدعم تنسيق أمر الطباعة الرقمي، يمكنك استخدامه لاختيار الصور وعدد النسخ المطلوب طباعتها مسبقاً أثناء وجود البطاقة داخل الكاميرا. انظر دليل التعليمات الخاص بالكاميرا للحصول على التفاصيل.

- . قم بتحميل ورق الصور (← صفحة ٤).
- . أدخل بطاقة ذاكرة (← صفحة ١٥) تحتوي على بيانات DPOF.
- . اضغط على زر وضع **بطاقة الذاكرة**.

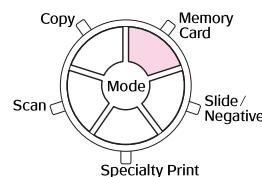

- . اختر **View and Print Photos** (عرض وطباعة الصور) أو **Print All Photos** (طباعة كل الصور) أو **Print Range of Photos** (طباعة نطاق الصور). ثم اضغط على **OK** (موافق). وسترى هذه الشاشة:



- . اختر **Yes** (نعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- . وإذا لزم الأمر، استمر مع اتباع الخطوات الموجودة في صفحة ١٦ لضبط إعدادات الطباعة.
- . اضغط على زر ▶ (ابداً) لطباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر ⊗ Stop/Clear Settings (إيقاف/مسح الإعدادات).

## الطباعة بإطارات المرح




يمكن إضافة إطارات ملونة للصور الفوتوغرافية المفضلة الخاصة بك باستخدام برنامج PRINT Image Framer (واسع إطارات صور الطباعة).


- . اختر من مجموعة الإطارات المنوعة على CD-ROM المرفق مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX واحفظهم على بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج EPSON PRINT Image Framer Tool (أداة واسعة لإطارات صور الطباعة من EPSON). لمعرفة التفاصيل، انظر تعليمات البرامج.

**تنوية:** يمكنك أيضًا استخدام البرنامج PIF DESIGNER (مصمم PIF) لتعديل الإطارات الموجودة أو إنشاء إطارات خاصة بك. لمعرفة التفاصيل، انظر تعليمات البرنامج.


## اختيار صور من فهرس الصور

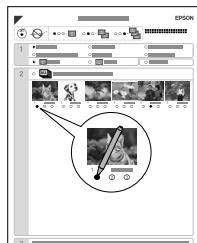

مسح فهرس الصور ضوئيًّا.

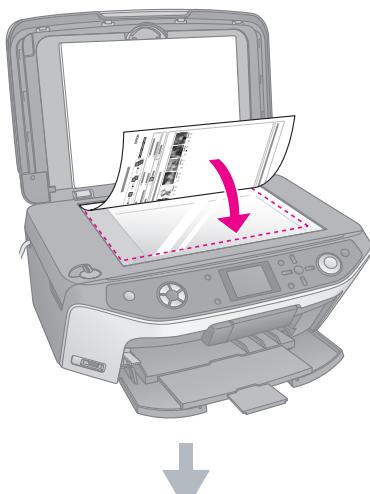

طباعة الصور المحددة.

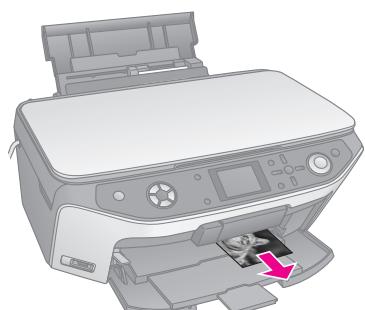


## طباعة فهرس صور

١. قم بتحميل عدة أوراق من الورق العادي. (إذا كان هناك أكثر من ٣٠ صورة على بطاقة الذاكرة، سوف تحتاج إلى أكثر من ورقة واحدة لطباعة فهرس الصور.)

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (➡ صفة ١٥).

٣. اضغط على زر وضع **Memory Card** (بطاقة الذاكرة).

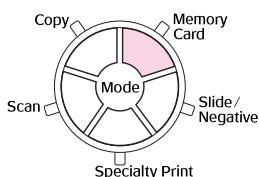

## ملاحظة:

يقوم جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX باختيار مقاس الورق آليًا حسب الإطار الذي تم اختياره. كذلك، لا يمكنك ضبط **Borderless Expansion** (تعديل بدون حدود) مع إطار P.I.F بدون حدود.

١١. اضغط على زر **Start** (ابدأ) للبدء في الطباعة.

## ملاحظة:

إذا قمت بتخصيص إطار لكل صورة، فاضبط **PIF Relation** (علاقة PIF على On (تشغيل) الموجودة في (إعدادات الطباعة) في وضع **Memory Card** (بطاقة الذاكرة) قبل إجراء الطباعة.

## استعادة الإعدادات الافتراضية

إذا أردت إعادة ضبط إعدادات الطباعة والنسخ إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية، اتبع هذه الخطوات:

١. اضغط على زر **Setup** (الإعدادات).

٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Restore to Factory** (استعادة إعدادات المصنع) **Settings** (إعدادات).

٣. اضغط على زر ▶ ثم اضغط على **OK** (موافق) لاستعادة الإعدادات.




## الطباعة من فهرس صور

### نظرة عامة على الطباعة من فهرس صور

يعطيك فهرس الصور نسخ مطبوعة مصغرفة للصور التي على البطاقة. ويتبع لك اختيار الصور المطلوب طباعتها. يمكنك استخدام فهرس الصور لطباعة نسخ بلا حدود على ورق مقاس ١٥×١٠ سم (٤×٦ بوصة) و ١٨×١٣ سم (٧×٥ بوصة) و A4.



استخدم ورق عادي لطباعة فهرس الصور، عندما تكون مستعدًا لطباعة الصور، فسوف تحتاج إلى تحميل إحدى ورقات Epson photo paper.

طباعة فهرس الصور.

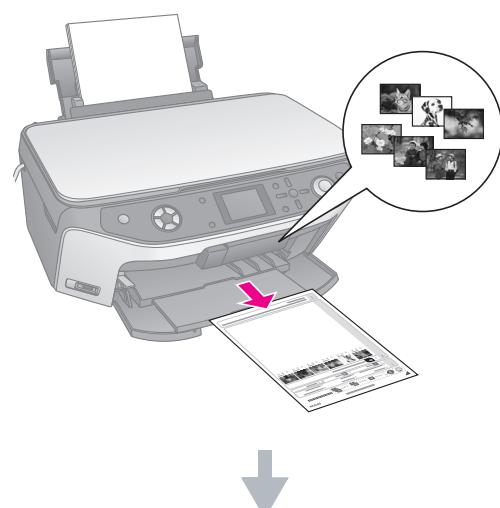

## اختيار صور من فهرس الصور

استخدم قلم جاف غامق أو قلم رصاص ملء الأشكال البيضاوية على فهرس الصور واختر خياراتك.

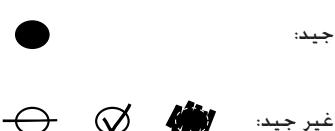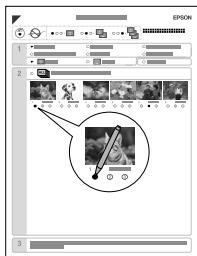

- في القسم ١، اختر مقاس ونوع الورق المطلوب الطباعة عليه كما هو مدون في الجدول أدناه. املاً الشكل البيضاوي على يسار اختيارك.

اختر أحد هذه الخيارات	إذا كنت تريد الطباعة على هذا الورق...
Matte - A4	Epson Matte Paper Heavyweight
Prem./Ultra Glossy - 10x15 cm (4x6 in)	Epson Premium Glossy Photo Paper
Prem./Ultra Glossy - 13x18 cm (5x7 in)	Epson Ultra Glossy Photo Paper
Prem./Ultra Glossy - A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper
SemiGloss - 10x15 cm (4x6 in)	Epson Premium Semigloss Photo Paper
SemiGloss - A4	

- اختر بين طباعة الصور بحدود أو بدون حدود.
- قم بملء الشكل البيضاوي **Date** (التاريخ) لتضمين طابع بيانات اختياري.
- في القسم ٢، اختر **All** ( الكل ) لطباعة نسخة واحدة من كل صورة أو املاً خانة الرقم حتى كل صورة لاختيار ١ أو ٢ أو ٣ نسخ.

## مسح فهرس الصور ضوئياً وطباعة الصور المحددة

- قم بتحميل نوع الورق الذي اخترته. وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.


- اختر **Print Index Sheet** (طباعة فهرس الصور)، ثم اضغط على **OK** (موافق).



- اختر **Print Index Sheet Range** (نطاق طباعة فهرس الصور).



- اضغط على زر ▶ ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار نطاق الصور المطلوب طباعتها على فهرس الصور. ثم اضغط على **OK** (موافق).

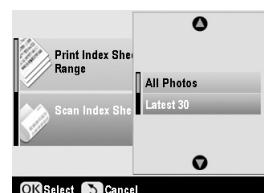


الوصف	النطاق
طباعة جميع الصور المخزنة على بطاقة ذاكرة	All Photos (جميع الصور)
طباعة ٣٠ صورة ابتداءً من الصورة الأخيرة بالترتيب حسب اسم الملف.	Latest 30 (الثلاثون الأخيرة)
طباعة ٦٠ صورة ابتداءً من الصورة الأخيرة بالترتيب حسب اسم الملف.	Latest 60 (الستون الأخيرة)
طباعة ٩٠ صورة ابتداءً من الصورة الأخيرة بالترتيب حسب اسم الملف.	Latest 90 (التسعون الأخيرة)

- اضغط على زر **Start** (ابداً) لطباعة فهرس الصور.

ملاحظة:

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات). وإذا كان هناك العديد من الصور على البطاقة، اترك لها الوقت الكافي لمعالجتها قبل أن تبدأ الطباعة.

٣. اضغط على زر وضع **Memory Card** (بطاقة الذاكرة).

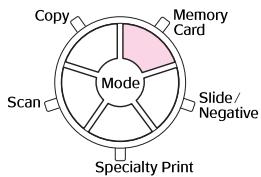

٤. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار **طباعة الصور المقطعة**. ثم اضغط على **OK** (موافق).



٥. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار الصورة التي تريده اقتطاعها. ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦. اضبط مساحة الاقتطاع وابدأ الطباعة كما هو موضح في صفحة ١٠.

## طباعة قرص مدمج/ قرص فيديو رقمي


يمكنك استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لطباعة صور من بطاقة الذاكرة مباشرةً إلى قرص مدمج/قرص فيديو رقمي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر.

يمكنك بعد ذلك تحسين مجموعة من أقراص مدمجة/أقراص فيديو رقمية بواسطة عمل ملحق صندوق النفائس الخاص بك (صفحة ٢٤).

١. ضع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي في حامل قرص مدمج/قرص فيديو رقمي ثم أدخلها في جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX (صفحة ٦).

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥).

٣. اضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة).

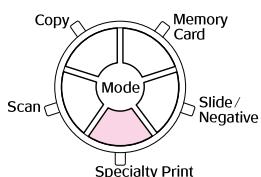


٤. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار **CD/DVD Print** (طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي). ثم اضغط على **OK** (موافق).




٥. ضع فهرس الصور بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات وتكون حافة فهرس الصور العليا بمحاذاة حافة منضدة المستندات اليسرى.

أعلى

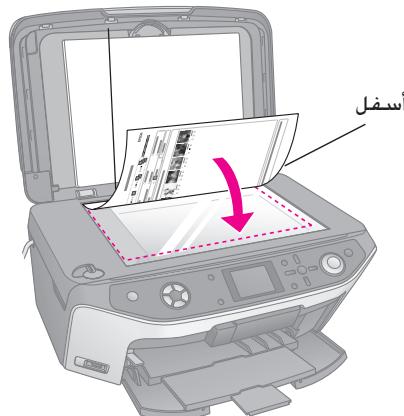

٦. أغلق غطاء المستندات.


٧. على الشاشة البلورية، تأكد من اختيار **Scan Index Sheet** (مسح فهرس الصور ضوئياً) ثم اضغط على زر ◇ **Start** (ابداً). وسوف يتم مسح الفهرس ضوئياً وطباعة الصور.

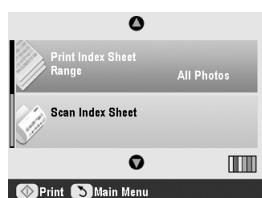

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر ◇ **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

**ملاحظة:**  
في حالة وجود أكثر من فهرس صور واحد، انتظر جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX حتى ينهي الطباعة. ثم كرر الخطوات أعلاه لمسح كل فهرس صور إضافي ضوئياً والطباعة منه.

## اقتطاع صورة

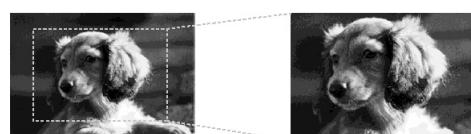

إذا كانت لديك صورة ذات موضوع وتريد التركيز عليه، يمكنك اقتطاع بقية الصورة. فيمكنك بعد ذلك طباعة الموضوع الرئيسي مستقلاً بذاته.

١. قم بتحميل نوع الورق الذي ترغب في الطباعة عليه (صفحة ٤).

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥).

١٠. إذا أردت طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي آخر، اختر **Yes** (نعم) على الشاشة البلورية بعد الانتهاء من الطباعة.




١١. عند إتمام الطباعة، اسحب الحامل خارج جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX (صفحة ٧) ودع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي يجف تماماً قبل تداوله.

١٢. عند الانتهاء من طباعة الأفراد المدمجة/أفراد الفيديو الرقمية، ارفع ذراع الحامل لإعادة الحامل الأمامي إلى موضعه السابق (صفحة ٧).

## اختيار **Layout** (الخطيط)

تتوفر تخطيطات الصور عند طباعة الصور على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي (صفحة ٢٢). اضغط على زر إعدادات الطباعة ≡، واختر **Layout** (الخطيط). اضغط على زر ▶ ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

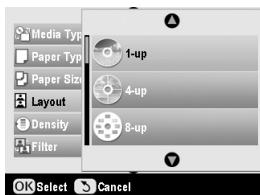


الوصف	الإعداد
طباعة صورة واحدة على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي، ويكون مركزها الفراغ في وسط القرص.	1-up (صفحة واحدة على ورقة واحدة)
طباعة أربع صور على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي، بصورة في كل جزء من الأجزاء الأربع.	4-up (٤ صفحات على ورقة واحدة)
طباعة ثمان صور على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي، مرتبة في دائرة حول الحافة الخارجية للقرص.	8-up (٨ صفحات على ورقة واحدة)
طباعة اثنتا عشرة صورة على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي، مرتبة في دائرة حول الحافة الخارجية للقرص.	12-up (١٢ صفحة على ورقة واحدة)

وسوف ترى الصورة الأولى لبطاقة الذاكرة على الشاشة.




٥. اضغط على زر إعدادات الطباعة ≡.

٦. استخدم ▲ أو ▼ لاختيار عنصر القائمة. ثم اضغط على زر ▶.

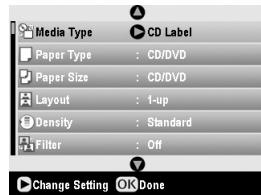

٧. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.

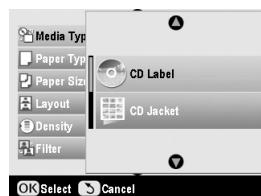

الوصف	الإعداد
اختر <b>CD Label</b> (علامة القرص المدمج) لطباعة الصور على علامة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي.	Media Type (نوع الوسائل) Media Type (نوع الوسائل)
اختر <b>CD/DVD</b> (قرص مدمج/قرص فيديو رقمي) لطباعة الصور على علامة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي مباشرةً. وإذا أردت مراجعة خرج <b>Plain Paper</b> (ورق عادي).	Paper Type (نوع الورق) Paper Type (نوع الورق)
اختر <b>CD/DVD</b> (قرص مدمج/قرص فيديو رقمي).	Paper Size (مقاس الورق) Paper Size (مقاس الورق)
اختر خيار التخطيط كما هو موضح في القسم التالي.	Layout (الخطيط) Layout (الخطيط)

٨. عند الانتهاء من ضبط إعدادات الطباعة، اضغط على **OK** (موافق). اضغط على زر ▶ أو ▷ لاختيار الصورة؛ واستخدم زر ▲ أو ▼ لضبط عدد النسخ.

ملاحظة:

في حالة اختيار **4-up** (٤ صفحات على ورقة واحدة) كإعداد التخطيط، ولكنك لم تحدد أربعة صور، فسوف يملأ فراغ أبيض مكان أي صورة مفقودة.

٩. اضغط على زر **Start** (ابداً). وسيتم طباعة القرص مدمج/قرص الفيديو الرقمي.


إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

# الطباعة باستخدام Combo Printing Sheet


## نظرة عامة على الطباعة باستخدام Combo Printing Sheet

يمكنك بسهولة إضافة رسائل ورسومات شخصية بخط اليد إلى صورك المفضلة باستخدام Combo Printing Sheet. استخدم ورق عادي لطباعة النموذج (Sheet). عندما تكون مستعدًا لطباعة الصورة ذات الرسومات بخط اليد، فسيلزمك تحميل ورقة من ورق photo paper مقاس ١٥×١٠ سم (٦×٤ بوصة).

اختيار صورة في بطاقة الذاكرة.



طباعة نموذج

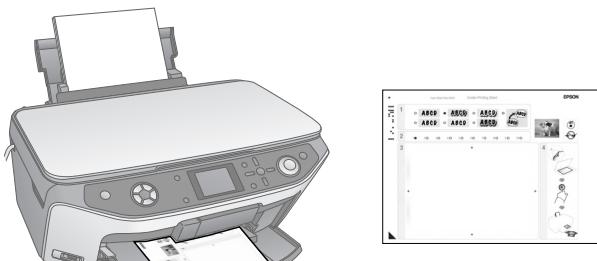

كتابة رسالة أو رسم على النموذج.




## إنشاء ملحق صندوق النفائس

يمكنك استخدام صورة من بطاقة ذاكرة الكاميرا لطباعة ملحق صندوق النفائس المتواافق مع قرص مدمج/قرص فيديو رقمي المطبوع.

١. قم بتحميل الورق مقاس A4 (صفحة ٤).

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥).


٣. اضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة).

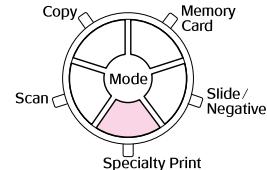


٤. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار **CD/DVD Print** (طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي). ثم اضغط على **OK** (موافق).



وسوف ترى الصورة الأولى لبطاقة الذاكرة على الشاشة.

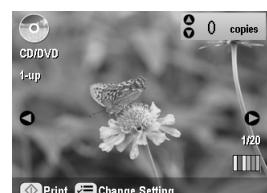

٥. اضغط على زر إعدادات الطباعة ≡. اختر (نوع **Media Type**) (غلاف قرص مدمج) كإعدادات **Media Type** (الوسائل) لطباعة ملحق صندوق نفائس قرص مدمج/قرص فيديو رقمي.

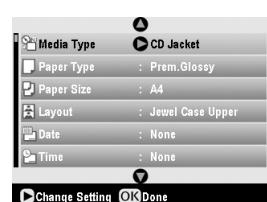


٦. استخدم الأزرار ▲ و ▼ و ▶ و ▷ لتغيير الإعدادات الأخرى. إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٧. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار إحدى الصور واستخدم زر ▽ أو ▲ لضبط عدد النسخ.


٨. اضغط على زر **Start** (ابداً) للبدء في الطباعة.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

٥. اختر **Select Photo and Print Template** (اختيار صورة وطباعة نموذج)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

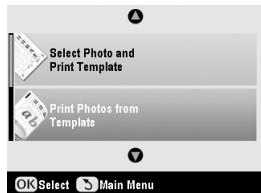

مسح النموذج ضوئيًّا.

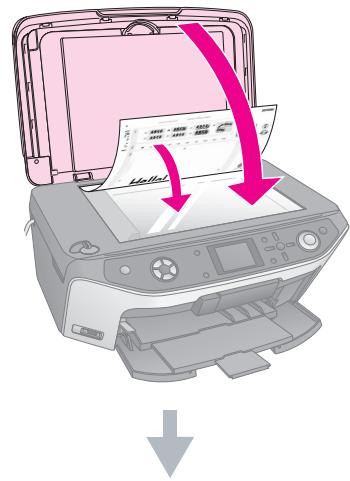

٦. اختر **Paper Type** (نوع الورق) ثم اضغط على زر ▶ ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار نوع الورق الذي تريد الطباعة عليه كما هو مدون في الجدول أدناه، ثم اضغط على **OK** (موافق).

اختر هذا الخيار	إذا كنت تري طباعة على هذا الورق...
Prem.Glossy	Epson Premium Glossy Photo Paper
SemiGloss	Epson Premium Semigloss Photo Paper
Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy Photo Paper

٧. اختر **Frame** (إطار) ثم اضغط على زر ▶. ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على **OK** (موافق).


الوصف	الإطار
بلا إطار.	Standard (قياسي): 
طباعة صورة بإطار بيضاوي.	Ellipse (قطع ناقص) 
طباعة صورة بإطار بيضاوي مظلل.	Ellipse-shading (تطليل القطع الناقص) 

٨. اختر **Layout** (التخطيط) ثم اضغط على زر ▶ ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	التخطيط
طباعة رسومات بخط اليد على النصف السفلي من الورقة وصورة على النصف العلوي منها.	
طباعة صورة على الورقة.	
طباعة رسومات بخط اليد على النصف العلوي من الورقة وصورة على النصف السفلي منها.	

٩. اضغط على **OK** (موافق).

طباعة الصورة برسومات بخط اليد.

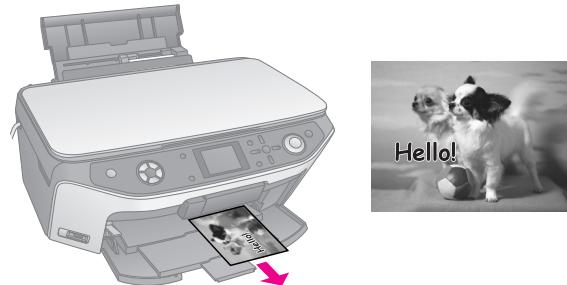


## اختيار صورة وطباعة نموذج

١. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 (صفحة ٤).

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥).


٣. اضغط على زر وضع **Specialty Print** (طباعة متخصصة).

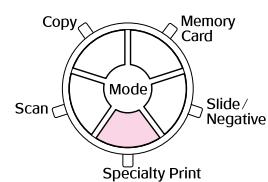

٤. استخدم زر ▲ أو ▶ لاختيار **Combo Printing Sheet** ثم اضغط على **OK** (موافق).



٣. في القسم ٣، اكتب رسالة أو ارسم رسماً تزيد إضافته إلى الصورة مستخدماً قلم غامق. تختلف منطقة الكتابة بخط اليد طبقاً للتخطيط الذي تم اختياره.

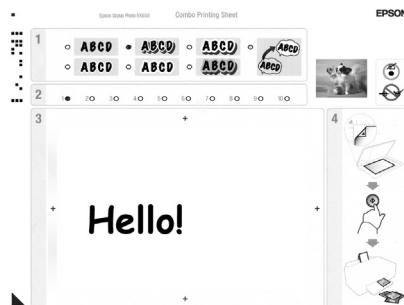


منطقة الكتابة بخط اليد	Layout (التخطيط)
اكتب أو ارسم في صندوق أبيض على اليمين.	
اكتب أو ارسم على الصورة.	
اكتب أو ارسم في صندوق أبيض على اليسار.	

## مسح النموذج ضوئياً وطباعة الصورة

١. قم بتحميل ورق Epson photo paper مقاس ١٥×١٠ سم (١×٤ بوصة) الذي تم اختياره. قم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

٢. ضع النموذج مواجهًا للأفلل على منضدة المستندات، بحيث تأتي علامة المثلث الموجودة في أسفل يسار النموذج الزاوية العليا إلى يساره من منضدة المستندات.

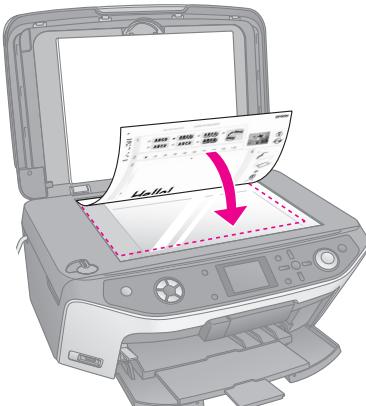


٣. أغلق غطاء المستندات.

٤. استخدم زر ▶ أو ▶ لاختيار الصورة التي تزيد استخدامها.

٥. اضغط على زر Start (ابداً) للبدء في الطباعة. إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر Stop/Clear Settings (إيقاف/مسح الإعدادات).

## كتابة رسالة أو رسمل على النموذج

استخدم قلم جاف غامق أو قلم رصاص ملء الأشكال البيضاوية على النموذج واختر خياراتك.

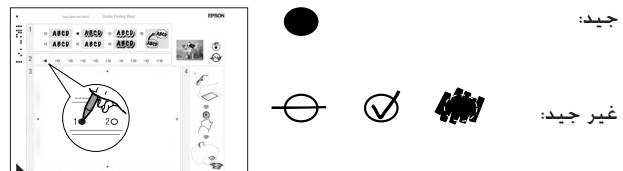


٦. في القسم ١، اختر نوع رسومات خط اليد التي تزيد استخدامها. املاً الشكل البيضاوي على يسار اختيارك.

رسومات بخط اليد	الوصف
	لطباعة الرسالة أو الرسم بدون حدود.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد رفيع.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد رفيع وظل.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد سميك.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد سميك وظل.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد ذهبي وظل.
	لطباعة الرسالة أو الرسم بحد ذهبي داخله بلون أبيض داخلي.

٧. في القسم ٢، اختر عدد النسخ التي تزيد طباعتها من ١ إلى ١٠. املاً الشكل البيضاوي على يمين اختيارك.

٣. قم بتوصيل كبل USB من جهاز التخزين إلى منفذ **EXT. I/F USB** الموجود على واجهة جهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX**. (في حالة استخدام محرك مسح، قم بتوصيله مباشرةً) ثم أدخل القرص في جهاز التخزين.

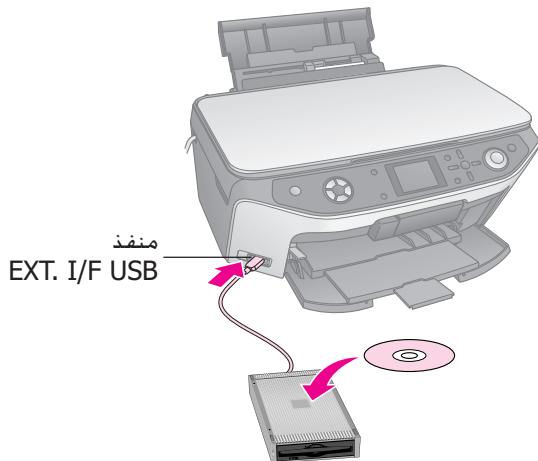

٤. اضغط على زر **Setup** (الإعدادات).

**Memory Card Backup**

٥. استخدم زر **▲** أو **▼** لاختيار **نسخة احتياطية لبطاقة الذاكرة**. ثم اضغط على زر **▶**.



٦. اضغط على **OK** (موافق).

٧. اضغط على **OK** (موافق) مرة أخرى لبدء إجراءات النسخ الاحتياطي. ربما تحتاج إلى اتباع تعليمات إضافية تظهر على الشاشة البلورية.

وسيُوفَرَ نسخة احتياطية لجميع الصور الموجودة على البطاقة إلى جهاز التخزين المتصل. وبحسب عدد الصور الموجودة، قد يستغرق ذلك عدة دقائق.

٨. عند إتمام نسخ الصور، اضغط على **OK** (موافق) ثم قم بإزالة البطاقة كما هو موضح في صفحة ١٦.

#### ملاحظة:


عند نسخ نسخة احتياطية من الصور إلى قرص مدمج قابل للتسجيل/قابل لإعادة الكتابة، يقوم جهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX** بإنشاء حافظة لكل جلسة نسخ. يمكنك تخزين جلسات نسخ عديدة على قرص مدمج قابل للتسجيل/قابل لإعادة الكتابة.

## طباعة الصور

مجرد نسخ الصور إلى جهاز التخزين، يمكنك طباعتها باتباع الخطوات التالية.

١. قم بتوصيل المحرك بجهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX** كما هو موضح في صفحة ٢٧.

٤. تأكد من تظليل **Print Photos from Template** (طباعة صور من نموذج). ثم اضغط على زر **Start** (ابداً). وسوف يتم مسح النموذج ضوئياً وطباعة الصور.

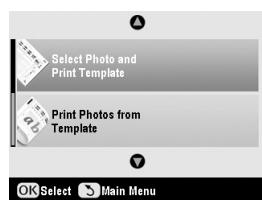

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات).

## طباعة الصور المخزنة

يمكنك نسخ صور من بطاقة الذاكرة الخاصة بك إلى جهاز التخزين USB، مثل محرك Zip وممحوك قرص مدمج قابل للتسجيل/قابل لإعادة الكتابة (ذو اتصال USB) وممحوك MO (بصري-مغناطيسي) أو محرك سريع USB. وهذا يتيح لك حذف صور على بطاقة الذاكرة الخاصة بك وإعادة استخدام البطاقة دون فقدان المستندات الأصلية.

يمد كل من CD-ROM أو محرك Zip، في حالة استخدام أي منها، الطاقة اللازمة له (من مصدر طاقة خارجي أو محول).

**ملاحظة:**  
ليست جميع أجهزة USB مدعومة. لمعرفة التفاصيل، اتصل بدعم العملاء الإقليمي الخاص بك.

بمجرد نسخ الملفات، يمكنك طباعتها في أي وقت من جهاز التخزين، كما هو موضح في صفحة ٢٧.

## نسخ الصور إلى جهاز USB

١. في حالة توصيل جهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX** بجهاز الكمبيوتر، قم بفصل كبل USB أو إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر.


٢. تأكد من تشغيل جهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX** وإدخال بطاقة الذاكرة التي تحتوي على الصور به.

عند نسخ نسخة احتياطية من الصور إلى قرص مدمج قابل للتسجيل/قابل لإعادة الكتابة، يقوم جهاز **EPSON STYLUS PHOTO RX** بإنشاء حافظة لكل جلسة نسخ. يمكنك تخزين جلسات نسخ عديدة على قرص مدمج قابل للتسجيل/قابل لإعادة الكتابة.

#### **ملاحظة:**

قم بإزالة أي بطاقات ذاكرة من جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX على أجهزة ملحقة عند إدخال إحدى بطاقات الذاكرة به.

٥. عند ظهور هذه الشاشة، استخدم زر ▲ أو ▼ أي الحافظات التي سيتم الطباعة منها. ثم اضغط على **OK (موافق)**.

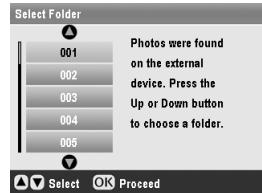


٣. اضغط على زر وضع **Memory Card (بطاقة الذاكرة)**. ثم اتبع نفس الخطوات التي تتبعها للطباعة من بطاقة الذاكرة في الكاميرا (← صفحة ١٦).

## **حذف جميع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة**

إذا أردت حذف جميع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة. اتبع الخطوات التالية.

١. اضغط على زر **Setup (الإعداد)**.
٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Clear All Files (مسح كافة الملفات)**.

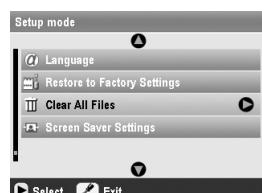

٣. اضغط على زر ▶. ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. اضغط على **OK (موافق)** مرة أخرى للبدء في مسح الملفات.

وسيتم مسح جميع الصور الموجودة على البطاقة. وبحسب عدد الصور الموجودة، قد يستغرق ذلك عدة دقائق.

٥. عند إتمام مسح الملفات، اضغط على **OK (موافق)**.

# إجراء الطباعة من خلال الكاميرا الرقمية

٧. قم بتحميل نوع الورق الذي ترغب في الطباعة عليه  
← (صفحة ٤).

٨. تأكد من أن الكاميرا قيد التشغيل.

٩. استخدم الكاميرا لاختيار الصور التي ترغب في طباعتها وضبط أية إعدادات لازمة وطباعة الصور.  
وارجع إلى دليل الكاميرا للحصول على التفاصيل.

## ملاحظة:

- إذا كانت الكاميرا غير متغقة مع USB أو PictBridge أو DIRECT-PRINT، فسوف ترى رسالة تقول أن الجهاز الموصّل لا يمكن استخدامه. ولا تضمن شركة Epson توافق أية كاميرات.
- قد لا تظهر بعض إعدادات الكاميرا الرقمية في الصور المطبوعة.

يتيح لك كل من USB Direct Print و PictBridge إمكانية طباعة صورك عن طريق توصيل كاميرا رقمية مباشرة بجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.


## التوصيل والطباعة

تأكد أن الكاميرا متغقة مع USB DIRECT-PRINT أو PictBridge وأن صورك تفي بالاحتياجات الآتية.

JPEG	تنسيق الملف
٨٠x٨٠ بكسل إلى ٩٢٠x٩٢٠ بكسل.	الدقة

١. قم بإزالة أي بطاقات ذاكرة من جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. (إذا تركت بطاقة داخل الجهاز، فسيتم قراءة الصور منها بدلاً من البطاقة الموجودة داخل الكاميرا).


٢. اضغط على زر **Setup** (إعدادات).
٣. استخدم زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PictBridge Setup** (إعدادات PictBridge). ثم اضغط على زر ►.

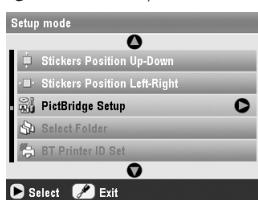

٤. استخدم الشاشة البلورية لاختيار إعدادات الطباعة ← (صفحة ١٧).

٥. عند الانتهاء من اختيار إعدادات الطباعة، اضغط على **OK**.

٦. قم بتوصيل كبل USB المرفق بالكاميرا منفذ EPSON STYLUS EXT. I/F USB بواجهة جهاز PHOTO RX.

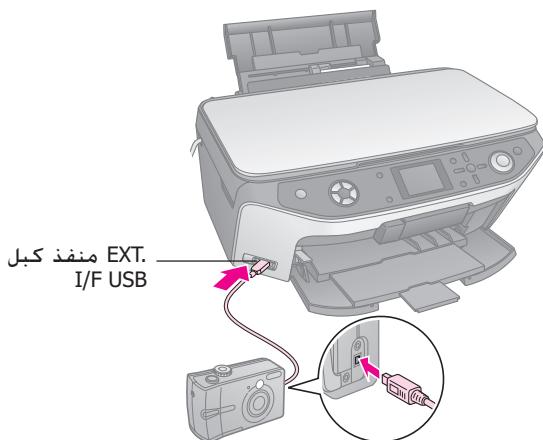


# إجراء الطباعة من الشرائح أو الصور السلبية


## وضع شرائح مقاس ٣٥ م في الماسك

١. اضبط لسان الماسك على الفتحتين الصغيرتين في الحافة الأمامية لمنضدة المستندات.

تأكد من وجود الأجزاء المبتورة للشرائح مقاس ٣٥ م في منتصف منضدة المستندات (وليس في الحافة الأمامية) كي تتم محاذاتها مع نافذة الوحدة الشفافة عندما تغلق الغطاء.

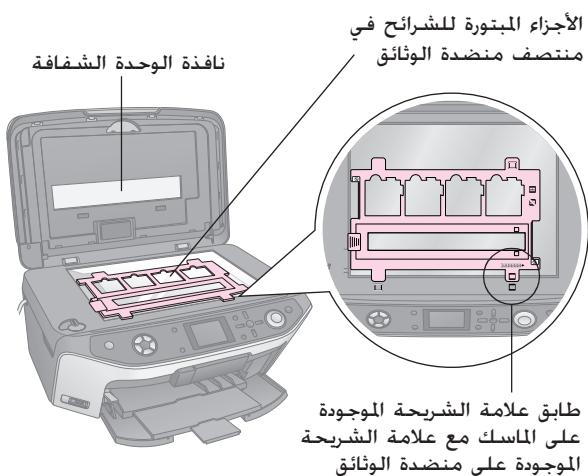

٢. وضع الشرائح في ماسك الفيلم كما هو موضح.

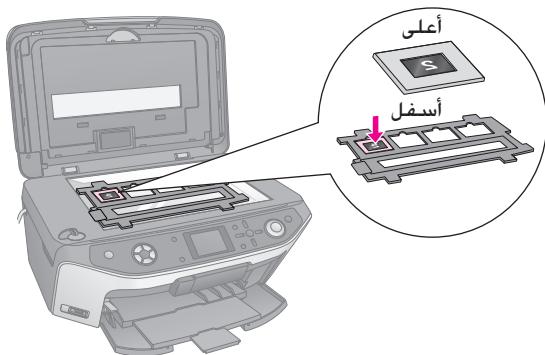

### ملاحظة:

- يجب أن تكون الصور منعكسة عند النظر إليها من فوق (حيث الجانب المضيء متوجهاً للأسفل؛ والجانب المعتم متوجهاً لأعلى).
- تأكد من أنك لا تضغط بشدة على منضدة المستندات.

يمكنك استخدام ماسك الفيلم المرفق مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لسخ شرائح وشرائط صور سلبية مقاس ٣٥ م أو أفلام صور موجبة. ويمكنك عندهذه الطباعة مباشرة من الصور التي تم مسحها ضوئياً. للحصول على نتائج احترافية تبدو ماثلة للصور التقليدية، جرب أحد أنواع ورق Epson photo papers الخاصة المذكورة في صفحة ٤.


**تنبيه:**  
تأكد من تناول شرائط الفيلم أو الصورة السلبية من الموقف أو من ارتداء قفازات. فقد يؤدي لمس سطح الفيلم بالأيدي العارية إلى ترك بصمات أصابع أو علامات أخرى على الفيلم.

## إزالة حصيرة تغطية المستندات وماسك الفيلم

١. افتح غطاء المستندات وقم بإزالة حصيرة تغطية المستندات.




٢. إذا كنت قد قمت بتخزين ماسك الفيلم على ظهر حصيرة تغطية المستندات، فاقلب حصيرة تغطية المستندات واجز الماسك.

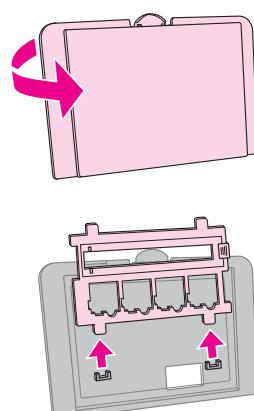


٣. ضع الفيلم أو الشرائح في الماسك كما هو موضح في الصفحات التالية.

تأكد من وجود شريط الفيلم في منتصف منضدة المستندات (وليس عند الحافة الأمامية) كي يتم محاذاته مع نافذة الوحدة الشفافة عندما تغلق الغطاء.

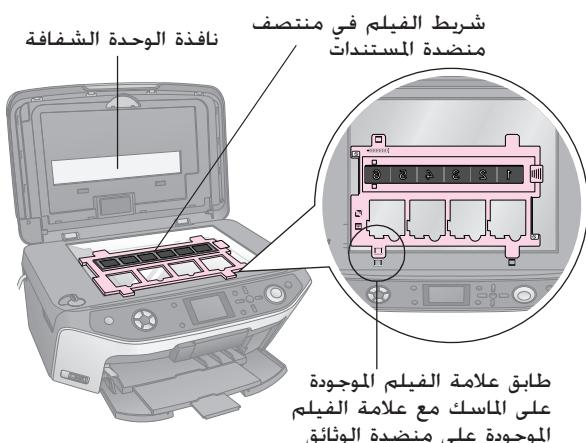

- نَبِيَّ:**  
تأكد من أنك لا تضغط بشدة على منضدة المستندات.  
٥. أغلق غطاء المستندات.

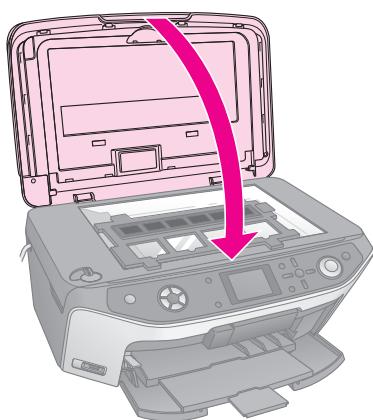


استمر تبعاً للخطوات الموجودة في القسم التالي لمسح الصور ضوئياً وطباعتها.

## طباعة صورك

مجرد أن تضع الشرائح أو الصور السلبية أو شرائط الفيلم على منضدة الوثائق. فإنك تستطيع رؤية و اختيار الصور التي ترغب في طباعتها من الشاشة البلورية. يمكنك الاختيار من مقاسات وأنواع مختلفة من ورق Epson.

- قم بتحميل نوع الورق الذي ترغب في الطباعة عليه (صفحة ٤).


٣. أغلق غطاء المستندات تماماً.

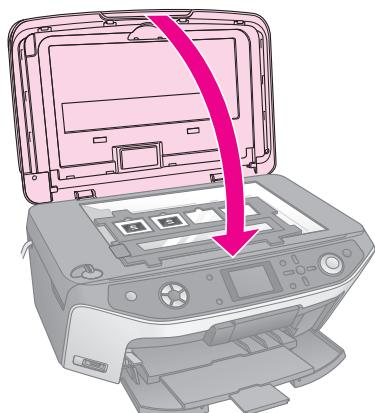


استمر تبعاً للخطوات الموجودة في صفحة ٣١ لمسح الصور ضوئياً وطباعتها.

## وضع شرائط أفلام مقاس ٣٥ مم في الماسك

- فتح غطاء شريط الفيلم.

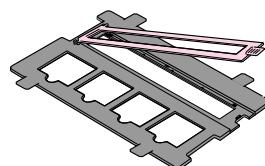

- أرج شريط فيلم الصور السلبية أو الصور الموجبة إلى داخل الماسك. حتى اللسانين.

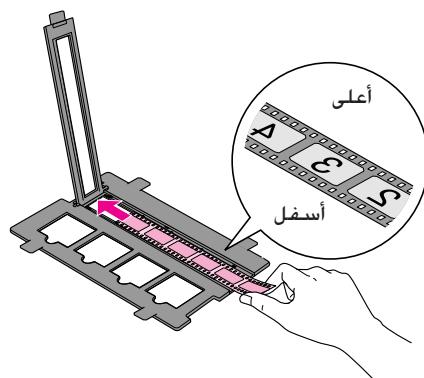


**ملاحظة:**

يجب أن تكون الصور منعكسة عند النظر إليها من فوق (حيث الجانب المضيء متوجهًا للأعلى؛ والجانب المعتم متوجهًا للأعلى).

- أغلق غطاء شريط الفيلم.
- اضبط لسانين الماسك على الفتحتين الصغيرتين في الحافة الأمامية لمنضدة المستندات.

٧. استخدم زر ▶ أو ▷ لاختيار أحد الخيارات الخاصة باختيار صورك، ثم اضغط على OK (موافق).

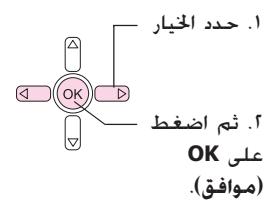

الوصف	الإعداد
طبع الصور التي تختارها فقط.	View and Print Photos (عرض وطباعة الصور)
طبع كافة الصور	Print All (طباعة الكل)
طبع تسلسل صور مثلاً من ٣ إلى ٨	Print Range (نطاق الطباعة)
طبع فقط الجزء الذي اقتطعته من الصورة (◀ صفحه ٢٣).	Print Crop (طباعة الأجزاء المقطعة)
حفظ الصور في بطاقة الذاكرة (◀ صفحه ٣٥).	Save to Memory Card (الحفظ في بطاقة الذاكرة)
مسح ضوئياً الشرائح أو الفيلم أو الصورة السلبية مرة واحدة أخرى.	Rescan (إعادة المسح الضوئي)

وطبقاً لاختيارك، ستري شاشة مثل هذه:




٨. اتبع التعليمات الموجودة بأسفل الشاشة لاختيار الصور التي تريده طبعها وعدد النسخ.


استخدم أزرار ▲، ▼، ◀، ▷، وأزرار ▶ لاختيار صورة، واستخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عدد النسخ.

٩. اضغط على زر ▶ لإعدادات الطباعة.

١٠. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر القائمة، ثم اضغط على زر ▶.

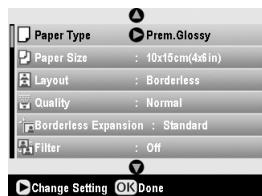

٥. اضغط على زر وضع Slide/Negative (شريحة/صورة سلبية).

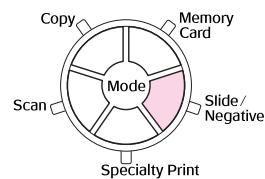

٦. اختار نوع الفيلم



إذا كنت تقوم بمسح ضوئي للشريحة، اختر Color Positive(slide) (صور موجبة ملونة (شريحة)). إذا كنت تقوم بمسح ضوئي لشريط فيلم، اختر واحداً من هذه الخيارات:


Color Negative (صورة سلبية ملونة) (مستخدمة في أغلب الحالات)

BW Negative (صورة سلبية أسود وأبيض)

Color Positive(strip) (صورة موجبة ملونة (شريحة))

اضغط OK (موافق) بعد القيام بالاختيار.

٤. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار Auto Exp. Level (استعادة الألوان) أو Color Restoration (تعرض آلي). ثم اضغط على زر ▶ لاختيار عنصر الضبط.

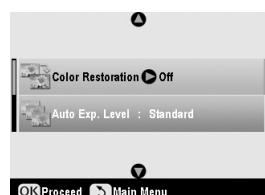

الوصف	الإعداد
اختر On (تشغيل) لاستعادة اللون الأصلي للشريحة الباهنة أو الصور السلبية أو الفيلم.	Color Restoration (استعادة الألوان)
Lower (أقل)، Standard (قياسي)، Higher (أعلى): تقليل مستوى التعرض (أقل)، مستوى تعرض قياسي (Standard)، يزيد مستوى التعرض (أعلى).	Auto Exp. Level (مستوى التعرض الآلي)

٥. اضغط على OK (موافق). الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يبدأ عرض الشرائح.

٦. اضغط على OK (موافق) إذا كانت الصورة يتم عرضها بالطريقة التي تريدها.

إذا كنت تريدين المسح الضوئي مرة أخرى، فاضغط على زر الرجوع ٥.

#### ٢. اختر نوع الفيلم



إذا كنت تقوم بمسح ضوئي للشريحة، اختر **Color Positive(slide)** صور موجبة ملونة (شريحة). إذا كنت تقوم بمسح ضوئي لشريط فيلم، اختر واحداً من هذه الخيارات:


**Color Negative** ■ صورة سلبية ملونة (مستخدمة في أغلب الحالات)

**BW Negative** ■ صورة سلبيةأسود وأبيض

**Color Positive(strip)** ■ صورة موجبة ملونة (شريحة))

اضغط **OK** (موافق) بعد القيام بالاختيار.

#### ٣. تأكد من ضبط **Color Restoration** (تحسين الألوان) على **On** (تشغيل).

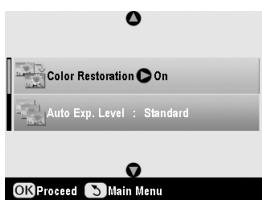


#### ٤. استمر من الخطوة رقم ٥ لصفحة ٢١ للطبع من شرائح أو صور سلبية أو فيلم.

### اقطاع صورة Cropping a photo



يمكنك اقتطاع صوراً وتكبيرها عندما تطبع من شرائح أو صور سلبية أو فيلم. قبل أن تبدأ، ضع الشرائح أو الصور السلبية أو الفيلم على منضدة المستندات كما هو موضح بصفحة ٣٠ أو صفحة ٣١ وقم بتحميل الورق الذي تريد الطباعة عليه (← صفة ٤).

#### ١. اضغط على زر وضع **Slide/Negative** (شريحة/صورة سلبية).

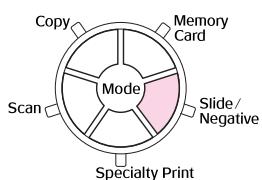

#### ١١. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار عنصر الإعداد. ثم اضغط على **OK** (موافق) لتطبيق الإعدادات الجديدة.



الوصف	الإعداد
اختر الإعداد المناسب بنوع الورق الذي قمت بتحميله (← صفة ٤).	Paper Type (نوع الورق)
اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.	Paper Size (مقاس الورق)
إذا كنت تريده أن تطبع بدون حدود بيضاء حول الخواص، اختر <b>Borderless</b> (بدون حدود). وإلا فاختر <b>Border</b> (حد).	Layout (الخطيط)
اختر جودة الطباعة المطلوبة	Quality (المجودة)
اضبط الهوامش التي يتم قصها عندما تختار <b>Borderless</b> (بدون حدود).	Borderless Expansion (تمدد بدون حدود)
(قياسي): لا يتم طباعة هوامش <b>Standard</b> (متوسط) : معدل التمدد منخفض. (Mid) (متوسط) : معدل التمدد منخفض. (قد يتم طباعة الهوامش)	
معدل التمدد أقل من <b>Min</b> (أدنى) : (قد يتم طباعة الهوامش)	
اختر <b>B&amp;W</b> (أسود وأبيض) لطباعة الصور بالأسود والأبيض.	Filter (المرشح)

#### ١٢. اضغط على **OK** (موافق) مرة أخرى. ثم اضغط على زر ◁ (ابداً) لبدء الطباعة.


إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، اضغط على زر ◉ (إيقاف/مسح الإعدادات) Stop/Clear Settings

### استعادة الألوان في الشرائح والصور السلبية

وإذا كانت لديك شرائح أو صوراً سلبية قد أصبحت باهتة بمرور الزمن، فيمكنك إعادةها إلى حيويتها باستخدام وظيفة **Color Restoration** (استعادة الألوان).

استعادة لون في شرائح أو صور سلبية باهتة، ضع الشرائح أو الصور السلبية على منضدة المستندات كما هو موضح بالصفحة ٣٠ أو ٣١ وقم بضبط الإعدادات.

#### ١. اضغط على زر **Slide/Negative** (شريحة/صورة سلبية).

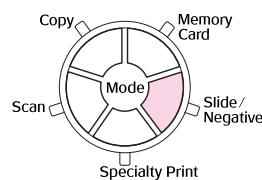



إذا كنت تقوم بمسح ضوئي للشرايح، اختر **صور موجبة ملونة Color Positive(slide)** (شريحة). إذا كنت تقوم بمسح ضوئي لشريط فيلم، اختر واحداً من هذه الخيارات:

**صورة سلبية ملونة Color Negative** ■  
(مستخدمة في أغلب الحالات)

**صورة سلبية اسود وأبيض BW Negative** ■

**صورة موجبة ملونة Color Positive(strip)** ■  
(شريحة))

اضغط **OK** (موافق) بعد القيام بالاختيار.

٣. إذا لزم الأمر، اضبط **استعادة Color Restoration** (استعادة الألوان) و**مستوى التعرض Auto Exp. Level** (مستوى التعرض الآلي).

٤. اضغط على **OK** (موافق). الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يبدأ عرض الشرايح.

٥. اضغط على **OK** (موافق) إذا كانت الصورة يتم عرضها بالطريقة التي تريدها.

إذا كنت تريد المسح الضوئي مرة أخرى، فاضغط على زر الرجوع ٥.

٦. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **طباعة Print Crop** (طباعة الأجزاء المقطعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).




٧. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار الصورة التي تريد اقتطاعها. ثم اضغط على **OK** (موافق).

٨. اضبط مساحة الاقتطاع وابدأ الطباعة كما هو موضح بصفحة ١٠.

# مسح ضوئي إلى بطاقة ذاكرة

١. استخدم أزرار ▲ و ▼ و ► للاختيار من الخيارات التالية:

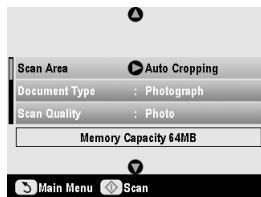

الوصف	الإعداد
إذا كانت حواف الصورة خفيفة اللون، فاختر <b>Max Area (أقصى مساحة)</b> . وإلا، فاختر <b>Auto Cropping (اقطاع آلي)</b> .	Scan Area (مساحة المسح الضوئي)
اختر <b>Photograph (صورة)</b> .	Document Type (نوع المستند)
اختر <b>Photo (صورة)</b> .	Scan Quality (جودة المسح)

٧. اضغط على زر **Start** (ابداً). يتم مسح الصورة ضوئياً وحفظها في حافظة **EPSCAN** على بطاقة الذاكرة.

عند الانتهاء من المسح، انظر إلى شاشة التأكيد.  
لاحظ الاسم المعطى للصورة وموقعها على البطاقة.


**تنبيه:**

- لا تفتح أبداً وحدة الماسح الضوئي أثناء المسح. وإلا فقد تُتلف جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.
- لا تخرج البطاقة أو توقف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أثناء ومض المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة. وإلا فقد تفقد بياناتك.

## المسح الضوئي لشراائح أو فيلم

بعد إدخال بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥)، يمكنك مسح شرائحة أو فيلم إلى البطاقة وحفظ صورك بتنسيق JPEG.

١. ضع الشرائح أو الفيلم على منضدة المستندات كما هو موضح في صفحة ٣٠ أو صفحة ٣١.
- ٢.أغلق غطاء المستندات.

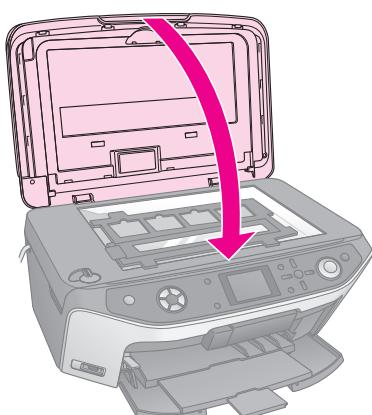

يمكنك استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لحفظ المسح الضوئي لصور وفيلم وشرائح إلى بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً إجراء مسح ضوئي إلى جهاز الكمبيوتر بدلاً من بطاقة ذاكرة (انظر التعليمات الموجودة في *User's Guide* (دليل المستخدم) الموجود على الشاشة).

## مسح ضوئي لصورة

بعد إدخال بطاقة ذاكرة (صفحة ١٥)، اتبع هذه الخطوات لعمل مسح ضوئي لصورة إلى البطاقة وحفظها في تنسيق JPEG.

١. افتح غطاء المستندات.
٢. ضع وجه الصورة لأسفل على منضدة المستندات في الزاوية اليسرى العليا، كما هو موضح.




**ملاحظة:**

إذا كانت حواف المسح الضوئي مقطعة، حرك الصورة بعيداً شيئاً ما عن الزاوية.

٣. أغلق غطاء المستندات.

٤. اضغط على زر وضع **Scan** (مسح ضوئي).

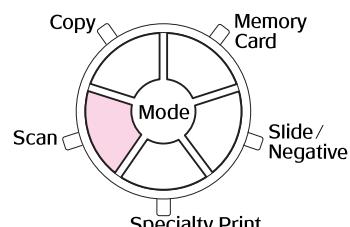

٥. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Save (احفظ)** في بطاقة الذاكرة. ثم اضغط على **OK (موافق)**.






٩. استخدم زر ▲ أو ▼ لعرض الصور.
١٠. يمكنك اختيار صورة أثناء عرضها وذلك بوضع علامة تأكيد في الصندوق الموجود بين أعلى الزاوية باستخدام زر ▲ أو ▼.



١١. عند الانتهاء من اختيار الصور، اضغط على زر ▶▶▶ إعدادات الطباعة ثم اضغط على زر ▶. ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Photo** (صورة) (جودة عالية). أو **Quality Photo** (أفضل صورة) (أعلى جودة) ك الخيار الجودة. ثم اضغط على زر **OK** (موافق).

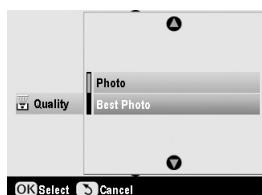

١٢. ثم اضغط مرة ثانية على زر **OK** (موافق) لتطبيق الإعداد الجديد.


١٣. اضغط على زر **Start** (ابداً). يتم مسح الصورة ضوئياً وحفظها في حافظة **EPSCAN** على بطاقة الذاكرة.

عند الانتهاء من المسح، انظر إلى شاشة التأكيد.  
لاحظ الاسم المعطى للصورة وموقعها على البطاقة.

#### **نَبْيِه:**

لا تخرج البطاقة أو توقف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أثناء ومض المؤشر الضوئي بطاقة الذاكرة، وإلا فقد تفقد بياناتك.

٣. اضغط على زر وضع **Slide/Negative** (شريحة/صورة سلبية).

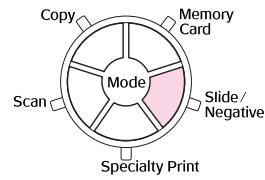

٤. اختر نوع الفيلم



إذا كنت تقوم بمسح ضوئي للشريحة، اختر **Color Positive(slide)** (صور موجبة ملونة) (شريحة). إذا كنت تقوم بمسح ضوئي لشريط فيلم، اختر واحداً من هذه الخيارات:

**Color Negative** ■ (صورة سلبية ملونة)  
(مستخدمة في أغلب الحالات)

**BW Negative** ■ (صورة سلبية أسود وأبيض)

**Color Positive(strip)** ■ (صورة موجبة ملونة)  
(شريط))

اضغط **OK** (موافق) بعد القيام بالاختيار.

٥. إذا لزم الأمر، اضبط **Color Restoration** (استعادة الألوان) و **Auto Exp. Level** (مستوى التعرض الآلي).

٦. اضغط على **OK** (موافق). الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يبدأ عرض الشريحة.

٧. اضغط على **OK** (موافق) إذا كانت الصور يتم عرضها بالطريقة التي تريدها.

إذا كنت تريدين المسح الضوئي مرة أخرى، فاضغط على زر الرجوع. ٥.


٨. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Save to Memory Card** (احفظ في بطاقة الذاكرة). ثم اضغط على **OK** (موافق).



يعرض جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX الصور على الشاشة.

# إجراء الطباعة من المحمول

ببدأ جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX الطباعة بعد استقباله للبيانات بطريقة صحيحة.

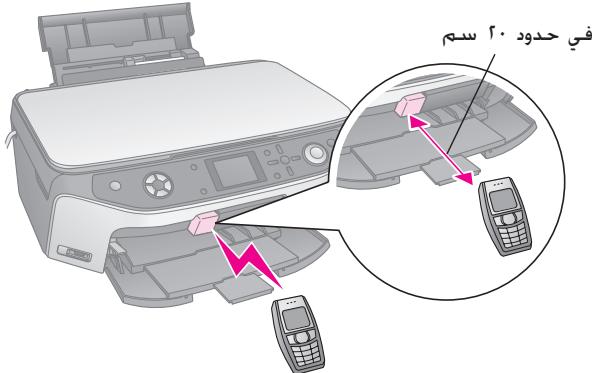

## ملاحظة:

- يمكن لمنفذ الأشعة تحت الحمراء استقبال بيانات من مسافة تصل إلى ٢٠ سم.
- يمكنك إرسال حتى ١٠ قطع من بيانات الصورة (أقصى إجمالي مقياس الصورة يبلغ ٣م). بما فيها الوثائق المحمولة طبعها.
- قد لا يمكنك إرسال بياناتك إذا كان ضوء الشمس المباشر أو ضوء الفلورستن يسقطان على أي من منفذ الأشعة تحت الحمراء.

## مواصفات الأشعة تحت الحمراء

متواافق مع مواصفات IrDA® Standard (Ver.1.3 Low Power)	إصدار
حتى ٤ ميجا بت	أقصى معدل بيانات
٥٠٠ متر	المدى الأعلى لأقصى مسافة ارتباط

إذا كان هاتفك المحمول به منفذ أشعة تحت الحمراء فيمكنك إرسال بيانات الصورة JPEG من هاتفك إلى جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX وطبعها.

## طباعة لقطات فوتوغرافية

تأكد أن هاتفك المحمول يتتيح لك إرسال بيانات صورة خلال الأشعة تحت الحمراء.

١. قم بتحميل نوع الورق الذي ترغب في الطباعة عليه (صفحة ٤).


٢. اضغط على زر **Setup** (إعدادات).

٣. استخدم زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PictBridge Setup** (إعدادات PictBridge)، ثم اضغط على زر ► (إعدادات).



٤. استخدم الشاشة البلورية لاختيار إعدادات الطباعة (صفحة ١٧).

تأكد أن إعدادات الصورة الصغيرة مضبوط على **On** (تشغيل)، كما هو موضح.

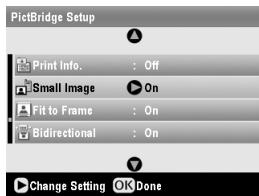

٥. عند الانتهاء من اختيار إعدادات الطباعة، اضغط على **OK** (موافق).

٦. قم بتصوير منفذ الأشعة تحت الحمراء بهاتفك المحمول إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX وارسل بيانات صورتك. انظر دليل الهاتف المحمول للتفاصيل.

رقم القطعة	اللون
T0484	أصفر
T0485	سماوي فاخ
T0486	أرجواني فاخ

**نَّبِيَّهُ:**

لضمان الحصول على نتائج جيدة، استخدم خراطيش حبر Epson الأصلية ولا تقم بإعادة ملئها. قد تتسبب منتجات أخرى لم يتم تصنيعها من قبل شركة Epson في تلف لا تشتمل ضمانات EPSON STYLUS PHOTO RX وهي ظروف معينة. قد تتسبب في أداء الجهاز بشكل غير سليم.

## احتياطات خرطوشة الحبر

**خَذِيرُ:**

في حالة سقوط الحبر على اليدين، اغسلهما جيداً بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلهما في الحال بالماء. وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، ارجع إلى الطبيب في الحال.

**نَّبِيَّهُ:**

- لتجنب تلف الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX، لا تحرك رأس الطباعة بيده مطلقاً.
- عند فراغ إحدى خراطيش الحبر لن يمكنك الاستمرار في النسخ أو الطباعة حتى لو كانت الخراطيش الأخرى لا تزال تحتوي على حبر EPSON STYLUS PHOTO RX إلى أن تحصل على خرطوشة للاستبدال. وإن فقد يجف الحبر المتبقى في فوهات رأس الطباعة.
- ترصد رقاقة IC الموجودة على كل خرطوشة حبر مقدار الحبر المستهلك من الخرطوشة بدقة. ويمكن استخدام حبر الخرطوشة بالكامل، حتى إذا تم إزالتها ثم تركيبها مرة أخرى. ومع ذلك، يتم استهلاك بعض الحبر في كل مرة يتم فيها تركيب الخرطوشة. لأن الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX تقوم آلياً بفحص اعتمادية الخرطوشة.

## إزالة خراطيش الحبر وتركيبها

تأكد من توافر خرطوشة حبر جديدة قبل أن تبدأ. فبمجرد الشروع في استبدال الخرطوشة، يلزمك إتمام كافة الخطوات في جلسة واحدة.

1. قم بأحد الإجراءين التاليين:

**إذا كانت إحدى خراطيش الحبر فارغة:**

انظر إلى الرسالة الموجودة على الشاشة البلورية لتعرف الخرطوشة الفارغة، ثم اضغط على زر OK (موافق).

**إذا كانت إحدى الخراطيش منخفضة الحبر:**

انظر إلى الرمز في أسفل الجانب اليمين من الشاشة البلورية لتعرف الخرطوشة المنخفضة الحبر، أو افحص مستويات الحبر كما هو موضح في صفحة ٣٨. ثم اضغط على زر Setup (الإعداد). استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار Change Ink Cartridge (تغيير خرطوشة الحبر)، ثم اضغط على زر ▶. وفي شاشة التأكيد، اضغط على زر Start (ابداً).

## استبدال خراطيش الحبر

عند القيام بالطباعة وخراطيش الحبر منخفضة المستوى أو فارغة، ستري رسالة على الشاشة البلورية. حُقِّق من وجود هذا الرمز في أسفل الجانب اليمين من الشاشة لنعرف أي خراطيش فارغة أو منخفضة.



مستويات الحبر


إذاجاوز عمر الخرطوشة ستة أشهر، فقد تقل جودة الطباعة. وإذا لزم الأمر حاول تنظيف رأس الطباعة صفة ٣٩. وإذا ظلت النسخ المطبوعة دون الجودة المطلوبة، فقد تحتاج إلى استبدال الخرطوشة.

## فحص إمداد الحبر

لفحص إمداد الحبر، قم بإجراء التالي:

1. اضغط على زر Setup (الإعداد).
2. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار Ink Levels (مستويات الحبر). ثم اضغط على زر ▶.

سوف ترى صورة توضح مقدار الحبر المتوفر في كل خرطوشة:

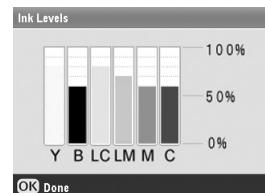

Y (أصفر)، B (أسود)، LC (سماوي فاخ)، LM (أرجواني فاخ)، M (أرجواني)، و C (سماوي).

3. بعد إتمام فحص مستويات الحبر، اضغط على OK (موافق).

عندما يبدأ الحبر في الانخفاض، تأكد من توافر خراطيش للاستبدال. علماً بأنه لا يمكنك الطباعة إذا كانت إحدى الخراطيش فارغة.

## شراء خراطيش الحبر


استخدم خراطيش حبر Epson هذه لمدة ستة أشهر بداية من تركيبها وقبل تاريخ انقضاء صلاحيتها.

رقم القطعة	اللون
T0481	أسود
T0482	سماوي
T0483	أرجواني


٧. أغلق غطاء خرطوشة الحبر، واضغط عليه إلى أن يطفو في مكانه.

**تنبيه:**

إذا كان إغلاق الغطاء صعباً، تأكد أن كافة الخراطيش مثبتة بإحكام، واضغط على كل خرطوشة لأسفل إلى أن تسمعها تطفو في مكانها. ولا تحاول إغلاق الغطاء بالقوة.

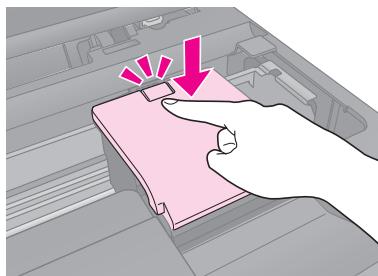

٨. أغلق وحدة الماسح الضوئي.

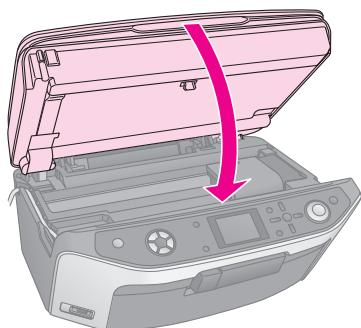

٩. اضغط على OK (موافق).

يبداً الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX في شحن الحبر، وتظهر على الشاشة البلورية الرسالة **Please wait "Charging ink" (شحن الحبر). "يرجى الانتظار".**

وبعد استئناف الطباعة، انتظر حتى تظهر الرسالة **Ink cartridge replacement is complete "تم استبدال خرطوشة الحبر".** على الشاشة البلورية.

**تنبيه:**

لا تقم بابقاء تشغيل الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX مطلقاً أثناء شحن الحبر وإلا سوف تفقد الحبر.


## فحص رأس الطباعة وتنظيفها

إذا كانت النسخ المطبوعة باهتة بشكل غير متوقع أو الألوان مفقودة، أو رأيت خطوط فاقدة أو داكنة عبر الصفحة، فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة. وبؤدي هذا إلى تنظيف فوهات رأس الطباعة التي قد تسد، إذا لم تستخدم الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لفترة طويلة.

**ملاحظة:**

تأكد أن الحامل الأمامي في موضع الورق (الموضع السفلي) وأن حامل القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي ليس مثبتاً في الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. لمزيد من التفاصيل، انظر "تحميم الورق" في صفحة ٤.


٥. ارفع وحدة الماسح الضوئي للوصول إلى منطقة الطباعة.

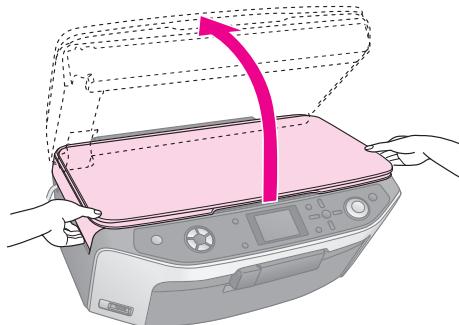


٦. افتح غطاء خرطوشة الحبر.

**تنبيه:**

لا تحاول فتح غطاء خرطوشة الحبر مطلقاً أثناء حرك رأس الطباعة. وانتظر إلى أن تتحرك الخراطيش إلى موضع الاستبدال.

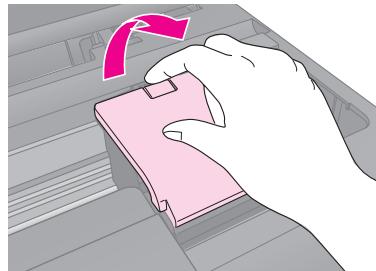


٧. قم ب拔掉ة خرطوشة التي تحتاج إلى استبدالها. وأنزل اللسان الموجود في مؤخرة الخرطوشة وارفعها خارجاً بشكل مستقيم. وتخلس منها بحرص. ولا تحاول فك الخرطوشة المستخدمة أو إعادة ملئها.

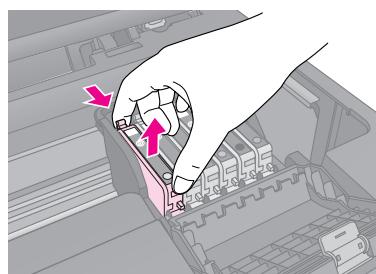

٨. افتح غلاف الخرطوشة الجديدة.

٩. ضع خرطوشة الحبر الجديدة في الماسك، ثم ادفعها لأسفل حتى تطفو في مكانها.

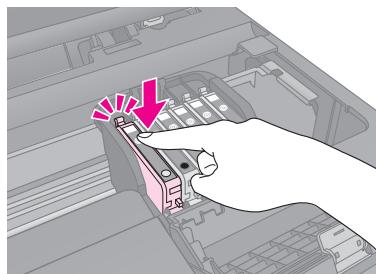

إذا كنت في حاجة إلى استبدال خراطيش حبر أخرى، كرر الخطوات من ٤ إلى ٦ قبل استئناف الخطوة التالية.

**تنوية:**

يُفضل تشغيل الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX مرة واحدة على الأقل كل شهر للحفاظ على علو جودة الطباعة.

## فحص رأس الطباعة

يمكنك طباعة عينة فحص الفوهات لتعرف إذا ما كان أي من فوهات رأس الطباعة مسدودة، أو للتحقق من النتائج بعد تنظيف رأس الطباعة.

١. اضغط على زر **Setup** (الإعداد). (في حالة الانتهاء تواً من تنظيف رأس الطباعة، يمكنك البدء في فحص الفوهات بالضغط على زر **Start** (ابداً).

٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Nozzle Check** فحص الفوهات، ثم اضغط على زر ▶.


٣. تأكد من تحميل الورق العادي، ثم اضغط على زر **Start** (ابداً) لطبع عينة فحص الفوهة.

٤. افحص عينة فحص الفوهات التي قمت بطباعتها. يجب أن يكون كل خط متعرج متواصل، بدون أية فجوات، كما هو موضح.



■ إذا كانت النسخة المطبوعة على ما يرام، اضغط على زر الرجوع ⏪ للعودة إلى القائمة الرئيسية.

■ في حالة وجود أية فجوات، كما هو موضح أدناه، اضغط على زر **Start** (لتنظيف رأس الطباعة) كما هو موضح في القسم التالي.




## تنظيف رأس الطباعة

اتبع هذه الخطوات لتنظيف رأس الطباعة بحيث تتمكن من توصيل الحبر بشكل ملائم. لا تنظف رأس الطباعة إلا إذا قلت جودة الطباعة، لأن تنظيفها يستهلك الحبر.

**ملاحظة:**

لا تضغط على زر **Stop/Clear Settings** (إيقاف/مسح الإعدادات) أثناء طباعة عينة محاذاة.

٦. انظر إلى عينة المحذاة #١ وابحث عن القطعة الأكبر انتظاماً في طباعتها وبدون أشرطة أو خطوط ملحوظة.

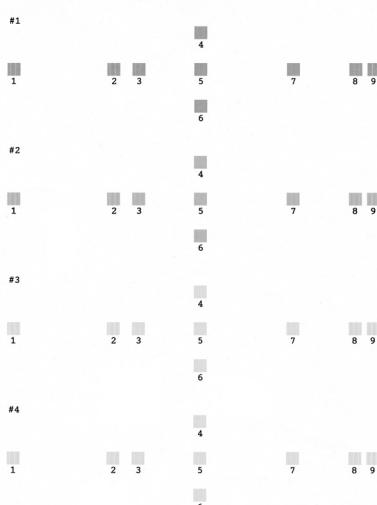

١. تأكد من أن الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX قيد التشغيل لكنه لا يقوم بالطباعة.


٢. اضغط على زر **Setup** (الإعداد).

٣. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Head Cleaning** (تنظيف الرأس). ثم اضغط على زر ▶.

٤. اضغط على زر **Start** (ابداً) للبدء في تنظيف رأس الطباعة.

تستغرق عملية التنظيف حوالي ٦٠ ثانية. وفي أثناء ذلك تظهر الرسالة **Print head cleaning in progress. Please wait.** "جارى تنظيف رأس الطباعة. يرجى الانتظار." على الشاشة البلورية.

٦. أغلق دعامة الورق والحامل الأمامي والغطاء الأمامي.

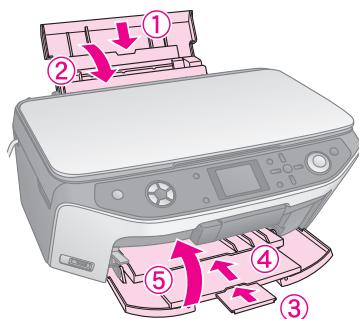

٧. قم بتعبيئة الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX داخل الصندوق مستخدماً المواد الواقية المرفقة معه.

حافظ على مستوى الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أثناء النقل. بعد إتمام النقل، تأكد من فتح قفل الماسح الضوئي.

## تغيير اللغة المعروضة على الشاشة البلورية

يمكنك تغيير اللغة المعروضة على الشاشة البلورية.


١. اضغط على زر ▶ (الإعداد).

٢. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار **Language** (اللغة). ثم اضغط على زر ▶.

٣. استخدم زر ▲ أو ▼ لاختيار اللغة المطلوب عرضها.

٤. اضغط على OK (موافق).

٧. اضغط على زر ▶ ثم ▲ أو ▼ لاختيار رقم هذه القطعة.

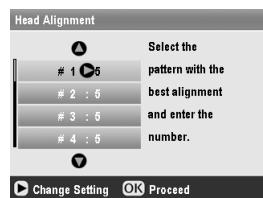

٨. اضغط على OK (موافق). ثم أدخل أرقام النماذج الأخرى بالطريقة نفسها.

٩. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على OK (موافق).  
**Print head alignment is complete.**  
اضغط على OK (موافق) للعودة إلى وضع الإعداد.

## نقل الجهاز

### EPSON STYLUS PHOTO RX

إذا احتجت إلى نقل الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لمسافة ما، فقم بتعبيئه بحرص في الصندوق الأصلي (أو آخر من المقاس نفسه)

#### تنبيه:

□ عند تخزين الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو نقله، جنب إمالته أو وضعه عمودياً أو قلبه رأساً على عقب. وإلا فقد يتسرّب المبر من الخراطيش.


□ اترك خراطيش المبر مثبتة. فقد تؤدي إزالتها عند النقل إلى تلف الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

١. قم بإزالة كل الورق من وحدة تغذية الأفرخ. وتأكد من إيقاف تشغيل الجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

٢. افتح وحدة الماسح الضوئي وتأكد من وجود رأس الطباعة في موضعها الأصلي على اليمين.

٣. أغلق وحدة الماسح الضوئي.

٤. افتح غطاء الوثيقة. ووجه قفل النقل - كما هو موضح في الصورة - لحماية الماسح الضوئي.

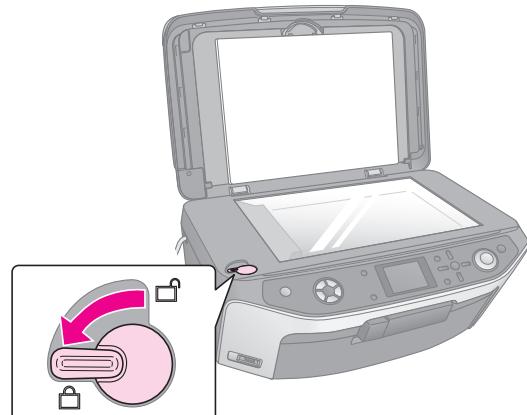

٥. قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. ثم افصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر.

الحل	رسائل الخطأ
جرب مرة أخرى الإجراء نفسه. في حالة استمرار حدوث الخطأ، فربما توجد مشكلة في بطاقة الذاكرة أو قرص التخزين. افحص البطاقة أو القرص وحاول مرة أخرى.	مشكلة حدث أثناء التنسيق. تم إلغاء التنسيق. خطأ حدث أثناء المحفظ. تم إلغاء المحفظ. خطأ حدث أثناء مسح الملفات. تم إلغاء العملية.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة وحاول مرة أخرى.	غير مكن إنشاء حافظة على بطاقة الذاكرة أو القرص. تم إلغاء العملية.
جرب مرة أخرى الإجراء نفسه. إذا استمرت الرسالة في الظهور. اتصل بالموزع.	إخفاق في تنظيف رأس الطباعة.
افحص مستويات الخبر واستبدل خرطوشة الخبر كما هو موضح في صفحة ٣٨. ثم حاول مرة أخرى.	غير مكن القيام بتنظيف رأس الطباعة نظرًا لأنخفاض مستوى الخبر.

## المشكلات والحلول

راجع أدناه إذا واجهتك مشكلة عند استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

### مشكلات الإعداد

**جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يصدر ضوضاء بعد تشغيله.**

- تأكد أن الشريط الواقي لا تسد رأس الطباعة.
- تأكد أن قفل الماسح الضوئي في الموضع المתרعرر كما هو موضح في صفحة "ابدأ من هنا".

بعد خرير رأس الطباعة أو قفل الماسح الضوئي. قم بفصل الطاقة. وانتظر لحظة. ثم وصل الطاقة مرة أخرى.

**جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يصدر ضوضاء بعد تركيب خرطوشة الخبر.**

■ عند تركيب خرطوش الخبر. لابد أن يقوم جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بشحن نظام تسليم الخبر الخاص به. انتظر حتى تنهي هذه العملية (عندما تخفي رسالة الشحن من على الشاشة البلورية). ثم قم بإيقافه. إذا تم الإيقاف بسرعة. فقد يستهلك الجهاز مربىً من الخبر عند تشغيله في المرة التالية.

■ تأكد أن خرطوش الخبر مرکبة بأمان وأنه لا توجد أية عبوات في جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. افتح غطاء الخرطوش. وقم بدفع الخرطوش لأسفل حتى تطفق في مكانها. افصل الطاقة. وانتظر قليلاً. ثم صلها مرة أخرى.

إذا واجهتك أية مشكلة مع الطابعة PHOTO RX أو قم بإجراء فحص الفوهات (صفحة ٢١)، أو انظر "المشكلات والحلول" صفحة ٤.

### رسائل الخطأ

يمكنك تشخيص أغلب المشكلات وحلها عن طريق مراجعة "رسائل الخطأ" الموجودة على الشاشة البلورية. وإذا تعذر عليك حل المشكلات عن طريق مراجعة الرسائل. استخدم الجدول التالي وحاول إجراء الحل المقترن.

#### ملاحظة:

تحصل هذه الحلول بالمشكلات التي حدث عند استخدام الطابعة EPSON STYLUS PHOTO RX بمفردها. ارجع إلى User's Guide (دليل المستخدم) للحصول على الحلول التفصيلية الخاصة بالطباعة أو المسح الضوئي أو جودة الطباعة أو المشكلات المتعلقة بجهاز الكمبيوتر.

الحل	رسائل الخطأ
قم بإيقاف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX ثم قم بتشغيله من جديد. تأكد أن الأشرطة الواقية أو الأوراق ليست متوقفة في الطابعة. إذا استمرت الرسالة في الظهور. اتصل بالموزع.	حدث خطأ في الطابعة. يرجى الرجوع إلى الدليل.
قم بإيقاف تشغيل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX ثم قم بتشغيله من جديد. تأكد من خرير قفل النقل. إذا استمرت الرسالة في الظهور. اتصل بالموزع.	حدث خطأ في الماسح الضوئي. يرجى الرجوع إلى الدليل.
تشبعت لباده امتصاص الخبر المتسرub. اتصل بالموزع لاستبدالها.	الخدمة المطلوبة. أجزاء داخل الطابعة تقترب من نهاية مدة الصلاحية للخدمة. ارجع إلى الدليل للحصول على التفاصيل.
تأكيد من إدخال بطاقه الذاكرة بشكل صحيح. في حالة توصيل جهاز تخزين USB. تأكيد من إدخال قرص التخزين بشكل صحيح.	الخدمة المطلوبة. أجزاء داخل الطابعة تقترب من نهاية مدة الصلاحية للخدمة. ارجع إلى الدليل للحصول على التفاصيل.
تأكيد من إدخال بطاقه الذاكرة أو قرص التخزين بشكل صحيح. إذا تأكيدت من ذلك. فقم بفحص البطاقة أو القرص لترى هل يأخذهما مشكلة أم لا. ثم حاول مرة أخرى.	غير مكن التعرف على جهاز USB. غير مكن التعرف على بطاقه الذاكرة أو قرص التخزين.

## مشكلات المسح الضوئي

نافذة الوحدة الشفافة ليست على وضع تشغيل.

- ينطفئ المصباح آلياً لتوفير الطاقة (وضع السكون) وبضيء عندما تبدأ المسح الضوئي.

- تأكد أن جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX موصلاً بأخذ تيار كهربائي نشط.

جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لا يقوم بالمسح الضوئي.

- انتظر حتى تكون الوحدة الشفافة في وضع الاستعداد (جاهزة للمسح الضوئي). قد تحتاج إلى معاينة المسح الضوئي لتجعل المصباح يضيء.

- في حالة قيامك بالمسح الضوئي لشراائح أو صور سالبة أو فيلم، تأكد أنك قمت بإزالة حصيرة المستند البيضاء وأن ماسك الفيلم موضوع بشكل صحيح.

## مشكلات التغذية بالورق

لا تتم التغذية بالورق بشكل صحيح أو أنه يتكدس.

- في حالة عدم التغذية بالورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية. قم بتهوية الورق، ثم قم بتحميله جاهة الجانب الأيمن، وأرج موجه الحافة الأيسر خاه الورق (ولكن ليس بإحكام شديد). لا تقم بتحميل أفرخ أكثر من اللازم مرة واحدة (لا تتجاوز علامة السهم الموجودة على موجه الحافة الأيسر). ← صفحة ٤.

- في حالة تكدس الورق، اضغط على زر **Start** (ابداً) لإخراج الورق المتكدس. في حالة عدم طرد الورق، افصل الطاقة وافتتح وحدة الماسح الضوئي. قم بإزالة أي ورق بداخلها بما في ذلك أية قطع ورق ممزقة. ثم قم بتحميل الورق مرة أخرى بحرص. قم بتوصيل الطاقة، واضغط على زر **Start** (ابداً).

- في حالة تكرر حدوث التكدس، تأكد أن موجه الحافة الأيسر ليس مدفوعاً بإحكام أكثر من اللازم جاه الورق. جرب تحميل عدد أقل من أفرخ الورق. لا تقم بتحميل أفرخ أكثر من اللازم مرة واحدة (لا تتجاوز علامة السهم الموجودة على موجه الحافة الأيسر). ← صفحة ٤.

## مشكلات جودة الطباعة

ترى شرائط (خطوط باهتة) في النسخ المطبوعة أو المنسوبة.



- قم بتنظيف رأس الطباعة: ← صفحة ٣٩.

المصطلحات الموجودة على الشاشة البلورية ليست معروضة بلغتك.

- إذا كانت اللغة المعروضة على الشاشة البلورية ليست هي اللغة المطلوب عرضها، قم باختيار اللغة التي تريدها من قائمة **Setup** (الإعداد). لمعرفة التفاصيل، انظر "تغيير اللغة المعروضة على الشاشة البلورية" في صفحة ٤١.

## المشكلات المتعلقة بالطبع والنسخ

جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX قيد التشغيل، لكنه لا يقوم بالطباعة.

- تأكد أن الكabel USB موصل بأمان من كلا طرفيه.
- قم بأجراء فحص فوهات كما هو موضح في صفحة ٤٠. في حالة عدم الطباعة، قد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة.

جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يصدر أصوات عملية الطباعة، لكنه لا يقوم بالطباعة.

- قد تحتاج فوهات رأس الطباعة إلى تنظيف: ← صفحة ٤٠.
- تأكد أن جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX موضوع على سطح مستوي وثابت.

### الهوامش غير صحيحة.

- تأكد أن إعدادات مقاس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي تقوم بتحميله.

- قم باختيار الهوامش الصحيحة بالنسبة لمقياس الورق.
- تأكد من خمبل الحافة القصيرة من الورق أولاً على الجانب الأيمن من مغذي الأفرخ. مع كون موجه الحافة الأيسر خاه الورق قليلاً.

- لا تقم بتحميل أفرخ أكثر من اللازم مرة واحدة (لا تتجاوز علامة السهم الموجودة على موجه الحافة الأيسر): ← صفحة ٤.

اختر **Auto Fit Page** (فعلي) بدلاً من **Actual** (الضبط الآلي للصفحة) أو قم بضبط إعدادات التكبير.

جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX يطبع صفحات فارغة.

- تأكد أن إعدادات مقاس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي قمت بتحميله: ← صفحة ٤.

- قد تحتاج فوهات رأس الطباعة إلى تنظيف: ← صفحة ٤٠.

### النسخ المطبوعة قائمة أكثر من اللازم.

- إذا كنت تقوم بالطباعة، فاضغط على زر **≡** إعدادات الطباعة، وقم بضبط **Copy Density** (كثافة النسخ).

- تأكد أنك قمت بتحميل نوع الورق الصحيح و اختيار الإعداد الصحيح له من على الشاشة البلورية.
- تأكد أنك لا تستخدم مؤثراً خاصاً يؤدي إلى تغيير الألوان مثل Sepia.
- في حالة نفاد الورق، استبدلته في أسرع وقت ممكن. في حالة ترك جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بدون ورق لفترة طويلة من الوقت، فإن الألوان في مهمة النسخ أو الطباعة التالية قد تكون غير سليمة.

## مشكلات متنوعة خاصة بالطباعة

- مقاس الصورة أو موضعها غير صحيح.
- تأكد أن الورقة و/أو خيارات التخطيط مضبوطة بطريقة صحيحة. راجع إعدادات التخطيط على الشاشة البلورية.
- تأكد أن المستند الأصلي في وضعه الصحيح على منضدة المستندات: [صفحة ٨](#).

## مشكلات جودة المسح الضوئي



**الصورة الممسوحة ضوئياً غير واضحة أو مشوهة.**

- تأكد أن المستند الأصلي في وضع مستو على منضدة المستندات. إذا كان جزء فقط من الصورة غير واضح، فربما يكون المستند الأصلي مجعداً أو معوجاً.
- قم بتنظيف منضدة المستندات بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر (ولا يوصى باستخدام المناشف الورقية). إذا ظل الزجاج غير نظيف فاستخدم مقداراً قليلاً من منظف الزجاج على قطعة قماش ناعمة. تأكد أنك قمت بإزالة أي بقايا من سائل التنظيف. ولا تقم برش منظف الزجاج مباشرة على الزجاج.
- تأكد أن جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX ليس مائلاً أو موضوعاً على سطح غير مستوي.



**جزء فقط من الصورة ممسوحة ضوئياً.**

الناسخ الضوئي به مساحات غير مقروءة عند المخواf. وبعد الصورة قليلاً عن المخواf.

- حجم الملف كبير أكثر من اللازم.
- جرب تغيير إعدادات الجودة.

- تأكد من اختيار النوع الصحيح للورق: [صفحة ٤](#).
- تأكد أن وجه الطباعة من الورقة (الأكثر بياضاً أو لمعاناً متجهاً لأعلى).
- ر بما تحتاج خراطيش الخبر إلى استبدال: [صفحة ٣٨](#).
- قم بمحاذة رأس الطباعة: [صفحة ٤٠](#).
- **النسخ المطبوعة غير واضحة أو ملطخة.**



- تأكد أن الورق ليس رطباً أو مفتولًا أو أن وجه الطباعة للأسفل (يجب أن يكون وجه الطباعة الأكثر بياضاً أو لمعاناً متجهاً لأعلى). قم بتحميل الورق الجديد متجهاً لأعلى.
- استخدم فرش دعم مع الورق الخاص أو جرب تحميل الورق بطريقة فرش واحد لكل مرة.
- قم بمحاذة رأس الطباعة: [صفحة ٤٠](#).
- قم بطبع عدة نسخ دون وضع مستند على منضدة المستندات.
- استخدم فقط الورق الموصى به من قبل شركة Epson وخراطيش حبر Epson الأصلية.
- **النسخ المطبوعة باهتة أو بها فجوات.**

- قم بتنظيف رأس الطباعة: [صفحة ٤٠](#).
- قد تكون خراطيش الخبر قديمة أو الخبر يوشك على النفاذ: [صفحة ٣٨](#).
- تأكد من اختيار النوع الصحيح للورق: [صفحة ٤](#).
- تأكد أن الورق ليس تالفاً أو قديماً أو متسخاً أو تم تحميله ووجه الطباعة لأسفل. لو حدث ذلك، قم بتحميل ورق جديد مع جعلوجه الأكثر بياضاً أو لمعاناً متجهاً لأعلى.
- **النسخ المطبوعة مجزعة.**

- تأكد أنك اخترت Best Photo (أفضل صورة) كإعداد للجودة.

- في حالة طبع صورة أو نسخها، تأكد أنك لا تقوم بتكبيرها أكثر من اللازم. جرب طباعتها بحجم أصغر.
- قم بمحاذة رأس الطباعة: [صفحة ٤٠](#).

- ترى ألوان غير سليمة أو مفقودة.
- قم بتنظيف رأس الطباعة: [صفحة ٤٠](#).
- قد تكون خراطيش الخبر قديمة أو الخبر يوشك على النفاذ: [صفحة ٣٨](#).

خط منقط يظهر في الصورة.

- قم بتنظيف منضدة المستندات بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر (ولا يُوصى باستخدام المناشف الورقية). إذا ظل الزجاج غير نظيف فاستخدم مقداراً قليلاً من منظف الزجاج على قطعة قماش ناعمة. تأكد أنك قمت بإزالة أي بقايا من سائل التنظيف. ولا تقم برش منظف الزجاج مباشرة على الزجاج.
- إذا كان الخط موجوداً فقط في النسخ الخاصة بك. فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة: ← صفحة ٤٠

## دعم العملاء

### الاتصال بدعم العملاء

إذا كان منتج Epson الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة بالدليل المرفق بهذا المنتج. اتصل بخدمات دعم العملاء للحصول على المساعدة. ارجع إلى وثيقة الضمان الخاصة (Pan-European Warranty Document) بدول الاتحاد الأوروبي للحصول على معلومات حول كيفية الاتصال بدعم "عملاء شركة EPSON". وسوف يتمكن هؤلاء من مساعدتك بسرعة كبيرة في حالة تزويدك لهم بالمعلومات التالية:

- الرقم المسلسل للمنتج (ويوجد علامة الرقم المسلسل عادة على ظهر المنتج).
- طراز المنتج
- إصدار برامج المنتج (انقر فوق **About** (حول البرنامج) أو **Version Info** (معلومات الإصدار) أو على أي زر ماثل في برامج المنتج).
- العلامة التجارية لجهاز الكمبيوتر لديك وطرازه
- اسم نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وإصداره
- أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها بشكل اعتيادي مع المنتج

### موقع الويب الخاص بالدعم الفني

قم بزيارة موقع <http://www.epson.com> واختر قسم Support (الدعم) الخاص بموقع الويب المحلي لشركة EPSON للحصول على أحدث برامج التشغيل والإطلاع على الأسئلة المتكررة وأدلة المنتجات والتنزيلات الأخرى المتوفرة.

يوفر موقع الويب الخاص بالدعم الفني من Epson تعليمات حل المشكلات التي يتذرع حلها باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة بالدليل المرفق بالطابعة.

## تعليمات أمان هامة

قبل استخدام جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX، اقرأ تعليمات الأمان هذه واتبعها:

- باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الدليل الخاص بك، لا تأول القيام بأية أعمال صيانة لجهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بنفسك.
- قم بفصل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX واترك كل أمور الصيانة إلى أفراد الخدمة المؤهلين لذلك في حالة حدوث الآتي: في حالة تلف سلك التيار أو القابس، أو دخول سائل في المنتج، أو سقوط المنتج أو تلف الجسم الخارجي له، أو أن المنتج لا يعمل بشكل اعتيادي، أو في حالة ظهور تغير واضح في الأداء، وتولى فقط أعمال الصيانة هذه التي تغطيها تعليمات التشغيل.
- عند تخزين جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو نقله، لا تقم بإيمالته أو وضعه على جانبه أو قلبه رأساً على عقب. وإلا فقد يتسرّب الحبر من خراطيش.
- كن حذراً ألا تفصم أصابعك عند إغلاق وحدة الماسح الضوئي.

### تعليمات أمان خرطوشة الحبر

- احتفظ بخراطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال ولا تشرب الحبر.
- كن حذراً عند التعامل مع خراطيش حبر مستخدمة سابقاً حيث قد يكون هناك بعض الحبر المتبقى حول منفذ إمداد الحبر، وفي حالة سقوط الحبر على الجلد، اغسله جيداً بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلهما في الحال بالماء، وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، يُرجى استشارة الطبيب في الحال.
- لا تضع يديك داخل جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX أو تلمس خراطيش الحبر أثناء الطباعة.
- لا ترج خراطيش الحبر فقد يتسبب هذا في حدوث تسرب.
- قم بتركيب خرطوشة الحبر مباشرةً عقب إخراجها من عبوتها. فقد يؤدي ترك المخرطوشة خارج عبوتها لفترة طويلة قبل استخدامها إلى جودة طباعة منخفضة.
- لا تقم بإزالة العلامة الموجودة على خرطوشة الحبر أو تمزيقها؛ فقد يتسبب هذا في حدوث تسرب.

■ استخدم فقط سلك التيار المرفق مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. ولا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.

■ تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.

■ لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار المشار إليه على العلامة.

■ ضع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بالقرب من مصدر تيار بالحائط حيث يمكن فصل القابس بسهولة.

■ لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يتهدّك.

■ إذا قمت باستخدام سلك إطالة مع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX، تأكد من أن الأمبير الكلي للأجهزة الموصلة بـ سلك الإطالة لا يزيد عن درجة الأمبير لسلك الإطالة. كما تأكد من أن الأمبير الكلي لـ كافة الأجهزة الموصولة في مصدر التيار بالحائط لا يزيد عن درجة الأمبير لمصدر التيار بالحائط.

■ خذن الأماكن المعرضة للتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو للصدمات أو الاهتزازات أو الآتربة.

■ اترك مساحة كافية حول جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX لإتاحة تهوية جيدة.

■ لا تضع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX بالقرب من المشع أو فتحة المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر.

■ ضع جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX على سطح مستو ومستقر والذي يمتد أسفل قاعدته في كل الإتجاهات. ولن يعمل الجهاز بشكل ملائم إذا كان مائلأً أو تم وضعه بزاوية.

■ تأكد من ابعاد ظهر جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX عن المائط مسافة 10 سم على الأقل.

■ لا تسكب أي سائل على جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

■ لا تستخدم منتجات الرش التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل أو حول جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. لأن ذلك قد يسبب حريقاً.

■ لا تفتح غطاء المستندات مطلقاً بشكل أكبر من الحد المتأهّب. ولا تضع أشياء ثقيلة أعلى جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX.

■ لا تسد الفتحات الموجودة في جسم الجهاز أو تغطيها.

■ أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تstem من استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها كـ Original Epson Products (منتجات شركة Epson Approved Products أو الأصلية) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار تstem من التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من استخدام أية كابلات للواجهة خلاف تلك المشار إليها كـ Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

تُعد EPSON® علامة تجارية مسجلة، وتعتبر EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision علامات تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

تُعد PRINT Image Matching™ والشعار PRINT Image Matching™ علامات تجارية لشركة Seiko Epson Corporation. Copyright© 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

تُعد USB DIRECT-PRINT™ والشعار USB DIRECT-PRINT™ علامات تجارية لشركة Seiko Epson Corporation. Copyright© 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

تُعد Windows® و Microsoft® علامتين تجاريتين مسجلتين لدى Microsoft Corporation. تُعد Macintosh® علامة تجارية لشركة Apple Computer, Inc.

تُعد CANON INC DPOF™ علامة تجارية لشركة Fuji Photo Film Co., Ltd. و Eastman Kodak Company و Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

تُعد SD™ علامة تجارية.

تُعد Memory Stick Duo و Memory Stick Memory Stick PRO Duo و Memory Stick PRO علامات تجارية لشركة Sony Corporation.

تُعد xD-Picture Card™ علامة تجارية لشركة Fuji Photo Film Co., Ltd.

تُعد Zip® علامة تجارية لشركة Iomega Corporation. إشعار عام: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنين. تتخلّى شركة Epson عن كافة الحقوق المتعلقة بهذه العلامات.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

■ لا تلمس رقاقة IC الخضراء الموجودة على جانب الخرطوشة. فقد يؤثر هذا على التشغيل الاعتيادي والطباعة.



■ إذا قمت بإزالة خرطوشة حبر لاستخدامها فيما بعد، فقم بحماية منطقة إمداد الحبر من القاذورات. وقم بتخزينها في بيئه مماثله لبيئه جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX. وفي حين يوجد صمام في منفذ إمداد الحبر يجعل وجود الأغطية أو السدادات غير ضروري، إلا أنه يلزم الحذر لمنع الحبر من تلوث الأشياء التي تلامس الخرطوشة. كما لا تلمس منفذ إمداد الحبر أو المنطقة المحيطة به.

## إعلان مطابقة ENERGY STAR®



يشترك في ENERGY STAR شركة Epson بأن هذا المنتج يتواافق مع إرشادات ENERGY STAR الخاصة بفعالية الطاقة.

يُعد The International ENERGY STAR Office Equipment Program شريك طوعي متضامن في صناعة أجهزة الكمبيوتر وجهازات المكتب لتعزيز توفير أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشاشات الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الفاكس وأجهزة النسخ والمسح الضوئي والأجهزة متعددة الوظائف ذات فعالية الطاقة في محاولة جاهدة لخفض تلوث الهواء الناجم عن توليد الطاقة. وتُعد معايير هذه التجهيزات وشعاراتها متماثلة فيما بين الدول المشاركة.

## إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل، أو بأية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الواردة هنا للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقاتها على أية طباعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا المنتج أو أية أطراف ثالثة عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف يتكبدها المشتري أو أطراف ثالثة كنتيجة للحوادث أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج أو عدم الالتزام بشكل دقيق (باستثناء الولايات المتحدة) بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة .Seiko Epson Corporation بشركة

# الفهرس

أ CD/DVD (قرص مدمج/قرص فيديو رقمي). ٢٣  
تركيب خراطيش الخبر. ٣٨ إلى ٣٩

تصحيح اللون. ٤٤  
تعتيم النسخ. ١٤، ٩  
تعليمات الأمان. ٤٦ إلى ٤٧  
تفتيح النسخ. ١٤، ٩  
تنظيف رأس الطباعة. ٤٠  
توفير الطاقة. ٣  
توفير الطاقة. ٣

إزالة خراطيش الخبر. ٣٨ إلى ٣٩  
الإزالة من غطاء المستندات. ٣٠  
الأزرار. ٣

إعادة طباعة الصور. ٩ إلى ١٠  
إعداد Copy Density (كتافة النسخ). ١٤، ٩  
إعداد Density (الكتافة). ١٤، ٩  
إعداد Paper Type (نوع الورق). ٤  
الإعدادات الافتراضية. ٢٠  
إعدادات المصنع. ٢٠

أقراص مدمجة. حفظ ملفات على. ٢٧  
الإلغاء  
ألوان غير سليمة. ٤٤  
أنواع الملفات. بطاقة الذاكرة. ١٥

الإيقاف  
الطباعة. ٣  
النسخ.

استبدال خراطيش الخبر. ٣٨ إلى ٣٩  
استعادة الإعدادات الافتراضية. ٢٠

استعادة لون. ٣٣، ١١  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ٤٤ إلى ٤٦  
اقتطاع  
صور بطاقة الذاكرة. ٢٢  
صور مسحوبة ضوئياً. ٣٣ إلى ٣٤  
الصور. ١٠

## ب

باستخدام. ٢٤ Combo Printing Sheet. ٢٧ إلى ٢٧  
بطاقات الذاكرة

الإدخال. ١٦  
إزالة. ١٦

أنواع الملفات المدعومة. ١٥  
اقتطاع الصور من. ٢٢  
حفظ ملفات من.

الطباعة على قرص مدمج/قرص فيديو رقمي. ٢٢ إلى ٢٣  
الطباعة من. ١٥ إلى ٢٧  
فهرس الصور الخاص بالصور الموجودة على. ٢٠ إلى ٢٢  
المتوافقة. ١٥

مسح ضوئي إلى. ٣٥ إلى ٣٦  
نموج. ٢٤ إلى ٢٧  
بطاقة ذاكرة وامضة. ٢٧ إلى ٢٨

## ت

تحميل الشرائح. ٣٠

تحميل الفيلم.  
التخطيط

الطباعة. ١٨  
المشكلات. ٤٤

النسخ. ١٢ إلى ١٣

حارس وحدة التغذية. ٤

حامل أمامي. ١

حامل القرص المدمج/قرص الفيديو الرقمي. ١

حجم الملف. ٤٤

حذف جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة. ٢٨

حصيرة تغطية المستندات. ٣٠، ٢

حفظ ملفات من بطاقات الذاكرة. ٢٧

حل المشكلات. ٤٤ إلى ٤٦

## خ

خراطيش الخبر

استبدال. ٣٨ إلى ٣٩

تعليمات الأمان. ٤٦ إلى ٤٧

الشراء. ٣٨

فارغة. ٣٨

فحص مستويات الخبر. ٣٨

الخراطيش. استبدال. ٣٨ إلى ٣٩

الخطوط في النسخ المطبوعة. ٤٣ إلى ٤٤

## د

دعامة الورق. ١

دعم العملاء. ٤٥

الدعم الفني. ٤٥

## ذ

ذراع الحامل. ١

## ر

رأس الطباعة

التنظيف. ٤

ضوضاء. ٤

المجازة. ٤٠ إلى ٤١

رسائل الخطأ. ٤

الرسائل. الخطأ. ٤

## ز

زجاج الماسح الضوئي. ١

**س**

السطوع  
عدة نسخ. ٤٤، ٩، ١٤

**ش**

شرائح  
استعادة لون. ٣٣  
الطباعة من. ٣٠ إلى ٣٤  
الشرائط. ٤٤ إلى ٤٤

**ص**

صفحات فارغة. ٤٣  
الصور السلبية  
استعادة لون. ٣٣  
التحميل. ٣١  
الطباعة من. ٣٠ إلى ٣٤  
مسح ضوئي إلى بطاقة الذاكرة. ٣٥ إلى ٣٥  
الصور  
إعادة طباعة. ٩ إلى ١٠  
أنواع الملفات المدعومة. ١٥  
استعادة الألوان في. ٣٣، ١١  
اقطاع. ٢٢، ٣٣ إلى ٣٤  
مسح ضوئي إلى بطاقة الذاكرة. ٣٥ إلى ٣٥  
مشكلات الموضع. ٤٤  
النسخ. ٨ إلى ٩  
الوضع على منضدة المستندات. ٨  
صورة قاتمة. ٤٤

**ض**

ضبط موضع الطباعة. ٧  
إخراج. ٧  
التحميل. ٦  
طباعة على. ٢٢ إلى ٢٣  
النسخ. ١١  
ضوابط. ٤٤

**ط**

طباعة صورة مصغرة. ٢٠ إلى ٢٢  
الطباعة

من ٢٤، Combo Printing Sheet إلى ٢٧  
من الشرائح أو الصور السلبية. ٣٠ إلى ٣٤  
من الكاميرا. ١٥ إلى ٢٩  
من بطاقة الذاكرة. ١٥ إلى ٢٦  
من جهاز تخزين USB. ٢٧  
من فهرس الصور. ٢٠ إلى ٢٢  
من نموذج. ٢٤ إلى ٢٧  
من هاتف محمول. ٣٧  
الطباعة. ٣

**ع**

عرض الشرائح. ١٦

**غ**

غطاء المستندات. ١  
غطاء خرطوشة الحبر. ١  
غير واضح  
المسح الضوئي. ٤٤

**ف**

فارغة من الحبر. ٣٨  
فتحة بطاقة الذاكرة. ١  
فجوات في النسخ المطبوعة. ٤٤  
فحص الفوهات. ٤٠  
فحص فوهات الحبر. ٤٠  
فحص فوهات الطباعة. ٤٠  
فهرس الصور. ٢٠ إلى ٢٢  
فيلم  
استعادة لون. ٣٣  
طباعة الأجزاء المقاطعة. ٣٤ إلى ٣٤  
الطباعة من. ٣٠ إلى ٣٤  
مسح ضوئي إلى بطاقة الذاكرة. ٣٥ إلى ٣٦

**ق**

قفل النقل. ٢، ٤١

**ك**

الكاميرا الرقمية  
أنواع الملفات المتفاقة. ٢٩  
التوصيل بطاقة  
الطباعة من.  
الكاميرا  
التوصيل بطاقة. ٢٩  
الطباعة من.

**ل**

لطخات. ٤٤  
لوحة التحكم. ٣  
اللون  
غير سليمة. ٤٤  
٣٣، ١١ restoration

**م**

المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة. ١٦  
ماسك الفيلم  
محاذة رأس الطباعة. ٤٠ إلى ٤١  
محرك MO (بصري-مغناطيسي). ٢٧، ٢٨  
محرك Zip. ٢٨ إلى ٢٨  
محرك سريع USB. ٢٧ إلى ٢٨  
محرك مسح. ٢٧ إلى ٢٨  
المساعدة. ٤٥، Epson، ٤٥  
مستند  
مشكلات الموضع. ٤٤  
الوضع على منضدة المستندات. ٨  
المسح الضوئي

إلى بطاقة ذاكرة. ٣٥ إلى ٣٦  
شاشة المؤقتة. ٣  
فهرس الصور. ٤١  
فيلم وشرائح. ٣٥ إلى ٣٦  
المشكلات. ٤٤، ٤٣.  
نموذج. ٢٦  
Combo Printing Sheet. ٢٦

مسح ضوئي إلى بطاقة الذاكرة. ٣٥ إلى ٣٦  
مشكلات الإعداد. ٤١  
مشكلات التغذية. ٤٣  
مشكلات الهوامش. ٤٣  
مشكلات جودة الصورة. ٤٤  
المشكلات  
الإعداد. ٤٢  
التغذية بالورق. ٤٣  
جودة الصورة. ٤٤  
جودة الطباعة. ٤٣ إلى ٤٤  
جودة المسح الضوئي. ٤٤  
الخل. ٤١ إلى ٤٤  
الطباعة. ٤٣، ٣٩  
المسح الضوئي. ٤٣  
النسخ. ٤٣  
منخفضة الخبر. ٣٨  
منفذ. ٥  
EXT.I/F USB  
منفذ الأشعة تحت الحمراء. ٣  
مواصفات الأشعة تحت الحمراء. ٣٧  
موجه الموجاف. ٥  
موصل جهاز. ٥  
USB

## ن

نافذة الوحدة الشفافة. ٢، ٣٠  
النسخ المطبوعة الباهتة. ٤٤  
النسخ المطبوعة المجزعة. ٤٤  
نسخ مطبوعة مبتورة. ٤٣  
النسخ  
الإلغاء. ٣  
خيارات التخطيط. ١٢ إلى ١٣  
السطوع. الضبط. ١٤، ٩  
الشرائح والصور السلبية. ٣٠ إلى ٣٤  
الصور. ٨ إلى ٩  
مستندات عديدة على ورقة واحدة. ١٣  
نص رسومات. ٨ إلى ٩  
CD/DVD (قرص مدمج/قرص فيديو رقمي). ١١  
النسخ. ٣  
النقل. ٤١

## هـ

هاتف محمول  
الطباعة من. ٣٧


## و

الوحدة الشفافة. ٢، ٣١  
وحدة المسح الضوئي. ٢  
وحدة تغذية الورق. ٢

## مذكرة



# ملخص إعدادات اللوحة

## وضع *Memory Card* (بطاقة الذاكرة)

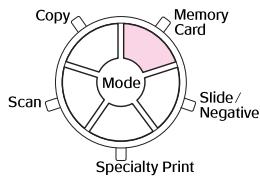



(عرض وطباعة الصور) View and Print Photos	
(طباعة كافة الصور) Print All Photos	
(طباعة بتاريخ) Print by Date	
(نطاق طباعة الصور) Print Range of Photos	
(طباعة الصور المقutedة) Print Cropped Photos	
(طباعة فهرس الصور) Print Index Sheet	
(تشغيل عرض الشرائط) Play Slide Show	

## إعدادات الطباعة الخاصة بوضع *Memory Card*

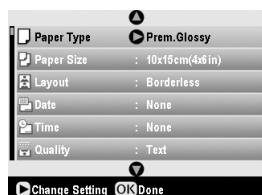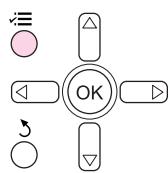



.SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy .Matte (ورق عادي). Plain Paper .Photo Paper PhotoStickers .PQIJ	Paper Type (نوع الورق)				
.15x10 سم ١٤x١ سم ١٣x١٨ سم (بوصة). A4 .A6 .A6 مقاس عريض	Paper Size (مقاس الورق)				
Borderless (بدون حدود). Border (حد). Upper Half (النصف العلوي). 2-up (صفحتان على ورقة واحدة). 4-up (٤ صفحات على ورقة واحدة). 8-up (٨ صفحات على ورقة واحدة). 16-up (١٦ صفحات على ورقة واحدة). 20-up (٢٠ صفحات على ورقة واحدة). 24-up (٢٤ صفحات على ورقة واحدة). PhotoStickers .PQIJ	Layout (الخطيط)				
.mmm.dd.yyyy .yyyy.mm.dd (لا شيء). None dd.mmm.yyyy	Date (التاريخ)				
12-hour system (١٢ ساعة). 24-hour system (٢٤ ساعة)	Time (الوقت)				
Best Photo (عادي). Photo (صورة). Normal (أفضل صورة)	Quality (الجودة)				
(إيقاف تشغيل). Off B&W .Sepia (أسود&أبيض)	Filter (المرشح)				
PhotoEnhance (تحسين الصورة). P.I.M (طباعة صورة مائلة). None (لا شيء)	Auto Correct (التصحيح الآلي)				
Brightest (الأكثر سطوعاً). Brighter (أكثر سطوطعاً). Standard (قياسي). Darker (أقل سطوطعاً). Darkest (إقلالاماً)	Brightness (السطوط)				
Standard (قياسي). Higher (أعلى). Highest (الأعلى)	Contrast (التأابين)				

## وضع النسخ

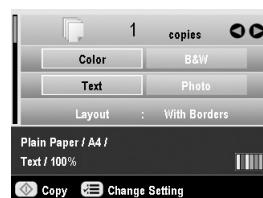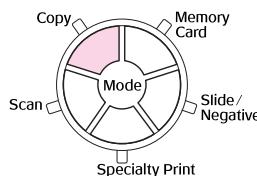


1 to 99 (١ إلى ٩٩)	Copies (النسخ)		
Color. B&W (اللون، أسود&أبيض)	Color/B&W (اللون/أسود وأبيض)		
Text. Photo (نص، صورة)	Type (نوع المستند)		
Borderless With Borders (ذات حدود). CD Copy (بدون حدود). (نسخة قرص مدمج). 2-up Copy (صفحتان على ورقة واحدة). 4-up Copy (٤ صفحات على ورقة واحدة). Repeat Copy (تكرار الصورة ٤ مرات). With Borders (بدون حدود). CD Copy (بدون حدود). (نسخة قرص مدمج). 2-up Copy (صفحتان على ورقة واحدة). 4-up Copy (٤ صفحات على ورقة واحدة). Repeat Copy-4 (تكرار الصورة ٤ مرات). Repeat Copy-9 (تكرار الصورة ٩ مرات). Repeat Copy-16 (تكرار الصورة ١٦ مرة)	Layout (الخطيط)		

## إعدادات الطباعة الخاصة بوضع النسخ

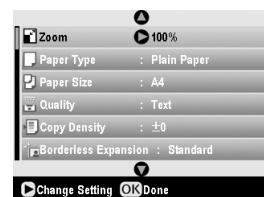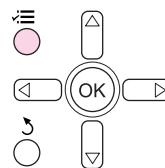

A4 ← 10x13 ← 15x10 ← 18x13 ← A4 A5 ← A4 .A4 ← A5 .A5 ← 15x13 ← 15x10	Zoom (تكبير)				
.PQIJ .Matte (ورق عادي). Plain Paper .SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy Photo Paper	Paper Type (نوع الورق)				
.A5 .A4 .A4 15x10 15x13 15x15 15x17 11.9 7x5 11x13 11x15 11x17	Paper Size (مقاس الورق)				
Photo (مسودة). Text (نص). Best Photo (أفضل صورة)	Quality (الجودة)				
4- to +4	Copy Density (كثافة النسخ)				
Standard (قياسي). Mid (متوسط). Min (صغير)	Borderless Expansion (غميد بدون حدود)				

## وضع Specialty Print (طباعة متخصصة)

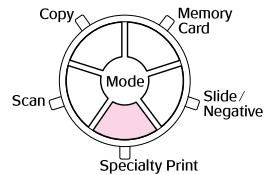

(إعادة طباعة/خسین الصور) Reprint/Restore Photos
(طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي) CD/DVD Print
Combo Printing Sheet
(طباعة) P.I.F. Print


### إعدادات الطباعة الخاصة بوضع Specialty Print (طباعة متخصصة)

(إعادة طباعة/خسین الصور) Reprint/Restore Photos	
.SemiGloss ,Ultra Glossy ,Prem.Glossy Matte ,Photo Paper	Paper Type (نوع الورق)
١٥×١٠ سم (٤×٦ بوصات). A4 (٧×٥ بوصات)	Paper Size (مقاس الورق)
Border (حدود). Borderless (بدون حدود)	Layout (الخطيط)
Photo (صورة) (صغير). Mid (متوسط), Standard (قياسي)	Quality (الجودة)
Borderless Expansion (عديد بدون حدود)	Borderless Expansion (عديد بدون حدود)
Off (إيقاف تشغيل). B&W (أسود&أبيض)	Filter (المرشح)

CD/DVD Print (طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي)	
إعدادات الطباعة عند CD Jacket (غلاف القرص المدمج) استخدام (نوع الوسائط). ـ	إعدادات الطباعة عند CD Label (علامة القرص المدمج) استخدام (نوع الوسائط). ـ
CD Jacket (غلاف القرص المدمج)	CD Label (علامة القرص المدمج)
.Prem.Glossy .Ultra Glossy .SemiGloss .Photo Paper Plain Paper (ورق عادي) PQIJ ,Matte	CD/DVD (قرص مدمج) ـ ـ ـ ـ
A4	Paper Type (نوع الورق)
Jewel Case Upper Jewel Case index	1-up (صفحة واحدة) ـ ـ ـ ـ
-	Standard (قياسي). Darker (أكثر إظلاماً). Darkest (الأكثر إظلاماً)

Sharper (الأكثر حدة). Standard (قياسي). Softest (الأكثر تعومة)	Sharpness (الحدة)
Highest (أعلى). Standard (قياسي). Lowest (الأقل)	Saturation (التشبع)
Off (إيقاف تشغيل). On (تشغيل)	Print Info. (معلومات طباعة)
Off (إيقاف تشغيل). On (تشغيل)	Small Image (صورة صغيرة)
Off (تشغيل). On (إيقاف تشغيل)	Fit to Frame (ملائم للإطار)
On (تشغيل). Off (إيقاف تشغيل)	Bidirectional (ثنائي الإتجاه)
Mid (متوسط). Standard (صغير). Min (متناول)	Borderless Expansion (عديد بدون حدود)
On (تشغيل). Off (إيقاف تشغيل)	PIF Relation (العلاقة PIF)

## وضع Slide/Negative (شريحة/صورة سلبية)

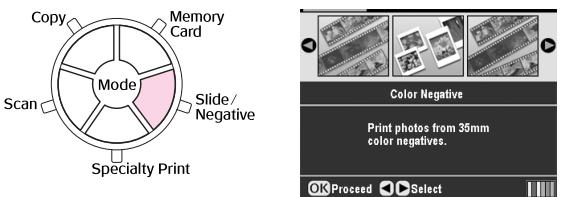


(صورة سلبية ملونة) Color Negative
(صورة موجبة ملونة (شريحة)) Color Positive(slide)
(صورة سلبية اسود وأبيض) BW Negative
(صورة موجبة ملونة (شريحة)) Color Positive(slide)

### إعدادات الطباعة الخاصة بوضع Slide/Negative (شريحة/صورة سلبية)

Paper Type : 10x15cm(4x6in) Paper Size : Borderless Layout : Normal Quality : Standard Expansion : Borderless Filter : Off	
Photo ,SemiGloss ,Ultra Glossy .Prem.Glossy PQIJ ,Matte	Paper Type (نوع الورق)
10×13 سم (٤×٦ بوصة). A6 ,A4	Paper Size (مقاس الورق)
Borderless (بدون حدود). Border (حد)	Layout (الخطيط)
Best Photo (صورة عادي). Photo (صورة عادي). Normal (أفضل صورة)	Quality (الجودة)
Standard (قياسي). Mid (متوسط). Min (صغير)	Borderless Expansion (عديد بدون حدود)
Off (إيقاف تشغيل). B&W (أسود&أبيض)	Filter (المرشح)


Highest (قياسي). Standard (أعلى).	Contrast (التبابن)
Sharpest (الأكثر حدة). Softest (أقل حدة).	Sharpness (الحدة)
Highest (أعلى). Standard (أعلى).	Saturation (التشبع)
Lower (أقل). Off (إيقاف تشغيل).	Small Image (صورة صغيرة)
On (تشغيل). Off (إيقاف تشغيل)	Bidirectional (ثنائي الاتجاه)

.yyyy.mm.dd (لا شن), None dd.mmm.yyyy.mmm.dd.yyyy	-	Date (التاريخ)
12-hour (لا شن). None (نظام 12 ساعة). 24-hour system (نظام 24 ساعة)	-	Time (الوقت)
Photo Normal (عادي). Best Photo (صورة)، (أفضل صورة)	-	Quality (المقدمة)
Off (إيقاف تشغيل). Sepia. B&W (أسود&أبيض)	(إيقاف تشغيل). Off Sepia. B&W (أسود&أبيض)	Filter (المرشح)
PhotoEnhance P.I.M (تحسين الصورة). (طباعة صورة مائلة). None (لا شن)	PhotoEnhance P.I.M (تحسين الصورة). (طباعة صورة مائلة). None (لا شن)	Auto Correct (التصحيح الآلي)
Brightest (الأكثر سطوعاً). Brighter (أكثر سطوعاً). Standard (قياسي). Darker (أكبر إطلالماً). Darkest (الأكثر إطلالماً)	Brightest (الأكثر سطوعاً). Brighter (أكثر سطوعاً). Standard (قياسي). Darker (أكبر إطلالماً). Darkest (الأكثر إطلالماً)	Brightness (السطوع)
Higher (قياسي). Standard (أعلى).	-	Contrast (التبابن)
Sharpest (الأكثر حدة). Sharper (أكثر حدة). Standard (قياسي). Softer (أكبر نعومة). Softest (الأكثر نعومة)	Sharpest (الأكثر حدة). Sharper (أكثر حدة). Standard (قياسي). Softer (أكبر نعومة). Softest (الأكثر نعومة)	Sharpness (الحدة)
Higher (أعلى). Highest (أعلى). Standard (أعلى). Lower (أقل). Lowest (الأقل)	Higher (أعلى). Highest (أعلى). Standard (أعلى). Lower (أقل). Lowest (الأقل)	Saturation (التشبع)
Off (إيقاف تشغيل). On (تشغيل)	-	Print Info. (معلومات طباعة)
Off (إيقاف تشغيل). On (تشغيل)	-	Small Image (صورة صغيرة)
On (تشغيل). Off (إيقاف تشغيل)	-	Fit to Frame (ملائم للإطار)
On (تشغيل). Off (إيقاف تشغيل)	-	Bidirectional (ثنائي الاتجاه)
Standard (متوسط). Min. (صغرى)	-	Borderless Expansion (عمديد بدون حدود)

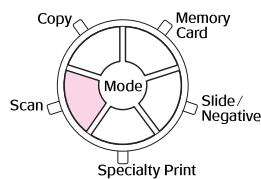

Save to Memory Card (احفظ في بطاقة الذاكرة)  
Scan to PC (مسح ضوئي لكمبيوتر شخصي)  
Scan to PDF (مسح ضوئي ملف PDF)  
Scan to Email (مسح ضوئي للبريد الإلكتروني)

## وضع Setup (الإعدادات)

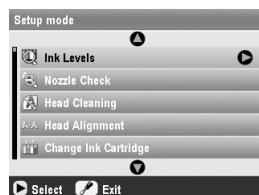

Ink Levels (مستويات� الحبر)
Nozzle Check (فحص الفوهات)
Head Cleaning (تنظيف الرأس)
Head Alignment (محاذاة الرأس)
Change Ink Cartridge (تغيير خراطيش الحبر)
Memory Card Backup (نسخة احتياطية لبطاقة الذاكرة)
CD/DVD Inner Print Position (موقع الطباعة الداخلية لقرص مدمج/قرص فيديو رقمي)
CD/DVD Inner Print Position (موقع الطباعة الداخلية لقرص مدمج/قرص فيديو رقمي)
CD/DVD Print Pos. Up-Down (موقع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي. أعلى - لأسفل)
CD/DVD Print Pos. Up-Down (موقع طباعة قرص مدمج/قرص فيديو رقمي. أعلى - لأسفل)
Stickers Position Up-Down (موقع الملصقات أعلى - أسفل)
Stickers Position Left-Right (موقع الملصقات يسار بمين)
PictBridge Setup (إعداد PictBridge)
Select Folder (اختر حافظة)
BT Printer ID Set (ضبط هوية الطابعة BT)
BT Connectivity Mode (وضع التوصيل لـ BT)
BT Encryption (BT تشفير)

Combo Printing Sheet		
SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy	Paper Type (نوع الورق)	
15x10 سم (15x10 بوصة)	Paper Size (مقاس الورق)	
Ellipse (قياسي). Standard (أسطواني). Ellipse-shading (أسطواني القطع الناقص)	Frame (إطار)	
	Layout (الخطيط)	

P.I.F (طباعة P.I.F Print)		
Photo, SemiGloss, Ultra Glossy, Prem.Glossy, PQIJ, Matte, Paper (ورق عادي)	Paper Type (نوع الورق)	
15x10 سم (15x10 بوصات). A4 (7x5 بوصات)	Paper Size (مقاس الورق)	
Best Photo (صورة)، Normal (أفضل صورة)	Quality (المقدمة)	
Off (إيقاف تشغيل). Sepia. B&W (أسود&أبيض)	Filter (المرشح)	
PhotoEnhance P.I.M (تحسين الصورة)	Auto Correct (التصحيح الآلي)	
None (لا شن)		
Brightest (الأكثر سطوعاً). Brighter (أكثر سطوعاً). Standard (قياسي). Darker (أكبر إطلالماً). Darkest (الأكثر إطلالماً)	Brightness (السطوع)	

(BT PIN Code Set	ضبط رمز التعريف الشخصي لـ BT
(BT Device Address	عنوان جهاز BT
(Thick Paper	(ورق سميك)
(Language	(اللغة)
Restore to Factory Settings	(استعادة إعدادات المصنع)
Clear All Files	(مسح كافة الملفات)
Screen Saver Settings	(إعدادات الشاشة المؤقتة)

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION