


راهنمای عملکردهای اصلی

چاپ از اسلایدها یا نگاتیوها ۳۰		مقدمه ۱
خارج کردن کفپوش سند و نگهدارنده فیلم ۳۰		قطعات ۲
قرار دادن اسلاید ۳۵ میلی متری در نگهدارنده ۳۰		تابلوی کنترل ۳
قرار دادن نوار فیلم ۳۵ میلی متری در نگهدارنده ۳۱		استفاده از کاغذ ۴
چاپ عکس ها ۳۱		انتخاب کاغذ ۴
اسکن کردن در کارت حافظه ۳۵		وارد کردن کاغذ ۴
اسکن کردن عکس ۳۵		استفاده از سی دی/دی وی دی ۶
اسکن کردن اسلاید یا فیلم ۳۵		وارد کردن سی دی/دی وی دی ۶
چاپ از تلفن همراه ۳۷		بیرون آوردن سینی سی دی/دی وی دی ۷
چاپ عکس های فوری ۳۷		تنظیم کردن محل چاپ ۷
مشخصات مادون قرمز ۳۷		کپی کردن ۸
نگهداری و حمل و نقل ۳۸		قرار دادن نسخه اصلی روی میز سند ۸
تعویض کارتبریج های جوهر ۳۸		کپی کردن نسخه اصلی ۸
بررسی و تمیز کردن هد چاپ ۳۹		چاپ مجدد عکس ۹
میزان کردن هد چاپ ۴۰		چاپ با کادرهای جالب ۱۱
حمل و نقل ۴۰		کپی کردن روی سی دی/دی وی دی ۱۱
EPSON STYLUS PHOTO RX ۴۱		کپی کردن با صفحه بندیهای ویژه ۱۲
تغییر دادن زبان مورد استفاده بر روی صفحه LCD ۴۱		انتخاب تنظیمات چاپ ویژه ۱۳
حل مشکلات ۴۲		چاپ از کارت حافظه ۱۵
پیام های خطا ۴۲		وارد کردن کارت حافظه ۱۵
مشکلات و راه حل ها ۴۲		بررسی عکس های موجود در کارت حافظه ۱۶
خدمات به مشتریان ۴۵		چاپ عکس ها ۱۱
ملاحظات ۴۶		چاپ از برگه فهرست موضوعی ۲۰
دستورالعمل های مهم اینی ۴۶		برش عکس ۲۲
اطلاعیه حق چاپ ۴۷		چاپ یک سی دی/دی وی دی ۲۲
فهرست موضوعی ۴۸		ایجاد یک Jewel Case Insert ۲۴
خلاصه تنظیمات تابلو ۵۲		چاپ با استفاده از Combo Printing Sheet ۲۴
		چاپ عکس های ذخیره شده ۲۷
		چاپ از دوربین دیجیتال ۲۹
		اتصال و چاپ ۲۹



قطعات

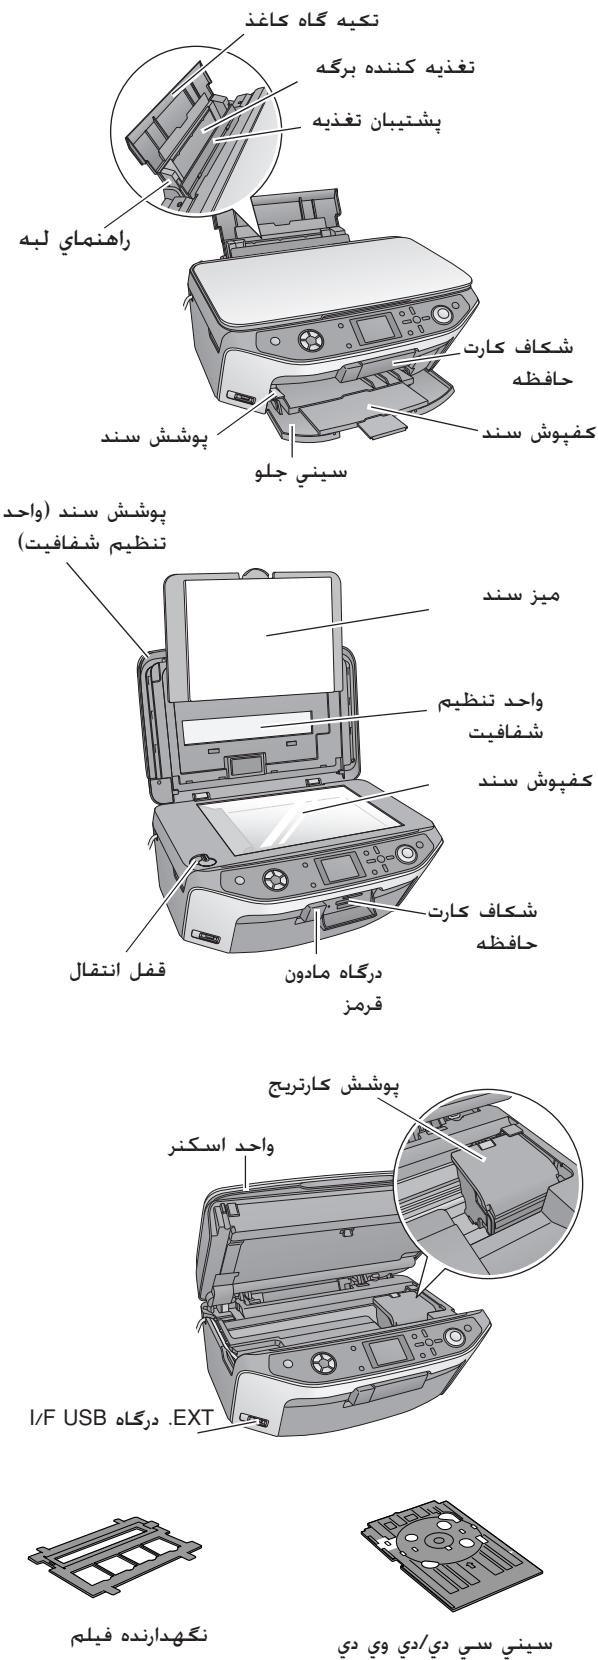

پس از اینکه EPSON STYLUS™ PHOTO RX را مطابق برگه از اینجا شروع کنید راه اندازی کردید. به موارد زیر برگردید:

- وارد کردن کاغذ
 - وارد کردن سی دی/دی وی دی
 - تهیه یک کپی سریع از سند یا عکس
 - چاپ عکس های ذخیره شده روی کارت حافظه
 - چاپ عکس ها از دوربین دیجیتال
 - چاپ عکس ها از اسلاید و نگاتیو
 - اسکن در کارت حافظه
 - چاپ عکس از تلفن همراه
 - نگهداری روزمره
 - حل مشکلات ساده

بدون اینکه نیاز به روشن کردن رایانه داشته باشید. این کتابچه نحوه اخام کارهای فوق را در اختیار شما قرار می دهد! البته با EPSON STYLUS PHOTO RX کارهای بسیار بیشتری - از قبیل بهبود رنگ و کیفیت تصاویر چاپ و اسکن شده یا اسکن کردن قسمتی از عکس - می توانید اخام دهید. درصورتیکه سیستم عامل رایانه شما Macintosh® باشد Windows®

راي دستورالعمل هاي كامل در مورد استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX با ريانه. به مراجعه کنيد. هنگامی که نرم افزار را نصب مي کنيد يك نماد برای راهنمایي شما روی محیط کار را بروز نماید. گيرد.



لطفاً این رهنمودها را در حین خواندن دستورالعمل ها دنبال کنید.


هشدار: هشدارها را به منظور جلوگیری از صدمه بدنی بطور دقیق دنال کنید.

۱) احتیاط:

تذکرہ: EPSON STYLUS PHOTO RX میں، پاپنڈ۔

نکته:

تابلوی کنترل

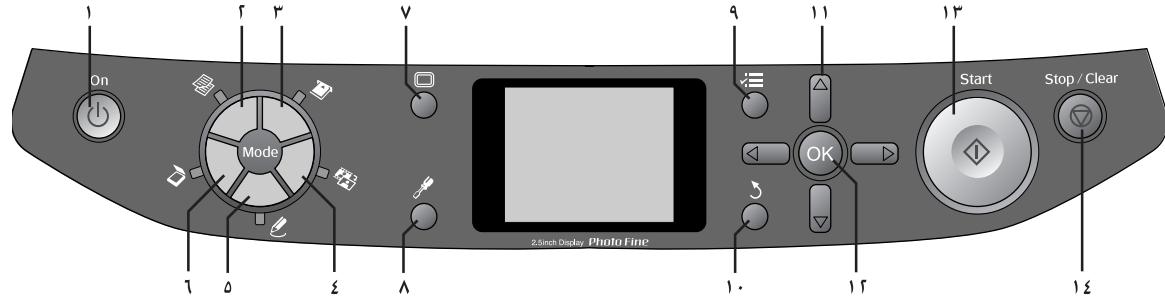

صفحه LCD

ین صفحه پیش نمایشی از تصاویر انتخاب شده یا تنظیماتی که می توانید با استفاده از دکمه ها تغییر دهید را نشان می دهد. صفحه جویی در مصرف نیرو




محافظه صفحه

گر EPSON STYLUS PHOTO RX بیش از سه دقیقه غیر فعال باقی بماند و **Screen Saver Settings** (تنظیمات محافظه صفحه) روی **Memory Card Data** (داده های کارت حافظه) تنظیم شده باشد. نمایش اسلاید شروع می شودس پس از ۱۳ دقیقه غیر فعال بودن. صفحه سیاه می شود تا انرژی و LED ها را برای خاموش و روشن کردن دکمه های حالت در جهت حرکت عقربه های ساعت ذخیره کند. برای بازگشت صفحه به وضعیت قبلی، دکمه ای را (به جز **On** (روشن)) فشار دهید.


تنظیم محافظه صفحه

۱. دکمه را فشار دهید **Setup** (تنظیم).

۲. از دکمه **▲** برای انتخاب **Screen Saver Settings** (تنظیمات محافظه صفحه). استفاده کرده. سپس دکمه **►** را فشار دهید

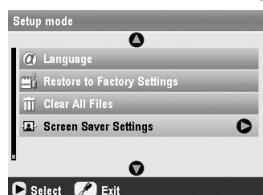

۳. **Memory Card Data** (داده های کارت حافظه) یا **None** (هیچ) را انتخاب کنید.

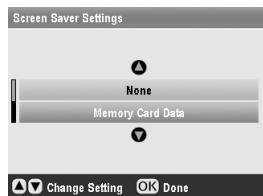

۴. **OK** (تایید) را فشار دهید.

دکمه ها


عملکرد	دکمه ها	
این دکمه را برای روشن و خاموش کردن فشار دهید.	① (روشن)	۱
این دکمه را برای کپی کردن عکس یا سند فشار دهید.	◆ Copy (کپی کردن)	۲
این دکمه را برای چاپ از کارت حافظه فشار دهید	◆ Memory Card (کارت حافظه)	۳
این دکمه را برای چاپ از اسلاید نگاتیو، فیلم یا نوار فیلم فشار دهید	◆ Slide/Negative (اسلاید / نگاتیو)	۴
این دکمه را برای چاپ عکس ها با استفاده از combo printing sheet چاپ روی سی دی / دی وی دی، کپی کردن یا احیا عکس های کم رنگ شده و یا چاپ با کادرهای زنگی فشار دهید	◆ Specialty Print (چاپ ویژه)	۵
این دکمه را برای اسکن کردن در کارت حافظه یا رایانه فشار دهید.	◆ Scan (اسکن کردن)	۶
هنگام انتخاب عکس. این دکمه را برای تغییر نمای عکس ها بر روی صفحه LCD فشار دهید	□ Display (نمایشگر)	۷
این دکمه را برای اجرای برنامه های نگهداری و یا اخبار تنظیمات متفرقه فشار دهید	◆ Setup (تنظیم)	۸
این دکمه را برای نمایش جزئیات مربوط به تنظیمات هر حالت فشار دهید	≡ Print Settings (تنظیمات چاپ)	۹
این دکمه را برای لغو عملکرد فعلی روی صفحه LCD و بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.	↶ Back (برگشت)	۱۰
این دکمه را برای انتخاب موارد منو فشار دهید.	↔ way Scroll (پیمایش ۴ سویه)	۱۱
این دکمه را برای فعال کردن تنظیمات انتخابی فشار دهید.	(تایید) OK	۱۲
این دکمه را برای شروع کپی، چاپ و یا اسکن کردن فشار دهید.	◊ Start (شروع)	۱۳
این دکمه را برای متوقف کردن کپی، چاپ، اسکن و یا اخبار مجدد تنظیمات فشار دهید	◎ Stop/Clear Settings (متوقف / پاک کردن تنظیمات)	۱۴

استفاده از کاغذ


- * ۱ این اندازه کاغذ تنها در حالت Copy (کپی) موجود است.
- * ۲ این نوع کاغذ تنها زمانی موجود است که چاپ از روی کارت حافظه، دوربین دیجیتال و یا تلفن همراه انجام شود.
- مطمئن شوید که به محض پایان کار چاپ، کاغذهای استفاده نشده را به بسته اصلی آن برگردانید. نسخه های چاپی خود را در آلبوم عکس، پاکت پلاستیکی قابل بستن و یا روکش های پلاستیکی محافظ نگهداری کنید. نسخه های چاپی را از دمای بالا، رطوبت و یا نور مستقیم خورشید دور نگهدارید.

قرار دادن کاغذ

۱. تکیه گاه کاغذ را باز کرده و بکشید.

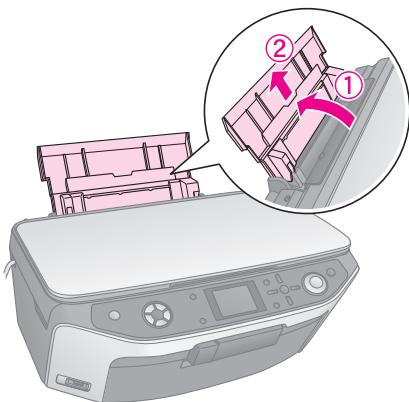


۲. پوشش جلو را باز کرده و سینی جلو را بیرون بکشید.

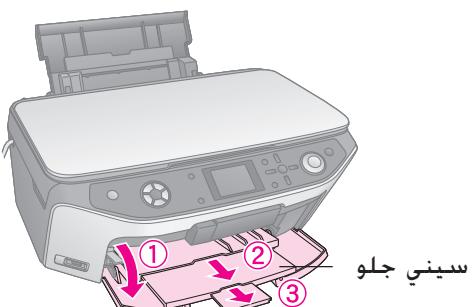

تذکر:

مطمئن شوید سینی جلو در موقعیت کاغذ قرار داشته باشد (موقعیت پایین). اگر به این صورت نیست، اهرم سینی را به طرف بالا حرکت داده و محل سینی جلو را تنظیم کنید.

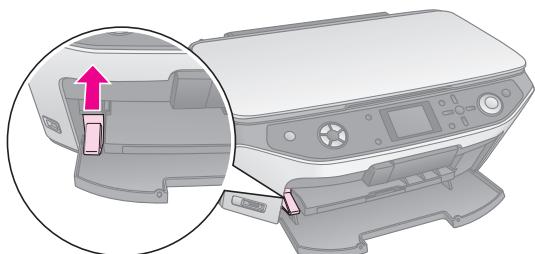

Epson مجموعه گسترده‌ای از کاغذهای ویژه را ارائه کرده است که استفاده از آنها به همراه چاپگرهای جوهر Epson نتایج فوق العاده ای به دنبال خواهد داشت. نوع کاغذی که انتخاب می‌کنید بر ظاهر نسخه‌های چاپی تاثیر می‌گذارد. بنابراین دقت کنید که کاغذ مناسبی برای کار چاپی خود انتخاب نمایید.


انتخاب کاغذ

قبل از چاپ، لازم است که تنظیم نوع کاغذ مناسب را در صفحه LCD انتخاب کنید. با انجام این تنظیم مهم نوع کاغذ مصرفی شما در اختیار EPSON STYLUS PHOTO RX قرار می‌گیرد تا بتواند نحوه استفاده از جوهر را تنظیم کند.

از بین کاغذهای و تنظیمات زیر انتخاب کنید:

حد أقصى تعداد صفحات	تنظيم نوع كاغذ	اندازه	Paper Type (نوع کاغذ)
۱۲۰	Plain Paper	A4 A5 *۱	Plain Paper
۸۰	Plain Paper	A4	Epson Bright White Paper
۵۰	Matte	A4	Epson Matte Paper Heavyweight
۱۰۰	PQIJ	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
۱	PQIJ	A4	Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets
۵۰	Prem.Glossy	۱۵X۱۰ سانتيمتر ۱۶X۱۴ (ابنچ) ۱۸X۱۳ سانتيمتر ۷X۵ (ابنچ) A4 اندازه پهنهای ۱۱.۹ کاغذ ۱۸۱X۱۰.۲ (ابنچ) میلی متر)	Epson Premium Glossy Photo Paper
۵۰	SemiGloss	۱۵X۱۰ سانتيمتر ۱۶X۱۴ (ابنچ) A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper
۵۰	Photo Paper	۱۵X۱۰ سانتيمتر ۱۶X۱۴ (ابنچ) A4	Epson Photo Paper
۱	Photo Stickers	A6	Epson Photo Stickers *۲
۵۰	Ultra Glossy	A4 ۱۵X۱۰ سانتيمتر ۱۶X۱۴ (ابنچ) ۱۸X۱۳ سانتيمتر ۷X۵ (ابنچ)	Epson Ultra Glossy Photo Paper

۵. راهنمای لبه را به آرامی در مقابل سمت چپ کاغذ بلغزانید.

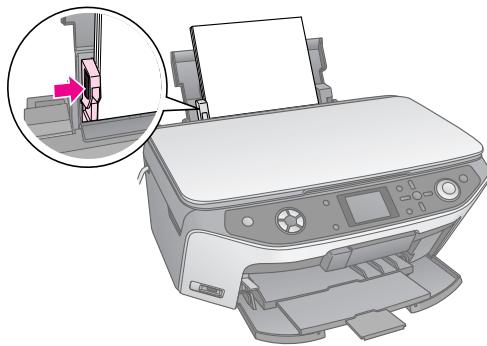


تذکر:

اگر از کاغذ ویژه Epson استفاده می‌کنید، هرگونه دستورالعملی که به همراه آن ارائه شده را دنبال کنید. مطمئن شوید که بیش از تعداد توصیه شده، برگه وارد نکنید. قبل از چاپ، تنظیم Paper Type (نوع کاغذ) را کنترل کنید تا مطمئن شوید با نوع کاغذی که وارد کرده اید مطابقت دارد (صفحه ۴).

اگر برای کپی یا چاپ کردن آماده هستید، به بخش‌های زیر مراجعه کنید:

- "کپی کردن" صفحه ۸
- "چاپ از کارت حافظه" صفحه ۱۵
- "چاپ از دوربین دیجیتال" صفحه ۲۹
- "چاپ از اسلایدها یا نگاتیوها" صفحه ۳۰
- "چاپ از تلفن همراه" صفحه ۳۷


۳. راهنمای لبه را به سمت چپ بلغزانید.

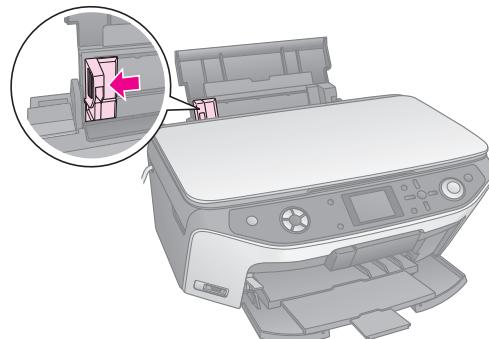


۴. کاغذ را طوری مقابل طرف راست تغذیه کننده برگه قرار دهید که طرف چاپ شدنی آن به سمت بالا قرار گیرد. طرف چاپ شدنی معمولاً سفید تر یا براق تر است.

یک دسته کاغذ پشت زبانه‌ها قرار داده و مطمئن شوید که در زیر علامت پیکان ≡ درون راهنمای لبه سمت چپ قرار گیرد. همیشه اول لبه کوتاه کاغذ را وارد کنید. حتی برای چاپ به حالت افقی.

طرف چاپ شدنی اغلب سفید تر یا روشن تر از طرف دیگر است.

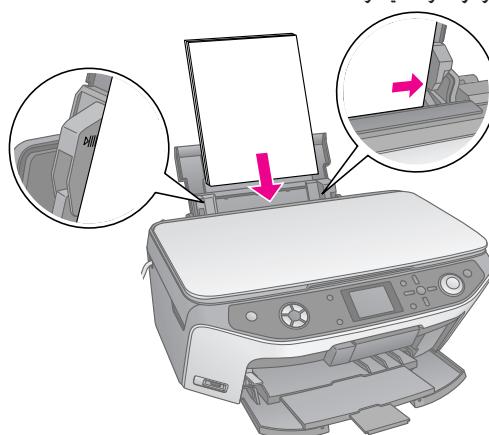

۱۰X۱۵ سانتیمتر
۱۴X۱۵ اینچ) کاغذ
عکس

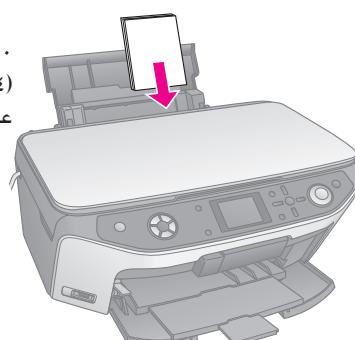

استفاده از سی دی/دی وی دی



۳. سی دی/دی وی دی را طوری روی سینی سی دی/دی وی دی بگذارید که برچسب رو به بالا قرار داشته باشد.
(مطمئن شوید سطح تمیز باشد).



تذکر:

از سینی سی دی/دی وی دی که به همراه EPSON STYLUS PHOTO RX عرضه می شود استفاده کنید. نباید توان این سینی برای دیگر محصولات استفاده کرد.

۴. سینی را طوری در EPSON STYLUS PHOTO RX قرار دهید که علامت پیکان روی سینی سی دی/دی وی دی با علامت پیکان روی سینی جلو تراز شود.

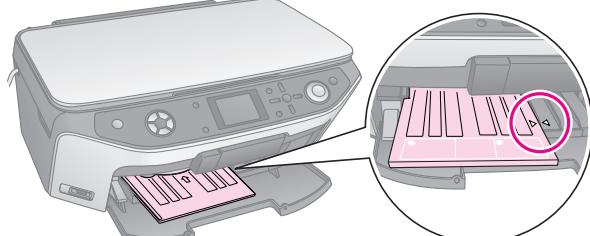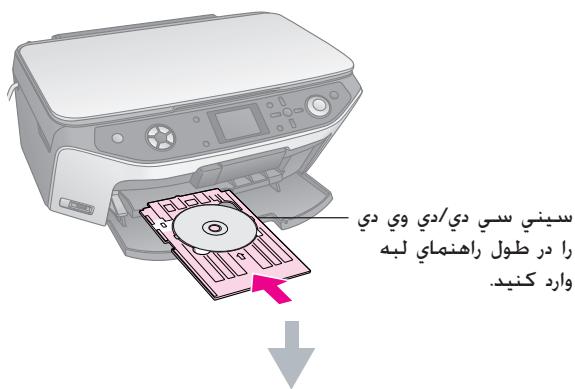

■ برای کپی کردن روی سی دی/دی وی دی، به "کپی کردن روی سی دی/دی وی دی" در صفحه ۱۱ مراجعه کنید.

■ برای چاپ روی سی دی/دی وی دی، به "چاپ یک سی دی/دی وی دی" در صفحه ۲۲ مراجعه کنید.

EPSON STYLUS PHOTO RX دارای سینی مخصوصی است که امکان چاپ مستقیم بر روی هر نوع سی دی/دی وی دی جوهرافشان قابل چاپ را فراهم می آورد. می توانید از سی دی/دی وی دی های ۱۲ سانتیمتری معمولی استفاده کنید.

⚠️ احتیاط:


بر روی سی دی/دی وی دی های حرارتی قابل چاپ یا معمولی و سی دی های کوچک ۸ سانتیمتری چاپ نکنید.

نرم افزار سی دی چاپ EPSON که در EPSON STYLUS PHOTO RX گنجانده شده کار چاپ بر روی سی دی/دی وی دی های معمولی ۱۲ سانتیمتری و سی دی های کوچک ۸ سانتیمتری را آسان می کند (به دستورالعمل های User's Guide (راهنمای کاربر) روی صفحه مراجعه کنید).


وارد کردن سی دی/دی وی دی

قبل از چاپ مطمئن شوید داده ها، موسیقی یا فیلم روی سی دی/دی وی دی های جوهر افشاگر گنجانده شده باشند. در غیراینصورت، الودگی یا خراش روی سطح مکن است هنگام نوشتن داده ها باعث بروز خطا شود. اگر در نظر دارید تعداد زیادی سی دی/دی وی دی چاپ کنید، بهتر است یک نمونه کوچک را چاپ کنید سپس یک روز منتظر بمانید و با بررسی کیفیت کار مطمئن شوید که نتیجه رضایت بخش است.

۱. EPSON STYLUS PHOTO RX را روشن کرده و پوشش جلو را باز کنید

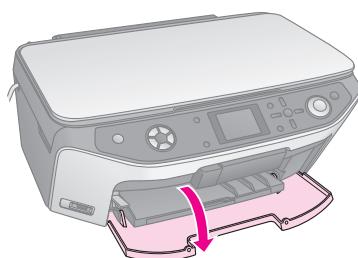

۲. اهرم سینی را به طرف پایین حرکت دهید تا سینی جلو تا محل سی دی/دی وی دی بالا بیاید.

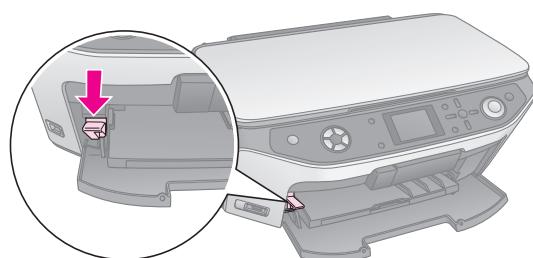

⚠️ احتیاط


هنگامی که اهرم سینی را حرکت میدهید، به سینی جلو دست نزنید.

تذکر:

قبل از حرکت دادن اهرم سینی، مطمئن شوید کاغذ با چیز دیگری روی سینی جلو قرار نداشته باشد و سینی جلو کشیده نشده باشد.

شرح	گزینه ها
برای تغییر اندازه محل چاپ قطر داخلی برچسب سی دی/دی وی دی انتخاب می شود. می توانید آن را با مقیاس ۱ میلی متری از ۱۸ تا ۲۴ میلی متر تنظیم کنید.	CD/DVD Inner Print Position (محل چاپ داخلی) سی دی/دی وی دی
برای تغییر اندازه محل چاپ قطر بیرونی برچسب سی دی/دی وی دی انتخاب می شود. می توانید آن را با مقیاس ۱ میلی متر از ۱۱۴ تا ۱۲۰ میلیمتر تنظیم کنید.	CD/DVD Outer Print Position (محل چاپ خارجی) سی دی/دی وی دی

محل چاپ بالا-پایین/چپ-راست

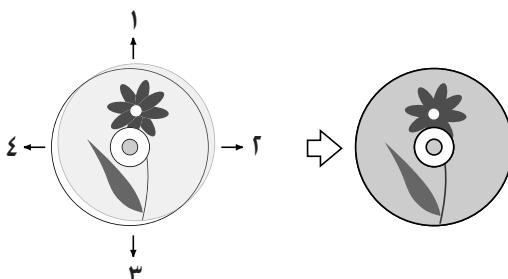

۱. سی دی/دی وی دی را به طرف بالا حرکت دهید
۲. سی دی/دی وی دی را به طرف راست حرکت دهید
۳. سی دی/دی وی دی را به طرف پایین حرکت دهید
۴. سی دی/دی وی دی را به طرف چپ حرکت دهید

شرح	گزینه ها
برای تنظیم دقیق محل چاپ سی دی/دی وی دی انتخاب می شود. می توانید آن را طوی تنظیم کنید که با مقیاس ۱۰ میلیمتر بین -۲ تا +۲ میلیمتر از بالا و پایین صفحه قرار گیرد.	CD/DVD Print Pos. Left-Right (محل چاپ سی دی/دی وی دی بالا-پایین)
برای تنظیم دقیق محل چاپ سی دی/دی وی دی انتخاب می شود. می توانید آن را طوی تنظیم کنید که با مقیاس ۱۰ میلیمتر بین -۲ تا +۲ میلی متر از بالا و پایین صفحه قرار گیرد.	CD/DVD Print Pos. Left-Right (محل چاپ سی دی/دی وی دی چپ-راست)

۴. دکمه ▶ را فشار داده، سپس با استفاده از دکمه های ▲، ▼، ▶، ▷ یا ▶ تعیین کنید که محل چاپ تا چه اندازه (به میلیمتر) حرکت کند.




۵. سپس OK (تأیید) را برای اعمال تنظیمات جدید فشار دهید.

تذکر:


EPSON STYLUS PHOTO RX حتی پس از خاموش شدن دستگاه تنظیمات را ذخیره می کند. بنابراین نیازی نیست هر بار که می خواهید سی دی/دی وی دی را چاپ کنید محل چاپ را دوباره تنظیم نمایید.

بیرون آوردن سینی سی دی/دی وی دی / دی وی دی

۱. مطمئن شوید چاپ تمام شده است.
۲. سینی سی دی/دی وی دی را بطور مستقیم از سینی جلو بیرون کشیده، آنرا خارج کنید.

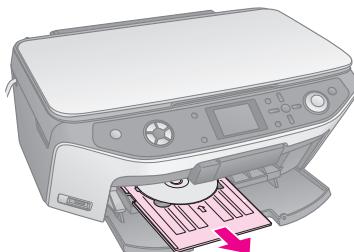

۳. اهرم سینی را حرکت دهید تا به محل جدید سینی جلو برسد.

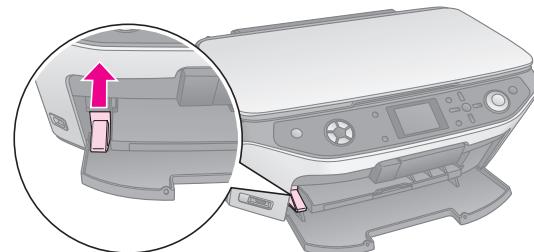


تنظیم کردن محل چاپ

اگر تصویر چاپ شده در مرکز سی دی/دی وی دی قرار نگرفته است، می توانید محل چاپ آن را تنظیم کنید.

۱. در صورت لزوم، با استفاده از سی دی/دی وی دی اضافی یک نمونه آزمایشی چاپ کنید.
۲. دکمه Setup (تنظیم) را فشار دهید.
۳. از دکمه ▲ یا ▷ برای انتخاب گزینه های محل چاپ استفاده کنید.



محل چاپ داخلی/خارجی

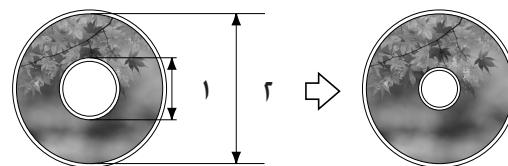


۱. داخلی
۲. خارجی

تذکر:
اگر لبه های نسخه کپی چاپ نشده اند، نسخه اصلی را کمی از گوشش دور کنید.
۲. آپوشن را طوری که نسخه اصلی حرکت نکند به آرامی بیندید.

کپی کردن چند عکس

می توانید همزمان چند عکس برای چاپ روی میز سند قرار دهید؛ هر یک بطور جداگانه چاپ می شود (← صفحه ۹). عکس ها را بطور افقی، مطابق تصویر قرار دهید.

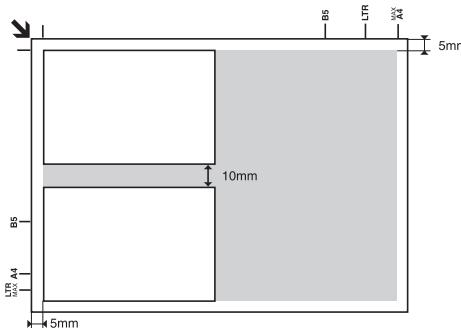

- می توانید عکس ها را از ۴۰ X ۳۰ تا ۱۷۸ X ۱۷۸ میلیمتر کپی کنید.
- عکسها را حداقل به فاصله ۱۰ میلیمتر از یکدیگر قرار دهید.
- می توانید دو عکس ۱۵X۱۰ سانتیمتری (۱۶X۱۴ اینچی) را در آن واحد کپی کنید.

کپی کردن نسخه اصلی



می توانید مطالب سیاه و سفید از قبیل کتاب و بردۀ های روزنامه - یا مطالبی با طرح های گرافیکی رنگارنگ، از قبیل مقالات مجله و آلبوم بردۀ جراید را کپی کنید.

نکته:

کاغذهای فتوکپی معمولی برای کپی های روزمره مناسب می باشند. برای داشتن متون شاداب تر و زیگ های درخشان تر از کاغذهای ویژه Epson که در صفحه ۴ فهرست شده اند استفاده کنید.

۱. کاغذ را وارد کرده (← صفحه ۴). سپس نسخه اصلی را بر روی میز سند قرار دهید (← صفحه ۴).


می توانید بدون نیاز به رایانه، با استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX اسناد و عکس ها را کپی کنید. اگر عکسی دارید که در اثر گذشت زمان کم رنگ شده است، می توانید با استفاده از احیای رنگ زندگی را به آن برگردانید.

نکاتی در مورد کپی کردن

- ممکن است تصویر کپی شده دقیقاً به اندازه تصویر اصلی نباشد.
- بسته به نوع کاغذ مورد استفاده، ممکن است کیفیت چاپ در نواحی بالا و پایین نسخه چاپی کاهش پیدا کرده و یا آن نواحی کم رنگ باشند.
- اگر کاغذ EPSON STYLUS PHOTO RX در حین کپی کردن تمام شد، دقت کنید که هرچه سریعتر کاغذ وارد کنید. اگر EPSON STYLUS PHOTO RX برای مدت طولانی بدون کاغذ باقی بماند، ممکن است بر روی صحت رنگ تأثیر بگذارد.
- اگر در حین کپی کردن پیام کاهش سطح جوهر را مشاهده کردید، می توانید تا هنگامیکه جوهر تمام شود به کپی کردن ادامه دهید یا کپی کردن را متوقف کرده و کارتريج را تعویض نمایید.
- میز سند را تمیز نگهدارید.
- مطمئن شوید که سند و یا عکس بطور مسطح بر روی میز سند قرار گرفته باشد؛ در غیر اینصورت نسخه کپی تار خواهد شد.
- اگر طرح موج دار (هاشور خورده) بر روی نسخه کپی نمایان شد، تنظیم بزرگنمایی و یا محل نسخه اصلی را تغییر دهید.

قرار دادن نسخه اصلی بر روی میز سند

۱. پوشش سند را باز کرده و نسخه اصلی را به صورت بر عکس در گوشش بالا سمت چپ میز سند قرار دهید.

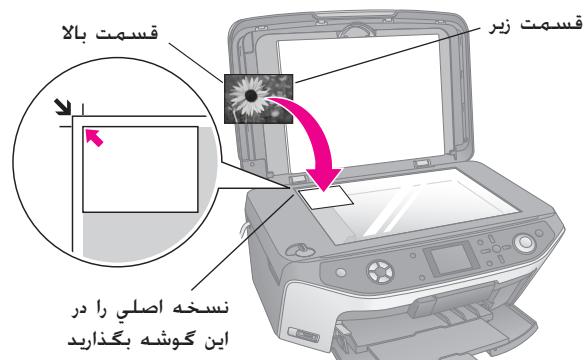

چاپ مجدد عکس ها




با انتخاب یکی از کاغذ های Epson که مخصوص عکس تهیه شده است، می توانید عکس هایی چاپ کنید که بادوام بوده و دارای کیفیت حرفه ای باشند.

حداکثر تعداد صفحات	تنظیم نوع کاغذ	اندازه	Paper Type (نوع کاغذ)
۲۰.	Matte	A4	EPSON Matte Paper Heavyweight
۲۰.	Prem.Glossy	۱۵X۱۰. (۱۶) سانسیتر ۱۸X۱۳ (۷X۵) سانسیتر A4	EPSON Premium Glossy Photo Paper
۲۰.	SemiGloss	۱۵X۱۰. (۱۶) سانسیتر A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper
۲۰.	Photo Paper	۱۵X۱۰. (۱۶) سانسیتر A4	Epson Photo Paper
۲۰.	Ultra Glossy	۱۵X۱۰. (۱۶) سانسیتر ۱۸X۱۳ (۷X۵) سانسیتر	Epson Ultra Glossy Photo Paper

- کاغذ را وارد کرده (← صفحه ۴)، سپس نسخه اصلی را بر روی میز سند قرار دهید (← صفحه ۴).


۵. دکمه حالت Specialty Print (چاپ تخصصی) را فشار دهید.

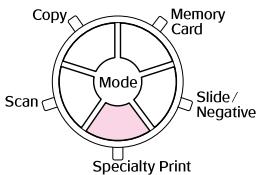

- از دکمه ▶ یا ▶ برای انتخاب چاپ مجدد/ احیا عکس ها استفاده کنید و سپس OK (تایید) را فشار دهید.



۶. دکمه حالت Copy (کپی) را فشار دهید.

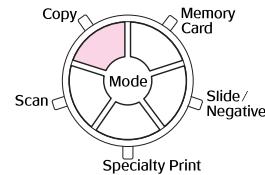

تذکر:

قرار داده اید ذخیره می کند. بنابراین همیشه تنظیمات را بررسی کنید تا مطمئن شوید همان تنظیمات مورد نظر شما هستند.

- از دکمه ▶ یا ▶ برای انتخاب يك مورد تنظیم استفاده کنید.



تذکر:

- برای چاپ مجدد يك عکس با کیفیت حرفه ای، به بخش بعد مراجعه کنید.

- اگر CD Copy (کپی کردن روی CD) به عنوان صفحه بندی انتخاب شده باشد می توانید تعداد کپی ها را تغییر دهید.

- تنظیمات چاپ را در قسمت زیر موارد منو بررسی کنید.
- در صورت لزوم، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) (≡) را فشار داده و تنظیمات چاپ را تغییر دهید.
- برای تنظیمات چاپ (≡) سپس برای اعمال تنظیمات جدید OK (تایید) را فشار دهید.



- دکمه Start (شروع) را فشار دهید. سند شما کپی می شود.
- اگر لازم است کپی کردن را متوقف کنید، دکمه Stop/Clear Settings (توقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

! احتیاط:

برای جلوگیری از صدمه رسیدن به EPSON STYLUS PHOTO RX، هرگز دستگاه اسکنر را در حین اسکن یا کپی کردن باز نکنید.

نکته:

اگر می خواهید نسخه های کپی کم رنگ تر یا پر رنگ تر شوند، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) (≡) را فشار دهید و Copy (تراکم کپی) را تنظیم کنید. سپس برای اعمال تنظیمات Density (تراکم کپی) را تنظیم کنید. سپس برای اعمال تنظیمات جدید OK (تایید) را فشار دهید.

بریش عکس ها

می توانید هنگام کپی کردن عکس ها را بزید و بزرگ کنید.
قبل از شروع کار عکس را در میز سند قرار داده (◀ صفحه ۸) و کاغذی که می خواهید عکس روی آن چاپ شود را وارد کنید (◀ صفحه ۴).

۱. دکمه حالت **Specialty Print** (چاپ تخصصی) را فشار دهید و چاپ مجدد/ احیا عکس ها را انتخاب کنید. سپس **OK** (تایید) را فشار دهید.

۲. مطمئن شوید **Crop to Subject** (برش موردي در عکس) روی **On** (روشن) تنظیم شده است.



۳. سپس **OK** (تایید) را فشار دهید. عکس ها را بر روی صفحه نمایش می دهد.



۴. از دکمه ▶ یا ▷ برای انتخاب عکسی که می خواهید برش دهید استفاده کنید. سپس **OK** (تایید) را فشار دهید.
اولین صفحه برش عکس را مشاهده می کنید.



۵. از دکمه های ▲, ▼, ▶ و ▷ برای انتقال کادر به مرکز قسمتی از عکس که می خواهید برش دهید استفاده کنید. (اگر هنگام رسیدن به یک لبه حرکت کادر متوقف می شود، می توانید پس از تغییر دادن اندازه کادر به این قسمت برگردید). پس از پایان کار **OK** (تایید) را فشار دهید.
دومین صفحه برش عکس را مشاهده می کنید.



۶. برای بزرگ یا کوچک کردن اندازه کادر از دکمه ▲ یا ▷ استفاده کنید.

تذکر:


برای تنظیم مجدد محل کادر دکمه ۵ (بازگشت) را فشار دهید تا به صفحه قبل بازگردید.

۴. از دکمه ▲ یا ▷ برای انتخاب یک مورد از منو استفاده کنید. و سپس دکمه ▶ فشار دهید. از دکمه ▲ یا ▷ برای انتخاب مورد تنظیم استفاده کنید. سپس برای اعمال تنظیمات جدید **OK** (تایید) را فشار دهید.




تنظیم	شرح
برش موردي در عکس	اگر می خواهید موردي را در عکس برجسته کنید On (روشن) انتخاب نمایید. سپس می توانید بقیه عکس را جدا کرده و مورد اصلی را به تنها بی چاپ کنید (به بخش بعد مراجعه نمایید).
Color Restoration (احیا رنگ)	اگر می خواهید رنگ عکس هایی که کم رنگ شده اند را احیا کنید On (روشن) انتخاب کنید. (◀ "احیا رنگ در عکس ها" در صفحه ۱۱)

۵. **OK** (تایید) را فشار داده. سپس تنظیم اندازه کاغذ در بالای صفحه را بررسی کرده و دوباره **OK** (تایید) را فشار دهید. می توانید پیش نمایش عکس خود را مشاهده کنید.

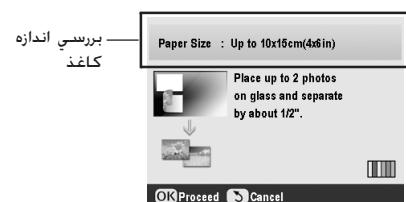

۶. برای انتخاب عکس از دکمه ▶ یا ▷ و برای انتخاب تعداد نسخه های کپی از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید.

۷. تنظیمات چاپ را بررسی کنید. در صورت لزوم، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار داده و تنظیمات چاپ را تغییر دهید (◀ برای تنظیمات چاپ). سپس برای اعمال تنظیمات جدید **OK** (تایید) را فشار دهید.

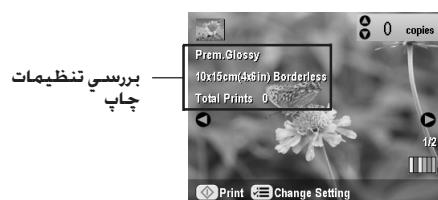

۸. دکمه ◇ (شروع) را فشار دهید. عکس شما کپی می شود.

اگر لازم است کپی کردن را متوقف کنید، دکمه ◎ Stop/Clear Settings (توقف / پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

تذکر:

اگر صفحه بندی **Borderless** (بدون حاشیه) را انتخاب کنید، تصویر کمی بزرگ می شود و صفحه کاغذ را پر می کند.



چاپ با کادرهای جالب



می توانید با استفاده از PRINT Image Framer (سازنده کادر تصویر چاپی) به عکس های مورد نظر خود کادرهای رنگی اضافه کنید.

1. از بین کادرهای مختلف موجود در CD-ROM، که به همراه EPSON STYLUS PHOTO RX عرضه می شود، کادرهایی را انتخاب کرده و با استفاده از PRINT Image Framer Tool (ابزار سازنده کادر تصویر چاپی) آنها را در کارت حافظه ذخیره نمایید. برای جزئیات، به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.
نکته: همچنین می توانید برای ویرایش کادرهای موجود یا ایجاد کادر از نرم افزار PIF DESIGNER (طراح PIF) استفاده کنید. برای جزئیات، به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

2. کاغذ مناسب با اندازه کادر وارد کنید (← صفحه ۴).
3. نسخه اصلی را بر روی میز سند قرار دهید.

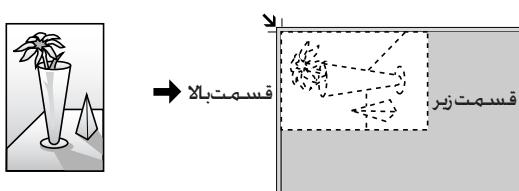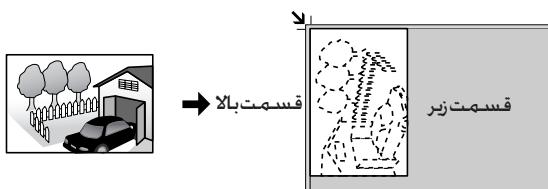

4. کارت حافظه دارای کادرهای P.I.F را وارد کنید (← صفحه ۱۵).

5. برای چاپ عکس های دارای کادر از مرحله ۴ "Printing" ("چاپ با کادرهای جالب") در صفحه ۱۹ شروع کرده و ادامه دهید.

کپی کردن بر روی سی دی/دی وی دی

می توانید بدون استفاده از رایانه، مستقیماً طرح های رنگی را در سی دی/دی وی دی کپی کنید. می توانید طرحی را اسکن کرده و آن را در سی دی/دی وی دی کپی کنید یا یکی از عکس ها را انتخاب نمایید.

1. سی دی/دی وی دی را در سینی سی دی/دی وی دی قرار داده و آن را در EPSON STYLUS PHOTO RX وارد کنید (← صفحه ۱).

۷. پس از کادر بندی تصویر OK (تایید) را فشار دهید.
(اگر می خواهید تنظیمات بیشتری روی کادر اجام دهید، دکمه Back (بازگشت) را فشار دهید تا به صفحات قبل بازگردید.)

8. برای انتخاب تعداد نسخه های کپی (۱ تا ۹۹)، از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید.



9. تنظیمات چاپ را بررسی کنید. در صورت لزوم، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار داده و تنظیمات چاپ را تغییر دهید. (← صفحه ۱۳ برای تنظیمات چاپ) سپس برای اعمال تنظیمات جدید OK (تایید) را فشار دهید.

10. دکمه Start (شروع) را فشار دهید.

- اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear Settings (توقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

احیا رنگ در عکس ها

اگر عکسی دارید که با گذشت زمان کم رنگ شده است. می توانید جلوه و درخشش را به آن بازگردانید.

برای احیا رنگ در عکس هایی که کم رنگ شده اند، برای قرار دادن عکس ها در میز سند از دستوالعمل های صفحات قبل استفاده کنید و (← صفحه ۸) تنظیمات را اجام دهید.

1. دکمه حالت Specialty Print (چاپ تخصصی) را فشار دهید و چاپ مجدد/احیا عکس ها را انتخاب کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.

2. مطمئن شوید Color Restoration (احیا رنگ) بر روی On (روشن) تنظیم شده است.



3. از مرحله ۵ در "چاپ مجدد عکس ها" صفحه ۹ برای چاپ مجدد عکس ها شروع کرده و ادامه دهید.

تذکر:

- می توانید احیا رنگ را برای عکس هایی با اندازه حداقل ۱۰X۱۵ سانتیمتر (۱۰X۱۵ اینچ) بکار ببرید.


- همچنین می توانید هنگام اسکن کردن عکس ها در رایانه احیا رنگ را برای عکس های بزرگتر از ۱۵X۱۰ سانتیمتر (۱۵X۱۰ اینچ) بکار ببرید. برای جزئیات به User's Guide (راهنمای کاربر) روی صفحه مراجعه کنید.

کپی کردن با صفحه بندی های مخصوص

برای کپی بریده های روزنامه یا عکس، EPSON STYLUS PHOTO RX به شما امکان می دهد نسخه ها را با استفاده از صفحه بندی های مختلف چاپ کنید.

انتخاب صفحه بندی نسخه کپی


۱. دکمه حالت Copy (کپی) را فشار دهید.

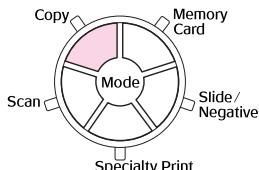

۲. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب Layout (صفحه بندی) استفاده کنید و دکمه ► را فشار دهید.




۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب یکی از این گزینه های صفحه بندی استفاده کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.

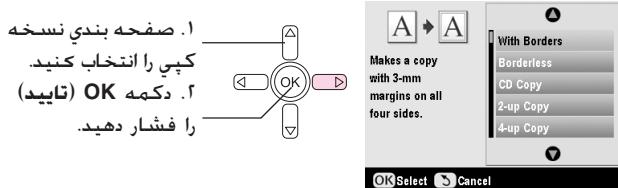


نتیجه	تنظیم صفحه بندی کپی
→	With Borders (با حاشیه) نسخه اصلی را با استاندارد ۳ میلی متر حاشیه کپی می کند.
→	Borderless (بدون حاشیه)* عکس کاملاً تا لبه های کاغذ کپی می شود.
→	CD Copy (کپی بر روی CD) عکس را با استفاده از عملکرد خود تنظیم بر روی برجسب CD کپی می کند.
→	2-up Copy (کپی تا ۲ عدد) دو عدد از نسخه اصلی را بر روی یک صفحه کپی می کند.

۴. اصل نسخه ای که می خواهید کپی کنید را روی میز برش داده می شود و اندازه آن تغییر می کند تا روی برجسب سی دی / دی وی دی جا بگیرد.

۵. دکمه حالت Copy (کپی) را فشار دهید.

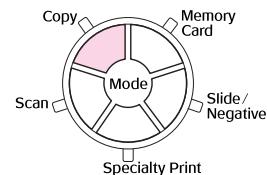


۶. از دکمه های ▲، ▼، ▶ و ▷ برای انتخاب تنظیمات مریبوطه استفاده کنید.

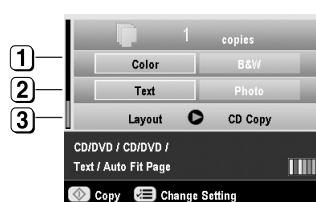

- ① برای کپی های زنگی (رنگ) و برای کپی های سیاه و سفید B&W را انتخاب کنید.
- ② (منت) یا Photo (عکس) را انتخاب کنید.
- ③ CD Copy (کپی بر روی CD) (کپی گزینه های صفحه بندی) را انتخاب کنید.

۷. تنظیمات چاپ را در قسمت زیر موارد منو بررسی کنید. در صورت لزوم، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار داده و تنظیمات چاپ را تغییر دهید. (صفحه ۱۳ برای تنظیمات چاپ.) سپس برای اعمال تنظیمات جدید OK (تایید) را فشار دهید.

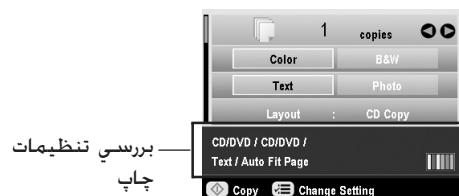

نکته:

اگر می خواهید محصول چاپ را از قبل بررسی کنید. را بعنوان تنظیم نوع کاغذ انتخاب کرده، plain paper را وارد کنید.

۸. دکمه Start (شروع) را فشار دهید. سی دی / دی وی دی چاپ می شود.

اگر لازم است کپی کردن را متوقف کنید، دکمه Stop/Clear Settings (توقف / پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.


۹. پس از تمام شدن چاپ، سینی را از PHOTORX بیرون بکشید (صفحه ۷) و قبل از استفاده اجازه دهید سی دی / دی وی کاملا خشک شود.

۱۰. پس از اینکه چاپ سی دی / دی وی دی ها تمام شد، اهرم سینی را بالا آورده و سینی جلویی را به وضعیت قبلی آن برگردانید (صفحه ۷).


نکته:

اگر روی سی دی / دی وی دی های چاپ شده لکه های جوهر مشاهده کردید، ممکن است نیاز داشته باشد غلط جوهر را تنظیم کنید. سی دی / دی وی دی های سازندگان مختلف، جوهر را به روش های متفاوتی جذب می کنند. به همین دلیل ممکن است برای هر مارک نیاز به تنظیم داشته باشند. پس از ا gamm تنظیمات اصلی چاپ، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید. تراکم کپی را مطابق نیاز خود تغییر داده، سپس OK (تایید) را فشار دهید.

۵. پس از اینکه EPSON STYLUS PHOTO RX اسکن اولین نسخه اصلی را تمام کرد، دومین نسخه اصلی را بر روی میز سند قرار دهید.

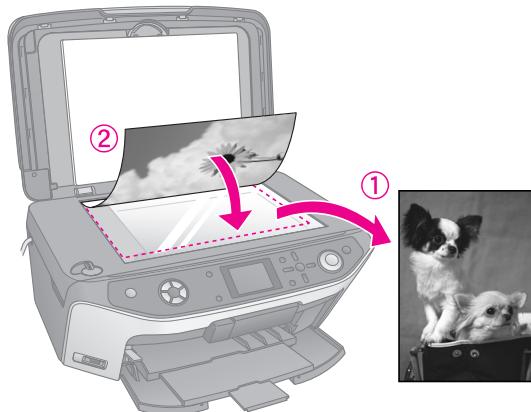

۶. دکمه **◊ (شروع)** را دوباره فشار دهید. دومین نسخه اصلی اسکن شده و یک کپی از آن چاپ می‌شود.

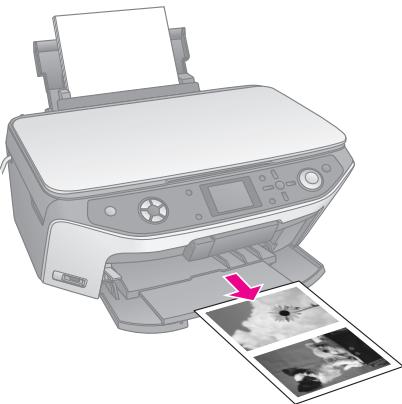


اگر می‌خواهید چهار نسخه اصلی را بر روی یک صفحه چاپ کنید، مراحل ۵ و ۶ را دوبار تکرار کنید.

انتخاب تنظیمات مخصوص چاپ

می‌توانید از بین اندازه‌ها و انواع کاغذ‌های Epson موردی را انتخاب کنید تا نتیجه دستور خود را بدست آورید.

۱. پس از فشار دادن دکمه حالت **Copy** (کپی) یا **Specialty Print** (چاپ مخصوص) و اخیراً تنظیمات **Print Settings** (تنظیمات چاپ) را فشار دهید.

۲. برای انتخاب یک مورد از منو از دکمه **▲** یا **▼** استفاده کنید. سپس دکمه **▶** را فشار دهید.

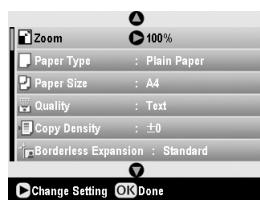

تنظیم صفحه بندی کپی	نتیجه
4-up Copy (کپی تا ۴ عدد) چهار عدد از نسخه اصلی را بر روی یک صفحه کپی می‌کند.	
Repeat Copy یک عکس را در اندازه واقعی خود به هر تعداد که بر روی صفحه جا بگیرد چاپ می‌کند.	
Repeat Copy-4 (تکرار کپی به تعداد ۴، ۹ یا ۱۶) از یک عکس چندین کپی بر روی صفحه چاپ می‌کند: می‌توانید تعداد ۴، ۹ و یا ۱۶ کپی در صفحه را انتخاب کنید.	

* کپی بدون حاشیه تنها در صورتی قابل استفاده است که از کاغذ عکس در اندازه هایی که لیست شده اند استفاده کنید. اگر متوجه شدید که کیفیت در قسمت پایین نسخه چاپی کاهش یافته، از صفحه بندی دارای حاشیه استفاده کنید.

کپی کردن ۴ یا ۱۶ نسخه اصلی روی یک صفحه

۱. اولین نسخه اصلی را بر روی میز سند قرار دهید (➡ صفحه ۸).



۲. **2-up Copy (کپی تا ۲ عدد)** را به عنوان صفحه بندی کپی انتخاب کنید.

اگر می‌خواهید چهار نسخه اصلی را روی یک صفحه کپی کنید، **4-up Copy (کپی تا ۴ عدد)** را انتخاب کنید. سپس **OK (تایید)** را فشار دهید.


◀ "انتخاب صفحه بندی نسخه کپی" در صفحه ۱۲ تذکر:

اگر **4-up (تا ۴ عدد)** را به عنوان تنظیم صفحه بندی انتخاب کنید، اما چهار نسخه اصلی انتخاب ننمایید، برای هر نسخه انتخاب نشده یک فضای خالی بر روی صفحه باقی می‌ماند.

۳. در صورت لزوم، دکمه **Print Settings** (تنظیمات چاپ) ▶ را فشار داده و تنظیمات چاپ را تغییر دهد. (➡ صفحه ۱۳) سپس برای اعمال تنظیمات جدید **OK (تایید)** را فشار دهید.

۴. دکمه **◊ (شروع)** را فشار دهید. اولین نسخه اصلی اسکن شده و EPSON STYLUS PHOTO RX شروع به کپی کردن آن می‌کند.

۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب یک مورد از منو استفاده کنید. سپس برای اعمال تنظیمات جدید دکمه **OK** (تایید) را فشار دهید.

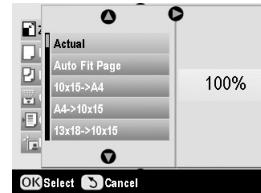

حالات کپی (Copy mode)	
برای چاپ بدون حاشیه (Auto Fit Page) (بزرگنمایی)	Zoom
(تنظیم خودکار صفحه) را انتخاب کنید. در غیر اینصورت، Actual (واقعی) را برای چاپ عکس در اندازه اصلی انتخاب کنید. یا اندازه تصویر را مناسب با اندازه های معمول کاغذ تغییر دهید. همچنین می توانید اندازه نسخه اصلی را تا یک اندازه معین (۲۵٪ ۴۰۰ تا ۲۵٪ ۴۰۰) تغییر دهید.	
تنظیم نوع کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید (صفحه ۴). (نوع کاغذ)	Paper Type
اندازه کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید. (اندازه کاغذ)	Paper Size
کیفیت مورد نظر خود را انتخاب کنید. (کیفیت)	Quality
تراکم اسنادی که می خواهید کپی کنید را تنظیم نمایید. (تراکم کپی)	Copy Density
با انتخاب Borderless (بدون حاشیه) حاشیه صفحات تنظیم می شود. (اندازه حاشیه) Standard (استاندارد): نسخه کپی بدون حاشیه چاپ می شود.	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
Mid (متوسط): اندازه حاشیه کوچکتر از Mid (متوسط) است. (ممکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود). Min (حداقل): اندازه حاشیه کوچکتر از Min (متوسط) است. (ممکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود).	
حالات چاپ تخصصی	
تنظیم نوع کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید (صفحه ۴). (نوع کاغذ)	Paper Type
اندازه کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید. (اندازه کاغذ)	Paper Size
برای چاپ عکس بدون حاشیه سفید Paper Type (بدون حاشیه) را انتخاب کنید. (صفحه بندی)	Layout
کیفیت مورد نظر خود را انتخاب کنید. (کیفیت)	Quality
با انتخاب Borderless (بدون حاشیه) حاشیه صفحات تنظیم می شود. (اندازه حاشیه) Standard (استاندارد): نسخه کپی بدون حاشیه چاپ می شود.	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
Mid (متوسط): اندازه حاشیه کوچکتر از Mid (متوسط) است. (ممکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود). حداقل: اندازه حاشیه کوچکتر از Mid (متوسط) است. (ممکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود).	
برای چاپ عکس به صورت سیاه و سفید B&W را انتخاب کنید. (فیلتر)	Filter

چاپ از کارت حافظه

نوع البطاقة	الفتحة
Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick	
Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo*	
SD Memory Card MultiMediaCard	
miniSD card* <small>* به آدپتور نیاز است</small>	
Compact Flash Microdrive	

احتیاط:

دقت کنید کارت را از جهت درست آن وارد نمایید و در صورتیکه کارت به آدپتور نیاز دارد اطمینان حاصل کنید که قبل از وارد کردن کارت آدپتور را وصل کرده اید. در غیرابنصورت ممکن است نتوانید کارت را از EPSON STYLUS PHOTO RX خارج کنید.

مطمئن شوید که عکس های موجود در کارت دارای شرایط زیر هستند:

(قانون طراحی برای سیستم پرونده دوربین) سازگار با نسخه ۱.۰ یا ۲.۰	قالب رسانه ای
FAT 12, DOS FAT 16 یا JPEG (یک بخش) که با دوربین دیجیتال سازگار با نسخه ۱.۰ یا ۲.۰ DCF گرفته شده باشد.	قالب پرونده
ز نسخه های Exif ۲.۱ پشتیبانی شود	
اندازه تصویر ۸۰ × ۸۰ پیکسل تا ۹۴۰ × ۹۴۰ پیکسل	
حداکثر ۹۹۹ پرونده ها	

می توانید عکس های موجود در دوربین دیجیتال را با وارد کردن کارت حافظه آن در EPSON STYLUS PHOTO RX چاپ کنید. اگر عملکرد PictBridge در دوربین شما فعال است، می توانید آنرا با یک کابل USB به EPSON STYLUS PHOTO RX متصل کنید.
صفحه ۲۹

پس از وارد کردن کارت حافظه، می توانید عکس ها را با مشاهده آنها روی صفحه LCD یا چاپ و اسکن کردن برگه فهرست موضوعی انتخاب کنید.

تذکر:

اگر دوربین دیجیتال شما از DPOF (قالب دستور چاپ دیجیتال) پشتیبانی می کند، می توانید در حالیکه کارت هنوز در دوربین است عکس هایی که می خواهید چاپ کنید را انتخاب نمایید.
صفحه ۱۹

نصب کارت حافظه

کارت های سازگار و محل نصب آنها

می توانید با EPSON STYLUS PHOTO RX از انواع کارت های حافظه زیر استفاده کنید:


نوع کارت	شکاف
Smart Media	
xD-Picture Card xD-Picture Card Type M	

نصب کارت حافظه

هنگامی که موردي را بطور مستقيم از کارت حافظه چاپ می کنید، بهترین حالت اين است که EPSON STYLUS PHOTO RX به رايانيه وصل نشده يا رايانيه خاموش شده باشد. در غير اين صورت، ممکن است چاپ مدت زمان بيشرتري طول بکشد.


1. رايانيه را خاموش کنيد يا اتصال آن را از EPSON STYLUS PHOTO RX قطع کنيد.

2. پوشش شکاف کارت حافظه را باز کنيد.

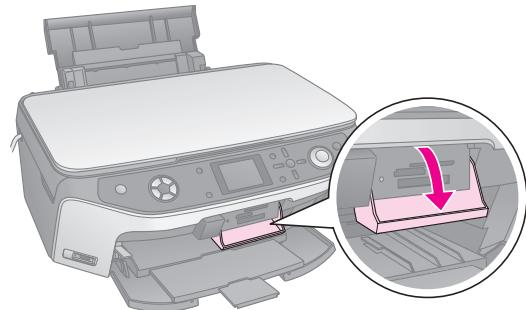

3. مطمئن شويد چراغ کارت حافظه (که در کنار شکافهاي کارت قرار دارد) خاموش بوده و همه شکافها خالي باشند. سپس کارت حافظه را در جاي خود قرار دهيد (← صفحه ۱۵).

چراغ کارت حافظه چشمک زده، سپس سبز می شود.

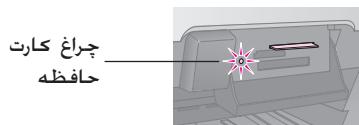

4. پوشش شکاف کارت حافظه را ببندي.

احتياط:

بيش از يك کارت را به طور همزمان وارد نکنيد.

سعي نکنيد کارت را با فشار در شکاف قرار دهيد. کارت تا آخر وارد شکاف نمي شود. با فشار دادن کارت ممکن است به EPSON STYLUS PHOTO RX کارت حافظه با هردو آسيب وارد کنيد.

هنگامیکه کارت حافظه در شکاف قرار دارد پوشش شکاف را بسته نگهداريد. اين کارت از کارت و شيار در مقابل گرد و غبار و الکترونيته ساكن محافظت مي کند؛ در غيرابنصورت ممکن است داده هاي موجود در کارت حافظه از بين رفته يا EPSON STYLUS PHOTO RX وجود بار الکتروليکي در بعضی کارت هاي حافظه ممکن است موجب عملکرد بد EPSON STYLUS PHOTO RX شود.

اگر کارت، به درستي قالب بندی نشده باشد، پمامي روی صفحه LCD مشاهده خواهيد کرد. برای قالب بندی کارت دکمه اي را که روی صفحه نشان داده شده فشار دهيد. كلیه داده هاي ذخیره شده در کارت پاک مي شود.

خارج کردن کارت حافظه

1. مطمئن شويد که کلیه دستورات چاپ انجام شده باشد.

2. پوشش شکاف کارت حافظه را باز کنيد.

3. دقت کنيد که چراغ کارت حافظه در حال چشمک زدن نباشد.


4. کارت حافظه را مستقيماً از شيار کشيده و آن را خارج کنيد.

5. پوشش شکاف کارت حافظه را ببندي.

بررسی عکس های موجود در کارت حافظه

پس از وارد کردن کارت حافظه، مي توانيد همه عکس هاي موجود در کارت حافظه را مشاهده کنيد.

1. دکمه حالت Memory Card (کارت حافظه) را فشار دهيد.

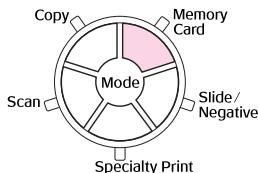


2. از دکمه ▶ يا ▶ برای انتخاب Play Slide Show (پخش نمایش اسلاید) استفاده کنيد.



3. برای شروع نمایش اسلاید OK (تأييد) را فشار دهيد. عکسهای ذخیره شده در کارت حافظه را نمایش داده و بطور خودکار به عکس بعد مي رود.

اگر مي خواهيد نمایش اسلاید متوقف شود، OK (تأييد) را فشار دهيد.


چاپ عکس

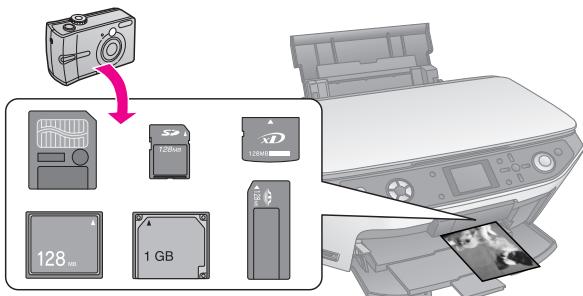


مي توانيد تنظيمات چاپ را طوري انجام دهيد که با کاغذ شما منطبق شده و نتيجه مورد نظر را به دست آوريد.

1. کاغذ عکس Epson را وارد کنيد.

2. کارت حافظه را وارد کنيد (← صفحه ۱۵).

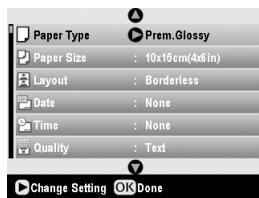


۸. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب مورد تنظیم استفاده کنید.
سپس OK (تایید) را برای اعمال تنظیمات جدید فشار دهید.

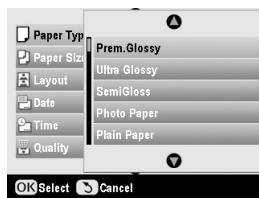

شرح	تنظیم
تنظیم نوع کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید (➡ صفحه ۴).	Paper Type (نوع کاغذ)
اندازه کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید.	Paper Size (اندازه کاغذ)
اگر می خواهد عکس بدون حاشیه سفید چاپ شود. Borderless (بدون حاشیه) را انتخاب کنید. در غیر اینصورت Border (حاشیه) با مطابق آنچه در توضیح داده شده صفحه بندی دیگری را انتخاب کنید.	Layout (صفحه بندی)
تاریخی که عکس گرفته شده است را در یکی از قالب های زیر چاپ می کند: yyyy.mm.dd (سال ماه روز) (2005.10.01) .mmm.dd.yyyy (Oct.01.2005) dd.mmm.yyyy (روز ماه سال) (01.Oct.2005) یا هیچکدام (بدون تاریخ).	Date (تاریخ)
ساعتی که عکس گرفته شده است را در یکی از قالب های زیر چاپ می کند: 12-hour system (ساعته) (8:35) 24-hour system (ساعته) (20:35). یا هیچ (ساعت چاپ نمی شود).	Time (ساعت)
کیفیت کپی را انتخاب کنید.	Quality (کیفیت)
برای چاپ عکس به صورت سیاه و سفید (B&W) (سیاه و سفید) را انتخاب کنید. Sepia (رنگ قهوه ای تیره) را برای چاپ عکس ها به این رنگ انتخاب کنید.	Filter (فیلتر)
PRINT Image Matching یا Exif Print دوربین استفاده می کند. brightness : PhotoEnhance (روشنایی). contrast (کنتراس) و saturation (اشباع رنگ) عکس ها را تنظیم می کند.	Auto Correct (تصحیح خودکار)
این تنظیمات را در صورتی انجام دهید که نسخه های چاپی شما بسیار کم رنگ یا بسیار پررنگ باشند.	Brightness (روشنایی)
این تنظیم را برای افزایش کنتراس انجام دهید.	Contrast (کنتراس)
این تنظیم را برای واضح یا ملایم کردن رنگ نسخه های چاپی انجام دهید.	Sharpness (وضوح)

۳. دکمه حالت **Memory Card** (کارت حافظه) را فشار دهید.

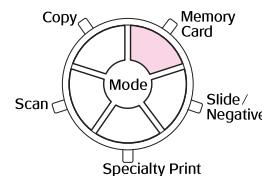

۴. از دکمه ▶ یا ▷ برای انتخاب یکی از گزینه ها جهت انتخاب عکس استفاده کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.



۱. گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۲. OK (تایید) را فشار دهید.

شرح	تنظیم
فقط عکس هایی را که انتخاب می کنید چاپ می کند.	View and Print Photos (مشاهده و چاپ عکس ها)
همه عکس های روی کارت را چاپ می کند.	Print All Photos (چاپ تمام عکس ها)
عکس ها را بر اساس تاریخی که گرفته شده اند. چاپ می کند.	Print by Date (چاپ بر اساس تاریخ)
رشتہ ای از عکس ها. برای مثال از عکس ۳ تا ۸ را چاپ می کند.	Print Range of Photos (چاپ تعدادی از عکس ها)
فقط بخشی از عکس که برش داده شده را چاپ می کند. (➡ صفحه ۲۲)	Print Cropped Photos (چاپ عکس های برش داده شده)
عکس ها را بصورت تصاویر بندانگشتی روی کارت چاپ کرده و به شما امکان میدهد عکس مورد نظر خود را برای چاپ انتخاب کنید. (➡ صفحه ۲۰)	Print Index Sheet (چاپ برگه فهرست موضوعی)

بسته به انتخاب خود، صفحه ای مانند صفحه زیر مشاهده خواهد کرد:



۵. به منظور انتخاب عکس هایی که تمايل به چاپ آنها دارد و تعداد کپی ها، دستورالعمل های پایین صفحه را دنبال کنید.

برای انتخاب عکس از دکمه های ▲، ▼، ◀ و ▷ استفاده کنید؛ از دکمه ▲ یا ▼ برای تنظیم تعداد کپی ها استفاده نمایید.

۶. دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید.

۷. برای انتخاب یک مورد از منو از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. سپس دکمه ▶ را فشار دهید.

عکس را با حاشیه سفیدی در اطراف آن چاپ می کند.	Border (حاشیه)
عکس را در نیمه بالایی کاغذ چاپ می کند.	Upper Half (نیمه بالایی)
در هر صفحه دو عکس چاپ می کند.	2-up (تا دو عدد)
در هر صفحه چهار عکس چاپ می کند.	4-up (تا چهار عدد)
در هر صفحه هشت عکس چاپ می کند.	8-up (تا هشت عدد)
در هر صفحه بیست عکس چاپ می کند.	20-up (تا بیست عدد)
عکس را روی کاغذ A4 چاپ می کند. تذکر: هنگامیکه Index (فهرست موضوعی) را انتخاب می کنید. عملکردهای Auto Filter (تصحیح خودکار) و Correct (فیلتر کردن) موجود نمی باشند.	Index (فهرست موضوعی)
شانزده عکس را روی کاغذ چاپ می کند. اگر فقط یک عکس را انتخاب کنید. ۱۱ نسخه از همان عکس را چاپ می کند. اگر دو عکس یا بیشتر را انتخاب کنید. يك نسخه از هر عکس را در صفحه بندی "تا ۱۶ عدد" چاپ می کند.	16-up (تا شانزده عدد)

تذکر:

برای بسیاری از صفحه بندی‌های چند تصویری، يك نسخه از هر عکس انتخاب شده چاپ می شود. اگر **Print Cropped Photos (چاپ عکس‌های برش داده شده)** را انتخاب کرده باشد. فقط چند نسخه از عکس برش داده شده چاپ می شود.

تنظیم محل چاپ روی کاغذ عکس

اگر تصویر چاپ شده در مرکز کاغذ قرار نگرفته است. می توانید محل چاپ آن را تنظیم کنید. در صورت نیاز با استفاده از يك کاغذ سفید ساده يك نمونه آزمایشی چاپ کنید.

۱. دکمه **Setup** (تنظیم) را فشار دهید.

۲. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب **Stickers Position Up**- **Down** (محل چاپ عکس بالا- پایین) یا **Right** (محل چاپ عکس چپ- راست) **Position Left-Right** استفاده کنید. سپس دکمه ▶ را فشار دهید.

۳. برای تنظیم محل چاپ روی کاغذهای عکس از دکمه های ▲، ▼، ▲ یا ▶ استفاده کنید.

۴. پس از انجام تنظیمات **OK** (تأیید) را فشار دهید.


شرح	گزینه های محل چاپ
بن گزینه برای تنظیم دقیق محل چاپ عکس روی کاغذ انتخاب می شود. می توانید آن را طوری تنظیم کنید که با مقیاس ۱،۰ میلیمتر بین ۲،۵ - تا ۲،۵ + میلیمتر از بالا و پایین صفحه قرار گیرد.	Stickers Position Up-Down (محل چاپ عکس بالا- پایین)
بن گزینه برای تنظیم دقیق محل چاپ عکس روی کاغذ انتخاب می شود. می توانید آن را طوری تنظیم کنید که با مقیاس ۱،۰ میلیمتر بین ۲،۵ - تا ۲،۵ + میلیمتر از طرف چپ و راست صفحه قرار گیرد.	Stickers Position Left-Right (محل چاپ عکس چپ- راست)

تنظیم	شرح
Saturation (اشباع)	یکی از گزینه ها Highest (بالاترین)، Higher Standard (استاندارد)، Lower (پایین تر) یا Lowest (پایین ترین) انتخاب کنید.
Print Info. (اطلاعات چاپ)	برای چاپ زمان نوردهی دوربین (سرعت دیافراگم)، F-stop (دیافراگم) و سرعت ISO. این تنظیم را روی On (روشن) قرار دهید.
Small Image (تصویر کوچک)	برای برطرف کردن خش و بهبود کیفیت تصاویری که با قدرت تفکیک پایین On (روشن) قرار دهید. تذکر: در صورتی که Auto Correct (تصحیح خودکار) روی None (میچ) تنظیم شده باشد این عملکرد را نمی توان به کار برد.
Fit to Frame (متناسب با کادر)	اگر عکس بیش از حد بلند یا عرض بوده و در فضای موجود در صفحه بندی انتخابی جا نگیرد. (هنگامیکه این تنظیم روی On (روشن) قرار دارد) قسمتی از آن به طور خودکار برش داده می شود. اگر می خواهید برش خودکار خاموش شده و فضای سفید در لبه های عکس داشته باشید Off (خاموش) را انتخاب کنید.
Bidirectional (چاپ دوسریه)	اگر این تنظیم روی On (روشن) قرار دهد سرعت چاپ افزایش می یابد. با انتخاب Off (خاموش) کیفیت چاپ بالا می رود (اما سرعت چاپ عکس ها کاهش می یابد).
Borderless Expansion (اندازه حاشیه)	با انتخاب Borderless (بدون حاشیه) حاشیه صفحات تنظیم می شود. Standard (استاندارد): نسخه کپی بدون حاشیه چاپ می شود. Mid (متوسط): اندازه حاشیه کوچک است. (مکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود). Min (حداقل): اندازه حاشیه کوچکتر از Mid (متوسط) است. (مکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود).
PIF Relation (PIF) (رابطه)	اگر هر عکس دارای کادر P.I.F مخصوص خود است. برای چاپ عکس ها طبق صفحه بندی PIF (مربوطه On (روشن)) را انتخاب کنید.

۹. برای چاپ عکس ها دکمه **Start** (شروع) را فشار دهید.
اگر لازم است چاپ کردن رالغو کنید. دکمه **Stop/Clear** (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

انتخاب صفحه بندی

در صورتی می توانید از صفحه بندی‌های عکس استفاده کنید که تنظیمات چاپ را اجام داده باشید (صفحه ۱۱). **Layout (صفحه بندی)** را انتخاب کنید. دکمه ▶ را فشار دهید. سپس برای انتخاب يکی از صفحه بندی‌های زیر از دکمه ▲ یا ▼ استفاده نمایید.

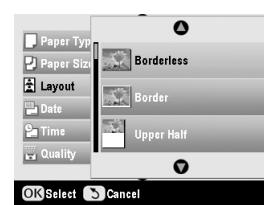


1. **Layout (صفحه بندی)** را انتخاب کنید.
2. گزینه های **صفحه بندی را انتخاب کنید.**

تنظیم	شرح
Borderless (بدون حاشیه)	عکس کاملاً تا لبه های کاغذ چاپ می شود.

۱. کاغذ مناسب با اندازه کادر را وارد کنید (← صفحه ۴).
 ۳. کارت حافظه حاوی عکس و کادرهای P.I.F. را وارد کنید.
- تذکر:**

مطمئن شوید که کادرهای P.I.F را با استفاده از EPSON PRINT Image Framer Tool (ابزار سازنده کادر تصویر چاپی) در کارت حافظه ذخیره کرده اید: در غیر این صورت نام پرونده P.I.F روی صفحه LCD ظاهر نمی شود.

۴. دکمه حالت Print (چاپ) Specialty (ویژه) را فشار دهید.

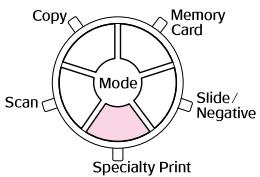


۵. OK (چاپ P.I.F Print) را انتخاب کنید، و سپس OK (تأیید) را فشار دهید.



۱. P.I.F Print (چاپ P.I.F) را انتخاب کنید.
۲. OK (تأیید) را فشار دهید.

۶. دکمه ▶ در بالای صفحه را برای تنظیم Document Type (نوع سند) فشار دهید. اگر می خواهید عکسی Memory Card را با کادر حافظه چاپ کنید، از کارت حافظه (کارتهای) را انتخاب کنید. اگر می خواهید عکسی را با کادر P.I.F چاپ کنید، Photo (عکس) را انتخاب کنید. سپس OK (تأیید) را فشار دهید.

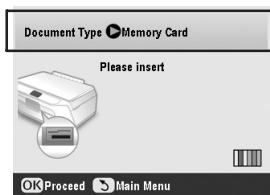

- Document Type (نوع سند) را انتخاب کنید

۷. مجدداً OK (تأیید) را فشار دهید. سپس دکمه ▶ یا ▷ را برای انتخاب کادر P.I.F مورد نظر انتخاب کرده و OK (تأیید) را فشار دهید.

۸. برای انتخاب عکسی که می خواهید چاپ کنید از دکمه ▶ یا ▷ استفاده کنید. سپس OK (تأیید) را فشار دهید.

اگر کادر P.I.F ای را انتخاب کرده اید که می توان چند عکس را در آن جای داد، از دکمه ▶ برای انتخاب عکس استفاده کنید. سپس دکمه ▶ را برای تنظیم عکس فشار دهید. کادری به رنگ آبی روشن اطراف عکس انتخابی ظاهر می شود.

۹. برای تأیید صفحه بندی OK (تأیید) را فشار دهید. سپس با استفاده از دکمه ▶ یا ▷ تعداد نسخه های کپی را تنظیم کنید.


۱۰. تنظیمات چاپ را بررسی کنید. در صورت لزوم، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید و تنظیمات را همانگونه که در مرحله ۸ صفحه ۱۶ توضیح داده شده، تغییر دهید. سپس OK (تأیید) را برای اعمال تنظیم جدید فشار دهید.

استفاده از DPOF برای انتخاب عکس

اگر دوربین دیجیتال شما از DPOF (قالب دستور چاپ دیجیتال) پشتیبانی می کند، می توانید در حالیکه کارت هنوز در دوربین است عکس هایی که می خواهید چاپ کنید و تعداد کپی ها را انتخاب نمایید. برای جزئیات به دستورالعمل های دفترچه راهنمای دوربین مراجعه کنید.

۱. کاغذ عکس را وارد کنید (← صفحه ۴).
۲. کارت حافظه را که حاوی داده DPOF است وارد کنید (← صفحه ۱۵).

۳. دکمه حالت Memory Card (کارت حافظه) را فشار دهید.

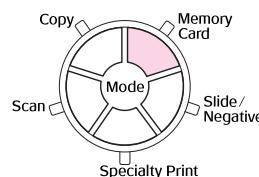


۴. View and Print Photos Print (چاپ همه عکس ها) یا Print All Photos Range of Photos (چاپ تعدادی از عکس ها) را انتخاب کنید. سپس OK (تأیید) را فشار دهید. صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد:



۵. Yes (بله) را انتخاب کنید. سپس OK (تأیید) را فشار دهید.
۶. در صورت لزوم، برای اخراج تنظیمات چاپ، مراحل صفحه ۱۱ را اخراج دهید.
۷. برای چاپ عکس ها دکمه Start (شروع) را فشار دهید. اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

چاپ با کادرهای جالب

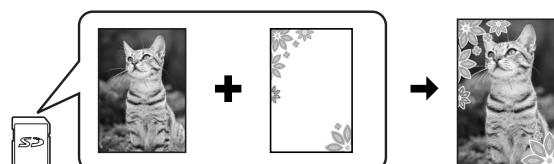

می توانید با استفاده از PRINT Image Framer (سازنده کادر تصویر چاپی) به عکس های مورد نظر خود کادرهای رنگی اضافه کنید.

۱. از بین کادرهای مختلف موجود در CD-ROM، که به همراه EPSON STYLUS PHOTO RX PRINT Image Framer (کادرهایی را انتخاب کرده وبا استفاده از Framer Tool (ابزار سازنده کادر تصویر چاپی) آنها را در کارت حافظه ذخیره نمایید. برای جزئیات، به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

نکته:

همچنان می توانید برای ویرایش کادرهای موجود یا ایجاد کادر از نرم افزار PIF DESIGNER (طراح PIF) استفاده کنید. برای جزئیات، به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

تذکر:

EPSON STYLUS PHOTO RX بر اساس قادر انتخابی شما، اندازه کاغذ را به طور خودکار انتخاب می کند. بعلاوه، شما نمی توانید **Borderless Expansion** (اندازه حاشیه) را با قادر P.I.F. بدون حاشیه تنظیم کنید.

- برای شروع چاپ دکمه **Start (شروع)** را فشار دهید.

تذکر:

اگر برای هر عکس قادری مشخص می کنید. قبل از چاپ **Relation (رابطه)** را در قسمت زیر تنظیمات چاپ در حالت **Memory Card (کارت حافظه)**. روی **On (روشن)** تنظیم کنید.

استعادة الاعدادات الافتراضية

بازیابی تنظیمات پیشفرض اگر می خواهید تنظیمات چاپ و کپی مجدد روی پیشفرضهای اولیه کارخانه تنظیم شوند. مراحل زیر را دنبال کنید:

- دکمه **Setup (تنظیم)** را فشار دهید.
- از دکمه **▼** یا **▲** برای انتخاب **Restore to Factory Settings (بازیابی تنظیمات کارخانه)** استفاده کنید.
- دکمه **►** را فشار داده. سپس برای بازیابی تنظیمات **OK (تأیید)** را فشار دهید.


چاپ از برگه فهرست موضوعی

مروری بر چاپ از برگه فهرست موضوعی


برگه فهرست موضوعی تصویر بندانگشتی نسخه چاپی عکس های موجود در کارت حافظه را در اختیار شما قرار داده. به شما امکان میدهد عکس هایی را که می خواهید چاپ کنید انتخاب نمایید. می توانید از برگه فهرست موضوعی برای چاپ نسخه های بدون حاشیه بر روی کاغذ 10×15 سانتیمتر (4×6 اینچ)، 13×18 سانتیمتر (5×7 اینچ) و کاغذ A4 استفاده کنید.

برای چاپ برگه فهرست موضوعی از کاغذ ساده استفاده کنید. پس از اینکه برای چاپ عکس ها آماده شدید، باید یکی از انواع کاغذهای عکس Epson را وارد کنید.


طباعة فهرس الصور.

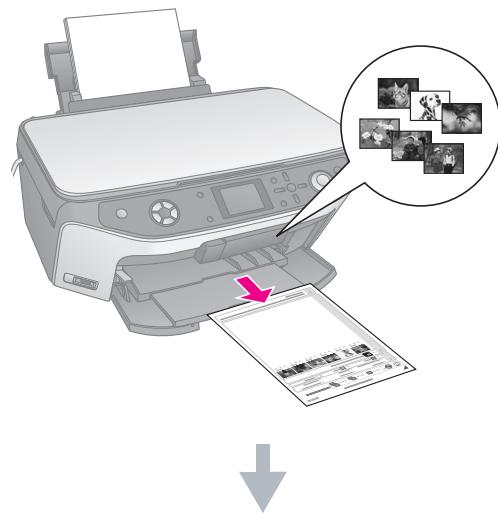

انتخاب عکس ها از برگه فهرست موضوعی.

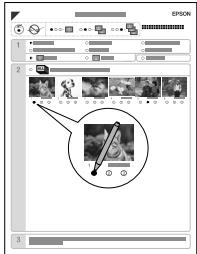

اسکن کردن برگه فهرست موضوعی.

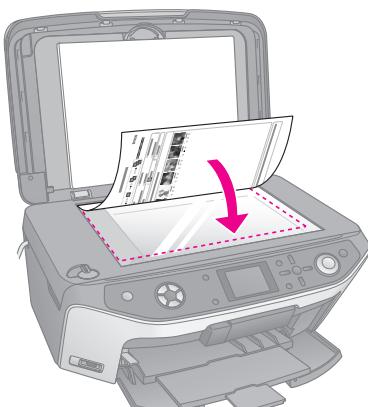


چاپ عکس های انتخاب شده.



چاپ برگه فهرست موضوعی


- چند ورق کاغذ ساده را وارد کنید. (اگر بیش از ۳۰ عکس روی کارت حافظه وجود دارد، برای چاپ برگه موضوعی به بیش از یک برگه نیازخواهید داشت).
- کارت حافظه را وارد کنید (صفحه ۱۵).

- دکمه **Memory Card (کارت حافظه)** را فشار دهید.

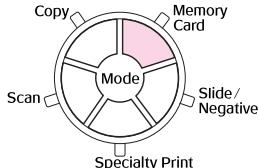

انتخاب عکس از برگه فهرست موضوعی

در برگه فهرست موضوعی، برای پر کردن ببعضی ها و اخراج انتخاب خود از یک خودکار یا مداد تیره استفاده کنید.

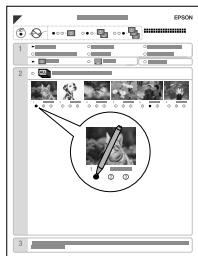

خوب است::



خوب نیست:

- در بخش ۱. اندازه و نوع کاغذ چاپ را از لیست زیر انتخاب کنید. ببعضی سمت چپ گزینه مورد نظر خود را پر کنید.

یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید.	اگرمو خواهید روی این کاغذ چاپ کنید ...
Matte - A4	Epson Matte Paper Heavyweight
Prem./Ultra Glossy - 10x15 cm (4x6 in)	Epson Premium Glossy Photo Paper
Prem./Ultra Glossy - 13x18 cm (5x7 in)	Epson Ultra Glossy Photo Paper
Prem./Ultra Glossy - A4	
SemiGloss - 10x15 cm (4x6 in)	Epson Premium Semigloss Photo Paper
SemiGloss - A4	

- تعیین کنید که آیا عکس ها با حاشیه یا بدون حاشیه چاپ شوند.

- ببعضی Date (تاریخ) را به انتخاب خود با یک مهر زمان پر کنید

- در بخش ۳. برای چاپ یک کپی از هر عکس All (همه) را انتخاب نموده یا شماره زیر هر عکس را برای انتخاب ۱، ۲ یا ۳ کپی پر کنید.

اسکن برگه فهرست موضوعی و چاپ عکس های انتخاب شده

- کاغذ مورد نظر خود را وارد کنید. برای تعداد عکس هایی که می خواهید چاپ شود باندازه کافی برگه وارد کنید.


- Print Index Sheet (چاپ برگه فهرست موضوعی) را انتخاب کرده، سپس OK (تأیید) را فشار دهید.



- Print Index Sheet Range (چاپ تعدادی برگه فهرست موضوعی) را انتخاب کنید.



- دکمه ▶ را فشار دهید. سپس با استفاده از دکمه ▲ یا ▼ تعداد عکس هایی که می خواهید روی برگه فهرست موضوعی چاپ کنید را انتخاب نمایید. سپس OK (تأیید) را فشار دهید.

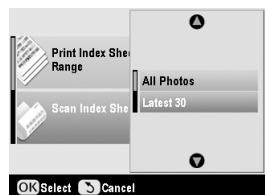


شرح	تعداد
همه عکس های ذخیره شده روی کارت حافظه را چاپ می کند	All Photos (همه عکس ها)
۳۰ عکس آخر را به ترتیب نام پرونده چاپ می کند.	Latest 30 (۳۰ عکس آخر)
۶۰ عکس آخر را به ترتیب نام پرونده چاپ می کند.	Latest 60 (۶۰ عکس آخر)
۹۰ عکس آخر را به ترتیب نام پرونده چاپ می کند.	Latest 90 (۹۰ عکس آخر)

- برای چاپ برگه فهرست موضوعی دکمه ◇ Start (شروع) را فشار دهید.

تذکر:

اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید. اگر تعداد زیادی عکس روی کارت وجود دارد، قبل از شروع به چاپ به اندازه کافی وقت بگذارید تا پردازش شوند.

۳. دکمه حالت **Memory Card** (کارت حافظه) را فشار دهید.

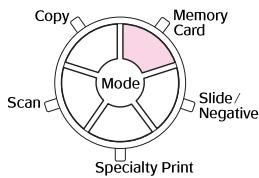

۴. با استفاده از دکمه ▶ یا ▷ چاپ عکس های برش داده شده را انتخاب نمایید. سپس **OK** (تأیید) را فشار دهید.



۵. از دکمه ▶ یا ▷ برای انتخاب عکسی که می خواهید برش دهید استفاده کنید. سپس **OK** (تأیید) را فشار دهید.

۶. قسمت برش داده شده را تنظیم کنید و کار چاپ را همانگونه که در شرح داده شده شروع کنید صفحه ۱۰.

چاپ سی دی/دی وی دی


می توانید با استفاده از بدون نیاز به رایانه، عکس ها را مستقیماً از کارت حافظه روی سی دی/دی وی دی چاپ کنید

می توانید با ایجاد jewel case insert خود، مجموعه گسترده ای از سی دی/دی وی دی داشته باشید (◀ صفحه ۲۴).

۱. سی دی/دی وی دی را در سینی سی دی/دی وی دی قرار داده و آن را در وارد کنید EPSON STYLUS PHOTO RX (◀ صفحه ۱).

۲. کارت حافظه را وارد کنید (◀ صفحه ۱۵).

۳. دکمه حالت **Specialty Print** (چاپ ویژه) را فشار دهید

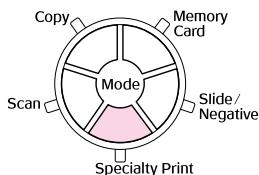


۴. از دکمه ▶ یا ▷ برای انتخاب **CD/DVD Print** (چاپ سی دی/دی وی دی) استفاده کنید. سپس **OK** (تأیید) را فشار دهید.




۵. برگه فهرست موضوعی را بصورت برعکس روی میز سند گذاشته و لبه بالایی برگه را با لبه چپ میز تراز کنید.

قسمت بالا

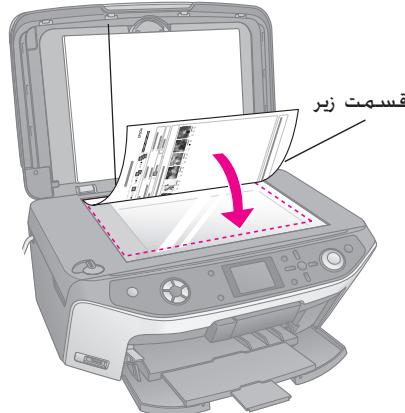

۶. پوشش سند را بیندید.

۷. مطمئن شوید که در صفحه **LCD**. **Scan Index Sheet** (اسکن برگه فهرست موضوعی) انتخاب شده باشد. سپس دکمه **Start** (شروع) را فشار دهید. برگه اسکن شده و عکس ها چاپ می شوند

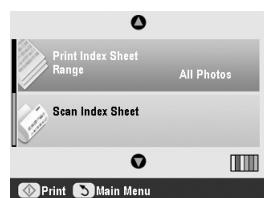


اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه **Stop/Clear Settings** (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

تذکر:

اگر بیش از یک برگه فهرست موضوعی دارید. منتظر بمانید تا چاپ برگه ها را به پایان برساند. سپس مراحل فوق را برای اسکن و چاپ برگه های دیگر تکرار کنید

برش عکس

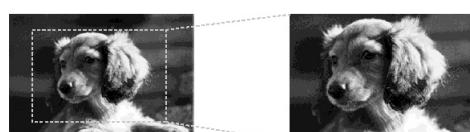

اگر موردي در عکس برای شما مهم است. می توانید آن را برش دهید. پس از آن می توانید مورد اصلی را به تنها یی چاپ کنید.

۱. کاغذی که می خواهید داده ها روی آن چاپ شود را وارد کنید (◀ صفحه ۴).

۲. کارت حافظه را وارد کنید (◀ صفحه ۱۵).

۱۰. اگر می خواهید سی دی/دی وی دی دیگری چاپ کنید.
پس از تمام چاپ Yes (بله) را روی صفحه LCD انتخاب نمایید.




۱۱. پس از تمام شدن چاپ، سینی را از PHOTO RX بیرون بکشید (← صفحه ۷) و قبل از استفاده اجازه دهید سی دی/دی وی دی کاملاً خشک شود

۱۲. پس از اینکه چاپ سی دی/دی وی دی ها تمام شد، اهرم سینی را بالا آورده و سینی جلویی را به وضعیت قبلی آن برگردانید (← صفحه ۷).

انتخاب صفحه بندي

برای چاپ عکس روی سی دی/دی وی دی این صفحه بندهای موجود می باشد (← صفحه ۲۲). دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید و Layout (صفحه بندي) را انتخاب کنید. دکمه ▶ را فشار دهید. سپس از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب یکی از تنظیمات زیر استفاده کنید. سپس OK (تأیید) را برای اعمال تنظیمات جدید فشار دهید.

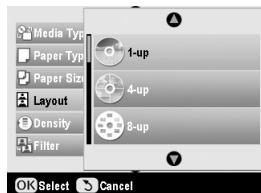


شرح	تنظیم
۱) عکس را روی سی دی/دی وی دی چاپ می کند که در مرکز حفره وسط دیسک قرار می گیرد.	1-up (تا ۱ عدد)
۴) عکس را روی سی دی/دی وی دی چاپ می کند که هر عکس در یکی از چهار قسمت قرار می گیرد.	4-up (تا چهار عدد)
۸) هشت عکس را روی سی دی/دی وی دی چاپ می کند که بصورت دائیره اطراف لبه خارجی دیسک مرتب می شوند.	8-up (تا هشت عدد)
۱۲) عکس را روی سی دی/دی وی دی چاپ می کند که بصورت دائیره اطراف لبه خارجی دیسک مرتب می شوند.	12-up (تا ۱۲ عدد)


اولین عکس کارت حافظه را روی صفحه مشاهده می کنید.



۵. دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید.
۶. برای انتخاب یک مورد از منو از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. سپس دکمه ▶ را فشار دهید

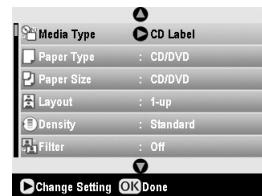

۷. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب مورد تنظیم استفاده کنید. سپس OK (تأیید) را برای اعمال تنظیمات جدید فشار دهید.

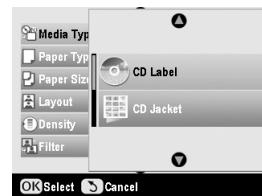

شرح	تنظیم
CD Label (برچسب سی دی) را برای چاپ عکس ها روی برچسب سی دی/دی وی دی انتخاب کنید.	Media Type (نوع رسانه ای)
CD/DVD (سی دی/دی وی دی) را برای چاپ عکس ها روی برچسب سی دی/دی وی دی انتخاب کنید. اگر می خواهید قبل از چاپ، نسخه چاپی را بررسی کنید Plain Paper (کاغذ ساده) را انتخاب کنید.	Paper Type (نوع کاغذ)
CD/DVD (سی دی/دی وی دی) را انتخاب کنید.	Paper Size (اندازه کاغذ)
گزینه صفحه بندي را آنچنانکه که در بخش بعد شرح داده انتخاب کنید.	Layout صفحه بندي

۸. هنگامیکه تنظیمات چاپ پایان یافت OK (تأیید) را فشار دهید. سپس برای انتخاب عکس از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. از دکمه ▲ یا ▼ را برای تنظیم تعداد کپی ها استفاده کنید

نتکر:

اگر 4-up (تا ۴ عدد) را به عنوان تنظیم صفحه بندي انتخاب کنید، اما چهار عکس را انتخاب نکنید. برای هر عکس انتخاب نشده یک فضای خالی روی صفحه باقی می ماند.

۹. دکمه Start (شروع) را فشار دهید. اطلاعات سی دی/دی وی دی چاپ می شود.

اگر لازم است جاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear Settings (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.


چاپ با استفاده از Combo Printing Sheet

مروجی بر چاپ با استفاده از Combo Printing Sheet


می توانید به راحتی پیام های شخصی دست نوشته یا طراحی های خود را با استفاده از Combo Printing Sheet به عکس دخواه خود اضافه کنید.

از کاغذ ساده برای چاپ الگو استفاده کنید (Combo Printing Sheet) وقتی برای چاپ عکس با طراحی های دستی آماده شدید. باید یکی از کاغذ های عکس ۱۵X۱۰ سانتیمتری (۶X۴ اینچ) Epson photo paper را وارد کنید.


انتخاب عکس از روی کارت حافظه.

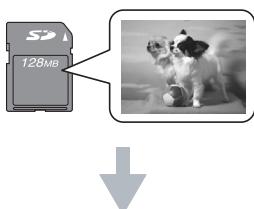

چاپ یک الگو

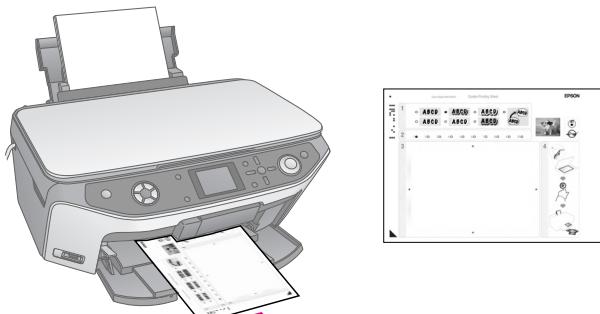


نوشتن پیام یا طراحی روی الگو.

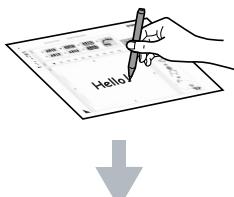

ایجاد Jewel Case Insert

می توانید از عکسی در کارت حافظه برای چاپ یک jewel case insert که با سی دی/دی وی دی چاپ شده مطابقت می کند استفاده کنید.

۱. کاغذ A4 را وارد کنید (← صفحه ۴).
۲. کارت حافظه را وارد کنید (← صفحه ۱۵).
۳. دکمه حالت Specialty Print (چاپ ویژه) را فشار دهید.

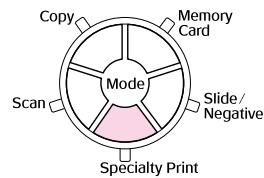


۴. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب CD/DVD Print (چاپ سی دی/دی وی دی) استفاده کنید. سپس OK (تائید) را فشار دهید.



اولین عکس کارت حافظه را روی صفحه مشاهده می کنید.




۵. دکمه ≡ Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید. برای چاپ jewel case insert CD Jacket (پوشش CD) را به عنوان Media Type (نوع رسانه ای) انتخاب کنید.

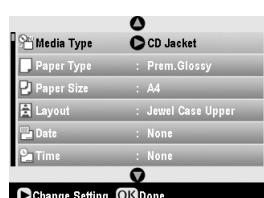

۶. در صورت لزوم، از دکمه های ▲، ▼، ← و → برای تغییر دیگر تنظیمات استفاده کنید. سپس OK (تائید) را فشار دهید.
۷. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب عکس استفاده کنید؛ دکمه ← یا ▲ را برای تنظیم تعداد نسخه ها به کار ببرید. برای شروع چاپ دکمه Start (شروع) را فشار دهید.
۸. اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear Settings (متوقف/پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

اسکن کردن الگو.

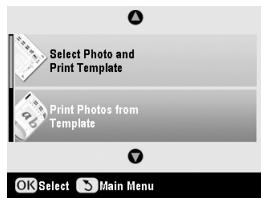

۱. **Paper Type** (نوع کاغذ) را انتخاب کنید و دکمه ▶ را فشار دهید. پس از آن برای انتخاب نوع کاغذ چاپ که در زیر لیست شده از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. سپس **OK** (تائید) را فشار دهید.

این گزینه را انتخاب کنید	اگر می خواهید روی این کاغذ چاپ کنید ...
Prem.Glossy	Epson Premium Glossy Photo Paper
SemiGloss	Epson Premium Semigloss Photo Paper
Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy Photo Paper


۷. **Frame** (کادر) را انتخاب کنید و دکمه ▶ را فشار دهید. پس از آن برای انتخاب یکی از تنظیمات زیر از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. سپس **OK** (تائید) را فشار دهید.

شرح	کادر
عکس را با کادر بیضی شکل چاپ می کند.	Standard (استاندارد):
عکس را با کادر بیضی شکل (Ellipse) چاپ می کند.	Ellipse (بیضی شکل):
عکس را با کادر بیضی شکل (Ellipse-shading) چاپ می کند.	Ellipse-shading (بیضی شکل - سایه دار):


۸. **Layout** (صفحه بندی) را انتخاب کنید و دکمه ▶ را فشار دهید. پس از آن برای انتخاب یکی از تنظیمات زیر از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید. سپس **OK** (تائید) را فشار دهید.

شرح	صفحه بندی
طرحهای دستی را روی نیمه پایینی و عکس را روی نیمه بالایی کاغذ چاپ می کند.	
عکس را روی کاغذ چاپ می کند.	
طرحهای دستی را روی نیمه بالایی و عکس را روی نیمه پایینی کاغذ چاپ می کند.	

۹. **OK** (تائید) را فشار دهید.

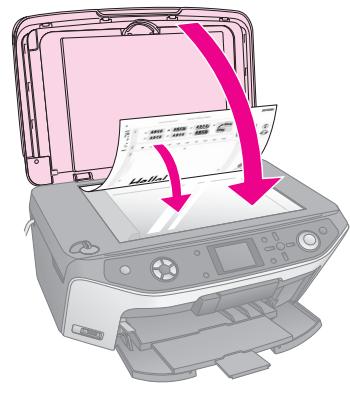


چاپ عکس حاوی طراحی های دستی.

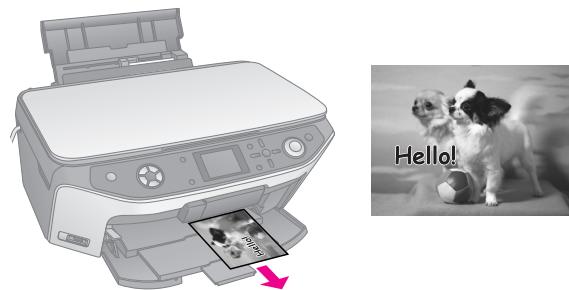

انتخاب عکس و چاپ الگو

۱. کاغذ ساده A4 را وارد کنید (← صفحه ۴).
۲. کارت حافظه را وارد کنید (← صفحه ۱۵).
۳. دکمه **Specialty Print** (چاپ ویژه) را فشار دهید

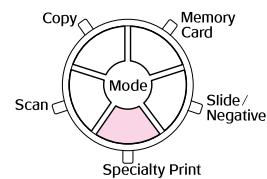


۴. از دکمه ▶ یا ▷ برای انتخاب **Combo Printing Sheet** استفاده کنید. سپس **OK** (تائید) را فشار دهید.



۵. **Select Photo and Print Template** (انتخاب عکس و چاپ الگو) را انتخاب کنید. سپس **OK** (تائید) را فشار دهید.


۳. در بخش ۳، با استفاده از خودکار تیره، پیام یا طرح مورد نظر خود را برای اضافه کردن به عکس بنویسید. بسته به صفحه بندی انتخابی، فضای موجود برای طرح یا پیام دست نوشته متفاوت است.

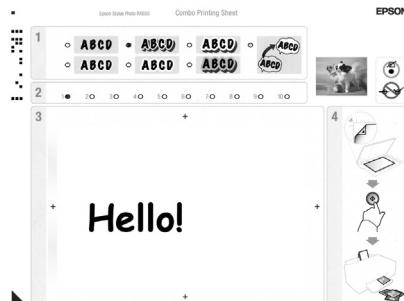

فضای موجود برای طرح یا پیام دست نوشته	صفحه بندی
در کادر سفید سمت راست پیامی بنویسید یا طراحی کنید.	
روی عکس پیامی بنویسید یا طراحی کنید.	
در کادر سفید سمت چپ پیامی بنویسید یا طراحی کنید.	

اسکن الگو و چاپ عکس

- کاغذ عکس Epson photo paper ۱۰×۱۵ سانتیمتری (۴۱۶ اینچ) مورد نظر را وارد کنید. برای تعداد عکس هایی که می خواهید چاپ شود باندازه کافی برگه وارد کنید.
- الگو را بصورت برعکس طوری روی میز سند قرار دهید که علامت سه گوش در پایین سمت چپ الگو با گوشش سمت چپ بالای میز اسناد در یک ردیف قرار گیرد.

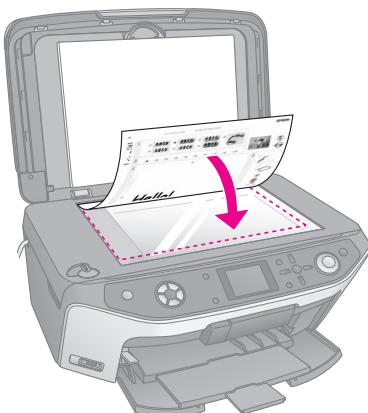

- پوشش سند را بندید.


۱۰. از دکمه ▶ یا ▶ برای انتخاب عکسی که می خواهید به کار ببرید، استفاده کنید.

۱۱. برای شروع چاپ دکمه Start (شروع) را فشار دهید.

اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear Settings (متوقف / پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

نوشتن پیام یا طراحی روی الگو

روی الگو، برای پر کردن بیضی ها و اجام انتخاب خود از یک خودکار یا مداد تیره استفاده کنید.

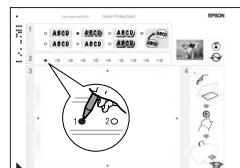

خوب است:




- در بخش ۱، نوع طرحهای دستی که می خواهید به کار ببرید را انتخاب کنید. بیضی سمت چپ گزینه مورد نظر خود را پر کنید.

طرحهای دستی	شرح
	پیام یا طرح بدون حاشیه چاپ می شود.
	پیام یا طرح با یک حاشیه باریک چاپ می شود.
	پیام طرح با یک حاشیه باریک و سایه چاپ می شود.
	پیام یا طرح با یک حاشیه پهن چاپ می شود.
	پیام یا طرح با یک حاشیه پهن و سایه چاپ می شود.
	پیام یا طرح با حاشیه طلایی و سایه چاپ می شود.
	پیام یا طرح در یک حباب گفتگو چاپ می شود و داخل حباب سفید است.


- در بخش ۱، تعداد نسخه های چاپ را از ۱ تا ۱۰ انتخاب کنید. بیضی سمت راست گزینه مورد نظر خود را پر کنید.

۳. کابل USB را از درایو ذخیره به EXT I/F درگاه EPSON STYLUS PHOTO RX در USB قسمت جلو. (اگر از یک درایو thumb استفاده می کنید، آن را مستقیم به پریز بزنید) سپس، رسانه را در درایو ذخیره قرار دهید.

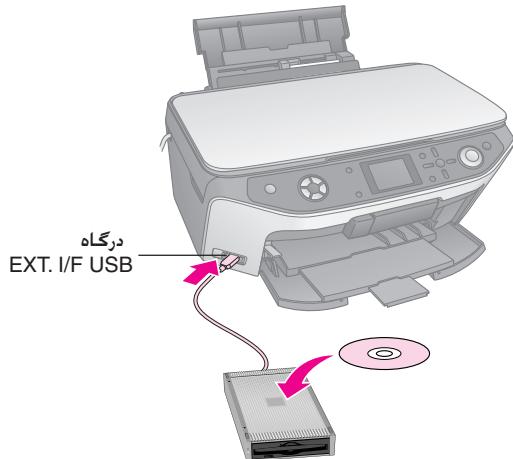

۴. دکمه Setup (تنظیم) را فشار دهید.

۵. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب Memory Card Backup (نسخه پشتیبان کارت حافظه) استفاده کنید. سپس دکمه ▶ را فشار دهید.

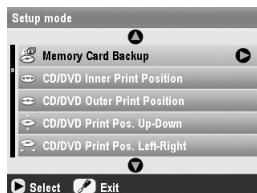

۶. OK (تأیید) را فشار دهید.

۷. برای شروع فرایند ایجاد نسخه پشتیبان OK (تأیید) را فشار دهید. ممکن است مجبور شوید دستورالعمل های دیگر صفحه LCD را دنبال کنید.

همه عکس های موجود در کارت در دستگاه ذخیره وصل شده کپی می شود. بسته به تعداد عکسها، ممکن است این کار چند دقیقه به طول بگیرد.

۸. پس از اینکه عکسها کپی شدند، OK (تأیید) را فشار دهید و کارت را همانگونه که در شرح داده شده خارج کنید صفحه ۱۱.

تذکر:

پس از ایجاد نسخه پشتیبان در EPSON STYLUS CD-R/RW PHOTO RX برای هر جلسه پشتیبان یک پوشش ایجاد می کند. می توانید روی CD-R/RW چند جلسه پشتیبان ذخیره کنید.


چاپ عکس ها

پس از اینکه عکس ها را روی درایو ذخیره کپی کردید، ممکن است با دنبال کردن مراحل زیر آنها را چاپ کنید.

۱. درایو را به متصل کنید. همانگونه که در EPSON STYLUS PHOTO RX شرح داده شده است صفحه

.۲۷

۴. مطمئن شوید که Print Photos from Template (چاپ عکس از الگو) برجسته شده باشد. سپس دکمه Start (شروع) را فشار دهید. الگو اسکن شده و عکس ها چاپ می شوند.

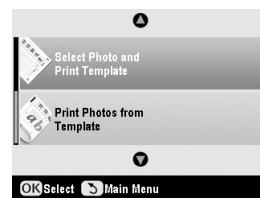

اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه Stop/Clear Settings (متوقف /پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

چاپ عکس های ذخیره شده

می توانید عکس ها را از کارت حافظه در دستگاههای ذخیره USB از قبیل درایو Zip، درایو قابل ضبط (با اتصال USB)، درایو MO (مغناطیس-نوری)، یا درایو فلاش USB کپی کنید. به این ترتیب می توانید عکس های موجود در کارت حافظه را حذف کرده و مجدداً از آن استفاده کنید. بی آنکه نسخه های اصل عکس ها را از دست بدھید.

اگر از یک CD-ROM یا درایو Zip استفاده می کنید، باید نیروی خود را (از یک منبع تغذیه خارجی یا آدپتور) فراهم کنند.

تذکر:

همه دستگاه های USB پشتیبانی نمی شوند. برای جزئیات، با مرکز "پشتیبانی از مشتری" در منطقه خود تماس بگیرید.

پس از اینکه پرونده ها کپی شدند، می توانید همانگونه که در شرح داده شده است، آنها را در هر زمان از دستگاه ذخیره چاپ کنید. صفحه .۲۷.

کپی عکس در درایو USB

۱. اگر EPSON STYLUS PHOTO RX به رایانه شما متصل شده است، کابل USB را از پریز بیرون آورده یا رایانه را خاموش کنید.

۲. مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX روشن بوده و کارت حافظه حاوی عکس ها درون آن قرار گرفته است.

تذکر:

هر نوع کارت حافظه را از EPSON STYLUS PHOTO RX خارج کنید. هنگامی که کارت وارد می کنید EPSON STYLUS Dستگاه های جانبی را تشخیص نمی دهد.

۱. وقتی این صفحه را مشاهده کردید، با استفاده از دکمه ▲ یا ▼ تعیین کنید چاپ از چه پوشه ای اجام شود.
سپس **OK (تأیید)** را فشار دهید.




۳. دکمه حالت **Memory Card** (کارت حافظه) را فشار دهید. سپس همان مراحلی را که برای چاپ از کارت حافظه دوربین به کار می رود دنبال کنید (← صفحه ۱۱)

حذف همه پرونده ها از روی کارت حافظه

اگر می خواهید همه عکس ها را از روی کارت حافظه حذف کنید، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. دکمه **Setup (تنظیم)** را فشار دهید.
۲. از دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **Clear All Files** (پاک کردن همه پرونده ها) استفاده کنید.

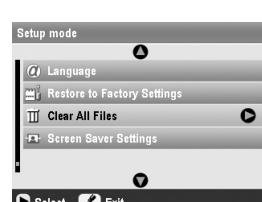

۳. دکمه ► را فشار داده. سپس **OK (تأیید)** را فشار دهید.
۴. برای شروع پاک کردن پرونده ها، دوباره **OK (تأیید)** را فشار دهید

همه عکس های موجود روی کارت حافظه می شوند. بسته به تعداد عکسها، ممکن است این کار چند دقیقه به طول آخشد.

۵. پس از اینکه پاک کردن پرونده ها به پایان رسید، **OK (تأیید)** را فشار دهید.

چاپ از دوربین دیجیتال

۷. کاغذ چاپ مورد نظر خود را وارد کنید (◀ صفحه ۴).
۸. مطمئن شوید که دوربین روشن است.
۹. با استفاده از دوربین عکس هایی که می خواهید چاپ شوند را انتخاب کرده. تنظیمات لازم را افگام داده و عکس های خود را چاپ کنید. برای جزئیات به دفترچه راهنمای دوربین مراجعه کنید.

تذکر:

- اگر دوربین شما با USB DIRECT-PRINT یا PictBridge سازگار نباشد. پیامی مبنی بر اینکه نمی توان از دستگاه متصل شده استفاده کرده، مشاهده می کنید. Epson نمی تواند سازگاری هر نوع دوربینی را تضمین کند.
- ممکن است برخی تنظیمات دوربین دیجیتال در نسخه چاپی منعکس نشود.

عملکرد USB Direct Print و PictBridge به شما امکان می دهد با اتصال مستقیم دوربین دیجیتال به EPSON STYLUS PHOTO RX عکس های خود را چاپ کنید.


اتصال و چاپ

مطمئن شوید دوربین شما با USB PictBridge یا DIRECT-PRINT سازگار بوده و عکس ها دارای شرایط زیر باشند.

JPEG	قالب پرونده
۸۰×۸۰ پیکسل تا ۹۶۰۰ پیکسل × ۹۶۰۰ پیکسل.	قدرت تفکیک

۱. هر نوع کارت حافظه را از RX خارج کنید. (اگر کارت را بپرور نیاورید، عکس ها به جای خوانده شدن از کارت داخل دوربین از روی این کارت خوانده می شوند.)
۲. دکمه  (تنظیم) را فشار دهید.


۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب **PictBridge Setup** (PictBridge تنظیم) استفاده کنید و سپس دکمه  را فشار دهید.

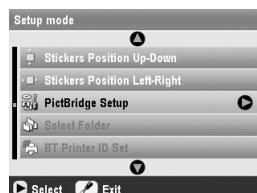

۴. برای انتخاب تنظیمات چاپ از صفحه LCD استفاده کنید (◀ صفحه ۱۷).

۵. پس از انتخاب تنظیمات چاپ، دکمه **OK** (تایید) را فشار دهید.

۶. کابل USB را که به همراه دوربین ارائه شده به **EXT.I/F** درگاه USB در قسمت جلو PHOTO RX وصل کنید.

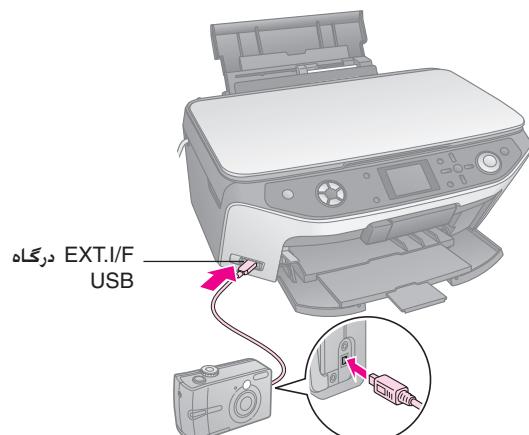


چاپ از اسلاید یا نگاتیو


قرار دادن اسلایدهای ۳۵ میلی متری در نگهدارنده

۱. زبانه های نگهدارنده را در دو حفره کوچک لبه جلویی میز سند وارد کنید.

مطمئن شوید که بردگی های اسلایدهای ۳۵ میلی متر در وسط میز سند (نه در لبه جلویی) قرار گیرد تا هنگامیکه پوشش را می بندید با پنجره واحد تنظیم شفافیت هم تراز شوند.

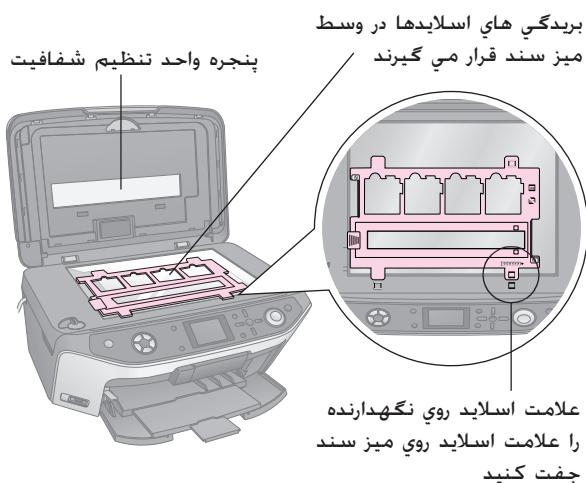

۲. اسلایدها را مطابق شکل در نگهدارنده فیلم قرار دهید.

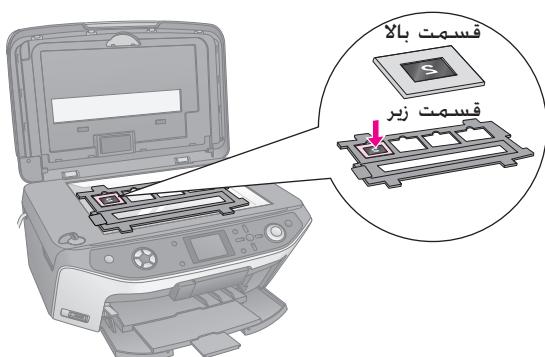

تذکر:

□ اگر از بالا به عکسها نگاه کنید، باید به صورت برعکس دیده شوند. (طرف براق تر به سمت پایین؛ طرف مات تر به سمت بالا).

□ دقت کنید که زیاد به میز سند فشار وارد نکنید.

می توانید از نگهدارنده فیلم که به همراه EPSON STYLUS PHOTO RX اسلایدهای ۳۵ میلی متری و نوارهای فیلم نگاتیو یا مثبت استفاده کنید. سپس می توانید مستقیماً تصاویر اسکن شده را چاپ کنید.


برای بدست آوردن عکس های حرفه ای که همانند عکس های سنتی به نظر می رسد، از کاغذهای مخصوص عکس Epson که در لیست شده استفاده کنید.

■ احتیاط:



دقت کنید که نوارهای فیلم یا نگاتیو را از قسمت لبه نگهدارنده با دستکش پیوشید. تماش دست بر هنره با سطح فیلم ممکن است موجب بجا ماندن اثر انگشت یا لکه های دیگر شود.

برداشتن کفپوش سند و نگهدارنده فیلم

۱. اگر نگهدارنده فیلم را در پشت کفپوش سند نگهداری می کنید، کفپوش را چرخانده و نگهدارنده را بیرون آورید.

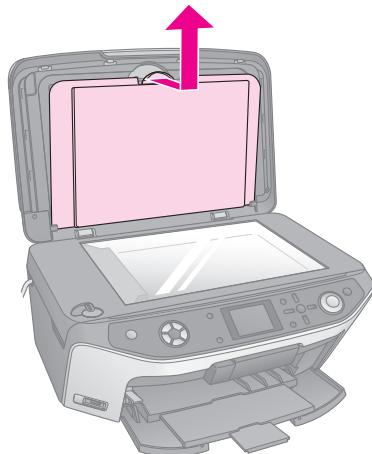


۲. اگر نگهدارنده فیلم را در پشت کفپوش سند نگهداری می کنید، کفپوش را چرخانده و نگهدارنده را بیرون آورید.

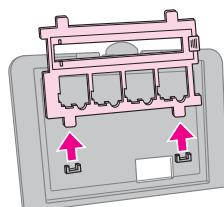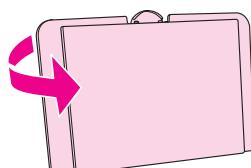


۳. فیلم یا اسلایدها را همانطور که در صفحات بعد توضیح داده شده در نگهدارنده قرار دهید.

مطمئن شوید که نوار فیلم در وسط میز سند (نه لبه جلویی) قرار گیرد تا هنگامیکه پوشش را می بندید با پنجره واحد تنظیم شفافیت هم تراز شود.

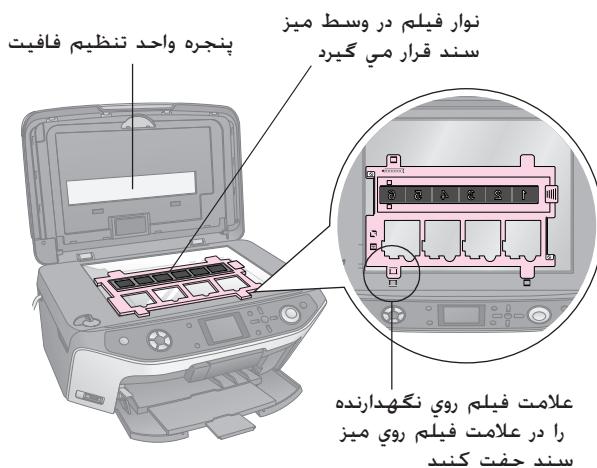

- ! احتیاط:**
دق کنید که زیاد به میز سند فشار وارد نکنید.
۵. پوشش سند را بیندید.

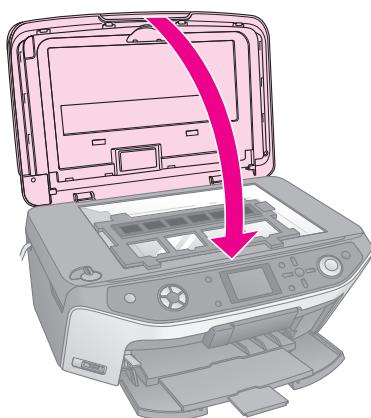


برای اسکن و چاپ عکسها، مراحل بخش بعد را دنبال کنید.

چاپ عکس ها

پس از اینکه اسلاید، نگاتیو یا نوار فیلم را روی میز سند قرار دادید، می توانید عکس هایی را که می خواهید چاپ کنید از صفحه LCD مشاهده و انتخاب کنید. می توانید انواع و اندازه های مختلف کاغذ Epson را انتخاب کنید.

۱. کاغذی که می خواهید داده ها روی آن چاپ شود را وارد کنید (← صفحه ۴).


۳. پوشش سند را کاملاً بیندید.

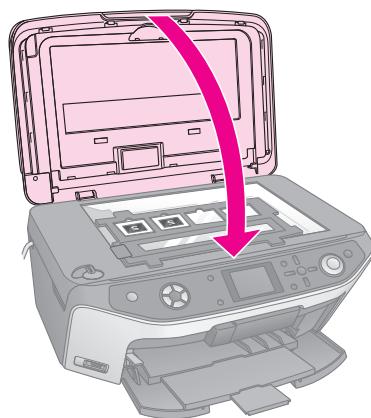


برای اسکن و چاپ عکسها، مراحل ذکر شده در را دنبال کنید.

قرار دادن نوارهای فیلم ۳۵ میلی متری در نگهدارنده

۱. پوشش نوار فیلم را باز کنید.

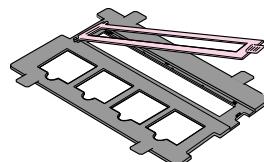

۲. نوار فیلم نگاتیو یا مثبت را به داخل نگهدارنده، در زیر زبانه ها بلغزانید.

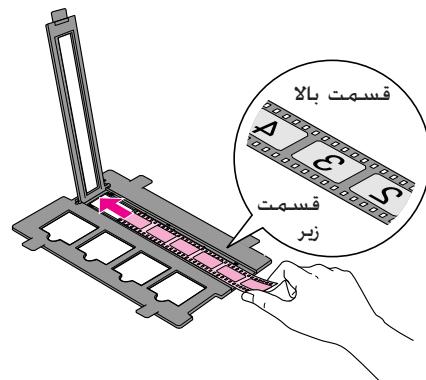


تذکر:

اگر از بالا به عکسها نگاه کنید، باید به صورت برعکس دیده شوند. (طرف برآق تر به سمت پایین؛ طرف مات تر به سمت بالا).

۳. پوشش نوار فیلم را بیندید.
۴. زبانه های نگهدارنده را در دو حفره کوچک لبه جلویی میز سند وارد کنید.

۵. دکمه Back (بازگشت) را فشار دهید.

۷. از دکمه ▶ یا ▶ برای انتخاب یکی از گزینه ها جهت انتخاب عکس استفاده کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.

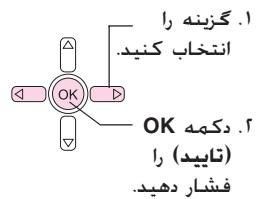

شرح	تنظیم
فقط عکس هایی را که انتخاب می کنید چاپ می کند.	View and Print Photos (مشاهده و چاپ عکس ها)
تمام عکس ها را چاپ می کند.	Print All (چاپ همه)
رشته ای از عکس ها. برای مثال از عکس ۳ تا ۸ را چاپ می کند.	Print Range (تعداد چاپ)
تنها بخشی از عکس که برش داده شده را چاپ می کند (صفحه ۳۳).	Print Crop (طباعة الأجزاء المقطعة)
عکس ها را در کارت حافظه ذخیره می کند (صفحه ۳۵).	Save to Memory Card (ذخیره در کارت حافظه)
اسلایدها، فیلم یا نگاتیو را دوباره اسکن می کند.	Rescan (اسکن مجدد)

بسته به انتخاب خود، صفحه ای مانند صفحه زیر مشاهده خواهد کرد:




۸. به منظور انتخاب عکس هایی که تایل به چاپ آنها دارید و تعداد کپی ها دستورالعمل های پایین صفحه را دنبال کنید.


برای انتخاب عکس از دکمه های ▲، ▼، ▶، و ▶ استفاده کنید؛ از دکمه ▲ یا ▼ برای تنظیم تعداد کپی ها استفاده نمایید.

۹. دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) را فشار دهید.

۱۰. برای انتخاب یک مورد از منو از دکمه ▲ یا ▼ استفاده کنید، سپس دکمه ▶ را فشار دهید.

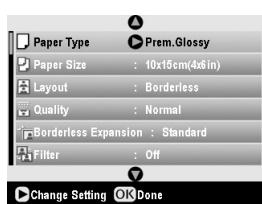

۵. دکمه حالت Slide/Negative (اسلاید/نگاتیو) را فشار دهید.

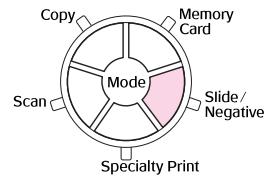

۳. نوع فیلم را انتخاب کنید.



اگر می خواهید اسلاید را اسکن کنید، Color (slide) مثبت رنگی (aslaid) را انتخاب نمایید. اگر می خواهید نوار فیلم را اسکن کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:


■ Color Negative (نگاتیو رنگی) (در بیشتر موارد استفاده می شود).

■ BW Negative (نگاتیو سیاه و سفید)

■ Color Positive (strip) (نوار فیلم)

پس از اینکه انتخاب خود را اخراج دادید OK (تایید) را فشار دهید.

۴. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب (احیاء رنگ) یا Auto Exp.Level (سطح نوردهی خودکار) استفاده کنید. سپس برای انتخاب مورد تنظیم دکمه ▶ را فشار دهید.

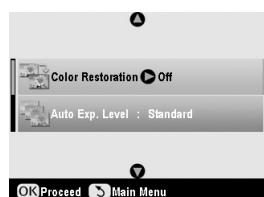

شرح	تنظیم
برای احیاء رنگ اسلاید، نگاتیو یا فیلم کم رنگ شده On (روشن) را انتخاب کنید.	Color Restoration (احیا رنگ)
Lower (پایین تر): سطح نوردهی را کاهش می دهد Standard (استاندارد): سطح نوردهی را در حد استاندارد نگه می دارد Higher (بالاتر): سطح نوردهی را افزایش می دهد	Auto Exp.Level (سطح وردھي خودکار)

۵. دکمه OK (تایید) را فشار دهید. EPSON STYLUS PHOTO RX پیش نمایش اسلایدها را نمایش می دهد.

۶. اگر پیش نمایش عکس مطابق محوah شماست OK (تایید) را فشار دهید.

۲. نوع فیلم را انتخاب کنید.



اگر می خواهید اسلاید را اسکن کنید، **Color Positive (slide)** (اسلاید) (ثبت رنگی) را انتخاب نمایید. اگر می خواهید نوار فیلم را اسکن کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

Color Negative (نگاتیو رنگی) (در بیشتر موارد استفاده می شود).

BW Negative

Color Positive (strip) (نوار فیلم) (ثبت رنگی)


پس از اینکه انتخاب خود را انجام دادید **OK** (تایید) را فشار دهید.

۳. مطمئن شوید **Color Restoration** (احیا رنگ) روی **On** (روشن) تنظیم شده است.




۴. برای چاپ از اسلاید، نگاتیو یا فیلم کار را از مرحله ۵ در ۳۲ ادامه دهید.

برش عکس

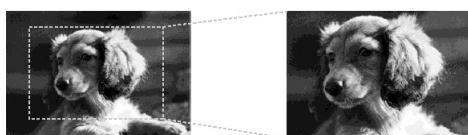


می توانید هنگام چاپ از اسلاید، نگاتیو یا فیلم، عکس را برش داده و بزرگ کنید. قبل از شروع، اسلاید، نگاتیو یا فیلم را به همان صورتی که در ۳۰ یا ۳۱ توضیح داده شده روی میز سند قرار داده و کاغذی که می خواهید عکس بر روی آن چاپ شود را وارد کنید (← صفحه ۴).

۱. دکمه حالت **Slide/Negative** (اسلاید / نگاتیو) را فشار دهید.

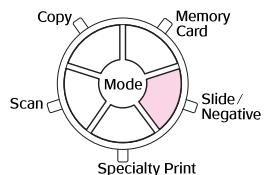

۱۱. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب مورد تنظیم استفاده کنید. سپس **OK** (تایید) را برای اعمال تنظیم جدید فشار دهید.

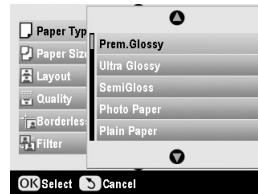

شرح	تنظیم
تنظیم نوع کاغذ مورد استفاده را انتخاب کنید (← صفحه ۴).	Paper Type (نوع کاغذ)
اندازه کاغذ مورد استفاده را انتخاب کند.	Paper Size (اندازه کاغذ)
اگر می خواهید عکس بدون حاشیه سفید (Borderless) چاپ شود، (بدون حاشیه) Borderless را انتخاب کنید. در غیراینصورت (Hashiye) را انتخاب نمایید.	Layout (صفحه بندي)
کیفیت کپی را انتخاب کنید.	Quality (کیفیت)
با انتخاب Borderless (بدون حاشیه) می توان حاشیه های تزئینی را تنظیم کرد. Standard (استاندارد): نسخه کپی بدون حاشیه چاپ می شود. Mid (متوسط): محدوده حاشیه کوچک است. (مکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود). Min (حداقل): محدوده حاشیه کوچکتر است. (مکن است نسخه کپی با حاشیه چاپ شود).	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
برای چاپ عکس به صورت سیاه و سفید (B&W) (سیاه و سفید) را انتخاب کنید.	Filter (فیلتر)

۱۲. دوباره **OK** (تایید) را فشار دهید. سپس دکمه **Start** (شروع) برای شروع چاپ فشار دهید.


اگر لازم است چاپ کردن را لغو کنید، دکمه **Stop/Clear Settings** (توقف / پاک کردن تنظیمات) را فشار دهید.

احیا رنگ در اسلاید و نگاتیو

اگر اسلاید یا نگاتیوی دارید که با گذشت زمان کم رنگ شده اند، می توانید با استفاده از احیای رنگ جلوه و درخشش را به آن برگردانید.

برای احیا رنگ اسلایدها و نگاتیوهای کم رنگ شده، اسلایدها و نگاتیوهای را به همان صورتی که در ۳۰ یا ۳۱ توضیح داده شده روی میز سند قرار داده و تنظیمات را انجام دهید.

۱. دکمه **Slide/Negative** (اسلاید / نگاتیو) را فشار دهید.

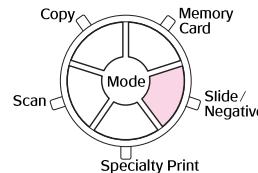

۵. نوع فیلم را انتخاب کنید.



اگر می خواهید اسلاید را اسکن کنید، **Color Positive (slide)** (اسلاید) مثبت رنگی را انتخاب نمایید. اگر می خواهید نوار فیلم را اسکن کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

■ **Color Negative** (نگاتیو رنگی) (در بیشتر موارد استفاده می شود).

■ **BW Negative** (نگاتیو سیاه و سفید)

■ **Color Positive (strip)** (نوار فیلم) مثبت رنگی

پس از اینکه انتخاب خود را انجام دادید **OK** (تایید) را فشار دهید.

۳. در صورت لزوم، **Color Restoration** (احیاء رنگ) و **Auto Exp.Level** (سطح نوردهی خودکار) را تنظیم کنید.

۴. **OK** (تایید) را فشار دهید. EPSON STYLUS PHOTO RX پیش نمایش اسلایدها را نمایش می دهد.

۵. اگر پیش نمایش عکس مطابق مخواه شماست **OK** (تایید) را فشار دهید.

اگر می خواهید دوباره اسکن کنید، دکمه Back (بازگشت) ۵ را فشار دهید.

۶. با استفاده از دکمه ▲ یا ▼ (چاپ قسمت برش خورده) را انتخاب نمایید، سپس **OK** (تایید) را فشار دهید.




۷. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب عکسی که می خواهید برش دهید استفاده کنید. سپس **OK** (تایید) را فشار دهید.

۸. قسمت برش داده شده را تنظیم کنید و کار چاپ را همانگونه که در صفحه ۱۰ شرح داده شده شروع کنید.

اسکن کردن در کارت حافظه

۱. از دکمه های **◀ ▶ ▲ ▼** برای انتخاب گزینه های زیر استفاده کنید:

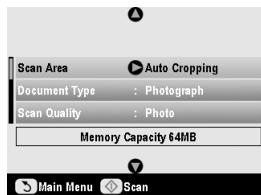

شرح	تنظیم
اگر رنگ لبه های عکس روشن است، Area (حداکثر ناحیه) را انتخاب کنید. در غیر اینصورت Auto Cropping (برش خودکار) را انتخاب کنید.	Scan Area (ناحیه اسکن)
Photograph (عکس) را انتخاب کنید.	Document Type (نوع سند)
Photo (عکس) را انتخاب کنید.	Scan Quality (کیفیت اسکن)

۷. دکمه **◊ Start** (شروع) را فشار دهید. عکس اسکن شده و در پوشش **EPSCAN** را بپوشید. روی کارت حافظه ذخیره می شود.


پس از اتمام اسکن، صفحه تایید را مشاهده می کنید. به محل ذخیره تصویر در کارت حافظه و نامی که به آن داده می شود توجه کنید.

۱. احتیاط:

- هرگز هنگام اسکن کردن دستگاه اسکنرا را باز نکنید: در غیر اینصورت ممکن است به EPSON STYLUS PHOTO RX آسیب وارد شود.
- هنگامی که چراغ کارت حافظه چشمک می زند، کارت را ببرون تیاورید یا EPSON STYLUS PHOTO RX را خاموش نکنید. چون ممکن است داده ها را از دست بدهید.

اسکن کردن اسلاید یا فیلم

- پس از وارد کردن کارت حافظه (صفحه ۱۵)، می توانید اسلایدها یا فیلم را در کارت حافظه اسکن کرده و عکس ها را در قالب JPEG ذخیره کنید.
۱. به همان صورتی که در صفحه ۳۰ یا ۳۱ توضیح داده شده اسلاید یا فیلم را بر روی میز سند قرار دهید.
 ۲. پوشش سند را بیندید.

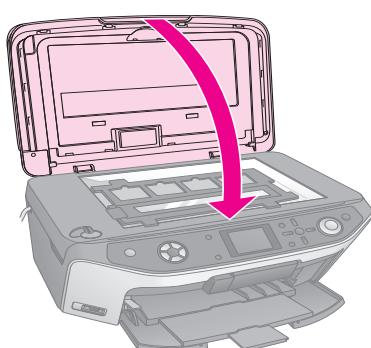

می توانید با استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX اسکن عکس ها، فیلم و اسلایدها را در کارت حافظه ذخیره کنید. همچنین می توانید به جای کارت حافظه در رایانه اسکن کنید (به دستور العمل های User's Guide (راهنمای کاربر) روی صفحه مراجعه کنید).

اسکن کردن عکس


- پس از وارد کردن کارت حافظه (صفحه ۱۵)، مراحل زیر را برای اسکن کردن عکس در کارت حافظه و ذخیره آن در قالب JPEG دنبال کنید.

۱. پوشش سند را باز کنید.
۲. مطابق شکل عکس را بصورت برعکس در گوشه بالا سمت چپ میز سند قرار دهید.



تذکر:

- اگر لبه های نسخه اسکن شده چاپ نشده اند، عکس را فدري از گوشه دور کنید.
۳. پوشش سند را بیندید.
 ۴. دکمه حالت **Scan** (اسکن) را فشار دهید.

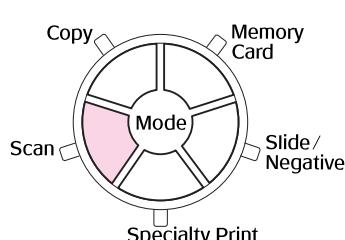


۵. از دکمه **◀** یا **▶** برای انتخاب **(ذخیره در کارت حافظه)** استفاده کنید. سپس **OK** (تایید) را فشار دهید.



▲ ۱۰. هنگام نمایش عکس، می توانید با استفاده از دکمه ▲ یا ▼ در مربع سمت راست گوشه بالای عکس، علامت تیک بزنید و آن را انتخاب کنید.



۱۱. پس از انتخاب عکسها، دکمه Print Settings (تنظیمات چاپ) و سپس دکمه ▶ فشار دهید. سپس از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب Photo (عکس) (با کیفیت خوب) یا Best Photo (بهترین عکس) (با بهترین کیفیت) به عنوان گزینه Quality (کیفیت) استفاده کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.

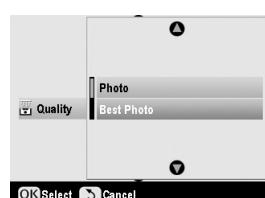

۱۲. مجدداً OK (تایید) را برای اعمال تنظیم جدید فشار دهید.


۱۳. دکمه ◇ (شروع) را فشار دهید. عکس اسکن شده و در پوشه EPSCAN روی کارت حافظه ذخیره می شود.

پس از اتمام اسکن، صفحه تایید را مشاهده می کنید. به محل ذخیره تصویر در کارت حافظه و نامی که به آن داده می شود توجه کنید.

⚠️ احتیاط:

هنگامی که چراغ کارت حافظه چشمک می زند، کارت را ببرون نیاورید یا EPSON STYLUS PHOTO RX را خاموش نکنید. چون مکن است داده ها را از دست بدید.

۳. دکمه حالت Slide/Negative (اسلاید / نگاتیو) را فشار دهید.

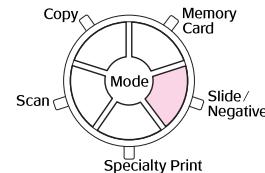

۴. نوع فیلم را انتخاب کنید.



اگر می خواهید اسلاید را اسکن کنید، Color (اسلاید / مثبت رنگی) را انتخاب نمایید. اگر می خواهید نوار فیلم را اسکن کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

■ Color Negative (نگاتیو رنگی) (در بیشتر موارد استفاده می شود).

■ BW Negative (نگاتیو سیاه و سفید)

■ Color Positive (strip) ((نوار فیلم) مثبت رنگی)

پس از اینکه انتخاب خود را اخراج دادید OK (تایید) را فشار دهید.

۵. در صورت لزوم، Color Restoration (احیا رنگ) و Auto Exp. Level (سطح نوردهی خودکار) را تنظیم کنید.

۶. EPSON STYLUS PHOTO RX پیش نمایش اسلایدها را نمایش می دهد.


۷. اگر پیش نمایش عکسها مطابق دخواه شماست OK (تایید) را فشار دهید.

اگر می خواهید دوباره اسکن کنید، دکمه 5 Back (بازگشت) را فشار دهید.

۸. از دکمه ▶ یا OK (ذخیره در کارت حافظه) استفاده کنید. سپس OK (تایید) را فشار دهید.




اولین عکس را بر روی EPSON STYLUS PHOTO RX صفحه نمایش می دهد.

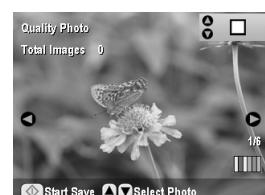

۹. برای مشاهده پیش نمایش عکس ها از دکمه ▶ یا استفاده کنید.

چاپ از تلفن همراه

اگر تلفن همراه شما دارای درگاه مادون قرمز است، می توانید داده های عکس با قالب JPEG را از تلفن به EPSON STYLUS PHOTO RX ارسال و عکس را چاپ کنید.

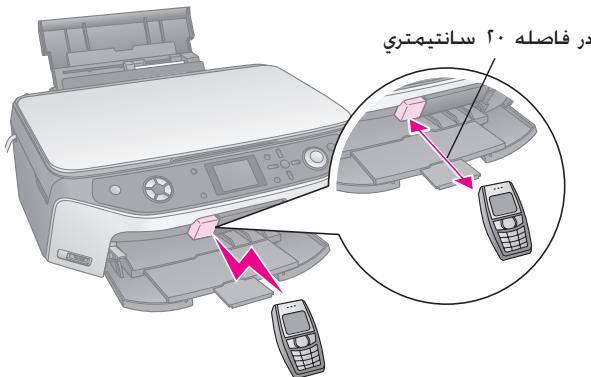

تذکر:

- درگاه مادون قرمز می تواند داده ها را از فاصله حداقل ۲۰ سانتیمتری دریافت کند.
- می توانید حداقل ۱۰ داده تصویری (حداکثر اندازه کلی تصویر ۳ مگابایت است) را ارسال کنید. که شامل استناد در حال چاپ نیز می شود.
- در صورتیکه نور مستقیم خورشید یا فلاورسنت به هر یک از درگاههای مادون قرمز بتابد، نمی توانید داده ها را منتقل کنید.

مشخصات مادون قرمز

سازگار با مشخصات استاندارد IrDA® (نسخه ۱.۳ با نیروی کم)	نسخه
تا ۴ مگابایت در ثانیه	حداکثر میزان داده ها
۰.۵ متر	حد بالای حداقل فاصله پیوند

اگر تلفن همراه شما دارای درگاه مادون قرمز است، می توانید داده های عکس با قالب JPEG را از تلفن به EPSON STYLUS PHOTO RX ارسال و عکس را چاپ کنید.

چاپ عکس های فوری

مطمئن شوید که ارسال داده های عکس از طریق مادون قرمز تلفن همراه امکان پذیر است.

۱. نوع کاغذی که می خواهید داده ها روی آن چاپ شود را وارد کنید (← صفحه ۴).


۲. دکمه **Setup** (تنظیم) را فشار دهید.

۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب **PictBridge Setup** (PictBridge تنظیم) استفاده کنید و سپس دکمه ► را فشار دهید.



۴. برای انتخاب تنظیمات چاپ از صفحه LCD استفاده کنید. (← صفحه ۱۷).

مطمئن شوید همانطور که در تصویر نشان داده شده، تنظیم **Small Image** (تصویر کوچک) بر روی **On** (روشن) باشد.

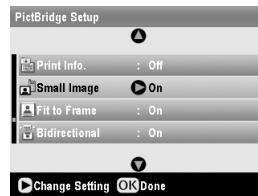

۵. پس از انتخاب تنظیمات چاپ، دکمه **OK** (تایید) را فشار دهید.

۶. درگاه مادون قرمز تلفن را در مقابل درگاه مادون قرمز EPSON STYLUS PHOTO RX قرار داده و داده های عکس را ارسال کنید. برای جزئیات به دفترچه راهنمای تلفن همراه مراجعه کنید.

تعویض کارتیج های جوهر

● احتاط: به منظور اطمینان از نتایج خوب چاپ، از کارتیج های جوهر Epson اصل استفاده کرده و مجدداً اقدام به پرکردن آنها نکنید. محصولات دیگری که توسط Epson تولید نشده اند ممکن است موجب وارد آمدن صدماتی شوند که خت پوشش ضمانت Epson نیست و استفاده از این محصولات ممکن است خت شرایط خاص موجب عملکرد غیرعادی شود.

احتیاط هایی در مورد کارتیج جوهر

■ هشدار:

اگر جوهر روی دستهایتان ریخت، آنها را بخوبی با آب و صابون بشویید. اگر چشمها ریختان به جوهر آلوده شد، فوراً آنها را با آب فراوان بشویید. اگر همچنان احساس ناراحتی می کنید یا مشکل بینایی دارید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

■ احتیاط:

- برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به، EPSON STYLUS PHOTO RX هرگز هد چاپ را با دست حرکت ندهید.
- اگر یکی از کارتیج های جوهر خالی باشد، حتی در صورتیکه کارتیج های دیگر هنوز جوهر داشته باشند نمی توانید کپی و یا چاپ کنید.
- تا زمانیکه کارتیج جایگزین تهیه نکرده اید، بگذارید کارتیج خالی در EPSON STYLUS PHOTO RX را باقی باند. در غیر این صورت ممکن است جوهر باقی مانده در افسانات های هد چاپ خشک شود.
- وجود یک تراشه IC در هر یک از کارتیج های جوهر موجب می شود مقدار جوهر مصرفی کارتیج به دقت کنترل گردد. حتی اگر کارتیج خارج و دوباره وارد شود، می توان از تمامی جوهر آن استفاده کرد. با این وجود، هر بار که کارتیج وارد می شود، به دلیل اینکه کارتیج EPSON STYLUS PHOTO RX اعتبار کارتیج را بطور خودکار بررسی می کند، مقداری جوهر مصرف می شود.

خارج کردن کارتیج های جوهر

قبل از شروع به کار مطمئن شوید که یک کارتیج جوهر جدید دارید. به محض اینکه شروع به تعویض کارتیج کردید، باید همه مراحل را در یک جلسه تمام کنید.

۱. یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

■ اگر یکی از کارتیج های جوهر خالی است:

- به پیام روی صفحه LCD نگاه کنید تا متوجه شوید کدام کارتیج کارتریج جوهر است. سپس دکمه OK (تایید) را فشار دهید.

■ اگر سطح جوهر یکی از کارتیج ها پایین است:

- به نماد تصویری، در گوشش پایین سمت راست صفحه نگاه کنید تا متوجه شوید کدام کارتیج کارتریج جوهر است. دکمه Setup (تنظیم) را فشار دهید. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب کارتیج جوهر (استفاده کرده، سپس دکمه ► را فشار دهید. در صفحه تایید، دکمه ◇ (شروع) را فشار دهید.

اگر سطح کارتیج کاهاش یافته یا کارتیج خالی شود، پیامی روی صفحه LCD مشاهده می کنید. این نماد را در گوشش پایین سمت راست صفحه بررسی کنید تا متوجه شوید کدام کارتیج کم یا خالی است.



سطح جوهر

اگر کارتیج بیش از شش ماه عمر داشته باشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهاش پیدا کند. در صورت لزوم، هد چاپ را به همان صورتی که در توضیح داده شده تمیز کنید. اگر نسخه های چاپی همچنان ایده آل به نظر نمی رسد، ممکن است لازم باشد کارتیج را تعویض کنید.


بررسی مخزن جوهر

برای بررسی مخزن جوهر، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. دکمه Setup (تنظیم) را فشار دهید.

۲. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب Ink Levels (سطوح جوهر) استفاده کرده. سپس دکمه ► را فشار دهید.

یک تصویر گرافیکی را مشاهده می کنید که مقدار جوهر موجود در هر کارتیج را نشان می دهد:

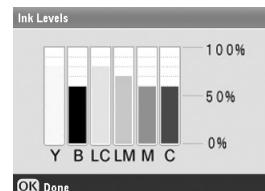

۳. پس از بررسی سطح جوهر OK (تایید) را فشار دهید.

هنگامیکه جوهر شروع به کم شدن می کند، مطمئن شوید که کارتیج های جایگزین در دسترس داشته باشید. اگر کارتیج خالی باشد نمی توان به چاپ کردن ادامه داد.

خریداری کارتیج های جوهر


از کارتیج های جوهر Epson به مدت شش ماه پس از نصب و قبل از تاریخ انقضا استفاده کنید.

رنگ	شماره قطعه
سیاه	T0481
یشمی	T0482
سرخ فام	T0483


۷. پوشش کارتريج جوهر را ببندید و آنرا فشار دهيد تا با صدای کلیك جا بیفتد.

! احتیاط:

اگر متوجه شدید بستن پوشش مشکل است، مطمئن شويد همه کارتريج ها بطور محكم در جاي خود قرار گرفته باشند. هر يك از کارتريج ها را به پايان فشار دهيد تا با صدای کلیك جا بیفتد. سعي نکنيد پوشش را با فشار ببندید.

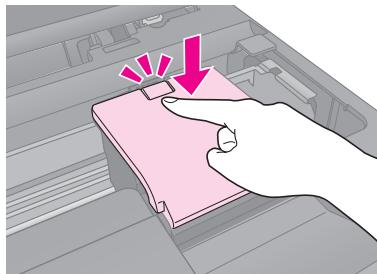

۸. واحد اسکنر را ببندید.

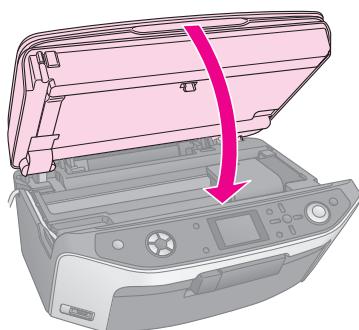

۹. OK (تایید) را فشار دهيد.

EPSON STYLUS PHOTO RX شروع به پر کردن کارتريج مي کند و پيام Charging ink (درحال پر کردن کارتريج) Please wait (لطفاً منتظر بمانيد)

بر روی صفحه LCD ظاهر مي شود.

قبل از شروع به چاپ منتظر بمانيد تا پيام Ink cartridge replacement is complete (تعويض کارتريج جوهر کامل شد) بر روی صفحه LCD ظاهر شود.

! احتیاط:

هرگز EPSON STYLUS PHOTO RX را در حین پر کردن کارتريج خاموش نکنيد چون موجب اتلاف جوهر خواهد شد.


بررسی و تمیز کردن هد چاپ

اگر نسخه هاي چاپي بسیار روشن هستند، رنگ ها محو شده یا خطوط روشن یا تیره روی صفحه مشاهده می کنید. ممکن است لازم باشد هد چاپ را تمیز کنید. این کار موجب می شود EPSON STYLUS PHOTO RX افسانک هاي هد چاپ که ممکن است در صورت عدم استفاده طولاني مدت از مسدود شود، تمیز شوند.

تذکر:

مطمئن شويد سینی جلو در وضعیت کاغذ (وضعیت پایین) قرار داشته باشد و سینی سی دی / دی وی دی در قرار نگرفته باشند. برای کسب اطلاعات دقیقتر، به EPSON LUS PHOTO RX مراجعه کنید.


۱۰. برای دسترسی به قسمت چاپگر واحد اسکنر را بلند کنید.

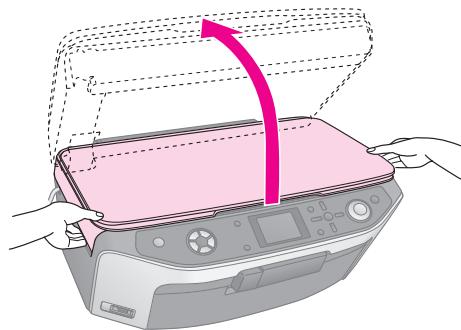


۱۱. پوشش کارتريج را باز کنید.

! احتیاط:

هرگز سعي نکنيد پوشش کارتريج را در حالیکه هد چاپ حرکت می کند باز کنید. منتظر شويد تا کارتريج ها به وضعیت تعویض حرکت کنند.

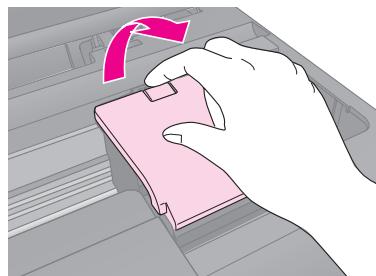


۱۲. کارتريجي را که مي خواهيد تعویض کنيد خارج نمایيد. زبانه پشت کارتريج را فشار داده و آنرا بطور مستقيم خارج کنید. کارتريج را با احتیاط دور بیاندازيد. کارتريج مصرف شده را اوراق نکرده یا سعي نکنيد آن را مجدداً پر کنيد.

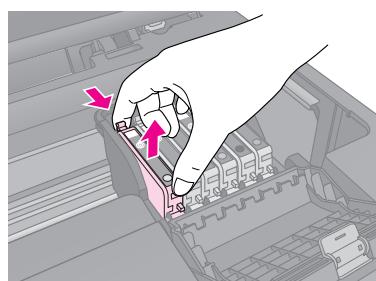

۱۳. پوشش کارتريج جديد را باز کنید.

۱۴. کارتريج جديد را در نگهدارنده قرار دهيد و آنرا به پايان فشار دهيد تا با صدای کلیك جا بیفتد.

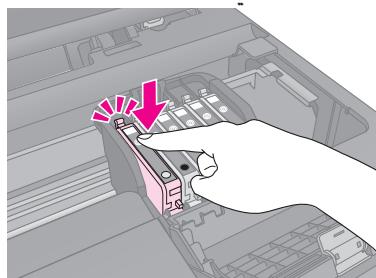

اگر لازم است کارتريج هاي دیگر را تعویض کنيد، قبل از انجام مرحله بعد، مراحل ۱۱ تا ۱ را تکرار کنيد.

نکته:

خوب است EPSON STYLUS PHOTO RX را حداقل یک بار در ماه روشن کنید تا کیفیت خوب چاپ حفظ شود.

بررسی هد چاپ


به منظور بررسی هد چاپ از لحاظ انسداد افشانک ها، می توانید یک نمونه آزمایشی چاپ کرده یا نتایج را پس از تمیز کردن هد چاپ بررسی نمایید.

- ۱ دکمه (تنظیم) را فشار دهید. (اگرهم اکنون تمیز کردن هد چاپ را تمام کرده اید، می توانید با فشار دادن دکمه (شروع) افشانک را شروع کنید.)

- ۲ از دکمه یا برای انتخاب افشانک استفاده کرده. سپس دکمه را فشار دهید.


- ۳ مطمئن شوید کاغذ ساده وارد شده، سپس دکمه (شروع) را برای چاپ نسخه نمونه فشار دهید.

- ۴ نسخه نمونه ای را که چاپ کرده اید بازبینی کنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده، خطوط کنگره ای باید بدون هیچگونه بریدگی به هم متصل باشند.



■ اگر نسخه چاپی قابل قبول است، دکمه (بازگشت) را برای بازگشت به منوی اصلی فشار دهید.

■ اگر خطوط مطابق شکل بریده چاپ شدند، دکمه (شروع) را فشار دهید و هد چاپ را به همان صورتی که در بخش بعد توضیح داده شده تمیز کنید.



تمیز کردن هد چاپ

مطابق مراحل زیر هد چاپ را تمیز کنید تا انتقال جوهر به درستی ادام گیرد. تمیز کردن هد چاپ موجب مصرف جوهر می شود. بنابراین تنها زمانی که کیفیت چاپ افت می کند آن را تمیز کنید.

تذکر:

اگر پیامی مبنی بر خالی بودن کارتريج یا کاهش سطح جوهر روی صفحه LCD مشاهده کردید، نمی توانید هد چاپ را تمیز کنید. ابتدا باید کارتريج جوهر مشخص شده را تعویض کنید.


- ۱ مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX روشن است اما در حال چاپ کردن نیست.

- ۲ دکمه (تنظیم) را فشار دهید.


- ۳ از دکمه یا برای انتخاب Head Cleaning (تمیز کردن هد) استفاده کرده. سپس دکمه را فشار دهید.

- ۴ دکمه (شروع) را فشار دهید تا هد چاپ شروع به تمیز شدن کند.

تمیز کردن هد ۱۰ ثانیه طول می کشد و در این مدت پیام Print head cleaning in progress هد چاپ (لطفاً منتظر بمانید) بر روی صفحه LCD ظاهر می شود.

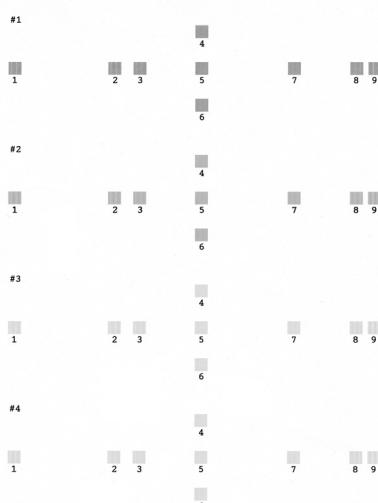

۶. تکیه گاه کاغذ، سینی و پوشش جلو را ببندید.

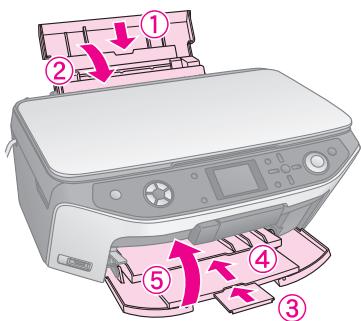

۷. با استفاده از وسایل محافظی که به همراه STYLUS PHOTO RX ارائه شده، آنرا در جعبه اصلی بسته بندی کنید.


هنگام جابجا کردن EPSON STYLUS PHOTO RX آن را نکان ندهید. پس از جابجا کردن آن، مطمئن شوید قفل اسکنر را باز کرده اید.

تغییر زبان نمایش داده شده روی صفحه LCD

شما می توانید زبان نمایش داده شده روی صفحه LCD را تغییر دهید.

۱. دکمه **Setup** (تنظیم) را فشار دهید.
۲. از دکمه **▲** یا **▼** برای انتخاب **Language** (زبان) استفاده کنید. سپس دکمه **▶** را فشار دهید.
۳. از دکمه **▲** یا **▼** برای انتخاب زبانی که می خواهید نمایش داده شود استفاده کنید.
۴. **OK** (تایید) را فشار دهید.

۷. دکمه **▶** را فشار داده. سپس از دکمه **▲** یا **▼** برای انتخاب شماره آن قطعه استفاده کنید.

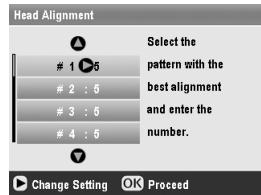

۸. **OK** (تایید) را فشار دهید. سپس شماره الگوهای دیگر را به همین روش وارد کنید.

۹. پس از انجام این کار **OK** (تایید) را فشار دهید. پیام **Print head alignment is complete** (ترازیندی هد چاپ کامل شد) را مشاهده می کنید. برای بازگشت به حالت **Setup** (تنظیم) **OK** (تایید) را فشار دهید.


حمل و نقل

EPSON STYLUS PHOTO RX

اگر می خواهید EPSON STYLUS PHOTO RX را از محلی به محل دیگر منتقال دهید، دوباره آن را با دقت در جعبه اصلی (یا جعبه ای به این اندازه) بسته بندی کنید.

■ احتیاط:

- هنگام اینبار کردن یا جابجا نمودن EPSON STYLUS PHOTO RX از کج کردن آن اجتناب کنید. آن را بطور عمودی یا وارونه قرار ندهید. درغیرابین صورت ممکن است جوهر از کارتريج نشت کند.
- کارتريج را بپرون نياوريد. خارج کردن کارتريج ها هنگام جابجا نمودن دستگاه ممکن است موجب وارد آمدن صدمه به EPSON STYLUS PHOTO RX شود.
- ۱. همه کاغذ ها را از تغذیه کننده برگه خارج کرده و مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX خاموش است.
- ۲. واحد اسکنر را باز کرده و مطمئن شوید که هد چاپ در موقعیت اولیه. در سمت راست قرار دارد.
- ۳. واحد اسکنر را ببندید.
- ۴. پوشش سند را باز کرده و جهت اینی اسکنر قفل منتقال را مطابق تصویر بچرخانید.

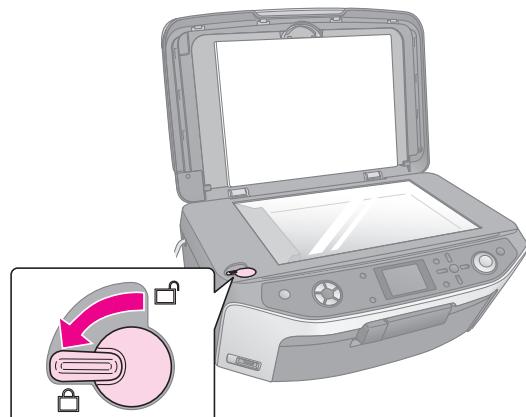

۵. سیم برق را از پریز کشیده. سپس کابل USB را از رایانه خود قطع کنید.

حل مشکلات

راه حل	پیام های خطای خطا
دستورالعمل قالب بندی را مجدداً اخراج دهد. اگر خطای خطا مجدداً رخداد ممکن است اشکالی در کارت حافظه یا دیسک ذخیره به وجود آمده باشد. کارت یا دیسک را بررسی کنید و دوباره امتحان کنید.	An error occurred while saving (هنگام ذخیره خطای پیش آمده است). Save canceled. (ذخیره لغو شده است).
ک کارت حافظه جدید وارد کرده و دوباره امکان کنید.	An error occurred while clearing files (هنگام پاک کردن پرونده ها خطای پیش آمده است). Operation canceled. (عملیات حذف شده است).
دستورالعمل قالب بندی را مجدداً اخراج دهد. اگر خطای خطا بروز نشود. با فروشنده تماس بگیرید.	Cannot create a folder on the memory card or disk (امکان ایجاد پوشش روی کارت حافظه یا دیسک وجود ندارد). Operation canceled. (عملیات حذف شده است).
سطح جوهر را بررسی کنید و کارتريج جوهر را همانگونه که در شرح داده شده تعویض نمایید. سپس دوباره امتحان کنید.	Print head cleaning failed (تیز کردن هد چاپ اخام نشد).

مشکلات و راه حل ها

EPSON STYLUS PHOTO RX اگر در استفاده از مشکلی دارید، به راه حل های زیر مراجعه کنید.

مشکلات تنظیم

پس از روشن کردن EPSON STYLUS PHOTO RX پارازیت تولید می کند.

■ مطمئن شوید که نوار محافظ هد چاپ را مسدود نکرده است.

■ مطمئن شوید، همانگونه که در برگه unlocked (از این قسمت شروع شود) نشان داده شده است، قفل اسکنر در وضعیت Start Here (باز) باشد.

پس از آزاد کردن قفل اسکنر یا هد چاپ، دستگاه را خاموش کرده، چند لحظه منتظر بمانید. سپس آن را روشن کنید.

پس از نصب کارتريج جوهر EPSON STYLUS PHOTO RX پارازیت تولید می کند.

■ پس از نصب کارتريج جوهر RX باید سیستم انتقال جوهر را شارژ کند. منتظر بمانید تا شارژ سیستم تمام شود (پیام شارژ از صفحه LCD ناپدید شود)، سپس آن را خاموش کنید. اگر دستگاه را زود خاموش کنید، ممکن است دفعه بعد که آن را روشن می کنید جوهر بیشتری مصرف کند.

■ مطمئن شوید که کارتريج های جوهر در جای خود محکم شده اند و از کلیه بسته های موجود در پوشش کارتريج را باز کنید و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفت. دستگاه را خاموش کرده، چند لحظه منتظر بمانید. سپس دوباره آن را روشن کنید.

اگر هنگام استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX مشکلی برخوردید، پیام های روی صفحه LCD را چک کرده، افسانه ها را بررسی کنید (صفحه ۲۱)، یا به مراجعه نمایید. صفحه ۴۲.

پیام های خطای خطا

با بررسی پیام های خطای خطا روی صفحه LCD، می توانید بیشتر مشکلات را شناسایی و حل کنید. اگر نتوانستید مشکلات را با بررسی پیام های حل کنید، از جدول زیر استفاده کرده و راه حل های توصیه شده را امتحان کنید.

تذکر:

این راه حل ها تنها برای حل مشکلاتی است که هنگام استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX پیش می آیند. برای اطلاع از راه حل های مسروچ مربوط به مشکلات چاپ، اسکن، کیفیت چاپ و مشکلات مربوط به رایانه به User's Guide (راهنمای کاربر) آنلاین مراجعه کنید.

راه حل	پیام های خطای خطا
EPSON STYLUS PHOTO RX را خاموش و دوباره روشن کنید. مطمئن شوید که کاغذ یا نوار محافظ در چاپکر وجود نداشته باشد. اگر خطای بروطرف نشود، با فروشنده تماس بگیرید.	A printer error occurred (خطای در چاپکر پیش آمده است). Please see your manual (لطفاً به دفترچه راهنمای مراجعه کنید).
EPSON STYLUS PHOTO RX را خاموش و دوباره روشن کنید. مطمئن شوید که قفل انتقال آزاد شده است. اگر خطای بروطرف نشود، با فروشنده تماس بگیرید.	A scanner error has occurred (خطای در اسکنر پیش آمده است). Please see your manual (لطفاً به دفترچه راهنمای مراجعه کنید).
بد جوهر هر رفته چاپکر اشباع شده است. برای تعویض آن با فروشنده تماس بگیرید.	Service required Parts inside your printer are near the end of their service life (سرپیس نیاز دارد). See your manual for details (برای جزئیات به دفترچه راهنمای مراجعه کنید).
مطمئن شوید که کارت حافظه درست نصب شده باشد. اگر دستگاه ذخیره USB را متصل کرده اید، مطمئن شوید که دیسک ذخیره درست نصب شده باشد.	Cannot recognize the USB device (دستگاه USB قابل شناسایی نیست).
مطمئن شوید که کارت حافظه یا دیسک ذخیره درست نصب شده باشد. در این صورت، کارت دیسک را از لحاظ وجود مشکل بررسی کرده و مجدداً امتحان کنید.	Cannot recognize the memory card or disk (کارت حافظه یا دیسک قابل شناسایی نیست).
	A problem occurred while formatting (هنگام قالب بندی مشکلی پیش آمده است). Formatting canceled (قالب لغو شده است).

مشکلات مربوط به اسکن کردن

پنجره واحد تنظیم شفافیت روشن نیست.

■ لامپ به طور خودکار برای صرفه جویی در مصرف نیرو خاموش می شود (حالت خواب) و وقتی اسکن شروع شد دوباره روشن می شود.

■ تأکد از این که جهاز EPSON STYLUS PHOTO RX موصلًا به اسکن تیار کهربی نشست.

■ مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX به پریز برق وصل شده است.

■ منتظر بمانید تا پنجره واحد تنظیم شفافیت روشن شود (آماده اسکن کردن). ممکن است برای روشن شدن لامپ اسکن نیاز به پیش نمایش اسکن باشد.

■ اگر در حال اسکن اسلاید، نگاتیو، یا فیلم هستید. مطمئن شوید که کفپوش سفید استناد را خارج کرده اید و نگهدارنده فیلم را در جای خود قرار داده اید.

مشکلات تغذیه کاغذ

کاغذ صحیح تغذیه نمی شود یا گیر کرده است.

■ اگر کاغذ تغذیه نمی شود. آن را از تغذیه کننده برگه خارج کنید. کاغذ را تکان دهید. آن را از طرف درست وارد کنید و راهنمایی لبه سمت چپ را مقابل کاغذ (اما نه خیلی محکم) برانید. از وارد کردن تعداد زیادی برگه بطور همزمان اجتناب کنید (از علامت پیکان ⇝ روی راهنمایی لبه سمت چپ جلوی نکنید): ◀ صفحه ۴.

■ اگر کاغذ گیر کرده است. برای آزاد کردن آن دکمه ◊ Start (شروع) را فشار دهید. اگر کاغذ آزاد نشد. دستگاه را خاموش کرده. واحد اسکنر باز کنید و کاغذها و تکه های پاره کاغذ را خارج نمایید. مجددًا کاغذ را با دقت وارد کنید. دستگاه را روشن کرده و دکمه ◊ Start (روشن) را فشار دهید.

■ اگر کاغذ دائمًا گیر می کند. مطمئن شوید راهنمایی لبه سمت چپ محکم به کاغذ نصب شده باشد. سعی کنید تعداد کمتری برگه کاغذ وارد کنید. از وارد کردن تعداد زیاد برگه خودداری کنید (از علامت پیکان ⇝ روی راهنمایی لبه سمت چپ جلوی نکنید): ◀ صفحه ۴.

مشکلات کیفیت چاپ

نوارهایی (خطوط روشن) را در نسخه های چاپی یا کپی ها مشاهده می کنید.



■ هد چاپ را تمیز کنید: ◀ صفحه ۳۹.

عبارات روی صفحه LCD به زبان شما نمایش داده نمی شود.

اگر زبان عبارات روی صفحه LCD زبانی مورد نظر شما نیست. زبان دلخواه خود را از منوی Setup (تنظیم) انتخاب کنید. برای جزئیات بیشتر به مراجعه کنید صفحه ۴۱.

مشکلات چاپ و کپی

EPSON STYLUS PHOTO RX روشن است. اما چیزی چاپ نمی کند.

■ مطمئن شوید که اتصال کابل USB در هر دو سر محکم باشد.

■ همانگونه که در صفحه ۴۰. شرح داده شده است افشانک ها را بررسی کنید. اگر چیزی چاپ نشد. ممکن است لازم باشد هد چاپ را تمیز کنید.

■ EPSON STYLUS PHOTO RX صدای چاپ کردن شنیده می شود. اما چیزی چاپ نمی شود.

■ ممکن است افشانک های هد چاپ نیاز به تمیز کردن داشته باشند: ◀ صفحه ۴۰.

■ مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX بر روی سطح صاف و ثابت قرار داشته باشد.

حاشیه ها مناسب نیستند.

■ مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ برای کاغذی که وارد کرده اید. صحیح است.

■ حاشیه هایی مناسب با اندازه کاغذ انتخاب کنید.

■ مطمئن شوید که کاغذ را از لبه کوتاه آن روی طرف راست تغذیه کننده برگه وارد کرده اید و راهنمایی لبه سمت چپ در مقابل کاغذ قرار گرفته است.

■ از وارد کردن تعداد زیاد برگه خودداری کنید (از علامت پیکان ⇝ روی راهنمایی لبه سمت چپ جلوی نکنید): ◀ صفحه ۴.

■ Actual (واقعی) را به جای Auto Fit Page (تنظیم خودکار صفحه) انتخاب کرده یا تنظیمات بزرگنمایی را اگام دهید.

■ EPSON STYLUS PHOTO RX صفحات سفید را چاپ می کند.

■ مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ برای کاغذی که وارد کرده اید. صحیح است: ◀ صفحه ۴.

■ ممکن است افشانک های هد چاپ نیاز به تمیز کردن داشته باشند: ◀ صفحه ۴۰.

نسخه چاپی بسیار تیره است.

■ اگر در حال کپی کردن Print Settings (تنظیمات چاپ) ≡ را فشار دهید و Copy (تراکم چاپ) Density را تنظیم کنید.

- مطمئن شوید که کاغذ مناسب را وارد کرده اید و روی صفحه LCD تنظیم صحیح را برای آن انتخاب نموده اید.
- مطمئن شوید که از جلوه های ویژه ای که رنگ های تصویر را تغییر می دهند، مانند قهوه ای تیره، استفاده نمی کنید.
- اگر کاغذ تمام شد، به سرعت کاغذ وارد کنید. اگر بدون کاغذ رها کنید، ممکن است دفعه بعد رنگ های نسخه های کپی یا نادرست شوند.

مشکلات گوناگو چاپ

اندازه یا موقعیت تصویر نادرست است.

- مطمئن شوید که کاغذ و / یا گزینه های صفحه بندی به طور صحیح تنظیم شده است. تنظیمات صفحه بندی را روی صفحه LCD بررسی کنید.
- مطمئن شوید که نسخه اصلی بطور صحیح روی میز سند قرار داده شده است: [صفحه ۸](#).

مشکلات کیفیت اسکن



تصویر اسکن شده مات یا بدشکل است.

■ مطمئن شوید که نسخه اصلی روی میز سند، صاف قرار داده شده است. اگر فقط

قسمتی از تصویر مات شده است، ممکن است نسخه اصلی چروک یا جمع شده باشد.

■ میز سند را با یک پارچه نرم، خشک و بدون کرک تمیز کنید (استفاده از حوله کاغذی توصیه نمی شود). اگر شیشه هنوز تمیز نشده است، از مقدار کمی شیشه پاک کن روی یک پارچه نرم استفاده کنید. دقیق کنید که ماده شیشه پاک کن را کاملاً از روی سطح میز پاک کنید. شیشه پاک کن را مستقیماً روی شیشه اسپری نکنید.

■ مطمئن شوید که EPSON STYLUS PHOTO RX کج نشده یا روی سطح بی ثبات یا ناصاف قرار داده نشده است.



فقط قسمتی از عکس اسکن شده است.

لبه های اسکنر غیر قابل خواندن است. عکس ها را کمی از لبه ها دور کنید.

اندازه پرونده بسیار بزرگ است.
سعی کنید تنظیمات کیفیت را تغییر دهید.

- مطمئن شوید که نوع کاغذ را درست انتخاب کرده اید: [صفحه ۴](#).

■ مطمئن شوید که سمت چاپ شدنی (سفیدتر با برآق تر) کاغذ به طرف بالا باشد.

■ ممکن است نیاز به تعویض کارتريج جوهر باشد: [صفحه ۳۸](#).

■ هد چاپ را تراز کنید: [صفحه ۴۰](#).

■ نسخه های چاپی مات یا لکه است.



■ مطمئن شوید که کاغذ خیس یا حلقه نشده باشد. یا آن را بر عکس وارد نکرده باشید (طرف چاپ شدنی که سفیدتر یا برآق تر است باید به سمت بالا باشد). کاغذ جدید را طوری وارد کنید که روی آن به طرف بالا باشد.

■ از یک برگه پشتیبان با جنس کاغذ مخصوص استفاده نموده یا سعی کنید هر بار یک برگه کاغذ را وارد کنید.

■ هد چاپ را تراز کنید: [صفحه ۴۰](#).

■ بدون قرار دادن سند روی میز سند چند کپی بگیرید.

■ فقط از کاغذ توصیه شده توسط Epson و کارتريج Epson اصل استفاده کنید.

■ نسخه های چاپی کم رنگ یا برقیده بریده است.

■ هد چاپ را تمیز کنید: [صفحه ۴۰](#).

■ کارتريج های جوهر ممکن است کهنه بوده و یا جوهر کم داشته باشند: [صفحه ۳۸](#).

■ مطمئن شوید که نوع کاغذ را درست انتخاب کرده اید: [صفحه ۴](#).

■ مطمئن شوید که کاغذ آسیب ندیده. کهنه یا کثیف نباشد یا آن را بر عکس وارد نکرده باشید. در این صورت کاغذ جدید را بطوریکه سمت سفید تر یا برآق تر آن به طرف بالا باشد وارد کنید.

■ روی نسخه های چاپی لکه های دانه دانه ظاهری نشود.

■ دقیق کنید که هنگام تنظیم کیفیت Best Photo (بهترین عکس) را نمایید.

■ اگر در حال چاپ یا کپی عکس هستید، مطمئن شوید که آن را بیش از حد بزرگ نکرده اید. سعی کنید آن را در اندازه کوچک تر چاپ کنید.

■ هد چاپ را تراز کنید: [صفحه ۴۰](#).

■ رنگ های نادرست یا از بین رفتہ را مشاهده می کنید.

■ هد چاپ را تمیز کنید: [صفحه ۴۰](#).

■ کارتريج های جوهر ممکن است کهنه بوده و یا جوهر کم داشته باشند: [صفحه ۳۸](#).

یک خط نقطه چین در تصویر ظاهر می شود.

■ میز سند را با یک پارچه نرم خشک و بدون کرک تمیز کنید (استفاده از حوله کاغذی توصیه نمی شود). اگر میز سند هنوز تمیز نشده است، از مقدار کمی شیشه پاک کن روی یک پارچه نرم استفاده کنید. دقت کنید که ماده شیشه پاک کن را کاملاً از روی سطح میز پاک کنید. شیشه پاک کن را مستقیماً روی شیشه اسپری نکنید.

■ اگر خط فقط روی نسخه چاپی ظاهر می شود، نیاز است که هد چاپ را تمیز کنید: ← صفحه ۴۰.

پشتیبانی از مشتری

تماس با خدمات پشتیبانی از مشتری

اگر محصول Epson شما درست کار نمی کند و نمی توانید مشکل را با استفاده از اطلاعات عیب یابی در اسناد ارائه شده به همراه محصول حل کنید، برای دریافت کمک با خدمات پشتیبانی از مشتری تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات در مورد نحوه تماس با خدمات پشتیبانی از مشتریان EPSON، به ضمانت نامه Pan-European مراجعه کنید. اگر اطلاعات زیر را در اختیار آنها قرار دهید، خیلی سریع تر می توانند به شما کمک کنند:

■ شماره سری محصول
(برچسب شماره سری معمولاً در پشت محصول قرار دارد).

■ مدل محصول

■ نسخه نرم افزار محصول
(روی **About** (درباره)، **Version Info** (اطلاعات مربوط به نسخه) و یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید).

■ مارک و مدل رایانه ای که استفاده می کنید

■ نام و نسخه سیستم عامل رایانه

■ نام و نسخه های برنامه های کاربردی نرم افزاری که معمولاً با محصول خود استفاده می کنید

وب سایت پشتیبانی فنی

به <http://www.epson.com> رفته و برای اطلاع از جدیدترین درایوها، پاسخ پرسش‌های متداول، دفترچه های راهنمای و موارد قبل بارگیری دیگر، قسمت پشتیبانی وب سایت EPSON محلی خود را انتخاب کنید.

وب سایت پشتیبانی فنی Epson در مورد مشکلاتی که نمی توان با استفاده از اطلاعات عیب یابی موجود در اسناد چاپگر حل کرد شما را راهنمایی می کند.

دستورالعمل های مهم ایمنی

قبل از استفاده از EPSON STYLUS PHOTO RX دستورالعمل های ایمنی زیر را خوانده و دنبال کنید:

■ تنها از سیم برقی که به همراه PHOTO RX عرضه می شود استفاده نمایید. استفاده از هر نوع سیم دیگر ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. از این سیم برای وسایل دیگر استفاده نکنید.

■ مطمئن شوید که سیم برق دارای کلیه شرایط استانداردهای ایمنی محلی است.

■ تنها از منبع نیرویی که روی برچسب نشان داده شده استفاده کنید.

■ قرار دهید تا بتوانید دوشاخه را به آسانی خارج کنید.

■ از وارد آمدن آسیب به سیم یا ساییدگی آن جلوگیری کنید.

■ اگر با EPSON STYLUS PHOTO RX از سیم رابط استفاده می کنید. مطمئن شوید میزان کل آمپر دستگاههایی که به سیم رابط وصل شده اند از میزان آمپر سیم خواز نکند. همچنین مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاههایی که به پریز دیوار وصل شده اند از میزان آمپر پریز خواز نکند.

■ از قرار دادن دستگاه در محل هایی که در معرض تغییرات سریع حرارت یا رطوبت، لرزش و تکان یا گرد و غبار هستند اجتناب کنید.

■ باید در اطراف EPSON STYLUS PHOTO RX فضای کافی وجود داشته باشد تا هواگیری بطور مناسب اجسام شود.

■ وسایل گرمایزا یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

■ ثابتی قرار دهید که از قسمت زیرین چاپگر از همه طرف بزرگتر باشد. اگر دستگاه بصورت شبیه دار یا کج قرار داده شود. درست کار نمی کند.

■ مطمئن شوید که قسمت پشت EPSON STYLUS PHOTO RX حداقل ۱۰ سانتی متر با دیوار فاصله دارد. از ریخته شدن مایعات روی EPSON STYLUS PHOTO RX جلوگیری کنید.

■ ز اسپری هایی که محتوی گازهای قابل اشتعال هستند درون و یا اطراف EPSON STYLUS PHOTO RX استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود.

■ هرگز پوشش سند را بیش از حد باز نکنید و اشیاء سنگین را بر روی EPSON STYLUS PHOTO RX قرار ندهید.

■ روزنه های محفظه را مسدود نکنید و نپوشانید یا اشیاء را وارد شکاف ها نکنید.

■ بجز مواردی که بطور صريح در استناد توضیح داده شده است، سعی نکنید EPSON STYLUS PHOTO RX را خودتان تعمیر کنید.

■ در صورت بروز مشکلات زیر EPSON STYLUS PHOTO RX را از پریز بیرون آورده و تعمیر دستگاه را به تعمیرکاران مجرب واگذار نمایید: اگر سیم برق و یا دوشاخه صدمه دیده؛ اگر مایعی داخل محصول ریخته شده؛ اگر محصول به زمین افتاده و یا محفظه آن آسیب دیده؛ اگر محصول بطور عادی کار نمی کند و یا تغییر محسوسی در طرز کار آن مشاهده می شود. فقط تنظیماتی را که در دستورالعمل های استفاده ذکر شده اند انجام دهید.

■ هنگام انبار کردن و یا حمل و نقل EPSON STYLUS PHOTO RX آنرا کج نکنید. به پهلو قرار ندهید یا وارونه نکنید. در غیراینصورت ممکن است جوهر از کارتريج ها نشست کند.

■ مراقبت باشید هنگام بستن دستگاه اسکنر انگشتانتان در آن گیر نکنید.

دستورالعمل های ایمنی مربوط به کارتريج جوهر

■ کارتريج های جوهر را از دسترس کودکان دور نگه داشته و جوهر را ننوشید.

■ هنگامیکه به کارتريج جوهر استفاده شده دست می زنید مراقب باشید: ممکن است جوهر در اطراف پورت مخزن جوهر باقیمانده باشد. اگر جوهر به پوستتان رسید. آن را با آب و صابون بشویید. اگر چشمهايتان به جوهر آلوده شد. فوراً آنها را با آب فراوان بشویید. اگر همچنان احساس ناراحتی می کنید یا مشکل بینایی دارید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.

■ دست خود را داخل EPSON STYLUS PHOTO RX قرار ندهید و هنگام چاپ کردن به کارتريج ها دست نزدیک.

■ کارتريج ها را تکان ندهید. چون این کار ممکن است موجب نشست جوهر شود.

■ کارتريج جوهر را بلافصله پس از خارج کردن از بسته نصب کنید. اگر کارتريج قبل از استفاده برای مدت طولانی خارج از بسته بندی قرار گیرد. ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

■ برچسب روی کارتريج جوهر را برنداريده یا پاره نکنید؛ این کار ممکن است موجب نشست جوهر شود.

Seiko Epson Corporation در برابر هرگونه زیان یا مشکلی که در نتیجه استفاده از هرگونه گزینه یا محصولات مصرفی بوجود می آید مسئول نیست. بجز قطعاتی که بعنوان محصولات اصلی Epson شناخته شده یا محصولات Epson که توسط Seiko Epson تأیید شده باشد.

Seiko Epson Corporation در برابر هر گونه آسیب ناشی از اختلال الکترومغناطیسی که در نتیجه استفاده از هر نوع کابل رابط بجز کابلهایی که بعنوان محصولات Epson تأثیرگذارد شده توسط Seiko Epson Corporation شناخته شده اند، مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.

EPSON® یک علامت جاری ثبت شده بوده و STYLUS™ and Exceed Your Vision علامت های جاری می باشند. Seiko Epson Corporation

آرم PRINT Image Matching™ و PRINT Image Matching™ علامت های چاری Matching هستند. © 2001 Seiko Epson Corporation. حق چاپ کلیه حقوق محفوظ است.

آرم USB DIRECT-PRINT™ و USB DIRECT-PRINT™ علامت های تجاری Seiko Epson Corporation هستند. حق چاپ © 2002 Seiko Epson Corporation. کلیه حقوق محفوظ هستند.

Microsoft® و Microsoft® Windows® علامت های جاری
Corporation می باشند.

Apple Computer علامت جاری ثبت شده Macintosh® Inc. می باشد.

.CANON INC. علامت جاری DPOF™ .Fuji Photo Film Co. Ltd ,Eastman Kodak Company و Matsushita Electric Industrial Co. Ltd می باشد.

SD™ یک علامت تجاری است.

Memory Stick ,Memory Stick Duo ,Memory Stick PRO
علامت های چاری Memory Stick PRO Duo و PRO
Sony Corporation می باشند.

Fuji Photo Film Co. علامت جاری xD-Picture Card™
می باشد.

Zip® علامت جاری ثبت شده Iomega Corporation است. اعلامیه عمومی: اسامی محصولات دیگر که در اینجا به کار رفته صرفا برای شناسایی بوده و ممکن است علائم جاری صاحبان مربوط به آنها باشند. Epson نسبت به این مارک‌ها هیچگونه ادعای ندارد.

حق چاپ © 2005 Seiko Epson Corporation
کلیه حقوق محفوظ است.

به تراشه سبزرنگ IC کنار کارتريج دست نزدیک. این کار ممکن است بر چاپ و کارکرد عادی کارتريج تأثیر بگذارد.



گر کارتیج جوهر را برای استفاده در یک فرصت دیگر خارج می کنید. از مخزن جوهر در برابر گرد و غبار محافظت نمایید و آنرا در محیطی مشابه EPSON STYLUS PHOTO RX قرار دهید. پورت مخزن جوهر دارای یک دریچه است که با وجود آن نیازی به پوشش ویا درپوش نیست. ولی باید مراقب بود افلامی که در معرض کارتیج قرار می گیرند به جوهر آغشته نشوند به پورت مخزن جوهر یا قسمتهای اطراف آن دست نزیند.

ENERGY STAR® سازگار با

این محصول رهنمودهای صرفه جویی در مصرف نیروی ENERGY STAR را رعایت کرده است.

energy 

برنامه بین المللی چهیزات اداری ENERGY STAR مشارکتی داوطلبانه با صنعت رایانه و چهیزات اداری به منظور تشویق به تولید رایانه ها، مانیتورها، چاپگرها، ماشین های فکس، دستگاههای کپی، اسکنرها و دستگاههای چندمنظوره است که تلاشی برای کاهش آلودگی هوا در نتیجه تولید نیروی بشمار می روند. این استانداردها و آرم ها برای ملت های شرکت کننده یکسان هستند.

اطلاعیہ حق چاپ

هیچ بخشنی از این نشریه را نمی توان تکثیر کرده، در سیستم بازیابی ذخیره نمود یا بهر صورت یا وسیله ای، الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط و یا طرق دیگر بدون اجازه کتبی از Seiko Epson Corporation انتقال داد. اطلاعاتی که در این نشریه گنجانده شده فقط برای استفاده از این محصول تهیه شده است. Epson هیچ گونه مسئولیتی را در قبال استفاده از این اطلاعات در مورد سایر چاکرها به عهده نمی گیرد.

Seiko Epson Corporation و شرکت های وابسته در برابر ضرر خسارت هزنه یا مخارج متقبل شده توسط خریدار و شخص ثالث ناشی از مواردی از قبیل حادثه، سوء استفاده، بکارگیری نادرست این محصول و یا تغییر، تعمیر و یا دگرگون سازی غیرمجاز دستگاه و یا (بغیر از ایالات متحده) کوتاهی در رعایت دقیق دستورالعمل های استفاده و نگهداری Seiko Epson Corporation مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

فهرست موضوعی

ت

- تابلوی کنترل. ۳
ترازکردن هد چاپ. ۴۰ تا ۴۱
تصحیح رنگ. ۴۴
تصویر تیره
تصویر مات
اسکن کردن. ۴۴
تعویض کارتیج های جوهر. ۲۸ تا ۳۹
تغذیه کننده برگه. ۱
تکیه گاه کاغذ. ۱
تلفن همراه
چاپ از ۳۷
تمیز کردن هد چاپ. ۴۰
تنظیم تراکم کپی. ۹ تا ۱۴
تنظیم تراکم. ۹ تا ۱۴
تنظیم حالت
تنظیم نوع کاغذ. ۴
تنظیمات پیش فرض. ۰ تا ۲۰
تنظیمات کارخانه. ۰ تا ۲۰

چ

- چاپ تصویر بندانگشتی. ۲۰ تا ۲۲
چاپ مجدد عکس ها. ۹ تا ۱۰
چاپ
از Combo Printing Sheet. ۲۴ تا ۲۷
از اسلاید و نگاتیو. ۳۰ تا ۳۴
از الگو. ۲۴ تا ۲۷
از برگه فهرست موضوعی. ۲۰ تا ۲۲
از تلفن همراه. ۳۷
از درایو ذخیره USB.
از دوربین. ۱۵ تا ۲۹
از کارت حافظه. ۱۵ تا ۲۶
چراغ کارت حافظه. ۱۱

ح

- حالت خواب
صفحه LCD. ۳
لامپ اسکن. ۴۳
حذف همه پرونده ها از روی کارت حافظه. ۲۸
حل مشکلات. ۴۴

خ

- خارج کردن کارتیج های جوهر. ۲۸ تا ۳۹
خطوط در نسخه های چاپی. ۴۳ تا ۴۴
خطوط روشن روی تصویر. ۴۳ تا ۴۴

۱

- ابزار PIF. ۱۱ تا ۱۹
احبا رنگ. ۱۱ تا ۳۳
استفاده از Combo Printing Sheet. ۲۴ تا ۲۷
اسلایدها
احبا رنگ. ۳۳
اسکن کردن در کارت حافظه. ۳۵ تا ۳۶
چاپ از ۲۰ تا ۳۴
اسکن کردن
برگه فهرست موضوعی. ۱۱
در کارت حافظه. ۳۵ تا ۳۶
فیلم و اسلایدها. ۳۵ تا ۳۶
الگو. ۶۱
مشکلات. ۴۳ تا ۴۴
Combo Printing Sheet. ۲۱
انتقال. ۴۱
اندازه پرونده. ۴۴
انرژی. صرفه جویی. ۳
أنواع پرونده ها. کارت حافظه. ۱۵
اهرم سینی. ۹

ب

- بازابی تنظیمات پیش فرض. ۲۰
بررسی افسانه ها. ۴۰
بررسی افسانه های چاپ. ۴۰
بررسی افسانه جوهر. ۴۰
برش
تصاویر اسکن شده. ۳۳ تا ۳۴
تصاویر کارت حافظه. ۲۲
عکس ها. ۱۰
برگه تصویب نهایی. ۲۰ تا ۲۲
برگه تماس. ۲۰ تا ۲۲، ۲۴ تا ۲۷
برگه فهرست موضوعی. ۲۰ تا ۲۲
بریدگی در نسخه های چاپی. ۴۴

پ

- پارازیت. ۴۱
پررنگ کردن نسخه های کپی
پشتیبانی تغذیه. ۲
پشتیبانی از مشتری. ۴۵
پشتیبانی فنی. ۴۵
پنجره واحد تنظیم شفافیت. ۲، ۳۰، ۳۱ تا ۴۳
پوشش سند. ۲
پوشش کارتیج. ۲
پیام ها. خطای. ۴۲
پیام های خطای. ۴۲


- د**
- درایو USB. Thumb. ۲۷ تا ۲۸
 - درایو پایدار. USB. ۲۷ تا ۲۸
 - درایو فشرده. ۲۷ تا ۲۸
 - درایو MO (مغناطیسی- نوری). ۲۷ تا ۲۸
 - درگاه مادون قرمز. ۲
 - دستورالعملهای اینی. ۴۱ تا ۴۷
 - دکمه ها. ۳
 - دوربین دیجیتال
 - اتصال به چاپگر. ۴۹
 - انواع پرونده های سازگار. ۴۹ تا ۵۰
 - چاپ آن. ۴۹
 - دوربین
 - اتصال به چاپگر. ۴۹
 - چاپ آن. ۴۹
- ذ**
- ذخیره پرونده ها از کارت های حافظه. ۲۷
- ر**
- رابط دستگاه USB. ۲
 - راهنما. ۴۵
 - راهنمایی لبه. ۲
 - رنگ های نادرست. ۴۴
 - رنگ
 - احیا رنگ. ۱۱، ۳۳، ۴۴
 - نادرست. ۴۴
 - روشنایی
 - نسخه های کپی. ۱۴، ۹، ۴۴
- س**
- سازنده کادر تصویر چاپی. ۱۹، ۱۱
 - سطح پایین جوهر. ۳۸
 - سن
 - قرار دادن بر روی میز سند. ۸
 - مشکلات مربوط به وضعیت. ۴۴
 - سی دی ها. ذخیره پرونده ها روی. ۱۷
 - سی دی/دی وی دی
 - بیرون آوردن. ۷
 - چاپ روی. ۲۲ تا ۲۳
 - ذتنظیم کردن محل چاپ. ۷
 - کپی کردن. ۱۱
 - وارد کردن. ۱
 - سینی جلو. ۲
 - سینی سی دی/دی وی دی. ۲
- ش**
- شیشه اسکنر. ۲
 - شکاف کارت حافظه. ۲
- ص**
- صفحات سفید. ۴۳

<p>ن</p> <p>نگاتیو ۳۸ احیا رنگ. ۳۳ اسکن کردن در کارت حافظه. ۳۵ تا ۳۶ چاپ از ۳۰ تا ۳۴ وارد کردن. ۳۱ نگهدارنده فیلم برداشتن از کفپوش سند. ۳۰ ذواره کردن فیلم. ۲۱ وارد کردن اسلاید. ۳۰ نمایش اسلاید. ۱۶ نیرو. صرفه جویی. ۳</p> <p>ه</p> <p>هد چاپ پارازیت. ۴ ترازکردن. ۴۰ تا ۴۱ تمیز کردن. ۴۰</p> <p>و</p> <p>واحد اسکنر. ۱ واحد تنظیم شفافیت. ۲۱</p> <p>C</p> <p>۲۴. Combo Printin ۲۴. Combo Printing Sheet</p> <p>D</p> <p>۱۹. DPOF (قالب دستور چاپ دیجیتال). ۱۹</p> <p>E</p> <p>Epson ابزار سازنده کادر تصویر چاپی. ۱۹، ۱۱ راهنمای. ۴۵ کاغذ. ۴ ۱. USB EXT. I/F درگاه</p> <p>P</p> <p>۱۹. PictBridge</p> <p>U</p> <p>۱۹. USB DIRECT-PRINT</p>	<p>خریداری. ۳۸ دستورالعملهای اینی. ۴۶ تا ۴۷ کنترل سطح. ۳۸</p> <p>کاغذ</p> <p>انتخاب. ۴ کاغذ گیر می کند. ۴۳ وارد کردن. ۴ تا ۵ کاغذ چروک شده. ۴۳ کاغذ گیر کرده. ۴۳ کپی کردن اسلايد و نگاتیو. ۳۰ تا ۳۴ روشنایی. تنظیم. ۱۴، ۹ سی دی/دی وی دی. ۱۱ عکسها. ۸ تا ۹ کپی کردن چند نسخه اصلی روی یک صفحه. ۱۳ گزینه های صفحه بندی. ۱۲ تا ۱۳ لغو کردن. ۳ متن و گرافیک ها. ۸ تا ۹ کفپوش سند. ۲۰. کم رنگ کردن نسخه های کپی. ۱۴، ۹</p> <p>L</p> <p>لغو کردن چاپ. ۳ کپی کردن. ۳ لکه ها. ۴۴</p> <p>م</p> <p>متوقف کردن چاپ. ۳ کپی کردن. ۳ محافظه صفحه. ۳ مشخصات مادون قرمز. ۳۷ مشکلات تغذیه. ۴۳ مشکلات تغذیه. ۴۳ مشکلات تنظیم. ۴۲ مشکلات کیفیت تصویر. ۴۴ مشکلات اسکن کردن. ۴۳ تغذیه کاغذ. ۴۳ تنظیم. ۴۴ چاپ. ۴۳، ۳۹ حل کردن. ۴۲ کپی کردن. ۴۳ کیفیت اسکن. ۴۴ کیفیت تصویر. ۴۴ کیفیت چاپ. ۴۳ تا ۴۴</p> <p>N</p> <p>نسخه های چاپی با لکه های دانه دانه. ۴۴ نسخه های چاپی کم رنگ. ۴۴ نصب کارتريج های جوهر. ۳۸ تا ۳۹</p>
--	---

یادداشت



خلاصه تنظیمات تابلو

حالت کارت حافظه (Memory Card mode)

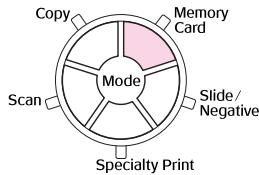



- (مشاهده و چاپ عکس ها) View and Print Photos
- (چاپ تمام عکس ها) Print All Photos
- (چاپ بر اساس تاریخ) Print by Date
- (چاپ تعدادی از عکس ها) Print Range of Photos
- (چاپ عکس های برش داده شده) Print Cropped Photos
- (چاپ برگه فهرست موضوعی) Print Index Sheet
- (بخش نمایش اسلاید) Play Slide Show

تنظیمات چاپ برای حالت کارت حافظه

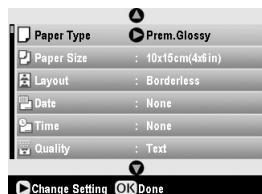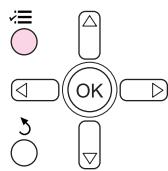


.SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy .PQIJ .Matte .Plain Paper .Photo Paper PhotoStickers	Paper Type (نوع کاغذ)	
١٥x١٠ سانتیمتر (٤x٦ اینچ). ١٨x١٣ سانتیمتر اندازه پهنه‌ی کاغذ (اینج). A6, A4, ١١.٩x٧x٥	Paper Size (اندازه کاغذ)	
Borderless (بدون حاشیه). Border Upper Half (نیمه بالا بی). 2-up (تا ٢ عدد). 4-up (تا ٤ عدد). 8-up (تا ٨ عدد). 16-up (تا ١٦ عدد). 20-up (تا ٢٠ عدد). Index (فهرست موضوعی)	Layout (صفحه بندی)	
None (هیچ). yyyy.mm.dd (روز ماه سال). dd.mmm.yyyy (سال روز ماه). yyyy (سال ماه روز)	Date (تاریخ)	
None (هیچ). 12-hour system (سیستم ساعته). 24-hour system (سیستم ٢٤ ساعته)	Time (ساعت)	
Best Photo (عکسی). Photo (عکس). Normal (عادی). PhotoEnhance (اصلاح عکس). P.I.M (هیچ)	Quality (کیفیت)	
B&W (ب&ب). Sepia (قهوه ای تیره). Off (سیاه و سفید)	Filter (فیلتر)	
Standard (روشن تر). Brighter (روشن تر). Darkest (تیره تر). Darker (تیره تر)	Auto Correct (تصویح خودکار)	
Highest (بالاتر). Standard (استاندارد)	Brightness (روشنایی) (Tone)	
(بالاترین)	Contrast (کنتراسٹ)	

حالت کپی (Copy mode)

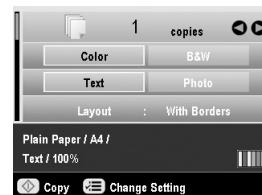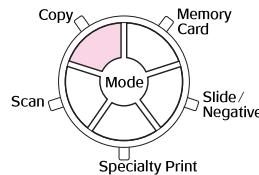


١ تا ٩٩ کپی	تعداد کپی ها (Copies)
(رنگی). Color B&W (سیاه و سفید)	Color/B&W (رنگی / سیاه و سفید)
Text (عکس). Photo (متن)	Document type (نوع سند)
With Borders (با حاشیه). Borderless (بدون حاشیه).	Layout (صفحه بندی)
CD Copy (کپی روی سی دی). up Copy-4 (تا ٤ کپی). Repeat Copy (تکرار کپی). Repeat Copy-4 (تکرار کپی تا ٤ عدد). Repeat Copy-9 (تکرار کپی تا ٩ عدد). Repeat Copy-16 (تکرار کپی تا ١٦ عدد)	(بدون حاشیه). (تکرار کپی). (تکرار کپی تا ٤ عدد). (تکرار کپی تا ٩ عدد). (تکرار کپی تا ١٦ عدد)

تنظیمات چاپ برای حالت کپی

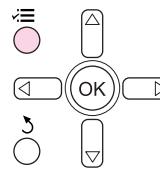

		
(تنظیم Auto Fit Page) واقعی.	Actual	(بزرگنمایی) Zoom
خودکار صفحه.) A4 .A4 ← ۱۰×۱۵ ← ۱۰×۱۵ .۱۸×۱۳ ← ۱۰×۱ .۱۰×۱ ← ۱۸×۱۳ .۱۰×۱ .A5 ← A4 .A4 ← A5		
.Prem.Glossy .PQIJ .Matte .Plain Paper Photo Paper .SemiGloss .Ultra Glossy	(نوع کاغذ) Paper Type	
۱۸×۱۳ ۱۰×۱ .A5 .A4 سانتیمتر (۴×۶ اینچ) سانتیمتر (۷×۵ اینچ). ۱۱:۹ اندازه پهنای کاغذ	Paper Size (اندازه کاغذ)	
Photo (پیش نویس). Text (من). Draft (عکس). Best Photo (بهترین عکس)	(کیفیت) Quality	
- تا ۴ + کپی	Copy Density (تراکم کپی)	
Standard (استاندارد). Mid (متوسط). Min (حداقل)	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)	

حالت چاپ ویژه (Specialty Print mode)

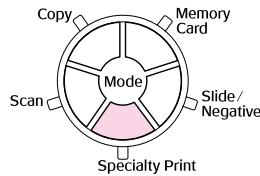

Reprint/Restore Photos Make photo reprints or restore faded photographs.	
OK Proceed	OK Select


Sharpest (واضح ترین).	Sharpness (وضوح)
Standard (استاندارد).	
Higher (بالاتر).	Saturation (اشباع)
Lower (پایین تر).	
Lowest (پایین تر).	
Softest (ملاجم تر).	
Memory Card	
Copy	
Scan	
Mode	
Slide/Negative	
Specialty Print	
Off (خاموش). On (روشن)	Print Info (اطلاعات چاپ)
Off (خاموش). On (روشن)	Small Image (تصویر کوچک)
ON (روشن)	Fit to Frame (متناسب با کادر)
OFF (روشن)	Bidirectional (چاپ دوسریه)
Mid (متوسط).	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
Min (حداقل)	PIF Relation (رابطه PIF)

تنظیمات چاپ برای حالت چاپ ویژه

Restore Photos (اجایا عکس) / Reprint (چاپ مجدد)	
.SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy Matte .Photo Paper	Paper Type (نوع کاغذ)
15x10 سانتیمتر (4x6 اینچ). 18x13 سانتیمتر A4 (7x5 اینچ)	Paper Size (اندازه کاغذ)
Borderless (بدون حاشیه). Border (حاشیه)	Layout (صفحه بندی)
Photo (عکس)	Quality (کیفیت)
Min (استاندارد). Standard (متوسط). Mid (حداقل)	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
Off (خاموش). B&W (سیاه و سفید)	Filter (فیلتر)

CD/DVD Print (چاپ سی دی / دی وی دی)	
تنظیمات چاپ برای CD Jacket زمانی که پوشش سی دی به عنوان نوع رسانه ای انتخاب می شود.	تنظیمات چاپ برای CD Label زمانی که برچسب سی دی به عنوان نوع رسانه ای انتخاب می شود.
CD Jacket (پوشش سی دی)	CD Label (برچسب سی دی)
Ultra .Prem.Glossy .SemiGloss .Glossy Plain .Photo Paper PQIJ .Matte .Paper A4	Paper Type (نوع کاغذ)
Jewel Case Upper Jewel Case index	Paper Size (اندازه کاغذ)
-	Layout (صفحه بندی)
Standard (استاندارد). Darker (تیره تر). Darkest (تیره ترین)	Density (تراکم)

Slide/Negative mode (حالت نگاتیو / اسلاید)

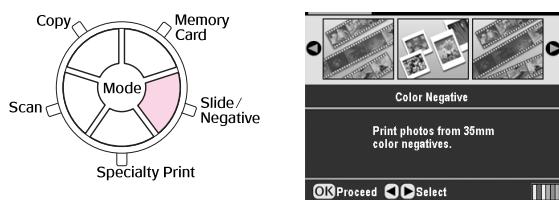

Color Negative (نگاتیو رنگی)	
Color Positive (slide) ((اسلاید) مثبت رنگی)	
BW Negative (نگاتیو سیاه و سفید)	
Color Positive (slide) ((نوار فیلم) مثبت رنگی)	

تنظیمات چاپ برای حالت نگاتیو / اسلاید

Paper Type : Prem.Glossy	
Paper Size : 10x15cm(4x6 in)	
Layout : Borderless	
Quality : Normal	
Borderless Expansion : Standard	
Filter : Off	
Change Setting	OK Done
Photo .SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy PQIJ .Matte .Plain Paper .Paper	Paper Type (نوع کاغذ)
10x15 سانتیمتر (4x6 اینچ). 18x13 سانتیمتر (7x5 اینچ). A6, A4, 11x9	Paper Size (اندازه کاغذ)
Borderless (بدون حاشیه). Border (حاشیه)	Layout (صفحه بندی)
Best Photo (عکس). Photo (عکس). Normal (بهترین عکس)	Quality (کیفیت)
Min (استاندارد). Standard (متوسط). Mid (متوسط). Borderless Expansion (اندازه حاشیه)	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)
Off (خاموش). B&W (سیاه و سفید)	Filter (فیلتر)


١٨×١٣ سانتیمتر (٤×٦ اینچ). A4 (٧×٥ اینچ)	Paper Size (اندازه کاغذ)
Best Photo (عادي). Photo (عکس). (بهترین عکس)	Quality (کیفیت)
Off (خاموش). B&W (سیاه و سفید). Sepia (فیلتر) (قهوه ای تیره)	Filter (فیلتر)
.P.I.M PhotoEnhance (اصلاح عکس). (هیچ) None	Auto Correct (تصحیح خودکار)
Standard Brighter (روشن ترین). Brightest (روشن تر). (استاندارد) Darker (تیره تر). Darkest (تیره ترین)	Brightness (روشنایی)
Standard Standard (استاندارد). Higher (بالاتر) (بالترين)	Contrast (کنترast)
Standard Sharpest (واضح ترین). Sharper (واضح تر). Softest (ملام تر). (استاندارد) (ملام ترین)	Sharpness (وضوح)
Standard Higher (بالاترین). Highest (باليدين تر). Lower (باليدين تر). Lowest (پايين ترین)	Saturation (اشباع)
(خاموش). On (روشن). Off (روشن)	Small Image (تصویر کوچک)
(خاموش). OFF (روشن). ON (خاموش)	Bidirectional (چاپ دوسرمه)

حالات اسکن (Scan mode)




Save to Memory Card
Scan a photo and save it on a memory card.

OK Proceed Select

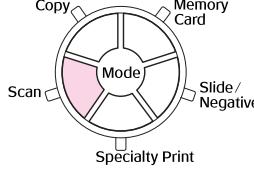

Save to Memory Card (ذخیره در کارت حافظه)
Scan to PC (اسکن در رایانه شخصی)
Scan to PDF (اسکن در PDF)
Scan to Email (اسکن در ایمیل)

حالات تنظیم (Setup mode)

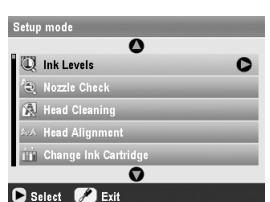

Ink Levels (سطح جوهر)
Nozzle Check (بررسی افشارنک)
Head Cleaning (تمیز کردن هد)
Head Alignment (تراز کردن هد)
Change Ink Cartridge (تعویض کارتیرج جوهر)

Memory Card Backup (نسخه پشتیبان کارت حافظه)
CD/DVD Inner Print Position (محل چاپ داخلی سی دی / دی وی دی)
CD/DVD Outer Print Position (محل چاپ خارجی سی دی / دی وی دی)
CD/DVD Print Pos. Up-Down (محل چاپ سی دی / دی وی دی بالا - پایین)
CD/DVD Print Pos. Left-Right (چپ - راست)
Stickers Position Up-Down (محل چاپ عکس بالا - پایین)
Stickers Position Left-Right (محل چاپ عکس چپ - راست)

None (هیچ). yyyy.mm.dd (روز ماه سال). mmm.dd.yyyy (سال روز ماه). dd.mm.yyyy (سال ماه روز)	-	Date (تاریخ)
12-hour (هیچ). None (سیستم ۱۲ ساعته) system (سیستم ۲۴ ساعته) ۲۴ ساعته	-	Time (ساعت)
Photo Normal (عادي). Best Photo (عکس). (بهترین عکس).	-	Quality (کیفیت)
Sepia Off (خاموش). B&W (قهوه ای تیره). (سیاه و سفید)	Filter (فیلتر)	
Photo Enhance (اصلاح عکس). (هیچ) None .P.I.M	Auto Correct (تصحیح خودکار)	
Brightest (روشن ترین). Brighter (روشن تر). Standard (استاندارد). Darker (تیره تر). Darkest (تیره ترین)	Brightness (روشنایی)	
Standard (استاندارد). Higher (بالاترین). Highest (باليدين تر). Standard (استاندارد). Higher (بالاترین). Lowest (پايين ترین)	Contrast (کنترast)	
Sharpest (واضح ترین). Sharper (واضح تر). Standard (استاندارد). Softest (ملام تر). Lowest (پايين ترین)	Sharpness (وضوح)	
Highest (باليدين ترین). Standard (استاندارد). Higher (بالاترین). Lowest (پايين ترین)	Saturation (اشباع)	
Sharpest (واضح ترین). Sharper (واضح تر). Standard (استاندارد). Softest (ملام تر). Lowest (پايين ترین)	Print Info. (اطلاعات چاپ)	
Off (خاموش). On (روشن)	Small Image (تصویر کوچک)	
Off (خاموش). On (روشن)	Fit to Frame (متناسب با کادر)	
ON (روشن). OFF (خاموش)	Bidirectional (چاپ دوسرمه)	
Standard (استاندارد). Mid (متوسط). Min (حداقل)	Borderless Expansion (اندازه حاشیه)	

(Combo) برگه چاپ Combo Printing Sheet		
		
SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy	Paper Type (نوع کاغذ)	
15×10 سانتیمتر (٤×٦ اینچ)	Paper Size (اندازه کاغذ)	
(استاندارد). Ellipse (بعضی شکل). Standard (استاندارد). Ellipse-shading (بعضی شکل - سایه دار)	Frame (کادر)	
	Layout (صفحه بندی)	

(P.I.F) چاپ P.I.F Print		
		
Photo .SemiGloss .Ultra Glossy .Prem.Glossy PQIJ .Matte .Plain Paper .Paper	Paper Type (نوع کاغذ)	

(PictBridge Setup
(انتخاب پوشه Select Folder
(تنظیم شناسه چاپگر BT BT Printer ID Set
(حالت اتصال BT Connectivity Mode
(رمزگذاری BT Encryption
(تنظیم کد PIN BT PIN Code Set
(آدرس دستگاه BT Device Address
(کاغذ ضخیم Thick Paper
(زبان Language
(برگرداندن به تنظیمات کارخانه Restore to Factory Settings
(پاک کردن تمام فایل ها Clear All Files
(تنظیمات محافظت صفحه Screen Saver Settings)

EPSON
EXCEED YOUR VISION