

Temel Kullanım Kılavuzu



Giriş	2
Parçalar	2
Kumanda Paneli	3



Kağıt Kullanma	4
Kağıt Seçme	4
Kağıt Yükleme	4



CD/DVD Kullanma	6
CD/DVD Yükleme	6
CD/DVD Tepsisini Çıkartma	7
Baskı Konumunu Ayarlama	7



Kopyalama	8
Orijinal Belgenizi Belge Tablasına Yerleştirme	8
Orijinalinizi Kopyalama	8
Bir Fotoğrafı Yeniden Basma	9
Eğlenceli Çerçevelerle Baskı	11
CD/DVD Üzerine Kopyalama	11
Özel Yerleşimlerle Kopyalama	12
Özel Baskı Ayarlarını Seçme	14



Bellek Kartınızdan Baskı Yapma	15
Bellek Kartını Takma	15
Bellek Kartınızdaki Fotoğrafları Kontrol Etme	16
Fotoğraflarınızı Basma	16
Dizin Yaprağından Basma	20
Bir Fotoğrafı Kırpma	22
CD/DVD'ye Basma	23
CD Kutusu Kapak Sayfası Oluşturma	24
Kombo Baskı Sayfası Kullanarak Basma	25
Kayıtlı Fotoğraflarınızı Basma	27



Dijital Fotoğraf Makinenizden Baskı Yapma	29
Bağlama ve Basma	29



Slayt veya Negatiflerden Baskı Yapma	30
Belge Altlığını ve Film Yuvasını Çıkartma	30
35 mm'lik Slaytları Yuvaya Yerleştirme	30
35 mm'lik Film Şeritlerini Yuvaya Yerleştirme	31
Fotoğraflarınızı Basma	31



Bellek Kartına Tarama	35
Bir Fotoğraf Tarama	35
Slayt veya Film Tarama	35



Cep Telefonunuzdan Baskı Yapma	37
Enstantane Basma	37
Kızılötesi Spesifikasyonları	37



Bakım ve Nakletme	38
Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme	38
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme	40
Yazdırma Kafasını Hizalama	40
EPSON STYLUS PHOTO RX'inizi Nakletme	41
LDC Ekranda Görüntülenen Dili Değiştirme	41



Sorunları Çözme	42
Hata İletileri	42
Sorunlar ve Çözümler	43
Müşteri Desteği	45



Uyarılar	46
Önemli Güvenlik Talimatları	46
Telif Hakkı Uyarısı	47

Dizin	48
-------------	----

Panel Ayarlarının Özeti	52
-------------------------------	----


Giriş

EPSON STYLUS™ PHOTO RX'inizi *Buradan Başlayın* sayfasında tanımlandığı gibi kurduktan sonra aşağıdaki işlemler için bu kılavuza dönün:

- Kağıt yükleme
- CD/DVD Yükleme
- Bir belge veya fotoğrafı hızlı bir şekilde kopyalama
- Bellek kartında kayıtlı fotoğrafları basma
- Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf basma
- Slayt ve negatiflerden fotoğraf basma
- Bir bellek kartına tarama
- Cep telefonundan fotoğraf basma
- Rutin bakım işlemlerini gerçekleştirme
- Basit sorunları çözme

Bu kitapta, bilgisayarınızı bile açmadan bu işlemlerin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Elbette EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüz, Windows® veya Macintosh® bir bilgisayara bağlı olduğu zaman baskılarınızın ve taranmış görüntülerinizin kalitesini ve renklerini geliştirmek veya bir fotoğrafın bir bölümünü taramak gibi çok daha fazla şey de yapabilmektedir.

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü bilgisayarınızla birlikte kullanma talimatları için elektronik *Kullanım Kılavuzu*'na bakın. Yazılımı yüklediğiniz zaman masaüstünüze otomatik olarak kılavuz için bir simge yerleştirilir.

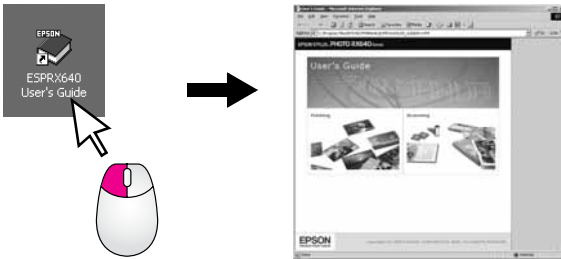

Lütfen talimatlarını okurken bu yönergeleri izleyin:

⚠ Uyarı:

Bedensel yaralanmalardan kaçınmak için uyarılara dikkatle uyulması gereklidir.

⚠ Dikkat:

Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için dikkat notlarının gözetilmesi gereklidir.


Not:

Notlar EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüz hakkında önemli bilgiler içermektedir.


Tavsiye:

Tavsiyeler daha iyi kopyalama, baskı ve tarama yapma hakkında ipuçları vermektedir.

Parçalar

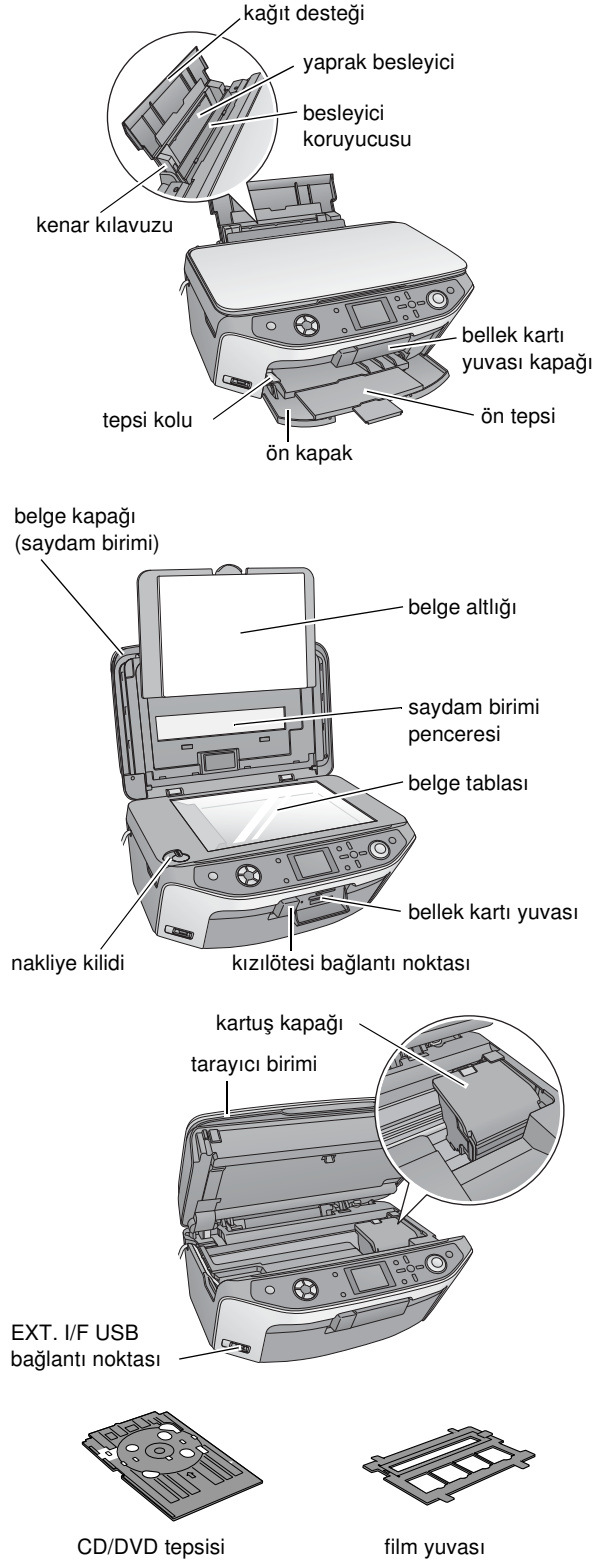

Kumanda Paneli

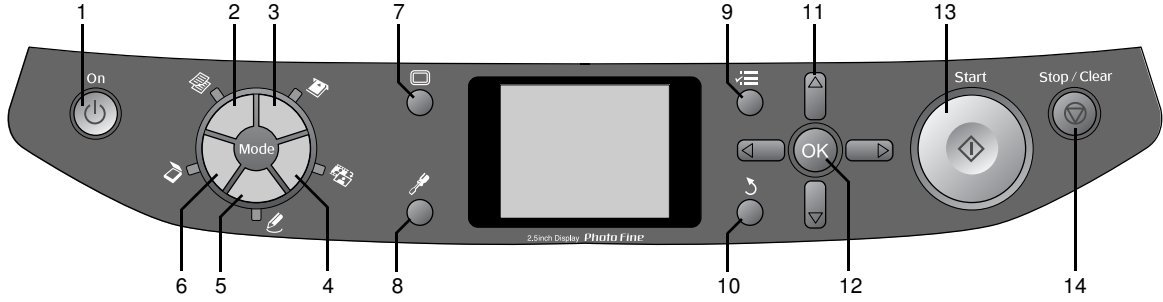


Düğmeler

Düğmeler	İşlevi
1 On (Açma/Kapatma)	EPSON STYLUS PHOTO RX aygıtını açmak ve kapamak için basın.
2 Copy (Kopyalama)	Bir belge veya fotoğrafı kopyalamak için basın.
3 Memory Card (Bellek Kartı)	Bellek kartından baskı yapmak için basın.
4 Slide/Negative (Slayt/Negatif)	Slaytlar, negatifler veya film şeritlerinden baskı yapmak için basın.
5 Specialty Print (Özel Baskı)	Kombo baskı yaprağı kullanarak fotoğraf basmak, CD/DVD üzerine basmak, kopya almak, solmuş resimleri onarmak veya renkli çerçevelerle baskı yapmak için basın.
6 Scan (Tarama)	Bir bellek kartına veya bilgisayarınıza taramak için basın.
7 Display (Ekran)	Fotoğrafları seçerken LCD ekrandaki görüntülerini değiştirmek için basın.
8 Setup (Ayarlar)	Bakım programlarını çalıştırmak veya çeşitli ayarları yapmak için basın.
9 Print Settings (Baskı Ayarları)	Her mod için ayrıntılı ayarları görüntülemek istediğinizde basın.
10 Back (Geri)	LCD ekrandaki mevcut işlemi iptal etmek ve bir önceki menüye dönmek için basın.
11 4-way Scroll (4 Yönlü Kaydırma)	Menü öğelerini seçmek için basın.
12 OK (Tamam)	Seçtiğiniz ayarları etkinleştirmek için basın.
13 Start (Başlat)	Kopyalama, baskı veya tarama işlemini başlatmak için basın.
14 Stop/Clear Settings (Dur/Ayarları Sil)	Kopyalama, basma veya tarama işlemini durdurmak için veya yaptığınız ayarları sıfırlamak için basın.

LCD ekranı

Ekranla seçilen resimlerin önizlemesi veya düğmelerle değiştirebileceğiniz ayarlar görüntülenir.

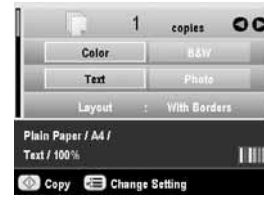

Güç tasarrufu

Eğer EPSON STYLUS PHOTO RX üç dakikadan fazla çalışmadan durursa ve **Screen Saver Settings** (Ekran Koruyucu Ayarları), **Memory Card Data** (Bellek Kartı Verisi) olarak ayarlanmışsa, slayt gösterisi başlar.

Aygıt 13 dakika süreyle çalışmadan durursa, ekran enerji tasarrufu için kararır ve mod düğmeleri üzerindeki LED'ler saat yönünde yanıp sönmeye başlar.


Ekranı bir önceki durumuna döndürmek için (On (Açma/Kapatma) hariç) her hangi bir düğmeye basın.

Ekran koruyucuyu ayarlama

1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Screen Saver Settings** (Ekran Koruyucu Ayarları) öğesini seçin ve sonra **►** düğmesine basın.



3. **Memory Card Data** (Bellek Kartı Verileri) veya **None** (Yok) seçeneğini seçin.

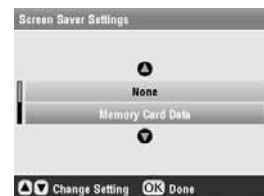

4. **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kağıt Kullanma

Epson, Epson yazıcıları ve mürekkepleri ile kullanıldığında çok iyi sonuçlar veren oldukça çeşitli bir özel kağıtlar yelpazesi sunmaktadır. Seçtiğiniz kağıdın türü çıktının görünüşünü etkileyeceği için işinize uygun kağıdı seçmeye dikkat edin.

Kağıt Seçme

Yazdırma işleminden önce LCD ekranda doğru Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçmeniz gerekir. Bu önemli ayar, ΕΠΙΣΟΝ ΣΤΥΛΥΣ ΠΗΟΤΟ ΡΕ ürününe mürekkep uygulama işlemini ayarlayabilmesi için kullandığımız kağıt türünü bildirir.

Bu kağıt ve ayarlarından istediğinizi seçin:

Kağıt Türü	Boyutu	Paper Type (Kağıt Türü) Ayarı	Maksimum Kağıt Sayısı
Düz kağıt	A4 A5 *1	Plain Paper (Düz Kağıt)	120
Epson Bright White Paper	A4	Plain Paper (Düz Kağıt)	80
Epson Matte Paper Heavyweight	A4	Matte (Mat)	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	PQIJ	100
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	PQIJ	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	10 × 15 cm 13 × 18 cm A4 16:9 geniş boy (102 × 181 mm)	Prem.Glossy (Premium Kuşe)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10 × 15 cm A4	SemiGloss (Yarı Kuşe)	20
Epson Photo Paper	10 × 15 cm A4	Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	20
Epson Photo Stickers *2	A6	Photo Stickers (Fotoğraf Çıkartmaları)	1
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 10 × 15 cm 13 × 18 cm	Ultra Glossy (Ultra Kuşe)	20


*1. Bu kağıt boyutu sadece **Copy** (Kopyalama) modunda mevcuttur.

*2 Bu kağıt türü sadece bellek kartınızdan, dijital fotoğraf makinenizden veya cep telefonunuzdan baskı yaptığınızda mevcuttur.


Yazdırma işlemini tamamladıktan sonra kullanılmamış kağıdı orijinal ambalajına geri koyduğunuzdan emin olun. Çıktılarınızı bir fotoğraf albümünde, kapatılabilir plastik torbada veya koruyucu plastik kılıflarda saklayın. Yüksek sıcaklık, nem ve doğrudan güneş ışığından uzakta muhafaza edin.

Kağıt Yükleme

1. Kağıt desteğini açıp çekin.

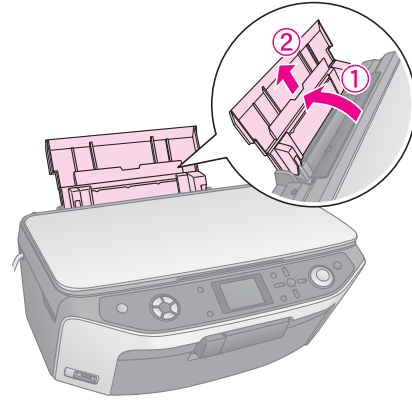


2. Ön kapağı açın ve ön tepsiyi dışarı kaydırın.

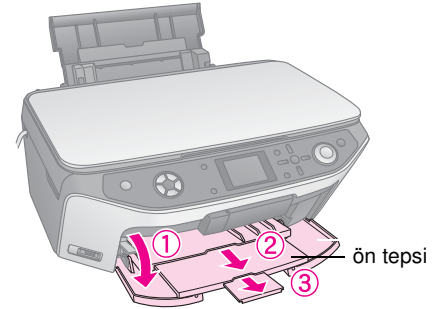


Not:

Ön tepsinin kağıt konumunda (alt konum) olduğundan emin olun. Eğer değilse, tepsi kolunu yukarı kaldırın ve ön tepsinin konumunu yeniden ayarlayın.

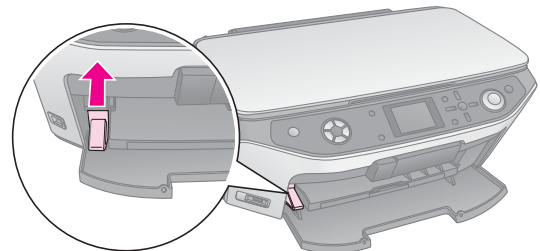


3. Kenar kılavuzunu sola kaydırın.

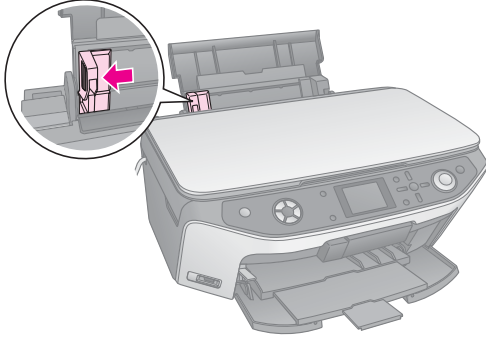


4. Kağıdı, yazdırılabilir tarafı yukarı bakacak ve yaprak besleyicisinin sağ tarafına yaslanacak şekilde yükleyin. Kağıdın yazdırılabilir tarafı genellikle daha beyaz veya daha parlaktır.

Kağıt destesini tırnakların arkasına yerleştirin ve sol kenar kılavuzunun iç kısmındaki  ok işaretinin altına girdiğinden emin olun. Yatay yazdırma yapılacak olsa bile kağıtları yaprak besleyiciye her zaman önce kısa kenarlarından yükleyin.


Yazdırılabilir taraf çoğu zaman diğer taraftan daha beyaz veya daha parlaktır.

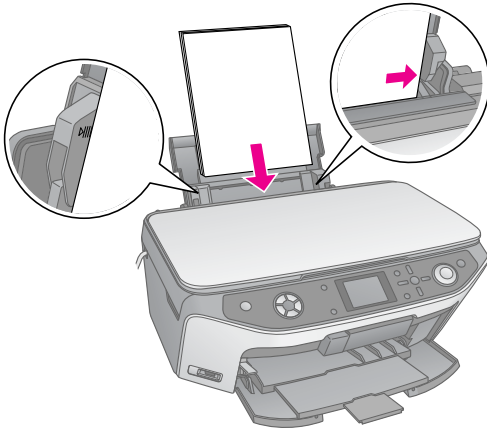

10 × 15 cm fotoğraf kağıdı

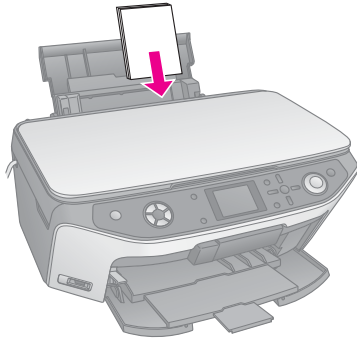

5. Kenar kılavuzunu kağıdın sol tarafına yaslanacak şekilde hafifçe kaydırın.

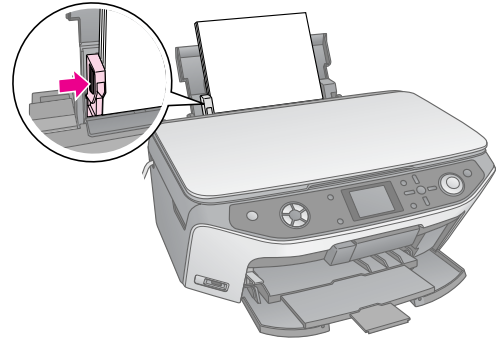

Not:

Özel Epson kağıdı kullanıyorsanız, kağıtla birlikte gelen talimatları izleyin. Tavsiye edilen miktardan fazla yaprak yüklediğinizden emin olun. Baskıdan önce **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarını kontrol edip yüklediğiniz kağıtla uyumlu olduğundan emin olun (➡ sayfa 4).

Artık kopyalama veya baskı yapmaya hazır olduğunuza göre aşağıdaki bölümlere bakabilirsiniz:

- “Kopyalama” sayfa 8
- “Bellek Kartınızdan Baskı Yapma” sayfa 15
- “Dijital Fotoğraf Makinenizden Baskı Yapma” sayfa 29
- “Slayt veya Negatiflerden Baskı Yapma” sayfa 30
- “Cep Telefonunuzdan Baskı Yapma” sayfa 37

CD/DVD Kullanma

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzde, mürekkep püskürtmeli baskıya uygun herhangi bir CD/DVD üzerine doğrudan baskı yapmanızı sağlayan özel bir tepsi mevcuttur. Normal 12 cm'lik Cd/DVD'leri kullanabilirsiniz.

Dikkat:


Termal baskı yapılabilen veya normal CD/DVD'lere ve 8 cm'lik mini CD'lere baskı yapmayın.

EPSON STYLUS PHOTO RX'le beraber gelen EPSON Print CD yazılımı, normal 12 cm'lik Cd/DVD'lere ve 8 cm'lik mini CD'lere baskı yapmayı kolaylaştırır. (elektronik *Kullanım Kılavuzu*'nuzdaki talimatlara bakın).


CD/DVD Yükleme

Baskıdan önce mürekkep püskürtmeli baskıya uygun CD/DVD'nize veri, müzik veya görüntüyü kaydettiğinizden emin olun. Aksi takdirde, yüzeydeki toz veya çizikler, verilerinizi kaydederken hatalara yol açabilir. Eğer çok sayıda CD/DVD'ye baskı yapmayı planlıyorsanız, küçük bir numune basıp bir gün bekleyerek kalitesinin tatmin edici olup olmadığını görmekte fayda vardır.

1. EPSON STYLUS PHOTO RX'i çalıştırın ve ardından ön kapağı açın.

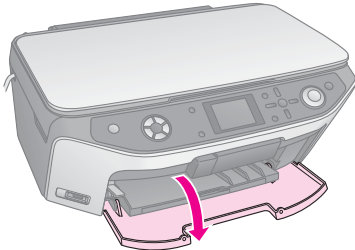

2. Ön tepsi, CD/DVD pozisyonuna gelinceye kadar tepsi kolunu kaydırın.

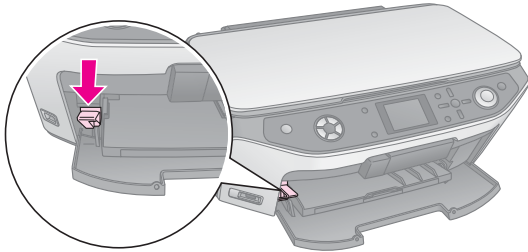


Dikkat:

Tepsi kolunu kaydırırken ön tepsiye dokunmayın.

Not:

Tepsi kolunu kaydırmadan önce, ön tepsinin üzerinde kağıt ya da başka bir cisim bulunmadığından ve ön tepsinin açık olmadığından emin olun.


3. CD/DVD'nizi, etiket yüzü üstte gelecek şekilde CD/DVD tepsisine yerleştirin. (Yüzeyin temiz olduğundan emin olun.)




Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX ürünüyle birlikte gelen CD/DVD tepsisini kullanın. Tepsi diğer ürünlerle kullanılamaz.

4. Tepsiyi, CD/DVD tepsisindeki ok işareti ön tepsideki ok işaretiyle aynı hizaya gelinceye kadar EPSON STYLUS PHOTO RX'in içine itin.

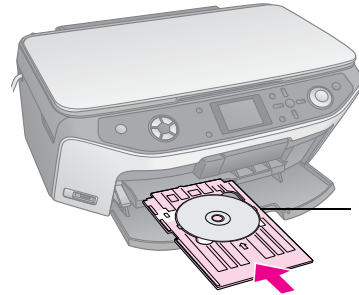

CD/DVD tepsisini kenar kılavuzu hizasında yerleştirin

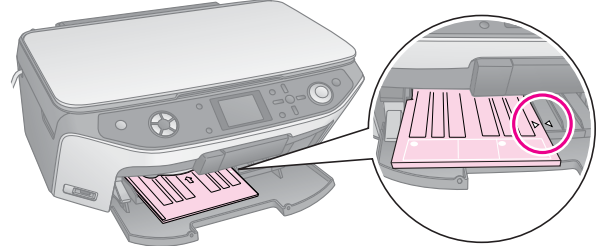


Artık bir CD/DVD üzerine kopyalama ya da baskı yapmaya hazırsınız.


- CD/DVD üzerine kopyalamak için bkz. "CD/DVD Üzerine Kopyalama" sayfa 11
- CD/DVD üzerine baskı yapmak için bkz. "CD/DVD'ye Basma" sayfa 23

CD/DVD Tepsisini Çıkartma

1. Baskının bittiğinden emin olun.
2. CD/DVD tepsinin, düz bir şekilde çekerek ön tepside çıkartın.

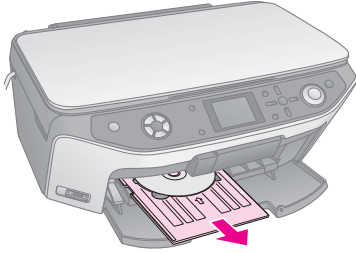


3. Ön tepsinin konumunu yeniden ayarlamak için tepsi kolunu yukarı itin.

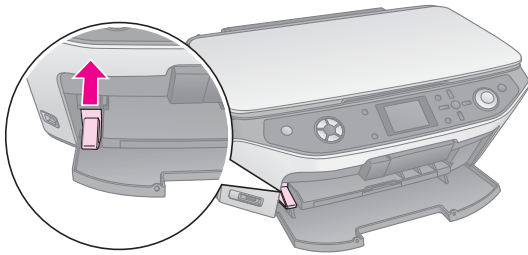


Baskı Konumunu Ayarlama

Eğer bastığınız resim CD/DVD'yi ortalamıyorsa, baskı konumunu ayarlayabilirsiniz.

1. Gerekirse fazladan bir CD/DVD'ye test baskısı yapın.
2. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
3. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak baskı konumu seçeneklerini seçin.

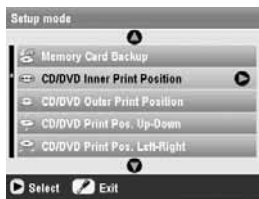


İç/Dış Baskı Konumu

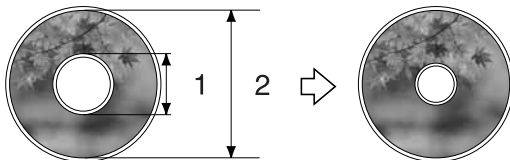

1. İç
2. Dış

Seçenekler	Açıklama
CD/DVD Inner Print Position (CD /DVD İç Baskı Konumu)	CD/DVD etiketinin iç çapının baskı konumunu yeniden ayarlamak için seçin. 18 ila 46 mm arasında, 1 mm'lik kademelerle ayarlayabilirsiniz.
CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD Dış Baskı Konumu)	CD/DVD etiketinin dış çapının baskı konumunu yeniden ayarlamak için seçin. 114 ila 120 mm arasında, 1 mm'lik kademelerle ayarlayabilirsiniz.


Yukarı-Aşağı/Sol-Sağ Baskı Konumu

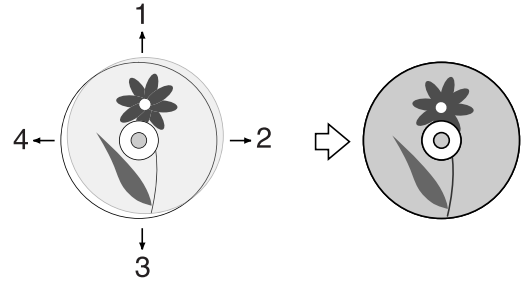

- 1.CD/DVD'yi yukarı kaydırın
- 2.CD/DVD'yi sağa kaydırın
- 3.CD/DVD'yi aşağı kaydırın
- 4.CD/DVD'yi sola kaydırın

Seçenekler	Açıklama
CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD Baskı Konumu Yukarı-Aşağı)	CD/DVD baskı konumunu hassas bir şekilde ayarlamak için seçin. -2 ila +2 mm arasında, 0,1 mm'lik kademelerle yukarı ve aşağı ayarlayabilirsiniz.
CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD Baskı Konumu Sol-Sağ)	CD/DVD baskı konumunu hassas bir şekilde ayarlamak için seçin. -2 ila +2 mm arasında, 0,1 mm'lik kademelerle sola ve sağa ayarlayabilirsiniz.

4. **►** düğmesine basın ve sonra **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** düğmelerini kullanarak doğru konuma ulaşmak için ne kadar kaydırma (milimetre cinsinden) yapılacağını belirleyin.

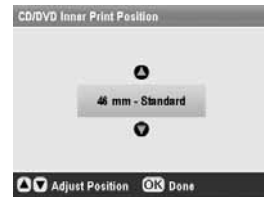

5. Yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX, kapatıldıktan sonra bile ayarlarınızı saklar ve bu sayede, CD/DVD'ye her baskı yapışınızda baskı konumunu yeniden ayarlamanıza gerek kalmaz.

Kopyalama


EPSON STYLUS PHOTO RX aygıtınızı, bilgisayar olmadan belge ve fotoğraf kopyalamak için kullanabilirsiniz. Zamanla solmuş fotoğraflarınız varsa bunları, Color Restoration (Renk Onarma) işlevi ile hayata döndürebilirsiniz.

Kopyalama için notlar

- Kopyalanan resim orijinali ile tam olarak aynı boyutta olmayabilir.
- Kullanılan kağıt türüne bağlı olarak, çıktının üst ve alt taraflarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanlarda mürekkep yayılabilir.
- Kopyalama işlemi sırasında EPSON STYLUS PHOTO RX'de kağıt bitmesi halinde, en kısa sürede kağıt koymaya dikkat edin. EPSON STYLUS PHOTO RX'i uzun süre kağıtsız bırakırsanız renk doğruluğu zarar görebilir.
- Kopyalama yaparken mürekkep seviyesi düşük uyarısını görürseniz mürekkep tükenene kadar kopyalamaya devam edebilir veya durup kartuşu değiştirebilirsiniz.
- Belge tablasını temiz tutun.
- Belge veya fotoğrafın belge tablası üzerinde düz durduğundan emin olun; aksi takdirde kopya bulanıklaşır.
- Kopyanızda moire (damalı) desen görünmesi halinde Zoom (Yakınlaştırma) ayarını değiştirin veya orijinal belgenizi kaydırın.

Orijinal Belgenizi Belge Tablasına Yerleştirme

1. Belge kapağını açın ve orijinali, yüzü aşağı gelecek şekilde belge tablasının üzerinde sol üst köşeye yerleştirin.

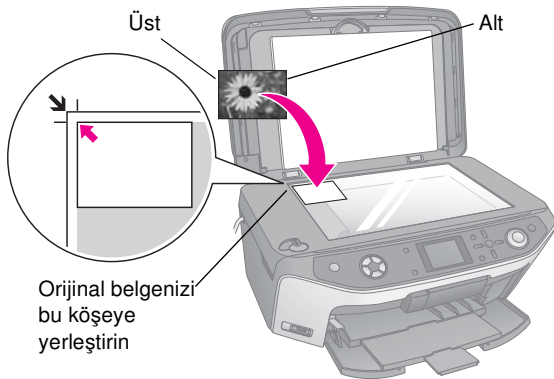


Not:

Eğer kopyanın kenarları kırılmışsa, orijinali köşeden biraz uzaklaştırın.

2. Orijinali yerinden oynatmamak için kapağı yavaşça kapatın.

Birden fazla fotoğraf kopyalama

Tek seferde ekstra baskılar yapmak için belge tablasına birden fazla fotoğraf yerleştirebilirsiniz, her fotoğraf ayrı basılır (➡ sayfa 9). Her bir fotoğrafı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yatay olarak yerleştirin.

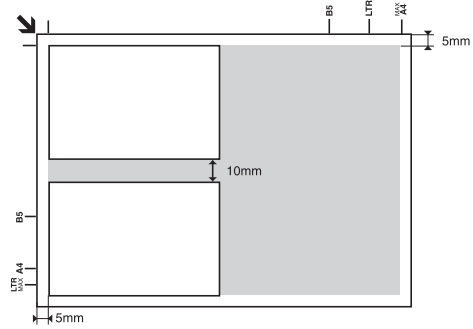

- 30 × 40 mm ila 127 × 178 mm'ye kadar olan fotoğrafları kopyalayabilirsiniz.
- Her bir fotoğrafı yanındaki fotoğraftan en az 10 mm uzağa yerleştirin.
- Bir seferde 10 × 15 cm boyutlu iki fotoğrafı kopyalayabilirsiniz.

Orijinalinizi Kopyalama




Kitap ve gazete kupürleri gibi siyah beyaz materyalleri—veya dergi makaleleri ve gazete kupürü parçaları gibi renkli grafik tasarımlara sahip materyalleri kopyalayabilirsiniz.

Tavsiye:

Düz fotokopi makinesi kağıdı günlük kopyalama işleri için kullanışlıdır. Temiz metinler ve daha canlı renkler için sayfa 4'te belirtilen özel Epson kağıtlarından birini deneyin.

1. Kağıdınızı yükleyin (➡ sayfa 4) ve sonra orijinalinizi belge tablasına yerleştirin (➡ sayfa 8).


2. **Copy** (Kopyalama) modu düğmesine basın.

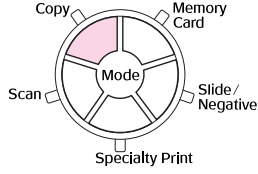

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX kullandığınız son ayarları saklar, bu yüzden her kullanımda bu ayarların istediğiniz ayarlar olup olmadığını kontrol edin.

3. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak menü öğesini ve ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak ayar öğesini seçin.

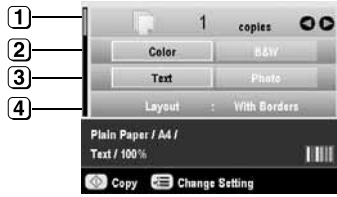


- ① Kopya sayısını seçin.
- ② Renkli kopya için **Color** (Renkli), siyah beyaz kopya için ise **B&W** (Siyah Beyaz) seçeneğini seçin.
- ③ Metin belgeleri için **Text** (Metin), fotoğraf ve grafikler için ise **Photo** (Fotoğraf) seçeneğini seçin.
- ④ **With Borders** (Kenarlıklı) seçeneğini seçin (yerleşim seçenekleri için ➔ sayfa 12).

Not:

- ❑ Bir fotoğrafı profesyonel kalitede yeniden basmak için, bir sonraki bölüme bakın.
- ❑ **Layout** (Yerleşim) olarak **CD Copy** (CD'ye Kopyalama) seçiliyse kopya sayısı değiştirilemez.

4. Menü öğeleri altındaki baskı ayarlarını kontrol edin. Eğer gerekirse, ⚙ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve bu ayarları değiştirin. (Baskı ayarları için ➔ sayfa 14.) Sonra yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

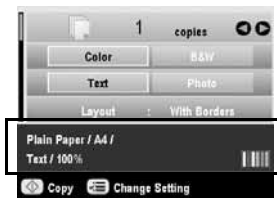

Baskı ayarlarını kontrol edin

5. ⬢ **Start** (Başlat) düğmesine basın. Belgeniz kopyalanır.

Eğer kopyalamayı durdurmanız gerekirse, ⏏ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Dikkat:

EPSON STYLUS PHOTO RX'in hasar görmesini önlemek için, tarama ya da kopyalama yaparken tarayıcı birimini asla açmayın.

Tavsiye:

Eğer kopyaları daha koyu veya daha parlak yapmak isterseniz, ⚙ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve **Copy Density** (Kopya Yoğunluğu) değerini ayarlayın. Sonra ayarı uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.


Bir Fotoğrafı Yeniden Basma



Aşağıdaki özel olarak fotoğraflar için tasarlanmış Epson kağıtlarından birini seçerek profesyonel kaplamalı, kalıcı fotoğraflar basabilirsiniz.

Kağıt Türü	Boyutu	Paper Type (Kağıt Türü) Ayarı	Maksimum Kağıt Sayısı
Epson Matte Paper Heavyweight	A4	Matte (Mat)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	10 × 15 cm 13 × 18 cm A4	Prem.Glossy (Premium Kuşe)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10 × 15 cm A4	SemiGloss (Yarı Kuşe)	20
Epson Photo Paper	10 × 15 cm A4	Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	20
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 10 × 15 cm 13 × 18 cm	Ultra Glossy (Ultra Kuşe)	20


1. Kağıdınızı yükleyin (➔ sayfa 4) ve sonra orijinalinizi belge tablasına yerleştirin (➔ sayfa 8).
2. **Speciality Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın.

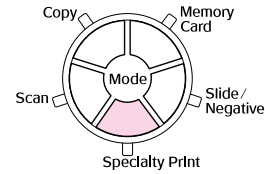

3. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Reprint/Restore Photos** (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.




4. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak menü öğesini seçin ve sonra ► düğmesine basın. Ayar öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın. Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

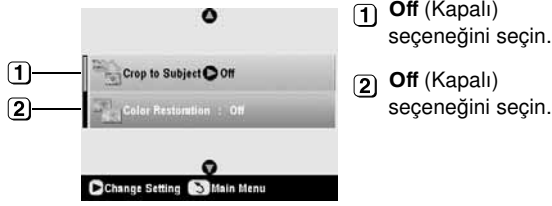


Ayar	Açıklama
Crop to Subject (Öğeye Göre Kırp)	Eğer içinde öne çıkartmak istediğiniz öğe olan bir fotoğrafınız varsa On (Açık) seçeneğini seçin. Bu durumda, fotoğrafın geri kalanını kırpabilir ve sadece ana öğenin kendisini basabilirsiniz (bir sonraki bölüme bakın).
Color Restoration (Renk Onarma)	Eğer solmuş fotoğraflarınızı onarmak istiyorsanız On (Açık) seçeneğini seçin. ➔ "Fotoğraflarda renk onarma" sayfa 11.

5. **OK** (Tamam) düğmesine basın, ekranın üst kısmındaki **Paper Size** (Kağıt Boyutu) ayarını kontrol edin ve sonra yeniden **OK** (Tamam) düğmesine basın. Fotoğrafınız önizlenir.

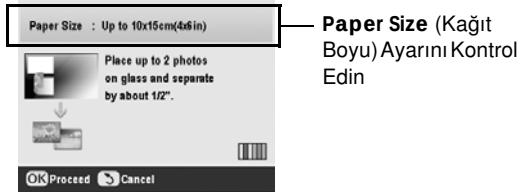

6. Fotoğraf seçmek için ◀ veya ▶ düğmesini, kopya sayısını seçmek için ise ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.
7. Baskı ayarlarını kontrol edin. Eğer gerekirse, ≡ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve bu ayarları değiştirin (baskı ayarları için ➔ sayfa 14). Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

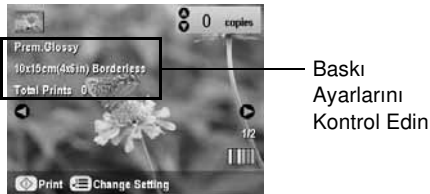

8. ◇ **Start** (Başlat) düğmesine basın. Fotoğrafınız kopyalanır.

Eğer kopyalamayı durdurmanız gerekirse, ⏏ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Not:

Eğer **Borderless** (Kenarlıksız) yerleşimi seçtiyseniz, resminiz kağıda sığacak şekilde biraz büyütülür ve kırılır.

Bir fotoğrafı kırpma

Fotoğrafları kopyalarken kırpabilir ve büyütülebilirsiniz. Başlamadan önce, fotoğrafınızı belge tablasına yerleştirin (➔ sayfa 8) ve baskı yapmak istediğiniz kağıdı yerleştirin (➔ sayfa 4).

- Specialty Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın ve **Reprint/Restore Photos** (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar) seçeneğini seçin. Sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Crop to Subject** (Öğeye Göre Kırp) öğesinin **On** (Açık) olarak ayarlı olduğundan emin olun.



- OK** (Tamam) düğmesine basın. EPSON STYLUS PHOTO RX fotoğraflarınızı ekranda gösterir.



- ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak kırpmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın

İlk kırpma ekranı belirir.



- Çerçeveyi kırpmak istediğiniz alanın ortasına kaydırmak için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın. (Eğer çerçeve, bir köşeye ulaştığında durursa çerçeveyi yeniden boyutlandırdıktan sonra bu adıma geri dönebilirsiniz.) İşlemi tamamladıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

İkinci kırpma ekranı belirir.



6. Çerçeve boyunu büyötmek veya küçölmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.

Not:

Çerçevenin konumunu yeniden ayarlamak istiyorsanız, bir önceki ekrana dönmek için ⏮ Back (Geri) düğmesine basın.

7. Fotoğrafi çerçeve içine alma işlemini tamamladıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın. (Çerçeveyi yeniden ayarlamanız gerekirse, önceki ekranlara dönmek için ⏮ Back (Geri) düğmesine basın.)
8. Kopya sayısını (1 ila 99) seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.



9. Baskı ayarlarını kontrol edin. Eğer gerekirse, ⚙ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve bu ayarları değıştirin. (Baskı ayarları için ➡ sayfa 14.) Sonra yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
10. Baskıyı başlatmak için ⏴ **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, ⏴ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Fotoğraflarda renk onarma

Zamanla solmuş fotoğraflarınız varsa, bunları, renk onarma işleviyle hayata döndürebilirsiniz.

Solmuş fotoğraflardaki renkleri onarmak için, önceki sayfalardaki talimatları izleyerek fotoğraflarınızı belge tablasına yerleştirin (➡ sayfa 8) ve ayarları yapın.

1. **Specialty Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın ve **Reprint/Restore Photos** (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar) seçeneğini seçin. Sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
2. **Color Restoration** (Renk Onarma) öğesinin **On** (Açık) olarak ayarlı olduğundan emin olun.



3. Fotoğraflarınızı yeniden basmak için “Bir Fotoğrafi Yeniden Basma” sayfa 9 bölümündeki 5. adımdan devam edin.

Not:

- ❑ 10 × 15 cm'ye kadar olan rengi solmuş fotoğraflarınızda renk onarımı yapabilirsiniz.

- ❑ Bilgisayarınıza taramanız halinde 10 × 15 cm'den büyük fotoğraflarınızda da renk onarımı yapabilirsiniz. Ayrıntılar için elektronik *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Eğlenceli Çerçevelerle Baskı




PRINT Image Framer ile en sevdiğinizi fotoğraflarınıza renkli çerçeveler ekleyebilirsiniz.

1. EPSON PRINT Image Framer Tool'u kullanarak EPSON STYLUS PHOTO RX'iniz ile birlikte gelen CD ROM'dan çeşitli çerçeveler seçebilir ve bellek kartınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, yazılımın yardım bölümüne bakın.

Tavsiye:

Mevcut çerçevelerin düzenlenmesi veya yeni çerçevelerin oluşturulması için PIF DESIGNER yazılımını da kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, yazılımın yardım bölümüne bakın.

2. Çerçeve boyutu için uygun kağıdı yükleyin (➡ sayfa 4).
3. Orijinal belgenizi belge tablasına yerleştirin.

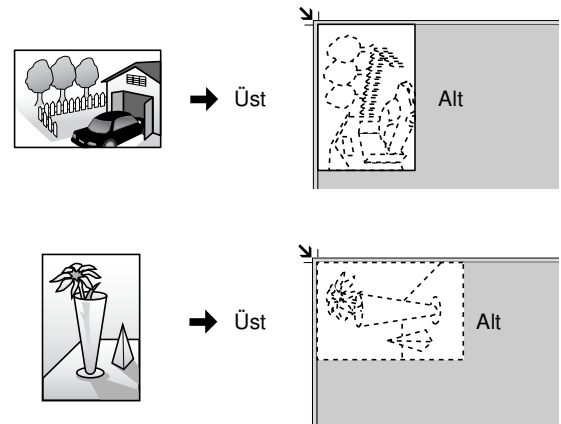


4. P.I.F. çerçevelerinin bulunduğu bellek kartını yerleştirin (➡ sayfa 15).
5. Çerçeve fotoğraflar basmak için, sayfa 20'deki “Eğlenceli Çerçevelerle Baskı” bölümünün 4. adımıyla devam edin.

CD/DVD Üzerine Kopyalama


Renkli tasarımları, bilgisayar kullanmadan doğrudan CD/DVD'ye kopyalayabilirsiniz. Bir tasarımı tarayıp CD/DVD üzerine kopyalayabilir veya fotoğraflarınızdan birini kullanabilirsiniz.

1. CD/DVD'nizi, CD/DVD tablasına koyun ve EPSON STYLUS PHOTO RX'e yerleştirin (➡ sayfa 6).

2. Kopyalamak istediğiniz orijinal belgeyi belge tablasına yerleştirin (➔ sayfa 8). Resim otomatik olarak, CD/DVD etiketine sığacak şekilde kırılıp yeniden boyutlandırılır.
3. **Copy** (Kopyalama) modu düğmesine basın.

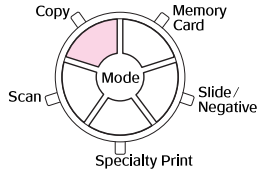

4. Bu ayarları seçmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın.

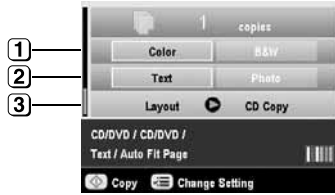

- 1 Renkli kopya için **Color** (Renkli), siyah beyaz kopya için ise **B&W** (Siyah Beyaz) seçeneğini seçin.
- 2 **Text** (Metin) veya **Photo** (Fotoğraf) seçeneğini seçin.
- 3 Yerleşim seçenekleri için **CD Copy** (CD'ye Kopyama) ➔ sayfa 12 seçeneğini seçin.

5. Menü öğeleri altındaki baskı ayarlarını kontrol edin. Eğer gerekirse, ≡ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve bu ayarları değiştirin. (Baskı ayarları için ➔ sayfa 14.) Sonra yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Baskı ayarlarını kontrol edin

Tavsiye:

Eğer çıkışı önceden kontrol etmek istiyorsanız, **Paper Type** (Kağıt Türü) olarak **Plain Paper** (Düz Kağıt) seçeneğini seçin ve düz kağıt yükleyin.

6. **Start** (Başlat) düğmesine basın. CD/DVD'nizin üzerine basılır.

Eğer kopyalamayı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

7. Baskı işlemi tamamlanınca, tablayı EPSON STYLUS PHOTO RX'den çekin (➔ sayfa 7) ve CD/DVD'yi tutmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
8. CD/DVD üzerine baskı işlemini tamamladığınızda, ön tepsiyi önceki konumuna döndürmek için tepsi kolunu kaldırın (➔ sayfa 7).

Tavsiye:


Eğer basılan CD/DVD'lerinizin üzerindeki mürekkep dağılmışsa, mürekkep yoğunluğunu ayarlamamız gerekebilir. Farklı üreticilerin CD/DVD'leri mürekkebi farklı şekillerde emer, bu yüzden her marka için farklı bir ayar yapmanız gerekebilir. Temel baskı ayarlarını yaptıktan sonra ≡ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın. **Copy Density** (Kopya Yoğunluğu) ayarını gerektiği gibi değiştirin, sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Özel Yerleşimlerle Kopyalama

Bir gazete kupürü veya bir fotoğraf kopyalarken EPSON STYLUS PHOTO RX'iniz, kopyalarınızı çeşitli yerleşimler kullanarak basmanıza izin verir.

Kopyalama Yerleşimi Seçme


1. **Copy** (Kopyalama) modu düğmesine basın.

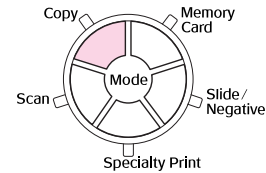

2. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak **Layout** (Yerleşim) öğesini seçin ve ▶ düğmesine basın.







3. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak bu yerleşim seçeneklerinden birini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

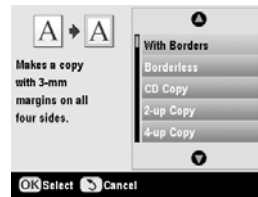

- 1 Copy Layout (Kopyalama Yerleşimi) ayarını seçin.
2. **OK** (Tamam) düğmesine


Copy Layout (Kopyalama Yerleşimi) Ayarı	Sonuç
With Borders (Kenarlıklı) Orijinal belgenizi standart 3 mm kenar boşluğuyla kopyalar.	

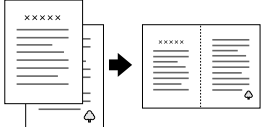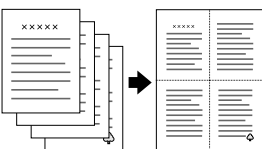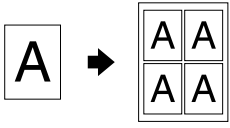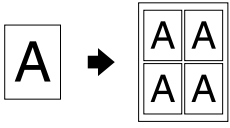Copy Layout (Kopyalama Yerleşimi) Ayarı	Sonuç
Borderless* (Kenarlıksız) Fotoğrafınızı kağıdın kenarlarına kadar kopyalar.	
CD Copy (CD'ye Kopyalama) Fotoğrafınızı, CD etiketine otomatik yerleşim işlevini kullanarak kopyalar.	
2-up Copy (Bir Kağıda 2 Sayfa Kopyalama) İki orijinali tek bir kağıda kopyalar.	
4-up Copy (Bir Kağıda 4 Sayfa Kopyalama) Dört orijinali tek bir kağıda kopyalar.	
Repeat Copy (Tekrar Kopyalama) Bir fotoğrafı, geçerli boyutuyla tek bir kağıda sığabileceği sayıda basar.	
Repeat Copy (Tekrar Kopyalama) - 4, 9 veya 16 Bir fotoğrafı tek bir kağıda birden çok kez basar; kağıt başına 4, 9 veya 16 fotoğraf seçeneğini seçin.	


* Kenarlıksız kopyalama sadece belirtilen boyutlardaki Epson fotoğraf kağıtlarını kullandığınızda geçerlidir. Eğer baskınızın alt kısmında baskı kalitesinin düştüğünü fark ederseniz, kenarlıklı bir yerleşim kullanmayı deneyin.

2 veya 4 orijinali tek bir kağıda kopyalama

- İlk orijinal belgeyi belge tablasına yerleştirin (➔ sayfa 8).

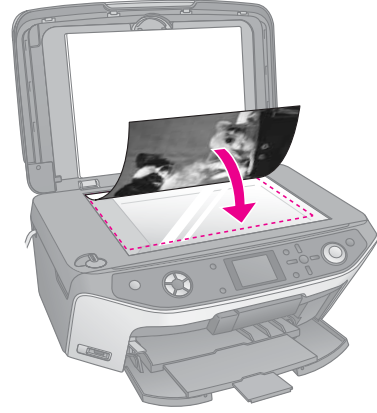

- Copy Layout (Kopyalama Yerleşimi) olarak **2-up Copy** (Bir Kağıda 2 Sayfa Kopyalama) seçeneğini seçin.
Eğer bir kağıda dört orijinal kopyalamak istiyorsanız, **4-up Copy**, (Bir Kağıda 4 Sayfa Kopyalama) seçeneğini seçin. **OK** (Tamam) düğmesine basın.
➔ “Kopyalama Yerleşimi Seçme” sayfa 12
- Not:**
Yerleşim ayarı olarak **4-up** (4x) seçeneğini seçmenize rağmen dört orijinal seçmezseniz, eksik orijinaler için boş bir alan bırakılır.
- Eğer gerekirse, **Print Settings** (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve ayarları değiştirin (➔ sayfa 14). Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Start** (Başlat) düğmesine basın. İlk orijinal taramır ve EPSON STYLUS PHOTO RX kopyalamayı başlatır.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ilk orijinali tarama işlemini bitirince, ikinci orijinali belge tablasına yerleştirin.

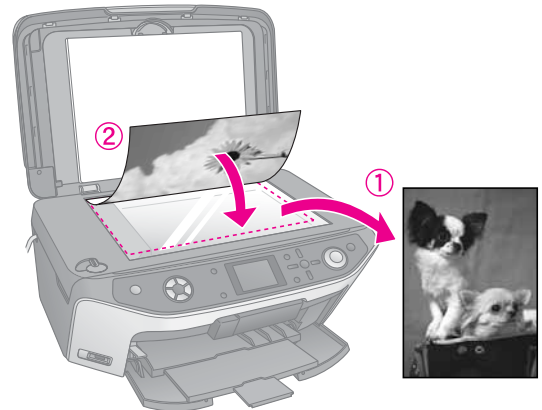

6. **Start** (Başlat) düğmesine tekrar basın. İkinci orijinal taranır ve kopya basılır.



Eğer tek bir kağıda dört orijinal kopyalamak istiyorsanız, adım 5 ve 6'yı iki kere tekrarlayın.

Özel Baskı Ayarlarını Seçme

Arzu ettiğiniz sonuçları elde etmek için çeşitli boyut ve türde Epson kağıtlarından istediğinizi seçebilirsiniz.

1. **Copy** (Kopyalama) modu veya **Specialty Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basıp kopyalama ayarlarını yaptıktan sonra, **Print Settings** (Baskı Ayarları) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak menü ögesini seçin ve sonra **►** düğmesine basın.



3. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak ayar ögesini seçin ve sonra yeni ayarı uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Copy (Kopyalama) modu	
Zoom (Yakınlaştırma)	Kenarlıksız baskı için, Auto Fit Page (Sayfaya Otomatik Sığdır) seçeneğini seçin. Aksi takdirde, fotoğrafınızı orijinal boyutunda basmak için Actual (Gerçek) seçeneğini seçin veya resmi, çeşitli ortak kağıt boyutlarına sığacak şekilde yeniden boyutlandırın. Ayrıca orijinali belirli oranlarda yeniden boyutlandırabilirsiniz (%25 ila 400).
Paper Type (Kağıt Türü)	Yüklediğinizi kağıt türü için gerekli ayarı seçin (► sayfa 4).
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
Quality (Kalite)	Yapılacak kopyanın kalitesini seçin.
Copy Density (Kopya Yoğunluğu)	Kopyalanan belgelerin yoğunluğunu ayarlayın.
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçtiğinizde kırılacak kenar boşluklarını ayarlayın. Standard (Sandart): Hiç kenar boşluğu basılmaz. Mid (Orta): Genişletme oranı düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.) Min (Minimum): Genişletme oranı Mid (Orta) değerinden düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.)
Specialty Print (Özel Baskı) modu	
Paper Type (Kağıt Türü)	Yüklediğinizi kağıt türü için gerekli ayarı seçin (► sayfa 4).
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
Layout (Yerleşim)	Fotoğrafınızı, etrafında beyaz çerçeve olmadan basmak için Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçin.
Quality (Kalite)	Yapılacak kopyanın kalitesini seçin.
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçtiğinizde kırılacak kenar boşluklarını ayarlayın. Standard (Sandart): Hiç kenar boşluğu basılmaz. Mid (Orta): Genişletme oranı düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.) Min (Minimum): (Genişletme oranı Mid (Orta) değerinden düşüktür (Kenar boşlukları basılabilir.)
Filter (Filtre)	Fotoğraflarınızı siyah beyaz basmak için B&W (Siyah Beyaz) seçeneğini seçin.

Bellek Kartınızdan Baskı Yapma

Dijital fotoğraf makinenizin bellek kartını EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüze takarak dijital fotoğraf makinenizden fotoğraf basabilirsiniz. PictBridge - veya USB Direct Print özelliğine sahip bir fotoğraf makineniz varsa, fotoğraf makinenizi USB kablosu ile EPSON STYLUS PHOTO RX'e bağlayabilirsiniz (➔ sayfa 29).

Bellek kartınızı taktıktan sonra fotoğraflarınızı, LCD ekranda görüntüleyerek veya bir dizin sayfası yazdırıp tarayarak seçebilirsiniz.


Not:



Eğer fotoğraf makineniz DPOF'yi (Digital Print Order Format) destekliyorsa, kart hala fotoğraf makinenizin içindeyken basmak istediğiniz fotoğrafları önceden seçebilirsiniz (➔ sayfa 19).

Bellek Kartını Takma

Uyumlu kartlar ve takma konumları

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzle birlikte aşağıdaki bellek kartlarını kullanabilirsiniz.

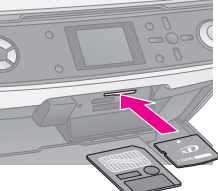Yuva	Kart Türü
	 Smart Media  xD-Picture Card xD-Picture Card Type M

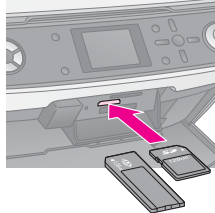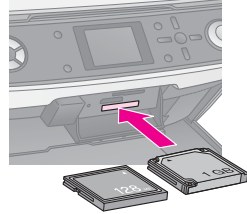Yuva	Kart Türü
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick  Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo*  SD Memory Card MultiMedia Card  miniSD card* *Bağdaştırıcı gerekmektedir
	 Compact Flash  Microdrive

Dikkat:

Kartın takılacağı yönü kontrol ettiğinizden ve eğer kart bir bağdaştırıcı gerektiriyorsa kartı yerleştirmeden önce bağdaştırıcıyı taktığınızdan emin olun. Aksi takdirde, kartı EPSON STYLUS PHOTO RX'den çıkartmayabilirsiniz.


Kartınızdaki fotoğrafların bu gereksinimleri karşıladığından emin olun.

Ortam biçimi	DFC (Design rule for Camera File system) (Kamera dosya sistemi için tasarım kuralı) 1.0 veya 2.0 sürümleriyle uyumludur
Dosya biçimi	DCF 1.0 veya 2.0 sürümü ile uyumlu dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş JPEG veya TIFF, DOS FAT (FAT 12 veya 16, bir bölüm) Exif Sürüm 2.21'i destekler
Görüntü boyutu	80 x 80 ila 9200 x 9200 piksel arası
Dosya sayısı	En fazla 999

Bellek kartını takma


Doğrudan bir bellek kartından bastırırken, EPSON STYLUS PHOTO RX'in bilgisayarınıza bağlı olmaması veya bilgisayarınız kapalı olması en iyi uygulamadır. Aksi takdirde, baskı uzun zaman alabilir.

1. Bilgisayarınızı kapatın veya EPSON STYLUS PHOTO RX ile bağlantısını ayırın.
2. Bellek kartı yuvasının kapağını açın.

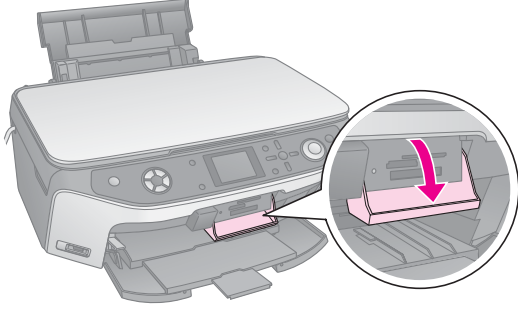

3. Bellek kartı ışığının (kart yuvalarının yanında) kapalı ve bütün yuvaların boş olduğundan emin olun. Sonra kartınızı takın (➡ sayfa 15).

Bellek kartı ışığı yanıp söner ve sonra yeşil renkte yanar.



4. Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

Dikkat:

- ❑ Bir seferde birden fazla kart takmayın.
- ❑ Kartı yuvaya zorla sokmayı denemeyin. Kartlar yuvaya tamamen girmez. Kartı zorlamak EPSON STYLUS PHOTO RX ürününe, bellek kartına veya her ikisine de zarar verebilir.
- ❑ Kart takılıyken bellek kartı yuvasının kapağını kapalı tutun. Bu, kartı ve yuvasını tozdan ve statik elektrikten korur; aksi takdirde bellek kartı üzerindeki veriler kaybolabilir veya EPSON STYLUS PHOTO RX zarar görebilir.
- ❑ Bazı bellek kartlarındaki statik yük EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün bozulmasına neden olabilir.
- ❑ Eğer kart doğru şekilde biçimlendirilmemişse, LCD ekranda bir ileti görünür. Kartı biçimlendirmek için ekranda belirtilen düğmeye basın. Kartta kayıtlı tüm veriler silinir.

Bellek kartını çıkarma

1. Tüm baskı işlerinin bittiğinden emin olun.
2. Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
3. Bellek kartı ışığının yanıp sönediğinden emin olun.
4. Bellek kartını, yuvasından düzgün şekilde çekerek çıkartın.
5. Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.


Dikkat:

- ❑ Kartınızı çıkarmadan veya EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü kapatmadan önce bellek kartı ışığının yanıp sönmemesinin durmasını bekleyin; aksi takdirde karttaki verileri kaybedebilirsiniz.
- ❑ Bilgisayarınız Windows 2000 veya XP ile çalışıyorsa, bellek kartı takılıyken EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayın veya USB kablusunun bağlantısını kesmeyin; aksi takdirde karttaki verileri kaybedebilirsiniz. Ayrıntılar için elektronik *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Bellek Kartınızdaki Fotoğrafları Kontrol Etme

Bellek kartınızı taktıktan sonra, bellek kartınızdaki tüm fotoğrafları görebilirsiniz.

1. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın.

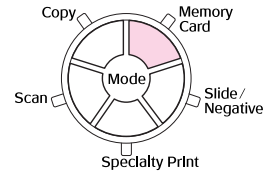


2. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Play Slide Show** (Slayt Gösterisini Başlat) ögesini seçin.



3. Slayt gösterisini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın. EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüz her seferinde bellek kartına kayıtlı fotoğraflardan birini gösterir ve sonra otomatik olarak diğerine geçer.

Slayt gösterisini durdurmak isterseniz **OK** (Tamam) düğmesine basın.


Fotoğraflarınızı Basma

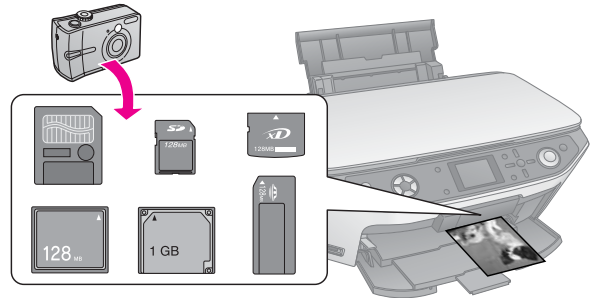


Baskı ayarlarını kullandığınız kağıda göre yapıp istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

1. Epson fotoğraf kağıdı yükleyin.

2. Bir bellek kartı takın (➔ sayfa 15).
3. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın.

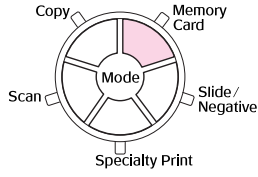

4. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak fotoğraf seçme seçeneklerinden birini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

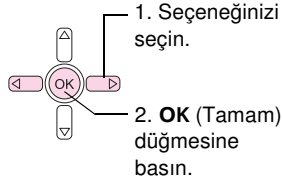

Ayar	Açıklama
View and Print Photos (Fotoğrafları Göster ve Bas)	Sadece seçtiğiniz fotoğrafları basar.
Print All Photos (Tüm Fotoğrafları Bas)	Kartınızdaki tüm fotoğrafları basar.
Print by Date (Tarihe Göre Bas)	Fotoğrafları çekildikleri tarihe göre basar.
Print Range of Photos (Aralıktaki Fotoğrafları Bas)	Örneğin 3'den 8'e kadar, belirli bir aralıktaki fotoğrafları basar.
Print Cropped Photos (Kırılmış Fotoğrafları Bas)	Fotoğrafın sadece kırdığınız bölümünü basar (➔ sayfa 22).
Print Index Sheet (Dizin Sayfası Bas)	Bellek kartınızdaki fotoğrafların küçük resimlerini basar ve basmak istediklerinizi seçmenizi sağlar (➔ sayfa 20).


Seçiminize bağlı olarak şöyle bir ekran göreceksiniz:



5. Basmak istediğiniz fotoğrafları ve kopya sayısını seçmek için ekranın altındaki talimatları takip edin.

Fotoğraf seçmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın; kopya sayısını belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.

6. ≡ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın.
7. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak menü öğesini seçin ve sonra ▶ düğmesine basın.

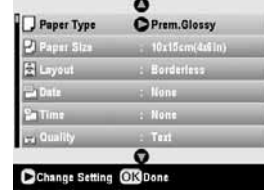

8. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak ayarlama öğesini seçin. Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Ayar	Açıklama
Paper Type (Kağıt Türü)	Yüklediğinizi kağıt tipi için gerekli ayarı seçin (➔ sayfa 4).
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Yüklediğiniz kağıdın boyutunu seçin.
Layout (Yerleşim)	Kenarlarda beyaz kenarlıklar olmasını istemiyorsanız Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçin. Aksi takdirde, Border (Kenarlıklı) seçeneğini veya sayfa 18'de açıklanan başka bir yerleşim seçeneğini seçin.
Date (Tarih)	Fotoğrafınızın çekildiği tarihi aşağıdaki biçimlerden birisinde basar. yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg) (2005.10.01), mmm.dd.yyyy (aaa.gg.yyyy) (Ekm.01.2005), dd.mmm.yyyy (gg.aaa.yyyy) (01.Ekm.2005) veya None (Yok) (tarih basılmaz).
Time (Saat)	Fotoğrafınızın çekildiği saati aşağıdaki biçimlerden birisinde basar. 12-hour system (12 saatlik sistem) (8:35), 24-hour system (24 saatlik sistem) (20:35) veya None (Yok) (saat basılmaz).
Quality (Kalite)	Yapılacak baskının kalitesini seçin.
Filter (Filtre)	Fotoğraflarınızı siyah beyaz basmak için B&W (Siyah Beyaz) seçeneğini seçin. Fotoğraflarınızı kahverengi tonlarında basmak için Sepia (Kahverengi Tonları) seçeneğini seçin.

Ayar	Açıklama
Auto Correct (Otomatik Düzeltme)	P.I.M. , fotoğraf makinenizin PRINT Image Matching veya Exif Print ayarlarını kullanır. PhotoEnhance fotoğraflarınızın parlaklık kontrast ve doygunluk değerlerini ayarlar.
Birghness (Parlaklık)	Baskılarınız çok aydınlık veya çok karanlıksa bu ayarı değiştirin.
Contrast (Kontrast)	Kontrastı arttırmak için bu ayarı yapın.
Sharpness (Netlik)	Baskılarınızı netleştirmek veya yumuşatmak için bu ayarı yapın.
Saturation (Doygunluk)	Highest (En Yüksek), Higher (Daha Yüksek), Standard (Standart), Lower (Daha Düşük) veya Lowest (En Düşük) değerlerinden birini seçin.
Print Info (Baskı Bilgisi)	Fotoğraf makinenizin ışıklandırma süresini (obturatör hızı), F-Stop (açıklık) ve ISO hızını basmak için bu ayarı On (Açık) seçeneğine getirin.
Small Image (Küçük Resim)	Dijital paraziti kaldırmak ve düşük çözünürlüklü resimlerin kalitesini arttırmak için bu ayarı On (Açık) seçeneğine getirin. Not: Eğer Auto Correct (Otomatik Düzeltme) None (Yok) olarak ayarlanmışsa bu işlev çalışmaz.
Fit to Frame (Çerçeveye Sığdır)	Eğer fotoğrafınız, seçtiğiniz yerleşimdeki mevcut alana sığmayacak kadar uzun veya genişse, bir kısmı otomatik olarak kırılır (bu seçenek On (Açık) ise olarak ayarlanmışsa). Otomatik kırpmayı kapatmak ve fotoğrafın kenarlarında beyaz boşluk bırakmak için Off (Kapalı) seçeneğini seçin.
Bidirectional (İki Yönlü)	On (Açık) olarak ayarlandığında baskı hızı artar. Baskı kalitesini arttırmak için Off (Kapalı) seçeneğini seçin (ancak fotoğraflarınız daha yavaş basılır).
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçtiğinizde kesilen kenar boşluklarını belirler. Standard (Sandart): Hiç kenar boşluğu basılmaz. Mid (Orta):Genişletme oranı düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.) Min (Minimum):Genişletme oranı Mid (Orta) değerinden düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.)
PIF Relation (PIF İlişkisi)	Eğer her fotoğraf için belirli bir P.I.F. çerçevesi varsa, fotoğraflarınızı ilgili P.I.F. yerleşimlerine göre basmak için On (Açık) seçeneğini seçin.

9. Fotoğraflarınızı basmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Yerleşim Seçme

Baskı ayarlarını yaparken bu fotoğraf yerleşimleri kullanılabilir (→ sayfa 16). **Layout** (Yerleşim) seçeneğini seçin, ► düğmesine basın ve sonra ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak aşağıdaki yerleşimlerden birini seçin.



1. **Layout** (Yerleşim) seçeneğini seçin.
2. Yerleşim seçeneklerini seçin.

Ayar	Açıklama
Borderless (Kenarlıksız)	Fotoğraflarınızı kağıdın kenarlarına kadar basar.
Border (Kenarlıklı)	Fotoğrafınızı, kenarlarında beyaz kenar boşluğuyla basar.
Upper Half (Üst Yarı)	Fotoğraflarınızı kağıdın üst yarısına basar.
2-up (2x)	Sayfa başına iki fotoğraf basar.
4-up (4x)	Sayfa başına dört fotoğraf basar.
8-up (8x)	Sayfa başına sekiz fotoğraf basar.
20-up (20x)	Sayfa başına 20 fotoğraf basar.
Index (Dizin)	A4 boyunda kağıda 80 fotoğraf basar. Not: Index (Dizin) seçeneği seçiliyken, Auto Correct (Otomatik Düzeltme) ve Filter (Filtre) işlevleri seçilemez.
16-up (16x)	Bir çıkartma yaprağına 16 fotoğraf basar. Eğer sadece bir fotoğraf seçtiyseniz, aynı fotoğrafın 16 kopyası basılır. Eğer iki veya daha fazla fotoğraf seçerseniz, her birinin bir kopyası 16x yerleşiminde basılır.

Not:

Çoklu fotoğraf yerleşimlerinin büyük bir kısmı için, seçilen her bir fotoğrafın bir kopyası basılır. Eğer sadece **Print Cropped Photos** (Kırılmış Fotoğrafları Bas) seçeneğini seçtiyseniz, sadece kırılmış fotoğrafların çoklu kopyaları basılır.

Photo Stickers (Çıkartma Fotoğraf) yapraklarında baskı konumunu ayarlama

Eğer bastığınız resim Photo Stickers (Çıkartma Fotoğraf) yaprağını ortalamiyorsa, baskı konumunu ayarlayabilirsiniz. Eğer gerekiyorsa boş bir düz kağıda test baskısı yapın.


1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmelerini kullanarak **Stickers Position Up-Down** (Çıkartma Konumu Yukarı-Aşağı) veya **Stickers Position Left-Right** (Çıkartma Konumu Sol-Sağ) seçeneğini seçin ve sonra **►** düğmesine basın.
3. **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** düğmelerini kullanarak çıkartma baskı konumlarını ayarlayın.
4. Ayarlarınızı tamamlayınca **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Baskı Konumu Seçenekleri	Açıklama
Stickers Position Up-Down (Çıkartma Konumu Yukarı-Aşağı)	Photo Stickers (Çıkartma Fotoğraf) yapraklarının konumlarını hassas olarak ayarlamak için seçin. -2,5 ila +2,5mm arasında 0,1 mm'lik kademelerle yukarı ve aşağı ayarlayabilirsiniz.
Stickers Position Left-Right (Çıkartma Konumu Sol-Sağ)	Photo Stickers (Çıkartma Fotoğraf) yapraklarının konumlarını hassas olarak ayarlamak için seçin. -2,5 ila +2,5mm arasında 0,1 mm'lik kademelerle sola ve sağa ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı seçmek için DPOF kullanma

Eğer fotoğraf makineniz DPOF'u (Digital Print Order Format) destekliyorsa, kart hala makinenin içindeyken basacağınız fotoğrafları ve kaç kopya basılacağını önceden seçebilirsiniz. Ayrıntılar için fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. Fotoğraf kağıdı yükleyin (➡ sayfa 4).
2. DPOF verileri içeren bir bellek kartı yerleştirin (➡ sayfa 15).
3. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın.

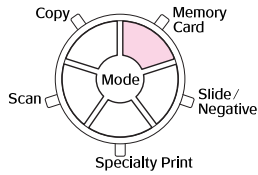


4. **View and Print Photos** (Fotoğrafları Göster ve Bas), **Print All Photos** (Tüm Fotoğrafları Bas) veya **Print Range of Photos** (Aralıktaki Fotoğrafları Bas) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz:



5. **Yes** (Evet) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. Eğer gerekirse, baskı ayarlarınızı yapmak için sayfa 16'daki adımlarla devam edin.
7. Fotoğraflarınızı basmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Eğlenceli çerçevelerle baskı

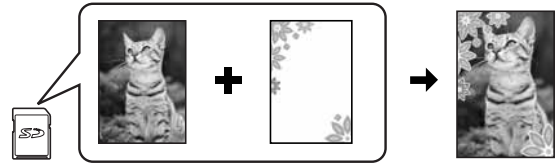

PRINT Image Framer ile en sevdiğiniz fotoğraflarınıza renkli çerçeveler ekleyebilirsiniz.

1. EPSON PRINT Image Framer Tool'u kullanarak EPSON STYLUS PHOTO RX'iniz ile birlikte gelen CD ROM'dan çeşitli çerçeveler seçebilir ve bellek kartınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için yazılım yardımına bakın.

Tavsiye:


Mevcut çerçevelerin düzenlenmesi veya yeni çerçevelerin oluşturulması için PIF DESIGNER yazılımını kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, yazılımın yardım bölümüne bakın.

2. Çerçeve boyutu için uygun kağıdı yükleyin (➡ sayfa 4).
3. Fotoğraflar ve P.I.F. çerçevelerinin bulunduğu bellek kartını takın.

Not:

P.I.F. çerçevelerini EPSON PRINT Image Framer Tool'u kullanarak bellek kartına kaydettiğinizden emin olun, aksi takdirde P.I.F dosya adı LCD ekranda görünmez.

4. **Specialty Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın.

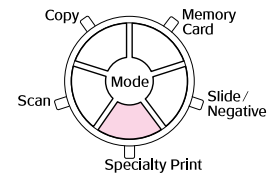

5. **P.I.F. Print** (P.I.F. Baskı) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



1. **P.I.F. Print** (P.I.F. Baskı) seçeneğini seçin.
2. **OK** (Tamam) düğmesine basın.

6. **►** düğmesine basarak ekranın üst kısmındaki **Document Type** (Belge Türü) ayarını seçin. Bellek kartınızdan P.I.F. çerçeveli bir fotoğraf basmak istiyorsanız, **Memory Card** (Bellek Kartı) seçeneğini seçin. Eğer P.I.F. çerçeveli bir fotoğraf basmak istiyorsanız **Photo** (Fotoğraf) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Document Type (Belge Türü) seçeneğini seçin.

7. Tekrar **OK** (Tamam) düğmesine basın ve sonra **◀** veya **►** düğmelerini kullanarak basmak istediğiniz P.I.F. çerçevesini seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
8. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak basmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Eğer birden fazla fotoğraf içerebilecek bir P.I.F. çerçevesi seçerseniz, **◀** veya **►** düğmesini kullanarak fotoğraf seçin ve sonra **▲** düğmesini kullanarak fotoğrafı belirleyin. Seçilen fotoğrafın etrafında açık mavi bir çerçeve belirir.

9. Yerleşimi onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın, sonra **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak kopya sayısını belirleyin.
10. Baskı ayarlarını kontrol edin. Eğer gerekirse **≡ Print Settings** (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve bu ayarları "Fotoğraflarınızı Basma" sayfa 16'de adım 8'de anlatıldığı şekilde değiştirin. Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX seçtiğiniz çerçeveye göre kağıt boyutunu otomatik olarak seçer. Ayrıca, kenarlıksız P.I.F. çerçevesinde **Borderless Expansion** (Kenarlıksız Genişletme) seçeneğini ayarlayamazsınız.

11. Baskıyı başlatmak için **◇ Start** (Başlat) düğmesine basın.

Not:

Her fotoğrafa bir çerçeve belirlediyseniz, baskıyı yapmadan önce **Memory Card** (Bellek Kartı) modunda Print Settings (Baskı Ayarları) altındaki **PIF Relation** (PIF ilişkisi) seçeneğini **On** (Açık) olarak ayarlayın.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Eğer baskı ve kopyalama ayarlarını baştaki fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak istiyorsanız, bu adımları takip edin:

1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Restore to Factory Settings** (Fabrika Ayarlarını Geri Yükle) seçeneğini seçin.
3. Ayarlı sıfırlamak için **►** düğmesine ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Dizin Yaprağından Basma


Dizin sayfasından baskı yapmaya genel bakış

Bir dizin sayfası size bellek kartınızdaki fotoğrafların küçük resim halinde çıkışını verir ve basmak istediklerinizi seçmenizi sağlar. Dizin sayfasını 10 × 15 cm, 13 × 18 cm ve A4 boyutlarında sayfalara kenarlıksız baskı yapmak için kullanabilirsiniz.

Dizin sayfasını basmak için düz kağıt kullanın.

Fotoğraflarınızı basmaya hazır olduğunuzda, Epson fotoğraf kağıtlarından birini yüklemeniz gerekecektir.


Dizin sayfasını basma.

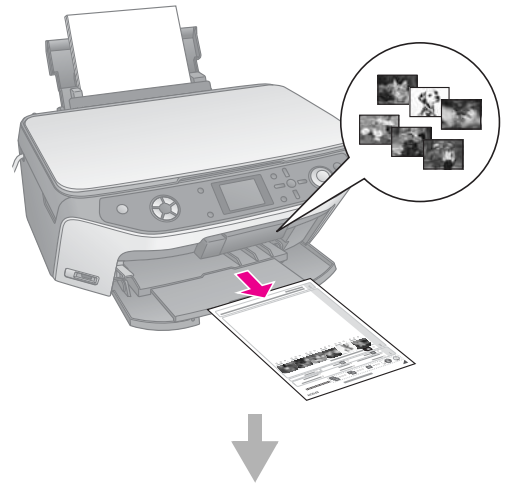


Dizin sayfasından fotoğraf seçme.



Dizin sayfasını tarama.

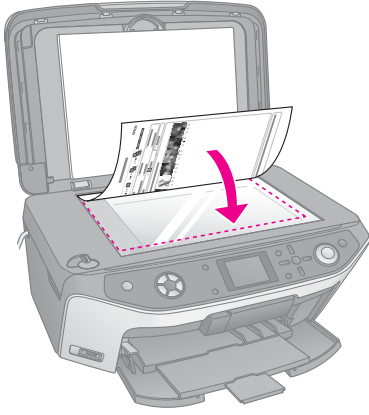


Seçilmiş fotoğrafları basma.

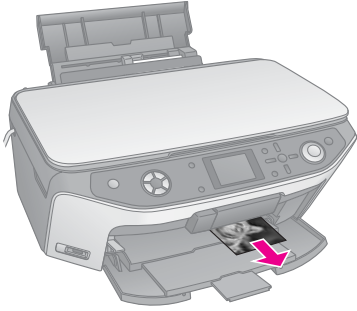

Dizin sayfası basma

1. Birkaç tane düz kağıt yükleyin. (Bellek kartınızda 30 fotoğraftan fazla fotoğraf varsa dizini basmak için birden fazla kağıt gerekir.)
2. Bir bellek kartı takın (➡ sayfa 15).
3. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın.

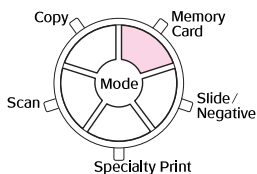


4. **Print Index Sheet** (Dizin Sayfası Bas) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



5. **Print Index Sheet Range** (Dizin sayfası Aralığını Bas) seçeneğini seçin.



6. ▶ düğmesine basın ve sonra ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak dizin sayfasından basmak istediğiniz fotoğraf aralığını seçin. Sonra, **OK** (Tamam) düğmesine basın.

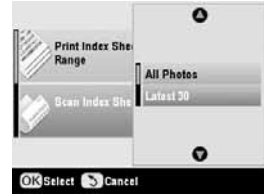

Aralık	Açıklama
All Photos (Tüm Fotoğraflar)	Bellek kartında kayıtlı tüm fotoğrafları basar.
Latest 30 (Son 30)	Dosya adına göre sonuncudan başlayarak son 30 fotoğrafı basar.
Latest 60 (Son 60)	Dosya adına göre sonuncudan başlayarak son 60 fotoğrafı basar.
Latest 90 (Son 90)	Dosya adına göre sonuncudan başlayarak son 90 fotoğrafı basar.

7. Dizin sayfasını basmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Not:

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın. Kartınızda çok fazla fotoğraf varsa baskı başlamadan önce işlemleri için zaman tanıyın.

Dizin sayfasından fotoğraf seçme

Dizin sayfasında, oval kutuları doldurmak ve seçimlerinizi yapmak için koyu renkli tükenmez kalem veya kurşun kalem kullanın.

TAMAM: ●

İyi değil: ○



1. Bölüm 1'de, basmak istediğiniz kağıdın boyutunu ve türünü aşağıdaki listeye göre seçin. Seçiminizin sol tarafındaki oval kutuyu doldurun.


Eğer bu kağıda basmak istiyorsanız...	Bu seçeneklerden birisini seçin
Epson Matte Paper Heavyweight	Matte (Mat) - A4
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem./Ultra Glossy (Premium Kuşe/Ultra Kuşe) - 10 × 15 cm
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Prem./Ultra Glossy (Premium Kuşe/Ultra Kuşe) - 13 × 18 cm
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem./Ultra Glossy (Premium Kuşe/Ultra Kuşe) - A4
	SemiGloss (Yarı Kuşe) - 10 × 15 cm (4 × 6 in)
	SemiGloss (Yarı Kuşe) - A4

2. Fotoğrafınızı kenarlıksız mı yoksa kenarlıklı mı basacağınızı seçin.
3. İsteğe bağlı bir veri mührü eklemek için **Date** (Tarih) kutusunu doldurun.
4. Bölüm 2'de, her fotoğraftan bir kopya basmak için **All** (Tümü) seçeneğini seçin ya da 1, 2, veya 3 kopya için her fotoğrafın altındaki ilgili rakamı işaretleyin.

Dizin sayfasını tarama ve seçilen fotoğrafları basma

1. Seçtiğiniz türdeki kağıdı yükleyin. Bastırmak istediğiniz fotoğraf sayısına yetecek kadar kağıt yükleyin.

2. Dizin sayfasını belge tablasına, yüzü aşağı bakacak ve sayfanın üst kenarı, belge tablasının sol kenarıyla hizalanacak şekilde yerleştirin.

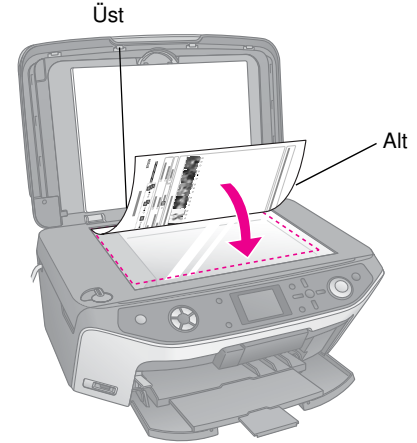

3. Belge kapağını kapatın.
4. LCD ekranda **Scan Index Sheet** (Dizin Sayfasını Tara) seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve sonra **Start** (Başlat) düğmesine basın. Sayfa taranır ve fotoğraflarınız basılır.




Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Not:

Birden fazla dizin sayfanız varsa EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzün yazdırmayı tamamlaması için bekleyin. Sonra her bir ek sayfadan taramak ve yazdırmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.


Bir Fotoğrafı Kırpma

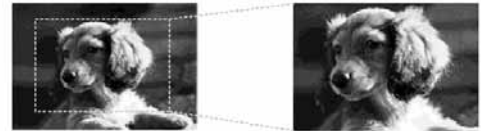

Eğer içinde öne çıkartmak istediğiniz öge olan bir fotoğrafınız varsa fotoğrafın geri kalan kısmını kırabilirsiniz. Bu durumda sadece ana ögenin kendisini basabilirsiniz.

1. Baskıda kullanmak istediğiniz türdeki kağıdı yükleyin (→ sayfa 4).
2. Bir bellek kartı takın (→ sayfa 15).

3. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın.

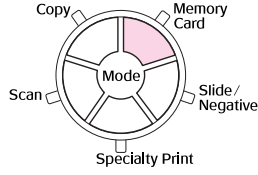

4. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Print Cropped Photos** (Kırpılmış Fotoğrafları Bas) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.




5. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak kırmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. Kırpma alanını ayarlayın ve sayfa 10'da açıklandığı şekilde basmaya başlayın.

CD/DVD'ye Basma

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü, bellek kartınızdaki resimleri bilgisayar kullanmadan, doğrudan CD/DVD'ye basmak için kullanabilirsiniz.

Kendi CD kutusu kapak sayfanızı oluşturarak CD/DVD koleksiyonunuzu geliştirebilirsiniz (➔ sayfa 24).

1. CD/DVD'nizi, CD/DVD tepsisine koyun ve tepsiyi EPSON STYLUS PHOTO RX'e yerleştirin (➔ sayfa 6).
2. Bir bellek kartı takın (➔ sayfa 15).
3. **Specialty Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın.

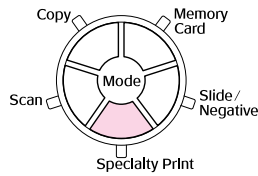

4. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **CD/DVD Print** (CD/DVD Baskısı) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Bellek kartınızdaki ilk fotoğrafı ekranda göreceksiniz:



5. ≡ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın.
6. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak menü öğesini seçin ve sonra ▶ düğmesine basın.



7. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak ayarlama öğesini seçin. Daha sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Ayar	Açıklama
Media Type (Ortam Türü)	Fotoğrafları CD/DVD etiketine basmak için CD Label (CD Etiket) seçeneğini seçin.
Paper Type (Kağıt Türü)	Fotoğrafları CD/DVD etiketine doğrudan basmak için CD/DVD seçeneğini seçin. Eğer baskı çıkışını önceden kontrol etmek istiyorsanız, Paper Type (Kağıt Türü) seçeneğini seçin.
Paper Size (Kağıt Boyutu)	CD/DVD seçeneğini seçin.
Layout (Yerleşim)	Yerleşim seçeneğini bir sonraki bölümde tarif edildiği şekilde seçin.

8. Print Settings (Baskı Ayarları) değerlerini ayarlamayı bitirince **OK** (Tamam) düğmesine basın ve sonra ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak bir fotoğraf seçin; ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak kopya sayısını belirleyin.

Not:

Yerleşim ayarı olarak **4-up** (4x) seçeneğini seçmenize rağmen dört fotoğraf seçmezseniz, eksik fotoğraflar için boş bir yer bırakılır.

9. ⬢ **Start** (Başlat) düğmesine basın. CD/DVD'nizin üzerine basılır.

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, ⏏ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

10. Eğer başka bir CD/DVD'ye basmak istiyorsanız, baskı bittikten sonra LDC ekranda **Yes** (Evet) seçeneğini seçin.



11. Baskı işlemi tamamlanınca, tepsiyi EPSON STYLUS PHOTO RX'den çekin (➡ sayfa 7) ve kullanmadan önce DC/DVD'yi tamamen kurumaya bırakın.
12. CD/DVD'lere baskı işlemi bitince, tepsi kolunu kaldırıp ön tepsiyi önceki konumuna getirin (➡ sayfa 7).

Layout (Yerleşim) Seçimi

Bu fotoğraf yerleşimleri fotoğraflarınızı CD/DVD'nin üzerine basarken kullanılabilir (➡ sayfa 23). ☰ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın ve **Layout** (Yerleşim) seçeneğini seçin. ▶ düğmesine basın ve sonra ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak aşağıdaki ayarlardan birisini seçin. Yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.




Ayar	Açıklama
 1-up (1x)	Bir fotoğrafı CD/DVD üzerine, diskin ortasındaki deliği merkez olarak basar.
 4-up (4x)	Dört fotoğrafı CD/DVD üzerine, her çeyreğe bir resim gelecek şekilde basar.
 8-up (8x)	Sekiz fotoğrafı CD/DVD üzerine, diskin dış kenarının etrafına bir daire şeklinde basar.
 12-up (12x)	12 fotoğrafı CD/DVD üzerine, diskin dış kenarının etrafına bir daire şeklinde basar.

CD Kutusu Kapak Sayfası Oluşturma

Fotoğraf makinenizin bellek kartındaki fotoğrafları, baskılı CD/DVD'inize uyacak şekilde bir CD kutusu kapak sayfası basmak için kullanabilirsiniz.

1. A4 boyutunda kağıt yükleyin (➡ sayfa 4).
2. Bir bellek kartı takın (➡ sayfa 15).
3. **Speciality Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın.

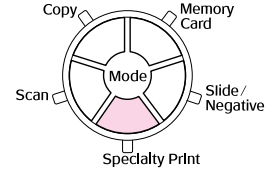

4. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **CD/DVD Print** (CD/DVD Baskısı) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Bellek kartınızdaki ilk fotoğrafı ekranda göreceksiniz:



5. ☰ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın. CD/DVD kutusu kapak sayfası basmak için **Media Type** (Ortam Türü) olarak **CD Jacket** (CD Kapağı) seçeneğini seçin.



6. Eğer gerekiyorsa diğer ayarları değiştirmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmesini kullanın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
7. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak fotoğraf seçin; ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak kopya sayısını belirleyin.
8. Baskıyı başlatmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, ⏏ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.


Kombo Baskı Sayfası Kullanarak Basma

Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası) kullanarak baskı yapmaya genel bakış


Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası) kullanarak, en sevdiğiniz fotoğraflarınıza kolayca kişisel, elle yazılmış iletiler veya çizimler ekleyebilirsiniz.

Şablonu (Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası)) basmak için düz kağıt kullanın. Elle çizilmiş çizimler içeren fotoğraflarınızı basmaya hazır olduğunuzda, 10 × 15 cm boyutlarında Epson fotoğraf kağıtlarından birisini yüklemeniz gerekecektir.


Bellek kartından fotoğraf seçme.

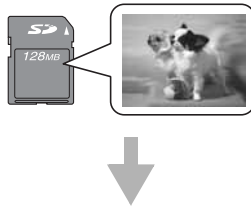


Şablon Basma.

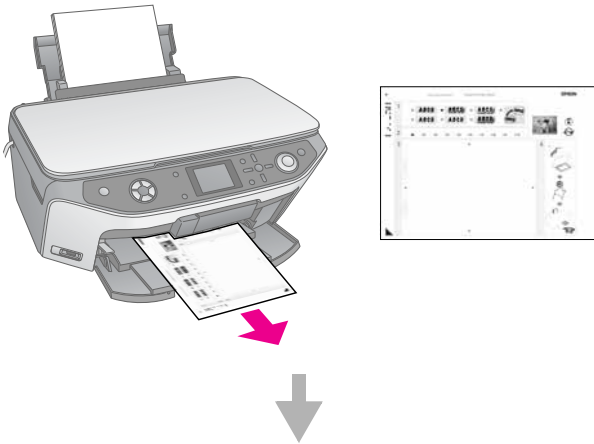


Şablonun üzerine ileti yazma veya çizim yapma.

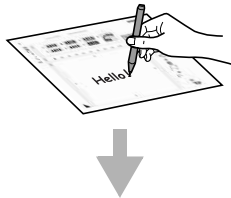

Şablonu tarama.

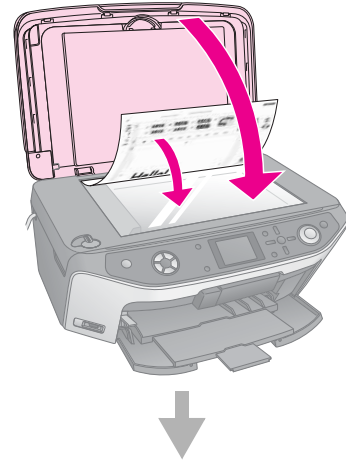


Elle yapılmış çizimler içeren fotoğrafı basma.

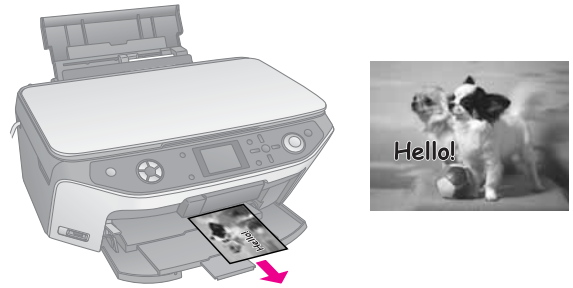

Fotoğraf seçme ve şablonu basma

1. A4 boyutunda düz kağıt yükleyin (➡ sayfa 4).
2. Bir bellek kartı takın (➡ sayfa 15).
3. **Speciality Print** (Özel Baskı) modu düğmesine basın.

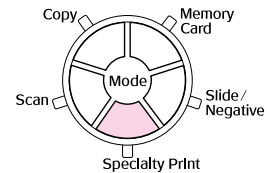

4. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Combo Printing Sheet** (Kombo Baskı Sayfası) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



5. **Select Photo and Print Template** (Fotoğraf Seç ve Şablonu Bas) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



6. **Paper Type** (Kağıt Türü) seçeneğini seçin ve sonra ► düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak aşağıda belirtilenler arasından baskı için kullanmak istediğiniz kağıdı seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Eğer bu kağıda baskı yapmak istiyorsanız...	Bu seçeneği seçin
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem.Glossy (Premium Kuşe)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	SemiGloss (Yarı Kuşe)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy (Ultra Kuşe)

7. **Frame** (Çerçeve) seçeneğini seçin ve sonra ► düğmesine basın. Sonra, ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Frame (Çerçeve)	Açıklama
Standard (Sandart)	Çerçeve yok.
Ellipse (Elips)	Fotoğrafi eliptik bir çerçeveyle basar.
Ellipse-shading (Gölgeli Elips)	Fotoğrafi gölgeli eliptik bir çerçeveyle basar.

8. **Layout** (Yerleşim) seçeneğini seçin ve sonra ► düğmesine basın. Sonra, ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Layout (Yerleşim)	Açıklama
	Elle yapılmış çizimleri kağıdın alt yarısına, fotoğrafı ise üst yarısına basar.
	Fotoğrafi kağıda basar.

Layout (Yerleşim)	Açıklama
	Elle yapılmış çizimleri kağıdın üst yarısına, fotoğrafı ise alt yarısına basar.

9. **OK** (Tamam) düğmesine basın.
10. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak istediğiniz fotoğrafı seçin.
11. Baskıyı başlatmak için ◇ **Start** (Başlat) düğmesine basın.


Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, ⏏ **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Şablonun üzerine masaj yazma veya çizim yapma

Şablonda, oval biçimli kutuları doldurmak ve seçimlerinizi yapmak için koyu renkli tükenmez kalem veya kurşun kalem kullanın.

TAMAM: ●

İyi değil: ○

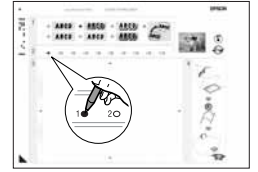

1. Bölüm 1'de, kullanmak istediğiniz elle yapılmış çizim türlerini seçin. Seçiminizin sol tarafındaki oval kutuyu doldurun.

Elle Yapılmış Çizimler	Açıklamalar
	İletiniz veya çiziminiz kenarlıksız olarak basılır.
	İletiniz veya çiziminiz ince bir kenarlıkla basılır.
	İletiniz veya çiziminiz ince bir kenarlık ve gölgeyle basılır.
	İletiniz veya çiziminiz kalın bir kenarlıkla basılır.
	İletiniz veya çiziminiz kalın bir kenarlık ve bir gölgeyle basılır.
	İletiniz veya çiziminiz altın renkli bir kenarlık ve bir gölgeyle basılır.
	İletiniz veya çiziminiz bir konuşma balonuyla basılır ve balonun içi beyazlaşır.

2. Bölüm 2'de, 1'den 10'a kadar istediğiniz kopya sayısını seçin. Seçiminizin sağındaki oval kutuyu doldurun.


3. Bölüm 3’de, koyu renkli bir tükenmez kalemle fotoğrafa eklenmesini istediğiniz iletiyi yazın veya çizimi yapın. El yazısı alanı, seçtiğiniz yerleşime göre değişir.



Layout (Yerleşim)	El Yazısı Alanı
	Sağdaki beyaz kutuya yazın ya da çizin.
	Fotoğrafın üzerine yazın ya da çizin.
	Soldaki beyaz kutuya yazın ya da çizin.

Şablonu tarama ve fotoğrafı basma

1. Seçtiğiniz 10 × 15 cm boyutundaki Epson fotoğraf kağıdını yükleyin. Bastırmak istediğiniz fotoğraf sayısına yetecek kadar kağıt yükleyin.
2. Şablonu, belge tablasına, yüzü alta gelecek ve taslağın sol alt kısmındaki üçgen belge tablasının sol üst köşesiyle hizalanacak şekilde yerleştirin.

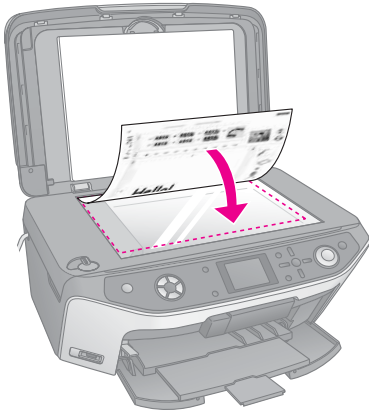

3. Belge kapağını kapatın.

4. **Print Photos from Template** (Şablondan Fotoğraf Basma) seçeneğinin vurgulu olduğundan emin olun ve sonra **Start** (Başlat) düğmesine basın. Şablon taranır ve fotoğraflarınız basılır.



Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Kayıtlı Fotoğraflarınızı Basma

Bellek kartınızdaki resimleri, Zip Drive, kaydedilebilir CD R/RW (USB bağlantısı ile), MO (Magneto-Optical) drive veya USB flash drive gibi USB depolama aygıtlarına kopyalayabilirsiniz. Bu sayede bellek kartınızdaki resimleri silebilir ve orijinal resimleri kaybetmeden bellek kartını yeniden kullanabilirsiniz.

Eğer CD-ROM veya Zip drive kullanıyorsanız, bu cihazların kendi güç kaynakları olmak zorundadır (harici bir güç kaynağı veya bağdaştırıcı).

Not:


Tüm USB aygıtları desteklenmez. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Müşteri Hizmetlerine danışın.

Dosyalarınız kopyalandıktan sonra, bu dosyaları sayfa 28’de tarif edildiği gibi istediğiniz zaman basabilirsiniz.


Fotoğrafları USB sürücüyü kopyalama

1. Eğer EPSON STYLUS PHOTO RX bilgisayarınıza bağlıysa, USB kablosunu çıkartın ve bilgisayarı kapatın.
2. EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzün açık olduğundan ve fotoğraflarınızın olduğu bellek kartının takılı olduğundan emin olun.

3. Depolama sürücünüzün USB kablosunu EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzün ön tarafındaki **EXT. I/F USB** bağlantı noktasına bağlayın. (Eğer thumb drive kullanıyorsanız, doğrudan bağlayın.) Sonra ortamınızı saklama sürücüsüne yerleştirin.

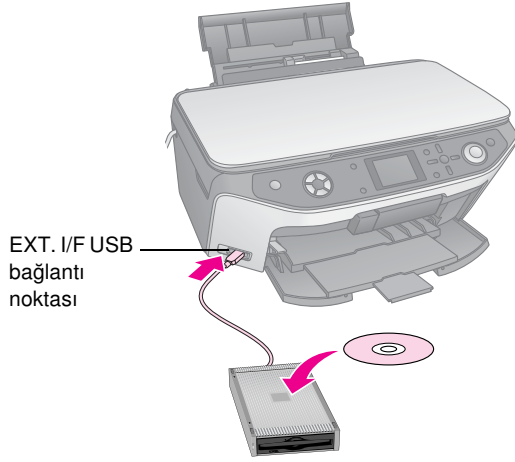

4. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
5. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Memory Card Backup** (Bellek Kartı Yedekleme) seçeneğini seçin ve sonra **►** düğmesine basın.

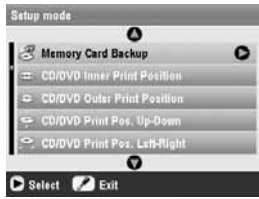

6. **OK** (Tamam) düğmesine basın.
7. Yedekleme prosedürünü başlatmak için yeniden **OK** (Tamam) düğmesine basın. LCD ekrandaki ilave talimatları izlemeniz gerekebilir.

Kartınızdaki tüm fotoğraflar bağlı depolama aygıtına kopyalanır. Bellek kartındaki fotoğraf sayısına göre, bu işlem birkaç dakika sürebilir.

8. Fotoğrafların kopyalanması tamamlandığında, **OK** (Tamam) düğmesine basın ve kartı sayfa 16'de tarif edildiği şekilde çıkartın.

Not:

Fotoğrafları CD-R/RW'ye yedeklerken, EPSON STYLUS PHOTO RX her yedekleme oturumu için bir klasör oluşturur. Bir CD-R/RW'ye birden fazla yedekleme oturumu depolayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı basma


Fotoğraflarınızı depolama aygıtına kopyaladıktan sonra, şu adımları takip ederek basabilirsiniz.

1. Sürücünüzü EPSON STYLUS PHOTO RX ürününe sayfa 27'de tarif edildiği şekilde bağlayın.

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününe takılı tüm bellek kartlarını çıkartın. Bir bellek kartı takılıyken EPSON STYLUS PHOTO RX çevre aygıtları tanımaz.

2. Bu ekranı gördüğünüzde, **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak hangi klasörden baskı yapılacağını seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

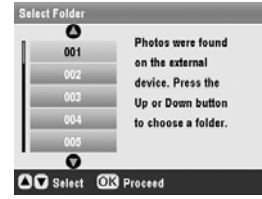

3. **Memory Card** (Bellek Kartı) modu düğmesine basın, sonra fotoğraf makinenizin bellek kartından baskı yaparken kullandığınız prosedürün aynısı takip edin (→ sayfa 16).

Bellek kartınızdaki fotoğrafların tümünü silme

Bellek kartınızdaki fotoğrafların tümünü silmek istiyorsanız bu adımları izleyin.

1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Clear All Files** (Tüm Dosyaları Sil) seçeneğini seçin.



3. **►** düğmesine ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. Dosyaları silme işlemini başlatmak için yeniden **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Bellek kartınızdaki fotoğrafların tümü silinir. Bellek kartındaki fotoğraf sayısına göre, bu işlem birkaç dakika sürebilir.

5. Dosyaları silmeyi bitirdiğinizde **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Dijital Fotoğraf Makinenizden Baskı Yapma

PictBridge ve USB DIRECT PRINT, dijital fotoğraf makinenizi doğrudan EPSON STYLUS PHOTO RX'e bağlayarak fotoğraflarınızı basmanızı sağlar.

Bağlama ve Basma


Fotoğraf makinenizin PictBridge veya USB DIRECT PRINT ile uyumlu olduğundan ve fotoğraflarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

Dosya biçimi	JPEG
Çözünürlük	80 × 80 piksel ila 9200 × 9200 piksel

1. EPSON STYLUS PHOTO RX'e takılı olan tüm bellek kartlarını çıkartın. (Eğer takılı kart bırakırsanız fotoğraf makinenizin kartındaki değil takılı olan karttaki fotoğraflar okunur.)
2. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
3. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **PictBridge Setup** (PictBridge Ayarları) seçeneğini seçin ve ardından **►** düğmesine basın.



4. Baskı ayarları için LCD ekranı kullanın (→ sayfa 17).
5. Baskı ayarlarınızı seçtikten sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. Fotoğraf makinenizle beraber verilen USB kablosunu EPSON STYLUS PHOTO RX'in ön tarafındaki **EXT. I/F** USB bağlantı noktasına bağlayın.

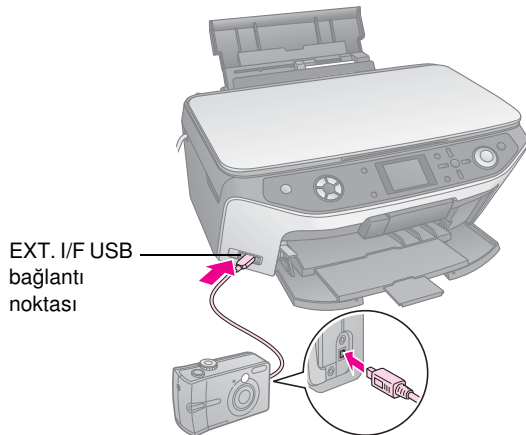

7. Baskıda kullanmak istediğiniz türdeki kağıdı yükleyin (→ sayfa 4).
8. Fotoğraf makinenizin açık olduğundan emin olun.
9. Fotoğraf makinenizi kullanarak basmak istediğiniz fotoğrafları seçin, gerekli ayarları yapın ve fotoğraflarınızı basın. Ayrıntılar için fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakın.

Not:

- ❑ Fotoğraf makineniz PictBridge veya USB DIRECT PRINT ile uyumlu değilse, bağlı aygıtın kullanılamayacağını bildiren bir ileti görürsünüz. Epson hiçbir fotoğraf makinesinin uyumluluğunu garanti etmemektedir.
- ❑ Dijital fotoğraf makinenizin bazı ayarları baskıya yansıtılamayabilir.

Slayt veya Negatiflerden Baskı Yapma

35-mm'lik slaytları ve negatif veya pozitif film şeritlerini taramak için EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüz ile birlikte gelen film yuvasını kullanabilirsiniz. Daha sonra, taranmış görüntülerden doğrudan baskı yapabilirsiniz.


Geleneksel fotoğraflar gibi görünen ve bu hissi uyandıran profesyonel sonuçlar elde etmek için sayfa 4'te belirtilen özel Epson fotoğraf kağıtlarından birini deneyin.

Dikkat:


Film veya negatif şeritlerini mutlaka kenarlarından tutun veya eldiven giyin. Film yüzeyine çıplak elle dokunulması film üzerinde parmak izi veya başka izler bırakabilir.

Belge Altlığını ve Film Yuvasını Çıkartma

1. Belge kapağını açın ve belge altlığını çıkarın.

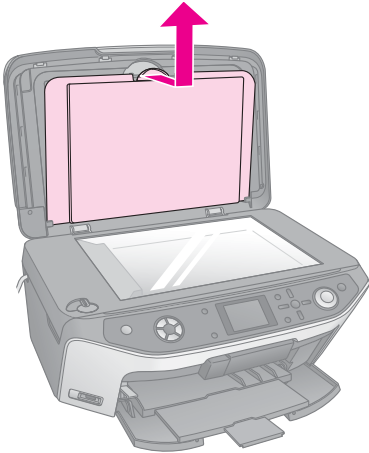

2. Eğer film yuvasını belge altlığının arkasında saklıyorsanız, belge altlığını ters çevirin ve yuvayı çıkartın.

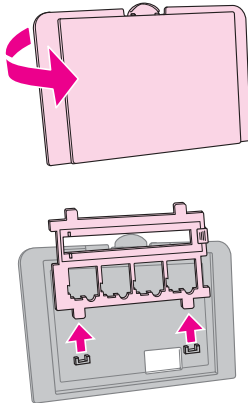


3. Filminizi veya slaydınızı aşağıdaki sayfalarda açıklandığı şekilde yuvaya yerleştirin.


35 mm'lik Slaytları Yuvaya Yerleştirme

1. Yuvanın tırnaklarını belge tablasının ön kenarındaki iki küçük deliğe geçirin.

35 mm'lik slaytların kesik kısımlarının, kapağı kapattığınızda saydam birimi penceresi ile hizalanabilmeleri için belge tablasının ortasında (ön kenarında değil) olduğundan emin olun.

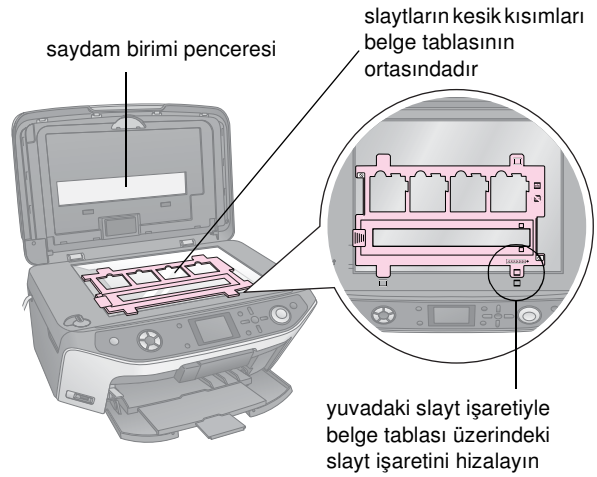


2. Slaytlarınızı film yuvasına gösterildiği şekilde yerleştirin.

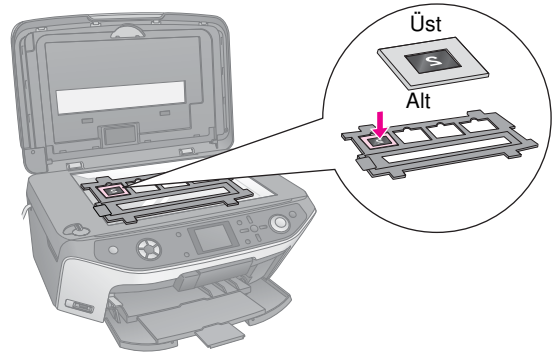

Not:

- ☐ Fotoğraflar üstten bakıldığında ters görünmelidir. (Parlak yüzler aşağı, mat yüzler yukarı bakar.)
- ☐ Belge tablasının üzerine fazla sert bastırmamaya dikkat edin.


3. Belge kapağını tamamen kapatın.

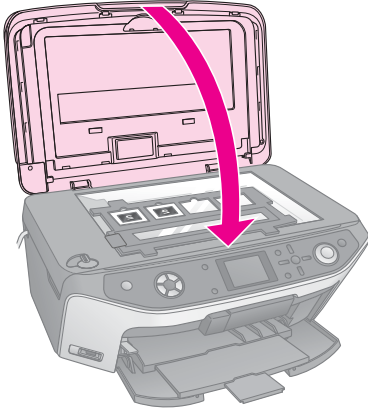


Fotoğraflarınızı taramak ve bastırmak için “Fotoğraflarınızı Basma” sayfa 31'deki adımlarla devam edin.

35 mm'lik Film Şeritlerini Yuvaya Yerleştirme

1. Film şeridi kapağını açın.

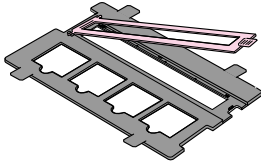

2. Negatif veya pozitif film şeridinizi yuvaya, tırnakların altına kaydırın.

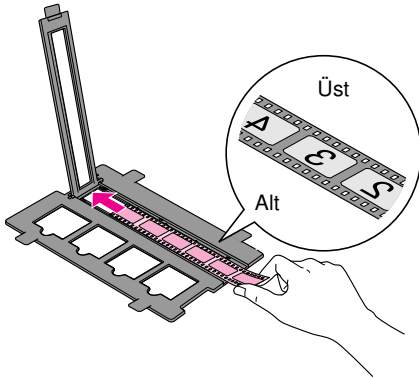


Not:

Fotoğraflar üstten bakıldığında ters görünmelidir. (Parlak yüzler aşağı, mat yüzler yukarı bakar.)

3. Film şeridi kapağını kapatın.
4. Yuvanın tırnaklarını belge tablasının ön kenarındaki iki küçük deliğe geçirin.


Film şeridinin, kapağı kapattığınızda saydam birimi penceresi ile hizalanabilmesi için belge tablasının ortasında (ön kenarında değil) olduğundan emin olun.

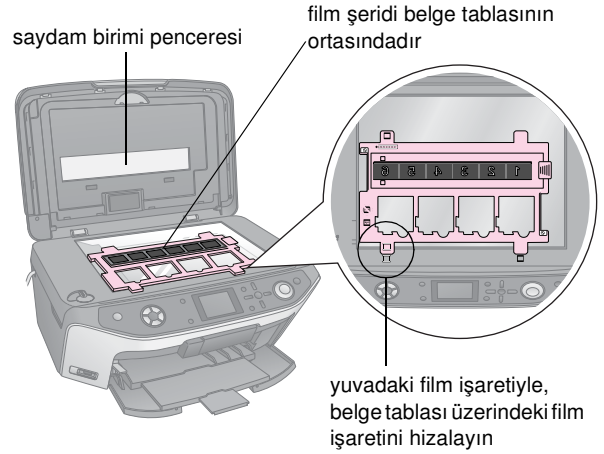

Dikkat:

Belge tablasının üzerine fazla sert bastırmamaya dikkat edin.

5. Belge kapağını kapatın.

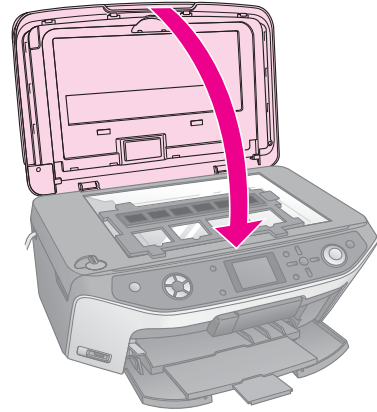


Fotoğraflarınızı taramak ve bastırmak için bir sonraki bölümdeki adımlarla devam edin.


Fotoğraflarınızı Basma

Slaytları, negatifleri veya film şeritlerini belge tablasına yerleştirdiğinizde, basmak istediğiniz fotoğrafları LCD ekranda görüntüleyebilir ve seçebilirsiniz. Çeşitli boyut ve türdeki Epson kağıtlarından birisini seçebilirsiniz.

1. Baskıda kullanmak istediğiniz türdeki kağıdı yükleyin (→ sayfa 4).
2. **Slide/Negative** (Slayt/Negatif) modu düğmesine basın.

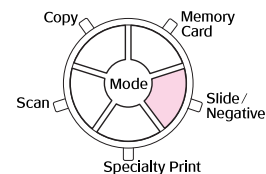

3. Film türünü seçin.

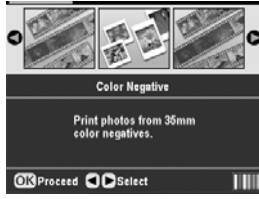

Eğer slayt tarıyorsanız, **Color Positive(slide)** (Renkli Pozitif (slayt)) seçeneğini seçin. Eğer bir film şeridi tarıyorsanız, bu seçeneklerden birisini seçin:

- **Color Negative** (Renkli Negatif) – çoğu zaman bu ayar kullanılır
- **BW Negative** (Siyah Beyaz Negatif)
- **Color Positive(strip)** (Renkli Pozitif(şerit))

Seçiminizi yaptıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

4. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak **Color Restoration** (Renk Onarma) veya **Auto Exp. Level** (Otomatik Işıklanma Seviyesi) seçeneğini seçin ve sonra ► düğmesine basarak ayar ögesini seçin.




Ayar	Açıklama
Color Restoration (Renk Onarma)	Solmuş slaytlar, negatifler veya filmleri orijinal renklerine kavuşturmak için On (Açık) seçeneğini seçin.
Auto Exp. Level (Otomatik Işıklanma Seviyesi)	Lower (Düşük): Işıklanma seviyesini azaltır Standard (Standart): Işıklanma seviyesini standart değerde tutar Higher (Yüksek): Işıklanma seviyesini artırır

5. Press **OK** (Tamam) düğmesine basın. EPSON STYLUS PHOTO RX slaytlarınızın önizlemesini başlatır.

6. Eğer fotoğraflar istediğiniz şekilde önizlenirse **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Eğer yeniden taramak isterseniz, ⏮ Back (Geri) düğmesine basın.

7. ◀ or ▶ düğmesini kullanarak fotoğraf seçme seçeneklerinden birini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

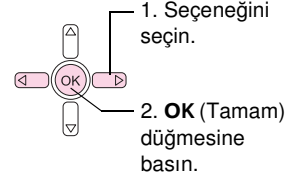

Ayar	Açıklama
View and Print Photos (Fotoğrafları Göster ve Bas)	Sadece seçtiğiniz fotoğrafları basar.
Print All (Tümünü Bas)	Tüm fotoğrafları basar.
Print Range (Aralıktaki Fotoğrafları Bas)	Örneğin 3'den 8'e kadar, belirli bir aralıktaki fotoğrafları basar.
Print Crop (Kırılmış Fotoğrafları Bas)	Fotoğrafın sadece kırpıttığınız bölümünü basar (➡ sayfa 33).
Save to Memory Card (Bellek Kartına Kaydet)	Fotoğrafları bir bellek kartına kaydeder (➡ sayfa 35).
Rescan (Yeniden Tara)	Slayt, film veya negatifi yeniden tarar.

Seçiminize bağlı olarak şöyle bir ekran göreceksiniz:



8. Basmak istediğiniz fotoğrafları ve kopya sayısını seçmek için ekranın altındaki talimatları takip edin.

Fotoğraf seçmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın; kopya sayısını belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.

9. ⚙ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basın.

10. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak menü öğesini seçin ve sonra ► düğmesine basın.



11. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak ayarlama öğesini seçin. Sonra, yeni ayarları uygulamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Ayar	Açıklama
Paper Type (Kağıt Türü)	Yüklediğinizi kağıt türü için gerekli ayarı seçin (➡ sayfa 4).
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Yüklediğiniz kağıdın boyutunu seçin.
Layout (Yerleşim)	Kenarlarda beyaz kenarlık olmadan basılmasını istiyorsanız Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçin. Aksi takdirde, Border (Kenarlıklı) seçeneğini seçin.
Quality (Kalite)	Yapılacak baskının kalitesini seçin.
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Borderless (Kenarlıksız) seçeneğini seçtiğinizde kesilecek kenar boşluklarını belirleyin. Standard (Standart): Hiç kenar boşluğu basılmaz. Mid (Orta): Genişletme oranı düşüktür. (Kenar boşlukları basılabilir.) Min (Minimum): Genişletme oranı Mid (Orta) değerinden düşüktür (Kenar boşlukları basılabilir.)
Filter (Filtre)	Fotoğraflarınızı siyah beyaz basmak için B&W (Siyah Beyaz) seçeneğini seçin.

12. **OK** (Tamam) düğmesine yeniden basın ve sonra baskıyı başlatmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.


Eğer baskıyı durdurmanız gerekirse, **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basın.

Slayt ve negatiflerde rengi onarma

Zamanla solmuş slaytlarınız veya negatifleriniz varsa bunları, Color Restoration (Renk Onarma) işlevi ile yaşama döndürebilirsiniz.

Solmuş slaytlar veya negatiflerde rengi onarmak için slayt veya negatiflerinizi sayfa 30 veya 31'de belirtildiği gibi belge tablasına yerleştirin ve ayarları yapın.

1. **Slide/Negative** (Slayt/Negatif) düğmesine basın.

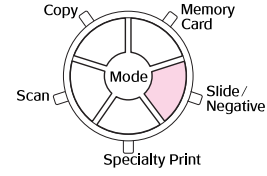

2. Film türünü seçin.



Eğer slayt tarıyorsanız, **Color Positive(slide)** (Renkli Pozitif (slayt)) seçeneğini seçin. Eğer bir film şeridi tarıyorsanız, bu seçeneklerden birisini seçin:

- **Color Negative** (Renkli Negatif) – çoğu zaman bu ayar kullanılır
- **BW Negative** (Siyah Beyaz Negatif)
- **Color Positive(strip)** (Renkli Pozitif(şerit))

Seçiminizi yaptıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

3. **Color Restoration** (Renk Onarma) seçeneğinin **On** (Açık) olarak ayarlandığından emin olun.




4. Slaytlar, negatifler, filmler veya saydamlardan basmak için sayfa 32'deki 5. adımdan devam edin.

Bir fotoğrafı kırpma



Slaytlar, negatifler veya filmlerden baskı yaparken fotoğrafları kırpabilir ve büyütebilirsiniz. Başlamadan önce slaytlarınızı, negatiflerinizi veya filmlerinizi sayfa 30 veya 31'de tarif edildiği gibi belge tablasına yerleştirin ve basmak istediğiniz kağıdı yükleyin (➡ sayfa 4).

1. **Slide/Negative** (Slayt/Negatif) modu düğmesine basın.

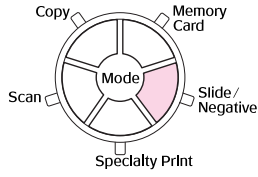

2. Film türünü seçin.



Eğer slayt tarıyorsanız, **Color Positive(slide)** (Renkli Pozitif (slayt)) seçeneğini seçin. Eğer bir film şeridi tarıyorsanız, bu seçeneklerden birisini seçin:

- **Color Negative** (Renkli Negatif) – çoğu zaman bu ayar kullanılır
- **BW Negative** (Siyah Beyaz Negatif)
- **Color Positive(strip)** (Renkli Pozitif(şerit))

Seçiminizi yaptıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

3. Eğer gerekirse, **Color Restoration** (Renk Onarma) ve **Auto Exp. Level** (Otomatik Işıklanma Seviyesi) ayarlarını yapın.
4. **OK** (Tamam) düğmesine basın. EPSON STYLUS PHOTO RX slaytlarınızın önizlenmesini başlatır.
5. Eğer fotoğraflar istediğiniz şekilde önizlenirse **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Eğer yeniden taramak isterseniz, **Back** (Geri) düğmesine basın.
6. **Left** veya **Right** düğmesini kullanarak **Print Crop** (Kırpılmış Fotoğrafları Bas) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



7. **Left** veya **Right** düğmesini kullanarak kırmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
8. Kırpma alanını ayarlayın ve sayfa 10'de açıklandığı şekilde baskıyı başlatın.


Bellek Kartına Tarama

EPSON STYLUS PHOTO RX'inizi kullanarak, taranmış fotoğrafları, filmleri ve slaytları bellek kartınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca bellek kartınız yerine bilgisayarınıza da tarayabilirsiniz (elektronik *Kullanım Kılavuzu*'nuzdaki talimatlara bakın).

Bir Fotoğraf Tarama

Bellek kartını yerleştirdikten sonra (➔ sayfa 15), bir fotoğrafı karta taramak ve JPEG biçiminde kaydetmek için şu adımları izleyin.


1. Belge kapağını açın.
2. Fotoğrafınızı, gösterildiği gibi yüzü aşağı gelecek şekilde belge tablasının sol üst köşesine yerleştirin.

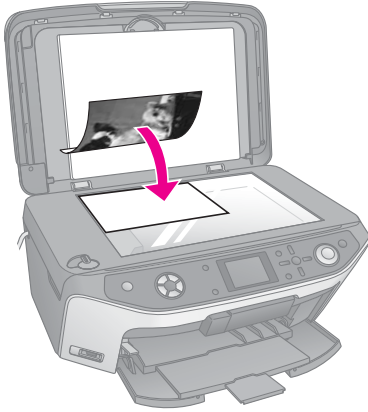

Not:

Eğer taramanın kenarları kırılmışsa, fotoğrafı köşeden biraz uzaklaştırın.


3. Belge kapağını kapatın.
4. **Scan** (Tarama) modu düğmesine basın.

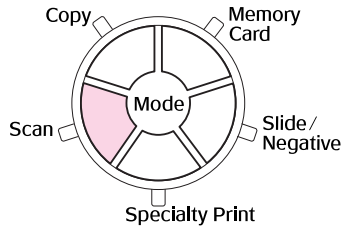

5. ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Save to Memory Card** (Bellek Kartına Kaydet) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



6. ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

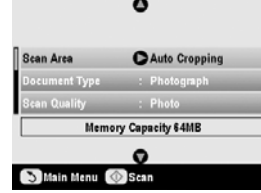

Ayar	Açıklama
Scan Area (Tarama Alanı)	Eğer fotoğrafın kenarlarının rengi açıksa, Max Area (Maksimum Alan) seçeneğini seçin. Aksi takdirde Auto Cropping (Otomatik Kırpma) seçeneğini seçin.
Document Type (Belge Türü)	Photograph (Fotoğraf) seçeneğini seçin.
(Scan Quality) Tarama Kalitesi	Photo (Fotoğraf) seçeneğini seçin.

7. ♦ **Start** (Başlat) düğmesine basın. Fotoğraf taranır ve bellek kartınızdaki **EPSCAN** klasörüne kaydedilir.

Tarama bitince, bir onay ekranı göreceksiniz. Resminize verilen ada ve karttaki yerine dikkat edin.

Dikkat:


- ❑ Tarama esnasında tarama birimin asla açmayın; aksi takdirde EPSON STYLUS PHOTO RX'e zarar verebilirsiniz.
- ❑ Bellek kartı ışığı yanıp sönerken kartı çıkartmayın veya EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayın, aksi takdirde veri kaybedebilirsiniz.

Slayt veya Film Tarama


Bir bellek kartı yerleştirdikten sonra (➔ sayfa 15), slayt veya filmlerinizi karta tarayabilir ve fotoğraflarınızı JPEG biçiminde kaydedebilirsiniz.

1. Sayfa 30 veya 31'de açıklandığı şekilde filminizi veya slaydınızı belge tablasına yerleştirin.

2. Belge kapağını kapatın.

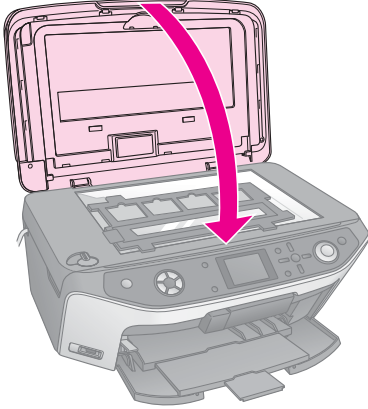

3. **Slide/Negative** (Slayt/Negatif) modu düğmesine basın.

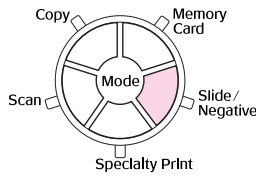

4. Film türünü seçin.



Eğer slayt tarıyorsanız, **Color Positive(slide)** (Renkli Pozitif(slayt)) seçeneğini seçin. Eğer bir film şeridi tarıyorsanız, bu seçeneklerden birisini seçin:

- **Color Negative** (Renkli Negatif) – çoğu zaman bu ayar kullanılır
- **BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)**
- **Color Positive(strip)** (Renkli Pozitif(şerit))

Seçiminizi yaptıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

5. Eğer gerekirse, **Color Restoration** (Renk Onarma) ve **Auto Exp. Level** (Otomatik Işıklanma Seviyesi) ayarlarını yapın.
6. **OK** (Tamam) düğmesine basın. EPSON STYLUS PHOTO RX slaytlarınızın önizlenmesini başlatır.
7. Eğer fotoğraflar istediğiniz şekilde önizlenirse **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Eğer yeniden taramak isterseniz, **Back** (Geri) düğmesine basın.

8. **◀** veya **▶** düğmesini kullanarak **Save to Memory Card** (Bellek Kartına Kaydet) seçeneğini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



EPSON STYLUS PHOTO RX ilk fotoğrafınızı ekranda gösterir.



9. Fotoğraflarınızın her birini önizlemek için **◀** veya **▶** düğmesini kullanın.
10. Bir fotoğraf görüntülenirken, **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak sağ üst köşedeki kutuya bir onay işareti koyarak görüntülenen fotoğrafı seçebilirsiniz.



11. Fotoğrafları seçme işini bitirince **≡** **Print Settings** (Baskı Ayarları) düğmesine ve sonra **▶** düğmesine basın. Ardından, **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Quality** (Kalite) seçeneği olarak **Photo** (Fotoğraf) (iyi kalite için) veya **Best Photo** (En İyi Fotoğraf) (en iyi kalite için) değerini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.



12. Yeni ayarı uygulamak için tekrar **OK** (Tamam) düğmesine basın.
13. **Start** (Başlat) düğmesine basın. Fotoğraf taranır ve bellek kartınızdaki **EPSCAN** klasörüne kaydedilir.

Tarama bitince, bir onay ekranı göreceksiniz. Resminize verilen ada ve karttaki yerine dikkat edin.

Dikkat:

Bellek kartı ışığı yanıp sönerken kartı çıkartmayın veya EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayın, aksi takdirde veri kaybedebilirsiniz.

Cep Telefonunuzdan Baskı Yapma

Cep telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası varsa, JPEG fotoğraf verilerinizi telefonunuzdan EPSON STYLUS PHOTO RX'e gönderip basabilirsiniz.

Enstantane Basma

Mobil telefonunuzun kızılötesi yoluyla fotoğraf verisi göndermenize izin verdiğinden emin olun.

1. Baskıda kullanmak istediğiniz türdeki kağıdı yükleyin (➡ sayfa 4).
2. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak **PictBridge Setup** (PictBridge Ayarları) öğesini seçin ve sonra ► düğmesine basın.




4. LCD ekranı kullanarak baskı ayarlarını seçin (➡ sayfa 17).

Small Image (Küçük Görüntü) ayarının, gösterildiği gibi **On** (Açık) olarak seçildiğinden emin olun.



5. Baskı ayarları seçiminizi tamamladıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını EPSON STYLUS PHOTO RX üzerindeki kızılötesi bağlantı noktasına doğrultun ve fotoğraf verilerinizi gönderin. Ayrıntılar için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

EPSON STYLUS PHOTO RX veriyi düzgün bir şekilde aldıktan sonra baskıya başlar.

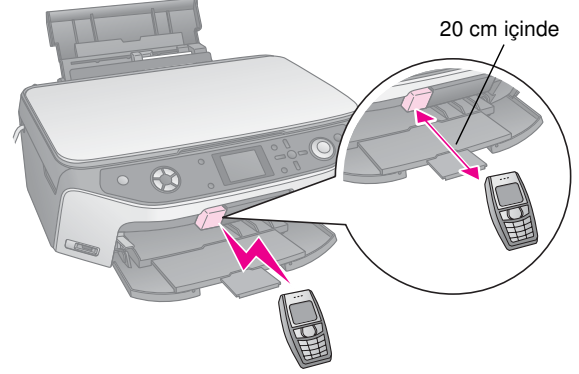

Not:

- ❑ Kızılötesi bağlantı noktası en fazla 20 cm'den veri alabilir.
- ❑ Basılan belgeler de dahil olmak üzere en fazla 10 adet görüntü verisi (maksimum toplam resim boyutu 3M) gönderebilirsiniz.
- ❑ Kızılötesi bağlantı noktalarından birine doğrudan güneş ışığı ya da floresan ışığı vuruyorsa verilerinizi gönderemeyebilirsiniz.

Kızılötesi Spesifikasyonları

Sürüm	IrDA® Standart spesifikasyonlarına uyumludur. (Ver.1.3 Low Power)
Maksimum veri hızı	En fazla 4 Mbit/saniye
Minimum bağlantı mesafesi üst sınırı	0,2 metre

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep kartuşundaki mürekkep seviyesi düşükken veya kartuş boşken baskı yaparsanız LCD ekranda bir ileti görürsünüz. Hangi kartuşun boş veya azalmış olduğunu görmek için ekranın sağ alt köşesindeki bu simgeyi işaretleyin.



Mürekkep seviyeleri


Kartuş altı aydan eski ise baskı kalitesi düşebilir. Gerekirse yazdırma kafasını sayfa 40'da tarif edildiği şekilde temizlemeyi deneyin. Çıktılar hala iyi görünmüyorsa kartuşu değiştirmeniz gerekebilir.

Mürekkep beslemesini kontrol etme

Mürekkep beslemesini kontrol etmek için aşağıda belirtilenleri yapın:

1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Ink Levels** (Mürekkep Seviyeleri) öğesini seçin ve sonra **►** düğmesine basın.

Her bir kartuştaki kullanılabilir mürekkep miktarını gösteren bir grafik görürsünüz:

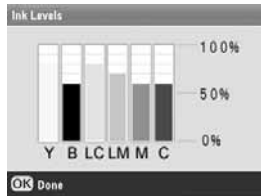

Y (Sarı), **B** (Siyah), **LC** (Açık Cam Göbeği), **LM** (Açık Eflatun), **M** (Eflatun) ve **C** (Cam Göbeği).

3. Mürekkep seviyelerini kontrol etmeyi bitirdiğinizde **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Mürekkebiniz azalmaya başladığında yedek kartuşunuz olduğundan emin olun. Bir kartuş boşken baskı yapamazsınız.

Mürekkep kartuşlarını satın alma

Bu Epson mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra altı ay içerisinde ve son kullanma tarihinden önce kullanın.

Renk	Parça numarası
Siyah	T0481
Cam Göbeği	T0482

Renk	Parça numarası
Eflatun	T0483
Sarı	T0484
Açık Cam Göbeği	T0485
Açık Eflatun	T0486

Dikkat:

İyi sonuçlar elde etmek için orijinal Epson mürekkep kartuşlarını kullanın ve bu kartuşları yeniden doldurmayın. Epson tarafından üretilmeyen başka ürünlerin kullanılması Epson garantilerinin kapsamında olmayan zararlara yol açabilir ve bazı durumlarda EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzün hatalı çalışmasına neden olabilir.

Mürekkep kartuşu güvenlik önlemleri

Uyarı:

Ellerinize mürekkep bulaşırsa hemen sabun ve suyla yıkayın. Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Hala rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.

Dikkat:

- ☐ EPSON STYLUS PHOTO RX'in hasar görmesini önlemek için, yazdırma kafasını kesinlikle elle hareket ettirmeyin.
- ☐ Bir mürekkep kartuşundaki mürekkep bittiğinde, diğer kartuşlarda mürekkep bulunsun bile yazdırmaya veya kopyalamaya devam edemezsiniz.
- ☐ Boş kartuşu, değiştirene kadar EPSON STYLUS PHOTO RX'te takılı bırakın. Aksi takdirde yazdırma kafası nozüllerinde kalan mürekkep kuruyabilir.
- ☐ Her bir mürekkep kartuşundaki IC (mürekkep kontrolü) yongası kartuştan kullanılan mürekkebin miktarını doğru olarak izler. Kartuş çıkarılıp sonra yeniden takılsa dahi mürekkebin tamamı kullanılabilir. Ancak, kartuş her takıldığında EPSON STYLUS PHOTO RX, mürekkebin güvenilir olup olmadığını otomatik olarak incelediği için bir miktar mürekkep tüketilir.

Mürekkep kartuşlarını çıkarma ve takma

Başlamadan önce yeni bir mürekkep kartuşuna sahip olduğunuzdan emin olun. Kartuşu değiştirmeye başladığınızda bir oturumda bütün adımları tamamlamalısınız.


1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Bir mürekkep kartuşunun boş olması halinde:** Hangi kartuşun boş olduğunu saptamak için LCD ekranındaki iletiye bakın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

■ **Bir mürekkep kartuşundaki mürekkebin azalması halinde:**

Hangi kartuşun azaldığını belirlemek için LCD ekranın sağ alt köşesindeki simgeye bakın veya sayfa 38'de belirtildiği şekilde mürekkep seviyelerini kontrol edin. Sonra **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak **Change Ink Cartridge** (Mürekkep Kartuşunu Değiştir) ögesini seçin ve sonra ► düğmesine basın. Doğrulama ekranında **Start** (Başlat) düğmesine basın.


2. Yazıcı alanına erişmek için tarayıcı birimini yukarı kaldırın.

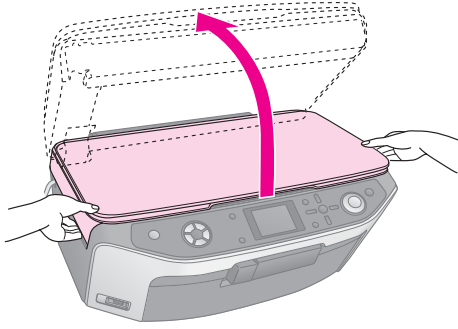


3. Kartuş kapağını açın.

⚠ **Dikkat:**

Yazdırma kafası hareket ederken asla kartuş kapağını açmayı denemeyin. Kartuşlar değiştirme konumuna gelene kadar bekleyin.

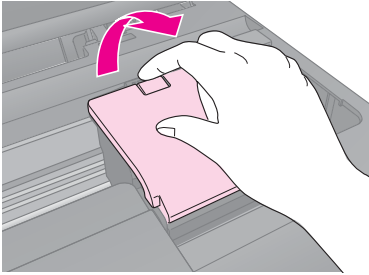


4. Değiştirmek istediğiniz kartuşu çıkarın. Kartuşun arkasındaki tırnağı sıkıştırın ve düz bir şekilde kaldırarak çıkartın. Dikkatli bir şekilde atın. Eski kartuşun parçalarını sökmeyin veya yeniden doldurmayın.

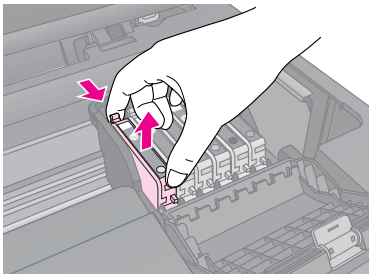

5. Yeni kartuşun paketini açın.

6. Yeni kartuşu yuvaya yerleştirin ve sonra tık sesi çıkartarak yerine oturana kadar aşağı itin.

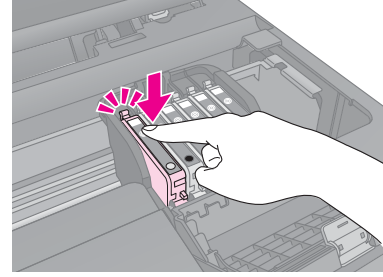


Diğer mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekirse bir sonraki adıma geçmeden önce 4 ila 6. adımları tekrarlayın.


7. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın ve sonra tık sesi çıkartarak yerine oturana kadar bastırın.

⚠ **Dikkat:**

Kapağı kapatmakta zorlanıyorsanız bütün kartuşların tam olarak yerlerine oturduğundan emin olun. Tık sesiyle yerine oturduğunu duyana kadar her bir kartuşun üzerine bastırın. Kapağı zorlayarak kapatmayı denemeyin.

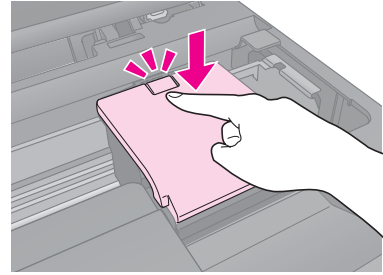

8. Tarayıcı birimini kapatın.

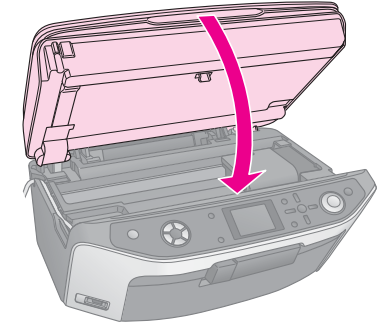

9. **OK** (Tamam) düğmesine basın.

EPSON STYLUS PHOTO RX mürekkebi doldurmaya başlar ve LCD ekranda **Charging ink. Please wait.** (Mürekkep Dolduruluyor. Lütfen Bekleyin) ibaresi belirir.

Baskıya devam etmeden önce LCD ekranda **Ink cartridge replacement is complete.** (Mürekkep kartuşu değiştirme işlemi tamamlandı) ibaresinin belirmesini bekleyin.

⚠ **Dikkat:**

Mürekkep doldurma işlemi sırasında EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü kesinlikle kapatmayın; aksi takdirde mürekkebi boşa harcarsınız.

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme

Çıktılarınız beklenmeyen şekilde açık renkli ise, renkler kayıpsa veya sayfaların üzerinde açık veya koyu renkli çizgiler görürseniz, yazdırma kafasını temizlemeniz gerekebilir. Bu işlem, EPSON STYLUS PHOTO RX'i uzun süre kullanmadığınızda tıkanabilen yazdırma kafası nozüllerinin temizler.

Not:

Ön tepsinin kağıt konumunda (alt konum) olduğundan ve CD/DVD tepsinin EPSON STYLUS PHOTO RX'e takılı olmadığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Kağıt Yükleme" sayfa 4.

Tavsiye:

İyi bir yazdırma kalitesi elde etmek için EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü en az ayda bir açmanız iyi bir fikirdir.

Yazdırma kafasını kontrol etme

Herhangi bir yazdırma kafası nozülünün tıkalı olup olmadığını görmek veya yazdırma kafasını temizledikten sonra sonucu kontrol etmek için bir nozül kontrol deseni yazdırabilirsiniz.

1. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın. (Eğer yazma kafası temizliğini bitirdiyseniz, **Start** (Başlat) düğmesine basarak nozül kontrolünü başlatabilirsiniz.)
2. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Nozzle Check** (Nozül Kontrolü) ögesini seçin ve sonra **▶** düğmesine basın.
3. Düz kağıt yüklü olduğundan emin olun ve sonra nozül kontrol deseninin basılması için **Start** (Başlat) düğmesine basın.
4. Yazdığınız nozül kontrol desenini inceleyin. Aşağıda gösterildiği gibi her bir dereceli çizgi tam ve boşluksuz olmalıdır.



- Çıktılarınız iyi görünüyorsa ana menüye dönmek için **3 Back** (Geri) düğmesine basın.
- Aşağıda gösterildiği şekilde herhangi bir boşluk görmeniz halinde yazdırma kafasını bir sonraki bölümde açıklandığı şekilde temizlemek için **Start** (Başlat) düğmesine basın.



Yazdırma kafasını temizleme

Yazdırma kafasını, mürekkebi gerektiği gibi sevk etmesini sağlayacak şekilde temizlemek için şu adımları izleyin. Yazdırma kafası temizleme işleminde mürekkep kullanıldığı için sadece kalite düştüğünde temizleyin.

Not:

LCD ekranındaki bir ileti, bir kartuşun boş olduğunu veya mürekkebin azaldığını bildirirse yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Önce, belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerekir.

1. EPSON STYLUS PHOTO RX'in açık olduğundan fakat yazdırmadığından emin olun.
2. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
3. **▲** or **▼** düğmesini kullanarak **Head Cleaning** (Kafa Temizleme) ögesini seçin ve sonra **▶** düğmesine basın.
4. Kafa temizleme işlemini başlatmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Temizleme işlemi yaklaşık 30 saniye sürer ve bu süre zarfında LCD ekranda **Print head cleaning in progress. Please wait.** (Yazdırma kafası temizleniyor. Lütfen bekleyin) ibaresi belirir.

Dikkat:

EPSON STYLUS PHOTO RX'in hasar görmesini önlemek için, kafa temizleme işlemi yürütülürken ürünü asla kapatmayın.

5. Temizleme işlemi tamamlandığında sonuçları kontrol etmek amacıyla bir nozül kontrol deseni yazdırmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Üç veya dört kez temizledikten sonra herhangi bir gelişme göremezseniz sayfa 43'de başlayan çözümlere bakın. Ayrıca EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü kapatıp kuruyan mürekkebin yumuşaması için bir gece bekleyebilirsiniz. Sonra yazdırma kafasını tekrar temizlemeyi deneyin.

Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınız damarlı görünüyorsa veya çentikli dikey çizgiler beliriyoorsa yazdırma kafasını hizalamanız gerekebilir.

Not:

Ön tepsinin kağıt konumunda (alt konum) olduğundan ve CD/DVD tepsinin EPSON STYLUS PHOTO RX'e takılı olmadığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Kağıt Yükleme" sayfa 4.


1. EPSON STYLUS PHOTO RX'in açık olduğundan fakat yazdırmadığından emin olun.
2. Birkaç tane düz kağıt yükleyin.
3. **Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
4. **▲** veya **▼** düğmesini kullanarak **Head Alignment** (Kafa Hizalama) ögesini seçin ve sonra **▶** düğmesine basın.
5. Hizalama desenini yazdırmak için **Start** (Başlat) düğmesine basın.

Aşağıdaki hizalama sayfası yazdırılır.


Not:

Hizalama deseni yazdırılırken **Stop/Clear Settings** (Durdur/Ayarları Sil) düğmesine basmayın.

- Desen No. 1'e bakın ve fark edilir düzensiz çizgilerin olmadığı en düz yazdırılmış deseni bulun.

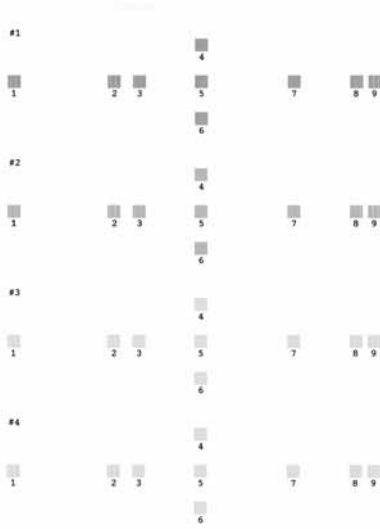

- O desenin numarasını seçmek için ► düğmesine basın ve sonra ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.

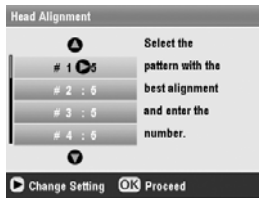

- OK** (Tamam) düğmesine basın ve sonra diğer desenlerin numaralarını da aynı şekilde girin.
- İşiniz bitince, **OK** (tamam) düğmesine basın; **Print head alignment is complete.** (Yazdırma kafası hizalama işlemi tamamlandı.) iletisini göreceksiniz. Setup (Ayarlar) moduna dönmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.


EPSON STYLUS PHOTO RX'inizi Nakletme

EPSON STYLUS PHOTO RX 'inizi uzak bir yere taşımanız gerektiğinde, orijinal kutusunu (veya aynı boyda bir kutuyu) kullanarak dikkatli bir şekilde yeniden paketleyin.


Dikkat:

- EPSON STYLUS PHOTO RX'i saklarken veya naklederken yan yatırmamaya, yatay olarak yerleştirmemeye veya ters çevirmemeye dikkat edin; aksi takdirde kartuşlardan mürekkep sızabilir.
- Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın; kartuşların nakliye için çıkartılması EPSON STYLUS PHOTO RX'e zarar verebilir.

- Yaprak besleyiciden bütün kağıtları çıkarın ve EPSON STYLUS PHOTO RX'in kapalı olduğundan emin olun.
- Tarayıcı birimini açın ve yazdırma kafasının sağda, başlangıç konumunda olduğundan emin olun.
- Tarayıcı birimini kapatın.
- Tarayıcıyı sabitlemek için, resimde gösterildiği gibi belge kapağını açın ve nakliye kilidini çevirin.

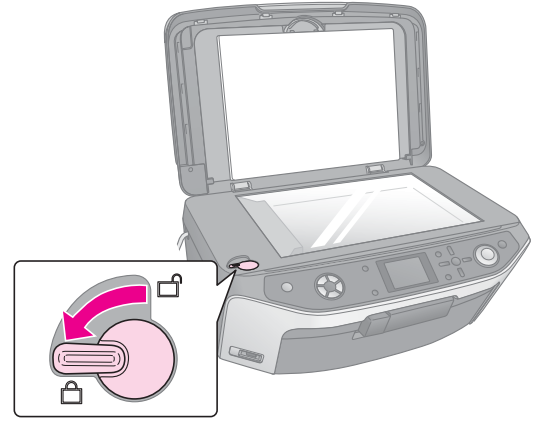

- Elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve sonra USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- Kağıt desteğini, ön tepsiyi ve ön kapağı kapatın.

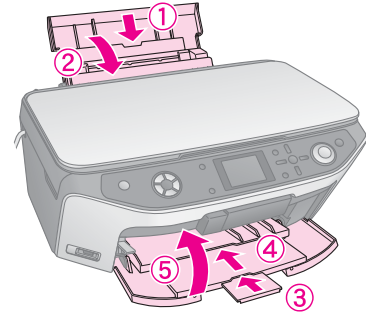

- EPSON STYLUS PHOTO RX'i, beraberinde gelen koruyucu materyallerle birlikte kutuda yeniden paketleyin.

EPSON STYLUS PHOTO RX'i naklederken düz tutun. Taşıdıktan sonra tarayıcının kilidini açtığınızdan emin olun.

LDC Ekranda Görüntülenen Dili Değiştirme

LCD ekranda görüntülenen dili değiştirebilirsiniz.

- Setup** (Ayarlar) düğmesine basın.
- ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak **Language** (Dil) öğesini seçin ve sonra ► düğmesine basın.
- ▲ or ▼ düğmelerini kullanarak görüntülemek istediğiniz dili seçin.
- OK** (Tamam) düğmesine basın.

Sorunları Çözme

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzle ilgili bir sorun varsa LCD ekrandaki iletileri kontrol edin, bir nozül kontrolü çalıştırın (➔ sayfa 40) veya “Sorunlar ve Çözümler” sayfa 43’ye bakın.

Hata İletileri

LCD ekrandaki hata iletilerini kontrol ederek birçok sorunu tanımlayabilir ve çözebilirsiniz. İletileri kontrol ederek sorunları çözemezseniz aşağıdaki tabloyu ve tavsiye edilen çözümleri kullanın.

Not:

Çözümler, EPSON STYLUS PHOTO RX’i bağımsız olarak kullanırken meydana gelen sorunlar içindir. Yazdırma, tarama, baskı kalitesi veya bilgisayarla ilgili sorunların ayrıntılı çözümleri için çevrimiçi *Kullanım Kılavuzu*’na bakın.

Hata İletileri	Çözüm
A printer error occurred (Bir yazıcı hatası meydana geldi). Please see your manual (Lütfen kılavuzunuza bakın).	EPSON STYLUS PHOTO RX’i kapatın ve sonra yeniden açın. Koruyucu bantlar veya kağıtların hala yazıcı üzerinde olmadığından emin olun. Eğer hata ileti hala görünüyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
A scanner error has occurred (Bir tarayıcı hatası meydana geldi). Please see your manual (Lütfen kılavuzunuza bakın).	EPSON STYLUS PHOTO RX’i kapatın ve sonra yeniden açın. Nakliye kilidinin açıldığından emin olun. Eğer hata ileti hala görünüyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
Service required (Servis gerekli). Parts inside your printer are near the end of their service life (Yazıcınızın içindeki parçalar hizmet ömürlerinin sonuna geliyor). See your manual for details (Ayrıntılar için kılavuzunuza bakın).	Yazıcıdaki atık mürekkep süngeri doymuş. Değiştirilmesi için yetkili satıcınıza başvurun.
Service required (Servis gerekli). Parts inside your printer are at the end of their service life (Yazıcınızın içindeki parçalar hizmet ömürlerinin sonuna geliyor). See your manual for details (Ayrıntılar için kılavuzunuza bakın).	
Cannot recognize the USB device (USB aygıtı tanınmadı).	Bellek kartının doğru takıldığından emin olun. Eğer bir USB depolama cihazı bağlıysanız, depolama diskinin doğru takıldığından emin olun.

Hata İletileri	Çözüm
Cannot recognize the memory card or disk (Bellek kartı veya disk tanınmadı).	Bellek kartı veya depolama diskinin doğru takıldığından emin olun. Doğru takılmış olmaları halinde kartta veya diskte bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin.
A problem occurred while formatting (Biçimlendirme sırasında bir sorun meydana geldi). Formatting cancelled (Biçimlendirme iptal edildi).	Prosedürü yeniden deneyin. Eğer hata yeniden meydana gelirse, bellek kartınızda veya depolama diskinizde bir sorun olabilir. Kartı veya diski kontrol edin ve tekrar deneyin.
An error occurred while saving (Kaydetme sırasında bir hata oluştu). Save cancelled (Kaydetme işlemi iptal edildi).	
An error occurred while clearing files (Dosyaları silerken bir hata oluştu). Operation cancelled (İşlem iptal edildi).	
Cannot create a folder on the memory card or disk (Bellek kartı veya diskte klasör oluşturulamadı). Operation cancelled (İşlem iptal edildi).	Yeni bir bellek kartı takın ve tekrar deneyin.
Print head cleaning failed (Yazdırma kafası temizleme işlemi başarısız oldu).	Prosedürü yeniden deneyin. Eğer hata ileti hala görünüyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
Cannot perform print head cleaning due to low ink level (Düşük mürekkep seviyesi nedeniyle yazdırma kafası temizleme işlemi gerçekleştirilemedi).	Mürekkep seviyelerini kontrol edin ve mürekkep kartuşunu sayfa 38’de tarif edildiği gibi değiştirin. Sonra yeniden deneyin.

Sorunlar ve Çözümler

EPSON STYLUS PHOTO RX'i kullanırken sorunla karşılaştığınızda aşağıdaki çözümleri kontrol edin.

Ayar sorunları

EPSON STYLUS PHOTO RX, açıldıktan sonra gürültü yapıyor.

- Koruyucu bandın yazdırma kafasını engellemediğinden emin olun.
- Tarayıcı kilidinin, *Buradan Başlayın* sayfasında gösterildiği şekilde açık pozisyonunda olduğundan emin olun.

Yazdırma kafası veya tarayıcı kilidini açtıktan sonra, cihazı kapatın, bir süre bekleyin ve yeniden açın.

EPSON STYLUS PHOTO RX, mürekkep kartuşu takıldıktan sonra gürültü yapıyor.

- Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra EPSON STYLUS PHOTO RX, mürekkep sevk sistemini doldurmalıdır. İşlem bitinceye kadar bekleyin (LCD ekrandaki Charging (Dolduruluyor) iletisi kaybolur), sonra cihazı kaptın. Eğer erken kapatılırsa, bir dahaki sefere açtığınızda fazladan mürekkep kullanabilir.
- Mürekkep kartuşlarının sıkı bir şekilde yerleştiklerinden ve EPSON STYLUS PHOTO RX içinde ambalaj materyali kalmadığından emin olun. Kartuş kapağını açın ve kartuşları tık sesiyle yerlerine oturana kadar itin. Cihazı kapatın, bir süre bekleyin ve sonra yeniden açın.

LCD ekrandaki terimler seçtiğiniz dilde görüntülenmiyor.

Eğer LCD ekranda görüntülenilen dil, görüntülenmesini istediğiniz dil değilse, Setup (Ayarlar) menüsünden istediğiniz dili seçin. Ayrıntılar için "LDC Ekranda Görüntülenilen Dili Değiştirme" sayfa 41'e bakın.

Baskı ve kopyalama sorunları

EPSON STYLUS PHOTO RX açık fakat hiç bir şey basmıyor.

- USB kablusunun iki tarafta da sıkıca takıldığından emin olun.
- sayfa 40'da tarif edildiği gibi bir nözül kontrolü gerçekleştirin. Eğer bir şey basılmazsa, yazdırma kafasını temizlemeniz gerekebilir.

EPSON STYLUS PHOTO RX, baskı yapıyormuş gibi sesler çıkartıyor ama bir şey basmıyor.

- Yazdırma kafası nozüllerinin temizlenmeye ihtiyacı olabilir; ➔ sayfa 40.
- EPSON STYLUS PHOTO RX'in düz ve dengeli bir zeminde olduğundan emin olun.

Kenar boşlukları yanlış.

- Kağıt boyutu ayarlarının yüklediğiniz kağıda göre doğru olduğundan emin olun.
- Kağıt boyutunuz için doğru kenar boşluklarını seçin.
- Kağıdınızın, sol kenar kılavuzu kağıda hafifçe temas eder bir halde kağıt besleyicinin sağ tarafına önce kısa kenarı gelecek şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Bir seferde çok fazla kağıt yüklemeyin (sol kenar kılavuzundaki $\equiv$ ok işaretini geçmeyin); ➔ sayfa 4.
- **Auto Fit Page** (Sayfaya Otomatik Sığdır) yerine **Actual** (Gerçek) seçeneğini seçin veya yakınlaştırma ayarlarını yapın.

EPSON STYLUS PHOTO RX boş sayfalar basıyor.

- Kağıt boyutu ayarlarının yüklediğiniz kağıda göre doğru olduğundan emin olun; ➔ sayfa 4.
- Yazdırma kafası nozüllerinin temizlenmeye ihtiyacı olabilir; ➔ sayfa 40.

Çıktınız çok koyu.

Eğer kopyalama yapıyorsanız, $\equiv$ Print Settings (Baskı Ayarları) düğmesine basarak **Copy Density** (Kopya Yoğunluğu) değerini ayarlayın.



Tarama sorunları

Saydam birimi penceresi açık değil.

- Lamba, güç tasarrufu için otomatik olarak kapanır (sleep mode (uyku modu)); taramaya başladığınızda yeniden yanar.
- EPSON STYLUS PHOTO RX'in çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.

EPSON STYLUS PHOTO RX taramıyor.

- Saydam birim penceresi açılıncaya (taramaya hazır oluncaya kadar) bekleyin. Lambayı açmak için taramanızı önizlemeniz gerekebilir.
- Eğer slaytlar, negatifler veya filmler tarıyorsanız, beyaz belge altlığını çıkarttığınızdan ve film yuvasının doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt besleme sorunları

Kağıt doğru beslenmiyor veya sıkışmış.

- Eğer kağıt beslenmiyorsa, yaprak besleyiciden çıkartın. Kağıdı havalandırın, sağ tarafa yerleştirin ve sol kenar kılavuzunu kağıda doğru kaydırın (ama çok sıkıştırmayın). Bir seferde çok fazla kağıt yüklemeyin (sol kenar kılavuzundaki $\equiv$ ok işaretini geçmeyin); ➔ sayfa 4.
- Eğer kağıt sıkışmışsa, sıkışmış kağıdı çıkarmak için $\diamond$ **Start** (Başlat) düğmesine basın. Eğer kağıt çıkmazsa, cihazı kapatın, tarayıcı birimi kaldırarak açın ve yırtılmış parçalar da dahil olmak üzere içindeki kağıtları çıkartın. Dikkatli bir biçimde yeniden kağıt yükleyin, cihazı açın ve $\diamond$ **Start** (Başlat) düğmesine basın.
- Eğer kağıt sık sık sıkışıyor, sol kenar kılavuzunun kağıdı çok sıkıştırmadığından emin olun. Daha az kağıt yüklemeyi deneyin. Bir seferde çok fazla kağıt yüklemeyin (sol kenar kılavuzundaki $\equiv$ ok işaretini geçmeyin); ➔ sayfa 4.

Baskı kalitesi sorunları

Çıktılarınızda veya kopyalarınızda bantlaşma (açık renkli çizgiler) görünüyor.



- Yazdırma kafasını temizleyin; ➔ sayfa 40.
- Doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun; ➔ sayfa 4.
- Kağıdın yazdırılabilir tarafının (daha beyaz veya daha parlak) yukarı baktığından emin olun.
- Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekiyor olabilir; ➔ sayfa 38.
- Yazdırma kafasını hizalayın; ➔ sayfa 40.

Çıktılarınız bulanık ve mürekkep yayılmış.



- Kağıdın nemli, kırışmış veya yüzü aşağı bakacak şekilde (daha beyaz veya daha parlak yazdırılabilir tarafın yukarı bakması gerekir) olmadığından emin olun. Yüzü yukarı bakacak şekilde yeni kağıt yükleyin.

- Özel kağıtla birlikte bir destek sayfası kullanın veya kağıdı, her defasında bir yaprak olacak şekilde yüklemeyi deneyin.
- Yazdırma kafasını hizalayın; ➔ sayfa 40.
- Belge tablasına belge yerleştirmeden birkaç kopya alın.
- Sadece Epson tarafından tavsiye edilen kağıtları ve orijinal Epson kartuşlarını kullanın.

Çıktınız soluk veya boşluklar var.

- Yazdırma kafasını temizleyin; ➔ sayfa 40.
- Mürekkep kartuşları eski veya mürekkep azalmış olabilir; ➔ sayfa 38.
- Doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun; ➔ sayfa 4.
- Kağıdınızın hasarlı, eski, kirli veya yüzü aşağı bakacak şekilde yüklenmiş olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, daha beyaz veya daha parlak yüzü yukarı bakacak şekilde yeni kağıt yükleyin.

Çıktınız damarlı.

- Kalite ayarı olarak **Best Photo** (En iyi Fotoğraf) seçeneğini seçtiğinizden emin olun.
- Eğer bir fotoğraf basıyor veya kopyalıyorsanız, çok fazla büyütmediğinizden emin olun. Daha küçük basmayı deneyin.
- Yazdırma kafasını hizalayın; ➔ sayfa 40.

Yanlış veya eksik renkler görüyorsunuz.

- Yazdırma kafasını temizleyin; ➔ sayfa 40.
- Mürekkep kartuşları eski veya mürekkep azalmış olabilir; ➔ sayfa 38.
- Doğru kağıdı yüklediğinizden ve LCD ekranda bu kağıt için doğru ayarı seçtiğinizden emin olun.
- Sepia (Kahverengi Tonlar) gibi, resmin renklerini değiştiren bir özel efekt kullanmadığınızdan emin olun.
- Kağıt bitmesi halinde, en kısa zamanda kağıt koyun. EPSON STYLUS PHOTO RX cihazını uzun süre kağıtsız bırakırsanız bir sonraki kopyalama veya baskı işleminizde renkler hatalı çıkabilir.

Çeşitli baskı sorunları

Görüntü boyutu veya konumu yanlış.

- Kağıt ve/veya yerleşim seçeneklerinin doğru ayarlandığından emin olun. LCD ekrandan Layout (Yerleşim) ayarlarını kontrol edin.
- Orijinal belgenizin belge tablasına doğru yerleştirildiğinden emin olun; ➔ sayfa 8.

Tarama kalitesi sorunları

Taradığınız görüntü bulanık veya biçimi bozulmuş.



- Orijinal belgenin, belge tablasına düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Eğer resmin sadece bir bölümü bulanıksa, orijinaliniz kırışık veya buruşmuş olabilir.
- Belge tablasını yumuşak, kuru, iplik bırakmayan bir bezle (kağıt havlu tavsiye edilmez) temizleyin. Eğer cam hala temiz değilse, yumuşak bir bez üzerine az miktarda cam temizleyicisi dökün. Cam temizleyicisinin kalıntılarını sildiğinizden emin olun. Cam üzerine doğrudan cam temizleyicisi püskürtmeyin.
- EPSON STYLUS PHOTO RX cihazının yan yatırılmadığından veya dengeli olmayan bir yüzeye yerleştirilmediğinden emin olun.

Fotoğrafın sadece bir bölümü taranmış.

Tarayıcının kenarlarında okunamayan alanlar vardır. Fotoğrafi kenarlardan biraz uzaklaştırın.



Dosya boyutu çok büyük.

Kalite ayarlarını değiştirmeyi deneyin.

Görüntüde noktalı bir çizgi beliriyor.

- Belge tablasını yumuşak, kuru, iplik bırakmayan bir bezle (kağıt havlu tavsiye edilmez) temizleyin. Eğer belge tablası hala temiz değilse, yumuşak bir bez üzerine az miktarda cam temizleyicisi dökün. Cam temizleyicisinin kalıntılarını sildiğinizden emin olun. Cam üzerine doğrudan cam temizleyicisi püskürtmeyin.
- Eğer sadece çıktılarınızda çizgi varsa, yazdırma kafasını temizlemeniz gerekebilir; ➔ sayfa 40.

Müşteri Desteği

Müşteri Desteğine Başvurma

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için müşteri destek hizmetlerine başvurun. EPSON Müşteri desteğine başvurma hakkında bilgi edinmek için Tüm Avrupa Garanti Belgesi'ne bakın. Aşağıdaki bilgileri verdiğiniz takdirde size çok daha hızlı yardım sunacaklardır:

- Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi genellikle ürünün arkasındadır.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü
(**About** (Hakkında), **Version Info** (Sürüm Bilgisi) düğmesini veya ürün yazılımındaki benzer düğmeyi tıklatın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayar işletim sisteminizin adı ve sürümü
- Genelde ürününüzle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Teknik Destek Web Sitesi

En yeni sürücüler, SSS'ler, kılavuzlar ve diğer indirilebilir belgeler için <http://www.epson.com> sitesine gidin ve yerel EPSON web sitenizin Destek bölümünü seçin.

Epson'un Teknik Destek Web Sitesi yazıcı belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlar ile ilgili yardım sunar.

Önemli Güvenlik Talimatları

EPSON STYLUS PHOTO RX ürününüzü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın:


- Yalnızca EPSON STYLUS PHOTO RX ürünüyle birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Başka kabloların kullanılması yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir donanımla birlikte kullanmayın.
- Elektrik kablosunun bütün ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- Sadece etikette belirtilen türde bir güç kaynağı kullanın.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününü, fişini kolaylıkla takıp çıkarabileceğiniz bir duvar prizine yakın bir yere yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesine veya yıpranmasına neden olacak durumlardan kaçının.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürünüyle uzatma kablosu kullanmanız durumunda, uzatma kablosuna bağlı aygıtların toplam amper değerinin kablounun amper değerini aşmamasına dikkat edin. Ayrıca, duvardaki prize bağlı tüm aygıtların toplam amper değerinin de duvar prizinin amper değerinden fazla olmadığından emin olun.
- Ürünü, hızlı ısı veya nem değişikliklerine, darbe ve titreşime veya toza maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının.
- Uygun havalandırma için, EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün etrafında yeterli miktarda boş alan bırakın.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününü bir radyatör veya sıcak hava kaynağının yakınına veya doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirmeyin.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününü düz, sağlam ve ürünün taban alanından daha geniş boyutlarda bir zemine yerleştirin. Bu ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün arkasının, duvardan en az 10 cm uzakta olmasına dikkat edin.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- EPSON STYLUS PHOTO RX'in içinde veya etrafında yanıcı gazlar içerebilecek sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.

- Belge kapağını kesinlikle durma noktasını geçecek şekilde açmaya çalışmayın ve EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Kasadaki açıklıkları hiçbir biçimde kapamayın ya da örtmeyin veya yuvaların içine herhangi bir nesne sokmayın.
- Belgelerinizde özel olarak açıklanmadıkça EPSON STYLUS PHOTO RX ürününe kendiniz bakım yapmayı denemeyin.
- Aşağıdaki koşullarda EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün fişini çıkarın ve servis için yetkili servis personeline başvurun: elektrik kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su kaçmış, ürün düşmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya performansı eskisinden farklı ise. Yalnızca çalıştırma talimatlarında kapsanan kontrolleri ayarlayın.
- EPSON STYLUS PHOTO RX ürününü depolarken veya taşıırken yatırmayın, bir yanı üzerine dikmeyin veya ters çevirmeyin. Aksi takdirde kartuşlardan mürekkep sızabilir.
- Tarayıcı birimini kapatırken parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

Mürekkep kartuşu güvenlik talimatları

- Mürekkep kartuşlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin ve mürekkebi içmeyin.
- Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun; mürekkep besleme noktalarının etrafında mürekkep kalmış olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Hala rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- Ürün yazdırma işlemi yaparken, elinizi EPSON STYLUS PHOTO RX ürününün içine sokmayın veya kartuşlara dokunmayın.
- Kartuşları çalkalamayın, aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.
- Mürekkep kartuşunu ambalajından çıkardıktan sonra hemen takın. Kartuşu kullanmadan önce uzun süre ambalajsız bırakmak baskı kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- Mürekkep kartuşunun üzerindeki etiketi çıkartmayın veya yırtmayın, aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.

- Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC yongasına dokunmayın. Aksi takdirde normal çalışma ve baskı etkilenebilir.

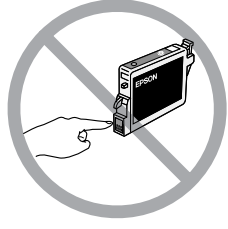

- Mürekkep kartuşunu daha sonra tekrar kullanmak üzere çıkarırsanız, mürekkep besleme noktasının kirlenmemesine dikkat edin ve EPSON STYLUS PHOTO RX ile aynı ortamda saklayın. Mürekkep besleme noktasına yerleştirilmiş olan valf, kapak veya tapa kullanma gereğini ortadan kaldırmış olsa dahi kartuşun temas ettiği nesnelere mürekkep bulaşmaması için özen gösterilmelidir. Mürekkep besleme noktasına veya çevresine dokunmayın.

ENERGY STAR® Uyumluluğu



Bir ENERGY STAR Ortağı olan Epson, bu ürünün ENERGY STAR enerji verimliliği yönergelerini karşıladığını belirlemiştir.

Uluslararası ENERGY STAR Ofis Donanımları Programı, elektrik üretiminden kaynaklı hava kirliliğini azaltma hedefi doğrultusunda enerji tasarruflı kişisel bilgisayar, monitör, yazıcı, faks makinesi, fotokopi makinesi, tarayıcı ve çok fonksiyonlu aygıtların üretimini geliştirmek üzere bilgisayar ve ofis donanımı endüstrisi ile kurulan gönüllü bir ortaklıktır. Standartları ve logoları katılımcı ülkelerde aynıdır.

Telif Hakkı Uyarısı

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin başka yazıcılar için kullanılmasından Epson sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş isteğe bağlı parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation şirketinin tescilli ticari markası, EPSON STYLUS™ ve Exceed Your Vision ise ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logosu, Seiko Epson Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Telif Hakkı© 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

USB DIRECT-PRINT™ ve USB DIRECT PRINT logosu, Seiko Epson Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2002 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Machintosh®, Apple Computer Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

DPOF™, CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. ve Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.

SD™ bir ticari markadır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

xD-Picture Card™, Fuji Photo Film Co.,Ltd.'nin ticari markasıdır.

Zip®, Iomega Corporation'ın tescilli ticari markası.

Genel Bildirim: İşbu belgede yer alan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

Telif Hakkı © 2005 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

A

Ayar sorunları, 43

B

Bantlaşma, 44

Baskı Sayfası, 25

Basma

bellek kartından, 15 – 26

cep telefonundan, 37

dizin sayfasından, 20 – 22

fotoğraf makinesinden, 15 – 29

Kombo Baskı Sayfasından, 25 – 27

slaytlar veya negatiflerden, 30 – 34

şablondan, 25 – 27

USB depolama sürücüsü, 28

Başvuru sayfası, 20 – 22, 25 – 27

Belge

belge tablasına yerleştirme, 8

konum sorunları, 45

Belge altlığı, 2, 30

Belge kapağı, 2

Bellek kartı ışığı, 16

Bellek kartındaki dosyaları kaydetme, 27 – 28

Bellek kartınızdaki dosyaların tümünü silme, 28

Bellek kartı yuvası, 2

Bellek kartları

CD/DVD'ye basma, 23 – 24

çıkarma, 16

desteklenen dosya türleri, 15

dosyaları kaydetme, 27 – 28

fotoğraf kırpma, 22

fotoğrafların dizin sayfası, 20 – 22

Kombo Baskı Sayfası kullanarak, 25 – 27

kullanarak basma, 15 – 27

şablon, 25 – 27

takma, 16

tarama, 35 – 36

uyumlu, 15

Besleme sorunları, 44

Besleyici koruyucusu, 2

Boş mürekkep, 38

Boş sayfalar, 43

Bulanık

tarama, 45

Buruşmuş kağıt, 44

C

CD/DVD

baskı konumunu ayarlama, 7

basma, 23 – 24

çıkartma, 7

kopyalama, 11

yükleme, 6

CD/DVD tepsisi, 2

CD'ler, dosyaları kaydetme, 27 – 28

Cep telefonu

kullanarak basma, 37

Copy Density (Kopya Yoğunluğu) ayarı, 9, 14

Ç

Çıktılarda boşluklar, 44

Çıktılarda çizgiler, 44

D

Damarlı çıktılar, 44

Default settings (Varsayılan ayarlar), 20

Density (Yoğunluk) ayarı, 9, 14

Dijital fotoğraf makinesi

kullanarak basma, 29

uyumlu dosya türleri, 29

yazıcıya bağlama, 29

Dizin sayfası, 20 – 22

Dosya boyutu, 45

Dosya türleri, bellek kartı, 15

DPOF (Digital Print Order Format), 19

Durdurma

basma, 3

kopyalama, 3

Düğmeler, 3

E

Ekran Koruyucu, 3

Enerji, tasarruf, 3

Epson

kağıt, 4

PRINT Image Framer Tool, 11, 19

yardım, 45

EXT. I/F USB bağlantı noktası, 2

F

Factory Settings (Fabrika ayarları), 20

Film

bellek kartına tarama, 35 – 36

kırpma baskı, 33 – 34

kullanarak basma, 30 – 34

renk onarma, 33

Film yuvası

belge altlığından çıkartma, 30

film yükleme, 31

slayt yükleme, 30

Flash memory card, 27 – 28

Fotoğraflar

belge tablasına yerleştirme, 8

bellek kartına tarama, 35 – 36

desteklenen dosya türleri, 15

kırpma, 22, 33 – 34

konum sorunları, 45

kopyalama, 8 – 9

renk onarma, 11, 33

yeniden basma, 9 – 10

Fotoğrafları yeniden basma, 9 – 10

Fotoğraf makinesi
kullanarak basma, 29
yazıcıya bağlama, 29

G

Görüntü kalitesi sorunları, 45
Güç, tasarruf, 3
Gürültü, 43
Güvenlik talimatları, 46 – 47

H

Hata iletileri, 42

I

İletiler, hata, 42
İptal etme
basma, 3
kopyalama, 3

K

Kağıt
seçme, 4
sıkışmalar, 44
yükleme, 4 – 5
Kağıt desteği, 2
Kartuş kapağı, 2
Kartuşlar, değiştirme, 38 – 39
Kenar boşluğu sorunları, 43
Kenar kılavuzu, 2
Kesik baskılar, 43
Kırpma
bellek kartı resimleri, 22
fotoğraflar, 10
taranmış görüntüler, 33 – 34
Kızılötesi bağlantı noktası, 2
Kızılötesi spesifikasyonları, 37
Kombo Baskı Sayfası, 25
Kombo Baskı Sayfası Kullanarak, 25 – 27
Kopyalama
birden çok orijinali tek bir kağıda, 13 – 14
CD/DVD, 11
fotoğraflar, 8 – 9
iptal etme, 3
metin ve grafikler, 8 – 9
parlaklık, ayarlama, 9, 14
slaytlar ve negatifler, 30 – 34
yerleşim seçenekleri, 12 – 13
Kopyaları açıklama, 9, 14
Kopyaları koyulaştırma, 9, 14
Koyu resim, 45
Kumanda paneli, 3
Küçük resim basma, 20 – 22

L

Layout (Yerleşim)
bas, 18
CD/DVD, 24
sorunları, 44

M

MO (Magnet-Optical) drive, 27 – 28
Mürekkep kartuşları
boş, 38
değiştirme, 38 – 39
güvenlik talimatları, 46 – 47
satın alma, 38
seviyeleri kontrol etme, 38
Mürekkep kartuşlarını çıkarma, 38 – 39
Mürekkep kartuşlarını değiştirme, 38 – 39
Mürekkep kartuşlarını takma, 38 – 39
Mürekkep nozülü kontrolü, 40
Mürekkep seviyesi düşük, 38
Müşteri desteği, 45

N

Nakletme, 41
Nakliye kilidi, 2, 41
Negatifler
bellek kartına tarama, 35 – 36
kullanarak basma, 30 – 34
renk onarma, 33
yükleme, 31
Nozül kontrolü, 40

O

Onay sayfası, 20 – 22

Ö

Ön tepsi, 2

P

Paper Type (Kağıt Türü) ayarı, 4
Parlaklık
kopyalar, 9, 14, 45
PictBridge, 29
PIF Designer, 11, 19
PIF Tool, 11, 19
PRINT Image Framer, 11, 19

R

Renk
onarma, 11, 33
yanlış, 44 – 45
Renk düzeltme, 45
Renk onarma, 11, 33

S

Saydam birimi, 2, 31
Saydam birimi penceresi, 2, 30, 43
Setup (Ayarlar) modu, 20
Sıkışmış kağıt, 44
Slaytlar
bellek kartına tarama, 35 – 36
kullanarak basma, 30 – 34
renk onarma, 33
Sleep (Uyku) modu
tarama lambası, 43
Slide Show (Slayt Gösterisi), 16

Solmuş fotoğraflar, 11, 33
 Soluk çıktılar, 44
 Sorun Giderme, 42 – 45
 Sorunlar
 ayarlama, 43
 baskı, 43, 44
 baskı kalitesi, 44
 basma, 40
 çözme, 42 – 45
 görüntü kalitesi, 45
 kağıt yükleme, 44
 kopyalama, 43
 tarama, 43
 tarama kalitesi, 45
 Sorunları çözme, 42 – 45

T

Tarama
 bellek kartına, 35 – 36
 dizin sayfası, 22
 film ve slaytlar, 35 – 36
 Kombo Baskı Sayfası, 27
 sorunlar, 45
 sorunları, 43
 şablon, 27
 Tarayıcı birimi, 2
 Tarayıcı camı, 2
 Teknik destek, 45
 Tepsi kolu, 2
 Thumb drive, 27 – 28

U

USB aygıt bağlayıcısı, 2
 USB DIRECT-PRINT, 29
 USB flash drive, 27 – 28
 Uyku modu
 LCD ekranı, 3

V

Varsayılan ayarları geri yükleme, 20

Y

Yanlış renkler, 44 – 45
 Yaprak besleyici, 2
 Yardım, Epson, 45
 Yayılmış, 44
 Yazdırma kafası
 gürültü, 43
 hizalama, 40 – 41
 temizleme, 40
 Yazdırma kafasını hizalama, 40 – 41
 Yazdırma kafasını temizleme, 40
 Yazdırma nozüllerini kontrol etme, 40
 Yerleşim
 kopya, 12 – 13



Z

Zip drive, 27 – 28

Not


Panel Ayarlarının Özeti

Copy (Kopyalama) modu

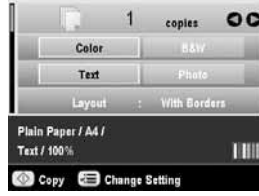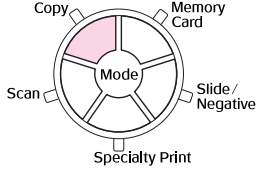

Copies (Kopya Sayısı)	1 ila 99 arası
Color/B&W (Renkli/Siyah Beyaz)	Color, B&W (Renkli/Siyah Beyaz)
Document Type (Belge Türü)	Text, Photo (Metin, Fotoğraf)
Layout (Yerleşim)	With Borders, Borderless, CD Copy, 2-up Copy, 4-up Copy, Repeat Copy-9, Repeat Copy-4, Repeat Copy-16 (Kenarlıklı, Kenarlıksız, CD'ye Kopyalama, 2x Kopyalama, 4x Kopyalama, Tekrar Kopya, Tekrar Kopyalama-4, Tekrar Kopyalama-9, Tekrar Kopyalama-16)



Copy (Kopya) modu için baskı ayarları

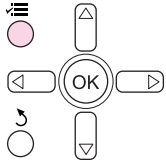

Zoom (Yakınlaştırma)	Actual (Gerçek), Auto Fit page (Sayfaya Otomatik Sığdır), 10 x 15 ➔ A4, A4 ➔ 10 x 15, 13 x 18 ➔ 10 x 15, 10 x 15 ➔ 13 x 18, A5 ➔ A4, A4 ➔ A5
Paper Type (Kağıt Türü)	Plain Paper (Düz Kağıt), Matte (Mat), PQLJ, Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)
Paper Size (Kağıt Boyutu)	A4, A5, 10 x 15 cm (4 x 6 in), 13 x 18 cm (5 x 7 in), 16:9 geniş boy
Quality (Kalite)	Draft (Taslak), Text (Metin), Photo (Fotoğraf), Best Photo (En İyi Fotoğraf)



Copy Density (Kopya Yoğunluğu)	-4 to +4 (-4 ila +4 arası)
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Standard (Standart), Mid (Orta), Min (Minimum)

Memory Card (Bellek Kartı) modu

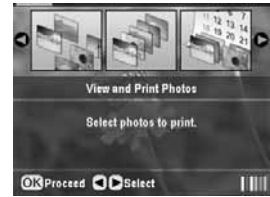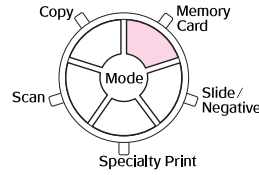

View and Print Photos (Fotoğrafları Göster ve Bas)
Print All Photos (Tüm Fotoğrafları Bas)
Print by Date (Tarihe Göre Bas)
Print Range of Photos (Aralıktaki Fotoğrafları Bas)
Print Cropped Photos (Kırılmış Fotoğrafları Bas)
Print Index Sheet (Dizin Sayfası Bas)
Play Slide Show (Slayt Gösterisini Oynat)



Memory Card (Bellek Kartı) modu baskı ayarları

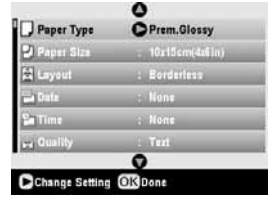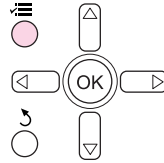

Paper Type (Kağıt Türü)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı), Plain Paper (Düz Kağıt), Matte (Mat), PQLJ, PhotoStickers (Çıkartma Fotoğraf)
Paper Size (Kağıt Boyutu)	10 x 15 cm (4 x 6 in), 13 x 18 cm (5 x 7 in), A4, A6, 16:9 geniş boy
Layout (Yerleşim)	Borderless (Kenarlıksız), Border (Kenarlıklı), Upper Half (Üst Yarı), 2-up (2x), 4-up (4x), 8-up (8x), 16-up (16x), 20-up (20x), Index (Dizin)



Date (Tarih)	None (Yok), yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg), mmm.dd.yyyy (aaa.gg.yyyy), dd.mmm.yyyy (gg.aaa.yyyy)
Time (Saat)	None (Yok), 12-hour system (12 saatlik sistem), 24-hour system (24 saatlik sistem)
Quality (Kalite)	Normal (Normal), Photo (Fotoğraf), Best Photo (En İyi Fotoğraf)
Filter (Filtre)	Off (Kapalı), Sepia (Kahverengi Tonları), B&W (Siyah Beyaz)
Auto Correct (Otomatik Düzeltilme)	PhotoEnhance (Fotoğraf Geliştirme), P.I.M., None (Yok)
Brightness (Parlaklık)	Brightest (En Parlak), Brighter (Daha Parlak), Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), Darkest (En Koyu)
Contrast (Kontrast)	Standard (Standart), Higher (Daha Yüksek), Highest (En Yüksek)
Sharpness (Netlik)	Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net), Standard (Standart), Softer (Daha Yumuşak), Softest (En Yumuşak)
Saturation (Doygunluk)	Highest (En Yüksek), Higher (Daha Yüksek), Standard (Standart), Lower (Daha Düşük), Lowest (En Düşük)
Print Info (Baskı Bilgisi)	Off (Kapalı), On (Açık)
Small Image (Küçük Resim)	Off (Kapalı), On (Açık)
Fit to Frame (Çerçeveye Sığdır)	On (Açık), Off (Kapalı)
Bidirectional (İki Yönlü)	On (Açık), Off (Kapalı)
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Standard (Standart), Mid (Orta), Min (Minimum)
PIF Relation (PIF ilişkisi)	On (Açık), Off (Kapalı)

Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu

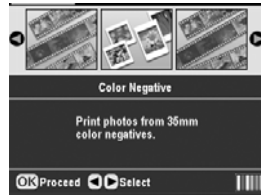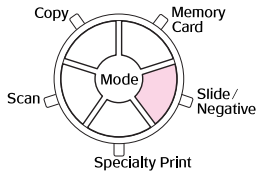


Color Negative (Renkli Negatif)
Color Pozitive(slide) (Renkli Pozitif (slayt))
BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)
Color Pozitive(strip) (Renkli Pozitif(şerit))

Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu için baskı ayarları

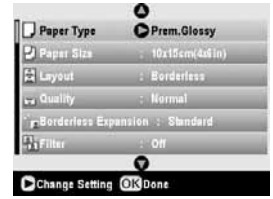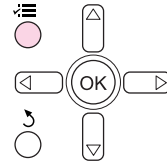


Paper Type (Kağıt Türü)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı), Plain Paper (Düz Kağıt), Matte (Mat), PQLJ
Paper Size (Kağıt Boyutu)	10 × 15 cm (4 × 6 in), 13 × 18 cm (5 × 7 in), A4, 16:9 geniş boy
Layout (Yerleşim)	Borderless (Kenarlıksız), Border (Kenarlıklı)
Quality (Kalite)	Normal (Normal), Photo (Fotoğraf), Best Photo (En İyi Fotoğraf)
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Standard (Standart), Mid (Orta), Min (Minimum)
Filter (Filtre)	Off (Kapalı), B&W (Siyah Beyaz)

Specialty Print (Özel Baskı) modu


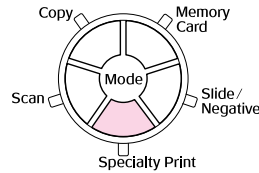




Reprint/Restore Photos (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar)
CD/DVD Print (CD/DVD Baskısı)
Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası)
P.I.F. Print (P.I.F. Baskı)



Reprint/Restore Photos (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar)
CD/DVD Print (CD/DVD Baskısı)
Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası)
P.I.F. Print (P.I.F. Baskı)

Speciality Print (Özel Baskı) modu baskı ayarları

Reprint/Restore Photos (Fotoğrafları Yeniden Bas/Onar)	
	
Paper Type (Kağıt Türü)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı), Matte (Mat)
Paper Size (Kağıt Boyutu)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4
Layout (Yerleşim)	Borderless (Kenarlıksız), Border (Kenarlıklı)
Quality (Kalite)	Photo (Fotoğraf)
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	Standard (Standart), Mid (Orta), Min (Minimum)
Filter (Filtre)	Off (Kapalı), B&W (Siyah Beyaz)


CD/DVD Print (CD/DVD Baskısı)		
		
	Media Type (Ortam Türü) olarak CD Label (CD Etiketi) seçiliyken baskı ayarları.	Media Type (Ortam Türü) olarak CD Jacket (CD Kutusu) seçiliyken baskı ayarları.
Media Type (Ortam Türü)	CD Label (CD Etiketi)	CD Jacket (CD Kutusu)
Paper Type (Kağıt Türü)	CD/DVD, Plain Paper (Düz Kağıt)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı), Plain Paper (Düz Kağıt), Matte (Mat), PQIJ
Paper Size (Kağıt Boyutu)	CD/DVD	A4
Layout (Yerleşim)	1-up (1x), 4-up (4x), 8-up (8x), 12-up (12x)	Jewel Case Upper (CD Kutusu Kapak Sayfası), Jewel Case index (CD Kutusu dizini)
Copy Density (Kopya Yoğunluğu)	Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), Darkest (En Koyu)	-
Date (Tarih)	-	None (Yok), yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg), mmm.dd.yyyy (aaa.gg.yyyy), dd.mmm.yyyy (gg.aaa.yyyy)

Time (Saat)	-	None (Yok), 12-hour system (12 saatlik sistem), 24-hour system (24 saatlik sistem)
Quality (Kalite)	-	Normal, Photo (Fotoğraf), Best Photo (En İyi Fotoğraf),
Filter (Filtre)	Off (Kapalı), Sepia (Kahverengi Tonları), B&W (Siyah Beyaz)	Off (Kapalı), Sepia (Kahverengi Tonları), B&W (Siyah Beyaz)
Auto Correct (Otomatik Düzeltme)	Photo Enhance (Fotoğraf Geliştirme), P.I.M., None (Yok)	Photo Enhance (Fotoğraf Geliştirme), P.I.M., None (Yok)
Brightness (Parlaklık)	Brightest (En Parlak), Brighter (Daha Parlak), Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), Darkest (En Koyu)	Brightest (En Parlak), Brighter (Daha Parlak), Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), Darkest (En Koyu)
Contrast (Kontrast)	-	Standard (Standart), Higher (Daha Yüksek), Highest (En Yüksek)
Sharpness (Netlik)	Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net), Standard (Standart), Softer (Daha Yumuşak), Softest (En Yumuşak)	Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net), Standard (Standart), Softer (Daha Yumuşak), Softest (En Yumuşak)
Saturation (Doygunluk)	Highest (En Yüksek), Higher (Daha Yüksek), Standard (Standart), Lower (Daha Düşük), Lowest (En Düşük)	Highest (En Yüksek), Higher (Daha Yüksek), Standard (Standart), Lower (Daha Az), Lowest (En az)
Print Info (Baskı Bilgisi)	-	Off (Kapalı), On (Açık)
Small Image (Küçük Resim)	-	Off (Kapalı), On (Açık)
Fit to Frame (Çerçeveye Sığdır)	-	On (Açık), Off (Kapalı)
Bidirectional (İki Yönlü)	-	On (Açık), Off (Kapalı)
Borderless Expansion (Kenarlıksız Genişletme)	-	Standard (Standart), Mid (Orta), Min (Minimum)

Combo Printing Sheet (Kombo Baskı Sayfası)	
Paper Type (Kağıt Türü)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe)
Paper Size (Kağıt Boyutu)	10 × 15 cm
Frame (Çerçeve)	Standard (Standart), Ellipse (Elips), Ellipse-shading (Gölgeli Elips)
Layout (Yerleşim)	


P.I.F. Print (P.I.F. Baskı)	
Paper Type (Kağıt Türü)	Prem.Glossy (Premium Kuşe), Ultra Glossy (Ultra Kuşe), SemiGloss (Yarı Kuşe), Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı), Plain Paper (Düz Kağıt), Matte (Mat), PQLJ
Paper Size (Kağıt Boyutu)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4
Quality (Kalite)	Normal (Normal), Photo (Fotoğraf), Best Photo (En İyi Fotoğraf)
Filter (Filtre)	Off (Kapalı), B&W (Siyah Beyaz), Sepia (Kahverengi Tonları)
Auto Correct (Otomatik Düzeltme)	PhotoEnhance (Fotoğraf Geliştirme), P.I.M., None (Yok)
Brightness (Parlaklık)	Brightest (En Parlak), Brighter (Daha Parlak), Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), Darkest (En Koyu)
Contrast (Kontrast)	Standard (Standart), Higher (Daha Yüksek), Highest (En Yüksek)
Sharpness (Netlik)	Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net), Standard (Standart), Softer (Daha Yumuşak), Softest (En Yumuşak)
Saturation (Doygunluk)	Highest (En Yüksek), Higher (Daha Yüksek), Standard (Standart), Lower (Daha Düşük), Lowest (En Düşük)
Small Image (Küçük Resim)	Off (Kapalı), On (Açık)
Bidirectional (İki Yönlü)	On (Açık), Off (Kapalı)

Scan (Tarama) modu

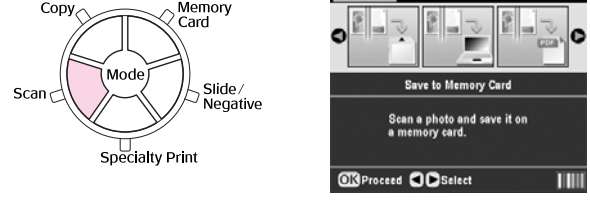

Save to Memory Card (Bellek Kartına Kaydet)
Scan to PC (PC'ye tara)
Scan to PDF (PDF'e tara)
Scan to Email (E-postaya tara)

Setup (Ayarlar) modu



Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri)
Nozzle Check (Nozul Kontrolü)
Head Cleaning (Kafa Temizleme)
Head Alignment (Kafa Hizalama)
Change Ink Cartige (Mürekkep Kartuşu Değiştirme)
Memory Card Backup (Bellek Kartı Yedekleme)
CD/DVD Inner Print Position (CD /DVD İç Baskı Konumu)
CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD Dış Baskı Konumu)
CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD Baskı Konumu Yukarı-Aşağı)
CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD Baskı Konumu Sol-Sağ)
Stickers Position Up-Down (Çıkartma Konumu Yukarı-Aşağı)
Stickers Position Left-Right (Çıkartma Konumu Sol-Sağ)
PictBridge Setup (PictBridge Ayarları)
Select Folder (Klasör Seçimi)
BT Printer ID Set (BT Yazıcı ID Ayarı)
BT Connectivity Mode (BT Bağlantı Modu)
BT Encryption (BT Şifreleme)
BT PIN Code Set (BT PIN Kodu Ayarı)
BT Device Address (BT Aygıt Adresi)
Thick Paper (Kalın Kağıt)
Language (Dil)
Restore to Factory Settings (Fabrika Ayarlarını Geri Yükle)
Clear All Files (Tüm Dosyaları Sil)
Screen Saver Settings (Ekran Koruyucu Ayarları)

EPSON
EXCEED YOUR VISION