Benutzerhandbuch - Grundlagen

Einleitung 2
- Teile 2
- Bedienfeld 3

Umgang mit Papier 4
- Papier auswählen 4
- Papier einlegen 4

Umgang mit CDs/DVDs 6
- CD/DVD einlegen 6
- CD/DVD-Träger entnehmen 7
- Druckposition einstellen 7

Kopieren 8
- Vorlage auf das Vorlagenglas legen 8
- Vorlagen kopieren 8
- Foto nachdrucken 9
- Mit interessanten Rahmen drucken 11
- Auf CD/DVD kopieren 12
- Mit Speziallayouts kopieren 13
- Spezial-Druckeinstellungen vornehmen 14

Von Speicherkarte drucken 16
- Einsetzen einer Speicherkarte 16
- Fotos auf der Speicherkarte prüfen 17
- Fotos drucken 18
- Von Indexblatt drucken 21
- Foto beschneiden 24
- Auf CD/DVD drucken 24
- Cover einer CD-Hülle erstellen 25
- Von Kombinationsdruckblatt drucken 26
- Gespeicherte Fotos drucken 29

Von Digitalkamera drucken 31
- Anschließen und drucken 31

Papierabzüge von Dias oder Negativen erstellen 32
- Abdeckung der Durchlichteinheit und Filmhalter entfernen 32
- 35-mm-Dias in den Halter einlegen 32
- 35-mm-Filmstreifen in den Halter einlegen 33
- Fotos drucken 34

Zu Speicherkarte scannen 37
- Foto scannen 37
- Dias oder Filme scannen 37

Von Mobiltelefon drucken 40
- Schnappschüsse drucken 40
- Infrarot-Spezifikationen 40

Wartung und Transport 41
- Tintenpatronen austauschen 41
- Druckkopf prüfen und reinigen 43
- Druckkopf einstellen 44
- EPSON STYLUS PHOTO RX transportieren 44
- Sprachanzeige am LCD ändern 45

Probleme lösen 46
- Fehlermeldungen 46
- Probleme und Lösungen 46
- Kundendienst 49

Hinweise 50
- Wichtige Sicherheitsanweisungen 50
- Hinweis zum Copyright 51

Index 53

Überblick über die Bedienfeldeinstellungen 57

Deutsch

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Einleitung

Nachdem Sie den EPSON STYLUS™ PHOTO RX nach den Anweisungen auf dem Blatt *Hier starten* vorbereitet haben, finden Sie hier folgende Informationen:

- Papier einlegen
- CD/DVD einlegen
- Schnelle Kopie eines Dokuments oder Fotos erstellen
- Fotos von Speicherkarte drucken
- Fotos von einer Digitalkamera drucken
- Fotos von Dias und Negativen drucken
- Zu Speicherkarte scannen
- Fotos von Mobiltelefon drucken
- Regelmäßige Wartung durchführen
- Einfache Probleme lösen

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die obigen Vorgänge ausführen, ohne den Computer einzuschalten! Natürlich kann der EPSON STYLUS PHOTO RX weitaus mehr, wenn er an einem Windows®- oder Macintosh®-Computer angeschlossen ist – beispielsweise die Farbe und Qualität der Ausdrucke und gescannten Bilder verbessern oder einen Teil eines Fotos scannen.

Umfangreiche Anweisungen zur Verwendung des EPSON STYLUS PHOTO RX in Verbindung mit einem Computer finden Sie im Bildschirm-*Benutzerhandbuch*. Beim Installieren der Software wurde automatisch ein Symbol für das Handbuch auf dem Desktop eingerichtet.

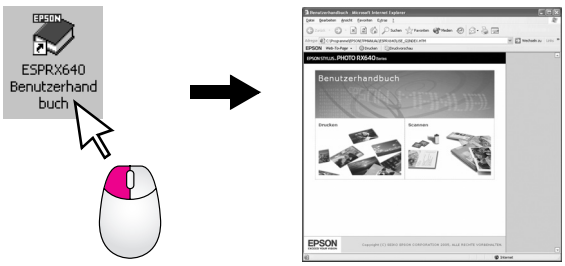

Beachten Sie Folgendes beim Lesen der Anweisungen:

Vorsicht:
Warnhinweise dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.

Achtung:
Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Hinweis:
Hinweise enthalten wichtige Informationen über den EPSON STYLUS PHOTO RX.

Tipp:
Tipps enthalten Hinweise für besseres Kopieren, Scannen und Drucken.

Teile

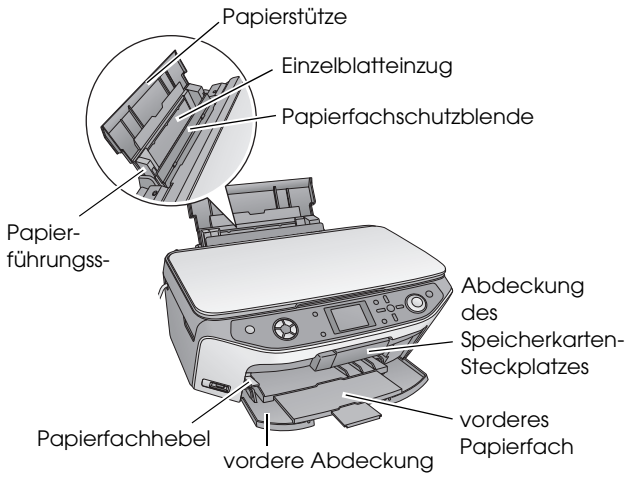

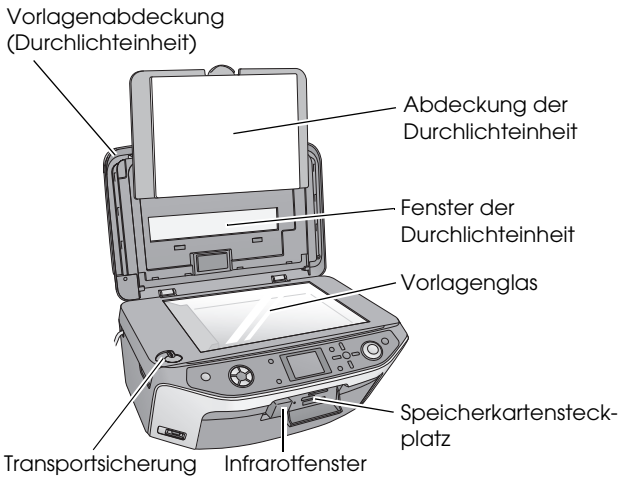

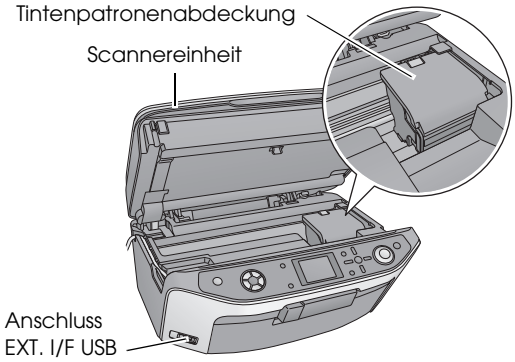

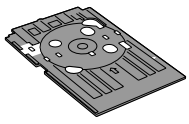

CD/DVD-Träger



Filmhalter

Bedienfeld

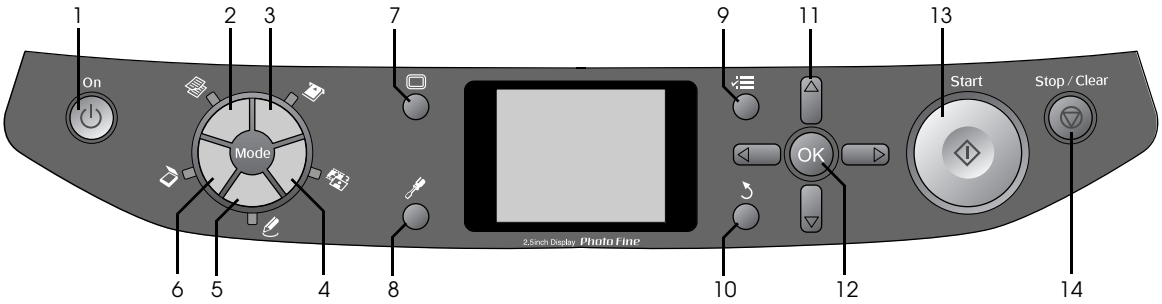

Tasten

	Tasten	Funktion
1	⏻ Ein	Zum Ein- und Ausschalten des EPSON STYLUS PHOTO RX.
2	Kopieren	Zum Kopieren eines Fotos oder eines Dokuments.
3	Speicherkarte	Zum Drucken von einer Speicherkarte.
4	Dia/Negativ	Zum Drucken von Abzügen von Dias, Negativen oder Filmstreifen.
5	Spezialdruck	Zum Drucken von Fotos mit einem Kombinationsdruckblatt, zum Drucken auf CD/DVD, zum Erstellen von Kopien, zum Wiederherstellen von verblassten Fotos und zum Drucken mit farbenfrohen Rahmen.
6	Scannen	Zum Scannen zu einer Speicherkarte oder zum Computer.
7	Display	Zum Ändern der Ansicht von Fotos am LCD bei der Auswahl von Fotos.
8	Setup	Für Wartungsprogramme oder zur Anpassung verschiedener Einstellungen.
9	Druckeinstellungen	Zur Anzeige von detaillierten Einstellungen für die einzelnen Modi.
10	Zurück	Zum Abbrechen des jeweiligen Vorgangs am LCD und Zurückkehren zum vorherigen Menü.
11	4-Wege-Navigation	Zur Auswahl von Menüoptionen.
12	OK	Zur Aktivierung der ausgewählten Einstellungen.
13	Start	Zum Starten des Kopier-, Druck- oder Scanvorgangs.
14	Stop/Clear Settings	Zum Anhalten des Kopier-, Druck- oder Scanvorgangs und zum Zurücksetzen von vorgenommenen Einstellungen.

LCD-Bildschirm

Der Bildschirm dient zur Anzeige einer Vorschau von ausgewählten Bildern oder von Einstellungen, die mit den Tasten geändert werden können.

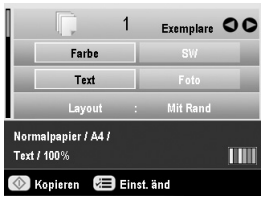

Energie sparen

Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX länger als drei Minuten inaktiv ist und **Bildschirmschoner-Einst.** auf **Speicherkartendaten** eingestellt ist, beginnt die Diashow.

Nach 13 Minuten Inaktivität wird der Bildschirm leer, um Energie zu sparen, und die LEDs der Modustasten werden im Uhrzeigersinn abwechselnd ein- und ausgeschaltet.

Durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von ⏻ **On**) kehrt der Bildschirm zurück in seinen vorherigen Zustand.

Bildschirmschoner einstellen

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Bildschirmschoner-Einst.** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.

3. Wählen Sie **Speicherkartendaten** oder **Kein** aus.

4. Drücken Sie **OK**.

Umgang mit Papier

Epson bietet eine umfangreiche Auswahl von Spezialpapieren, die zusammen mit Epson-Druckern und -Tinte hervorragende Ergebnisse liefern. Die ausgewählte Papiersorte beeinflusst das Erscheinungsbild des Ausdrucks. Wählen Sie daher die richtige Papiersorte für den jeweiligen Zweck aus.

Papier auswählen

Vor dem Drucken muss am LCD die richtige Papiersorte eingestellt werden. Mit dieser wichtigen Einstellung erkennt der EPSON STYLUS PHOTO RX, welches Papier gerade verwendet wird und passt den Tinteneinsatz entsprechend an.

Folgende Papiere und Einstellungen stehen zur Auswahl:

Papiertyp	Format	Papiersorte einstellen	Max. Anzahl Blätter
Normalpapier	A4 A5 *1	Normalpapier	120
Epson Bright White Paper	A4	Normalpapier	80
Epson Matte Paper Heavyweight	A4	Matt	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	PQIJ	100
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	PQIJ	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) A4 16:9 Querformat (102 × 181 mm)	Prem.Glossy	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) A4	SemiGloss	20
Epson Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) A4	Fotopapier	20
Epson Photo Stickers *2	A6	Photo Stickers	1
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)	Ultra Glossy	20

*1 Diese Papiergröße ist nur im Modus **Kopieren** verfügbar.

*2 Diese Papiersorte ist nur beim Drucken von Speicherkarte, Digitalkamera oder Mobiltelefon verfügbar.

Verpacken Sie nicht benutztes Papier unmittelbar nach dem Drucken wieder in der Originalverpackung. Bewahren Sie Ausdrucke in einem Fotoalbum, wieder verschließbaren Plastikbeutel oder in Plastikschutzhüllen auf. Setzen Sie Ihre Ausdrucke weder hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Papier einlegen

1. Öffnen Sie die Papierstütze und ziehen Sie sie heraus.

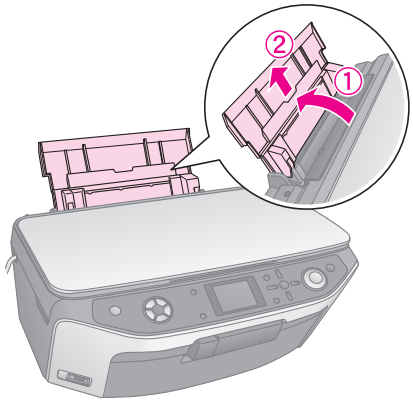

2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie das vordere Papierfach heraus.

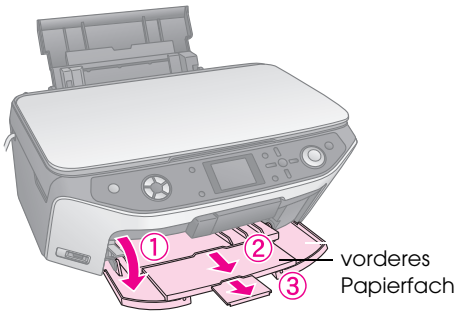

Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass das vordere Papierfach sich in der Papierposition (untere Position) befindet. Falls nicht, ziehen Sie den Papierfachhebel nach oben, um das vordere Papierfach richtig einzustellen.

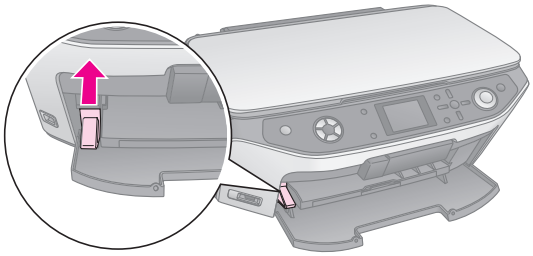

3. Schieben Sie die Papierführungsschiene nach links.

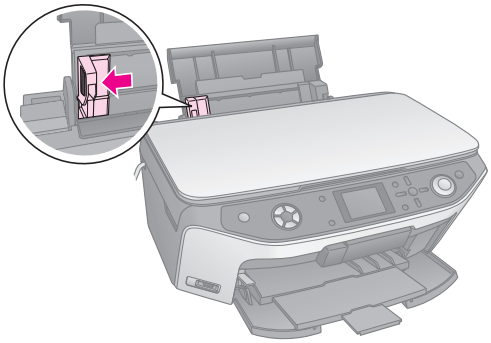

4. Legen Sie das Papier gegen die rechte Seite des Einzelblatteinzugs und mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein. Die zu bedruckende Seite ist in der Regel heller und glänzender.

   Legen Sie den Papierstapel hinter die Zungen und vergewissern Sie sich, dass er unterhalb der Pfeilmarkierung ≦ an der Innenseite der linken Papierführungsschiene passt. Legen Sie Papier immer mit einer schmalen Seite voran ein, auch wenn Sie im Querformat drucken möchten.

Die bedruckbare Seite ist oft weißer oder heller als die Rückseite.

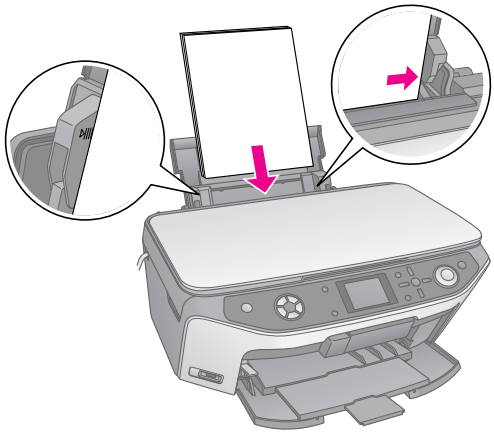

10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) Fotopapier

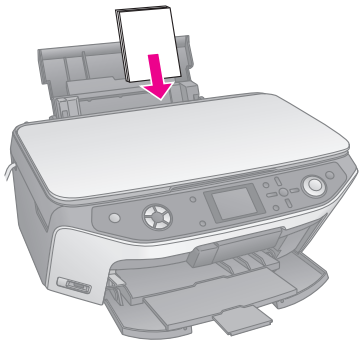

5. Schieben Sie die Papierführungsschiene leicht gegen die linke Seite des Papiers.

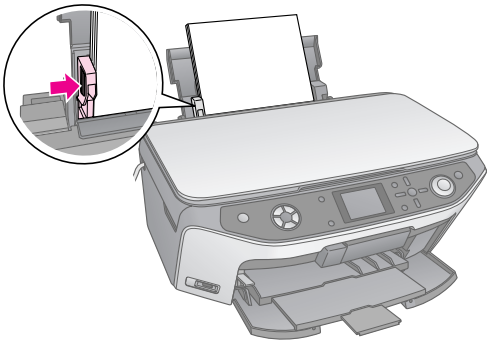

Hinweis:
Wenn Sie Epson-Spezialpapier verwenden, folgen Sie den damit gelieferten Hinweisen. Achten Sie darauf, nicht mehr als die empfohlene Anzahl von Blättern einzulegen. Überprüfen Sie vor dem Drucken die Einstellung **Papiersorte** und stellen Sie sicher, dass sie mit dem eingelegten Papier übereinstimmt (➡ Seite 4).

Jetzt können Sie kopieren oder Ausdrucke erstellen, Anweisungen dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- „Kopieren“ auf Seite 8
- „Von Speicherkarte drucken“ auf Seite 16
- „Von Digitalkamera drucken“ auf Seite 31
- „Papierabzüge von Dias oder Negativen erstellen“ auf Seite 32
- „Von Mobiltelefon drucken“ auf Seite 40

Umgang mit CDs/DVDs

Der EPSON STYLUS PHOTO RX verfügt über einen speziellen Träger, so dass Sie direkt auf jede Tintenstrahl-bedruckbare CD/DVD drucken können.

Achtung:
Auf thermal bedruckbaren CD/DVDs kann nicht gedruckt werden.

Benutzen Sie die mit Ihrem EPSON STYLUS PHOTO RX mitgelieferten EPSON-Print-CD-Software zum Bedrucken einer 8-cm-mini-CD. Siehe die Anweisungen im Bildschirm-*Benutzerhandbuch*.

CD/DVD einlegen

Daten, Musik oder Video müssen vor dem Drucken auf die Tintenstrahl-bedruckbaren CDs/DVDs gebrannt werden. Anderenfalls können Schmutz oder Kratzer auf der Oberfläche beim Brennen der Daten zu Fehlern führen. Wenn Sie eine große Anzahl von CDs/DVDs bedrucken wollen, sollten Sie ein kleines Muster drucken, einen Tag warten und dann die Qualität prüfen, um sicher zu gehen, dass sie zufrieden stellend ist.

1. Schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung.

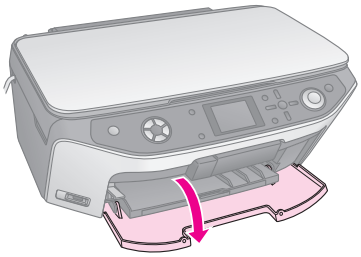

2. Stellen Sie den Papierfachhebel nach unten, so dass das vordere Papierfach nach oben in die CD/DVD-Position kommt.

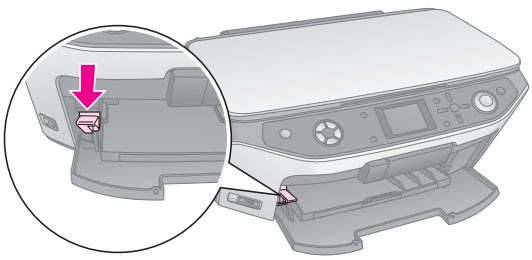

Achtung
- ❏ Berühren Sie nicht das vordere Papierfach, wenn Sie den Papierfachhebel betätigen.
- ❏ Betätigen Sie den Papierfachhebel nicht während des Betriebs des EPSON STYLUS PHOTO RX.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich vor der Betätigung des Papierfachhebels, dass sich kein Papier oder andere Objekte auf dem vorderen Papierfach befinden und dass das vordere Papierfach nicht herausgezogen ist.

3. Legen Sie die CD/DVD mit der Labelseite nach oben in den CD/DVD-Träger. (Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber ist.)



Hinweis:
Verwenden Sie den CD/DVD-Träger im Lieferumfang des EPSON STYLUS PHOTO RX. Der Träger kann nicht für andere Produkte verwendet werden.

4. Schieben Sie den Träger in den EPSON STYLUS PHOTO RX, bis die Pfeilmarkierung auf dem CD/DVD-Träger mit der Pfeilmarkierung auf dem vorderen Papierfach ausgerichtet ist.

Achtung:
Setzen Sie den CD/DVD-Träger nicht während des Betriebs des EPSON STYLUS PHOTO RX ein. Anderenfalls kann der EPSON STYLUS PHOTO RX beschädigt oder die Oberfläche der CD/DVD verschmutzt oder zerkratzt werden.

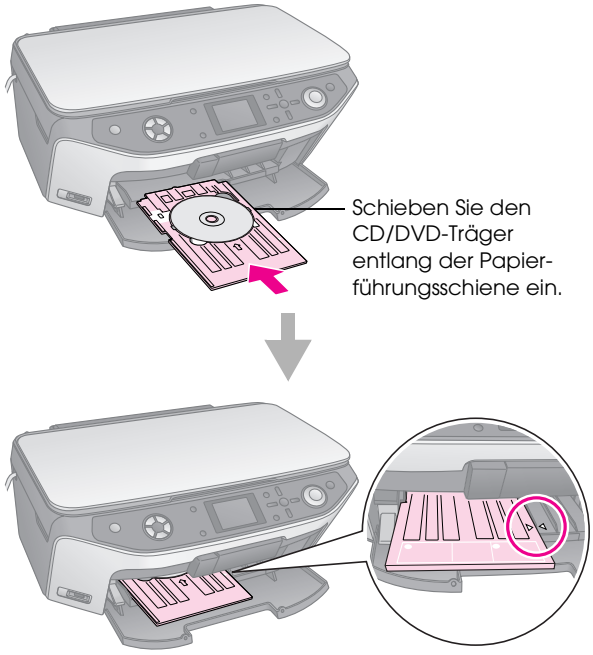

Jetzt können Sie auf die CD/DVD kopieren oder drucken.

- Informationen zum Kopieren auf CD/DVD finden Sie unter „Auf CD/DVD kopieren“ auf Seite 12.
- Informationen zum Drucken auf CD/DVD finden Sie unter „Auf CD/DVD drucken“ auf Seite 24.

CD/DVD-Träger entnehmen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang abgeschlossen ist.
2. Entnehmen Sie den CD/DVD-Träger, indem Sie ihn gerade aus dem vorderen Papierfach ziehen.

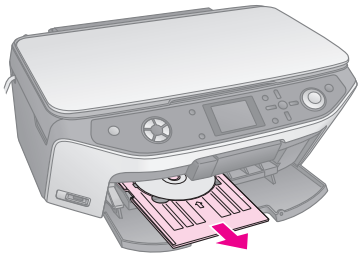

3. Ziehen Sie den Papierfachhebel nach oben, um das vordere Papierfach wieder einzustellen.

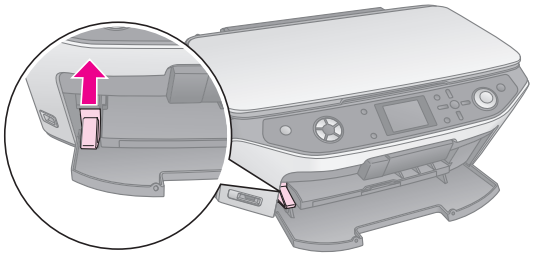

Druckposition einstellen

Wenn der Druck auf der CD/DVD nicht zentriert ist, können Sie die Druckposition einstellen.

1. Führen Sie gegebenenfalls einen Testdruck auf einer nicht mehr benötigten CD/DVD aus.
2. Drücken Sie die Taste **Setup**.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Optionen für die Druckposition aus.

Druckposition innen/außen

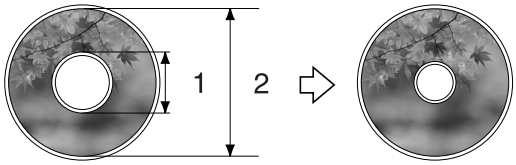

1. innen
2. außen

Optionen	Beschreibung
Innere CD/DVD-Druckpos.	Zum Ändern der Druckposition für den Innendurchmesser des CD/DVD-Labels. Die Einstellung ist in Schritten von 1 mm zwischen 18 und 46 mm möglich.
Äußere CD/DVD-Druckpos.	Zum Ändern der Druckposition für den Außendurchmesser des CD/DVD-Labels. Die Einstellung ist in Schritten von 1 mm zwischen 114 und 120 mm möglich.

Druckposition oben-unten/links-rechts

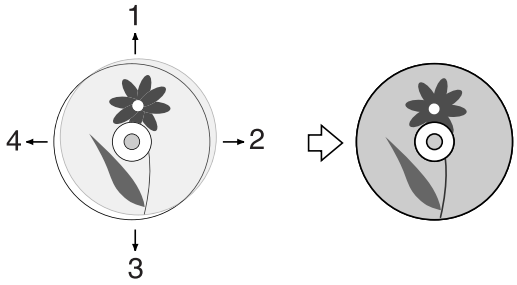

1. Bewegen der CD/DVD nach oben
2. Bewegen der CD/DVD nach rechts
3. Bewegen der CD/DVD nach unten
4. Bewegen der CD/DVD nach links

Optionen	Beschreibung
CD/DVD-Druckpos. oben-unt.	Zum Feineinstellen der CD/DVD-Druckposition. Die Einstellung ist in Schritten von 0,1 mm zwischen -2 und +2 mm nach oben und unten möglich.
CD/DVD-Druckpos. li.-re.	Zum Feineinstellen der CD/DVD-Druckposition. Die Einstellung ist in Schritten von 0,1 mm zwischen -2 und +2 mm nach links und rechts möglich.

4. Drücken Sie die Taste ▶ und stellen Sie dann mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ ein, wie weit die Druckposition (in Millimeter) verschoben werden soll.

5. Drücken Sie die Taste **OK**, um die neue Einstellung zu übernehmen.

Hinweis:
Der EPSON STYLUS PHOTO RX behält die Einstellungen auch nach dem Ausschalten bei, so dass die Druckposition nicht bei jedem Bedrucken einer CD/DVD neu eingestellt werden muss.

Deutsch

Kopieren

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie Dokumente und Fotos auch ohne Computer kopieren. Fotos, die mit der Zeit verblasst sind, können Sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken.

Hinweise zum Kopieren

- Die Größe des kopierten Bilds entspricht möglicherweise nicht genau der der Vorlage.
- Je nach der Art des Papiers kann die Druckqualität zum oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks hin schlechter ausfallen oder diese Bereiche können verschmiert sein.
- Wenn das Papier im EPSON STYLUS PHOTO RX während des Kopiervorgangs zu Ende geht, legen Sie sobald wie möglich neues Papier ein. Die Farbgenauigkeit kann beeinträchtigt werden, wenn im EPSON STYLUS PHOTO RX über einen längeren Zeitraum kein Papier eingelegt ist.
- Wenn die Meldung „Wenig Tinte“ während des Kopiervorgangs angezeigt wird, können Sie entweder mit dem Kopieren fortfahren, bis die Tinte verbraucht ist, oder abbrechen und die Tintenpatrone ersetzen.
- Halten Sie das Vorlagenglas sauber.
- Achten Sie darauf, dass das Dokument oder Foto flach auf dem Vorlagenglas liegt, weil die Kopie sonst unscharf wird.
- Wenn ein Moirémuster (Schraffur) auf der Kopie erscheint, ändern Sie die Einstellung „Zoom“ oder die Position der Vorlage.

Vorlage auf das Vorlagenglas legen

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und legen Sie die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas.

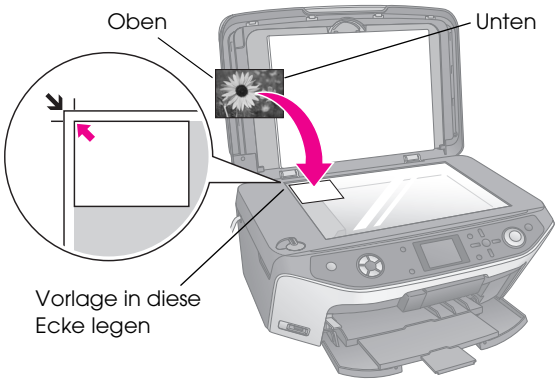

Hinweis:
Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.

2. Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig, so dass sich die Vorlage nicht verschiebt.

Mehrere Fotos kopieren

Sie können mehrere Fotos zum Nachdrucken auf das Vorlagenglas legen, dann wird von jedem Foto ein separater Ausdruck erstellt (➡ Seite 9). Legen Sie die Fotos waagerecht ausgerichtet auf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

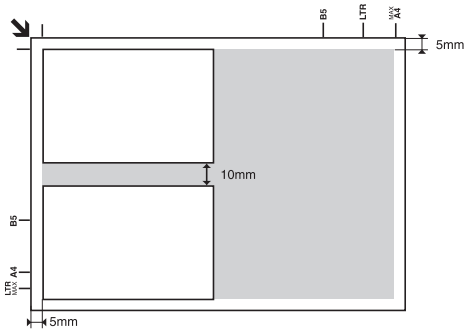

- Sie können Fotos von 30 × 40 mm bis 127 × 178 mm kopieren.
- Positionieren Sie jedes Foto mindestens 10 mm voneinander entfernt.
- Sie können gleichzeitig zwei Fotos im Format 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) kopieren.

Vorlagen kopieren

Sie können Schwarzweiß-Vorlagen wie z. B. Bücher und Zeitungsausschnitte oder Vorlagen mit farbigen Grafiken wie Zeitschriftenartikel und Elemente aus Sammelalben kopieren.

Tipp:
Für den alltäglichen Kopierbedarf ist normales Fotokopierpapier völlig ausreichend. Wenn Sie schärferen Text und kräftigere Farben möchten, versuchen Sie eines der Epson-Spezialpapiere. Eine Liste finden Sie auf Seite 4.

1. Legen Sie Papier ein (➡ Seite 4) und legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas (➡ Seite 8).

2. Drücken Sie die Modustaste **Kopieren**.

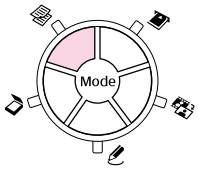

Hinweis:
Der EPSON STYLUS PHOTO RX behält die zuletzt vorgenommenen Einstellungen bei. Überprüfen Sie daher immer die Einstellungen.

3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ eine Menüoption aus und wählen Sie dann mit der Taste ◀ oder ▶ die Einstellung aus.

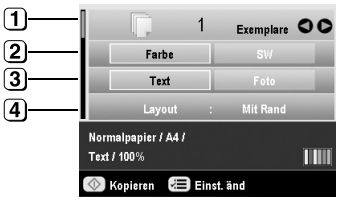

1. Wählen Sie die Anzahl Exemplare aus.
2. Wählen Sie **Farbe** für Farbkopien oder **SW** für Schwarzweißkopien aus.
3. Wählen Sie **Text** für Textdokumente oder **Foto** für Fotos und Grafiken aus.
4. Wählen Sie **Mit Rand** aus (➡ Seite 13 für Layoutoptionen).

Hinweis:
- ❏ Informationen zum Nachdrucken von Fotos mit einer professionellen Oberfläche finden Sie im nächsten Abschnitt.
- ❏ Wenn **CD-Kopie** für **Layout** ausgewählt wird, können Sie die Anzahl der Exemplare nicht ändern.

4. Überprüfen Sie die Druckeinstellungen in den Menüoptionen. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste „Druckeinstellungen“ und ändern Sie diese Einstellungen. (➡ Seite 14 für Druckeinstellungen.) Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Prüfen Sie die Druckeinstellungen.

5. Drücken Sie die Taste **Start**. Die Vorlage wird kopiert.

   Zum Abbrechen des Kopiervorgangs drücken Sie die Taste **Stop/Clear Settings**.

Achtung:
Öffnen Sie beim Scannen oder Kopieren niemals die Scannereinheit, um eine Beschädigung des EPSON STYLUS PHOTO RX zu vermeiden.

Tipp:
Um die Kopien heller oder dunkler einzustellen, drücken Sie die Taste „Druckeinstellungen“ und passen Sie die **Kopierdichte** an. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

Foto nachdrucken

Sie können lange haltbare Fotos mit einer professionellen Oberfläche drucken, indem Sie eines der folgenden Epson-Papiere auswählen, die speziell für Fotos entwickelt wurden.

Papiertyp	Format	Papiersorte einstellen	Max. Anzahl Blätter
Epson Matte Paper Heavyweight	A4	Matt	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) A4	Prem.Glossy	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) A4	SemiGloss	20
Epson Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) A4	Fotopapier	20
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)	Ultra Glossy	20

1. Legen Sie Papier ein (➡ Seite 4) und legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas (➡ Seite 8).
2. Drücken Sie die Modustaste **Spezialdruck**.

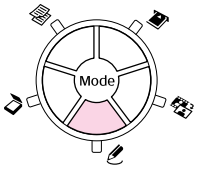

3. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Fotos erneut dr./wiederherst.** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste ▶. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

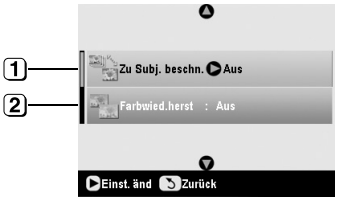

1 Wählen Sie **Aus**.

2 Wählen Sie **Aus**.

Einstellung	Beschreibung
Zu Subj. beschn.	Wählen Sie **Ein** aus, um ein Foto zu beschneiden und nur einen Ausschnitt davon zu drucken (siehe den nächsten Abschnitt).
Farbwied.herst.	Wählen Sie **Ein** aus, um die Farben von verblassten Fotos wiederherzustellen. ➡ „Farben in Fotos wiederherstellen“ auf Seite 11

5. Drücken Sie **OK**, prüfen Sie die Einstellung **Papiergröße** oben am Bildschirm und drücken Sie erneut **OK**. Eine Vorschau des Fotos wird angezeigt.

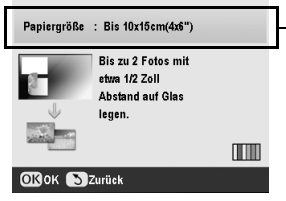

Prüfen Sie **Papiergröße**.

6. Wählen Sie das Foto mit der Taste ◀ oder ▶ aus und stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Exemplare ein.

7. Prüfen Sie die Druckeinstellungen. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste ☰ „Druckeinstellungen“ und ändern Sie diese Einstellungen (➡ Seite 14 für Druckeinstellungen). Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

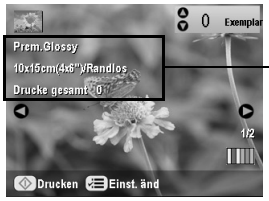

Druckeinstellungen prüfen

8. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**. Das Foto wird kopiert.

   Zum Abbrechen des Kopiervorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Hinweis:
Wenn Sie das Layout **Randlos** auswählen, wird das Bild geringfügig vergrößert und beschnitten, um das Blatt Papier zu füllen.

Foto beschneiden

Sie können Fotos beim Kopieren beschneiden und vergrößern. Bevor Sie beginnen, legen Sie das Foto auf das Vorlagenglas (➡ Seite 8) und legen Sie das Papier ein, worauf Sie drucken möchten (➡ Seite 4).

1. Drücken Sie die Modustaste ✎ **Spezialdruck** und wählen Sie **Fotos erneut dr./wiederherst.** aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

2. Vergewissern Sie sich, dass **Zu Subj. beschn.** auf **Ein** eingestellt ist.

3. Drücken Sie **OK**. Der EPSON STYLUS PHOTO RX zeigt die Fotos am Bildschirm an.

4. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um das Foto auszuwählen, das Sie beschneiden möchten, und drücken Sie dann **OK**.

   Der erste Bildschirm zum Beschneiden wird angezeigt.

5. Verschieben Sie den Rahmen mit den Tasten ▲, ▼, ◄ und ► in die Mitte des Bereichs, auf den Sie das Foto beschneiden wollen. (Wenn der Rahmen an einer Seite nicht weiter verschoben werden kann, können Sie später zu diesem Schritt zurückkommen, nachdem Sie die Größe des Rahmens geändert haben.) Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

   Der zweite Bildschirm zum Beschneiden wird angezeigt.

6. Verändern Sie die Größe des Rahmens mit der Taste ▲ oder ▼.

   Hinweis:
   Zum Verändern der Position des Rahmens drücken Sie die Taste ↩ „Zurück“, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7. Wenn Sie mit der Einstellung des Beschnittrahmens fertig sind, drücken Sie die Taste **OK**. (Sind weitere Einstellungen erforderlich, drücken Sie die Taste ↩ „Zurück“, um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren.)

8. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Exemplare ein (1 bis 99).

9. Prüfen Sie die Druckeinstellungen. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste „Druckeinstellungen“ und ändern Sie diese Einstellungen. (➡ Seite 14 für Druckeinstellungen.) Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

10. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

    Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Farben in Fotos wiederherstellen

Fotos, die mit der Zeit verblasst sind, können Sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken.

Zum Wiederherstellen der Farben von verblassten Fotos führen Sie die Anweisungen auf den vorherigen Seiten aus, um die Fotos auf das Vorlagenglas zu legen (➡ Seite 8), und nehmen Sie die Einstellungen vor.

1. Drücken Sie die Modustaste **Spezialdruck** und wählen Sie **Fotos erneut dr./wiederherst.** aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

2. Vergewissern Sie sich, dass **Farbwied.herst.** auf **Ein** eingestellt ist.

3. Fahren Sie mit Schritt 5 unter „Foto nachdrucken“ auf Seite 9 fort, um die Fotos zu drucken.

Hinweis:

- ❏ Sie können die Farben von verblassten Fotos bis zu 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) wiederherstellen.
- ❏ Sie können die Farben von verblassten Fotos wiederherstellen, die größer sind als 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), indem Sie sie zum Computer scannen. Informationen dazu finden Sie im Bildschirm-*Benutzerhandbuch*.

Mit interessanten Rahmen drucken

Mit PRINT Image Framer können Sie Fotos mit farbenfrohen und kreativen Rahmen versehen.

1. Wählen Sie aus der Vielzahl von Rahmen auf der CD-ROM im Lieferumfang des EPSON STYLUS PHOTO RX aus und speichern Sie sie mit EPSON PRINT Image Framer Tool auf einer Speicherkarte. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Software.

Tipp:
Mit der Software PIF DESIGNER können Sie die vorhandenen Rahmen bearbeiten oder eigene Rahmen erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Software.

2. Legen Sie das passende Papier für die Rahmengröße ein (➡ Seite 4).

3. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas.

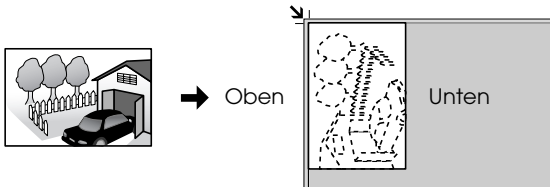

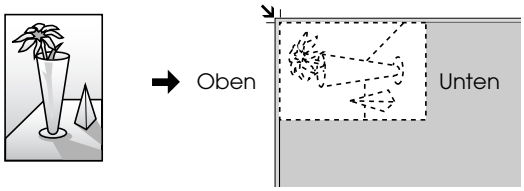

4. Setzen Sie eine Speicherkarte mit P.I.F.-Rahmen ein (➡ Seite 16).

5. Fahren Sie mit Schritt 4 unter „Mit interessanten Rahmen drucken“ auf Seite 21 fort, um die Fotos mit Rahmen zu drucken.

Auf CD/DVD kopieren

Sie können farbenfrohe Designs ohne Verwendung eines Computers direkt auf eine CD/DVD kopieren. Sie können entweder ein Design scannen und auf die CD/DVD kopieren oder ein Foto verwenden.

1. Legen Sie die CD/DVD in den CD/DVD-Träger ein und schieben Sie diesen in den EPSON STYLUS PHOTO RX (➡ Seite 6).

2. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas (➡ Seite 8). Das Bild wird automatisch zur Anpassung an das CD/DVD-Label beschnitten und skaliert.

3. Drücken Sie die Modustaste ❁ **Kopieren**.

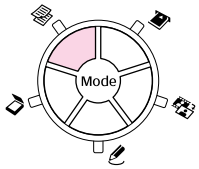

4. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ vor.

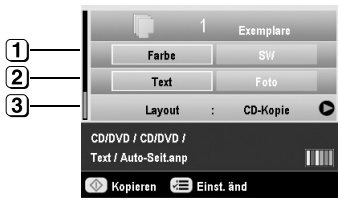

1 Wählen Sie **Farbe** für Farbkopien oder **SW** für Schwarzweißkopien aus.

2 Wählen Sie **Text** oder **Foto** aus.

3 Wählen Sie **CD-Kopie** aus (➡ Seite 13 für Layoutoptionen).

5. Überprüfen Sie die Druckeinstellungen in den Menüoptionen. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste ✓≡ „Druckeinstellungen“ und ändern Sie diese Einstellungen. (➡ Seite 14 für Druckeinstellungen.) Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Prüfen Sie die Druckeinstellungen.

Tipp:
Wenn Sie den Ausdruck vorher prüfen möchten, wählen Sie **Normalpapier** als Einstellung für **Papiertyp** aus und legen Sie Normalpapier ein.

6. Drücken Sie die Taste ◈ **Start**. Die CD/DVD wird bedruckt.

   Zum Abbrechen des Kopiervorgangs drücken Sie die Taste ⊘ **Stop/Clear Settings**.

7. Ziehen Sie den Träger nach dem Drucken aus den EPSON STYLUS PHOTO RX (➡ Seite 7) und lassen Sie die CD/DVD vollständig trocknen, bevor Sie sie berühren.

8. Wenn Sie mit dem Drucken auf CDs/DVDs fertig sind, ziehen Sie den Papierfachhebel nach oben, um das vordere Papierfach zurück in seine ursprüngliche Position zu bringen (➡ Seite 7).

Tipp:
Sollte die Tinte auf den CDs/DVDs verschmieren, müssen Sie unter Umständen die Tintendichte einstellen. CDs/DVDs von verschiedenen Herstellern absorbieren Tinte unterschiedlich, so dass Sie die Einstellung gegebenenfalls für jede Marke vornehmen müssen. Nachdem Sie die grundlegenden Druckeinstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste ✓≡ „Druckeinstellungen“. Ändern Sie **Kopierdichte** nach Erfordernis und drücken Sie dann **OK**.

Mit Speziallayouts kopieren

Ob Sie nun Zeitungsausschnitte oder Fotos kopieren, mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie die Kopien unter Verwendung verschiedener Layouts drucken.

Kopierlayout auswählen

1. Drücken Sie die Modustaste **Kopieren**.

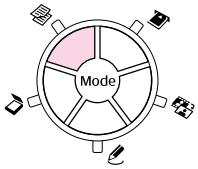

2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Layout** auszuwählen, und drücken Sie die Taste ▶.

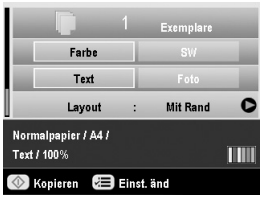

3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ eine dieser Layoutoptionen aus und drücken Sie dann **OK**.

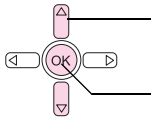

1. Wählen Sie das Kopierlayout aus.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.

Einstellung des Kopierlayouts	Ergebnis
Mit Rand Die Vorlage wird mit einem Standardrand von 3 mm kopiert.	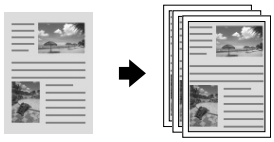
Randlos* Das Foto wird ohne Rand auf das Papier kopiert.	
CD-Kopie Das Foto wird mit der Funktion für automatische Anpassung auf das CD-Label kopiert.	
2-fach Kopie Zwei Vorlagen werden auf ein Blatt kopiert.	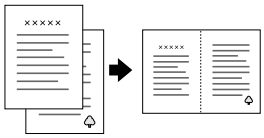
4-fach Kopie Vier Vorlagen werden auf ein Blatt kopiert.	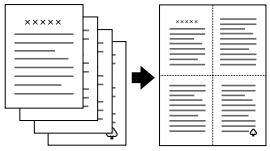
Wiederholungskopie Ein Foto wird in tatsächlicher Größe so oft wie möglich auf ein Blatt gedruckt.	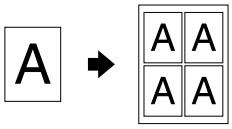
Wiederholungskopie-4, 9, 16 Ein Foto wird mehrmals auf ein Blatt gedruckt. Zur Auswahl stehen 4, 9 oder 16 Fotos pro Blatt.	

* Randloses Kopieren ist nur bei Verwendung von Epson-Fotopapier in den aufgeführten Größen möglich. Sollte die Druckqualität am unteren Rand reduziert sein, probieren Sie ein Layout mit Rand aus.

2 oder 4 Vorlagen auf ein Blatt kopieren

1. Legen Sie die erste Vorlage auf das Vorlagenglas (➡ Seite 8).

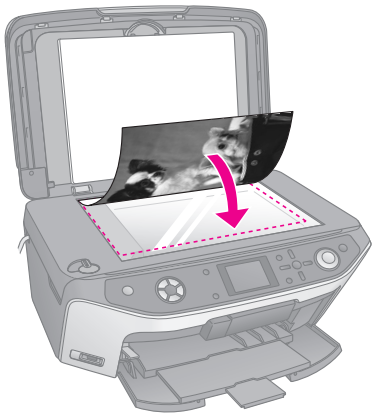

2. Wählen Sie **2-fach Kopie** als Kopierlayout aus. Wenn Sie vier Vorlagen auf ein Blatt kopieren möchten, wählen Sie **4-fach Kopie** aus. Drücken Sie **OK**.
➡ „Kopierlayout auswählen“ auf Seite 13

Hinweis:
Wenn Sie **4-fach** als Layouteinstellung auswählen, aber keine vier Vorlagen auswählen, wird für fehlende Vorlagen ein Freiraum gelassen.

Deutsch

3. Drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“ und ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen (➡ Seite 14). Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

4. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**. Die erste Vorlage wird gescannt und der EPSON STYLUS PHOTO RX startet den Kopiervorgang.

5. Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX die erste Vorlage gescannt hat, legen Sie die zweite Vorlage auf das Vorlagenglas.

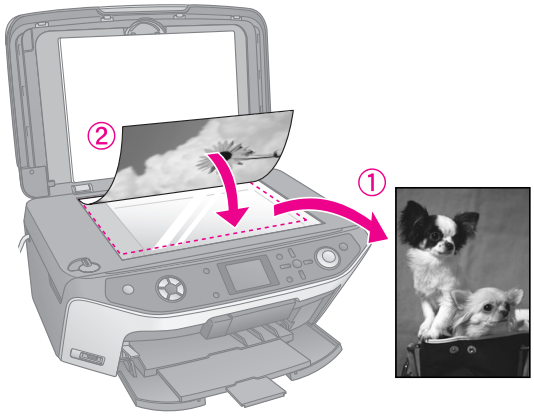

6. Drücken Sie die Taste ◇ **Start** erneut. Die zweite Vorlage wird gescannt und die Kopie wird gedruckt.

Wenn Sie vier Vorlagen auf ein Blatt kopieren möchten, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 zwei Mal.

Spezial-Druckeinstellungen vornehmen

Epson-Papier ist in verschiedenen Größen und Sorten erhältlich, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

1. Nachdem Sie die Modustaste ❁ **Kopieren** oder ✎ **Spezialdruck** gedrückt und Kopiereinstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“.

2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste ▶.

3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Kopiermodus	
Zoom	Für randlosen Druck wählen Sie **AutoSeiteAnpas** aus. Ansonsten wählen Sie **Aktuell** aus, um das Foto in Originalgröße zu drucken. Außerdem können Sie das Bild zur Anpassung an verschiedene geläufige Papiergrößen skalieren. Weiterhin können Sie die Vorlage um einen vorgegebenen Betrag (25 bis 400 %) skalieren.
Papiertyp	Wählen Sie die Einstellung für die eingelegte Papiersorte aus (➡ Seite 4).
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
Qualität	Wählen Sie die Qualität der zu erstellenden Kopie aus.
Kopierdichte	Dient zur Einstellung der Dichte des kopierten Dokuments.
Randlos-Erweiterung	Zur Einstellung der Ränder, die abgeschnitten werden, wenn Sie **Randlos** auswählen. **Standard**: Es werden keine Ränder gedruckt. **Mittel**: Die Erweiterung ist gering (möglicherweise werden Ränder gedruckt). **Min**: Die Erweiterung ist geringer als bei **Mittel** (möglicherweise werden Ränder gedruckt).

Modus Spezialdruck	
Papiertyp	Wählen Sie die Einstellung für die eingelegte Papiersorte aus (➡ Seite 4).
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
Layout	Wählen Sie **Randlos** aus, um das Foto ohne weiße Ränder zu drucken.
Qualität	Wählen Sie die Qualität der zu erstellenden Kopie aus.
Randlos-Erweiterung	Zur Einstellung der Ränder, die abgeschnitten werden, wenn Sie **Randlos** auswählen. **Standard**: Es werden keine Ränder gedruckt. **Mittel**: Die Erweiterung ist gering (möglicherweise werden Ränder gedruckt). **Min**: Die Erweiterung ist geringer als bei **Mittel** (möglicherweise werden Ränder gedruckt).
Filter	Wählen Sie **SW** aus, um das Foto schwarzweiß zu drucken.

Von Speicherkarte drucken

Durch Einsetzen der Speicherkarte einer Digitalkamera in den EPSON STYLUS PHOTO RX, können Sie Fotos direkt von der Digitalkamera drucken. Wenn Sie eine mit PictBridge oder USB DIRECT-PRINT kompatible Kamera haben, können Sie sie mit einem USB-Kabel am EPSON STYLUS PHOTO RX anschließen (➡ Seite 31).

Nach dem Einsetzen der Speicherkarte können Sie die Fotos durch Anzeige auf dem LCD-Bildschirm oder durch Drucken und Scannen eines Indexblattes auswählen.

Hinweis:
Unterstützt Ihre Digitalkamera die Funktion DPOF (Digital Print Order Format), können Sie die Fotos zum Drucken schon auswählen, während die Speicherkarte sich noch in der Kamera befindet (➡ Seite 20).

Einsetzen einer Speicherkarte

Kompatible Karten und Steckplätze

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie die folgenden Speicherkarten verwenden:

Steckplatz	Kartentyp
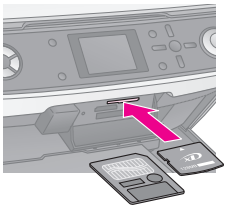	 Smart Media xD-Picture Card xD-Picture Card Type M

Steckplatz	Kartentyp
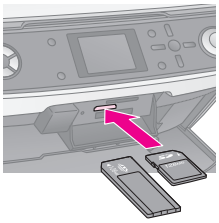	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo* SD Memory Card MultiMediaCard miniSD card* * Adapter erforderlich
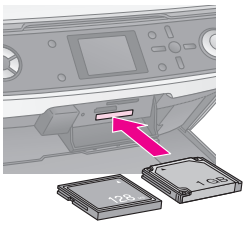	 Compact Flash Microdrive

Achtung:
Vergewissern Sie sich, in welcher Ausrichtung die Karte eingesetzt werden muss. Wenn die Karte einen Adapter benötigt, bringen Sie den Adapter vor dem Einsetzen der Karte an. Anderenfalls lässt sich die Karte unter Umständen nicht aus dem EPSON STYLUS PHOTO RX entnehmen.

Die Fotos auf der Speicherkarte müssen den folgenden Anforderungen entsprechen:

Medienformat	kompatibel zu DCF (Design rule for Camera File system) Version 1.0 oder 2.0
Dateiformat	JPEG oder TIFF, DOS FAT (FAT 12 oder 16, eine Partition), aufgenommen mit einer mit der DCF-Version 1.0 oder 2.0 kompatiblen Digitalkamera Unterstützt Exif Version 2.21
Bildgröße	80 x 80 Pixel bis 9200 x 9200 Pixel

Anzahl der Dateien	Bis zu 999

Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie direkt von einer Speicherkarte drucken, ist es am besten, wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX nicht am Computer angeschlossen oder der Computer ausgeschaltet ist. Andernfalls kann der Druckvorgang länger dauern.

1. Schalten Sie den Computer aus oder trennen Sie ihn vom EPSON STYLUS PHOTO RX ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes.

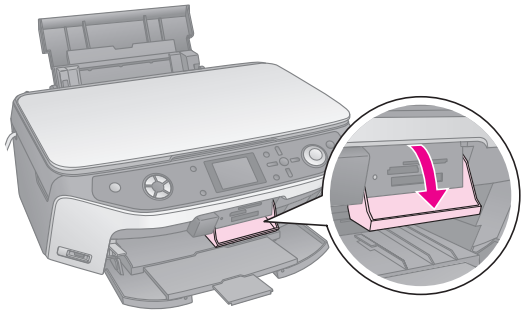

3. Achten Sie darauf, dass die Speicherkartenanzeige (neben den Kartensteckplätzen) nicht leuchtet und alle Steckplätze leer sind. Setzen Sie dann die Speicherkarte ein (➡ Seite 16).

   Die Speicherkartenanzeige blinkt und leuchtet dann grün.

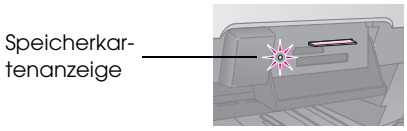

4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes.

Achtung:

- ❏ Setzen Sie nicht mehrere Speicherkarten gleichzeitig ein.
- ❏ Drücken Sie die Speicherkarte nicht gewaltsam in den Steckplatz. Speicherkarten können nicht ganz eingesetzt werden. Gewaltsames Hineindrücken kann den EPSON STYLUS PHOTO RX, die Speicherkarte oder beide beschädigen.
- ❏ Halten Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes geschlossen, während eine Speicherkarte eingesetzt ist. Das schützt die Speicherkarte und den Steckplatz vor Staub und statischer Aufladung. Andernfalls kann es vorkommen, dass Daten auf der Speicherkarte verloren gehen oder der EPSON STYLUS PHOTO RX beschädigt wird.
- ❏ Die statische Aufladung an manchen Speicherkarten kann zu Fehlfunktionen des EPSON STYLUS PHOTO RX führen.
- ❏ Wenn die Karte nicht richtig formatiert ist, wird eine Meldung am LCD angezeigt. Drücken Sie die am Bildschirm angezeigte Taste, um die Karte zu formatieren. Dabei werden sämtliche auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Speicherkarte entnehmen

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Druckaufträge abgeschlossen sind.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkartenanzeige nicht blinkt.
4. Nehmen Sie die Speicherkarte durch gerades Herausziehen aus dem Steckplatz heraus.
5. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes.

Achtung:

- ❏ Warten Sie, bis die Speicherkartenanzeige aufhört zu blinken, bevor Sie die Karte entnehmen oder den EPSON STYLUS PHOTO RX ausschalten, weil sonst Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.
- ❏ Läuft der Computer unter Windows 2000 oder XP, sollten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht trennen, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, andernfalls könnten Sie Speicherkartendaten verlieren. Hinweise dazu finden Sie im Bildschirm-*Benutzerhandbuch*.

Fotos auf der Speicherkarte prüfen

Nachdem Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben, können Sie alle Fotos auf der Speicherkarte anzeigen.

1. Drücken Sie die Modustaste **Speicherkarte**.

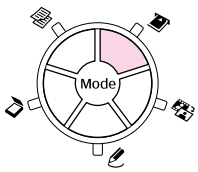

2. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Diashow wiedergeben** auszuwählen.

3. Drücken Sie **OK**, um die Diashow zu starten. Der EPSON STYLUS PHOTO RX zeigt jeweils ein auf der Speicherkarte gespeichertes Foto an und geht automatisch zum nächsten Foto weiter.

   Zum Stoppen der Diashow drücken Sie **OK**.

Deutsch

Fotos drucken

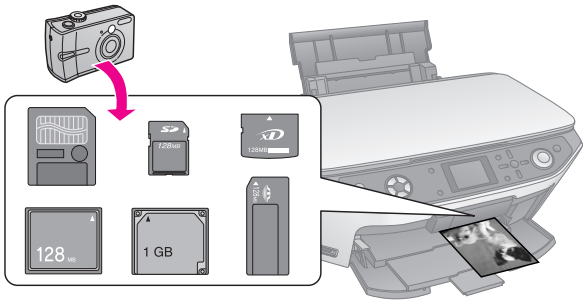

Sie können Druckeinstellungen zur Anpassung an das Papier vornehmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

1. Legen Sie Epson-Fotopapier ein.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste ◈ **Speicherkarte**.

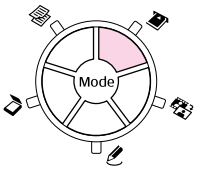

4. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eine der Optionen zur Auswahl von Fotos aus und drücken Sie dann **OK**.

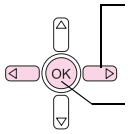

1. Wählen Sie eine Option aus.
2. Drücken Sie **OK**.

Einstellung	Beschreibung
Fotos anzeigen und drucken	Druckt nur die ausgewählten Fotos.
Alle Fotos drucken	Alle Fotos auf der Speicherkarte werden gedruckt.
Nach Datum drucken	Die Fotos werden nach Aufnahmedatum gedruckt.
Bereich von Fotos drucken	Eine Folge von Fotos wird gedruckt, beispielsweise 3 bis 8.
Beschnittene Fotos drucken	Nur der beschnittene Bereich des Fotos wird gedruckt. (➡ Seite 24)
Indexbl. drucken	Miniaturansichten der Fotos auf der Karte werden gedruckt, so dass Sie auswählen können, welche gedruckt werden sollen. (➡ Seite 21)

Abhängig von der Auswahl wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt:

5. Führen Sie die Anweisungen unten am Bildschirm aus, um die Fotos, die Sie drucken möchten, und die Anzahl der Exemplare auszuwählen.

   Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ ein Foto aus und stellen Sie die Anzahl der Exemplare mit der Taste ▲ oder ▼ ein.

6. Drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“.
7. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste ▶.

8. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Einstellung	Beschreibung
Papiertyp	Wählen Sie die Einstellung für die eingelegte Papiersorte aus (➡ Seite 4).
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
Layout	Wenn Sie ohne weiße Ränder drucken möchten, wählen Sie **Randlos** aus. Anderenfalls wählen Sie **Rand** oder eine andere Layoutoption gemäß der Beschreibung auf Seite 19 aus.
Datum	Das Aufnahmedatum des Fotos wird in einem der folgenden Formate gedruckt: **jjjj.mm.tt** (2005.10.01), **mmm.tt.jjjj** (Oct.01.2005), **tt.mmm.jjjj** (01.Oct.2005) oder **Kein** (kein Datum).

Einstellung	Beschreibung
Zeit	Die Aufnahmezeit des Fotos wird in einem der folgenden Formate gedruckt: **12-Stunden-System** (8:35),**24-Stunden-System** (20:35) oder **Kein** (die Zeit wird nicht gedruckt).
Qualität	Wählen Sie die Qualität des zu erstellenden Ausdrucks aus.
Filter	Wählen Sie **SW** aus, um das Foto schwarzweiß zu drucken. Wählen Sie **Sepia** aus, um das Foto sepiafarben zu drucken.
Autokorrektur	**P.I.M.** verwendet die PRINT Image Matching- oder Exif Print-Einstellungen der Kamera. **PhotoEnhance**: Die Helligkeit, der Kontrast und die Sättigung der Fotos werden eingestellt.
Helligkeit	Verändern Sie diese Einstellung, wenn die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel sind.
Kontrast	Verändern Sie diese Einstellung, um den Kontrast anzupassen.
Schärfe	Verändern Sie diese Einstellung, damit die Ausdrucke schärfer oder weicher werden.
Sättigung	Zur Auswahl stehen **Am höchsten**, **Höher**, **Standard**, **Niedriger** und **Am niedrigsten**.
Druckinfo	Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um die Belichtungsdauer (Verschlussgeschwindigkeit), den F-Wert (Blende) und die ISO-Filmempfindlichkeit der Kamera zu drucken.
Kleines Bild	Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um digitale Störungen zu entfernen und die Qualität von Bildern niedriger Auflösung zu verbessern. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Autokorrektur** auf **Kein** eingestellt ist.
An Rahmen anpassen	Wenn das Foto für den verfügbaren Platz des ausgewählten Layouts zu lang oder zu breit ist, wird es automatisch beschnitten (wenn diese Einstellung auf **Ein** steht). Wählen Sie **Aus**, um das automatische Beschneiden zu deaktivieren. Dann wird das Foto mit weißen Rändern gedruckt.
Bidirektional	Bei Einstellung auf **Ein** wird die Druckgeschwindigkeit erhöht. Wählen Sie **Aus**, um die Druckqualität zu verbessern (dann werden die Fotos jedoch langsamer gedruckt).
Randlos-Erweiterung	Zur Einstellung der Ränder, die abgeschnitten werden, wenn Sie **Randlos** auswählen. **Standard**: Es werden keine Ränder gedruckt. **Mittel**: Die Erweiterung ist gering (möglicherweise werden Ränder gedruckt). **Min**: Die Erweiterung ist geringer als bei **Mittel** (möglicherweise werden Ränder gedruckt).
P.I.F.-Relation	Wenn für jedes Foto ein P.I.F.-Rahmen vorgegeben wurde, wählen Sie **Ein** aus, um die Fotos gemäß den zugehörigen P.I.F.-Layouts zu drucken.

9. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um die Fotos zu drucken.

   Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Layout auswählen

Beim Vornehmen der Druckeinstellungen sind die nachstehenden Fotolayouts verfügbar (➡ Seite 18). Wählen Sie **Layout** aus, drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ eines der folgenden Layouts aus.

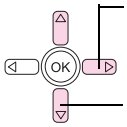

1. Wählen Sie **Layout** aus.
2. Wählen Sie Layoutoptionen aus.

Einstellung	Beschreibung
Randlos	Das Foto wird ohne Rand auf das Papier gedruckt.
Rand	Das Foto wird mit einem weißen Rand gedruckt.
Obere Hälfte	Das Foto wird auf der oberen Papierhälfte gedruckt.
2-fach	Zwei Fotos werden pro Blatt gedruckt.
4-fach	Vier Fotos werden pro Blatt gedruckt.
8-fach	Acht Fotos werden pro Blatt gedruckt.
20-fach	20 Fotos werden pro Blatt gedruckt.

Einstellung	Beschreibung
Index	80 Fotos werden auf Papier der Größe A4 gedruckt. **Hinweis:** Wenn **Index** ausgewählt wird, sind die Funktionen **Autokorrektur** und **Filter** nicht verfügbar.
16-fach	16 Fotos werden auf einem Blatt mit Aufklebern gedruckt. Wenn Sie nur ein Foto auswählen, werden 16 Exemplare des gleichen Fotos gedruckt. Wählen Sie zwei oder mehr Fotos aus, wird von jedem ein Exemplar im Layout 16-fach gedruckt.

Hinweis:
Bei den meisten Layouts mit mehreren Fotos wird ein Exemplar von jedem ausgewählten Foto gedruckt. Wurde **Beschnittene Fotos drucken** ausgewählt, werden nur mehrere Exemplare des beschnittenen Fotos gedruckt.

Druckposition auf einem Photo-Stickers-Blatt einstellen

Wenn der Druck auf dem Blatt mit Photo Stickers nicht zentriert ist, können Sie die Druckposition einstellen. Führen Sie gegebenenfalls einen Testdruck auf einem leeren Blatt Normalpapier aus.

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Stickers-Position oben-unten** oder **Stickers-Position links-rechts** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.
3. Stellen Sie die Druckposition der Aufkleber mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ ein.
4. Drücken Sie **OK**, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind.

Optionen für Druckposition	Beschreibung
Stickers-Position oben-unten	Zum Feineinstellen der Position des Blatts mit Photo Stickers. Die Einstellung ist in Schritten von 0,1 mm zwischen -2,5 und +2,5 mm nach oben und unten möglich.
Stickers-Position links-rechts	Zum Feineinstellen der Position des Blatts mit Photo Stickers. Die Einstellung ist in Schritten von 0,1 mm zwischen -2,5 und +2,5 mm nach links und rechts möglich.

Fotos mit DPOF auswählen

Wenn die Digitalkamera die Funktion DPOF (Digital Print Order Format) unterstützt, können Sie die Fotos, die gedruckt werden sollen, und die Anzahl der Exemplare auswählen, während die Speicherkarte sich noch in der Kamera befindet. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

1. Legen Sie Fotopapier ein (➡ Seite 4).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16), die DPOF-Daten enthält.
3. Drücken Sie die Modustaste **Speicherkarte**.

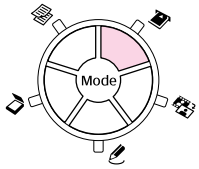

4. Wählen Sie **Fotos anzeigen und drucken**, **Alle Fotos drucken** oder **Bereich von Fotos drucken** aus und drücken Sie dann **OK**. Der nachstehende Bildschirm wird angezeigt:

5. Wählen Sie **Ja** aus und drücken Sie dann **OK**.
6. Fahren Sie gegebenenfalls mit den Schritten auf Seite 18 fort, um Druckeinstellungen vorzunehmen.
7. Drücken Sie die Taste **Start**, um die Fotos zu drucken.

   Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stop/Clear Settings**.

Mit interessanten Rahmen drucken

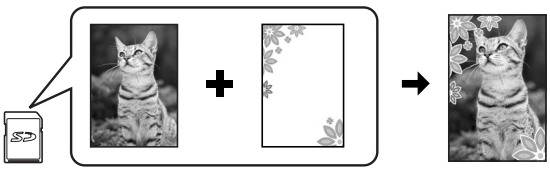

Mit PRINT Image Framer können Sie Fotos mit farbenfrohen und kreativen Rahmen versehen.

1. Wählen Sie aus der Vielzahl von Rahmen auf der CD-ROM im Lieferumfang des EPSON STYLUS PHOTO RX aus und speichern Sie die Rahmen mit EPSON PRINT Image Framer Tool auf einer Speicherkarte. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Software.

   Tipp:
   Mit der Software PIF DESIGNER können Sie die vorhandenen Rahmen bearbeiten oder eigene Rahmen erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Software.

2. Legen Sie das passende Papier für die Rahmengröße ein (➡ Seite 4).

3. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Fotos und P.I.F.-Rahmen enthält.

   Hinweis:
   Achten Sie darauf, die P.I.F.-Rahmen mit EPSON PRINT Image Framer Tool auf der Speicherkarte zu speichern, weil sonst der P.I.F.-Dateiname nicht am LCD angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Modustaste **Spezialdruck**.

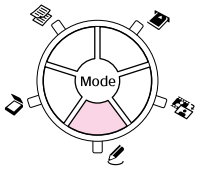

5. Wählen Sie **P.I.F.-Druck** aus und drücken Sie dann **OK**.

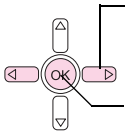

1. Wählen Sie **P.I.F.-Druck** aus.
2. Drücken Sie **OK**.

6. Drücken Sie die Taste ▶, um die Einstellung **Dokumenttyp** oben am Bildschirm auszuwählen. Wenn Sie ein Foto von der Speicherkarte mit einem P.I.F.-Rahmen drucken möchten, wählen Sie **Memory Card** aus. Um ein Foto mit einem P.I.F.-Rahmen zu drucken, wählen Sie **Foto** aus und drücken Sie dann **OK**.

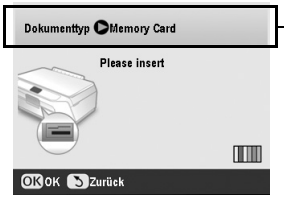

Wählen Sie **Dokumenttyp** aus.

7. Drücken Sie erneut **OK**, wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den P.I.F.-Rahmen aus, den Sie drucken möchten, und drücken Sie dann **OK**.

8. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ die Fotos aus, die Sie drucken möchten, und drücken Sie dann **OK**.

   Wenn Sie einen P.I.F.-Rahmen ausgewählt haben, der mehrere Fotos aufnehmen kann, wählen Sie das Foto mit der Taste ◀ oder ▶ aus und setzen Sie das Foto dann mit der Taste ▲ ein. Um das ausgewählte Foto erscheint ein hellblauer Rahmen.

9. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung des Layouts und stellen Sie dann die Anzahl der Exemplare mit der Taste ▲ oder ▼ ein.

10. Prüfen Sie die Druckeinstellungen. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste „Druckeinstellungen“ und ändern Sie die Einstellungen gemäß der Beschreibung in Schritt 8 unter „Fotos drucken“ auf Seite 18. Drücken Sie dann **OK**, um die neue Einstellung zu übernehmen.

    Hinweis:
    Der EPSON STYLUS PHOTO RX wählt die Papiergröße automatisch entsprechend des vorgesehenen Rahmens aus. Bei randlosen P.I.F.-Rahmen können Sie **Randlos-Erweiterung** nicht einstellen.

11. Drücken Sie die Taste **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

    Hinweis:
    Wenn Sie für jedes Foto einen Rahmen vorgegeben haben, stellen Sie **P.I.F.-Relation** unter „Druckeinstellungen“ im Modus **Speicherkarte** vor dem Drucken auf **Ein**.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um die Druck- und Kopiereinstellungen auf ihre Standardeinstellungen ab Werk zurückzusetzen:

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Auf Werkseinstellungen zurück** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste ▶ und drücken Sie dann **OK**, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Von Indexblatt drucken

Drucken von einem Indexblatt im Überblick

Ein Indexblatt enthält Miniaturansichten der Fotos auf der Speicherkarte, so dass Sie auswählen können, welche gedruckt werden sollen. Von einem Indexblatt können Sie randlose Ausdrucke auf Papier der Größe 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) und A4 erstellen.

Verwenden Sie Normalpapier zum Drucken des Indexblatts. Zum Drucken der Fotos müssen Sie dann eines der Epson-Fotopapiere einlegen.

Indexblatt drucken

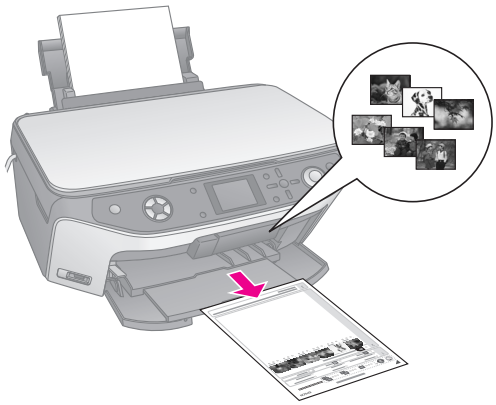

Fotos auf dem Indexblatt auswählen

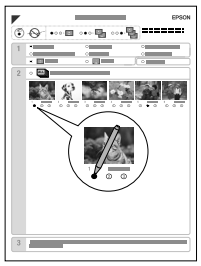

Indexblatt scannen

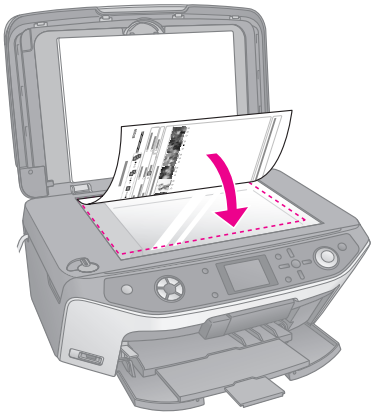

Ausgewählte Fotos drucken

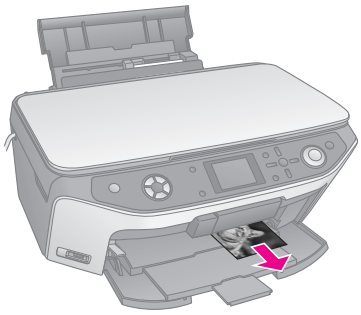

Indexblatt drucken

1. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier ein. (Wenn mehr als 30 Fotos auf der Speicherkarte sind, benötigen Sie mehr als ein Blatt zum Drucken des Indexblattes.)
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste ◆ **Speicherkarte**.

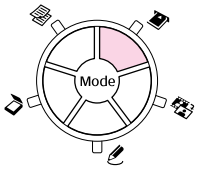

4. Wählen Sie **Indexblatt drucken** aus und drücken Sie dann **OK**.

5. Wählen Sie **Indexblattbereich drucken** aus.

6. Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ den Fotobereich auf dem Indexblatt aus, den Sie drucken möchten. Drücken Sie dann **OK**.

Bereich	Beschreibung
Alle Fotos	Alle Fotos auf einer Speicherkarte werden gedruckt.
Letzte 30	30 Fotos beginnend mit dem letzten werden in der Reihenfolge der Dateinamen gedruckt.
Letzte 60	60 Fotos beginnend mit dem letzten werden in der Reihenfolge der Dateinamen gedruckt.
Letzte 90	90 Fotos beginnend mit dem letzten werden in der Reihenfolge der Dateinamen gedruckt.

7. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um das Indexblatt zu drucken.

Hinweis:
Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**. Wenn die Speicherkarte sehr viele Fotos enthält, wird für die Verarbeitung der Fotos vor dem Drucken etwas Zeit benötigt.

Fotos auf dem Indexblatt auswählen

Nehmen Sie die Auswahl auf dem Indexblatt vor, indem Sie die Ovale mit einem dunklen Stift oder einem Bleistift ausfüllen.

Richtig: ●

Falsch: ⊖ ⊘ ●

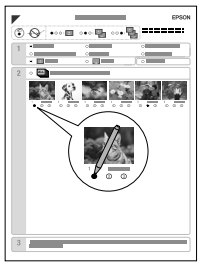

1. Wählen Sie in Abschnitt 1 die Größe und Sorte des Papiers, auf das Sie drucken möchten, gemäß der nachstehenden Auflistung aus. Füllen Sie das Oval links neben der gewünschten Auswahl aus.

Zum Drucken auf diesem Papier ...	Wählen Sie eine dieser Optionen aus
Epson Matte Paper Heavyweight	Matt - A4
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem./Ultra Glossy - 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) Prem./Ultra Glossy - 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) Prem./Ultra Glossy - A4
Epson Ultra Glossy Photo Paper	
Epson Premium Semigloss Photo Paper	SemiGloss - 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) SemiGloss - A4

2. Wählen Sie aus, ob die Fotos mit oder ohne Rand gedruckt werden sollen.
3. Füllen Sie das Oval **Datum** aus, um einen optionalen Datumsstempel einzufügen.
4. Wählen Sie in Abschnitt 2 **Alle** aus, um von jedem Foto ein Exemplar zu drucken, oder füllen Sie die entsprechende Angabe unter den einzelnen Fotos aus, um 1, 2 oder 3 Exemplare auszuwählen.

Indexblatt scannen und ausgewählte Fotos drucken

1. Legen Sie die ausgewählte Papiersorte ein. Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
2. Legen Sie das Indexblatt mit der Vorderseite nach unten so auf das Vorlagenglas, dass die obere Kante des Indexblattes sich am linken Rand des Vorlagenglases befindet.

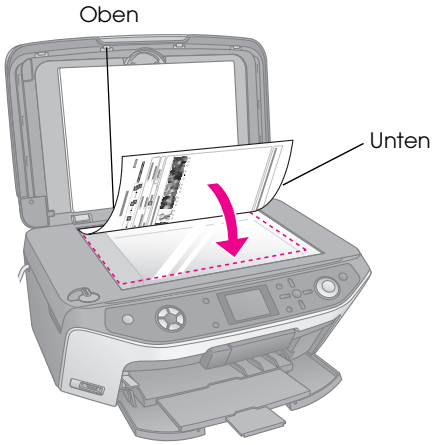

3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

4. Vergewissern Sie sich, dass **Indexblatt scannen** am LCD ausgewählt ist, und drücken Sie dann die Taste ◈ **Start**. Das Indexblatt wird gescannt und die Fotos werden gedruckt.

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Hinweis:
Wenn Sie mehr als ein Indexblatt haben, warten Sie, bis der EPSON STYLUS PHOTO RX mit dem Drucken fertig ist. Wiederholen Sie dann die o. g. Schritte zum Scannen und Drucken für jedes weitere Blatt.

Foto beschneiden

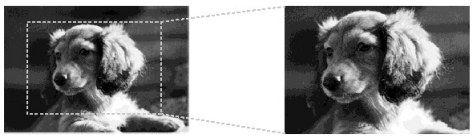

Wenn Sie einen Ausschnitt aus einem Foto haben möchten, können Sie den Rest des Fotos abschneiden. Dann können Sie nur diesen Ausschnitt drucken.

1. Legen Sie die Papiersorte ein, auf die Sie drucken möchten (➡ Seite 4).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste ◈ **Speicherkarte**.

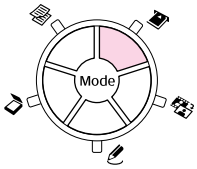

4. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Beschnittene Fotos drucken** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

5. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um das Foto auszuwählen, das Sie beschneiden möchten, und drücken Sie dann **OK**.
6. Stellen Sie den Beschnittbereich ein und starten Sie den Druckvorgang, wie auf Seite 10 beschrieben.

Auf CD/DVD drucken

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie ohne Computer Fotos von einer Speicherkarte direkt auf eine CD/DVD drucken.

Außerdem können Sie Ihre CD/DVD-Sammlung verschönern, indem Sie eigene Cover für CD-Hüllen anfertigen (➡ Seite 25).

1. Legen Sie die CD/DVD in den CD/DVD-Träger und schieben Sie diesen in den EPSON STYLUS PHOTO RX (➡ Seite 6).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste ✎ **Spezialdruck**.

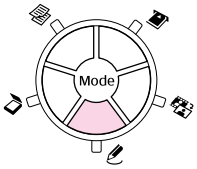

4. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **CD/DVD-Druck** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Das erste Foto auf der Speicherkarte wird am Bildschirm angezeigt:

5. Drücken Sie die Taste ≔ „Druckeinstellungen“.
6. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste ▶.

7. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Einstellung	Beschreibung
Medientyp	Wählen Sie **CD-Label** aus, um ein Foto auf eine CD/DVD zu drucken.
Papiertyp	Wählen Sie **CD/DVD** aus, um Fotos direkt auf ein CD/DVD-Label zu drucken. Wenn Sie den Ausdruck vorher überprüfen möchten, wählen Sie **Normalpapier** aus.
Papiergröße	Wählen Sie **CD/DVD** aus.
Layout	Wählen Sie die Layoutoption aus, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

8. Wenn Sie mit den Druckeinstellungen fertig sind, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit der Taste ◄ oder ► ein Foto aus und wählen Sie die Anzahl der Exemplare mit der Taste ▲ oder ▼ aus.

   Hinweis:
   Wenn Sie **4-fach** als Layouteinstellung auswählen, aber keine vier Fotos auswählen, werden für fehlende Fotos Freiräume gelassen.

9. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**. Die CD/DVD wird bedruckt.

   Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

10. Zum Bedrucken einer weiteren CD/DVD wählen Sie **Ja** am LCD aus, wenn der Druckvorgang beendet ist.

11. Ziehen Sie den Träger nach dem Drucken aus den EPSON STYLUS PHOTO RX (➡ Seite 7) und lassen Sie die CD/DVD vollständig trocknen, bevor Sie sie berühren.

12. Wenn Sie mit dem Drucken auf CDs/DVDs fertig sind, ziehen Sie den Papierfachhebel nach oben, um das vordere Papierfach zurück in seine ursprüngliche Position zu bringen (➡ Seite 7).

Layout auswählen

Diese Fotolayouts sind beim Drucken von Fotos auf eine CD/DVD verfügbar (➡ Seite 24). Drücken Sie die Taste ≡ „Druckeinstellungen“ und wählen Sie **Layout** aus. Drücken Sie die Taste ► und wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ eine der folgenden Einstellungen aus. Drücken Sie **OK**, um die neue Einstellung zu übernehmen.

Einstellung	Beschreibung
1-fach	Druckt ein Foto auf die CD/DVD mit dem Mittelpunkt in der Mittelöffnung des Datenträgers.
4-fach	Druckt vier Fotos auf die CD/DVD, jeweils eines in jedem der vier Quadranten.
8-fach	Druckt acht Fotos auf die CD/DVD, die kreisförmig am Umfang der CD/DVD angeordnet werden.
12-fach	Druckt 12 Fotos auf die CD/DVD, die kreisförmig am Umfang der CD/DVD angeordnet werden.

Cover einer CD-Hülle erstellen

Mit einem Foto von der Speicherkarte der Kamera können Sie ein CD/DVD-Cover passend zur bedruckten CD/DVD erstellen.

1. Legen Sie Papier der Größe A4 ein (➡ Seite 4).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste ✎ **Spezialdruck**.

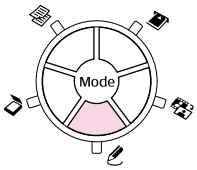

4. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um **CD/DVD-Druck** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Das erste Foto auf der Speicherkarte wird am Bildschirm angezeigt:

5. Drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“. Wählen Sie **CD-Hülle** als **Medientyp** aus, um das Cover für eine CD/DVD-Hülle zu drucken.

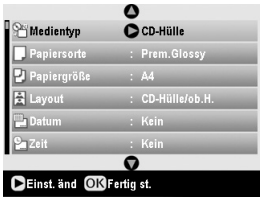

6. Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen mit den Tasten ▲, ▼, ◄ und ► vor und drücken Sie dann **OK**.
7. Wählen Sie mit der Taste ◄ oder ► ein Foto aus und stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Exemplare ein.
8. Drücken Sie die Taste ⊙ **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

   Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ⊘ **Stop/Clear Settings**.

Von Kombinationsdruckblatt drucken

Drucken von Kombinationsdruckblatt im Überblick

Mit dem Kombinationsdruckblatt können Sie auf einfache Weise handschriftliche Nachrichten oder Zeichnungen zu Fotos hinzufügen.

Verwenden Sie Normalpapier zum Drucken der Vorlage (Kombinationsdruckblatt). Zum Drucken des Fotos mit handschriftlichen Zeichnungen müssen Sie dann Epson-Fotopapier der Größe 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) einlegen.

Wählen Sie ein Foto auf der Speicherkarte aus.

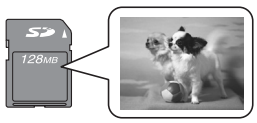

Drucken Sie die Vorlage.

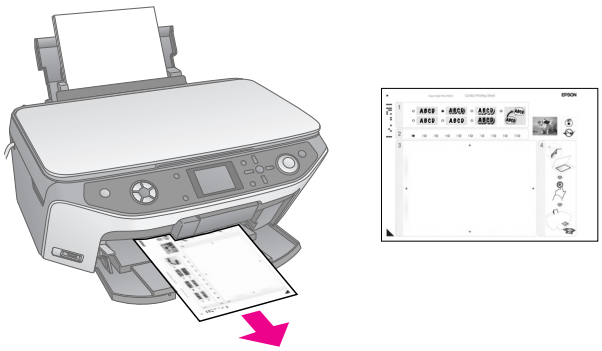

Schreiben Sie eine Mitteilung auf die oder fertigen Sie eine Zeichnung auf der Vorlage an.

Scannen Sie die Vorlage.

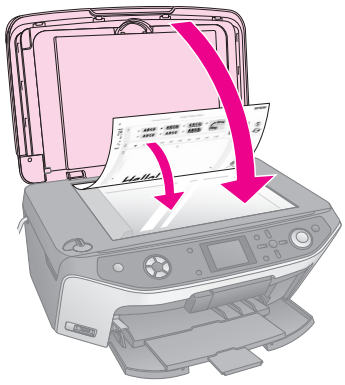

Drucken Sie das Foto mit dem handschriftlichen Text.

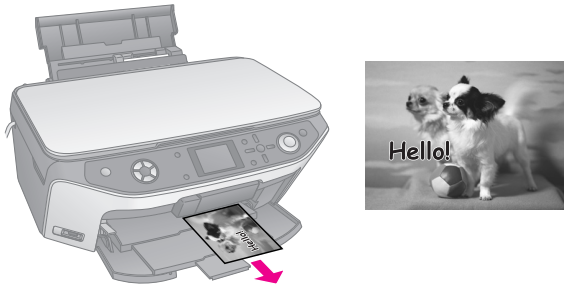

Foto auswählen und Vorlage drucken

1. Legen Sie Normalpapier der Größe A4 ein (➡ Seite 4).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (➡ Seite 16).
3. Drücken Sie die Modustaste **Spezialdruck**.

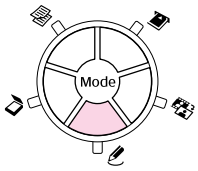

4. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Kombinations-Druckblatt** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

5. Wählen Sie **Foto auswählen und Vorlage drucken** aus und drücken Sie **OK**.

6. Wählen Sie **Papiertyp** aus und drücken Sie die Taste ▶. Wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ gemäß der nachstehenden Liste die Papiersorte aus, auf der Sie drucken möchten, und drücken Sie **OK**.

Zum Drucken auf diesem Papier ...	wählen Sie diese Option aus
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem.Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	SemiGloss
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy

7. Wählen Sie **Rahmen** aus und drücken Sie die Taste ▶. Wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie **OK**.

Rahmen	Beschreibung
Standard	Kein Rahmen.
Ellipse	Das Foto wird mit einem elliptischen Rahmen gedruckt.
Ellipse-Schatten	Das Foto wird mit einem elliptischen Rahmen mit Schatten gedruckt.

8. Wählen Sie **Layout** aus und drücken Sie die Taste ▶. Wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ eine der folgenden Einstellungen aus und drücken Sie **OK**.

Layout	Beschreibung
	Handschriftlicher Text wird auf der unteren und ein Foto auf der oberen Papierhälfte gedruckt.
	Ein Foto wird auf dem Papier gedruckt.
	Handschriftlicher Text wird auf der oberen und ein Foto auf der unteren Papierhälfte gedruckt.

9. Drücken Sie **OK**.
10. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ das Foto aus, das Sie verwenden möchten.
11. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

    Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Mitteilung auf die Vorlage schreiben oder Zeichnung auf der Vorlage anfertigen

Nehmen Sie die Auswahl auf der Vorlage vor, indem Sie die Ovale mit einem dunklen Stift oder einem Bleistift ausfüllen.

Richtig: ●

Falsch: ⊖ ⊘ ■

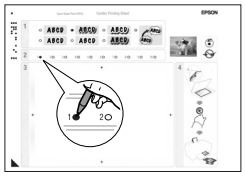

1. Wählen Sie in Abschnitt 1 die Art der handschriftlichen Mitteilung aus, die Sie verwenden möchten. Füllen Sie das Oval links neben der gewünschten Auswahl aus.

Handschriftliche Mitteilung	Beschreibung
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird ohne Rand gedruckt.
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird mit einem schmalen Rand gedruckt.
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird mit einem schmalen Rand und einem Schatten gedruckt.
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird mit einem breiten Rand gedruckt.
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird mit einem breiten Rand und einem Schatten gedruckt.
ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird mit einem goldfarbenen Rand und einem Schatten gedruckt.
ABCD ABCD	Die Mitteilung oder Zeichnung wird in einer Sprechblase gedruckt, wobei das Innere der Sprechblase weiß wird.

2. Wählen Sie in Abschnitt 2 die Anzahl der Exemplare, die gedruckt werden sollen, von 1 bis 10 aus. Füllen Sie das Oval rechts neben der gewünschten Auswahl aus.

3. Tragen Sie in Abschnitt 3 die Mitteilung oder Zeichnung, die dem Foto hinzugefügt werden soll, mit einem dunklen Stift ein. Der Bereich für die handschriftliche Eintragung unterscheidet sich je nach dem ausgewählten Layout.

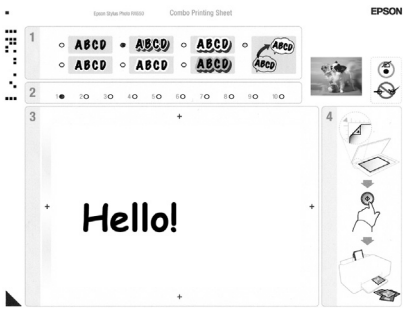

Layout	Bereich für handschriftliche Eintragung
ABC	Schreiben oder zeichnen Sie in das weiße Feld an der rechten Seite.
ABC	Schreiben oder zeichnen Sie auf das Foto.
ABC	Schreiben oder zeichnen Sie in das weiße Feld an der linken Seite.

Vorlage scannen und Foto drucken

1. Legen Sie das ausgewählte Epson-Fotopapier der Größe 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) ein. Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.

2. Legen Sie die Vorlage mit der Vorderseite nach unten so auf das Vorlagenglas, dass die Dreiecksmarkierung unten links auf der Vorlage mit der oberen linken Ecke des Vorlagenglases ausgerichtet ist.

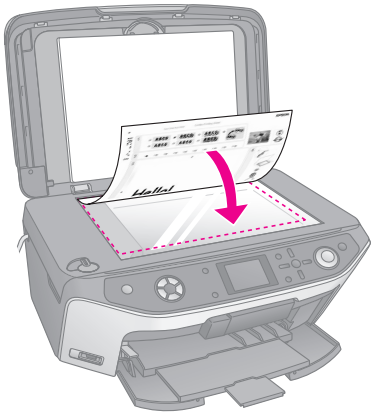

3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

4. Vergewissern Sie sich, dass **Fotos von Vorlage drucken** hervorgehoben ist, und drücken Sie dann die Taste ◇ **Start**. Die Vorlage wird gescannt und die Fotos werden gedruckt.

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Gespeicherte Fotos drucken

Sie können Bilder von einer Speicherkarte zu einem USB-Speichergerät kopieren, beispielsweise ein Zip-Laufwerk, beschreibbares CD-R/RW-Laufwerk (mit USB-Anschluss), MO-Laufwerk (magneto-optisches Laufwerk) oder USB-Flash-Laufwerk. Dadurch können Sie die Fotos von der Speicherkarte löschen und diese wieder verwenden, ohne dass die ursprünglichen Fotos verloren gehen.

Wenn Sie ein CD-ROM- oder Zip-Laufwerk verwenden, muss es eine eigene Spannungsversorgung aufweisen (von einem externen Netzteil oder Adapter).

Hinweis:
Nicht alle USB-Geräte werden unterstützt. Nähere Informationen erhalten Sie beim regionalen Kundendienst.

Nach dem Kopieren der Dateien können Sie sie jederzeit vom Speichergerät drucken, wie auf Seite 30 beschrieben.

Fotos auf ein USB-Laufwerk kopieren

1. Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX am Computer angeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Kabel ab oder schalten Sie den Computer aus.

2. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet und die Speicherkarte mit den Fotos eingesetzt ist.

3. Schließen Sie ein USB-Kabel vom Speicherlaufwerk an den USB-Anschluss **EXT. I/F** an der Vorderseite des EPSON STYLUS PHOTO RX an. (Wenn Sie ein Thumb Drive verwenden, stecken Sie es direkt ein.) Legen Sie dann das Medium in das Speicherlaufwerk ein.

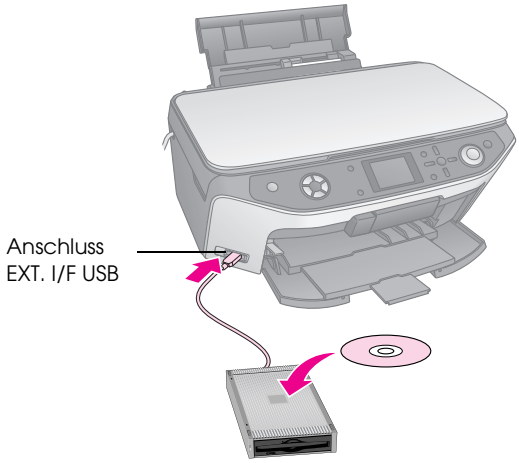

4. Drücken Sie die Taste **Setup**.

5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Speicherkartensicherung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.

6. Drücken Sie **OK**.

7. Drücken Sie **OK** erneut, um die Datensicherung zu starten. Unter Umständen müssen Sie weitere Anweisungen ausführen, die am LCD angezeigt werden.

   Alle Fotos auf der Speicherkarte werden zum angeschlossenen Speicherlaufwerk kopiert. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Anzahl der Fotos, mehrere Minuten dauern.

8. Wenn Sie mit dem Kopieren der Fotos fertig sind, drücken Sie **OK** und entnehmen Sie die Speicherkarte gemäß der Beschreibung auf Seite 17.

   Hinweis:
   Beim Sichern von Fotos auf eine CD-R/RW richtet der EPSON STYLUS PHOTO RX für jede Datensicherungssitzung einen Ordner ein. Sie können mehrere Datensicherungssitzungen auf einer CD-R/RW speichern.

Fotos drucken

Nachdem Sie Fotos auf ein Speicherlaufwerk kopiert haben, können Sie sie gemäß den folgenden Anweisungen drucken.

1. Schließen Sie das Laufwerk an den EPSON STYLUS PHOTO RX an, wie auf Seite 29 beschrieben.

   Hinweis:
   Entnehmen Sie sämtliche Speicherkarten aus dem EPSON STYLUS PHOTO RX. Der EPSON STYLUS PHOTO RX kann Peripheriegeräte nicht erkennen, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

2. Wenn der nachstehende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Ordner aus, aus dem Sie drucken möchten, und drücken Sie **OK**.

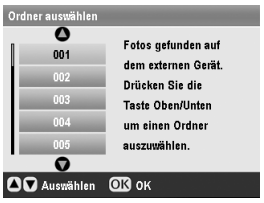

3. Drücken Sie die Modustaste **Speicherkarte** und führen Sie dann die gleichen Schritte aus wie beim Drucken von der Speicherkarte der Kamera (➡ Seite 18).

Alle Fotos auf der Speicherkarte löschen

Wenn Sie alle Fotos auf der Speicherkarte löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Alle Dateien löschen** auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste ▶ und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **OK** erneut, um die Dateien zu löschen.

   Alle Fotos auf der Speicherkarte werden gelöscht. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Anzahl der Fotos, mehrere Minuten dauern.

5. Wenn Sie mit dem Löschen der Dateien fertig sind, drücken Sie **OK**.

Von Digitalkamera drucken

Mit PictBridge und USB DIRECT-PRINT können Sie Fotos drucken, indem Sie Ihre Digitalkamera direkt an den EPSON STYLUS PHOTO RX anschließen.

Anschließen und drucken

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit PictBridge oder USB DIRECT-PRINT kompatibel ist und dass die Fotos den folgenden Anforderungen entsprechen.

Dateiformat	JPEG
Auflösung	80 × 80 Pixel bis 9200 × 9200 Pixel

1. Entnehmen Sie sämtliche Speicherkarten aus dem EPSON STYLUS PHOTO RX. (Verbleibt eine Speicherkarte eingesetzt, werden Bilder davon und nicht von der Karte in der Kamera gelesen.)
2. Drücken Sie die Taste **Setup**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **PictBridge-Setup** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.

4. Wählen Sie die Druckeinstellungen am LCD aus (➡ Seite 18).
5. Nachdem Sie die Druckeinstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**.
6. Schließen Sie das USB-Kabel, das mit der Kamera geliefert wurde, an den USB-Anschluss **EXT. I/F** an der Vorderseite des EPSON STYLUS PHOTO RX an.

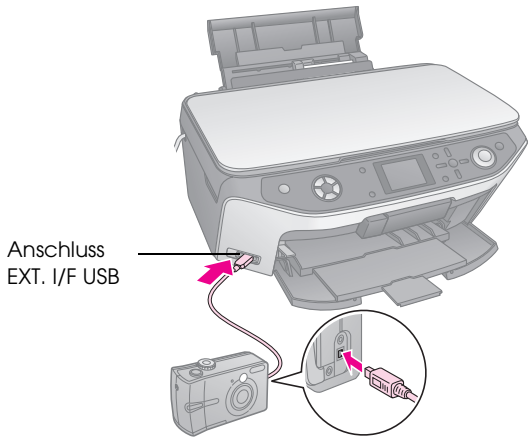

7. Legen Sie die Papiersorte ein, auf die Sie drucken möchten (➡ Seite 4).
8. Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist.
9. Wählen Sie mit der Kamera die Fotos zum Drucken aus, ändern bei Bedarf die entsprechenden Einstellungen und drucken Sie die Fotos aus. Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Kamera.

Hinweis:

- ❏ Ist die Kamera nicht mit PictBridge oder USB DIRECT-PRINT kompatibel, wird eine Meldung angezeigt, dass das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden kann. Epson kann für die Kompatibilität von Kameras nicht garantieren.
- ❏ Einige der Einstellungen an der Digitalkamera finden unter Umständen in der Ausgabe keinen Niederschlag.

Papierabzüge von Dias oder Negativen erstellen

Mit dem im Lieferumfang des EPSON STYLUS PHOTO RX enthaltenen Filmhalter können Sie 35-mm-Dias sowie Negativ- und Positivfilmstreifen scannen. Danach können Sie direkt von den gescannten Bildern ausdrucken.

Für professionelle Ausdrucke, die aussehen und sich anfühlen wie aus dem Fotolabor, versuchen Sie eines der auf Seite 4 aufgelisteten Epson-Spezialpapiere.

Achtung:
Fassen Sie Film- oder Negativstreifen nur am Rand an oder tragen Sie Handschuhe. Durch Berühren der Filmoberfläche mit der bloßen Hand können Fingerabdrücke und andere Spuren auf dem Film zurückbleiben.

Abdeckung der Durchlichteinheit und Filmhalter entfernen

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung der Durchlichteinheit.

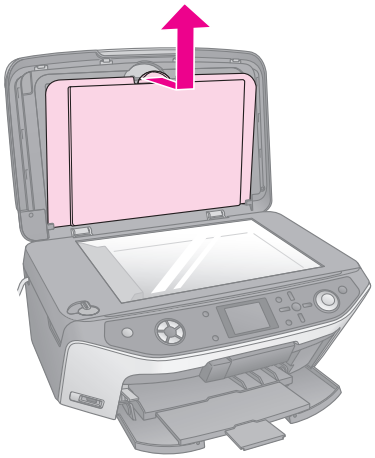

2. Wenn Sie den Filmhalter an der Rückseite der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz aufbewahrt haben, drehen Sie die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz um und entnehmen Sie den Filmhalter.

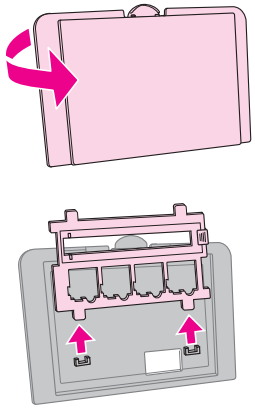

3. Zum Einlegen des Films oder der Dias in den Filmhalter folgen Sie der Beschreibung auf den folgenden Seiten.

35-mm-Dias in den Halter einlegen

1. Setzen Sie die Halterzungen in die beiden kleinen Öffnungen an der vorderen Kante des Vorlagenglases ein.

   Achten Sie darauf, dass die Ausschnitte für 35-mm-Dias in der Mitte des Vorlagenglases (nicht an der vorderen Kante) liegen, um sie beim Schließen der Abdeckung mit dem Fenster der Durchlichteinheit auszurichten.

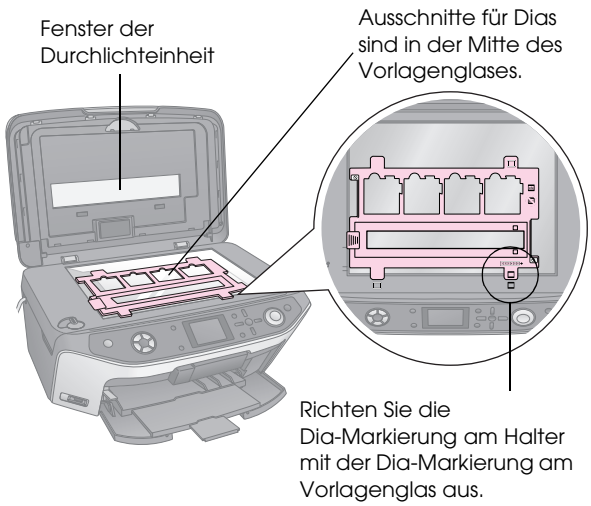

2. Setzen Sie die Dias wie abgebildet in den Filmhalter ein.

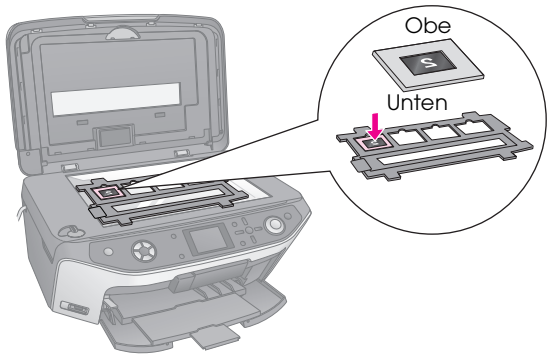

Hinweis:

- ❏ Die Fotos sollten beim Betrachten von oben seitenverkehrt liegen. (Die glänzende Seite befindet sich unten und die matte Seite oben.)
- ❏ Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark auf das Vorlagenglas drücken.

3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung vollständig.

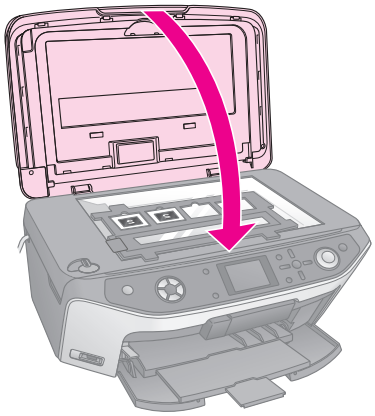

Fahren Sie zum Scannen und Drucken der Fotos mit den Schritten unter „Fotos drucken“ auf Seite 34 fort.

35-mm-Filmstreifen in den Halter einlegen

1. Öffnen Sie die Filmstreifenabdeckung.

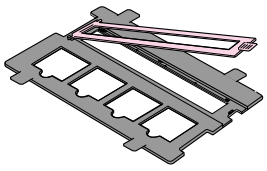

2. Schieben Sie den Negativ- oder Positivfilmstreifen unter den Zungen in den Halter hinein.

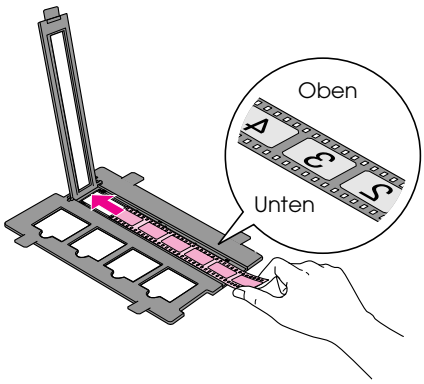

Hinweis:
Die Fotos sollten beim Betrachten von oben seitenverkehrt liegen. (Die glänzende Seite befindet sich unten und die matte Seite oben.)

3. Schließen Sie die Filmstreifenabdeckung.

4. Setzen Sie die Halterzungen in die beiden kleinen Öffnungen an der vorderen Kante des Vorlagenglases ein.

   Achten Sie darauf, dass der Filmstreifen in der Mitte des Vorlagenglases (nicht an der vorderen Kante) liegt, um ihn beim Schließen der Abdeckung mit dem Fenster der Durchlichteinheit auszurichten.

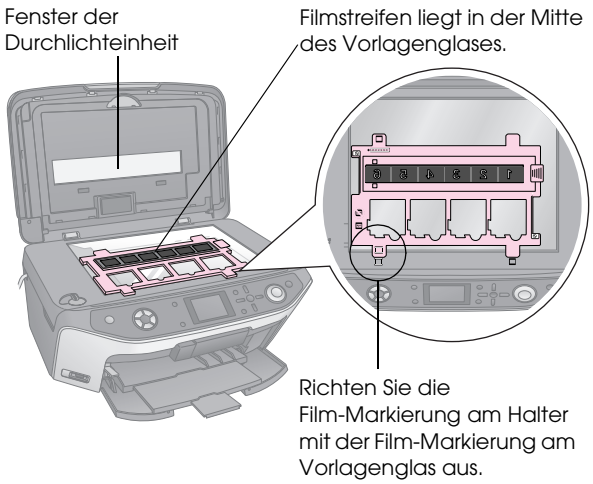

Achtung:
Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark auf das Vorlagenglas drücken.

5. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

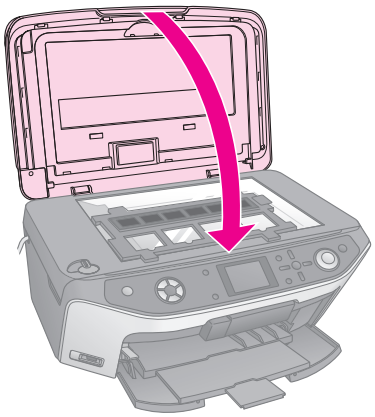

Fahren Sie zum Scannen und Drucken der Fotos mit den Schritten im nächsten Abschnitt fort.

Fotos drucken

Nachdem Sie die Dias, Negative oder Filmstreifen auf das Vorlagenglas gelegt haben, können Sie am LCD die Fotos, die Sie drucken möchten, anzeigen und auswählen. Sie können verschiedene Größen und Sorten von Epson-Papier auswählen.

1. Legen Sie die Papiersorte ein, auf die Sie drucken möchten (➡ Seite 4).
2. Drücken Sie die Modustaste **Dia/Negativ**.

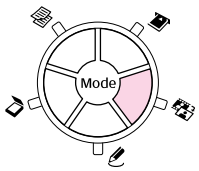

3. Wählen Sie den Filmtyp aus.

Zum Scannen von Dias wählen Sie **Farbpositiv (Dia)** aus. Wenn Sie einen Filmstreifen scannen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Farbnegativ** (in den meisten Fällen verwendet)
- **Schwarzweißnegativ**
- **Farbpositiv (Streifen)**

Drücken Sie **OK**, nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben.

4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Farbwied.herst.** oder **Auto-Bel.pegel** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶, um die Einstellung auszuwählen.

Einstellung	Beschreibung
Farbwied.herst.	Wählen Sie **Ein** aus, um die ursprünglichen Farben von verblassten Dias, Negativen oder Filmen wiederherzustellen.
Auto-Bel.pegel	**Niedriger**: Belichtungspegel verringern **Standard**: Standard-Belichtungspegel **Höher**: Belichtungspegel erhöhen

5. Drücken Sie **OK**. Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit der Dia-Vorschau.
6. Drücken Sie **OK**, wenn die Vorschau des Fotos Ihren Vorstellungen entspricht.

   Wenn Sie erneut scannen möchten, drücken Sie die Taste ↩ „Zurück“.
7. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eine der Optionen zur Auswahl von Fotos aus und drücken Sie dann **OK**.

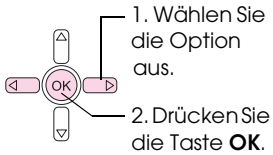

Einstellung	Beschreibung
Fotos anzeigen und drucken	Druckt nur die ausgewählten Fotos.
Alle drucken	Alle Fotos werden gedruckt.
Bereich drucken	Eine Folge von Fotos wird gedruckt, beispielsweise 3 bis 8.
Beschnitt drucken	Nur der beschnittene Bereich des Fotos wird gedruckt (➡ Seite 36).
Auf Speicherkarte speichern	Die Fotos werden auf einer Speicherkarte gespeichert (➡ Seite 37).
Erneut scannen	Die Dias, Filme oder Negative werden erneut gescannt.

Abhängig von der Auswahl wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt:

8. Führen Sie die Anweisungen unten am Bildschirm aus, um die Fotos, die Sie drucken möchten, und die Anzahl der Exemplare auszuwählen.

   Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ ein Foto aus und stellen Sie die Anzahl der Exemplare mit der Taste ▲ oder ▼ ein.

9. Drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“.

10. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Menüoption aus und drücken Sie dann die Taste ▶.

11. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung aus. Drücken Sie dann **OK**, um die neue Einstellung zu übernehmen.

Einstellung	Beschreibung
Papiertyp	Wählen Sie die Einstellung für die eingelegte Papiersorte aus (➡ Seite 4).
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
Layout	Wenn Sie ohne weiße Ränder drucken möchten, wählen Sie **Randlos** aus. Anderenfalls wählen Sie **Rand** aus.
Qualität	Wählen Sie die Qualität des zu erstellenden Ausdrucks aus.
Randlos-Erweiterung	Zur Einstellung der Ränder, die abgeschnitten werden, wenn Sie **Randlos** auswählen. **Standard**: Es werden keine Ränder gedruckt. **Mittel**: Die Erweiterung ist gering (möglicherweise werden Ränder gedruckt). **Min**: Die Erweiterung ist geringer als bei **Mittel** (möglicherweise werden Ränder gedruckt).
Filter	Wählen Sie **SW** aus, um das Foto schwarzweiß zu drucken.

12. Drücken Sie erneut **OK** und drücken Sie dann die Taste ◇ **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

    Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

Farben von Dias und Negativen wiederherstellen

Dias und Negative, die mit der Zeit verblasst sind, können Sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken.

Zum Wiederherstellen der Farben von verblassten Dias oder Negativen legen Sie die Dias oder Negative auf das Vorlagenglas, wie auf Seite 32 oder 33 beschrieben, und nehmen Sie die Einstellungen vor.

1. Drücken Sie die Taste **Dia/Negativ**.

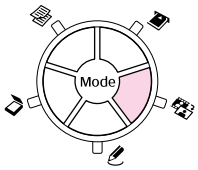

2. Wählen Sie den Filmtyp aus.

   Zum Scannen von Dias wählen Sie **Farbpositiv (Dia)** aus. Wenn Sie einen Filmstreifen scannen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   - **Farbnegativ** (in den meisten Fällen verwendet)
   - **Schwarzweißnegativ**
   - **Farbpositiv (Streifen)**

Drücken Sie **OK**, nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben.

3. Vergewissern Sie sich, dass **Farbwied.herst.** auf **Ein** eingestellt ist.

4. Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 34 fort, um Abzüge von Dias, Negativen oder Filmstreifen zu drucken.

Foto beschneiden

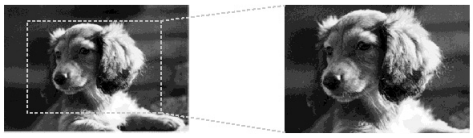

Sie können Fotos beschneiden und vergrößern, wenn Sie Abzüge von Dias, Negativen oder Filmen drucken. Bevor Sie beginnen, legen Sie die Dias, Negative oder Filme auf das Vorlagenglas, wie auf Seite 32 oder 33 beschrieben, und legen Sie das Papier ein, auf das Sie drucken möchten (➡ Seite 4).

1. Drücken Sie die Modustaste **Dia/Negativ**.

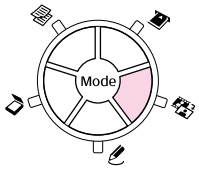

2. Wählen Sie den Filmtyp aus.

Zum Scannen von Dias wählen Sie **Farbpositiv (Dia)** aus. Wenn Sie einen Filmstreifen scannen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Farbnegativ** (in den meisten Fällen verwendet)
- **Schwarzweißnegativ**
- **Farbpositiv (Streifen)**

Drücken Sie **OK**, nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben.

3. Stellen Sie gegebenenfalls **Farbwied.herst.** und **Auto-Bel.pegel** ein.

4. Drücken Sie **OK**. Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit der Dia-Vorschau.

5. Drücken Sie **OK**, wenn die Vorschau des Fotos Ihren Vorstellungen entspricht.

   Wenn Sie erneut scannen möchten, drücken Sie die Taste ↺ „Zurück“.

6. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Beschnitt drucken** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

7. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um das Foto auszuwählen, das Sie beschneiden möchten, und drücken Sie dann **OK**.

8. Stellen Sie den Beschnittbereich ein und starten Sie den Druckvorgang, wie auf Seite 10 beschrieben.

Zu Speicherkarte scannen

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie Scans von Fotos, Filmen und Dias auf Speicherkarte speichern. Außerdem können Sie zum Computer anstelle einer Speicherkarte scannen (siehe die Anweisungen im Bildschirm-*Benutzerhandbuch*).

Foto scannen

Nachdem Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben (➡ Seite 16), führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um ein Foto zur Speicherkarte zu scannen und im JPEG-Format zu speichern.

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.
2. Legen Sie das Foto wie dargestellt mit der Vorderseite nach unten in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas.

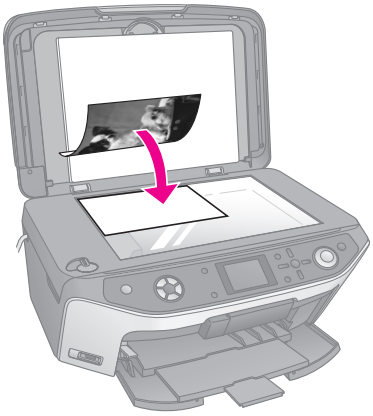

Hinweis:
Wenn die Ränder des Scans abgeschnitten sind, verschieben Sie das Foto etwas aus der Ecke.

3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.
4. Drücken Sie die Modustaste ◇ **Scannen**.

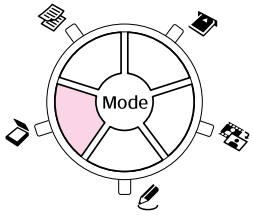

5. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Auf Speicherkarte speichern** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

6. Wählen Sie die folgenden Optionen mit den Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ aus:

Einstellung	Beschreibung
Scanbereich	Wenn die Ränder des Fotos farblich hell sind, wählen Sie **Max-Bereich** aus. Anderenfalls wählen Sie **Aut. Beschn.** aus.
Dokumententyp	Wählen Sie **Foto** aus.
Scanqualität	Wählen Sie **Foto** aus.

7. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**. Das Foto wird gescannt und im Ordner **EPSCAN** auf der Speicherkarte gespeichert.

   Nach dem Scannen wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Beachten Sie den Namen, den das Bild erhalten hat, und den Speicherort auf der Karte.

Achtung:
- ❏ Öffnen Sie beim Scannen niemals die Scannereinheit, weil der EPSON STYLUS PHOTO RX sonst beschädigt werden kann.
- ❏ Entnehmen Sie nicht die Karte und schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht aus, während die Speicherkartenanzeige blinkt, weil sonst Daten verloren gehen können.

Dias oder Filme scannen

Nachdem Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben (➡ Seite 16), können Sie Dias oder Filme zur Speicherkarte scannen und die Fotos im JPEG-Format speichern.

1. Legen Sie die Dias oder den Film auf das Vorlagenglas, wie auf 32 oder 33 beschrieben.

2. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

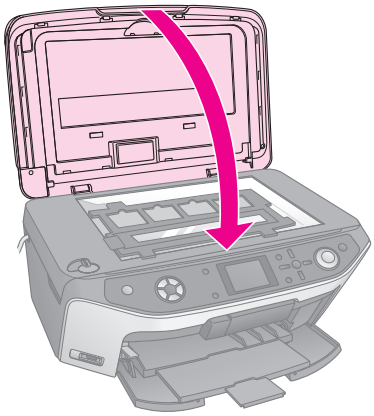

3. Drücken Sie die Modustaste **Dia/Negativ**.

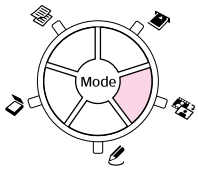

4. Wählen Sie den Filmtyp aus.

Zum Scannen von Dias wählen Sie **Farbpositiv (Dia)** aus. Wenn Sie einen Filmstreifen scannen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Farbnegativ** (in den meisten Fällen verwendet)
- **Schwarzweißnegativ**
- **Farbpositiv (Streifen)**

Drücken Sie **OK**, nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben.

5. Stellen Sie gegebenenfalls **Farbwied.herst.** und **Auto-Bel.pegel** ein.

6. Drücken Sie **OK**. Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit der Dia-Vorschau.

7. Drücken Sie **OK**, wenn die Vorschau der Fotos Ihren Vorstellungen entspricht.

   Wenn Sie erneut scannen möchten, drücken Sie die Taste ↩ „Zurück“.

8. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Auf Speicherkarte speichern** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

   Der EPSON STYLUS PHOTO RX zeigt das erste Foto am Bildschirm an.

9. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die einzelnen Fotos als Vorschau anzuzeigen.

10. Während ein Foto angezeigt wird, können Sie es auswählen, indem Sie mit der Taste ▲ oder ▼ ein Häkchen in das Feld oben rechts setzen.

11. Wenn Sie mit der Auswahl der Fotos fertig sind, drücken Sie die Taste ☰ „Druckeinstellungen“ und drücken Sie dann die Taste ▶. Drücken Sie anschließend die Taste ▲ oder ▼, um **Foto** (für eine gute Qualität) oder **Optimales Foto** (für die beste Qualität) für die Option **Qualität** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

12. Drücken Sie erneut **OK**, um die neue Einstellung zu übernehmen.

13. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**. Das Foto wird gescannt und im Ordner **EPSCAN** auf der Speicherkarte gespeichert.

    Nach dem Scannen wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Beachten Sie den Namen, den das Bild erhalten hat, und den Speicherort auf der Karte.

Achtung:
Entnehmen Sie nicht die Karte und schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht aus, während die Speicherkartenanzeige blinkt, weil sonst Daten verloren gehen können.

Von Mobiltelefon drucken

Wenn Ihr Mobiltelefon über ein Infrarotfenster verfügt, können Sie JPEG-Fotodaten vom Telefon zum EPSON STYLUS PHOTO RX übertragen und drucken.

Schnappschüsse drucken

Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon zur Infrarotübertragung von Fotodaten ausgestattet ist.

1. Legen Sie die Papiersorte ein, auf die Sie drucken möchten (➡ Seite 4).
2. Drücken Sie die Taste **Setup**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **PictBridge-Setup** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.

4. Wählen Sie die Druckeinstellungen am LCD aus (➡ Seite 18).

   Vergewissern Sie sich, dass **Kleines Bild** wie abgebildet auf **Ein** eingestellt ist.

5. Nachdem Sie die Druckeinstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**.
6. Richten Sie das Infrarotfenster des Telefons auf das Infrarotfenster des EPSON STYLUS PHOTO RX und übertragen Sie die Fotodaten. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des Mobiltelefons.

   Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit dem Druckvorgang, nachdem er die Daten richtig empfangen hat.

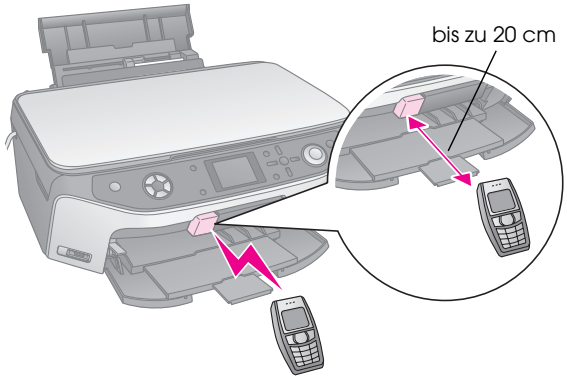

Hinweis:

- ❏ Das Infrarotfenster kann Daten aus bis zu 20 cm Entfernung empfangen.
- ❏ Sie können einschließlich von Dokumenten, die gedruckt werden, bis zu 10 Einheiten von Bilddaten übertragen (die größte Bildgröße ist 3 MB).
- ❏ Die Datenübertragung ist unter Umständen nicht möglich, wenn direktes Sonnenlicht oder Fluoreszenzlicht auf eines der Infrarotfenster fällt.

Infrarot-Spezifikationen

Version	Kompatibel mit den IrDA®-Standardspezifikationen (Ver. 1.3 Low Power)
Maximale Übertragungsrate	Bis zu 4 MBit/s
Größter Verbindungsabstand	0,2 Meter

Wartung und Transport

Tintenpatronen austauschen

Wenn Tintenpatronen beim Drucken fast oder ganz leer sind, wird eine Meldung am LCD angezeigt. Am nachstehenden Symbol unten rechts am Bildschirm können Sie feststellen, welche Tintenpatrone fast oder ganz leer ist.

Wenn eine Tintenpatrone älter als sechs Monate ist, kann die Druckqualität abnehmen. Versuchen Sie gegebenenfalls, den Druckkopf zu reinigen, wie auf Seite 43 beschrieben. Wenn die Ausdrucke immer noch schlecht sind, müssen Sie möglicherweise die Tintenpatrone ersetzen.

Tintenfüllstand überprüfen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Tintenvorrat zu überprüfen:

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Tintenfüllstände** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.

   Es wird eine Grafik mit dem Tintenfüllstand in jeder Patrone angezeigt:

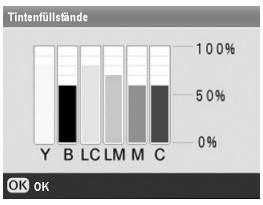

   Y (Gelb), **B** (Schwarz), **LC** (Hellcyan), **LM** (Hellmagenta), **M** (Magenta) und **C** (Cyan).

3. Nach der Überprüfung der Tintenfüllstände drücken Sie **OK**.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ersatz-Tintenpatronen zur Hand haben, wenn der Tintenvorrat zur Neige geht. Sie können nicht mehr drucken, wenn eine Tintenpatrone leer ist.

Tintenpatronen kaufen

Verwenden Sie diese Epson-Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Einsetzen und vor dem Verfalldatum.

Farbe	Bestellnummer
Schwarz	T0481
Cyan	T0482
Magenta	T0483
Gelb	T0484
Hellcyan	T0485
Hellmagenta	T0486

Achtung:
Verwenden Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse nur originale Epson-Tintenpatronen und füllen Sie sie nicht nach. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen zu Fehlern im EPSON STYLUS PHOTO RX führen.

Zur Beachtung beim Umgang mit Tintenpatronen

Vorsicht:
Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie anschließend noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Achtung:

- ❏ Um Schäden am EPSON STYLUS PHOTO RX zu vermeiden, dürfen Sie den Druckkopf niemals von Hand bewegen.
- ❏ Ist eine der Tintenpatronen leer, können Sie den Kopier- oder Druckvorgang nicht fortsetzen, auch wenn andere Patronen noch Tinte enthalten.
- ❏ Lassen Sie die leere Tintenpatrone im EPSON STYLUS PHOTO RX, bis Sie eine Ersatzpatrone haben. Andernfalls könnte die Resttinte in den Druckkopfdüsen eintrocknen.
- ❏ In jeder Tintenpatrone überwacht ein IC-Chip den Tintenfüllstand. So kann der Tintenvorrat vollständig verwendet werden, auch wenn eine Patrone herausgenommen und später wieder eingesetzt wird. Immer wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der EPSON STYLUS PHOTO RX stets automatisch eine Zuverlässigkeitskontrolle durchführt.

Tintenpatronen entnehmen und einsetzen

Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Tintenpatrone haben, bevor Sie beginnen. Wenn Sie mit dem Ersetzen einer Tintenpatrone angefangen haben, müssen Sie alle Schritte des Patronenwechsels abschließen.

1. Fahren Sie folgendermaßen fort:

   - **Wenn eine Tintenpatrone leer ist:**
     Aus der Meldung am LCD können Sie ersehen, welche Tintenpatrone leer ist. Drücken Sie dann **OK**.

   - **Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält:**
     Am Symbol unten rechts am Bildschirm können Sie feststellen, welche Tintenpatrone fast leer ist. Oder prüfen Sie die Tintenfüllstände gemäß der Beschreibung auf Seite 41. Drücken Sie dann die Taste **Setup**. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Tintenpatrone ersetzen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste ◇ **Start**.

2. Klappen Sie für den Zugang zum Druckerbereich die Scannereinheit auf.

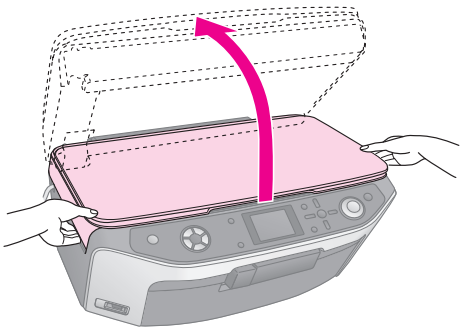

3. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung.

Achtung:
Versuchen Sie nicht, die Tintenpatronenabdeckung zu öffnen, solange sich der Druckkopf bewegt. Warten Sie, bis sich die Tintenpatronen in der Wechselposition befinden.

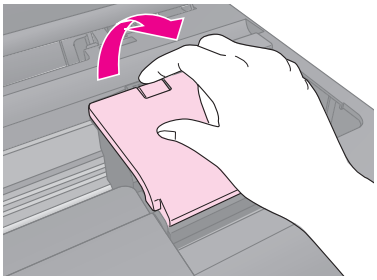

4. Nehmen Sie die Tintenpatrone, die gewechselt werden soll, heraus. Drücken Sie die Lasche an der Rückseite der Tintenpatrone und heben Sie sie gerade heraus. Entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen.

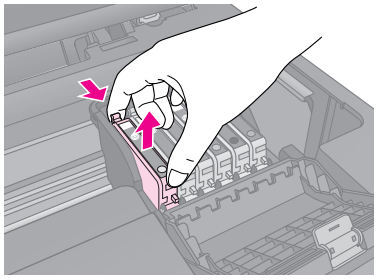

5. Packen Sie die neue Tintenpatrone aus.

6. Setzen Sie die neue Tintenpatrone in den Träger ein und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

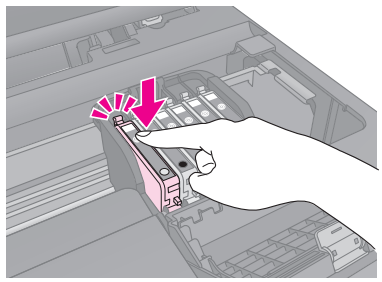

Wenn Sie auch andere Tintenpatronen ersetzen müssen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

7. Schließen Sie die Tintenpatronenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

Achtung:
Wenn sich die Abdeckung schlecht schließen lässt, stellen Sie sicher, dass alle Tintenpatronen fest sitzen. Drücken Sie jede Tintenpatrone vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet. Versuchen Sie nicht, die Abdeckung gewaltsam zu schließen.

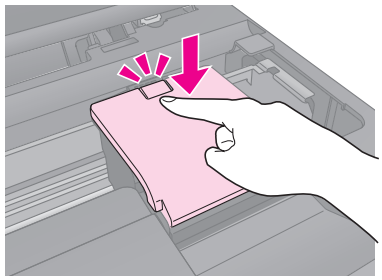

8. Schließen Sie die Scannereinheit.

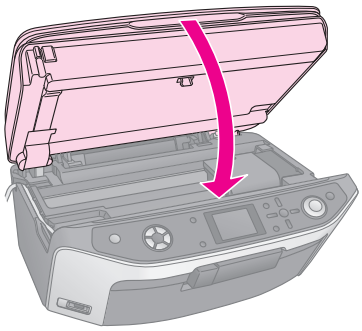

9. Drücken Sie **OK**.

   Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit der Tintenbefüllung und die Meldung **Das Tintenzuleitungssystem wird aktiviert. Bitte warten.** wird am LCD angezeigt.

   Warten Sie, bis die Meldung **Das Ersetzen der Tintenpatrone ist abgeschlossen** am LCD angezeigt wird, bevor Sie den Druckvorgang fortsetzen.

Achtung:
Schalten Sie zur Vermeidung von unnötigem Tintenverbrauch den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht aus, solange die Tintenbefüllung läuft.

Druckkopf prüfen und reinigen

Sollten die Ausdrucke unerwartet hell oder blass ausfallen oder helle oder dunkle Streifen auftreten, kann es erforderlich sein, den Druckkopf zu reinigen. Dadurch werden die Druckkopfdüsen gereinigt, die verstopft sein können, wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX längere Zeit nicht verwendet wurde.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass das vordere Papierfach sich in der Papierposition (untere Position) befindet und dass der CD/DVD-Träger nicht im EPSON STYLUS PHOTO RX eingesetzt ist. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Papier einlegen“ auf Seite 4.

Tipp:
Um eine gute Druckqualität zu erhalten, ist es sinnvoll, den EPSON STYLUS PHOTO RX mindestens einmal im Monat einzuschalten.

Druckkopf überprüfen

Um festzustellen, ob Druckkopfdüsen verstopft sind oder um das Ergebnis einer Druckkopfreinigung zu sehen, können Sie ein Düsentestmuster ausdrucken.

1. Drücken Sie die Taste **Setup**. (Wenn Sie die Druckkopfreinigung soeben abgeschlossen haben, können Sie den Düsentest durch Drücken der Taste ◇ **Start** starten.)
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Düsentest** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.
3. Vergewissern Sie sich, dass Normalpapier eingelegt ist, und drücken Sie dann die Taste ◇ **Start**, um das Düsentestmuster zu drucken.
4. Überprüfen Sie das ausgedruckte Düsentestmuster. Jede Wellenlinie muss durchgezogen sein und darf keine Lücken enthalten (siehe Abbildung unten).



   - Wenn der Ausdruck in Ordnung ist, drücken Sie die Taste ↩ „Zurück“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
   - Wenn das Muster Lücken enthält, wie nachstehend dargestellt, drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um den Druckkopf zu reinigen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.



Druckkopf reinigen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Druckkopf zu reinigen und einen einwandfreien Tintenausstoß sicherzustellen. Da zur Druckkopfreinigung Tinte benötigt wird, sollten Sie den Druckkopf nur reinigen, wenn die Qualität abnimmt.

Hinweis:
Wenn Sie eine Meldung im LCD-Bildschirm sehen, dass eine Tintenpatrone leer ist oder nur noch wenig Tinte enthält, können Sie den Druckkopf nicht reinigen. Die entsprechende Tintenpatrone muss zuerst ersetzt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist, jedoch nicht druckt.
2. Drücken Sie die Taste **Setup**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Druckkopfreinigung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.
4. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um die Druckkopfreinigung zu starten.

   Die Reinigung dauert etwa 60 Sekunden. In dieser Zeit wird **Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie.** am LCD angezeigt.

Achtung:
Um eine Beschädigung des EPSON STYLUS PHOTO RX zu vermeiden, das Gerät während der Druckkopfreinigung nicht ausschalten.

5. Drücken Sie nach Beendigung der Druckkopfreinigung die Taste ◇ **Start**, um zur Überprüfung ein Düsentestmuster zu drucken.

Wenn nach drei- oder viermaliger Reinigung noch keine Verbesserung sichtbar ist, beachten Sie die Lösungen, die auf Seite 46 beginnen. Sie können den EPSON STYLUS PHOTO RX auch ausschalten und warten, bis eventuell eingetrocknete Tinte über Nacht aufgeweicht ist. Führen Sie dann erneut eine Druckkopfreinigung durch.

Druckkopf einstellen

Wenn die Ausdrucke körnig aussehen oder stufige vertikale Linien auftreten, ist möglicherweise eine Ausrichtung des Druckkopfs erforderlich.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass das vordere Papierfach sich in der Papierposition (untere Position) befindet und dass der CD/DVD-Träger nicht im EPSON STYLUS PHOTO RX eingesetzt ist. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Papier einlegen“ auf Seite 4.

1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist und nicht druckt.
2. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier ein.
3. Drücken Sie die Taste **Setup**.
4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Druckkopfausrichtung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.
5. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**, um den Ausdruck des Ausrichtungsmusters zu starten.

   Die folgende Testseite wird gedruckt.

   Hinweis:
   Drücken Sie während des Ausdrucks eines Testmusters zum Abbruch des Druckvorgangs nicht auf die Taste ▽ **Stop/Clear Settings**.

6. Suchen Sie im Muster Nr. 1 den Block, der am gleichmäßigsten gedruckt ist und keine wahrnehmbaren Streifen oder Linien enthält.

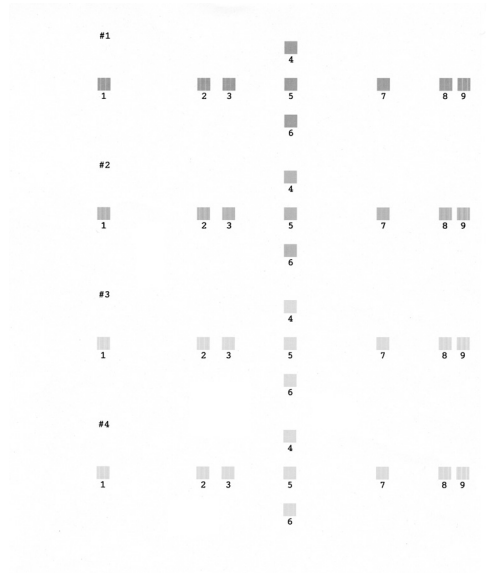

7. Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie dann mit der Taste ▲ oder ▼ die Nummer dieses Blocks aus.

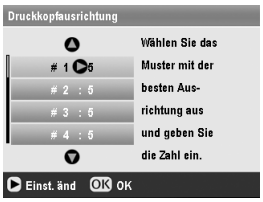

8. Drücken Sie **OK** und geben Sie dann die Nummern für die anderen Blöcke auf die gleiche Weise ein.
9. Drücken Sie **OK**, wenn Sie damit fertig sind. Daraufhin wird die Meldung **Die Druckkopfausrichtung ist abgeschlossen.** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Setupmodus zurückzukehren.

EPSON STYLUS PHOTO RX transportieren

Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX über eine größere Entfernung transportiert werden soll, verpacken Sie ihn sorgfältig in seinem Originalkarton (oder in einem Karton gleicher Größe).

Achtung:
- ❏ Wenn Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, senkrecht oder umgedreht, weil sonst Tinte aus den Tintenpatronen auslaufen kann.
- ❏ Lassen Sie die Tintenpatronen eingesetzt. Der EPSON STYLUS PHOTO RX kann beschädigt werden, wenn die Tintenpatronen zum Transport entnommen werden.

1. Nehmen Sie sämtliches Papier aus dem Papierfach heraus und stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Scannereinheit und vergewissern Sie sich, dass der Druckkopf sich in der Ruhestellung an der rechten Seite befindet.
3. Schließen Sie die Scannereinheit.
4. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und drehen Sie die Transportsicherung wie abgebildet, um den Scanner zu sichern.

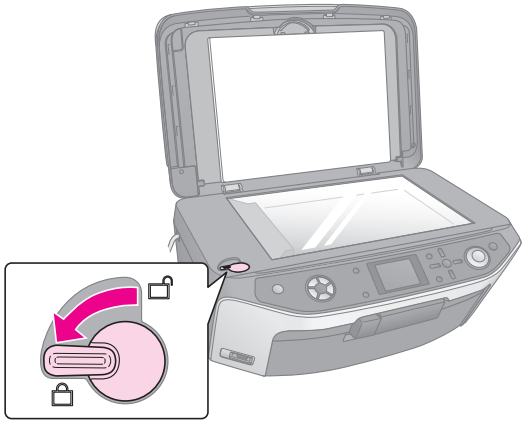

5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und dann den Stecker des USB-Kabels aus dem Computer.
6. Schließen Sie die Papierstütze, das vordere Papierfach und die vordere Abdeckung.

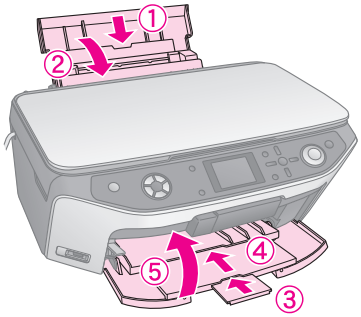

7. Verpacken Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX mit dem mitgelieferten Schutzmaterial im Karton.

Halten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX während des Transports gerade. Lösen Sie vor der erneuten Inbetriebnahme die Transportsicherung des Scanners.

Sprachanzeige am LCD ändern

Sie können die Sprache, die am LCD angezeigt wird, ändern.

1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Sprache** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ▶.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Anzeigesprache aus.
4. Drücken Sie **OK**.

Probleme lösen

Wenn Sie mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX Probleme haben, achten Sie auf die Meldungen im LCD-Bildschirm, führen Sie einen Düsentest durch (➡ Seite 43) oder siehe „Probleme und Lösungen“ auf Seite 46.

Fehlermeldungen

Sie können die meisten Probleme anhand der Fehlermeldungen am LCD erkennen und beheben. Wenn Sie ein Problem damit nicht lösen können, verwenden Sie die folgende Tabelle und versuchen Sie es mit der empfohlenen Lösung.

Hinweis:
Die nachstehenden Lösungen gelten für Probleme, die vorkommen können, wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX als eigenständiges Gerät eingesetzt wird. Im Online-*Benutzerhandbuch* finden Sie detaillierte Lösungen für das Drucken, Scannen, die Druckqualität oder Computer-Probleme.

Fehlermeldungen	Lösung
Ein Druckerfehler ist aufgetreten. Lesen Sie im Handbuch nach.	Schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, das keine Verpackungsmaterialien (Klebeband und Papierseiten) mehr im Drucker vorhanden sind. Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Ein Scannerfehler ist aufgetreten. Lesen Sie im Handbuch nach.	Schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Transportsicherung gelöst ist. Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Wartung erforderlich. Die Lebensdauer einiger Teile im Drucker ist fast abgelaufen. Einzelheiten finden Sie im Handbuch.	Das Abfalltintenkissen im Drucker ist gesättigt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um es auszutauschen.
Wartung erforderlich. Die Lebensdauer einiger Druckerteile ist abgelaufen. Einzelheiten finden Sie im Handbuch.	
Das USB-Gerät kann nicht erkannt werden.	Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt wurde. Wenn Sie ein USB-Speichergerät angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass der Datenträger richtig eingesetzt wurde.
Die Speicherkarte oder der Datenträger kann nicht erkannt werden.	Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der Datenträger richtig eingesetzt wurde. Wenn ja, prüfen Sie, ob ein Problem der Speicherkarte oder des Datenträgers vorliegt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Während der Formatierung ist ein Problem aufgetreten. Die Formatierung wurde abgebrochen.	Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler erneut auftritt, ist die Speicherkarte oder der Datenträger möglicherweise nicht in Ordnung. Überprüfen Sie die Karte oder den Datenträger und wiederholen Sie den Vorgang.
Beim Speichern ist ein Fehler aufgetreten. Die Speicherung wurde abgebrochen.	
Beim Löschen von Dateien ist ein Fehler aufgetreten. Der Vorgang wurde abgebrochen.	
Es kann kein Ordner auf der Speicherkarte oder dem Datenträger eingerichtet werden. Der Vorgang wurde abgebrochen.	Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Fehler bei der Druckkopfreinigung.	Wiederholen Sie den Vorgang. Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Die Druckkopfreinigung kann wegen niedrigem Tintenfüllstand nicht durchgeführt werden.	Überprüfen Sie die Tintenfüllstände und ersetzen Sie die Tintenpatrone gemäß der Beschreibung auf Seite 41. Wiederholen Sie dann den Vorgang.

Probleme und Lösungen

Lesen Sie die nachstehenden Lösungen, wenn Probleme beim Betrieb des EPSON STYLUS PHOTO RX auftreten.

Einrichtungsprobleme

Der EPSON STYLUS PHOTO RX erzeugt nach dem Einschalten Geräusche.

- Vergewissern Sie sich, dass der Schutzstreifen den Druckkopf nicht blockiert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Transportsicherung des Scanners gelöst ist, wie auf dem Blatt *Hier starten* dargestellt.

Nachdem Sie den Druckkopf oder die Scanner-Transportsicherung gelöst haben, schalten Sie die Spannungsversorgung aus, warten Sie einen Moment und schalten Sie sie dann wieder ein.

Der EPSON STYLUS PHOTO RX erzeugt nach dem Einsetzen der Tintenpatrone Geräusche.

- Nach dem Einsetzen von Tintenpatronen muss der EPSON STYLUS PHOTO RX sein Tintenzuleitungssystem befüllen. Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist (die Meldung zum Befüllen verschwindet vom LCD), und schalten sie ihn dann aus. Wenn er zu früh ausgeschaltet wird, verbraucht er unter Umständen beim nächsten Einschalten zusätzliche Tinte.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen einwandfrei eingesetzt sind und dass kein Verpackungsmaterial im EPSON STYLUS PHOTO RX verblieben ist. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung und drücken Sie die Tintenpatronen nach unten, so dass sie einrasten. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, warten Sie einen Moment und schalten Sie sie dann wieder ein.

Die Anzeigen am LCD werden nicht in der gewünschten Sprache angezeigt

Ist die Anzeigesprache des LCD nicht die gewünschte, wählen Sie die gewünschte Sprache im Menü „Setup" aus. Informationen dazu finden Sie unter „Sprachanzeige am LCD ändern" auf Seite 45.

Probleme beim Drucken und Kopieren

Der EPSON STYLUS PHOTO RX ist eingeschaltet, druckt aber nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist.
- Führen Sie einen Düsentest aus, wie auf Seite 43 beschrieben. Erfolgt kein Druck, müssen Sie unter Umständen den Druckkopf reinigen.

Der EPSON STYLUS PHOTO RX erzeugt Druckgeräusche, druckt aber nicht.

- Die Druckkopfdüsen müssen möglicherweise gereinigt werden ➡ Seite 43.
- Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.

Die Ränder sind falsch.

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Papiergröße dem in den Drucker eingelegten Papier entspricht.
- Wählen Sie die richtigen Ränder für die Papiergröße aus.
- Das Papier muss mit einer kurzen Seite voran an der rechten Seite des Einzelblatteinzugs eingelegt sein. Die linke Papierführungsschiene muss leicht gegen das Papier sitzen.
- Legen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal ein (nicht über die Pfeilmarkierung ≦ auf der linken Papierführungsschiene) ➡ Seite 4.
- Wählen Sie **Aktuell** anstelle von **AutoSeiteAnpas** aus oder nehmen Sie die Zoomeinstellungen vor.

Der EPSON STYLUS PHOTO RX druckt leere Seiten.

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Papiergröße dem in den Drucker eingelegten Papier entspricht ➡ Seite 4.
- Die Druckkopfdüsen müssen möglicherweise gereinigt werden ➡ Seite 43.

Der Ausdruck ist zu dunkel.

Wenn Sie kopieren, drücken Sie die Taste ≡ „Druckeinstellungen" und stellen Sie die **Kopierdichte** ein.

Probleme beim Scannen

Das Fenster des Durchlichtaufsatzes ist nicht eingeschaltet.

- Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen (Energiesparmodus). Sie wird eingeschaltet, wenn Sie den Scanvorgang starten.
- Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX an einer Strom führenden Netzsteckdose angeschlossen ist.

Der EPSON STYLUS PHOTO RX scannt nicht.

- Warten Sie, bis das Fenster des Durchlichtaufsatzes eingeschaltet bleibt (scanbereit). Unter Umständen müssen Sie eine Vorschau des Scans durchführen, damit die Lampe leuchtet.
- Wenn Sie Dias, Negative oder Filme scannen, vergewissern Sie sich, dass Sie die weiße Abdeckung für den Durchlichtaufsatz entfernt haben und dass der Filmhalter richtig positioniert ist.

Probleme bei der Papierzuführung

Papier wird nicht richtig zugeführt oder staut sich.

- Wenn das Papier nicht richtig zugeführt wird, entnehmen Sie es aus dem Einzelblatteinzug. Fächern Sie das Papier auf, legen Sie es gegen den rechten Rand und schieben Sie die linke Papierführungsschiene gegen das Papier (aber nicht zu fest). Legen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal ein (nicht über die Pfeilmarkierung ≦ auf der linken Papierführungsschiene) ➡ Seite 4.
- Drücken Sie bei einem Papierstau die Taste ◇ **Start**, um das gestaute Papier aus dem Gerät zu transportieren. Wenn das Papier nicht heraustransportiert wird, schalten Sie die Spannungsversorgung aus, öffnen Sie die Scannereinheit und entfernen Sie sämtliches Papier, auch alle zerrissenen Blätter. Legen Sie das Papier sorgfältig wieder ein, schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein und drücken Sie die Taste ◇ **Start**.
- Wenn häufig Papierstaus vorkommen, vergewissern Sie sich, dass die linke Papierführungsschiene nicht zu fest gegen das Papier sitzt. Legen Sie weniger Blätter ein. Legen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal ein (nicht über die Pfeilmarkierung ≦ auf der linken Papierführungsschiene) ➡ Seite 4.

Probleme bei der Druckqualität

Streifen (helle Linien) sind auf den Ausdrucken oder Kopien sichtbar.

- Reinigen Sie den Druckkopf ➡ Seite 43.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Papiersorte ausgewählt ist ➡ Seite 4.
- Stellen Sie sicher, dass die bedruckbare Seite des Papiers (heller oder glänzender) nach oben zeigt.
- Möglicherweise müssen Tintenpatronen ersetzt werden ➡ Seite 41.
- Richten Sie den Druckkopf aus ➡ Seite 44.

Der Ausdruck ist verwischt oder verschmiert.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht feucht oder gewellt oder falsch herum eingelegt ist (die weißere oder glänzende Seite muss nach oben weisen). Legen Sie neues Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.
- Verwenden Sie bei Spezialpapier ein Unterlegblatt oder versuchen Sie, die Blätter einzeln einzulegen.
- Richten Sie den Druckkopf aus ➡ Seite 44.
- Erstellen Sie mehrere Kopien, ohne dass Sie eine Vorlage auf das Vorlagenglas legen.
- Verwenden Sie ausschließlich von Epson empfohlenes Papier und originale Epson-Tintenpatronen.

Die Ausdrucke sind blass oder weisen Lücken auf.

- Reinigen Sie den Druckkopf ➡ Seite 43.
- Die Tintenpatronen sind möglicherweise alt oder fast leer ➡ Seite 41.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Papiersorte ausgewählt ist. ➡ Seite 4.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht beschädigt, alt, verschmutzt oder falsch herum eingelegt ist. Legen Sie das Papier mit der weißeren oder glänzenden Seite nach oben ein.

Der Ausdruck ist körnig.

- Wählen Sie unbedingt **Optimales Foto** als Einstellung für Qualität aus.
- Wenn Sie ein Foto drucken oder kopieren, vergrößern Sie es nicht zu stark. Versuchen Sie, es kleiner zu drucken.
- Richten Sie den Druckkopf aus ➡ Seite 44.

Falsche oder fehlende Farben kommen vor.

- Reinigen Sie den Druckkopf ➡ Seite 43.
- Die Tintenpatronen sind möglicherweise alt oder fast leer ➡ Seite 41.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Papier eingelegt und dafür die richtige Einstellung am LCD ausgewählt haben.

- Vergewissern Sie sich, dass keine Spezialeffekte, die die Bildfarben ändern, aktiviert sind, wie beispielsweise Sepia.
- Wenn das Papier verbraucht ist, legen Sie so bald wie möglich neues nach. Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX längere Zeit ohne Papier verbleibt, können die Farben des nächsten Kopier- oder Druckauftrags falsch sein.

Verschiedene Druckprobleme

Die Bildgröße oder -position ist falsch.

- Vergewissern Sie sich, dass die Optionen für Papier und/oder Layout richtig eingestellt sind. Prüfen Sie die Layouteinstellungen am LCD.
- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage richtig auf dem Vorlagenglas liegt ➡ Seite 8.

Probleme mit der Scanqualität

Das gescannte Bild ist verzerrt oder unscharf.

- Stellen Sie sicher, dass die Vorlage flach auf dem Vorlagenglas aufliegt. Wenn nur ein Teil des Bilds unscharf ist, ist die Vorlage möglicherweise zerknittert oder verzogen.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch (Papiertücher werden nicht empfohlen). Wenn das Glas noch nicht sauber ist, verwenden Sie eine geringe Menge Glasreiniger auf einem weichen Tuch. Wischen Sie den Glasreiniger vollständig weg. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Vorlagenglas.
- Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX nicht schräg steht oder auf einer instabilen oder unebenen Fläche aufgestellt ist.

Nur ein Teils des Fotos wird gescannt.

Der Scanner weist an den Rändern nicht scanbare Bereiche auf. Entfernen Sie das Foto etwas von den Rändern.

Die Dateigröße ist zu groß.

Versuchen Sie, die Qualitätseinstellungen zu ändern.

Im Bild erscheint eine gepunktete Linie.

- Reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch (Papiertücher werden nicht empfohlen). Wenn das Vorlagenglas noch nicht sauber ist, verwenden Sie eine geringe Menge Glasreiniger auf einem weichen Tuch. Wischen Sie den Glasreiniger vollständig weg. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Vorlagenglas.
- Wenn die Linie nur in den Ausdrucken erscheint, müssen Sie unter Umständen den Druckkopf reinigen ➡ Seite 43.

Kundendienst

Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den EPSON-Kundendienst wenden. Der Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereitlegen:

- Seriennummer des Produkts
  (Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich gewöhnlich an der Rückseite des Gerätes.)
- Produktmodell
- Softwareversion
  (Klicken Sie auf **Info**, **Versionsinfo** oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware.)
- Marke und Modell Ihres Computers
- Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.
- Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit Ihrem Produkt verwenden.

Internetseite für technischen Support

Stellen Sie die Verbindung zu http://www.epson.com her und wählen Sie den Abschnitt Support Ihrer regionalen EPSON-Website, um Zugang zu den neuesten Treibern, häufig gestellten Fragen (FAQ), Handbüchern und sonstigen herunterladbaren Objekten zu erhalten.

Die Internetseite für technischen Support von Epson bietet Ihnen Hilfe bei Problemen, die sich nicht anhand der Informationen zur Problemlösung in der Druckerdokumentation beheben lassen.

Hinweise

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX verwenden, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen:

- Verwenden Sie nur das mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden. Verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel alle geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX so in der Nähe einer Steckdose auf, dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Netzkabel.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastung des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass der Gesamtnennstrom aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen das Gerät schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, Stößen, Vibrationen oder Staub ausgesetzt sein könnte.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX so auf, dass rundherum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder unter direkter Sonnenbestrahlung auf.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX auf eine ebene, stabile Unterlage, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei, wenn es gekippt wird oder schräg steht.
- Die Rückseite des EPSON STYLUS PHOTO RX muss mindestens 10 cm von der Wand entfernt sein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den EPSON STYLUS PHOTO RX gelangt.
- Verwenden Sie keine Sprays, die entzündliche Gase enthalten, im Innern oder in der Umgebung des EPSON STYLUS PHOTO RX, weil dadurch ein Feuer verursacht werden kann.
- Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung niemals weiter als bis zum Anschlag und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den EPSON STYLUS PHOTO RX.
- Die Öffnungen im Gehäuse dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden und es dürfen keine Gegenstände durch die Öffnungen gesteckt werden.
- Versuchen Sie nicht, den EPSON STYLUS PHOTO RX selber zu warten, außer wie ausdrücklich in seiner Dokumentation beschrieben.
- In den folgenden Fällen müssen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist; Flüssigkeit in das Produkt eingedrungen ist; das Produkt heruntergefallen oder sein Gehäuse beschädigt ist; das Produkt nicht mehr normal arbeitet bzw. auffällige Leistungsabweichungen zeigt. Nehmen Sie nur die in der Dokumentation beschriebenen Einstellungen vor.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen auslaufen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schließen der Scannereinheit nicht die Finger einklemmen.

Sicherheitshinweise zu den Tintenpatronen

- Halten Sie die Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern. Tinte darf nicht verschluckt werden.
- Beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen ist Vorsicht geboten, da im Bereich der Tintenzufuhröffnung noch Tinte vorhanden sein kann. Waschen Sie Tintenspritzer auf der Haut sofort mit Seife unter fließendem Wasser ab. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus. Wenn Sie anschließend noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des EPSON STYLUS PHOTO RX und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
- Tintenpatronen dürfen nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann.
- Installieren Sie eine Tintenpatrone sofort nach dem Öffnen der Verpackung. Bleibt die Tintenpatrone längere Zeit vor der Benutzung ausgepackt liegen, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Druckqualität führen.
- Sie dürfen das Etikett nicht entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip auf der Patronenseite. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden.

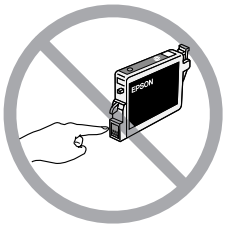

- Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung entnehmen, sollten Sie die Tintenzufuhr vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den EPSON STYLUS PHOTO RX lagern. Beachten Sie, dass sich ein Ventil in der Tintenzufuhröffnung befindet, so dass keine Abdeckungen oder Verschlüsse erforderlich sind. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu Tintenflecken kommen kann. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung.

ENERGY STAR®-Kompatibilität

Als Partner von ENERGY STAR gewährleistet EPSON, dass dieses Produkt die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR erfüllt.

Das International ENERGY STAR Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren. Die teilnehmenden Länder verwenden einheitliche Standards und Logos.

Hinweis zum Copyright

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen. Epson ist für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker nicht verantwortlich.

Weder die Epson Deutschland GmbH noch die Seiko Epson Corporation haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat.

EPSON haftet ebensowenig für Schäden durch elektromagnetische Störfelder, die bei der Verwendung von Schnittstellenkabeln entstehen können, wenn diese nicht eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" haben.

EPSON® ist eine eingetragene Marke und EPSON STYLUS™ und Exceed Your Vision sind Marken der Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ und das Logo von PRINT Image Matching sind Marken der Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

USB DIRECT-PRINT™ und das Logo USB DIRECT-PRINT sind Marken der Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Macintosh® ist eine eingetragene Marke der Apple Computer, Inc.

DPOF™ ist eine Marke von CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. und Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ ist eine Marke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO und Memory Stick PRO Duo sind Marken der Sony Corporation.

xD-Picture Card™ ist eine Marke der Fuji Photo Film Co.,Ltd.

Zip® ist eine eingetragene Marke der Iomega Corporation.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Index

A

Abbrechen
  drucken, 3
  kopieren, 3
Abdeckung der Durchlichteinheit, 2, 32
Abgeschnittene Ausdrucke, 47
Alle Dateien auf der Speicherkarte löschen, 30
Anschluss EXT. I/F USB, 2
Anschluss für USB-Gerät, 2

B

Bedienfeld, 3
Beschneiden
  Bilder auf Speicherkarte, 24
  Fotos, 10
  gescannte Bilder, 36
Bildschirmschoner, 3
Blasse Ausdrucke, 48

C

CD/DVD
  drucken auf, 24 bis 25
  Druckposition einstellen, 7
  einlegen, 6
  entnehmen, 7
  kopieren, 12
CD/DVD-Träger, 2
CDs, Dateien speichern auf, 29

D

Dateien von Speicherkarte sichern, 29
Dateigröße, 49
Datenformate, Speicherkarte, 16
Dias
  drucken von, 32 bis 36
  Farben wiederherstellen, 35
  zu Speicherkarte scannen, 37 bis 39
Diashow, 17
Digitalkamera
  an Drucker anschließen, 31
  drucken von, 31
  kompatible Dateitypen, 31
Dokumentenzuführung, 2
DPOF (Digital Print Order Format), 20
Druckblatt, 26
Druckdüsen prüfen, 43
Drucken
  von Dias oder Negativen, 32 bis 36
  von einer Speicherkarte, 16 bis 27
  von Indexblatt, 21 bis 24
  von Kamera, 16 bis 31
  von Kombinationsdruckblatt, 26 bis 29
  von Mobiltelefon, 40
  von USB-Speicherlaufwerk, 30
  von Vorlage, 26 bis 29
Druckkopf
  ausrichten, 44
  Geräusche, 46, 47
  reinigen, 43
Druckkopf ausrichten, 44
Druckkopf reinigen, 43
Dunkles Bild, 49
Durchlichtaufsatz, 2, 33
Düsentest, 43

E

Einrichtungsprobleme, 46 bis 47
Energie, sparen, 3
Energiesparmodus
  LCD, 3
  Scanlampe, 47
Epson
  Hilfe, 49
  Papiertaste, 4
  PRINT Image Framer Tool, 11, 20

F

Falsche Farben, 48 bis 49
Farbe
  falsch, 48 bis 49
  wiederherstellen, 11, 35
Farben korrigieren, 49
Farben wiederherstellen, 11, 35
Fehlerbehebung, 46 bis 49
Fehlermeldungen, 46
Fenster der Durchlichteinheit, 2, 32
Fenster des Durchlichtaufsatzes, 47
Film
  beschneiden und drucken, 36
  drucken von, 32 bis 36
  Farben wiederherstellen, 35
  zu Speicherkarte scannen, 37 bis 39
Filmhalter
  Dias einlegen, 32
  Film einlegen, 33
  von Abdeckung der Durchlichteinheit entfernen, 32
Flash-Speicherkarte, 29 bis 30
Fotos
  auf Vorlagenglas legen, 8
  beschneiden, 24, 36
  Datenformate, 16
  Farben wiederherstellen in, 11, 35
  kopieren, 8 bis 9
  nachdrucken, 9 bis 10
  Probleme mit der Positionierung, 49
  zu Speicherkarte scannen, 37 bis 39
Fotos nachdrucken, 9 bis 10

G

Geräusche, 46, 47
Gestautes Papier, 48

Deutsch

H

Helligkeit
  Kopien, 9, 14, 49
Hilfe, Epson, 49

I

Indexblatt, 21 bis 24
Infrarotfenster, 2
Infrarot-Spezifikationen, 40

K

Kamera
  an Drucker anschließen, 31
  drucken von, 31
Keine Tinte, 42
Kombinationsdruckblatt, 26
Kombinationsdruckblatt verwenden, 26 bis 29
Kontaktabzug, 21 bis 24, 26 bis 29
Kontrasteinstellung, 9, 14
Kopien dunkler machen, 9, 14
Kopien heller machen, 9, 14
Kopieren
  abbrechen, 3
  CD/DVD, 12
  Dias und Negative, 32 bis 36
  Fotos, 8 bis 9
  Helligkeit, einstellen, 9, 14
  Layoutoptionen, 13
  mehrere Vorlagen auf ein Blatt, 13 bis 14
  Text und Grafik, 8 bis 9
Körnige Ausdrucke, 48
Kundendienst, 49

L

Layout
  CD/DVD, 25
  drucken, 19
  kopieren, 13
  Probleme, 49
Leere Seiten, 47
Linien in Ausdrucken, 48
Lücken in Ausdrucken, 48

M

Meldungen, Fehler, 46
Mobiltelefon
  drucken von, 40
MO-Laufwerk (magneto-optisch), 29 bis 30

N

Negative
  drucken von, 32 bis 36
  einlegen, 33
  Farben wiederherstellen, 35
  zu Speicherkarte scannen, 37 bis 39

P

Papier
  auswählen, 4
  einlegen, 4 bis 5
  Stau, 48
Papierfachhebel, 2
Papierfachschutzblende, 2
Papierführungsschiene, 2
Papiersorte einstellen, 4
Papierstütze, 2
Patronen, auswechseln, 41 bis 43
PictBridge, 31
PIF Designer, 11, 20
PIF Tool, 11, 20
PRINT Image Framer, 11, 20
Probleme
  Bildqualität, 49
  drucken, 43, 47, 49
  Druckqualität, 48 bis 49
  einrichten, 46 bis 47
  kopieren, 47
  lösen, 46 bis 49
  Papierzuführung, 48
  Scannen, 47
  Scanqualität, 49
Probleme der Ränder, 47
Probleme lösen, 46 bis 49
Probleme mit der Bildqualität, 49

S

Scannen
  Film und Dias, 37 bis 39
  Indexblatt, 23
  Kombinationsdruckblatt, 28
  Probleme, 47, 49
  Vorlage, 28
  zu Speicherkarte, 37 bis 39
Scannereinheit, 2
Scannerglas, 2
Setupmodus, 21
Sicherheitshinweise, 50 bis 51
Speicherkarten
  auf CD/DVD drucken, 24 bis 25
  Dateien sichern von, 29
  Datenformate, 16
  drucken von, 16 bis 29
  einsetzen, 17
  Fotos beschneiden von, 24
  herausnehmen, 17
  Indexblatt von Fotos auf, 21 bis 24
  Kombinationsdruckblatt verwenden, 26 bis 29
  kompatible, 16
  scannen zu, 37 bis 39
  Vorlage, 26 bis 29
Speicherkartenanzeige, 17
Speicherkartensteckplatz, 2
Standardeinstellungen, 21
Standardeinstellungen wiederherstellen, 21
Stoppen
  drucken, 3
  kopieren, 3
Streifenbildung, 48
Strom, sparen, 3

T

Tasten, 3
Technischer Support, 49

Thumb Drive, 29 bis 30
Tintendüse prüfen, 43
Tintenpatronen
  auswechseln, 41 bis 43
  Füllstand überprüfen, 41
  kaufen, 41
  leer, 42
  Sicherheitshinweise, 51
Tintenpatronenabdeckung, 2
Tintenpatronen auswechseln, 41 bis 43
Tintenpatronen einsetzen, 42 bis 43
Tintenpatronen herausnehmen, 42 bis 43
Transport, 44 bis 45
Transportsicherung, 2, 44

U

Unscharf
  Scannen, 49
USB DIRECT-PRINT, 31
USB-Flash-Laufwerk, 29 bis 30

V

Verblasste Fotos, 11, 35
Verschmierungen, 48
Vorabdruck, 21 bis 24
Vorderes Papierfach, 2
Vorlage
  auf Vorlagenglas legen, 8
  Probleme mit der Positionierung, 49
Vorlagenabdeckung, 2
Vorschaubilder drucken, 21 bis 24

W

Wenig Tinte, 42
Werkseinstellungen, 21

Z

Zerknittertes Papier, 48
Zip-Laufwerk, 29 bis 30
Zuführungsprobleme, 48

Deutsch

Memo

Überblick über die Bedienfeldeinstellungen

Kopiermodus

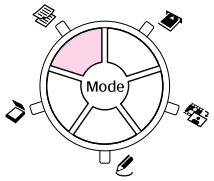

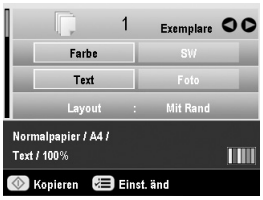

Exemplare	1 bis 99
Farbe/SW	Farbe, SW
Vorlagentyp	Text, Foto
Layout	Mit Rand, Randlos, CD-Kopie, 2-fach Kopie, 4-fach Kopie, Wiederholungskopie, Wiederholungskopie -4, Wiederholungskopie -9, Wiederholungskopie-16

Druckeinstellungen für Kopiermodus

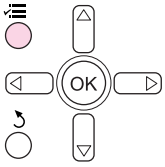

Zoom	Aktuell, AutoSeiteAnpas, 10 × 15 ➡ A4, A4 ➡ 10 × 15, 13 × 18 ➡ 10 × 15, 10 × 15 ➡ 13 × 18, A5 ➡ A4, A4 ➡ A5
Papiertyp	Normalpapier, Matt, PQIJ, Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper
Papiergröße	A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll), 16:9 Querformat
Qualität	Entwurf, Text, Foto, Optimales Foto
Kopierdichte	-4 bis +4
Randlos-Erweiterung	Standard, Mittel, Min

Speicherkartenmodus

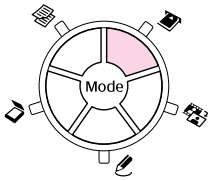

Fotos anzeigen und drucken
Alle Fotos drucken
Nach Datum drucken
Bereich von Fotos drucken
Beschnittene Fotos drucken
Indexbl. drucken
Diashow wiedergeben

Druckeinstellungen für Speicherkartenmodus

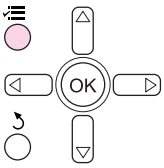

Papiertyp	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, Normalpapier, Matt, PQIJ, PhotoStickers
Papiergröße	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll), A4, A6, 16:9 Querformat
Layout	Randlos, Rand, Obere Hälfte, 2-fach, 4-fach, 8-fach, 16-fach, 20-fach, Index
Datum	Kein, jjjj.mm.tt, mmm.tt.jjjj, tt.mmm.jjjj
Zeit	Kein, 12-Std.-System, 24-Std.-System
Qualität	Normal, Foto, Optimales Foto
Filter	Aus, Sepia, SW
Autokorrektur	PhotoEnhance, P.I.M., Keine
Helligkeit	Am hellsten, Heller, Standard, Dunkler, Am dunkelsten
Kontrast	Standard, Höher, Am höchsten

Deutsch

Schärfe	Am schärfsten, Schärfer, Standard, Weicher, Am weichsten
Sättigung	Am höchsten, Höher, Standard, Niedriger, Am niedrigsten
Druckinfo	Aus, Ein
Kleines Bild	Aus, Ein
An Rahmen anpassen	Ein, Aus
Bidirektional	Ein, Aus
Randlos-Erweiterung	Standard, Mittel, Min
PIF-Relation	Ein, Aus

Dia/Negativ-Modus

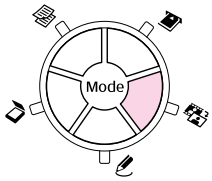

Farbnegativ
Farbpositiv (Dia)
Schwarzweißnegativ
Farbpositiv (Streifen)

Druckeinstellungen für Dia/Negativ-Modus

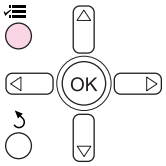

	
Papiertyp	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, Normalpapier, Matt, PQIJ
Papiergröße	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll), A4, 16:9 Querformat
Layout	Randlos, Rand
Qualität	Normal, Foto, Optimales Foto
Randlos-Erweiterung	Standard, Mittel, Min
Filter	Aus, SW

Spezialdruckmodus

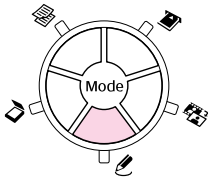

Fotos nachdrucken/wiederherstellen
CD/DVD-Druck
Kombinationsdruckblatt
P.I.F.-Druck

Druckeinstellungen für Spezialdruckmodus

Fotos nachdrucken/wiederherstellen	
	
Papiertyp	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, Matt
Papiergröße	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll), A4
Layout	Randlos, Rand
Qualität	Foto
Randlos-Erweiterung	Standard, Mittel, Min
Filter	Aus, SW

CD/DVD-Druck		
		
	Druckeinstellungen, wenn **CD-Label** als Medientyp ausgewählt ist	Druckeinstellungen, wenn **CD-Hülle** als Medientyp ausgewählt ist
Medientyp	CD-Label	CD-Hülle
Papiertyp	CD/DVD, Normalpapier	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, Normalpapier, Matt, PQIJ
Papiergröße	CD/DVD	A4
Layout	1-fach, 4-fach, 8-fach, 12-fach	CD-Hülle obere, CD-Hülle Index
Dichte	Standard, Dunkler, Am dunkelsten	-

Datum	-	Kein, jjjj.mm.tt, mmm.tt.jjjj, tt.mmm.jjjj
Zeit	-	Kein, 12-Std.-System, 24-Std.-System
Qualität	-	Normal, Foto, Optimales Foto
Filter	Aus, Sepia, SW	Aus, Sepia, SW
Autokorrektur	Photo Enhance, P.I.M., Keine	Photo Enhance, P.I.M., Keine
Helligkeit	Am hellsten, Heller, Standard, Dunkler, Am dunkelsten	Am hellsten, Heller, Standard, Dunkler, Am dunkelsten
Kontrast	-	Standard, Höher, Am höchsten
Schärfe	Am schärfsten, Schärfer, Standard, Weicher, Am weichsten	Am schärfsten, Schärfer, Standard, Weicher, Am weichsten
Sättigung	Am höchsten, Höher, Standard, Niedriger, Am niedrigsten	Am höchsten, Höher, Standard, Niedriger, Am niedrigsten
Druckinfo	-	Aus, Ein
Kleines Bild	-	Aus, Ein
An Rahmen anpassen	-	Ein, Aus
Bidirektional	-	Ein, Aus
Randlos-Erweiterung	-	Standard, Mittel, Min

Kombinationsdruckblatt	
	
Papiertyp	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss
Papiergröße	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll)
Rahmen	Standard, Ellipse, Ellipse-Schatten
Layout	

P.I.F.-Druck	
	
Papiertyp	Prem.Glossy, Ultra Glossy, SemiGloss, Photo Paper, Normalpapier, Matt, PQIJ
Papiergröße	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll), A4
Qualität	Normal, Foto, Optimales Foto
Filter	Aus, SW, Sepia
Autokorrektur	PhotoEnhance, P.I.M., Keine

Helligkeit	Am hellsten, Heller, Standard, Dunkler, Am dunkelsten
Kontrast	Standard, Höher, Am höchsten
Schärfe	Am schärfsten, Schärfer, Standard, Weicher, Am weichsten
Sättigung	Am höchsten, Höher, Standard, Niedriger, Am niedrigsten
Kleines Bild	Aus, Ein
Bidirektional	Ein, Aus

Scanmodus

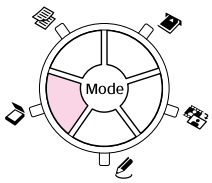


Auf Speicherkarte speichern
Zu PC scannen
Zu PDF scannen
Zu E-Mail scannen

Setupmodus


Tintenfüllstände
Düsentest
Druckkopfreinigung
Druckkopfausrichtung
Tintenpatrone ersetzen
Speicherkarte sichern
Innere CD/DVD-Druckposition
Äußere CD/DVD-Druckposition
CD/DVD-Druckposition oben-unten
CD/DVD-Druckposition links-rechts
Stickers-Position oben-unten
Stickers-Position links-rechts
PictBridge-Setup
Ordner auswählen

BT-Drucker-ID einstellen
BT-Anschlussmodus
BT-Verschlüsselung
BT-PIN-Code einstellen
BT-Geräteadresse
Schweres Papier
Sprache
Auf Werkseinstellungen zurück
Alle Dateien löschen
Bildschirmschoner-Einstellungen