

Guide des opérations de base

	Introduction 2 Composants 2 Panneau de contrôle 3		Impression à partir de diapositives ou de négatifs 33 Dépose du cache pour documents et du support de films 33 Mise en place de diapositives de 35 mm dans le support 33 Mise en place de bandes de films de 35 mm dans le support 34 Impression des photos 35
	Manipulation du papier 5 Sélection du papier 5 Chargement du papier 5		
	Manipulation d'un CD/DVD 7 Chargement d'un CD/DVD 7 Éjection du plateau CD/DVD 8 Ajustement de la position d'impression 8		Numérisation vers une carte mémoire 38 Numérisation d'une photo 38 Numérisation de diapositives ou d'un film 39
	Copie 9 Mise en place du document original sur la vitre d'exposition 9 Copie du document original 9 Reproduction d'une photo 10 Impression avec des cadres amusants 12 Copie sur un CD/DVD 13 Copie avec des dispositions spéciales 14 Sélection de paramètres d'impression spéciaux 15		Impression à partir du téléphone mobile 41 Impression d'instantanés 41 Caractéristiques infrarouges 41
	Impression à partir de la carte mémoire 17 Insertion d'une carte mémoire 17 Consultation des photos présentes sur la carte mémoire 18 Impression des photos 19 Impression à partir d'une feuille d'index 23 Rognage d'une photo 25 Impression d'un CD/DVD 25 Création d'une pochette pour boîtier 27 Impression à l'aide d'une feuille d'impression combinée 27 Impression des photos stockées 30		Entretien et transport 42 Remplacement des cartouches d'encre 42 Vérification et nettoyage de la tête d'impression 44 Alignement de la tête d'impression... 45 Transport du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX 45 Modification de la langue affichée sur l'écran LCD 46
	Impression à partir de l'appareil photo numérique 32 Connexion et impression 32		Résolution des problèmes 47 Messages d'erreur 47 Problèmes et solutions 47 Service clientèle 50
			Mises en garde 51 Consignes de sécurité importantes... 51 Mise en garde relative aux droits d'auteur 52
			Index 54 Vue d'ensemble des paramètres du panneau de contrôle 58

Introduction

Une fois le combiné multifonction EPSON STYLUS™ PHOTO RX installé comme indiqué sur la feuille *Démarrez ici*, consultez ce guide pour :

- charger le papier,
- charger un CD/DVD,
- réaliser la copie rapide d'un document ou d'une photo,
- imprimer des photos stockées sur une carte mémoire,
- imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique,
- imprimer des photos à partir de diapositives et de négatifs,
- numériser vers une carte mémoire,
- imprimer des photos à partir d'un téléphone mobile,
- procéder aux opérations d'entretien de routine,
- résoudre des problèmes simples.

Ce guide vous indique comment effectuer ces tâches sans même mettre l'ordinateur sous tension ! Bien évidemment, lorsque le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est relié à votre ordinateur Windows® ou Macintosh®, vous pouvez effectuer beaucoup d'autres choses encore (améliorer la couleur et la qualité des impressions et des images numérisées ou numériser partiellement une photo, par exemple).

Pour obtenir des instructions complètes relatives à l'utilisation du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX avec un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation* à l'écran. Lors de l'installation du logiciel, une icône correspondant au guide est automatiquement ajoutée au bureau.



Veillez suivre les directives suivantes lorsque vous lisez les instructions :

⚠ Attention :

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles

🔒 Important :

Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement





ℹ Remarque :

Informations importantes relatives au combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX


Conseil :

Astuces permettant de réaliser des copies, des impressions et des numérisations de meilleure qualité

Composants

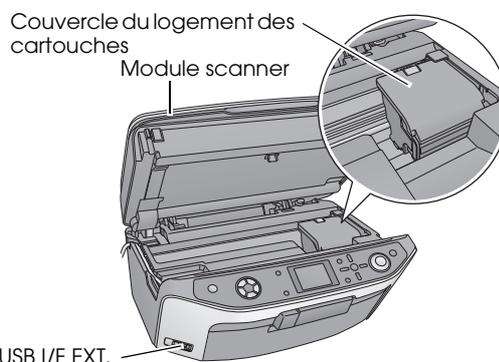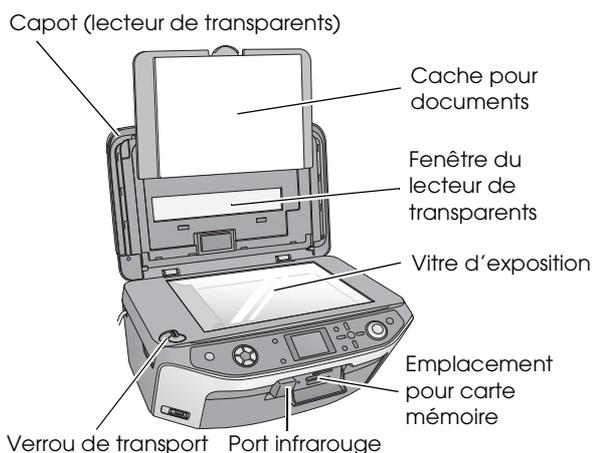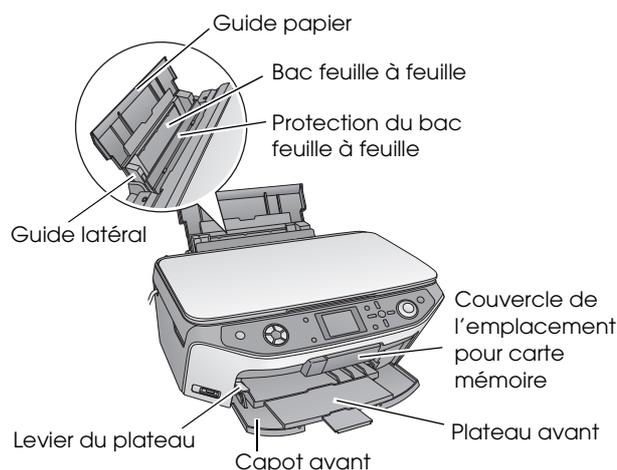


Plateau CD/DVD



Support de films

Panneau de contrôle

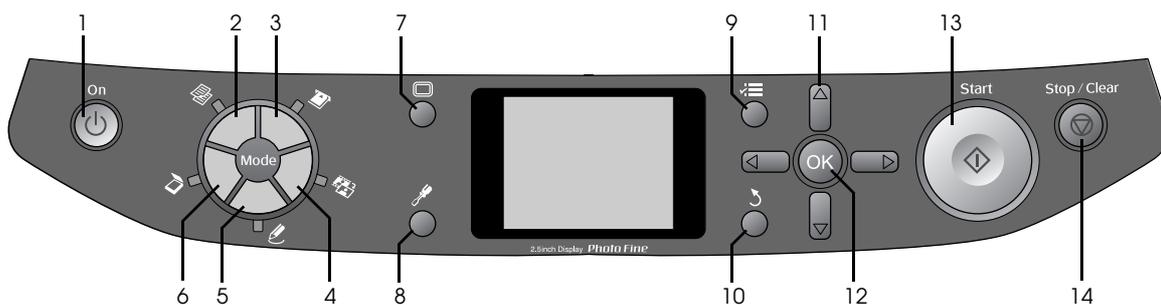

Touches

	Touches	Fonction
1	On	Appuyez sur cette touche pour mettre le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sous tension et hors tension.
2	Copie	Appuyez sur cette touche pour copier une photo ou un document.
3	Carte mémoire	Appuyez sur cette touche pour procéder à l'impression à partir d'une carte mémoire.
4	Diapositive/négatif	Appuyez sur cette touche pour procéder à l'impression à partir de diapositives, de négatifs ou de bandes de film.
5	Impression spéciale	Appuyez sur cette touche pour imprimer des photos à l'aide d'une feuille d'impression combinée, imprimer sur des CD/DVD, effectuer des copies, restaurer des photos aux couleurs passées ou imprimer avec des cadres colorés.
6	Numériser	Appuyez sur cette touche pour procéder à la numérisation à partir d'une carte mémoire ou de votre ordinateur.
7	Affichage	Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage des photos sur l'écran LCD lors de la sélection des photos.
8	Configuration	Appuyez sur cette touche pour lancer les programmes de maintenance ou ajuster différents paramètres.
9	Paramètres d'impression	Appuyez sur cette touche pour afficher les paramètres détaillés de chaque mode.
10	Retour	Appuyez sur cette touche pour annuler l'opération en cours sur l'écran LCD et afficher de nouveau le menu précédent.

	Touches	Fonction
11	Touches de défilement	Appuyez sur cette touche pour sélectionner les éléments de menu.
12	OK	Appuyez sur cette touche pour activer les paramètres sélectionnés.
13	Start	Appuyez sur cette touche pour lancer la copie, l'impression ou la numérisation.
14	Stop/Clear Settings	Appuyez sur cette touche pour interrompre la copie, l'impression ou la numérisation ou pour réinitialiser les paramètres définis.

Écran LCD

L'écran affiche un aperçu des images sélectionnées ou affiche les paramètres que vous pouvez modifier à l'aide des touches.



Économie d'énergie

Si le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est inactif pendant plus de trois minutes et que l'option **Paramètres de l'économiseur d'écran** est réglée sur **Données de la carte mémoire**, le diaporama commence.

Au bout de 13 minutes d'inactivité, l'écran s'éteint de manière à économiser l'énergie et les diodes électroluminescentes des touches de mode s'allument et s'éteignent les unes après les autres, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **On**) pour rétablir l'état précédent de l'écran.

Réglage de l'économiseur d'écran

1. Appuyez sur la touche **Configuration** .
2. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Paramètres de l'économiseur d'écran**, puis appuyez sur la touche **►**.



3. Sélectionnez **Données de la carte mémoire** ou **Aucun**.



4. Appuyez sur **OK**.

Manipulation du papier

Epson propose une gamme complète de papiers spéciaux qui permettent d'obtenir des résultats exceptionnels lorsqu'ils sont associés à des imprimantes et de l'encre Epson. Le type de papier sélectionné affecte l'aspect de l'impression. Par conséquent, veillez à sélectionner un papier adapté à votre travail.

Sélection du papier

Avant de procéder à l'impression, vous devez sélectionner le paramètre Type de papier adapté sur l'écran LCD. Ce paramètre important permet au combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX de connaître le type de papier utilisé et d'ajuster la méthode d'application de l'encre en conséquence.

Les papiers et les paramètres disponibles sont les suivants :

Type de papier	Taille	Paramètre Type de papier	Nombre maximal de feuilles
Papier ordinaire	A4 A5 *1	Papier ordinaire	120
Papier blanc brillant Epson	A4	Papier ordinaire	80
Papier mat épais Epson	A4	Mat	20
Papier couché qualité photo Epson	A4	PQIJ	100
Autocollants qualité photo Epson	A4	PQIJ	1
Papier photo glacé Premium Epson	10 × 15cm (4 × 6") 13 × 18cm (5 × 7") A4 Largeur 16:9 (102 × 181 mm)	Glacé Premium	20
Papier photo semi-glacé Premium Epson	10 × 15cm (4 × 6") A4	Semi-glacé	20
Papier photo Epson	10 × 15cm (4 × 6") A4	Papier photo	20
Autocollants photo Epson *2	A6	Autocollants photo	1
Papier photo ultra-glacé Epson	A4 10 × 15cm (4 × 6") 13 × 18cm (5 × 7")	Ultra-glacé	20


*1 Cette taille de papier est uniquement disponible en mode Copie.

*2 Ce type de papier est uniquement disponible lors de l'impression à partir d'une carte mémoire, d'un appareil photo numérique ou d'un téléphone mobile.


Veillez à ranger le papier non utilisé dans son emballage d'origine dès que l'impression est terminée. Stockez les impressions dans un album photo, dans un sac en plastique que vous pouvez refermer ou dans des pochettes en plastique de protection. Maintenez-les à l'écart des températures élevées, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Chargement du papier

1. Ouvrez et déployez le guide papier.

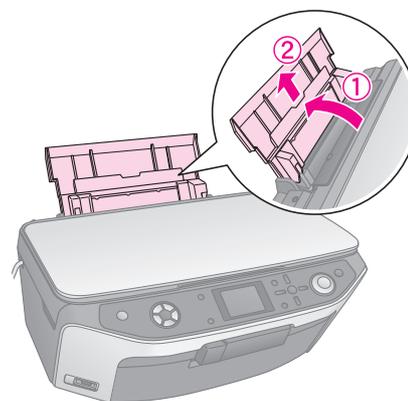


2. Ouvrez le capot avant et déployez le plateau avant.

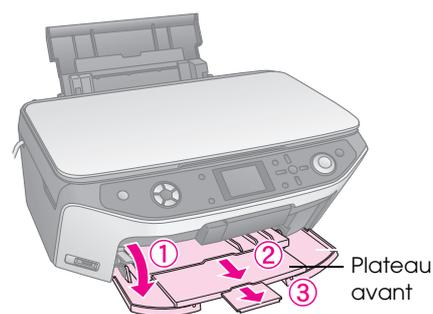


Remarque :

Assurez-vous que le plateau avant est en position papier (position inférieure). Si ce n'est pas le cas, déplacez le levier du plateau vers le haut et repositionnez le plateau avant.

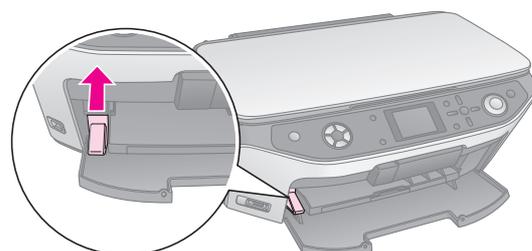


3. Faites glisser le guide latéral vers la gauche.

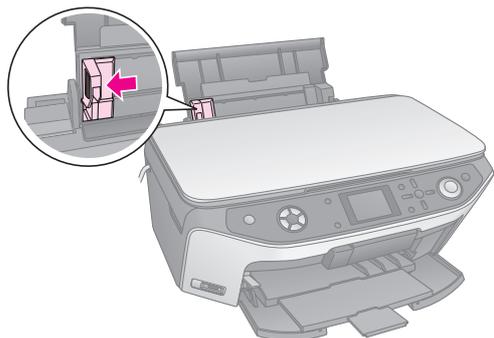


4. Chargez le papier contre le bord droit du bac feuille à feuille, en orientant la face imprimable vers le haut. La face imprimable est généralement plus blanche ou plus glacée.

Placez la pile de papier sous les pattes et assurez-vous que la pile ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé au niveau du guide latéral gauche. Commencez toujours par charger le petit côté du papier, même lorsque vous procédez à l'impression à l'aide de l'orientation paysage.


La face imprimable est souvent plus blanche ou plus brillante que l'autre face.

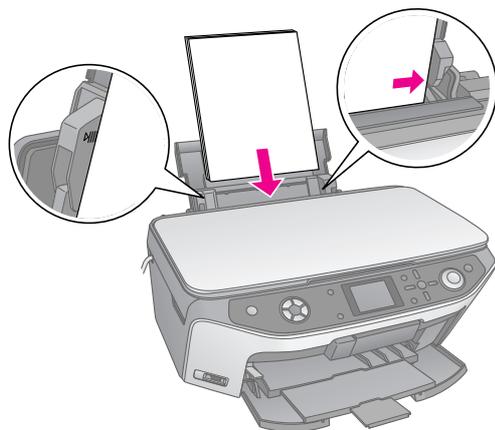

Papier photo
10 x 15 cm (4 x 6")

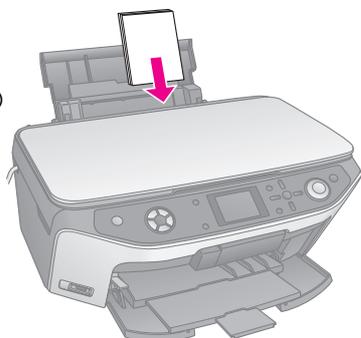

5. Faites légèrement glisser le guide latéral contre le bord gauche du papier.

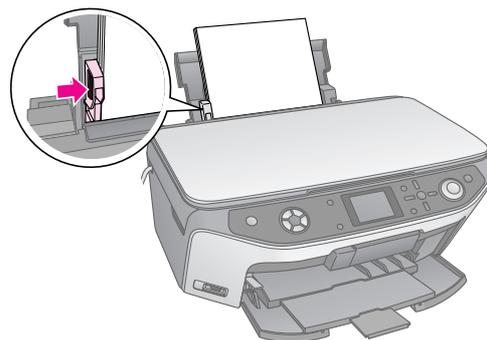

Remarque :

Si vous utilisez un papier spécial Epson, suivez les instructions fournies avec le papier. Veillez à ne pas charger un nombre de feuilles supérieur au nombre recommandé. Vérifiez le paramètre **Type de papier** avant de procéder à l'impression afin de vous assurer qu'il correspond au type de papier chargé (→ page 5).

Vous pouvez désormais procéder à des opérations de copie ou d'impression. Reportez-vous aux sections suivantes :

- « Copie » à la page 9
- « Impression à partir de la carte mémoire » à la page 17
- « Impression à partir de l'appareil photo numérique » à la page 32
- « Impression à partir de diapositives ou de négatifs » à la page 33
- « Impression à partir du téléphone mobile » à la page 41

Manipulation d'un CD/DVD

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX dispose d'un plateau spécial vous permettant d'imprimer sur les CD/DVD compatibles avec l'impression jet d'encre.

❗ Important :


Vous ne pouvez pas procéder à l'impression sur des CD/DVD compatibles avec l'impression thermique.

Si vous souhaitez imprimer sur des mini-CD de 8 cm, utilisez le logiciel EPSON Print CD fourni avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Reportez-vous aux instructions du *Guide d'utilisation* à l'écran.


Chargement d'un CD/DVD

Assurez-vous que les données, la musique ou la vidéo sont gravées sur les CD/DVD compatibles avec l'impression jet d'encre avant de procéder à l'impression, faute de quoi la poussière ou les rayures présentes sur la surface risquent d'entraîner des erreurs lors de la gravure des données. Si vous envisagez de procéder à l'impression sur un grand nombre de CD/DVD, nous vous recommandons d'imprimer un échantillon, d'attendre une journée et de vérifier que la qualité d'impression est satisfaisante.

1. Mettez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sous tension et ouvrez le capot avant.

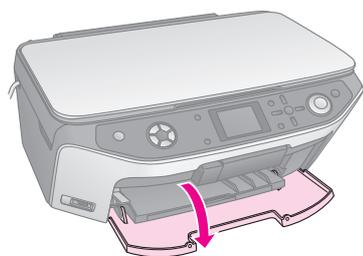

2. Abaissez le levier du plateau jusqu'à ce que le plateau avant se trouve en position CD/DVD.

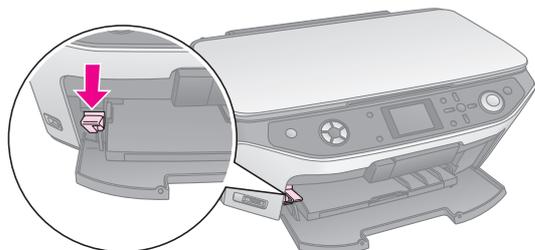


❗ Important

- ❑ Ne touchez pas au plateau avant lorsque vous actionnez le levier du plateau.
- ❑ Ne déplacez pas le levier du plateau lorsque le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est en fonctionnement.

Remarque :

Avant de déplacer le levier du plateau, assurez-vous que le plateau avant ne contient pas de papier ou autres objets et que le plateau avant n'est pas déployé.

3. Placer le CD/DVD, surface de l'étiquette orientée vers le haut, sur le plateau CD/DVD (assurez-vous que la surface est propre).




Remarque :

Utilisez le plateau CD/DVD fourni avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Le plateau ne peut être utilisé avec d'autres produits.

4. Insérez le plateau dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX jusqu'à ce que le repère en forme de flèche situé sur le plateau CD/DVD soit aligné sur le repère en forme de flèche du plateau avant.

❗ Important :

N'insérez pas le plateau CD/DVD lorsque le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est en fonctionnement, faute de quoi le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX risque d'être endommagé ou la surface du CD/DVD risque d'être salie ou rayée.

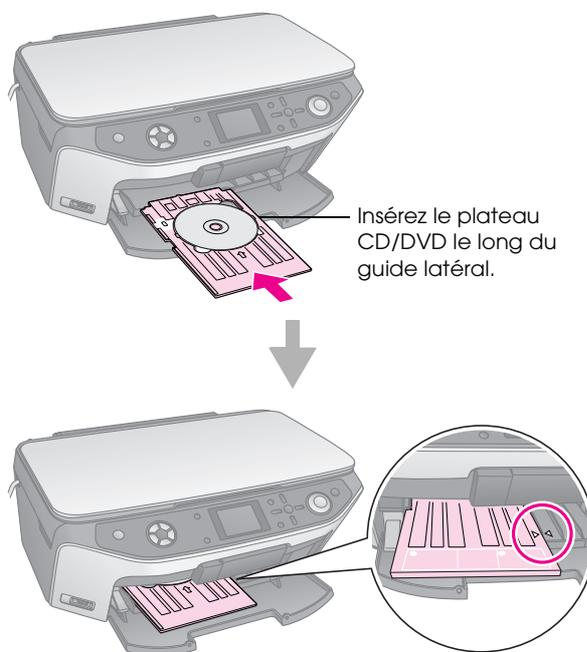


Vous pouvez désormais procéder à des opérations de copie ou d'impression sur un CD/DVD.

- Pour procéder à une copie sur un CD/DVD, reportez-vous à la section « Copie sur un CD/DVD » à la page 13


- Pour procéder à une impression sur un CD/DVD, reportez-vous à la section « Impression d'un CD/DVD » à la page 25

Éjection du plateau CD/DVD

1. Assurez-vous que l'impression est terminée.
2. Éjectez le plateau CD/DVD en le retirant du plateau avant.

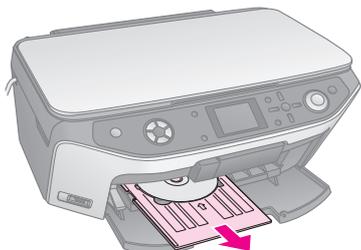

3. Déplacez le levier du plateau vers le haut pour repositionner le plateau avant.

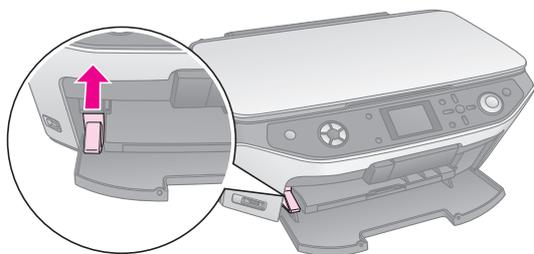


Ajustement de la position d'impression

Si l'image imprimée n'est pas centrée sur le CD/DVD, vous pouvez ajuster la position d'impression.

1. Si nécessaire, imprimez un échantillon test à l'aide d'un CD/DVD supplémentaire.
2. Appuyez sur la touche **Configuration**.
3. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner les options relatives à la position d'impression.




Position d'impression intérieure/extérieure

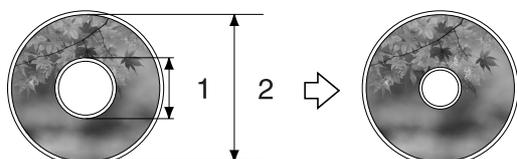

1. Intérieure
2. Extérieure

Options	Description
Position d'impression intérieure CD/DVD	Sélectionnez cette option pour redimensionner la position d'impression au niveau du diamètre intérieur de l'étiquette du CD/DVD. Vous pouvez ajuster la position d'impression selon une plage comprise entre 18 et 46 mm, par incréments de 1 mm.
Position d'impression extérieure CD/DVD	Sélectionnez cette option pour redimensionner la position d'impression au niveau du diamètre extérieur de l'étiquette du CD/DVD. Vous pouvez ajuster la position d'impression selon une plage comprise entre 114 et 120 mm, par incréments de 1 mm.


Position d'impression supérieure-inférieure/gauche-droite

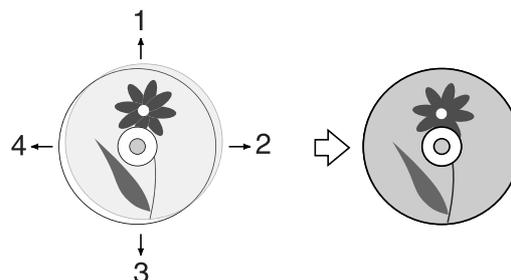

1. Permet de déplacer le CD/DVD vers le haut.
2. Permet de déplacer le CD/DVD vers la droite.
3. Permet de déplacer le CD/DVD vers le bas.
4. Permet de déplacer le CD/DVD vers la gauche.

Options	Description
Position d'impression supérieure-inférieure CD/DVD	Sélectionnez cette option pour ajuster la position d'impression du CD/DVD de manière détaillée. Vous pouvez ajuster la position d'impression vers le haut et vers le bas, selon une plage comprise entre -2 et +2 mm, par incréments de 0,1 mm.
Position d'impression gauche-droite CD/DVD	Sélectionnez cette option pour ajuster la position d'impression du CD/DVD de manière détaillée. Vous pouvez ajuster la position d'impression vers la gauche et vers la droite, selon une plage comprise entre -2 et +2 mm, par incréments de 0,1 mm.

4. Appuyez sur la touche ► et utilisez la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la distance de déplacement (en millimètres) de la position d'impression.

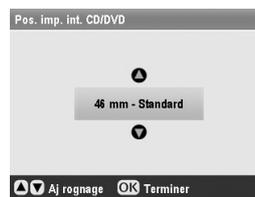

5. Appuyez sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.

Remarque :

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX conserve les paramètres définis même lorsqu'il est mis hors tension. Il ne vous est donc pas nécessaire d'ajuster la position d'impression lors de chaque impression sur un CD/DVD.

Copie


Vous pouvez utiliser le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pour copier des documents et des photos sans l'aide d'un ordinateur. Si vous disposez de photos dont les couleurs ont fini par passer, vous pouvez même les raviver à l'aide de la fonction Restauration des couleurs.

Remarques relatives à la copie

- Il est possible que la taille de l'image copiée ne soit pas exactement celle de l'original.
- Selon le type de papier utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées.
- Si le papier chargé dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX vient à manquer lors de la copie, veillez à ajouter du papier dès que possible. Si le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX reste dépourvu de papier pendant une période de temps prolongée, il est possible que la précision des couleurs soit affectée.
- Si un message indiquant un faible niveau d'encre s'affiche lors de la copie, vous pouvez poursuivre la copie jusqu'à ce que la cartouche soit vide ou interrompre l'impression et remplacer la cartouche.
- Veillez à ce que la vitre d'exposition soit propre.
- Assurez-vous que le document ou la photo est posé bien à plat sur la vitre d'exposition, faute de quoi la copie sera floue.
- Si un effet de moiré (hachures croisées) apparaît sur la copie, modifiez le paramètre Zoom ou déplacez l'original.

Mise en place du document original sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot et placez le document original, face à copier orientée vers le bas, sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche.

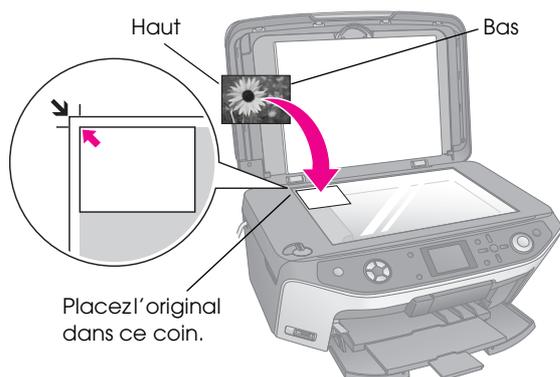


Remarque :

Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.

2. Fermez doucement le capot de manière à ce que le document original reste en place.

Copie de plusieurs photos

Vous pouvez placer plusieurs photos sur la vitre d'exposition de manière à effectuer des impressions supplémentaires : une impression distincte de chaque photo est réalisée (➔ page 10). Placez les photos horizontalement, comme illustré ci-dessous.

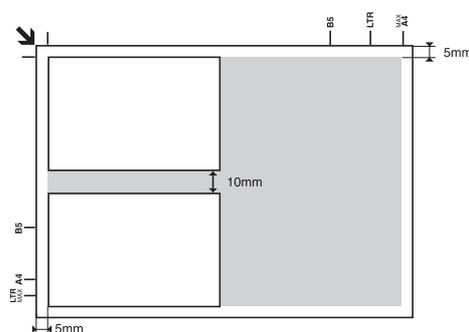

- Vous pouvez copier des photos dont la taille est comprise entre 30 × 40 mm et 127 × 178 mm.
- Laissez un espace d'au moins 10 mm entre les photos.
- Vous pouvez copier deux photos de taille 10 × 15 cm (4 × 6") à la fois.

Copie du document original




Vous pouvez copier des matériaux en noir et blanc (livres ou coupures de journaux, par exemple) ou des matériaux disposant de graphiques colorés (articles de magazines ou éléments d'albums, par exemple).

Conseil :

Le papier ordinaire pour photocopier permet de réaliser des copies classiques de qualité satisfaisante. Si vous souhaitez obtenir des textes plus marqués et des couleurs plus vives, essayez un des papiers spéciaux Epson (répertoriés dans la liste de la page 5).

1. Chargez le papier (➔ page 5) et placez le document original sur la vitre d'exposition (➔ page 9).

2. Appuyez sur la touche de mode **Copie** .

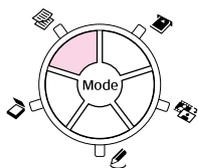

Remarque :

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX conserve les derniers paramètres utilisés. Vous devez donc toujours vérifier que les paramètres utilisés sont les paramètres souhaités.

3. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner un élément de menu et utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner un élément de paramétrage.



- 1 Indiquez le nombre de copies.
- 2 Sélectionnez **Couleur** pour les copies en couleur ou **N&B** pour les copies en noir et blanc.
- 3 Sélectionnez **Texte** pour les documents contenant du texte ou **Photo** pour les photos et les graphiques.
- 4 Sélectionnez **Avec marges** (➔ page 14 pour connaître les options de disposition).

Remarque :

- Pour procéder à la reproduction d'une photo avec un fini professionnel, reportez-vous à la section suivante.
 - Lorsque l'option **Copie CD** est sélectionnée pour le paramètre **Disposition**, le nombre de copies ne peut être modifié.
4. Vérifiez les paramètres d'impression définis sous les éléments du menu. Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres d'impression  et modifiez les paramètres d'impression (➔ page 15 pour connaître les paramètres d'impression). Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Vérifiez les paramètres d'impression.

5. Appuyez sur la touche **Start** . Le document est copié.

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Important :

Afin d'éviter d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, n'ouvrez jamais le module scanner lorsqu'une opération de numérisation ou de copie est en cours.

Conseil :

Si vous souhaitez que les copies soient plus claires ou plus foncées, appuyez sur la touche Paramètres d'impression  et ajustez le paramètre **Densité copies**. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer le paramètre.

Reproduction d'une photo




Vous pouvez imprimer des photos dont les couleurs durent longtemps et qui disposent d'un fini professionnel à l'aide des papiers Epson spécialement conçus pour les photos.

Type de papier	Taille	Paramètre Type de papier	Nombre maximal de feuilles
Papier mat épais Epson	A4	Mat	20
Papier photo glacé Premium Epson	10 × 15cm (4 × 6") 13 × 18cm (5 × 7") A4	Glacé Premium	20
Papier photo semi-glacé Premium Epson	10 × 15cm (4 × 6") A4	Semi-glacé	20
Papier photo Epson	10 × 15cm (4 × 6") A4	Papier photo	20
Papier photo ultra-glacé Epson	A4 10 × 15cm (4 × 6") 13 × 18cm (5 × 7")	Ultra-glacé	20

1. Chargez le papier (➔ page 5) et placez le document original sur la vitre d'exposition (➔ page 9).

- Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** .

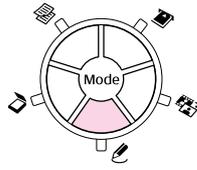

- Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner **Reproduire/restaurer les photos**. Appuyez ensuite sur **OK**.




- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de menu, puis appuyez sur la touche ▶. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de paramétrage. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Paramètre	Description
Rogner en fonction d'un sujet	Sélectionnez Oui si la photo utilisée dispose d'un sujet sur lequel vous souhaitez mettre l'accent. Vous pouvez alors rogner la photo et imprimer uniquement le sujet principal (reportez-vous à la section suivante).
Restauration des couleurs	Sélectionnez Oui si vous souhaitez restaurer les photos aux couleurs passées. ➔ « Restauration des couleurs des photos » à la page 12

- Appuyez sur **OK**, vérifiez le paramètre **Taille du papier**, situé en haut de l'écran, et appuyez de nouveau sur **OK**. La photo est affichée en aperçu.

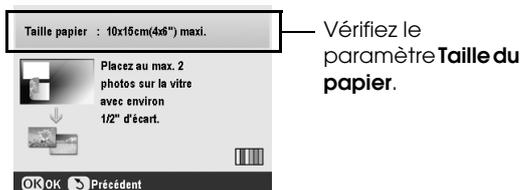

- Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner une photo et utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour définir le nombre de copies.
- Vérifiez les paramètres d'impression. Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres d'impression  et modifiez les paramètres d'impression (➔ page 15 pour connaître les paramètres d'impression). Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Vérifiez les paramètres d'impression.

- Appuyez sur la touche **Start** . La photo est copiée.

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Remarque :

Si vous sélectionnez la disposition **Sans marges**, l'image est légèrement agrandie et rognée, conformément à la taille de la feuille de papier.

Rognage d'une photo

Vous pouvez rogner et agrandir les photos lors de la copie. Avant de commencer, placez la photo sur la vitre d'exposition (➔ page 9) et chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).

- Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale**  et sélectionnez **Reproduire/restaurer les photos**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- Assurez-vous que l'option **Rogner en fonction d'un sujet** est réglée sur **Oui**.



- Appuyez sur **OK**. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche les photos à l'écran.



- Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez rogner. Appuyez ensuite sur **OK**.

Le premier écran de rognage s'affiche.



- Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour déplacer le cadre vers le centre de la zone que vous souhaitez rogner (si vous ne pouvez plus déplacer le cadre lorsque celui-ci se trouve contre un bord, vous pouvez reprendre cette étape une fois le cadre redimensionné). Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Le deuxième écran de rognage s'affiche.



- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour augmenter ou réduire la taille du cadre.

Remarque :

Pour ajuster de nouveau la position de l'écran, appuyez sur la touche Retour ↵ pour retourner à l'écran précédent.

- Une fois la définition du cadre de la photo terminée, appuyez sur **OK** (si vous devez encore ajuster le cadre, appuyez sur la touche Retour ↵ pour retourner aux écrans précédents).
- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour définir le nombre de copies (de 1 à 99).



- Vérifiez les paramètres d'impression. Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres ⌘ et modifiez les paramètres d'impression (➔ page 15 pour connaître les paramètres d'impression). Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.
- Appuyez sur la touche **Start** ⬢ pour lancer l'impression.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** ⏹.

Restauration des couleurs des photos

Si vous disposez de photos dont les couleurs ont fini par passer, vous pouvez les raviver à l'aide de la fonction de restauration des couleurs.

Pour restaurer les photos aux couleurs passées, suivez les instructions des pages précédentes pour placer les photos sur la vitre d'exposition (➔ page 9) et pour ajuster les paramètres.

- Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** ⚙ et sélectionnez **Reproduire/restaurer les photos**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- Assurez-vous que l'option **Restauration des couleurs** est réglée sur **Oui**.



- Pour procéder à la reproduction des photos, suivez la procédure de la section « Reproduction d'une photo » à la page 10 à compter de l'étape 5.

Remarque :

- Vous pouvez restaurer les photos aux couleurs passées dont la taille est équivalente ou inférieure à 10 × 15 cm (4 × 6").
- Vous pouvez également restaurer les photos aux couleurs passées dont la taille est supérieure à 10 × 15 cm (4 × 6") lors de leur numérisation sur l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation* à l'écran.

Impression avec des cadres amusants




PRINT Image Framer vous permet d'ajouter des cadres colorés à vos photographies préférées.

- Sélectionnez un cadre parmi les nombreux cadres du CD-ROM fourni avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et enregistrez le cadre sur une carte mémoire à l'aide de EPSON PRINT Image Framer Tool. Pour obtenir des détails, reportez-vous à l'aide du logiciel.

Conseil :

Vous pouvez également modifier les cadres existants ou créer vos propres cadres à l'aide du logiciel PIF DESIGNER. Pour obtenir des détails, reportez-vous à l'aide du logiciel.

- Chargez le papier adapté à la taille du cadre (➔ page 5).
- Placez le document original sur la vitre d'exposition.

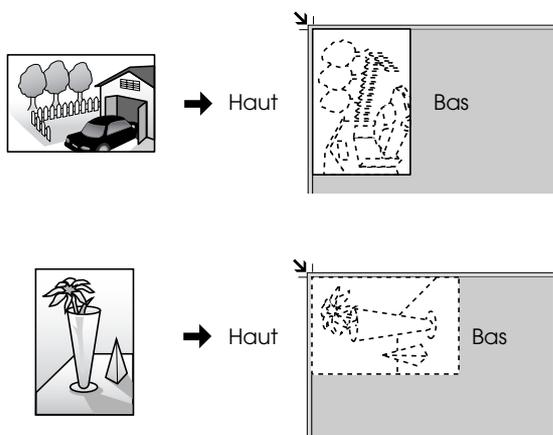


- Insérez une carte mémoire contenant des cadres P.I.F. (➔ page 17).
- Pour procéder à l'impression des photos avec cadre, suivez la procédure de la section "Impression avec des cadres amusants" (page 22) à compter de l'étape 4.


Copie sur un CD/DVD

Vous pouvez copier des dispositions colorées sur un CD/DVD directement, sans l'aide d'un ordinateur. Vous pouvez numériser et copier la disposition sur le CD/DVD ou utiliser une de vos photos.

- Placez le CD/DVD dans le plateau CD/DVD et insérez le plateau dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ page 7).
- Placez le document original que vous souhaitez copier sur la vitre d'exposition (➔ page 9). L'image est automatiquement rognée et redimensionnée, conformément à la taille de l'étiquette du CD/DVD.
- Appuyez sur la touche de mode **Copie**.

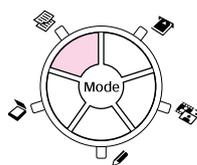

- Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner les paramètres de copie.

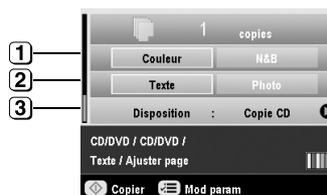

- Sélectionnez **Couleur** pour les copies en couleur ou **N&B** pour les copies en noir et blanc.
- Sélectionnez **Texte** ou **Photo**.
- Sélectionnez **Copie CD** (➔ page 14 pour connaître les options de disposition).

- Vérifiez les paramètres d'impression définis sous les éléments du menu. Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres d'impression ⌘ et modifiez les paramètres d'impression (➔ page 15 pour connaître les paramètres d'impression). Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Vérifiez les paramètres d'impression.

Conseil :

Si vous souhaitez vérifier le résultat de l'impression avant de procéder à l'impression sur le CD/DVD, sélectionnez l'option **Papier ordinaire** pour le paramètre **Type de papier** et chargez du papier ordinaire.

- Appuyez sur la touche **Start**. Le CD/DVD est imprimé.

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings**.

- Une fois l'impression terminée, retirez le plateau du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ page 8) et laissez le CD/DVD sécher complètement avant de le manipuler.
- Une fois l'impression sur les CD/DVD terminée, soulevez le levier du plateau de manière à ce que le plateau avant retourne à sa position précédente (➔ page 8).

Conseil :


Si le CD/DVD imprimé est taché par de l'encre, il est possible qu'un ajustement de la densité de l'encre soit nécessaire. Les CD/DVD des différents fabricants absorbent l'encre différemment. Il est donc possible que vous deviez ajuster le paramètre en fonction de la marque utilisée. Une fois les paramètres d'impression de base définis, appuyez sur la touche Paramètres d'impression ⌘. Modifiez le paramètre **Densité copies** à votre guise et appuyez sur **OK**.

Copie avec des dispositions spéciales

Que vous souhaitiez imprimer une coupure de journal ou une photographie, le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX vous permet de procéder à l'impression de vos copies à l'aide de nombreuses dispositions.

Sélection d'une disposition de copie


1. Appuyez sur la touche de mode **Copie**.

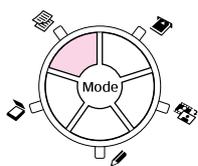

2. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner **Disposition**, puis appuyez sur la touche ►.



3. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner une des options de disposition. Appuyez ensuite sur **OK**.

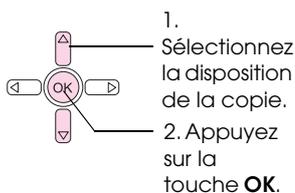


Paramètre de disposition de la copie	Résultat
Avec marges Copie de l'original avec une marge standard de 3 mm	
Sans marges* Copie sans marges de la photo (la photo atteint les bords du papier)	

Paramètre de disposition de la copie	Résultat
Copie CD Copie de la photo sur une étiquette CD à l'aide de la fonction Ajuster page	
Copie 2 en 1 Copie de deux documents originaux sur une même feuille	
Copie 4 en 1 Copie de quatre documents originaux sur une même feuille	
Répéter la copie Impression multiple d'une photo à taille réelle (le nombre de copies dépend de la taille de la feuille)	
Répéter la copie 4, 9 ou 16 Impression multiple d'une photo sur une feuille : 4, 9 ou 16 fois.	

* La copie sans marges est uniquement disponible lors de l'utilisation d'un papier photo Epson correspondant aux tailles répertoriées. Si vous remarquez une baisse de la qualité d'impression au niveau de la partie inférieure de l'impression, utilisez une disposition avec marges.

Copie de deux ou quatre documents originaux sur une même feuille

1. Placez le premier document original sur la vitre d'exposition (➔ page 9).

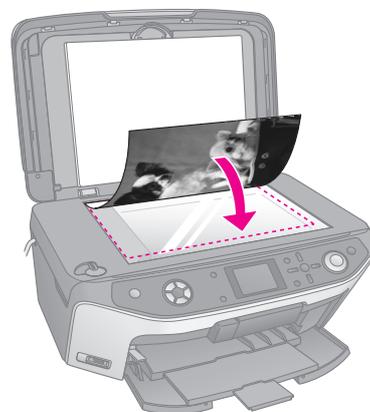


- Sélectionnez l'option **Copie 2 en 1** pour la disposition de la copie.
Si vous souhaitez copier quatre documents originaux sur une même feuille, sélectionnez **Copie 4 en 1**. Appuyez sur **OK**.
➔ « Sélection d'une disposition de copie » à la page 14


Remarque :

Si vous sélectionnez l'option **4 en 1** pour le paramètre de disposition mais que vous ne sélectionnez pas quatre documents originaux, les originaux manquants sont représentés par des espaces vides.

- Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres d'impression \equiv et modifiez les paramètres (➔ page 15). Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.
- Appuyez sur la touche **Start** \diamond . Le premier document original est numérisé et le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX lance la copie.
- Une fois la numérisation du premier document original effectuée par le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, placez le deuxième document original sur la vitre d'exposition.

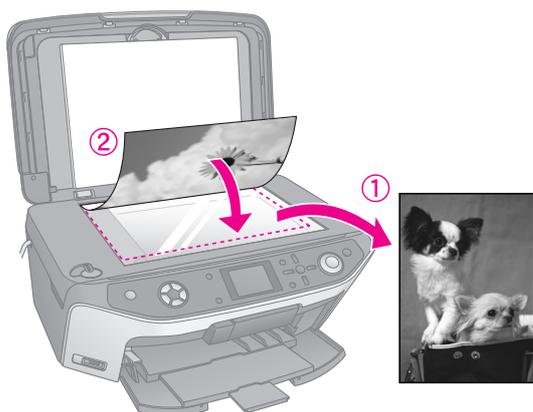

- Appuyez de nouveau sur la touche **Start** \diamond . Le deuxième document original est numérisé et la copie est imprimée.

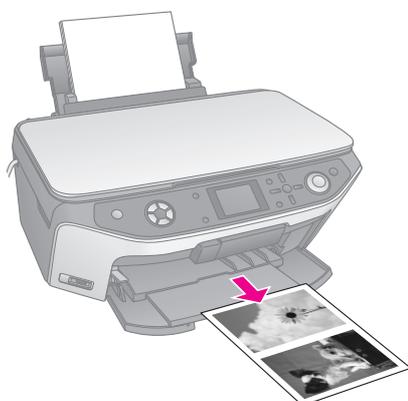

Si vous souhaitez copier quatre documents originaux sur une même feuille, répétez les étapes 5 et 6 deux fois.


Sélection de paramètres d'impression spéciaux

Vous pouvez sélectionner différentes tailles et différents types de papier Epson de manière à obtenir les résultats souhaités.

- Après avoir appuyé sur la touche de mode **Copie** \diamond ou après avoir appuyé sur la touche de mode **Impression spéciale** \diamond et avoir défini les paramètres de copie, appuyez sur la touche Paramètres d'impression \equiv .
- Utilisez la touche \blacktriangle ou la touche \blacktriangledown pour sélectionner l'élément de menu, puis appuyez sur la touche \blacktriangleright .



- Utilisez la touche \blacktriangle ou la touche \blacktriangledown pour sélectionner l'élément de paramétrage. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.

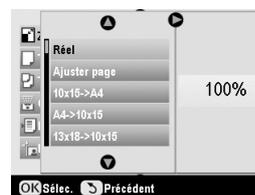

Mode Copie	
Zoom	Dans le cadre de l'impression sans marges, sélectionnez Ajuster page . Sinon, sélectionnez Actuelle pour imprimer la photo conformément à sa taille originale ou redimensionnez l'image conformément aux différentes tailles de papier courantes. Vous pouvez également redimensionner le document original en définissant un pourcentage spécifique (compris entre 25 et 400 %).
Type de papier	Sélectionnez le paramètre correspondant au type de papier chargé (➔ page 5).
Taille du papier	Sélectionnez la taille du papier chargé.
Qualité	Sélectionnez la qualité de la copie à réaliser.
Densité copies	Ajustez la densité des documents copiés.

Extension sans marges	<p>Ajustez les marges rognées lors de la sélection de l'option Sans marges.</p> <p>Standard : aucune marge n'est imprimée.</p> <p>Moy : le taux d'extension est faible (il est possible que les marges soient imprimées).</p> <p>Min : le taux d'extension est inférieur au taux de l'option Moy (il est possible que les marges soient imprimées).</p>
Mode Impression spéciale	
Type de papier	Sélectionnez le paramètre correspondant au type de papier chargé (➔ page 5).
Taille du papier	Sélectionnez la taille du papier chargé.
Disposition	Sélectionnez l'option Sans marges si vous ne souhaitez pas que les photos imprimées soient encadrées par des marges blanches.
Qualité	Sélectionnez la qualité de la copie à réaliser.
Extension sans marges	<p>Ajustez les marges rognées lors de la sélection de l'option Sans marges.</p> <p>Standard : aucune marge n'est imprimée.</p> <p>Moy : le taux d'extension est faible (il est possible que les marges soient imprimées).</p> <p>Min : le taux d'extension est inférieur au taux de l'option Moy (il est possible que les marges soient imprimées).</p>
Filtre	Sélectionnez l'option N&B pour imprimer la photo en noir et blanc.

Impression à partir de la carte mémoire

Vous pouvez imprimer des photos présentes sur votre appareil photo numérique en insérant la carte mémoire de ce dernier dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Si vous disposez d'un appareil photo numérique équipé de la fonction PictBridge ou USB DIRECT-PRINT, vous pouvez connecter l'appareil photo au combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX à l'aide d'un câble USB (➔ page 32).

Une fois la carte mémoire insérée, vous pouvez sélectionner les photos en les affichant sur l'écran LCD ou en imprimant et en numérisant une feuille d'index.

Remarque :

Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF (Digital Print Order Format), vous pouvez sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer lorsque la carte se trouve dans l'appareil photo (➔ page 21).

Insertion d'une carte mémoire

Cartes compatibles et positions d'insertion

Vous pouvez utiliser les types de cartes mémoire suivants avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX :

Emplacement	Type de carte
	 Smart Media  xD-Picture Card xD-Picture Card Type M

Emplacement	Type de carte
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick  Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo*  Carte mémoire SD MultiMediaCard  Carte miniSD* * Adaptateur requis
	 Compact Flash  Microdrive

Important :

Veillez à vérifier le sens dans lequel la carte doit être insérée. Si la carte nécessite un adaptateur, veillez également à installer l'adaptateur avant d'insérer la carte, faute de quoi vous risquez de ne plus pouvoir retirer la carte du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

Assurez-vous que les photos présentes sur la carte correspondent aux spécifications suivantes :


Format du support	Compatible avec la norme DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0 ou 2.0
Format du fichier	JPEG ou TIFF, DOS FAT (FAT 12 ou 16, une partition) pris à l'aide d'un appareil photo numérique compatible avec la norme DCF version 1.0 ou 2.0 Prend en charge Exif Version 2.21.
Taille de l'image	De 80 x 80 pixels à 9 200 x 9 200 pixels

Nombre de fichiers	Jusqu'à 999
--------------------	-------------

Insertion d'une carte mémoire

Lors de l'impression directe à partir d'une carte mémoire, nous vous recommandons de déconnecter le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTORX de l'ordinateur ou de mettre l'ordinateur hors tension, faute de quoi il est possible que l'impression soit plus lente.

1. Mettez l'ordinateur hors tension ou déconnectez-le du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.
2. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

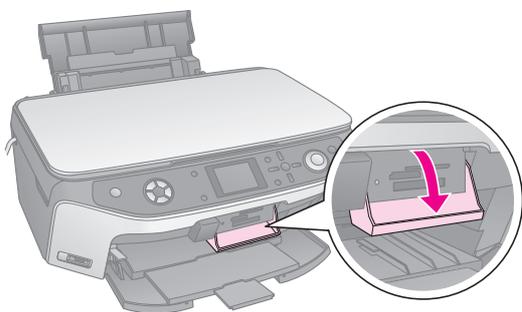

3. Assurez-vous que le voyant de la carte mémoire (situé à côté des emplacements pour carte) est éteint et que tous les emplacements sont vides. Insérez ensuite la carte (→ page 17).

Le voyant de la carte mémoire clignote, puis reste allumé en vert.



4. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

Important :

- ❑ N'insérez qu'une seule carte à la fois.
- ❑ N'essayez pas de forcer l'insertion de la carte dans l'emplacement. Les cartes ne peuvent être insérées complètement. Si vous forcez l'insertion de la carte, vous risquez d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et/ou la carte mémoire.
- ❑ Maintenez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire fermé lorsqu'une carte est insérée. Cette mesure permet de protéger la carte et l'emplacement de la poussière et de l'électricité statique. Si vous ne respectez pas cette mesure, vous risquez de perdre les données présentes sur la carte mémoire ou d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ La charge électrostatique présente sur certaines cartes mémoire peut entraîner des problèmes de fonctionnement au niveau du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

- ❑ Si la carte n'est pas correctement formatée, un message s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche indiquée à l'écran pour formater la carte. Les données présentes sur la carte seront effacées.

Retrait d'une carte mémoire

1. Assurez-vous que tous les travaux d'impression sont terminés.
2. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
3. Assurez-vous que le voyant de la carte mémoire ne clignote pas.
4. Éjectez la carte mémoire en la retirant de l'emplacement.
5. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.


Important :

- ❑ Attendez que le voyant de la carte mémoire cesse de clignoter pour retirer la carte ou mettre le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension, faute de quoi vous risquez de perdre les données présentes sur la carte.
- ❑ Si votre ordinateur est équipé de Windows 2000 ou XP, ne mettez jamais le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension et ne déconnectez jamais le câble USB lorsqu'une carte mémoire est insérée, faute de quoi vous risquez de perdre les données présentes sur la carte. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation* à l'écran.

Consultation des photos présentes sur la carte mémoire

Une fois la carte mémoire insérée, vous pouvez afficher l'ensemble des photos présentes sur la carte mémoire.

1. Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** .

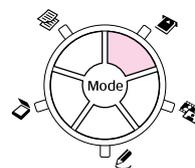


2. Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner **Lire le diaporama**.



- Appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche une à une les photos présentes sur la carte mémoire et passe automatiquement à la photo suivante.


Si vous souhaitez interrompre le diaporama, appuyez sur **OK**.

Impression des photos

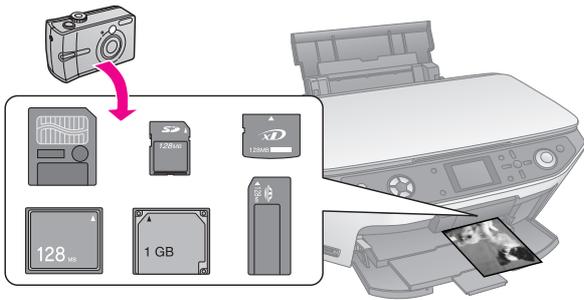


Vous pouvez définir les paramètres d'impression en fonction du papier utilisé de manière à obtenir les résultats souhaités.

- Chargez du papier photo Epson.
- Insérez une carte mémoire (➔ page 17).
- Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** .

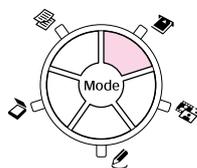

- Utilisez la touche **◀** ou la touche **▶** pour sélectionner une des options de sélection des photos. Appuyez ensuite sur **OK**.

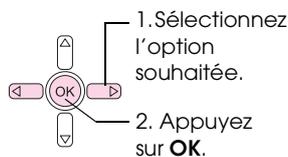

Paramètre	Description
Afficher et imprimer les photos	Permet d'imprimer uniquement les photos sélectionnées.
Imprimer toutes les photos	Permet d'imprimer toutes les photos présentes sur la carte.
Imprimer en fonction de la date	Permet d'imprimer les photos en fonction de la date à laquelle elles ont été prises.

Paramètre	Description
Imprimer une série de photos	Permet d'imprimer une série de photos (les photos 3 à 8, par exemple).
Imprimer des photos rognées	Permet de n'imprimer qu'une partie de la photo rognée (➔ page 25).
Imprimer index	Permet d'imprimer les miniatures des photos présentes sur la carte et de sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer (➔ page 23).

Selon la sélection effectuée, un écran similaire à celui-ci s'affiche :



- Suivez les instructions présentées au bas de l'écran pour sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies.

Utilisez les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶** pour sélectionner une photo. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour définir le nombre de copies.
- Appuyez sur la touche Paramètres d'impression .
- Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner l'élément de menu, puis appuyez sur la touche **▶**.



- Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner l'élément de paramétrage. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Paramètre	Description
Type de papier	Sélectionnez le paramètre correspondant au type de papier chargé (➔ page 5).

Paramètre	Description
Taille du papier	Sélectionnez la taille du papier chargé.
Disposition	Si vous ne souhaitez pas imprimer de marges blanches autour de l'impression, sélectionnez l'option Sans marges . Sinon, sélectionnez Bordure ou une autre option de disposition, comme indiqué à la page 20.
Date	Permet d'imprimer la date à laquelle la photo a été prise. Les formats disponibles pour la date sont les suivants : aaaa.mm.jj (2005.10.01), mmm.jj.aaaa (Oct.01.2005), jj.mmm.aaaa (01.Oct.2005) ou Aucun (aucune date imprimée).
Heure	Permet d'imprimer l'heure à laquelle la photo a été prise. Les formats disponibles pour l'heure sont les suivants : Système 12 heures (8:35), Système 24 heures (20:35) ou Aucun (aucune heure imprimée).
Qualité	Sélectionnez la qualité de l'impression à réaliser.
Filtre	Sélectionnez l'option N&B pour imprimer la photo en noir et blanc. Sélectionnez l'option Sépia pour imprimer la photo dans une tonalité sépia.
Correction automatique	P.I.M. : permet d'utiliser les paramètres PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo. PhotoEnhance : permet d'ajuster la luminosité, le contraste et la saturation des photos.
Luminosité	Ajustez ce paramètre si les impressions sont trop claires ou trop foncées.
Contraste	Ajustez ce paramètre pour augmenter le contraste.
Netteté	Ajustez ce paramètre pour augmenter ou réduire la netteté des impressions.
Saturation	Les options disponibles sont les suivantes : La plus élevée , Plus élevée , Standard , Plus faible ou La plus faible .
Infos impr.	Réglez cette option sur Oui pour imprimer la durée d'exposition (vitesse d'obturation), l'ouverture de diaphragme géométrique et la sensibilité ISO de l'appareil photo.
Image mini	Réglez cette option sur Oui pour supprimer le bruit numérique et améliorer la qualité des images à faible résolution. Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée si le paramètre Correction automatique est réglé sur Aucun .


Paramètre	Description
Ajuster au cadre	Si la photo est trop longue ou trop large pour être insérée dans l'espace disponible au niveau de la disposition sélectionnée, une partie de la photo est automatiquement rognée (lorsque ce paramètre est réglé sur Oui). Sélectionnez l'option Non pour désactiver le rognage automatique et laisser un espace blanc au niveau des bords de la photo.
Bidirectionnel	Lorsque l'option Oui est sélectionnée, la vitesse d'impression augmente. Sélectionnez Non pour améliorer la qualité d'impression (les photos sont imprimées moins rapidement).
Extension sans marges	Ajustez les marges rognées lors de la sélection de l'option Sans marges . Standard : aucune marge n'est imprimée. Moy : le taux d'extension est faible (il est possible que les marges soient imprimées). Min : le taux d'extension est inférieur au taux de l'option Moy (il est possible que les marges soient imprimées).
Relation PIF	Si un cadre P.I.F. est défini pour les photos, sélectionnez l'option Oui pour imprimer les photos conformément à la disposition P.I.F. connexe.

9. Appuyez sur la touche **Start**  pour imprimer les photos.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Sélection de la disposition

Les dispositions de photos suivantes sont disponibles lors de la définition des paramètres d'impression (➔ page 19). Sélectionnez **Disposition**, appuyez sur la touche  et utilisez la touche  ou la touche  pour sélectionner une des dispositions suivantes.

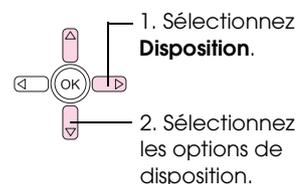

Paramètre	Description
 Sans marges	Impression sans marges de la photo (la photo atteint les bords du papier)
 Bordure	Impression de la photo encadrée d'une marge blanche

Paramètre	Description
 Moitié supérieure	Impression de la photo sur la moitié supérieure du papier
 2 en 1	Impression de deux photos sur une même feuille
 4 en 1	Impression de quatre photos sur une même feuille
 8 en 1	Impression de huit photos sur une même feuille
 20 en 1	Impression de 20 photos sur une même feuille
 Index	Impression de 80 photos sur du papier A4 Remarque : Lorsque l'option Index est sélectionnée, les fonctions Correction automatique et Filtre ne sont pas disponibles.
 16 en 1	Impression de 16 photos sur un même autocollant. Si vous ne sélectionnez qu'une seule photo, 16 copies de la photo sont imprimées. Si vous sélectionnez deux photos ou plus, une copie de chaque photo est imprimée, conformément à la disposition 16 en 1.

Remarque :

Dans le cadre de la plupart des dispositions comprenant plusieurs photos, une copie des différentes photos sélectionnées est imprimée. Si vous avez sélectionné l'option **Imprimer des photos rognées**, plusieurs copies de la photo rognée sont imprimées.

Ajustement de la position d'impression sur un autocollant photo

Si l'image imprimée n'est pas centrée sur l'autocollant photo, vous pouvez ajuster la position d'impression. Si nécessaire, imprimez un échantillon test sur une feuille de papier ordinaire vierge.

1. Appuyez sur la touche **Configuration** .
2. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Position supérieure-inférieure des autocollants** ou **Position gauche-droite des autocollants** et appuyez sur la touche **►**.
3. Utilisez les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶** pour ajuster la position d'impression des autocollants.
4. Une fois les paramètres définis, appuyez sur **OK**.


Options de position d'impression	Description
Position supérieure-inférieure des autocollants	Sélectionnez cette option pour ajuster la position d'impression de l'autocollant photo de manière détaillée. Vous pouvez ajuster la position d'impression vers le haut et vers le bas, selon une plage comprise entre -2,5 et +2,5 mm, par incréments de 0,1 mm.

Options de position d'impression	Description
Position gauche-droite des autocollants	Sélectionnez cette option pour ajuster la position d'impression de l'autocollant photo de manière détaillée. Vous pouvez ajuster la position d'impression vers la gauche et vers la droite, selon une plage comprise entre -2,5 et +2,5 mm, par incréments de 0,1 mm.

Sélection des photos à l'aide de l'option DPOF

Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF (Digital Print Order Format), vous pouvez sélectionner les photos et le nombre de copies que vous souhaitez imprimer lorsque la carte se trouve dans l'appareil photo. Pour obtenir des détails, reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil photo.

1. Chargez du papier photo (➔ page 5).
2. Insérez une carte mémoire contenant des données DPOF (➔ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** .

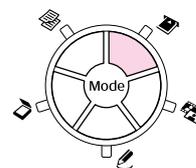


4. Sélectionnez **Afficher et imprimer les photos**, **Imprimer toutes les photos** ou **Imprimer une série de photos**. Appuyez ensuite sur **OK**. L'écran suivant apparaît :



5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**.
6. Si nécessaire, définissez les paramètres d'impression en suivant les étapes de la page 19.
7. Appuyez sur la touche **Start**  pour imprimer les photos.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Impression avec des cadres amusants

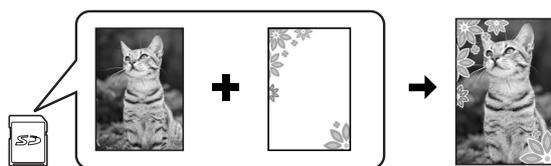

PRINT Image Framer vous permet d'ajouter des cadres colorés à vos photographies préférées.

1. Sélectionnez un cadre parmi les nombreux cadres du CD-ROM fourni avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et enregistrez le cadre sur une carte mémoire à l'aide de EPSON PRINT Image Framer Tool. Pour obtenir des détails, reportez-vous à l'aide du logiciel.

Conseil :


Vous pouvez également modifier les cadres existants ou créer vos propres cadres à l'aide du logiciel PIF DESIGNER. Pour obtenir des détails, reportez-vous à l'aide du logiciel.

2. Chargez le papier adapté à la taille du cadre (➔ page 5).
3. Insérez une carte mémoire contenant des photos et des cadres P.I.F.


Remarque :

Veillez à enregistrer les cadres P.I.F. sur la carte mémoire à l'aide de EPSON PRINT Image Framer Tool, faute de quoi le nom du fichier P.I.F. ne s'affichera pas sur l'écran LCD.


4. Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** .

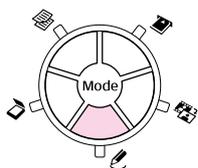

5. Sélectionnez **Impression P.I.F.** et appuyez sur **OK**.

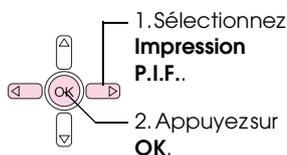

6. Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner le paramètre **Type de document** en haut de l'écran. Si vous souhaitez ajouter un cadre P.I.F. à une photo de la carte mémoire, sélectionnez **Carte mémoire**. Si vous souhaitez imprimer une photo avec un cadre P.I.F., sélectionnez **Photo** et appuyez sur **OK**.

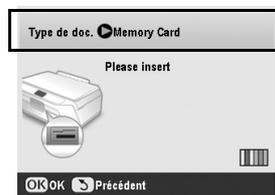

Définissez le paramètre **Type de document**.

7. Appuyez de nouveau sur **OK** et utilisez la touche **◀** ou la touche **▶** pour sélectionner le cadre P.I.F. que vous souhaitez imprimer. Appuyez ensuite sur **OK**.
8. Utilisez la touche **◀** ou la touche **▶** pour sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer. Appuyez ensuite sur **OK**.

Si vous sélectionnez un cadre P.I.F. contenant plusieurs photos, utilisez la touche **◀** ou la touche **▶** pour sélectionner la photo. Utilisez ensuite la touche **▲** pour appliquer la sélection. Un cadre bleu clair apparaît autour de la photo sélectionnée.
9. Appuyez sur **OK** pour confirmer la disposition et définissez le nombre de copies à l'aide de la touche **▲** ou de la touche **▼**.
10. Vérifiez les paramètres d'impression. Si nécessaire, appuyez sur la touche Paramètres d'impression  et modifiez les paramètres d'impression comme indiqué à l'étape 8 de la section « Impression des photos » à la page 19. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.

Remarque :

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sélectionne automatiquement la taille de papier en fonction du cadre choisi. De même, vous ne pouvez pas ajuster le paramètre **Extension sans marges** lors de l'utilisation d'un cadre P.I.F. sans marges.

11. Appuyez sur la touche **Start**  pour lancer l'impression.

Remarque :

Si vous avez défini un cadre pour chaque photo, réglez le paramètre **Relation PIF**, sous Paramètres d'impression en mode **Carte mémoire**, sur **Oui** avant de procéder à l'impression.

Restauration des paramètres par défaut

Si vous souhaitez rétablir les valeurs par défaut des paramètres d'impression et de copie, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Configuration** .
2. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Rétablir valeurs par défaut**.
3. Appuyez sur la touche **▶**, puis sur **OK** pour rétablir les paramètres.


Impression à partir d'une feuille d'index

Vue d'ensemble de l'impression à partir d'une feuille d'index


Une feuille d'index permet d'imprimer les miniatures des photos présentes sur la carte et de sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez utiliser la feuille d'index pour procéder à des impressions sans marges sur du papier au format 10 × 15 cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7") et A4.

Imprimez la feuille d'index sur du papier ordinaire. Lorsque vous êtes prêt à imprimer les photos, vous devez charger un des papiers photo Epson.


Impression de la feuille d'index

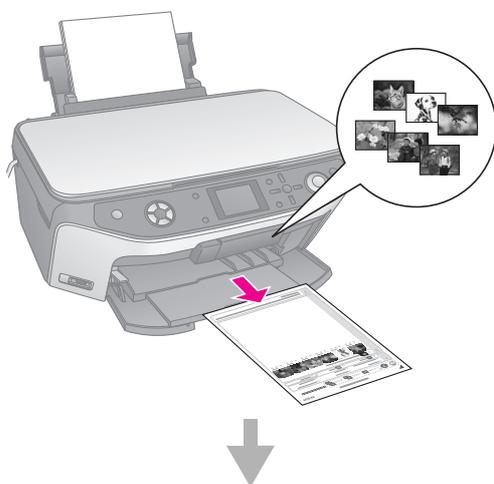


Sélection des photos sur la feuille d'index

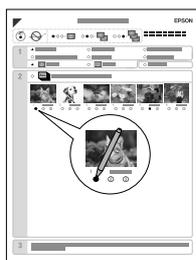

Numérisation de la feuille d'index

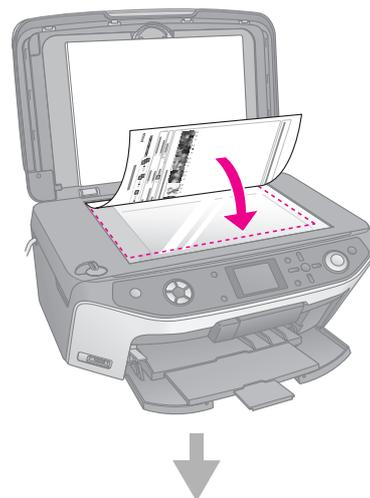


Impression des photos sélectionnées

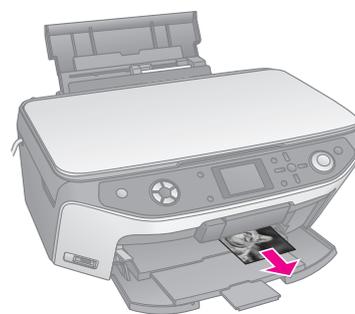

Impression d'une feuille d'index


1. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire (si la carte mémoire contient plus de 30 photos, plusieurs feuilles seront nécessaires à l'impression de l'index).
2. Insérez une carte mémoire (→ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** .

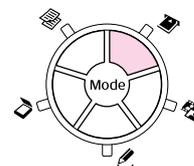


4. Sélectionnez **Imprimer index** et appuyez sur **OK**.



5. Sélectionnez **Imprimer une série de la feuille d'index**.

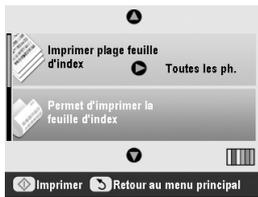

6. Appuyez sur la touche **▶** et utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner la série de photos de la feuille d'index que vous souhaitez imprimer. Appuyez ensuite sur **OK**.

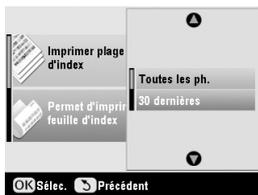

Série	Description
Toutes les photos	Permet d'imprimer toutes les photos stockées sur une carte mémoire.
Dernières 30	Permet d'imprimer les 30 dernières photos (selon l'ordre des noms de fichiers).
Dernières 60	Permet d'imprimer les 60 dernières photos (selon l'ordre des noms de fichiers).
Dernières 90	Permet d'imprimer les 90 dernières photos (selon l'ordre des noms de fichiers).

7. Appuyez sur la touche **Start** \diamond pour imprimer la feuille d'index.

Remarque :

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** \odot . Si la carte contient un nombre important de photos, laissez au combiné multifonction le temps de traiter les photos avant de lancer l'impression.


Sélection des photos sur la feuille d'index

Sélectionnez les photos en remplissant les formes ovales de la feuille d'index à l'aide d'un crayon noir.

Correct :



Incorrect :

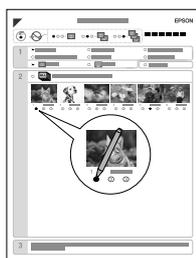


1. Dans la première partie, sélectionnez la taille et le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (papiers répertoriés ci-dessous). Remplissez la forme ovale située à gauche de la sélection.

Si vous souhaitez imprimer sur ce papier...	Sélectionnez une de ces options
Papier mat épais Epson	Mat – A4
Papier photo glacé Premium Epson	Glacé Premium/Ultra-glacé - 10 × 15 cm (4 × 6")
Papier photo ultra-glacé Epson	Glacé Premium/Ultra-glacé - 13 × 18 cm (5 × 7") Glacé Premium/Ultra-glacé - A4
Papier photo semi-glacé Premium Epson	Semi-glacé - 10 × 15 cm (4 × 6") Semi-glacé - A4

2. Indiquez si vous souhaitez imprimer les photos avec ou sans marges.
3. Remplissez la forme ovale **Date** si vous souhaitez inclure la date.
4. Dans la deuxième partie, sélectionnez **Tous** pour imprimer une copie de chaque photo et remplissez une des formes ovales situées sous chaque photo pour imprimer une, deux ou trois copies.

Numérisation de la feuille d'index et impression des photos sélectionnées

1. Chargez le type de papier sélectionné. Chargez un nombre de feuilles adapté au nombre de photos que vous souhaitez imprimer.
2. Placez la feuille d'index, face à numériser orientée vers le bas, sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche, de manière à ce que la partie supérieure de la feuille soit alignée sur le bord gauche de la vitre d'exposition.

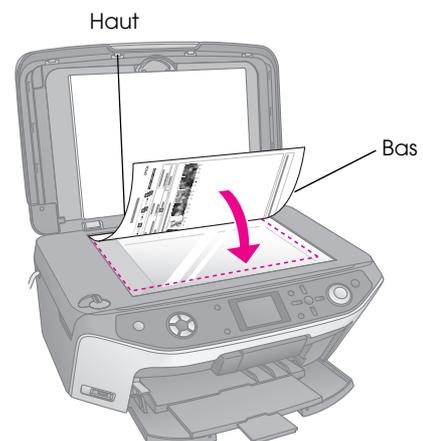

3. Fermez le capot.
4. Assurez-vous que l'option **Numériser la feuille d'index** est sélectionnée sur l'écran LCD et appuyez sur la touche **Start** . La feuille est numérisée et les photos sont imprimées.




Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Remarque :


Si vous disposez de plusieurs feuilles d'index, attendez que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX ait terminé l'impression. Répétez ensuite les étapes susmentionnées pour numériser et imprimer à partir des autres feuilles.

Rognage d'une photo

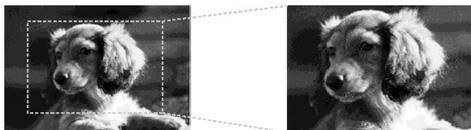

Si la photo sélectionnée dispose d'un sujet sur lequel vous souhaitez mettre l'accent, vous pouvez rogner le reste de la photo. Vous pouvez ensuite imprimer uniquement le sujet principal.

1. Chargez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).
2. Insérez une carte mémoire (➔ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** .

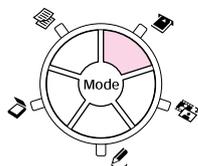

4. Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour sélectionner **Imprimer des photos rognées**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**.




5. Utilisez la touche  ou la touche  pour sélectionner la photo que vous souhaitez rogner. Appuyez ensuite sur **OK**.
6. Ajustez la zone de rognage et lancez l'impression comme indiqué à la page 11.

Impression d'un CD/DVD

Vous pouvez utiliser le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pour imprimer des photos de la carte mémoire directement sur un CD/DVD, sans l'aide d'un ordinateur.

Vous pouvez également optimiser votre collection de CD/DVD en créant vos propres pochettes (➔ page 27).

1. Placez le CD/DVD dans le plateau CD/DVD et insérez le plateau dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ page 7).
2. Insérez une carte mémoire (➔ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** .

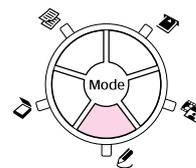

4. Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour sélectionner **Impression CD/DVD**. Appuyez ensuite sur **OK**.



La première photo de la carte mémoire est affichée à l'écran.



5. Appuyez sur la touche **Paramètres d'impression** .

6. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de menu, puis appuyez sur la touche ►.



7. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de paramétrage. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres.



Paramètre	Description
Support	Sélectionnez Étiquette CD pour imprimer les photos sur une étiquette de CD/DVD.
Type de papier	Sélectionnez CD/DVD pour imprimer directement les photos sur une étiquette de CD/DVD. Si vous souhaitez d'abord vérifier le résultat de l'impression, sélectionnez Papier ordinaire .
Taille du papier	Sélectionnez CD/DVD .
Disposition	Sélectionnez l'option de disposition comme indiqué dans la section suivante.

8. Une fois les paramètres d'impression définis, appuyez sur **OK** et utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner une photo. Utilisez ensuite la touche ▲ ou la touche ▼ pour définir le nombre de copies.

Remarque :

Si vous sélectionnez l'option **4 en 1** pour le paramètre de disposition mais que vous ne sélectionnez pas quatre photos originales, les originaux manquants sont représentés par des espaces vides.

9. Appuyez sur la touche **Start** ⬢. Le CD/DVD est imprimé.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** ⓧ.

10. Si vous souhaitez procéder à l'impression d'un autre CD/DVD, sélectionnez **Oui** sur l'écran LCD une fois l'impression terminée.



11. Une fois l'impression terminée, retirez le plateau du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX (➔ page 8) et laissez le CD/DVD sécher complètement avant de le manipuler.

12. Une fois l'impression sur les CD/DVD terminée, soulevez le levier du plateau de manière à ce que le plateau avant retourne à sa position précédente (➔ page 8).

Sélection de la disposition

Les dispositions de photos suivantes sont disponibles lors de l'impression des photos sur un CD/DVD (➔ page 25). Appuyez sur la touche Paramètres ⌘ et sélectionnez **Disposition**. Appuyez sur la touche ► et utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner un des paramètres suivants. Appuyez sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.




Paramètre	Description
 1 en 1	Permet d'imprimer sur le CD/DVD une photo centrée sur l'orifice situé au milieu du disque.
 4 en 1	Permet d'imprimer quatre photos, chaque image étant placée dans un coin, sur le CD/DVD.
 8 en 1	Permet d'imprimer sur le CD/DVD huit photos disposées en cercle autour de la bordure extérieure du disque.
 12 en 1	Permet d'imprimer sur le CD/DVD douze photos disposées en cercle autour de la bordure extérieure du disque.

Création d'une pochette pour boîtier

Vous pouvez utiliser une photo de la carte mémoire de l'appareil photo en guise de pochette pour le boîtier du CD/DVD imprimé.

1. Chargez du papier au format A4 (➔ page 5).
2. Insérez une carte mémoire (➔ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** .

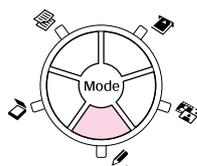


4. Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ pour sélectionner **Impression CD/DVD**. Appuyez ensuite sur **OK**.



La première photo de la carte mémoire est affichée à l'écran.



5. Appuyez sur la touche Paramètres d'impression . Sélectionnez l'option **Pochette CD** pour le paramètre **Support**.

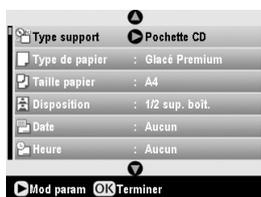

6. Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour modifier les autres paramètres (le cas échéant) et appuyez sur **OK**.
7. Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner une photo. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour définir le nombre de copies.

8. Appuyez sur la touche **Start**  pour lancer l'impression.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .


Impression à l'aide d'une feuille d'impression combinée

Vue d'ensemble de l'impression à partir d'une feuille d'impression combinée

La feuille d'impression combinée vous permet d'ajouter facilement des dessins ou des messages personnels manuscrits à vos photos préférées.

Imprimez le modèle (feuille d'impression combinée) sur du papier ordinaire. Lorsque vous êtes prêt à imprimer une photo disposant de dessins manuscrits, vous devez charger un des papiers photo Epson 10 × 15 cm (4 × 6").

Sélection d'une photo de la carte mémoire




Impression d'un modèle




Ajout d'un message ou d'un dessin manuscrit sur le modèle



Numérisation du modèle

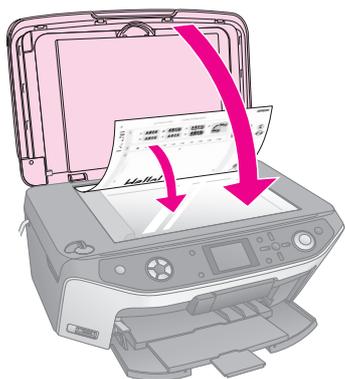


Impression de la photo disposant de dessins manuscrits

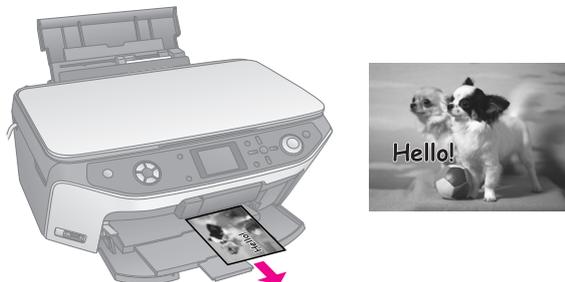

Sélection d'une photo et impression d'un modèle

1. Chargez du papier ordinaire au format A4 (➔ page 5).
2. Insérez une carte mémoire (➔ page 17).
3. Appuyez sur la touche de mode **Impression spéciale** .

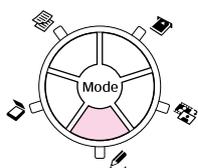

4. Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ pour sélectionner **Feuille d'impression combinée**. Appuyez ensuite sur **OK**.



5. Sélectionnez l'option **Sélectionner la photo et imprimer le modèle** et appuyez sur **OK**.



6. Sélectionnez **Type de papier** et appuyez sur la touche ▶. Utilisez ensuite la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (papiers répertoriés ci-dessous) et appuyez sur **OK**.

Si vous souhaitez imprimer sur ce papier...	Sélectionnez cette option
Papier photo glacé Premium Epson	Glacé Premium
Papier photo semi-glacé Premium Epson	Semi-glacé
Papier photo ultra-glacé Epson	Ultra-glacé

7. Sélectionnez **Cadre** et appuyez sur la touche ▶. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner un des paramètres suivants. Appuyez ensuite sur **OK**.

Cadre	Description
Standard 	Aucun cadre
Ellipse 	Impression d'une photo avec un cadre en forme d'ellipse
Ombre en forme d'ellipse 	Impression d'une photo avec un cadre disposant d'une ombre en forme d'ellipse

- Sélectionnez **Disposition** et appuyez sur la touche ►. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner un des paramètres suivants. Appuyez ensuite sur **OK**.

Disposition	Description
	Impression de dessins manuscrits sur la moitié inférieure et d'une photo sur la moitié supérieure du papier
	Impression d'une photo sur le papier
	Impression de dessins manuscrits sur la moitié supérieure et d'une photo sur la moitié inférieure du papier

- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez utiliser.
- Appuyez sur la touche **Start** ◇ pour lancer l'impression.


Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** ⓧ.

Ajout d'un message ou d'un dessin manuscrit sur le modèle


Effectuez vos sélections en remplissant les formes ovales du modèle à l'aide d'un crayon noir.


Correct : ●

Incorrect : ○ ✓ ✖

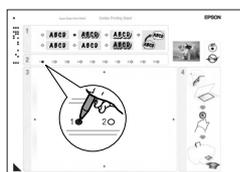


- Dans la première partie, sélectionnez le type de dessins manuscrits que vous souhaitez utiliser. Remplissez la forme ovale située à gauche de la sélection.

Dessins manuscrits	Descriptions
	Le message ou le dessin est imprimé sans marges.
	Le message ou le dessin est imprimé avec une fine marge.
	Le message ou le dessin est imprimé avec une fine marge et une ombre.
	Le message ou le dessin est imprimé avec une marge épaisse.
	Le message ou le dessin est imprimé avec une marge épaisse et une ombre.

Dessins manuscrits	Descriptions
	Le message ou le dessin est imprimé avec une marge dorée et une ombre.
	Le message ou le dessin est imprimé dans une bulle. L'intérieur de la bulle est blanc.

- Dans la deuxième partie, sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (entre 1 et 10). Remplissez la forme ovale située à droite de la sélection.
- Dans la troisième partie, rédigez le message ou réalisez le dessin que vous souhaitez ajouter à la photo (à l'aide d'un crayon noir). La zone disponible pour le message ou le dessin varie en fonction de la disposition sélectionnée.

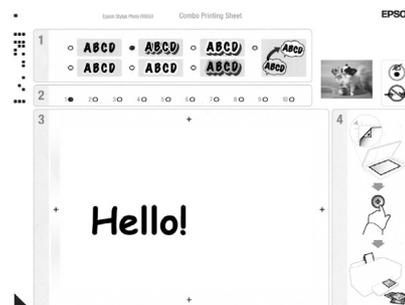


Disposition	Zone disponible pour le message ou le dessin
	Insérez le message ou le dessin dans la zone blanche située sur la droite.
	Insérez le message ou le dessin sur la photo.
	Insérez le message ou le dessin dans la zone blanche située sur la gauche.

Numérisation du modèle et impression de la photo

- Chargez le papier photo Epson 10 × 15 cm (4 × 6") sélectionné. Chargez un nombre de feuilles adapté au nombre de photos que vous souhaitez imprimer.

- Placez le modèle, face à numériser orientée vers le bas, sur la vitre d'exposition de manière à ce que le repère en forme de triangle situé dans la partie inférieure gauche du modèle soit aligné sur le coin supérieur gauche de la vitre d'exposition.

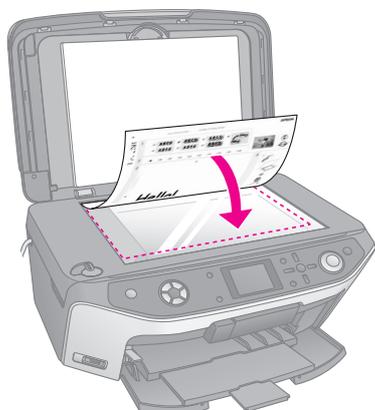

- Fermez le capot.
- Assurez-vous que l'option **Imprimer les photos à partir du modèle** est mise en surbrillance et appuyez sur la touche **Start** . Le modèle est numérisé et les photos sont imprimées.



Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** .

Impression des photos stockées

Vous pouvez copier les images de votre carte mémoire vers un périphérique de stockage USB (lecteur Zip, lecteur de CD-R/RW inscriptibles (avec une connexion USB), lecteur magnéto-optique ou lecteur flash USB, par exemple). Vous pouvez ainsi supprimer les photos présentes sur la carte mémoire et réutiliser cette dernière sans perdre les photos originales.

Si vous utilisez un lecteur de CD-ROM ou un lecteur Zip, celui-ci doit disposer de sa propre alimentation (à partir d'un adaptateur ou d'un bloc d'alimentation externe).


Remarque :

Tous les périphériques USB ne sont pas pris en charge. Pour obtenir des détails, contactez le service clientèle de votre région.

Une fois les fichiers copiés, vous pouvez les imprimer à tout moment à partir du périphérique de stockage, comme indiqué à la page 31.

Copie de photos vers un lecteur USB

- Si le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est connecté à votre ordinateur, débranchez le câble USB ou mettez l'ordinateur hors tension.
- Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est sous tension et que la carte mémoire contenant les photos est insérée dans le combiné multifonction.
- Reliez le lecteur de stockage au port USB **I/F EXT.**, situé sur la partie avant du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, à l'aide d'un câble USB (si vous utilisez une clé de mémoire USB, branchez-la directement). Insérez ensuite le support dans le lecteur de stockage.

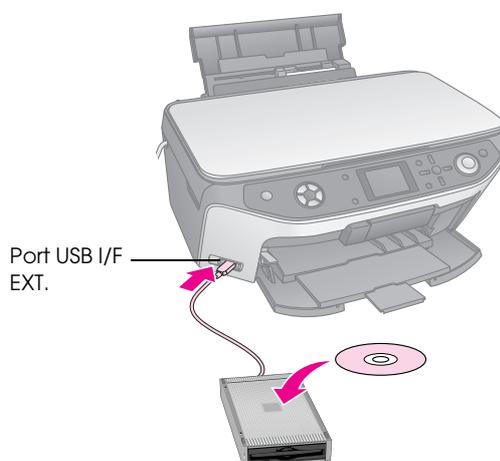

- Appuyez sur la touche **Configuration** .
- Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Sauvegarde carte mémoire**, puis appuyez sur la touche **►**.



- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez de nouveau sur **OK** pour lancer la procédure de sauvegarde. Il est possible que vous deviez suivre les instructions supplémentaires affichées sur l'écran LCD.

Toutes les photos présentes sur la carte sont copiées sur le périphérique de stockage connecté. Selon le nombre de photos existantes, la procédure peut prendre quelques minutes.

- Une fois la copie des photos terminée, appuyez sur **OK** et retirez la carte comme indiqué à la page 18.

Remarque :

Lors de la sauvegarde des photos sur un CD-R/RW, le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX crée un dossier pour chaque session de sauvegarde. Vous pouvez stocker plusieurs sessions de sauvegarde sur un même CD-R/RW.

Impression des photos

Une fois les photos copiées sur le lecteur de stockage, procédez comme suit pour les imprimer.

- Connectez le lecteur au combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX comme indiqué à la page 30.

Remarque :

Retirez les cartes mémoire du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX ne reconnaît pas les périphériques lorsqu'une carte mémoire est insérée.

- Lorsque cet écran s'affiche, utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner le dossier à partir duquel l'impression doit être effectuée et appuyez sur **OK**.




- Appuyez sur la touche de mode **Carte mémoire** et suivez les étapes de la procédure d'impression à partir de la carte mémoire d'un appareil photo (➔ page 19).

Suppression de toutes les photos présentes sur la carte mémoire

Procédez comme suit pour supprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- Appuyez sur la touche **Configuration**.
- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner **Effacer tous les fichiers**.

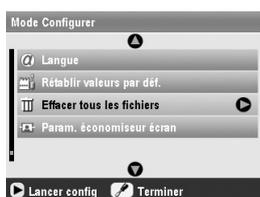

- Appuyez sur la touche ►, puis sur **OK**.

- Appuyez de nouveau sur **OK** pour effacer les fichiers.

Toutes les photos présentes sur la carte sont effacées. Selon le nombre de photos existantes, la procédure peut prendre quelques minutes.

- Une fois l'effacement des fichiers terminé, appuyez sur **OK**.

Impression à partir de l'appareil photo numérique

PictBridge et USB DIRECT-PRINT vous permettent d'imprimer les photos en reliant directement votre appareil photo numérique au combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

Connexion et impression

Assurez-vous que votre appareil photo est compatible avec PictBridge ou USB DIRECT-PRINT et que vos photos correspondent aux exigences suivantes.


Format du fichier	JPEG
Résolution	80 × 80 pixels à 9 200 × 9 200 pixels

1. Retirez les cartes mémoire du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX (si vous laissez une carte dans le combiné multifonction, les photos seront lues à partir de la carte du combiné multifonction, et non à partir de la carte de l'appareil photo).
2. Appuyez sur la touche **Configuration** .
3. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Configuration PictBridge**, puis appuyez sur la touche **▶**.



4. Sélectionnez les paramètres d'impression à l'aide de l'écran LCD (➔ page 19).
5. Une fois la sélection des paramètres d'impression terminée, appuyez sur **OK**.

6. Connectez le câble USB fourni avec l'appareil photo au port **USB I/F EXT.**, situé sur la partie avant du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

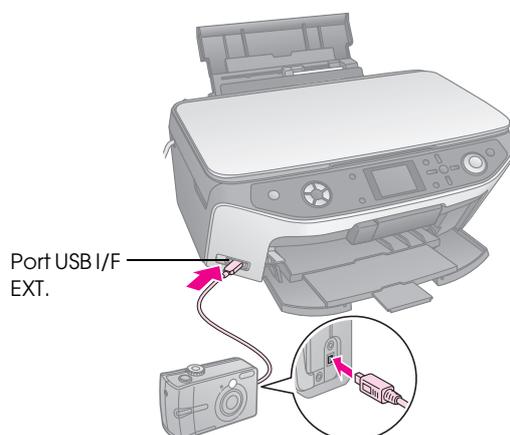

7. Chargez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).
8. Assurez-vous que l'appareil photo est sous tension.
9. Utilisez l'appareil photo pour sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer, définir les paramètres requis et imprimer les photos. Pour obtenir des détails, reportez-vous au manuel de l'appareil photo.

Remarque :

- Si votre appareil photo n'est pas compatible avec PictBridge ou USB DIRECT-PRINT, un message indiquant que le périphérique connecté ne peut être utilisé s'affiche. Epson ne peut garantir la compatibilité d'aucun appareil photo.
- Il est possible que certains paramètres définis au niveau de l'appareil photo numérique ne soient pas visibles sur l'impression.

Impression à partir de diapositives ou de négatifs

Vous pouvez utiliser le support de films fourni avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pour numériser des diapositives de 35 mm ou des bandes de négatifs ou de film positif. Vous pouvez ensuite procéder directement à l'impression depuis les images numérisées.

Pour obtenir des résultats professionnels disposant d'un aspect similaire à celui des photos traditionnelles, essayez un des papiers photo spéciaux Epson (répertoriés dans la liste de la page 5).

⚠ Important :


Veillez à manipuler les bandes de films ou de négatifs par les bords ou avec des gants. Si vous touchez la surface du film à mains nues, vous risquez d'y laisser des empreintes ou d'autres traces.

Dépose du cache pour documents et du support de films

1. Ouvrez le capot et retirez le cache pour documents.



2. Si vous avez rangé le support de films à l'arrière du cache pour documents, retournez le cache pour documents et retirez le support.

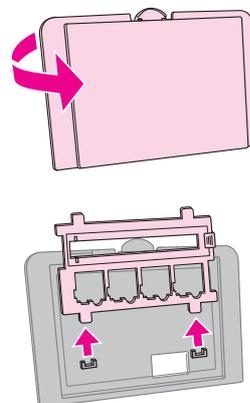


3. Placez le film ou les diapositives dans le support comme indiqué dans les pages suivantes.


Mise en place de diapositives de 35 mm dans le support

1. Insérez les pattes du support dans les deux petits orifices situés sur la partie avant de la vitre d'exposition.

Assurez-vous que les découpes des diapositives de 35 mm se trouvent au centre de la vitre d'exposition (et non au niveau de la partie avant) de manière à ce qu'elles soient alignées sur la fenêtre du lecteur de transparents lors de la fermeture du capot.

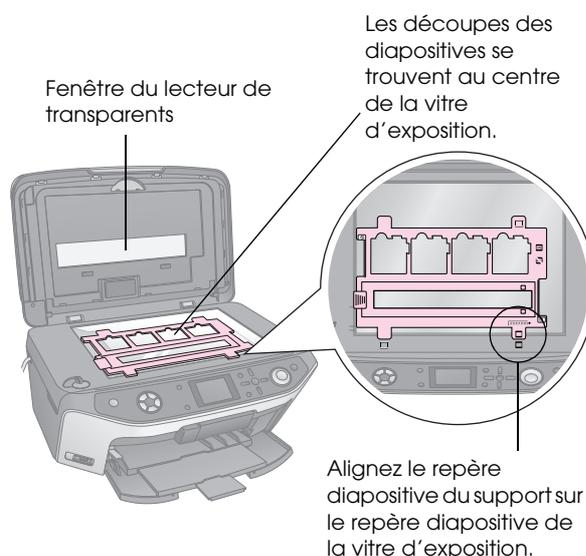


- Placez les diapositives dans le support de films comme indiqué.

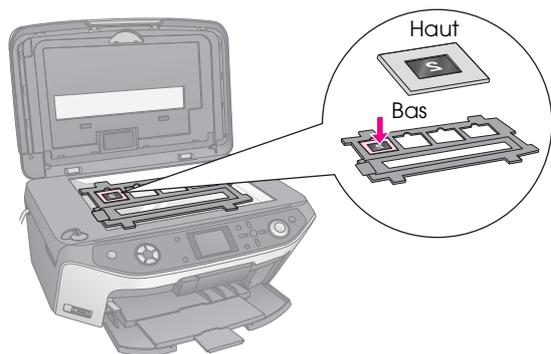

Remarque :

- ❑ Les photos doivent être inversées lorsque vous les regardez d'en haut (le côté le plus brillant doit être orienté vers le bas et le côté le plus terne vers le haut).
- ❑ Veillez à ne pas appuyer trop fort sur la vitre d'exposition.


- Fermez complètement le capot.

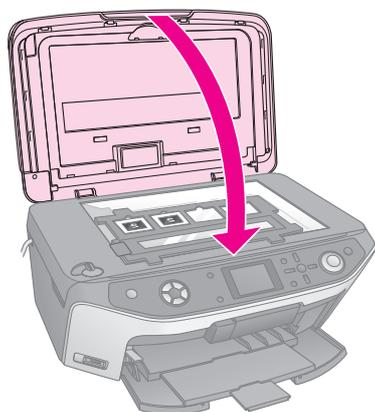


Passez aux étapes détaillées dans la section « Impression des photos » à la page 35 pour numériser et imprimer les photos.

Mise en place de bandes de films de 35 mm dans le support

- Ouvrez le couvercle des bandes de films.

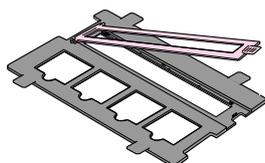

- Faites glisser la bande de négatifs ou la bande de film positif dans le support, sous les pattes.

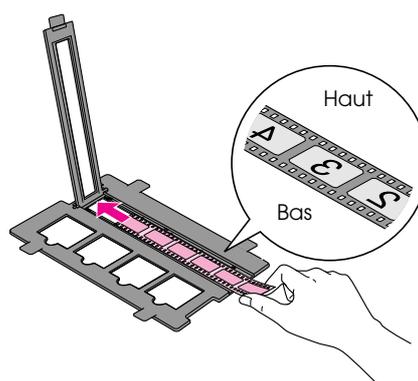


Remarque :

Les photos doivent être inversées lorsque vous les regardez d'en haut (le côté le plus brillant doit être orienté vers le bas et le côté le plus terne vers le haut).

- Fermez le couvercle des bandes de films.
- Insérez les pattes du support dans les deux petits orifices situés sur la partie avant de la vitre d'exposition.


Assurez-vous que la bande de film se trouve au centre de la vitre d'exposition (et non au niveau de la partie avant) de manière à ce qu'elle soit alignée sur la fenêtre du lecteur de transparents lors de la fermeture du capot.

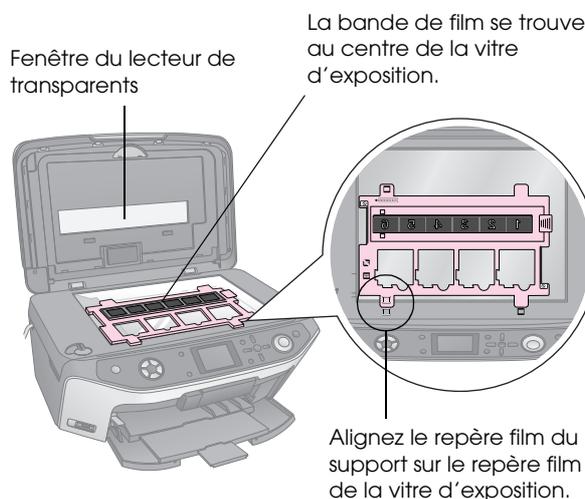

Important :

Veillez à ne pas appuyer trop fort sur la vitre d'exposition.

5. Fermez le capot.

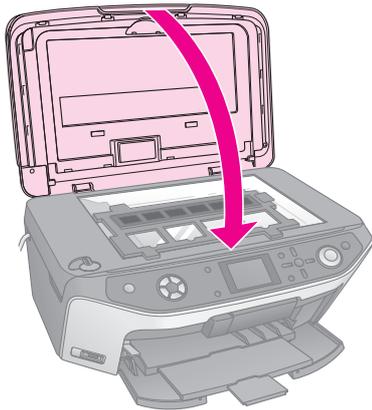


Passez aux étapes détaillées dans la section suivante pour numériser et imprimer les photos.

Impression des photos

Une fois les diapositives, les négatifs ou les bandes de film placés sur la vitre d'exposition, vous pouvez afficher et sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer à partir de l'écran LCD. Différentes tailles et différents types de papier Epson sont disponibles.

1. Chargez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).
2. Appuyez sur la touche de mode **Diapositive/négatif**.

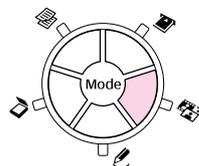

3. Sélectionnez le type de film.



Si vous procédez à la numérisation de diapositives, sélectionnez **Film ci pos. (diapo)**. Si vous procédez à la numérisation d'une bande de film, sélectionnez une des options suivantes :

- **Couleur négatif** (paramètre le plus souvent utilisé)
- **N&B négatif**
- **CI pos. (bande)**

Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **OK**.

4. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner **Restauration des couleurs** ou **Niveau d'expo. automatique**. Appuyez ensuite sur la touche ► pour sélectionner l'élément de paramétrage.



Paramètre	Description
Restauration des couleurs	Sélectionnez l'option Oui pour restaurer les diapositives, les négatifs ou les films dont les couleurs ont passé.
Niveau d'expo. automatique	Plus faible : permet de réduire le niveau d'exposition. Standard : niveau d'exposition standard Plus élevé : permet d'augmenter le niveau d'exposition.

5. Appuyez sur **OK**. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche les diapositives en aperçu.
6. Appuyez sur **OK** si l'affichage en aperçu de la photo vous convient.
Si vous souhaitez procéder de nouveau à la numérisation, appuyez sur la touche Retour ↵.
7. Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner une des options de sélection des photos. Appuyez ensuite sur **OK**.



1. Sélectionnez l'option souhaitée.
2. Appuyez sur la touche **OK**.

Paramètre	Description
Afficher et imprimer les photos	Permet d'imprimer uniquement les photos sélectionnées.
Imprimer tout	Permet d'imprimer toutes les photos.
Imprimer une série	Permet d'imprimer une série de photos (les photos 3 à 8, par exemple).
Imprimer rognage	Permet de n'imprimer qu'une partie de la photo rognée (➔ page 37).
Enregistrer sur la carte mémoire	Permet d'enregistrer les photos sur une carte mémoire (➔ page 39).
Numériser de nouveau	Permet de numériser de nouveau les diapositives, le film ou le négatif.

Selon la sélection effectuée, un écran similaire à celui-ci s'affiche :



- Suivez les instructions présentées au bas de l'écran pour sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies.

Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner une photo. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour définir le nombre de copies.

- Appuyez sur la touche Paramètres d'impression ≡.
- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de menu, puis appuyez sur la touche ▶.



- Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'élément de paramétrage. Appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.



Paramètre	Description
Type de papier	Sélectionnez le paramètre correspondant au type de papier chargé (➔ page 5).
Taille du papier	Sélectionnez la taille du papier chargé.
Disposition	Si vous ne souhaitez pas imprimer de marges blanches autour de l'impression, sélectionnez l'option Sans marges . Sinon, sélectionnez l'option Bordure .
Qualité	Sélectionnez la qualité de l'impression à réaliser.

Paramètre	Description
Extension sans marges	Ajustez les marges rognées lors de la sélection de l'option Sans marges . Standard : aucune marge n'est imprimée. Moy : le taux d'extension est faible (il est possible que les marges soient imprimées). Min : le taux d'extension est inférieur au taux de l'option Moy (il est possible que les marges soient imprimées).
Filtre	Sélectionnez l'option N&B pour imprimer la photo en noir et blanc.

- Appuyez de nouveau sur **OK** et appuyez sur la touche **Start** ⬄ pour lancer l'impression.


Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Stop/Clear Settings** ⓧ.

Restauration des couleurs des diapositives et des négatifs

Si vous disposez de diapositives ou de négatifs dont les couleurs ont fini par passer, vous pouvez les raviver à l'aide de la fonction Restauration des couleurs.

Pour restaurer les diapositives ou les négatifs aux couleurs passées, placez les diapositives ou les négatifs sur la vitre d'exposition comme indiqué à la page 33 ou à la 34 et ajustez les paramètres.

- Appuyez sur la touche **Diapositive/négatif** 📷.

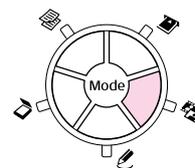

- Sélectionnez le type de film.



Si vous procédez à la numérisation de diapositives, sélectionnez **Film ci pos. (diapo)**. Si vous procédez à la numérisation d'une bande de film, sélectionnez une des options suivantes :

- **Couleur négatif** (paramètre le plus souvent utilisé)
- **N&B négatif**
- **CI pos. (bande)**


Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **OK**.

- Assurez-vous que l'option **Restauration des couleurs** est réglée sur **Oui**.




- Suivez la procédure à compter de l'étape 5 de la page 35 pour procéder à l'impression à partir de diapositives, de négatifs ou de films.

Rognage d'une photo

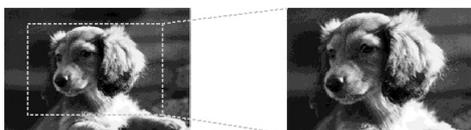

Vous pouvez rogner et agrandir les photos lors de l'impression à partir de diapositives, de négatifs ou de films. Avant de commencer, placez les diapositives, les négatifs ou le film sur la vitre d'exposition comme indiqué à la page 33 ou à la 34 et chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).

- Appuyez sur la touche de mode **Diapositive/négatif**.

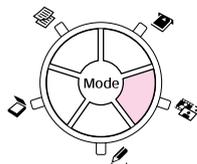

- Sélectionnez le type de film.



Si vous procédez à la numérisation de diapositives, sélectionnez **Film ci pos. (diapo)**. Si vous procédez à la numérisation d'une bande de film, sélectionnez une des options suivantes :

- **Couleur négatif** (paramètre le plus souvent utilisé)
- **N&B négatif**
- **CI pos. (bande)**

Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **OK**.

- Si nécessaire, ajustez les paramètres **Restauration des couleurs** et **Niveau d'expo. automatique**.
 - Appuyez sur **OK**. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche les diapositives en aperçu.
 - Appuyez sur **OK** si l'affichage en aperçu de la photo vous convient.
- Si vous souhaitez procéder de nouveau à la numérisation, appuyez sur la touche Retour ↵.
- Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ pour sélectionner **Imprimer rognage**. Appuyez ensuite sur **OK**.



- Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez rogner. Appuyez ensuite sur **OK**.
- Ajustez la zone de rognage et lancez l'impression comme indiqué à la page 11.

Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez utiliser le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pour enregistrer des photos, des films et des diapositives numérisés sur votre carte mémoire. Vous pouvez également procéder à la numérisation vers votre ordinateur, plutôt que vers une carte mémoire (reportez-vous aux instructions du *Guide d'utilisation* à l'écran).

Numérisation d'une photo

Une fois la carte mémoire insérée (➔ page 17), procédez comme suit pour numériser une photo vers la carte et l'enregistrer au format JPEG.


1. Ouvrez le capot.
2. Placez la photo, face à numériser orientée vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre d'exposition, comme indiqué.



Remarque :

Si les bords de la numérisation sont rognés, éloignez légèrement la photo du coin.

3. Fermez le capot.
4. Appuyez sur la touche de mode **Numériser** ↗.

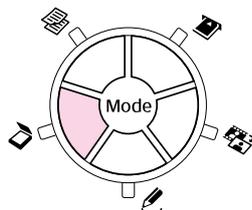

5. Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ pour sélectionner **Enregistrer sur la carte mémoire**. Appuyez ensuite sur **OK**.



6. Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner les options suivantes :



Paramètre	Description
Zone numéris.	Si les couleurs des bords de la photo sont pâles, sélectionnez Zone maxi . Sinon, sélectionnez Recadrage auto .
Type de document	Sélectionnez Photographie .
Qualité de numérisation	Sélectionnez Photo .

7. Appuyez sur la touche **Start** ◊. La photo est numérisée et enregistrée dans le dossier **EPSCAN** de votre carte mémoire.

Une fois la numérisation terminée, un écran de confirmation s'affiche. Relevez le nom donné à l'image et son emplacement sur la carte.


⚠ Important :

- ❑ Vous ne devez jamais ouvrir le module scanner lorsqu'une opération de numérisation est en cours, cela pourrait endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ Ne retirez pas la carte et ne mettez pas le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, faute de quoi vous risquez de perdre des données.


Numérisation de diapositives ou d'un film

Une fois la carte mémoire insérée (➔ page 17), procédez comme suit pour numériser des diapositives ou un film vers la carte et enregistrer les photos au format JPEG.

1. Placez les diapositives ou le film sur la vitre d'exposition, comme indiqué à la 33 ou à la 34.
2. Fermez le capot.

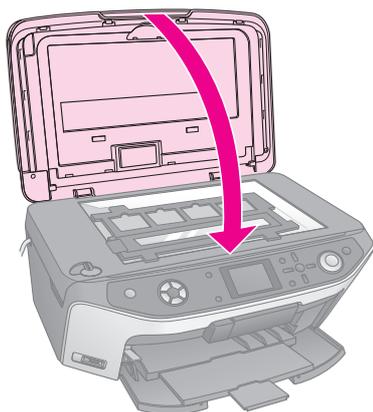

3. Appuyez sur la touche de mode **Diapositive/négatif**.

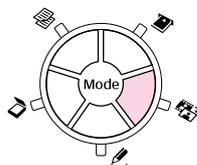

4. Sélectionnez le type de film.



Si vous procédez à la numérisation de diapositives, sélectionnez **Film ci pos. (diapo)**. Si vous procédez à la numérisation d'une bande de film, sélectionnez une des options suivantes :

- **Couleur négatif** (paramètre le plus souvent utilisé)
- **N&B négatif**
- **CI pos. (bande)**

Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **OK**.

5. Si nécessaire, ajustez les paramètres **Restauration des couleurs** et **Niveau d'expo. automatique**.

6. Appuyez sur **OK**. Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche les diapositives en aperçu.
7. Appuyez sur **OK** si l'affichage en aperçu des photos vous convient.

Si vous souhaitez procéder de nouveau à la numérisation, appuyez sur la touche Retour ↵.

8. Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ pour sélectionner **Enregistrer sur la carte mémoire**. Appuyez ensuite sur **OK**.




Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX affiche la première photo.



9. Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour afficher chaque photo en aperçu.
10. Lors de l'affichage d'une photo, vous pouvez sélectionner celle-ci en activant la case à cocher située dans le coin supérieur droit. Pour ce faire, utilisez la touche ▲ ou la touche ▼.



11. Une fois la sélection des photos terminée, appuyez sur la touche Paramètres d'impression ≡, puis sur la touche ▶. Utilisez ensuite la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner l'option **Photo** (qualité satisfaisante) ou **Photo supérieure** (qualité supérieure) pour le paramètre **Qualité**. Appuyez ensuite sur **OK**.

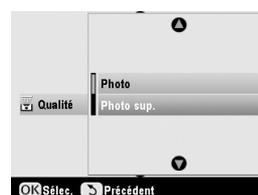

12. Appuyez de nouveau sur **OK** pour appliquer le nouveau paramètre.
13. Appuyez sur la touche **Start** . La photo est numérisée et enregistrée dans le dossier **EPSCAN** de votre carte mémoire.

Une fois la numérisation terminée, un écran de confirmation s'affiche. Relevez le nom donné à l'image et son emplacement sur la carte.

 **Important :**

Ne retirez pas la carte et ne mettez pas le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, faute de quoi vous risquez de perdre des données.

Impression à partir du téléphone mobile

Si votre téléphone mobile dispose d'un port infrarouge, vous pouvez envoyer les données photographiques JPEG de votre téléphone vers le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et les imprimer.

Impression d'instantanés

Assurez-vous que votre téléphone mobile autorise l'envoi infrarouge de données photographiques.

1. Chargez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer (➔ page 5).
2. Appuyez sur la touche **Configuration** .
3. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner **Configuration PictBridge**, puis appuyez sur la touche ►.




4. Sélectionnez les paramètres d'impression à l'aide de l'écran LCD (➔ page 19).

Assurez-vous que le paramètre **Image mini** est réglé sur **Oui**, comme indiqué.



5. Une fois la sélection des paramètres d'impression terminée, appuyez sur **OK**.
6. Orientez le port infrarouge de votre téléphone vers le port infrarouge du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et procédez à l'envoi de vos données photographiques. Pour obtenir des détails, reportez-vous au manuel du téléphone mobile.

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX lance l'impression une fois les données correctement reçues.

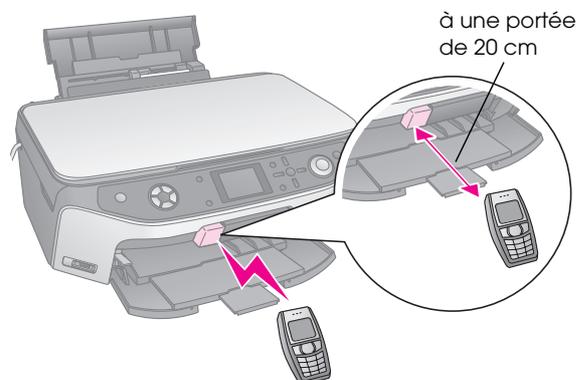

Remarque :


- Le port infrarouge peut recevoir les données se trouvant à une portée de 20 cm.
- Vous pouvez envoyer un maximum de 10 images (la taille totale autorisée pour les images est de 3 M), documents en cours d'impression inclus.
- Il est possible que vous ne puissiez transmettre les données si un des deux ports infrarouges est éclairé par la lumière directe du soleil ou par une source lumineuse fluorescente.

Caractéristiques infrarouges

Version	Conforme aux caractéristiques de la norme IrDA® (version 1.3 Low Power).
Débit maximal	4 Mbit/sec. maximum
Limite supérieure de la distance de liaison minimale	0,2 mètre

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsque les cartouches d'encre sont vides ou quasiment vides, un message s'affiche sur l'écran LCD. Observez l'icône située dans le coin inférieur droit de l'écran pour identifier la cartouche vide ou quasiment vide.




Si une ou plusieurs cartouches sont vieilles de plus de six mois, la qualité d'impression risque de décliner. Si nécessaire, nettoyez la tête d'impression comme indiqué à la page 44. Si l'aspect des impressions n'est toujours pas satisfaisant, il est possible que vous deviez remplacer la cartouche.

Contrôle de l'alimentation en encre

Pour vérifier l'alimentation en encre, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Configuration** .
2. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Niveaux d'encre**, puis appuyez sur la touche **►**.

Un graphique indiquant la quantité d'encre disponible dans chaque cartouche s'affiche alors.

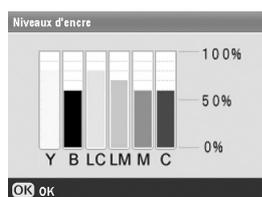

Y (jaune), **B** (noir), **LC** (cyan clair), **LM** (magenta clair), **M** (magenta) et **C** (cyan).

3. Une fois la vérification des niveaux d'encre terminée, appuyez sur **OK**.

Veillez à disposer de cartouches de remplacement lorsque le niveau d'encre commence à faiblir. Vous ne pouvez pas procéder à l'impression si une des cartouches est vide.

Achat de cartouches d'encre

Utilisez les cartouches d'encre Epson dans les six mois qui suivent leur installation ou avant la date d'expiration.

Couleur	Référence
Noir	T0481
Cyan	T0482
Magenta	T0483
Jaune	T0484
Cyan clair	T0485
Magenta clair	T0486

⚠ Important :

Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez des cartouches d'encre d'origine Epson et ne les remplissez pas une fois qu'elles sont vides. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si le combiné multifonction est détérioré par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

Consignes relatives aux cartouches d'encre

⚠ Attention :

En cas de contact de l'encre avec les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin.

⚠ Important :

- Afin d'éviter d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, ne déplacez jamais la tête d'impression à la main.
- Vous ne pouvez pas poursuivre une opération de copie ou d'impression si l'une des cartouches est vide, même si les autres ne le sont pas.
- Laissez la cartouche vide dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX jusqu'à l'installation de la cartouche de remplacement, faute de quoi l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.
- Une puce présente sur chaque cartouche d'encre surveille avec précision la quantité d'encre utilisée par les cartouches. Ainsi, même si une cartouche est retirée et réinsérée, elle peut être utilisée dans son intégralité. Toutefois, un peu d'encre est consommée chaque fois que la cartouche est mise en place car le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX effectue automatiquement un test de fiabilité.


Retrait et installation des cartouches d'encre

Veillez à disposer d'une cartouche d'encre neuve avant de commencer. Une fois le remplacement de la cartouche commencé, vous devez effectuer l'ensemble des étapes en une fois.

1. Procédez d'une des manières suivantes :

- **Si une des cartouches d'encre est vide :**
Observez le message de l'écran LCD afin d'identifier la cartouche vide et appuyez sur la touche **OK**.
- **Si le niveau d'une des cartouches d'encre est faible :**
Observez l'icône située dans le coin inférieur droit de l'écran LCD pour identifier la cartouche vide ou vérifiez les niveaux d'encre comme indiqué à la page 42. Appuyez ensuite sur la touche **Setup** . Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Changer la cartouche d'encre**, puis appuyez sur la touche **►**. Au niveau de l'écran de confirmation, appuyez sur la touche **Start** .


2. Soulevez le module scanner pour accéder à la zone de l'imprimante.

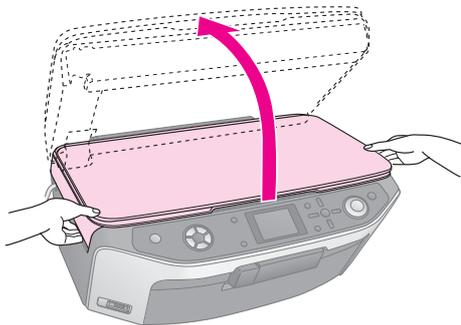


3. Ouvrez le couvercle du logement des cartouches.

Important :

Ne tentez jamais d'ouvrir le couvercle du logement des cartouches lors du déplacement de la tête d'impression. Attendez que les cartouches se trouvent en position de remplacement.

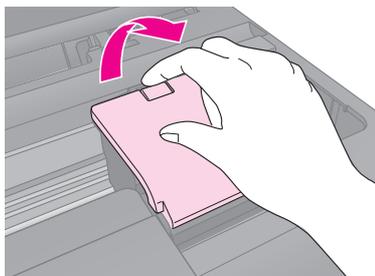


4. Retirez la cartouche que vous souhaitez remplacer. Appuyez sur la patte située à l'arrière de la cartouche et soulevez la cartouche pour la retirer du combiné multifonction. Mettez la cartouche au rebut de manière adaptée. Ne démontez pas la cartouche usagée et ne tentez pas de la remplir.

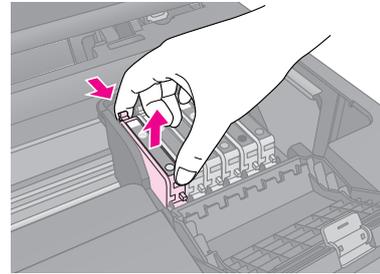

5. Déballez la cartouche neuve.

6. Placez la cartouche neuve dans le porte-cartouche et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

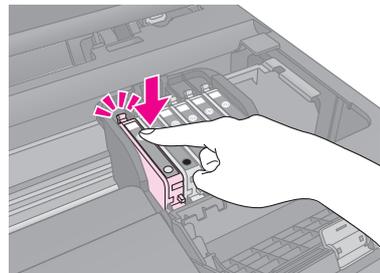


Si vous devez remplacer d'autres cartouches d'encre, répétez les étapes 4 à 6 avant de passer à l'étape suivante.


7. Fermez le couvercle du logement des cartouches et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

Important :

Si la fermeture du couvercle est difficile, assurez-vous que toutes les cartouches sont correctement insérées. Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place. Ne tentez pas de fermer le couvercle de force.

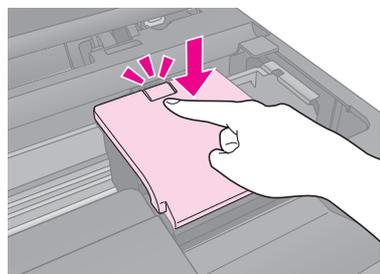

8. Fermez le module scanner.

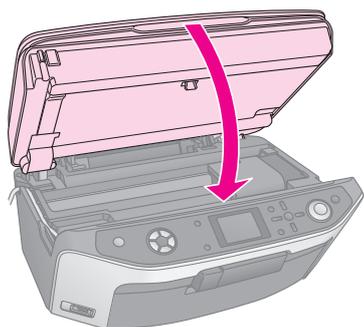

9. Appuyez sur **OK**.

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX procède au chargement de l'encre et le message **Chargement de l'encre en cours. Veuillez patienter.** s'affiche sur l'écran LCD.

Attendez que le message **Le remplacement de la cartouche d'encre est terminé.** s'affiche sur l'écran LCD pour poursuivre l'impression.

Important :

Ne mettez jamais le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension lors du chargement de l'encre, faute de quoi vous risquez de gaspiller de l'encre.

Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les impressions sont claires, s'il manque des couleurs ou si vous remarquez des bandes claires ou foncées sur les pages, il est possible qu'un nettoyage de la tête d'impression soit nécessaire. Ce nettoyage permet de dégager les buses de la tête d'impression. Les buses peuvent en effet s'obstruer si vous n'utilisez pas le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pendant une période de temps prolongée.

Remarque :

Assurez-vous que le plateau avant se trouve en position papier (position inférieure) et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section « Chargement du papier » à la page 5.

Conseil :

Nous vous recommandons de mettre le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sous tension au moins une fois par mois afin de maintenir une qualité d'impression satisfaisante.

Vérification de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour déterminer si les buses de la tête d'impression sont obstruées ou pour vérifier les résultats du nettoyage de la tête d'impression.

1. Appuyez sur la touche **Configuration**  (une fois la tête d'impression nettoyée, vous pouvez lancer la vérification des buses en appuyant sur la touche **Start** ).
2. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Vérification des buses**, puis appuyez sur la touche **▶**.
3. Assurez-vous que du papier ordinaire est chargé et appuyez sur la touche **Start**  pour imprimer le motif de vérification des buses.
4. Observez le motif de vérification des buses imprimé. Les lignes décalées doivent être pleines, sans écarts, comme indiqué.



- Si l'aspect de l'impression est satisfaisant, appuyez sur la touche Retour  pour retourner au menu principal.
- Si l'impression présente des écarts, comme indiqué ci-dessous, appuyez sur la touche **Start**  pour nettoyer la tête d'impression de la manière indiquée dans la section suivante.



Nettoyage de la tête d'impression

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression de manière à ce qu'elle puisse projeter l'encre correctement. Le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre. Par conséquent, ne nettoyez la tête que si la qualité d'impression décline.

Remarque :

Si un message indiquant qu'une cartouche est vide ou que son niveau d'encre est faible s'affiche sur l'écran LCD, vous ne pouvez pas procéder au nettoyage de la tête d'impression. Vous devez d'abord remplacer la cartouche d'encre indiquée.

1. Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est sous tension et qu'il ne procède pas un travail d'impression.
2. Appuyez sur la touche **Configuration** .
3. Utilisez la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Nettoyage de la tête**, puis appuyez sur la touche **▶**.
4. Appuyez sur la touche **Start**  pour lancer le nettoyage de la tête d'impression.

Le nettoyage dure environ 60 secondes. Pendant le nettoyage, le message **Nettoyage de la tête d'impression en cours. Veuillez patienter.** apparaît sur l'écran LCD.

Important :

Afin d'éviter d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, ne le mettez jamais hors tension lorsque le nettoyage de la tête d'impression est en cours.

- Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur la touche **Start** \diamond pour imprimer un motif de vérification des buses permettant de vérifier les résultats.

Si vous ne remarquez aucune amélioration à l'issue de trois ou quatre nettoyages, consultez les solutions détaillées à partir de la page 47. Vous pouvez également mettre le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension et attendre une nuit entière que l'encre séchée se ramollisse. Nettoyez ensuite de nouveau la tête d'impression.

Alignement de la tête d'impression

Si les impressions semblent granuleuses ou si les lignes verticales semblent crénelées, il est possible qu'un alignement de la tête d'impression soit nécessaire.

Remarque :

Assurez-vous que le plateau avant se trouve en position papier (position inférieure) et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section « Chargement du papier » à la page 5.


- Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est sous tension et qu'il ne procède pas un travail d'impression.
- Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire.
- Appuyez sur la touche **Configuration** \mathcal{P} .
- Utilisez la touche \blacktriangle ou la touche \blacktriangledown pour sélectionner **Alignement de la tête**, puis appuyez sur la touche \blacktriangleright .
- Appuyez sur la touche **Start** \diamond pour imprimer le motif d'alignement.

La feuille d'alignement suivante est imprimée.

Remarque :

N'appuyez pas sur la touche **Stop/Clear Settings** \odot lorsque l'impression d'un motif d'alignement est en cours.

- Observez le motif n°1 et identifiez la plage la plus régulière, sur laquelle aucune strie ou ligne n'est visible.

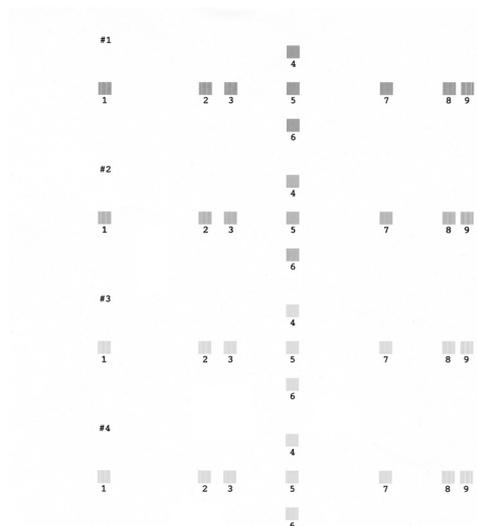

- Appuyez sur la touche \blacktriangleright et utilisez la touche \blacktriangle ou la touche \blacktriangledown pour sélectionner le numéro correspondant.



- Appuyez sur **OK** et saisissez les numéros des autres motifs de la même manière.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**. Le message **L'alignement de la tête d'impression est terminé.** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour activer le mode Configuration.


Transport du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX

Si vous devez déplacer le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sur une certaine distance, emballez-le soigneusement dans le carton original (ou un carton de taille similaire).


Important :

- Lors du stockage ou du transport du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, évitez de l'incliner, de le placer verticalement ou de retourner, faute de quoi les cartouches d'encre risquent de fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Si vous les retirez dans le cadre du transport, vous risquez d'endommager le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.

1. Retirez le papier du bac feuille à feuille et vérifiez que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est hors tension.
2. Ouvrez le module scanner et assurez-vous que la tête d'impression se trouve en position initiale, sur la droite.
3. Fermez le module scanner.
4. Ouvrez le capot et tournez le verrou de transport de manière à immobiliser le scanner comme indiqué.

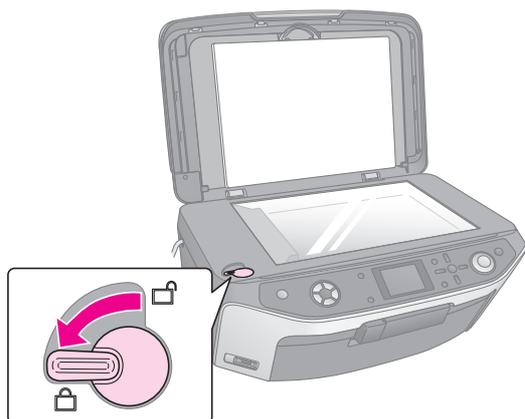

5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez le câble USB de l'ordinateur.
6. Fermez le guide papier, le plateau avant et le capot avant.

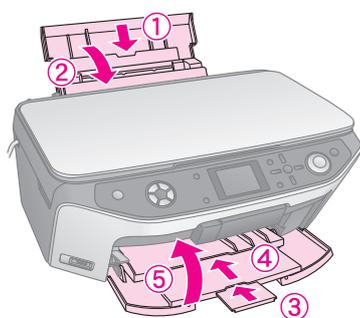

7. Remballez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX dans le carton à l'aide des matériaux de protection fournis.

Maintenez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX à plat lors du transport. Une fois le combiné multifonction déplacé, veillez à déverrouiller le scanner.

Modification de la langue affichée sur l'écran LCD

Vous pouvez modifier la langue affichée sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur la touche **Configuration** .

2. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur la touche ►.
3. Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour sélectionner la langue que vous souhaitez afficher.
4. Appuyez sur **OK**.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes au niveau du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, consultez les messages affichés sur l'écran LCD, procédez à une vérification des buses (➔ page 44) ou reportez-vous à la section « Problèmes et solutions » à la page 47.

Messages d'erreur

Les messages d'erreur affichés sur l'écran LCD vous permettent de diagnostiquer et de résoudre la plupart des problèmes. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes à l'aide des messages d'erreur, appliquez les différentes solutions proposées dans le tableau suivant.

Remarque :

Les solutions se rapportent aux problèmes susceptibles de survenir lorsque le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est utilisé de façon autonome. Pour obtenir des solutions détaillées aux problèmes liés à l'impression, à la numérisation, à la qualité d'impression ou à l'utilisation d'un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne.

Messages d'erreur	Solution
Une erreur est survenue au niveau de l'imprimante. Veuillez vous reporter au manuel.	Mettez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension, puis de nouveau sous tension. Assurez-vous que l'imprimante ne contient plus de bandes adhésives ou de feuilles de protection. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez votre revendeur.
Une erreur est survenue au niveau du scanner. Veuillez vous reporter au manuel.	Mettez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX hors tension, puis de nouveau sous tension. Assurez-vous que le verrou de transport est en position déverrouillée. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez votre revendeur.
Entretien requis. Certains éléments internes de votre imprimante sont quasiment en fin de vie. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel.	La pastille d'encre usagée de l'imprimante est saturée. Contactez votre revendeur pour la remplacer.
Entretien requis. Certains éléments internes de votre imprimante sont en fin de vie. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel.	

Messages d'erreur	Solution
Impossible de reconnaître le périphérique USB.	Assurez-vous que la carte mémoire a été insérée correctement. En cas de connexion à un périphérique de stockage USB, assurez-vous que le disque de stockage a été inséré correctement.
Impossible de reconnaître la carte mémoire ou le disque.	Assurez-vous que la carte mémoire ou le disque de stockage a été inséré correctement. Si tel est le cas, vérifiez que la carte ou le disque ne présente aucun problème et réessayez.
Un problème est survenu lors du formatage. Formatage annulé.	Relancez la procédure. Si l'erreur se produit de nouveau, votre carte mémoire ou votre disque de stockage peut présenter un problème. Vérifiez la carte ou le disque et essayez de nouveau.
Une erreur est survenue lors de l'enregistrement. Enregistrement annulé.	
Une erreur est survenue lors de l'effacement des fichiers. Opération annulée.	
Impossible de créer un dossier sur la carte mémoire ou le disque. Opération annulée.	Insérez une carte mémoire neuve et essayez de nouveau.
Échec du nettoyage de la tête d'impression	Relancez la procédure. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez votre revendeur.
Impossible de procéder au nettoyage de la tête d'impression en raison du faible niveau d'encre.	Vérifiez les niveaux d'encre et remplacez la cartouche d'encre comme indiqué à la page 42. Puis, essayez de nouveau.

Problèmes et solutions

Si vous rencontrez des problèmes dans le cadre de l'utilisation du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, consultez les solutions détaillées ci-dessous.

Problèmes de configuration

Une fois mis sous tension, le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX émet des bruits.

- Assurez-vous que la bande adhésive de protection ne bloque pas la tête d'impression.
- Assurez-vous que le verrou du scanner est en position déverrouillée, comme indiqué sur la feuille *Démarrez ici*.

Une fois la tête d'impression ou le scanner déverrouillé, mettez le combiné multifonction hors tension, attendez un instant et remettez le combiné multifonction sous tension.

Une fois les cartouches d'encre installées, le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX émet des bruits.

- Lors de l'installation de cartouches d'encre, le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX doit charger son circuit d'alimentation en encre. Attendez que le chargement soit terminé (le message « Chargement » disparaît de l'écran LCD) et mettez le combiné multifonction hors tension. Si le combiné multifonction est mis hors tension trop tôt, il utilise une quantité plus importante d'encre lors de la mise sous tension suivante.
- Assurez-vous que les cartouches d'encre sont installées correctement et que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX ne contient plus de matériaux d'emballage. Ouvrez le couvercle du logement des cartouches et appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place. Mettez le combiné multifonction hors tension, attendez un instant et remettez le combiné multifonction sous tension.

Les termes de l'écran LCD ne s'affichent pas dans votre langue.

Si la langue affichée sur l'écran LCD n'est pas la langue souhaitée, sélectionnez une langue dans le menu Configuration. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Modification de la langue affichée sur l'écran LCD » à la page 46.

Problèmes d'impression et de copie

Le EPSON STYLUS PHOTO RX combiné multifonction est sous tension et rien ne s'imprime.

- Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté au niveau des deux extrémités.
- Procédez à une vérification des buses, comme indiqué à la page 44. Si rien ne s'imprime, il est possible qu'un nettoyage de la tête d'impression soit nécessaire.

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX émet des bruits similaires à ceux émis lors d'une impression mais rien ne s'imprime.

- Il est possible qu'un nettoyage des buses de la tête d'impression soit nécessaire, ➔ page 44.
- Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX se trouve sur une surface plane et stable.

Les marges sont incorrectes.

- Assurez-vous que les paramètres relatifs à la taille du papier correspondent au papier chargé.

- Sélectionnez des marges adaptées à la taille du papier utilisé.
- Assurez-vous que le papier est chargé par le petit côté, situé du côté droit du bac feuille à feuille, et que le guide latéral gauche est placé contre le papier.
- Ne chargez pas trop de feuilles à la fois (ne dépassez pas le repère en forme de flèche ≡ situé sur le guide latéral gauche), ➔ page 5.
- Sélectionnez l'option **Actuelle**, à la place de l'option **Ajuster page**, ou ajustez les paramètres de zoom.

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX imprime des pages blanches.

- Assurez-vous que les paramètres relatifs à la taille du papier correspondent au papier chargé, ➔ page 5.
- Il est possible qu'un nettoyage des buses de la tête d'impression soit nécessaire, ➔ page 44.

Les impressions sont trop foncées.

Si vous procédez à une opération de copie, appuyez sur la touche Paramètres d'impression ≡ et ajustez le paramètre **Densité copies**.



Problèmes de numérisation

La fenêtre du lecteur de transparents n'est pas allumée.

- La lampe s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie (mode de veille). Elle s'allume lorsque vous lancez une opération de numérisation.
- Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est branché dans une prise électrique en état de marche.

Le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX ne numérise pas.

- Attendez que la fenêtre du lecteur de transparents reste allumée (prête pour la numérisation). Il est possible que vous deviez afficher la numérisation en aperçu pour activer la lampe.
- Si vous numérisez des diapositives, des négatifs ou un film, assurez-vous que le cache pour documents blancs est retiré et que le support de films est correctement positionné.

Problèmes d'alimentation du papier

L'alimentation du papier est incorrecte ou bourrage papier.

- Si le papier n'est pas entraîné, retirez-le du bac feuille à feuille. Déramez le papier, chargez-le contre le bord droit et faites glisser le guide latéral gauche contre le papier (sans pour autant trop serrer). Ne chargez pas trop de feuilles à la fois (ne dépassez pas le repère en forme de flèche ≡ situé sur le guide latéral gauche), ➔ page 5.
- Si le papier est coincé, appuyez sur la touche **Start** ◇ pour éjecter le papier coincé. Si le papier n'est pas éjecté, mettez le combiné multifonction hors tension, ouvrez le module scanner et retirez le papier coincé dans le module, morceaux déchirés inclus. Rechargez délicatement le papier, remettez le combiné multifonction sous tension et appuyez sur la touche **Start** ◇.
- En cas de bourrages papier fréquents, assurez-vous que le guide latéral gauche n'est pas trop serré contre le papier. Chargez un nombre moins important de feuilles. Ne chargez pas trop de feuilles à la fois (ne dépassez pas le repère en forme de flèche ≡ situé sur le guide latéral gauche), ➔ page 5.

Problèmes de qualité d'impression

Des bandes (lignes claires) apparaissent sur les impressions ou les copies.



- Nettoyez la tête d'impression, ➔ page 44.
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct, ➔ page 5.
- Assurez-vous que la face imprimable (plus blanche ou plus brillante) du papier est orientée vers le haut.
- Il est possible que les cartouches d'encre nécessitent un remplacement, ➔ page 42.
- Alignez la tête d'impression, ➔ page 45.

L'impression est floue ou tachée.



- Assurez-vous que le papier n'est pas humide, recourbé ou chargé de manière incorrecte (la face imprimable, plus blanche ou plus brillante, doit être orientée vers le haut). Chargez du papier neuf en orientant la face imprimable vers le haut.
- Utilisez une feuille de protection avec le papier spécial ou chargez les feuilles une à une.
- Alignez la tête d'impression, ➔ page 45.
- Effectuez plusieurs copies sans placer aucun document sur la vitre d'exposition.
- Utilisez uniquement le papier recommandé par Epson et des cartouches d'origine Epson.

L'impression est pâle ou présente des écarts.

- Nettoyez la tête d'impression, ➔ page 44.
- Il est possible que les cartouches d'encre soient anciennes ou quasiment vides, ➔ page 42.
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct. ➔ page 5.
- Vérifiez que le papier n'est pas endommagé, vieux, sale ou chargé de manière incorrecte. Si ce n'est pas le cas, chargez du papier neuf en orientant la face plus blanche ou plus brillante vers le haut.

L'impression est granuleuse.

- Assurez-vous que l'option **Photo supérieure** est sélectionnée pour le paramètre de qualité.
- Si vous procédez à l'impression ou à la copie d'une photo, assurez-vous la photo n'est pas trop agrandie. Imprimez une version plus réduite de la photo.
- Alignez la tête d'impression, ➔ page 45.

Les couleurs imprimées sont incorrectes ou il manque des couleurs.

- Nettoyez la tête d'impression, ➔ page 44.
- Il est possible que les cartouches d'encre soient anciennes ou quasiment vides, ➔ page 42.
- Assurez-vous que le papier chargé est correct et que les paramètres sélectionnés sur l'écran LCD sont adaptés au papier chargé.
- Assurez-vous qu'aucun effet spécial permettant d'altérer les couleurs de l'image (Sépia, par exemple) n'est activé.

- S'il n'y a plus de papier, remplacez le papier dès que possible. Si le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX ne contient pas de papier pendant une période de temps prolongée, les couleurs du travail de copie ou d'impression suivant risquent d'être incorrectes.

Différents problèmes d'impression

La taille ou la position de l'image est incorrecte.

- Assurez-vous que les options définies pour le papier et/ou la disposition sont correctes. Vérifiez les paramètres de disposition affichés sur l'écran LCD.
- Assurez-vous que le document original est correctement placé sur la vitre d'exposition, ➔ page 9.

Problèmes de qualité de numérisation

L'image numérisée est floue ou déformée.

- Assurez-vous que le document original est placé à plat sur la vitre d'exposition. Si seule une partie de l'image est floue, il est possible que le document original soit froissé ou gondolé.
- Nettoyez la vitre d'exposition à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux (les serviettes en papier ne sont pas recommandées). Si la vitre n'est toujours pas propre, appliquez une petite quantité de produit nettoyant pour vitres sur un chiffon doux. Veillez à essuyer tous les résidus de produit de nettoyage. Ne vaporisez pas le nettoyant pour vitres directement sur la vitre.
- Assurez-vous que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX n'est pas incliné ou placé sur une surface instable ou non plane.



Seule une partie de la photo est numérisée.

Le scanner ne procède pas à la numérisation des zones situées sur les bords. Éloignez légèrement la photo des bords.



La taille du fichier est trop importante.

Modifiez les paramètres de qualité.

Une ligne pointillée apparaît sur l'image.

- Nettoyez la vitre d'exposition à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux (les serviettes en papier ne sont pas recommandées). Si la vitre d'exposition n'est toujours pas propre, appliquez une petite quantité de produit nettoyant pour vitres sur un chiffon doux. Veillez à essuyer tous les résidus de produit de nettoyage. Ne vaporisez pas le nettoyant pour vitres directement sur la vitre.
- Si la ligne apparaît uniquement sur les impressions, il est possible qu'un nettoyage de la tête d'impression soit nécessaire, ➔ page 44.

Service clientèle

Contact avec le service clientèle

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez le service assistance clientèle. Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter le service clientèle EPSON. L'assistance clientèle pourra vous aider plus rapidement si vous lui fournissez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit (l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil)
- Modèle
- Version du logiciel (pour connaître le numéro de version, cliquez sur **À propos de**, sur **Informations de version** ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des logiciels que vous utilisez habituellement avec votre produit

Site Web du support technique

Accédez à l'adresse <http://www.epson.com> et sélectionnez la section d'assistance de votre site Internet EPSON local pour obtenir les derniers pilotes, consulter la foire aux questions, visualiser les manuels et télécharger des fichiers.

Le site Web du support technique Epson fournit une assistance pour les problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations de dépannage contenues dans la documentation de votre imprimante.

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, lisez et respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. L'utilisation d'un autre cordon pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. N'utilisez pas le cordon sur un autre équipement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation correspond à l'ensemble des normes de sécurité locales applicables.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette .
- Placez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Veillez à éviter la détérioration ou l'usure du cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez un prolongateur électrique avec le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas l'ampérage correspondant au calibre du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Évitez les lieux soumis à des modifications rapides au niveau de la chaleur ou de l'humidité, à des chocs ou à des vibrations. Évitez également les lieux poussiéreux.
- Laissez suffisamment de place autour du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX pour permettre une ventilation satisfaisante.
- Ne placez pas le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX à proximité d'un radiateur, d'une ventilation séchante ou sous la lumière directe du soleil.
- Placez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. Le combiné multifonction ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.
- Assurez-vous que la partie arrière du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX est placée à au moins 10 cm du mur.
- Ne versez pas de liquide sur le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables dans ou à proximité du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX, faute de quoi un incendie risque de survenir.
- N'ouvrez jamais le capot au-delà du point maximal d'ouverture et ne placez pas d'objets lourds sur le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX.
- N'obstruez pas et ne recouvrez les ouvertures du boîtier . N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX vous-même.
- Débranchez le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : si le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, si du liquide a coulé dans le combiné multifonction, si le combiné multifonction est tombé ou le boîtier a été endommagé, si le combiné multifonction ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'effectuez aucun réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement.
- En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre de la cartouche.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fermez le module scanner.

Consignes de sécurité relatives aux cartouches d'encre

- Maintenez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, il est possible que l'orifice d'alimentation en encre soit taché d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin.

- N'introduisez pas vos mains dans le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX et ne touchez pas les cartouches au cours de l'impression.
- Ne secouez pas les cartouches, ceci pourrait entraîner des fuites.
- Installez la cartouche d'encre immédiatement après l'avoir retirée de son emballage. Si vous laissez la cartouche déballée pendant une période de temps prolongée avant de l'utiliser, la qualité d'impression risque de décliner.
- Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette de la cartouche d'encre, ceci pourrait entraîner des fuites.
- Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Ceci pourrait affecter le fonctionnement normal et le processus d'impression.



- Si vous retirez une cartouche d'encre pour la réutiliser ultérieurement, protégez la zone d'alimentation en encre contre les salissures et stockez-la dans le même environnement que le combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX. L'orifice d'alimentation en encre possède une valve qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas l'orifice d'alimentation en encre de la cartouche, ni la zone qui l'entoure.

Conformité ENERGY STAR®



En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Epson garantit que ce produit répond aux directives du programme ENERGY STAR pour l'économie d'énergie.

Le programme international ENERGY STAR lié au matériel de bureau est un programme de partenariat volontaire avec les constructeurs de matériels informatiques et bureautiques visant à promouvoir la commercialisation d'ordinateurs, de moniteurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de copieurs, de scanners et de combinés multifonctions à faible consommation d'énergie dans le cadre d'un effort visant à limiter la pollution atmosphérique. Les normes et les logos utilisés sont les mêmes pour toutes les nations participantes.

Mise en garde relative aux droits d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de ce produit. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON® est une marque déposée et EPSON STYLUS™ et Exceed Your Vision sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

USB DIRECT-PRINT™ et le logo USB DIRECT-PRINT sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Macintosh® est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

DPOF™ est un nom de marque de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ est un nom de marque.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des noms de marque de Sony Corporation.

xD-Picture Card™ est un nom de marque de Fuji Photo Film Co.,Ltd.

Zip® est une marque déposée de Iomega Corporation.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

Index

A

- Aide, Epson, 50
- À l'aide de la feuille d'impression combinée, 27 de 30
- Alignement de la tête d'impression, 45
- Annulation
 - copie, 3
 - impression, 3
- Appareil photo
 - connexion à l'imprimante, 32
 - impression à partir de, 32
- Appareil photo numérique
 - connexion à l'imprimante, 32
 - impression à partir de, 32
 - types de fichiers compatibles, 32
- Arrêt
 - copie, 3
 - impression, 3
- Assombrissement des copies, 10, 15

B

- Bac feuille à feuille, 2
- Bandes, 49
- Bruit, 47, 48

C

- Cache pour documents, 2, 33
- Capot, 2
- Caractéristiques infrarouges, 41
- Carte mémoire flash, 30 de 31
- Cartes mémoire
 - à l'aide de la feuille d'impression combinée, 27 de 30
 - compatibles, 17
 - enregistrement de fichiers issus de, 30 de 31
 - feuille d'index des photos présentes sur, 23 de 25
 - impression à partir de, 17 de 30
 - impression sur un CD/DVD, 25 de 26
 - insertion, 18
 - modèle, 27 de 30
 - numérisation vers, 38 de 40
 - retrait, 18
 - rognage de photos de, 25
 - types de fichiers pris en charge, 17
- Cartouche d'encre vide, 43
- Cartouches, remplacement, 42 de 44
- Cartouches d'encre
 - achat, 42
 - consignes de sécurité, 51 de 52
 - remplacement, 42 de 44
 - vérification des niveaux, 42
 - vides, 43
- CD, enregistrement de fichier sur, 30 de 31
- CD/DVD
 - ajustement de la position d'impression, 8
 - chargement, 7
 - copie, 13
 - éjection, 8
 - impression sur, 25 de 26

- Clé de mémoire USB, 30 de 31
- Connecteur du périphérique USB, 2
- Consignes de sécurité, 51 de 52
- Copie
 - annulation, 3
 - CD/DVD, 13
 - diapositives et négatifs, 33 de 37
 - luminosité, ajustement, 10, 15
 - options de disposition, 14
 - photos, 9 de 10
 - plusieurs documents originaux sur une même feuille, 14 de 15
 - textes et graphiques, 9 de 10
- Correction des couleurs, 50
- Couleur
 - incorrecte, 49 de 50
 - restauration, 12, 36
- Couleurs incorrectes, 49 de 50
- Couvercle du logement des cartouches, 2

D

- Découpe des impressions, 48
- Dépannage, 47 de 50
- Diaporama, 18
- Diapositives
 - impression à partir de, 33 de 37
 - numérisation vers une carte mémoire, 39 de 40
 - restauration des couleurs, 36
- Disposition
 - CD/DVD, 26
 - copie, 14
 - imprimer, 20
 - problèmes, 50
- Document
 - mise en place sur la vitre d'exposition, 9
 - problèmes de positionnement, 50
- DPOF (Digital Print Order Format), 21

E

- Écarts dans les impressions, 49
- Éclaircissement des copies, 10, 15
- Économiseur d'écran, 3
- Emplacement pour carte mémoire, 2
- Énergie, économie, 3
- Enregistrement de fichiers issus de cartes mémoire, 30 de 31
- Épreuve, 23 de 25
- Epson
 - aide, 50
 - papier, 5
 - PRINT Image Framer Tool, 12, 22

F

- Fenêtre du lecteur de transparents, 2, 33, 48
- Feuille contact, 23 de 25, 27 de 30
- Feuille d'impression, 27
- Feuille d'impression combinée, 27
- Feuille index, 23 de 25

Film
 impression à partir de, 33 de 37
 impression par rognage, 37
 numérisation vers une carte mémoire, 39 de 40
 restauration des couleurs, 36

Flou
 numérisation, 50

G

Guide latéral, 2
 Guide papier, 2

I

Image foncée, 50

Impression
 à partir d'un appareil photo, 17 de 32
 à partir d'une carte mémoire, 17 de 29
 à partir d'une feuille d'index, 23 de 25
 à partir de diapositives ou de négatifs, 33 de 37
 à partir de la feuille d'impression combinée, 27 de 30
 à partir du lecteur de stockage USB, 31
 à partir du modèle, 27 de 30
 à partir du téléphone mobile, 41

Impression des miniatures, 23 de 25

Impressions granuleuses, 49

Impressions pâles, 49

Installation des cartouches d'encre, 43 de 44

L

Lecteur de transparents, 2, 34

Lecteur flash USB, 30 de 31

Lecteur magnéto-optique, 30 de 31

Lecteur Zip, 30 de 31

Levier du plateau, 2

Lignes sur les impressions, 49

Luminosité
 copies, 10, 15, 50

M

Messages, erreur, 47

Messages d'erreur, 47

Mode Configuration, 23

Mode de veille
 Écran LCD, 3
 lampe de numérisation, 48

Module scanner, 2

N

Négatifs
 chargement, 34
 impression à partir de, 33 de 37
 numérisation vers une carte mémoire, 39 de 40
 restauration des couleurs, 36

Nettoyage de la tête d'impression, 44 de 45

Niveau d'encre faible, 43

Numérisation
 Feuille d'impression combinée, 29
 feuille index, 24
 film et diapositives, 39 de 40
 modèle, 29
 problèmes, 48, 50

vers une carte mémoire, 38 de 40

P

Pages blanches, 48

Panneau de contrôle, 3

Papier
 bourrages, 49
 chargement, 5 de 6
 sélection, 5

Papier coincé, 49

Papier froissé, 49

Paramètre Densité, 10, 15

Paramètre Densité copies, 10, 15

Paramètres d'usine, 23

Paramètres par défaut, 23

Paramètre Type de papier, 5

Photos
 copie, 9 de 10
 mise en place sur la vitre d'exposition, 9
 numérisation vers une carte mémoire, 38 de 40
 problèmes de positionnement, 50
 reproduction, 10 de 11
 restauration des couleurs des, 12, 36
 rognage, 25, 37
 types de fichiers pris en charge, 17

Photos aux couleurs passées, 12, 36

PictBridge, 32

PIF Designer, 12, 22

PIF Tool, 12, 22

Plateau avant, 2

Plateau CD/DVD, 2

Port infrarouge, 2

Port USB I/F EXT., 2

PRINT Image Framer, 12, 22

Problèmes
 alimentation du papier, 49
 configuration, 47 de 48
 copie, 48
 impression, 44, 48, 50
 numérisation, 48
 qualité d'impression, 49 de 50
 qualité de numérisation, 50
 qualité des images, 50
 résolution, 47 de 50

Problèmes d'alimentation, 49

Problèmes de configuration, 47 de 48

Problèmes de marges, 48

Problèmes de qualité des images, 50

Protection du bac feuille à feuille, 2

R

Remplacement des cartouches d'encre, 42 de 44

Reproduction de photos, 10 de 11

Résolution des problèmes, 47 de 50

Restauration des couleurs, 12, 36

Restauration des paramètres par défaut, 23

Retrait des cartouches d'encre, 43 de 44

Rognage
 images de la carte mémoire, 25
 images numérisées, 37
 photos, 11

S

- Service clientèle, 50
- Support de films
 - chargement des diapositives, 33
 - chargement des films, 34
 - retrait du cache pour documents, 33
- Support technique, 50
- Suppression de tous les fichiers présents sur la carte mémoire, 31

T

- Taches, 49
- Taille du fichier, 50
- Téléphone mobile
 - impression à partir de, 41
- Tête d'impression
 - alignement, 45
 - bruit, 47, 48
 - nettoyage, 44 de 45
- Touches, 3
- Transport, 45 de 46
- Types de fichiers, carte mémoire, 17

U


- USB DIRECT-PRINT, 32

V

- Vérification des buses, 44
- Vérification des buses d'encre, 44
- Verrou de transport, 2, 45
- Vitre du scanner, 2
- Voyant de la carte mémoire, 18


Vue d'ensemble des paramètres du panneau de contrôle

Mode Copie

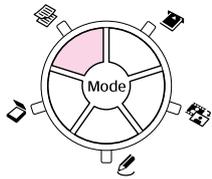


Copies	de 1 à 99
Couleur/N&B	Couleur, N&B
Type de document	Texte, Photo
Disposition	Avec marges, Sans marges, Copie CD, Copie 2 en 1, Copie 4 en 1, Répéter la copie, Répéter la copie 4, Répéter la copie 9, Répéter la copie 16

Paramètres d'impression du mode Copie

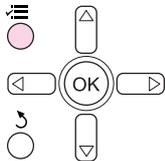


Zoom	Actuelle, Ajuster page, 10 x 15 → A4, A4 → 10 x 15, 13 x 18 → 10 x 15, 10 x 15 → 13 x 18, A5 → A4, A4 → A5
Type de papier	Papier ordinaire, Mat, PQIJ, Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo
Taille du papier	A4, A5, 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), largeur 16:9
Qualité	Brouillon, Texte, Photo, Photo supérieure
Densité copies	de -4 à +4
Extension sans marges	Standard, Moy, Min

Mode Carte mémoire

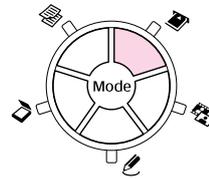

Afficher et imprimer les photos	
Imprimer toutes les photos	
Imprimer en fonction de la date	
Imprimer une série de photos	
Imprimer des photos rognées	
Imprimer index	
Lire le diaporama	


Paramètres d'impression du mode Carte mémoire

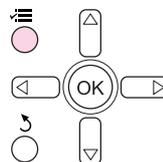

Type de papier	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Mat, PQIJ, Autocollants photo
Taille du papier	10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm (5 x 7"), A4, A6, largeur 16:9
Disposition	Sans marges, Bordure, Moitié supérieure, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, 16 en 1, 20 en 1, Index
Date	Aucun, aaaa.mm.jj, mmm.jj.aaaa, jj.mmm.aaaa
Heure	Aucun, Système 12 heures, Système 24 heures
Qualité	Normale, Photo, Photo supérieure
Filtre	Aucun, Sépia, N&B
Correction automatique	PhotoEnhance, P.I.M., Aucun
Luminosité	Le plus clair, Plus clair, Standard, Plus foncé, Le plus foncé
Contraste	Standard, Plus élevé, Le plus élevé
Netteté	Le plus net, Plus net, Standard, Plus doux, Le plus doux



Saturation	Le plus élevé, Plus élevé, Standard, Plus faible, Le plus faible
Infos impr.	Non, Oui
Image mini	Non, Oui
Ajuster au cadre	Oui, Non
Bidirectionnel	Oui, Non
Extension sans marges	Standard, Moy, Min
Relation PIF	Oui, Non

Mode Diapositive/négatif

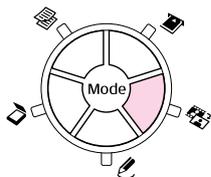


Couleur négatif	
Cl pos. (diapositive)	
N&B négatif	
Cl pos. (bande)	

Paramètres d'impression du mode Diapositive/négatif

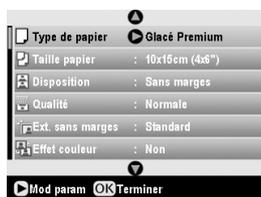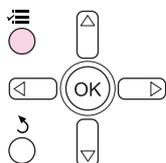

Type de papier	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Mat, PQIJ
Taille du papier	10 × 15 cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), A4, largeur 16:9
Disposition	Sans marges, Bordure
Qualité	Normale, Photo, Photo supérieure
Extension sans marges	Standard, Moy, Min
Filtre	Non, N&B

Mode Impression spéciale

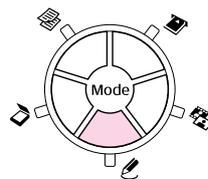


Reproduire/restaurer les photos	
Impression CD/DVD	
Feuille d'impression combinée	
Impression P.I.F.	


Paramètres d'impression du mode Impression spéciale

Reproduire/restaurer les photos	
Type de papier	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo, Mat
Taille du papier	10 × 15 cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), A4
Disposition	Sans marges, Bordure
Qualité	Photo
Extension sans marges	Standard, Moy, Min
Filtre	Non, N&B


Impression CD/DVD		
	Paramètres d'impression lorsque l'option Étiquette CD est sélectionnée pour le paramètre Support	Paramètres d'impression lorsque l'option Pochette CD est sélectionnée pour le paramètre Support
Support	Étiquette CD	Pochette CD
Type de papier	CD/DVD, Papier ordinaire	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Mat, PQIJ
Taille du papier	CD/DVD	A4
Disposition	1 en 1, 4 en 1, 8 en 1, 12 en 1	Moitié supérieure boîtier, Index boîtier
Densité	Standard, Plus foncé, Le plus foncé	-
Date	-	Aucun, aaaa.mm.jj, mmm.jj.aaaa, jj.mmm.aaaa

Heure	-	Aucun, Système 12 heures, Système 24 heures
Qualité	-	Normale, Photo, Photo supérieure
Filtre	Aucun, Sépia, N&B	Aucun, Sépia, N&B
Correction automatique	PhotoEnhance, P.I.M., Aucun	PhotoEnhance, P.I.M., Aucun
Luminosité	Le plus clair, Plus clair, Standard, Plus foncé, Le plus foncé	Le plus clair, Plus clair, Standard, Plus foncé, Le plus foncé
Contraste	-	Standard, Plus élevé, Le plus élevé
Netteté	Le plus net, Plus net, Standard, Plus doux, Le plus doux	Le plus net, Plus net, Standard, Plus doux, Le plus doux
Saturation	Le plus élevé, Plus élevé, Standard, Plus faible, Le plus faible	Le plus élevé, Plus élevé, Standard, Plus faible, Le plus faible
Infos impr.	-	Non, Oui
Image mini	-	Non, Oui
Ajuster au cadre	-	Oui, Non
Bidirectionnel	-	Oui, Non
Extension sans marges	-	Standard, Moy, Min

Feuille d'impression combinée	
	
Type de papier	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé
Taille du papier	10 × 15 cm (4 × 6")
Cadre	Standard, Ellipse, Ombre en forme d'ellipse
Disposition	

Impression P.I.F.	
	
Type de papier	Glacé Premium, Ultra-glacé, Semi-glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Mat, PQLJ
Taille du papier	10 × 15 cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), A4
Qualité	Normale, Photo, Photo supérieure
Filtre	Aucun, N&B, Sépia
Correction automatique	PhotoEnhance, P.I.M., Aucun
Luminosité	Le plus clair, Plus clair, Standard, Plus foncé, Le plus foncé
Contraste	Standard, Plus élevé, Le plus élevé
Netteté	Le plus net, Plus net, Standard, Plus doux, Le plus doux
Saturation	Le plus élevé, Plus élevé, Standard, Plus faible, Le plus faible
Image mini	Non, Oui
Bidirectionnel	Oui, Non

Mode Numériser

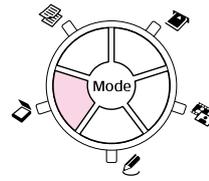


Enregistrer sur la carte mémoire
Scan to PC
Scan to PDF
Scan to Email

Mode Configuration




Niveaux d'encre
Vérification des buses
Nettoyage de la tête
Alignement de la tête
Changer la cartouche d'encre
Sauvegarde carte mémoire
Position d'impression intérieure CD/DVD
Position d'impression extérieure CD/DVD
Position d'impression supérieure-inférieure CD/DVD
Position d'impression gauche-droite CD/DVD
Position supérieure-inférieure des autocollants
Position gauche-droite des autocollants
Configuration PictBridge
Sélectionner dossier
Config. ID imp. Bluetooth
Mode connectivité Bluetooth
Chiffrement Bluetooth
Config. code PIN Bluetooth
Adresse Périphérique Bluetooth
Papier épais
Langue
Rétablir valeurs par défaut
Effacer tous les fichiers
Paramètres de l'économiseur d'écran