

Guida di rete

Sommario

Copyright e marchi

Capitolo 1 *Introduzione*

Informazioni sulla stampante	9
Informazioni su questa guida	10
Ambiente operativo.....	11
Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare	11
Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare	14
Caratteristiche dell'interfaccia di rete.....	16
Funzionamento dell'interfaccia di rete.....	17
Indicatori luminosi di stato.....	17
Connettore di rete.....	17
Informazioni sul software	18
Termini e nozioni di base.....	20

Capitolo 2 *Come fare per...*

Panoramica.....	21
Selezione di un metodo di stampa	22
Stampa da Windows	22
Stampa da Macintosh.....	23
Caratteristiche dei metodi di stampa.....	24
Installazione dei componenti sul computer	26
Informazioni sull'installazione dei componenti sul computer.....	26
Windows XP	26
Windows Me/98	29
Windows Server 2003.....	33
Windows 2000.....	36
Windows NT 4.0.....	40

Macintosh	43
Impostazione dell'interfaccia di rete.....	45
Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete	45
Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Windows)	47
Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Macintosh).....	53
Installazione del driver della stampante	57
Informazioni sull'installazione del driver della stampante ..	57
Windows XP	57
Windows Me/98	64
Windows Server 2003.....	69
Windows 2000.....	76
Windows NT 4.0.....	83
Macintosh	87
OS/2.....	89
Impostazioni per utenti NetWare	94
Panoramica	94
Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare	95
Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare	129
Impostazioni per utenti UNIX.....	136
Introduzione alle impostazioni UNIX.....	136
Filtri lpr	136
Configurazione di diversi sistemi UNIX mediante il comando lpr.....	137
Utilizzo del comando ftp.....	144

Capitolo 3 Software di rete

EpsonNet Config per Windows	145
Informazioni su EpsonNet Config.....	145
Requisiti di sistema	146
Installazione di EpsonNet Config	147
Apertura della Guida utente di EpsonNet Config	149
EpsonNet Config per Macintosh.....	150
Informazioni su EpsonNet Config.....	150

Requisiti di sistema	150
Installazione di EpsonNet Config	150
Apertura della Guida utente di EpsonNet Config	151
EpsonNet Config con Web Browser	152
Informazioni su EpsonNet Config	152
Configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config basato su Web	154
Schermata iniziale	159
Informazioni - Stampante	162
Schermate di Configurazione - Stampante	166
Schermate di Informazioni - Rete	178
Schermate Configurazione - Rete	179
Schermate di Opzionale	188
EpsonNet Print	190
Informazioni su EpsonNet Print	190
Requisiti di sistema	190
Installazione di EpsonNet Print	191
Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0	192
Per utenti di Windows Me/98/95	201
Configurazione della porta della stampante	207
EpsonNet Internet Print	210
Informazioni su EpsonNet Internet Print	210
Requisiti di sistema	211
Installazione di EpsonNet Internet Print	211
Configurazione della stampante mediante EpsonNet Internet Print	212
Finestra del messaggio di stato	221
EpsonNet WebManager	222
Informazioni su EpsonNet WebManager	222
Requisiti di sistema	222
Funzioni di EpsonNet WebManager	224
Utilizzo di EpsonNet WebManager	225
Installazione di EpsonNet WebManager	227
Avvio di EpsonNet WebManager	227
Visualizzazione della Guida di riferimento	229
EpsonNet SetupManager	230
Informazioni su EpsonNet SetupManager	230
Requisiti di sistema	231

Installazione di EpsonNet SetupManager	232
Accesso alla Guida utente di EpsonNet SetupManager	233

Capitolo 4 Risoluzione dei problemi

Problemi generali.	234
Non è possibile configurare l'interfaccia di rete oppure non è possibile stampare dalla rete.	234
Sebbene al computer e alla stampante sia stato assegnato un indirizzo IP, non è possibile eseguire la stampa.	235
Non è possibile avviare EpsonNet Config.	235
All'avvio di EpsonNet Config viene visualizzato il messaggio "Impossibile utilizzare EpsonNet Config: non è stata installata alcuna rete.".	236
Quando le impostazioni vengono inviate all'interfaccia di rete, viene visualizzato il messaggio "Impossibile completare la comunicazione dei dati di configurazione".	236
Non è possibile avviare EpsonNet Config con Web Browser.	237
Non è possibile impostare l'indirizzo IP utilizzando i comandi arp/ping.	237
Nella finestra di dialogo EpsonNet Config non vengono visualizzati il nome del modello e l'indirizzo IP.	238
Quando si utilizza la rete ad accesso remoto viene generato un account supplementare.	238
Problemi specifici dell'ambiente di rete.	239
Ambiente Windows Me/98	239
Ambiente Windows 2000/NT	240
Ambiente Macintosh	241
Ambiente NetWare	242
Stampa di un foglio di stato della rete	244
Inizializzazione della stampante.	245
Riformattazione dell'unità disco rigido	245

Capitolo 5 **Suggerimenti per gli amministratori**

Impostazione di un indirizzo IP dal pannello di controllo della stampante	247
Menu Rete	249
Menu AUX	250
Impostazione di un indirizzo IP mediante il comando arp/ping	252
Controllo della rete LAN	252
Impostazione e controllo del nuovo indirizzo IP	254
Distribuzione automatica del driver della stampante	255
EpsonNet SetupManager	255
EpsonNet NDPS Gateway	255
Istruzioni per l'utilizzo di un router di accesso remoto	256
Funzione Universal Plug and Play	257
Disinstallazione del software	258
Windows Me/98/95/2000/NT 4.0	258
Windows XP/Server 2003:	258
Macintosh	259

Appendice A **Avvertenze per la sicurezza**

Messaggi di avviso e note	260
---------------------------------	-----

Indice

Copyright e marchi

L'utente non potrà riprodurre, memorizzare in un sistema di archiviazione o trasmettere in alcuna forma o con alcun mezzo, quale un sistema meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, alcuna parte della presente pubblicazione, senza previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Non viene riconosciuta alcuna responsabilità esplicita relativamente alle informazioni ivi contenute, né alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso di tali informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le società affiliate saranno responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o di terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi in seguito a incidente, uso non corretto o non idoneo del prodotto, modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate del prodotto oppure (ad eccezione degli Stati Uniti) alla mancata osservanza delle istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le società affiliate non saranno ritenute responsabili di alcun danno o problema derivante dall'uso di qualsiasi opzione o materiale di consumo diverso da quelli indicati come prodotti originali o autorizzati Epson da Seiko Epson Corporation.

NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. Tutti i diritti riservati.

EpsonNet EasyInstall e EpsonNet Config incorporano il codice di compressione derivante dal gruppo Info-Zip. Non vi sono addebiti aggiuntivi o costi dovuti all'uso di tale codice e i sorgenti originali di compressione sono gratuitamente disponibili al sito <http://www.info-zip.org> su Internet.

IBM e PS/2 sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi. Apple® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

EPSON ed EPSON ESC / P sono marchi registrati; EPSON AcuLaser ed EPSON ESC / P 2 sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Coronet è un marchio di Ludlow Industries (UK) Ltd.

Marigold è un marchio registrato di Arthur Baker e può essere registrato in alcune giurisdizioni.

CG Times e CG Omega sono marchi di Agfa Monotype Corporation e possono essere registrati in determinate giurisdizioni.

Arial, Times New Roman e Albertus sono marchi di The Monotype Corporation e possono essere registrati in determinate giurisdizioni.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery e ITC Zapf Dingbats sono marchi di International Typeface Corporation e possono essere registrati in alcune giurisdizioni.

Antique Olive è un marchio di Fonderie Olive.

Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam e David sono marchi di Heidelberger Druckmaschinen AG che possono essere registrati in determinate giurisdizioni.

Wingdings è un marchio di Microsoft Corporation e può essere registrato in alcune giurisdizioni.

HP e HP LaserJet sono marchi registrati di Hewlett-Packard Company.

Avviso generale: Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla stampante

La stampante dispone di un'interfaccia Ethernet integrata e può essere collegata a qualsiasi punto della rete utilizzando lo standard 10Base-T o 100Base-TX. L'interfaccia Ethernet incorporata, che in questo manuale è denominata interfaccia di rete, seleziona automaticamente lo standard corretto al momento della connessione alla rete. Inoltre, supporta e seleziona automaticamente i protocolli di rete IEEE 802.2, IEEE 802.3, Ethernet II e Ethernet SNAP.

Poiché l'interfaccia di rete supporta più protocolli e rileva automaticamente i protocolli di rete, è possibile eseguire la stampa da applicazioni Microsoft[®] Windows[®], Apple[®] Macintosh[®], UNIX[®] e OS/2 IBM[®].

Utilizzare il CD delle utility di rete per installare il driver della stampante e per configurare in modo agevole l'interfaccia di rete per l'uso con la rete TCP/IP. Risulta subito possibile utilizzare la stampante sulla rete TCP/IP.

Se si desidera configurare l'interfaccia di rete per protocolli quali TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk[®], IPP e SNMP, utilizzare EpsonNet Config, ossia l'utility di configurazione fornita con il prodotto in uso, per configurare in modo rapido e semplice l'interfaccia di rete per tali protocolli.

Nota

- ❑ *L'utility EpsonNet Config consente di configurare l'interfaccia di rete in modo che possa operare esclusivamente con i protocolli presenti sulla rete. Ciò non implica che in una rete o in un sistema operativo possano essere utilizzati tutti i protocolli indicati sopra. I protocolli che possono essere utilizzati dall'interfaccia di rete variano in base al sistema operativo e alla configurazione della rete.*
- ❑ *Alcune stampanti non supportano la stampa basata su coda NetWare. Per informazioni dettagliate, vedere il manuale fornito con la stampante.*

Informazioni su questa guida

La presente Guida di rete contiene informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia di rete su una rete. Sono riportate istruzioni per la configurazione dell'interfaccia di rete, l'installazione del software di configurazione e la modifica delle impostazioni di rete della stampante e dei computer.

Per informazioni sulla stampante, consultare la Guida utente.

Nota

- ❑ *Per leggere la guida in linea, è necessario disporre di Microsoft Internet Explorer 4.0 (o versione successiva) o di Netscape Navigator 4.0 (o versione successiva) installato sul computer.*
- ❑ *La presente guida è destinata agli amministratori di rete. Per eseguire molte delle operazioni descritte, è infatti necessario avere una conoscenza approfondita degli ambienti di rete e disporre di diritti di amministratore.*
- ❑ *Per "amministratore di rete" si intende generalmente il responsabile della gestione della rete. In questa guida, il termine "amministratore" viene utilizzato come sinonimo di "supervisore".*

- ❑ *In questa guida, il termine "interfaccia di rete" fa riferimento all'interfaccia Ethernet incorporata della stampante.*
- ❑ *In alcune schermate riportate in questa guida è possibile che la stampante di riferimento non corrisponda a quella effettivamente utilizzata. Questo non influisce minimamente sulla validità delle istruzioni fornite.*
- ❑ *I sistemi operativi supportati sono diversi a seconda della stampante in uso. Per verificare i sistemi operativi supportati, vedere la Guida utente della stampante.*

Ambiente operativo

Di seguito sono elencati gli ambienti operativi supportati dall'interfaccia di rete.

Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Sistema operativo	Versione	Protocollo
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (utilizzando EpsonNet Print)
		IPP (utilizzando EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Windows Me	-	TCP/IP (utilizzando EpsonNet Print)
		IPP
		NetBEUI

Windows XP (Professional e Home Edition) Windows Server 2003 Windows 2000 (Professional e Server)	-	TCP/IP (utilizzando LPR, una porta TCP/IP standard o EpsonNet Print)
		IPP
Windows NT 4.0 con Support Pack 5 o versione successiva	-	TCP/IP (utilizzando LPR o EpsonNet Print)
		IPP (utilizzando EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Macintosh	Mac OS X 10.2.4 o versione successiva	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 o versione successiva	TCP/IP
		AppleTalk
	Mac 9.1 o successivo	AppleTalk
NetWare	3.x	Modalità Bindery
	4.x/ IntranetWare	Modalità NDS
		Modalità di emulazione bindery
	5.x/6.x	Sistema di stampa basato su code NDS
		NDPS
OS/2 (OS/2 Warp Connect, OS/2 Warp Server)	V3 V4	TCP/IP (lprportd)
		NetBEUI

UNIX	Sun OS versione 4.1.4 o successiva: SPARC	lpr, ftp
	SunSoft Solaris 2.4 o versione successiva: SPARC e x86 SCO UNIX 4.2 o versione successiva	
	SCO UnixWare versione 2.01 o successiva	
	HP/UX versione 9.05 o successiva	
	IBM AIX versione 3.2.5 o successiva e versione 4.1.3 o successiva	

Nota

- ❑ *È supportata solo la versione Intel di Windows NT.*
- ❑ *L'ambiente multiutente di Mac OS 9 non è supportato.*
- ❑ *Se si utilizza la stampante in un ambiente a connessione remota tramite router, è necessario impostare un indirizzo IP per la stampante. Assicurarsi che l'indirizzo IP sia appropriato per il segmento di rete. Un indirizzo IP errato può generare connessioni remote non previste.*

Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare

Sistema operativo	Versione	Protocollo
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (utilizzando EpsonNet Print)
		IPP (utilizzando EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Windows Me	-	TCP/IP (utilizzando EpsonNet Print)
		IPP
		NetBEUI
Windows XP (Professional e Home Edition) Windows Server 2003 Windows 2000 (Professional e Server)	-	TCP/IP (utilizzando LPR, una porta TCP/IP standard o EpsonNet Print)
		IPP
Windows NT 4.0 con Support Pack 5 o versione successiva	-	TCP/IP (utilizzando LPR o EpsonNet Print)
		IPP (utilizzando EpsonNet Internet Print)
		NetBEUI
Macintosh	Mac OS X 10.2.4 o versione successiva	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 o versione successiva	TCP/IP
		AppleTalk
	Mac 9.1 o successivo	AppleTalk

NetWare	5.x/6.x	NDPS (utilizzando EpsonNet NDPS Gateway)
OS/2 (OS/2 Warp Connect, OS/2 Warp Server)	V3 V4	TCP/IP (lprportd)
		NetBEUI
UNIX	Sun OS versione 4.1.4 o successiva: SPARC	lpr, ftp
	SunSoft Solaris 2.4 o versione successiva: SPARC e x86SCO UNIX 4.2 o versione successiva	
	SCO UnixWare versione 2.01 o successiva	
	HP/UX versione 9.05 o successiva	
	IBM AIX versione 3.2.5 o successiva e versione 4.1.3 o successiva	

Nota

- È supportata solo la versione Intel di Windows NT.
- L'ambiente multiutente di Mac OS 9 non è supportato.
- Se si utilizza la stampante in un ambiente a connessione remota tramite router, è necessario impostare un indirizzo IP per la stampante. Assicurarsi che l'indirizzo IP sia appropriato per il segmento di rete. Un indirizzo IP errato può generare connessioni remote non previste.

Caratteristiche dell'interfaccia di rete

- ❑ Consente di collegare alla rete la stampante Epson utilizzando l'interfaccia Ethernet integrata, che in questo manuale viene indicata con il termine interfaccia di rete.
- ❑ Supporta più protocolli, come TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk e IPP.
- ❑ Supporta entrambi gli standard 10Base-T e 100Base-TX.
- ❑ Supporta il protocollo DHCP.
- ❑ Supporta la funzione APIPA (Automatic Private IP Addressing), che consente di assegnare un indirizzo IP automaticamente all'interfaccia di rete, anche quando in rete non esiste alcun server DHCP.
- ❑ Supporta la funzione DNS dinamico.
- ❑ Supporta il protocollo SNMP e la tecnologia MIB.
- ❑ Supporta il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol).
- ❑ Supporta la tecnologia Rendezvous su Mac OS X 10.2.4 o versione successiva.

Funzionamento dell'interfaccia di rete

Indicatori luminosi di stato

Gli indicatori luminosi, uno verde e l'altro arancione, forniscono importanti informazioni sul funzionamento dell'interfaccia di rete.

L'indicatore luminoso verde indica lo stato della trasmissione dati e lampeggia quando l'interfaccia host riceve dati.

L'indicatore luminoso arancione indica se l'interfaccia di rete è collegata alla rete mediante una connessione 10Base-T o 100Base-TX. L'indicatore è acceso se la connessione è di tipo 100Base-TX ed è spento se la connessione è di tipo 10Base-T.

Connettore di rete

Connettore RJ-45: questo connettore viene utilizzato per collegare un cavo Ethernet a una rete. È possibile utilizzare questo cavo per le connessioni 10Base-T e 100Base-TX.



Attenzione

Per collegare l'interfaccia di rete a una rete, è necessario utilizzare un cavo schermato a doppini intrecciati di categoria 5. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

Informazioni sul software

- ❑ EpsonNet Config per Windows è un'utility di configurazione basata su Windows che consente agli amministratori di configurare l'interfaccia di rete per diversi protocolli quali TCP/IP, NetWare, Rete MS, AppleTalk, IPP e SNMP. Fare riferimento alla sezione "EpsonNet Config per Windows" a pagina 145.
- ❑ EpsonNet Config per Macintosh è un'utility di configurazione basata su Macintosh che consente agli amministratori di configurare l'interfaccia di rete per TCP/IP, AppleTalk e IPP. Fare riferimento alla sezione "EpsonNet Config per Macintosh" a pagina 150.
- ❑ EpsonNet Config con Web Browser è un'utility di configurazione basata sul Web che consente di configurare l'interfaccia di rete per TCP/IP, NetWare, Rete MS, AppleTalk, IPP e SNMP. Fare riferimento alla sezione "EpsonNet Config con Web Browser" a pagina 152.
- ❑ EpsonNet Print è un'utility che abilita la stampa TCP/IP per Windows. (In Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 è supportata anche la stampa in modalità LPR standard.) Fare riferimento alla sezione "EpsonNet Print" a pagina 190.
- ❑ EpsonNet Internet Print è un'utility che supporta la stampa via Internet utilizzando il protocollo IPP in Windows 98/95/NT 4.0. Fare riferimento alla sezione "EpsonNet Internet Print" a pagina 210.
- ❑ EpsonNet WebManager è un'utility basata sul Web che consente agli amministratori di rete di gestire in maniera semplice le periferiche di rete. Fare riferimento alla sezione "EpsonNet WebManager" a pagina 222.

- ❑ EpsonNet SetupManager è un'utility che funge da semplice strumento di installazione e configurazione per stampanti per amministratori di rete e consente processi agevoli di installazione stampanti di rete per i client. Fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet SetupManager" a pagina 230.
- ❑ EpsonNet NDPS Gateway è un'utility che può essere utilizzata per stampare e controllare lo stato della stampante Epson nell'ambiente NDPS (Novell Distributed Print Services) di NetWare.

Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare, vedere "Utilizzo di EpsonNet NDPS Gateway" a pagina 113.

Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare, vedere "Utilizzo di EpsonNet NDPS Gateway" a pagina 130.

Termini e nozioni di base

Configurazione -- un insieme di condizioni e impostazioni definite per il corretto funzionamento di una periferica. La configurazione dell'interfaccia di rete consiste nel definire le impostazioni necessarie per utilizzare i protocolli disponibili su una rete.

DHCP -- è un protocollo di configurazione host dinamico. Questo protocollo assegna indirizzi IP dinamici alle periferiche di una rete.

EtherTalk -- il protocollo per le comunicazioni di AppleTalk che regola le trasmissioni Ethernet.

ftp -- un protocollo di applicazione TCP/IP per il trasferimento dei file.

lpd -- un'applicazione del protocollo di stampa remota TCP/IP.

Coda di stampa -- la posizione in cui un lavoro di stampa viene memorizzato come file, fino al momento in cui l'interfaccia di rete non invia il lavoro alla stampante assegnata.

Protocollo -- uno strumento che regola le modalità di scambio di dati o informazioni attraverso una rete. Computer e software non possono comunicare tra loro utilizzando protocolli differenti.

Stampante remota -- una stampante condivisa collegata in un punto diverso della rete, ma controllata da un server di stampa NetWare.

TCP/IP -- acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol, un insieme di protocolli che forniscono la comunicazione tra i nodi di una rete.

Panoramica

In questa sezione vengono fornite le istruzioni generali per l'utilizzo di un'interfaccia di rete in una rete.

1. Controllare il funzionamento dell'interfaccia di rete.

Controllare le funzioni e il funzionamento dell'interfaccia di rete, ad esempio gli indicatori di stato e il connettore RJ-45. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Funzionamento dell'interfaccia di rete" a pagina 17.

2. Selezionare un metodo di stampa.

Selezionare un metodo di stampa appropriato in base all'ambiente di rete e al sistema operativo. Se non si è sicuri, vedere "Stampa da Windows" a pagina 22 o "Stampa da Macintosh" a pagina 23 per informazioni dettagliate.

3. Installare sul computer i componenti necessari.

Assicurarsi che i componenti necessari (ad esempio, TCP/IP, NetBEUI e così via) siano installati sul computer e che le impostazioni di rete (ad esempio, l'indirizzo IP, la subnet mask e così via) del computer siano state definite. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni sull'installazione dei componenti sul computer" a pagina 26.

4. Collegare l'interfaccia di rete alla rete.

Collegare l'interfaccia di rete alla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.

5. Configurare l'interfaccia di rete e installare il driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Windows)" a pagina 47 o "Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Macintosh)" a pagina 53.

6. Se necessario, configurare le impostazioni di rete sull'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config.

Configurare l'interfaccia di rete per l'uso di TCP/IP, AppleTalk, Rete MS e così via mediante EpsonNet Config. Per Windows, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145. Se si utilizza Macintosh, vedere "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 150.

Selezione di un metodo di stampa

Stampa da Windows

Controllare se è presente un server di stampa Windows XP/Server 2003/2000/NT sulla rete, quindi utilizzare i suggerimenti che seguono.

Nota

Di seguito vengono presentati soltanto i metodi di stampa consigliati. Per informazioni su ulteriori metodi, vedere "Caratteristiche dei metodi di stampa" a pagina 24.

Se non è presente un server di stampa Windows XP/Server 2003/2000/NT

Utilizzare un metodo di stampa appropriato in base al sistema operativo in uso:

- Per Windows Me/98
Si consiglia la stampa TCP/IP tramite EpsonNet Print. Fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.
- Per Windows XP/Server 2003/2000/NT
Si consiglia la stampa TCP/IP tramite LPR. Fare riferimento alle sezioni "Windows XP" a pagina 57, "Windows Server 2003" a pagina 69, "Windows 2000" a pagina 76 o "Windows NT 4.0" a pagina 83.

Se è presente un server di stampa Windows XP/Server 2003/2000/NT

Sul server, impostare la stampante per la connessione con LPR e abilitarla come stampante condivisa. I client possono quindi stampare su questa stampante condivisa.

Stampa da Macintosh

Mac OS X 10.2.4 o versione successiva

- Rendezvous
- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

Mac OS X 10.2 o versione successiva

- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

Mac OS 9

- AppleTalk

Caratteristiche dei metodi di stampa

In questa sezione vengono descritte le caratteristiche dei metodi di stampa disponibili.

Stampa LPR (TCP/IP)

Vantaggi

- Non è richiesto un computer che funga da interfaccia di rete.
- Non è richiesta un'utility speciale per Windows XP/Server 2003/2000/NT.
- È possibile osservare lo stato della stampante utilizzando EPSON Status Monitor.
- Per Windows XP/Server 2003/2000/NT, è possibile creare un registro di stampa utilizzando il visualizzatore degli eventi.
- È possibile stampare tramite un router.

Svantaggi

- È necessario impostare il protocollo TCP/IP.
- Per Windows Me/98, è necessario installare EpsonNet Print su tutti i computer da utilizzare per la stampa.

Stampa via Internet

Vantaggi

- Non è richiesto un server proxy (computer).
- È possibile stampare sulla stampante tramite Internet.

Svantaggi

- Non è possibile utilizzare EPSON Status Monitor.
- Sono richieste le impostazioni TCP/IP e DNS.
- Per Windows Me/98, è necessario installare EpsonNet Internet Print su tutti i computer da utilizzare per la stampa.
- Per Windows XP/Server 2003/2000, non è possibile condividere la stampante su Internet.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

Vantaggi

- Facile installazione (non è richiesto l'indirizzo IP se si installa il protocollo NetBEUI).
- Non è richiesto un computer che funga da interfaccia di rete.
- Non è richiesta un'utility di stampa speciale.

Svantaggi

- Non è possibile utilizzare EPSON Status Monitor.
- Non è possibile stampare tramite un router.
- È richiesto un tempo maggiore per l'avvio della stampa in quanto risulta più lunga la ricerca di una stampante di rete.

Installazione dei componenti sul computer

Informazioni sull'installazione dei componenti sul computer

Prima di configurare l'interfaccia di rete ed eseguire stampe dal computer, occorre installare i componenti necessari (ad esempio, TCP/IP, NetBEUI e così via) e assegnare un indirizzo IP e una subnet mask, a seconda del metodo di stampa che si desidera utilizzare. Per informazioni, fare riferimento alla sezione di questo capitolo relativa al sistema operativo in uso.

Windows XP

Per installare i componenti necessari in Windows XP, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

- ❑ *Durante il processo di installazione può essere necessario il CD-ROM di Windows XP.*
 - ❑ *Quando la stampa viene eseguita utilizzando il protocollo TCP/IP o IPP, è necessario impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del computer.*
1. Fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, quindi fare clic su Rete e connessioni Internet. Selezionare Connessioni di rete.
 2. In LAN o Internet ad alta velocità, fare clic sull'icona Connessione alla rete locale (LAN).
 3. In Operazioni di rete, fare clic su Modifica le impostazioni di questa connessione.

4. Verificare che i seguenti componenti necessari siano presenti nell'elenco. Se i componenti risultano già installati, passare al capitolo successivo.



Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config.

Schermate delle impostazioni di EpsonNet Config	Componenti necessari
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (trap IP)	Protocollo Internet (TCP/IP)
Rete MS	Protocollo Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (trap IPX)*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Solo per stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la stampa in rete.

Metodo di stampa	Componenti necessari
Stampa LPR o via Internet	Protocollo Internet (TCP/IP)
Stampa condivisa in una rete Microsoft	TCP/IP o NetBEUI Client per reti Microsoft
Stampa tramite server NetWare*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, stampare tramite il server NetWare utilizzando EpsonNet NDPS Gateway.

5. Se i componenti necessari non sono presenti nell'elenco, fare clic su **Installa** ed effettuare le operazioni descritte di seguito per installarli.

Per la stampa LPR o la stampa via Internet:
Protocollo Internet (TCP/IP) è installato per impostazione predefinita. Non è possibile né aggiungerlo né eliminarlo.

Per la stampa condivisa in una rete Microsoft:
Selezionare **Client**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Client per reti Microsoft**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa tramite server NetWare:
Scaricare la versione più recente di Novell Client dal sito Web Novell e installarla sul computer. Inoltre, accertarsi di installare IP o IPX. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito Web Novell.

6. Per la stampa LPR, via Internet o condivisa su una rete Microsoft:
Nella finestra di dialogo Proprietà connessione alla rete locale (LAN), fare doppio clic su Protocollo Internet (TCP/IP) per aprire la finestra di dialogo Proprietà protocolli Internet (TCP/IP). Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e così via, quindi fare clic su OK.
7. Riavviare il computer.

L'installazione dei componenti necessari è completata. Andare alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.


Windows Me/98

Per installare i componenti necessari in Windows Me/98, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

- Durante il processo di installazione può essere necessario il CD-ROM di Windows Me/98.*
 - Quando la stampa viene eseguita utilizzando il protocollo TCP/IP o IPP, è necessario impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del computer.*
1. Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.

2. Fare doppio clic sull'icona Rete. Verificare che nell'elenco dei componenti di rete installati visualizzato nella scheda Configurazione siano presenti i componenti necessari elencati di seguito. Se i componenti risultano già installati, passare al capitolo successivo.

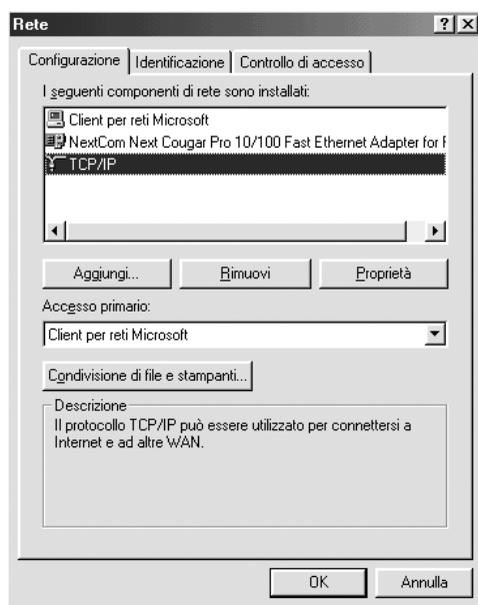

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config.

Schermate delle impostazioni di EpsonNet Config	Componenti necessari
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (trap IP)	TCP/IP
Rete MS	NetBEUI o TCP/IP
NetWare, SNMP (trap IPX)*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Solo per stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Non eseguire Novell Client versione 3.00 per Windows 95/98 e Novell Client versione 4.50 per Windows NT quando si utilizzano le seguenti modalità: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, NetWare 3.x Remote Printer, NetWare 4.x Bindery Remote Printer e NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la stampa in rete.

Metodo di stampa	Componenti necessari
Stampa LPR o via Internet	TCP/IP
Stampa condivisa in una rete Microsoft	TCP/IP o NetBEUI Client per reti Microsoft
Stampa tramite server NetWare*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, stampare tramite il server NetWare utilizzando EpsonNet NDPS Gateway.

3. Se i componenti necessari non sono presenti nell'elenco, fare clic su **Aggiungi** ed effettuare le operazioni descritte di seguito per installarli.

Per la stampa LPR o la stampa su Internet:

Selezionare **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Selezionare **Microsoft** dall'elenco **Produttori** e **TCP/IP** dall'elenco **Protocolli di rete**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa condivisa in una rete Microsoft:

Per utilizzare il **Protocollo Internet TCP/IP**, seguire le istruzioni fornite in precedenza per l'installazione di tale prodotto.

Per utilizzare **NetBEUI**, selezionare **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Microsoft** dall'elenco **Produttori** e **NetBEUI** dall'elenco **Protocolli di rete**, Quindi fare clic su **OK**.

Selezionare **Client**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Microsoft** dall'elenco **Produttori** e **Client per reti Microsoft** dall'elenco **Client di rete**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa tramite server **NetWare**:

Scaricare la versione più recente di **Novell Client** dal sito **Web Novell** e installarla sul computer. Inoltre, accertarsi di installare **IP** o **IPX**. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito **Web Novell**.

4. Per la stampa LPR, via Internet o la stampa condivisa su una rete Microsoft:
Sulla scheda **Configurazione**, fare doppio clic su **TCP/IP** per aprire la finestra di dialogo **Proprietà TCP/IP**. Impostare l'indirizzo **IP**, la **subnet mask** e così via, quindi fare clic su **OK**.
5. Riavviare il computer.

L'installazione dei componenti necessari è completata. Andare alla sezione "**Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete**" a pagina 45.

Windows Server 2003

Per installare i componenti necessari in Windows Server 2003, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

- ❑ *Durante il processo di installazione può essere necessario il CD di Windows Server 2003.*
 - ❑ *Quando la stampa viene eseguita utilizzando il protocollo TCP/IP o IPP, è necessario impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del computer.*
1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Connessioni di rete. Fare clic su Connessione alla rete locale (LAN).
 2. Fare clic sul pulsante Proprietà.

- Verificare che i seguenti componenti necessari siano presenti nell'elenco. Se i componenti risultano già installati, passare al capitolo successivo.



Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config.

Schermate delle impostazioni di EpsonNet Config	Componenti necessari
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (trap IP)	Protocollo Internet (TCP/IP)
Rete MS	Protocollo Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (trap IPX)*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Solo per stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la stampa in rete.

Metodo di stampa	Componenti necessari
Stampa LPR o via Internet	Protocollo Internet (TCP/IP)
Stampa condivisa in una rete Microsoft	TCP/IP o NetBEUI Client per reti Microsoft
Stampa tramite server NetWare*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, stampare tramite il server NetWare utilizzando EpsonNet NDPS Gateway.

4. Se i componenti necessari non sono presenti nell'elenco, fare clic su **Installa** ed effettuare le operazioni descritte di seguito per installarli.

Per la stampa LPR o la stampa via Internet:
Protocollo Internet (TCP/IP) è installato per impostazione predefinita. Non è possibile né aggiungerlo né eliminarlo.

Per la stampa condivisa in una rete Microsoft:
Selezionare **Client**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Client per reti Microsoft**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa tramite server NetWare:
Scaricare la versione più recente di Novell Client dal sito Web Novell e installarla sul computer. Inoltre, accertarsi di installare IP o IPX. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito Web Novell.

5. Per la stampa LPR, via Internet o condivisa su una rete Microsoft:
Nella finestra di dialogo Proprietà connessione alla rete locale (LAN), fare doppio clic su Protocollo Internet (TCP/IP) per aprire la finestra di dialogo Proprietà protocolli Internet (TCP/IP). Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e così via, quindi fare clic su OK.
6. Riavviare il computer.

L'installazione dei componenti necessari è completata. Andare alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.


Windows 2000

Per installare i componenti necessari in Windows 2000, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

- ❑ *Durante il processo di installazione può essere necessario il CD-ROM di Windows 2000.*
 - ❑ *Quando la stampa viene eseguita utilizzando il protocollo TCP/IP o IPP, è necessario impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del computer.*
1. Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi selezionare Rete e connessioni remote per visualizzare la finestra di dialogo corrispondente.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione di rete desiderata, quindi selezionare Proprietà.

3. Verificare che i seguenti componenti necessari siano presenti nell'elenco. Se i componenti risultano già installati, passare al capitolo successivo.

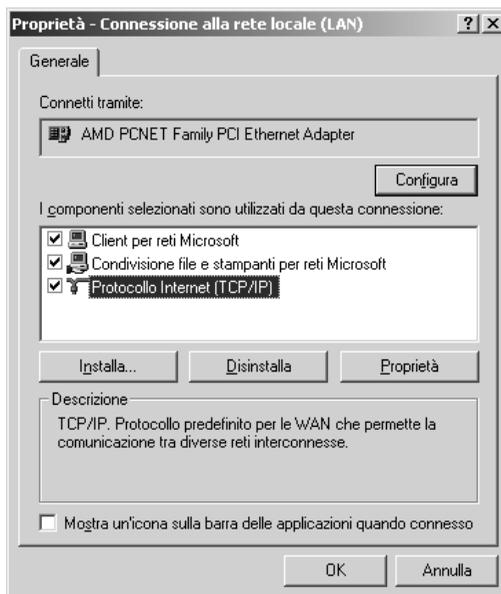

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config.

Schermate delle impostazioni di EpsonNet Config	Componenti necessari
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (trap IP)	Protocollo Internet (TCP/IP)
Rete MS	NetBEUI o protocollo Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (trap IPX)*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Solo per stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Non eseguire Novell Client versione 3.00 per Windows 95/98 e Novell Client versione 4.50 per Windows NT quando si utilizzano le seguenti modalità: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, NetWare 3.x Remote Printer, NetWare 4.x Bindery Remote Printer e NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la stampa in rete.

Metodo di stampa	Componenti necessari
Stampa LPR o via Internet	Protocollo Internet (TCP/IP)
Stampa condivisa in una rete Microsoft	Protocollo Internet TCP/IP o NetBEUI Client per reti Microsoft
Stampa tramite server NetWare*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, stampare tramite il server NetWare utilizzando EpsonNet NDPS Gateway.

4. Se i componenti necessari non sono presenti nell'elenco, fare clic su **Installa** ed effettuare le operazioni descritte di seguito per installarli.

Per la stampa LPR o la stampa su Internet:
Selezionare **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Nella finestra di dialogo **Selezione protocollo di rete**, selezionare **Protocollo Internet (TCP/IP)**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa condivisa in una rete Microsoft:
Per utilizzare il **Protocollo Internet TCP/IP**, seguire le istruzioni fornite in precedenza per l'installazione di tale prodotto.
Per utilizzare **NetBEUI**, selezionare **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Protocollo NetBEUI**, quindi fare clic su **OK**.
Selezionare **Client**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Client per reti Microsoft**, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa tramite server **NetWare**:
Scaricare la versione più recente di **Novell Client** dal sito **Web Novell** e installarla sul computer. Inoltre, accertarsi di installare **IP** o **IPX**. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito **Web Novell**.

5. Per la stampa LPR, via Internet o la stampa condivisa su una rete Microsoft:
Sulla scheda **Configurazione**, fare doppio clic su **Protocollo Internet (TCP/IP)** per aprire la finestra di dialogo **Proprietà TCP/IP**. Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e così via, quindi fare clic su **OK**.
6. Riavviare il computer.


L'installazione dei componenti necessari è completata. Andare alla sezione "**Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete**" a pagina 45.

Windows NT 4.0

Per installare i componenti necessari in Windows NT 4.0, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

- ❑ *Durante il processo di installazione può essere necessario il CD-ROM di Windows NT 4.0.*
 - ❑ *Quando la stampa viene eseguita utilizzando il protocollo TCP/IP o IPP, è necessario impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del computer.*
1. Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
 2. In Pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona Rete.
 3. Verificare che i seguenti componenti necessari siano presenti nell'elenco. Se i componenti risultano già installati, passare al capitolo successivo.

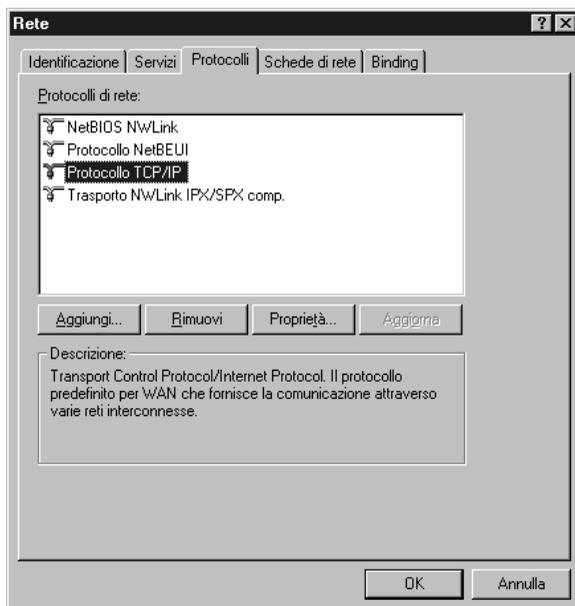

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config.

Schermate delle impostazioni di EpsonNet Config	Componenti necessari
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (trap IP)	TCP/IP
Rete MS	NetBEUI o TCP/IP
NetWare, SNMP (trap IPX)*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Solo per stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

Non eseguire Novell Client versione 3.00 per Windows 95/98 e Novell Client versione 4.50 per Windows NT quando si utilizzano le seguenti modalità: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, NetWare 3.x Remote Printer, NetWare 4.x Bindery Remote Printer e NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Nella seguente tabella sono elencati i componenti necessari per la stampa in rete.

Metodo di stampa	Componenti necessari
Stampa LPR o via Internet	Menu Protocolli: Menu servizi TCP/IP: Stampa Microsoft TCP/IP
Stampa condivisa in una rete Microsoft	Menu Protocolli: Menu servizi TCP/IP o NetBEUI: Workstation
Stampa tramite server NetWare*	Versione più recente di Novell Client scaricata dal sito Web Novell

* Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, stampare tramite il server NetWare utilizzando EpsonNet NDPS Gateway.

4. Se i componenti necessari non sono presenti nell'elenco, fare clic su **Aggiungi** ed effettuare le operazioni descritte di seguito per installarli.

Per la stampa LPR o la stampa su Internet:

Selezionare la scheda **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **TCP/IP** dall'elenco, quindi fare clic su **OK**. Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask, ecc. e quindi fare clic su **OK**.

Selezionare la scheda **Servizi**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Microsoft TCP/IP** dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa condivisa in una rete Microsoft:

Per utilizzare il Protocollo Internet TCP/IP, seguire le istruzioni fornite in precedenza per l'installazione di tale prodotto.

Per utilizzare **NetBEUI**, selezionare la scheda **Protocollo**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **NetBEUI** dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

Selezionare la scheda **Servizi**, quindi fare clic su **Aggiungi**. Selezionare **Workstation** dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

Per la stampa tramite server NetWare:
Scaricare la versione più recente di Novell Client dal sito Web Novell e installarla sul computer. Inoltre, accertarsi di installare IP o IPX. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito Web Novell.



5. Riavviare il computer.

L'installazione dei componenti necessari è completata. Andare alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.

Macintosh

Per assegnare un indirizzo IP, la subnet mask e altre impostazioni a un computer Macintosh, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

Per utilizzare il protocollo AppleTalk e configurare l'interfaccia di rete con EpsonNet Config per Macintosh, selezionare Ethernet o Ethernet incorporata da Pannello di Controllo in AppleTalk oppure dalla scheda AppleTalk. Quindi, configurare l'interfaccia di rete con EpsonNet Config per Macintosh.

Mac OS X

1. Dal menu Apple selezionare Preferenze di sistema.
2. Aprire il pannello di controllo Rete. Fare clic sulla scheda TCP/IP.
3. Selezionare Ethernet incorporata dal menu a discesa Mostra.
4. Assegnare un indirizzo IP e, se necessario, definire altre impostazioni.
5. Fare clic sul pulsante Applica ora per salvare le modifiche apportate.

Andare alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.

Mac OS 9

1. Dal menu Apple selezionare Pannello di Controllo, quindi TCP/IP.
2. Impostare Connessione via su Ethernet.
3. Assegnare un indirizzo IP e, se necessario, definire altre impostazioni.

4. Chiudere la finestra di dialogo per salvare le modifiche.

Andare alla sezione "Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete" a pagina 45.

Impostazione dell'interfaccia di rete

Collegamento dell'interfaccia di rete alla rete

Per collegare l'interfaccia di rete alla rete, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Collegare un'estremità del cavo di rete al connettore RJ-45 dell'interfaccia di rete e l'altra estremità alla rete.



Attenzione

- ❑ *Per collegare l'interfaccia di rete, è necessario utilizzare un cavo schermato a doppini intrecciati di categoria 5. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.*
- ❑ *Non collegare o scollegare il cavo di rete quando la stampante è accesa.*
- ❑ *Non collegare direttamente l'interfaccia di rete e il computer. Per collegare l'interfaccia di rete alla rete, utilizzare un hub.*

Nota

È possibile utilizzare sia lo standard 10Base-T che 100Base-TX. Quando si stampa una grande quantità di dati, si consiglia di utilizzare una rete ad alta velocità 100Base-TX.

3. Accendere la stampante. Quando gli indicatori luminosi di stato si spengono, stampare un foglio di stato della rete.



Attenzione

Dopo aver spento la stampante, attendere lo spegnimento degli indicatori luminosi di stato prima di accenderla nuovamente. In caso contrario, l'interfaccia di rete potrebbe non funzionare correttamente.

Nota per Mac OS X 10.2.4 o versione successiva

Poiché la stampante supporta la funzione Rendezvous e tale funzione è attivata per impostazione predefinita, è possibile utilizzare la stampante in rete semplicemente collegandola alla rete. Per disattivare la funzione Rendezvous, utilizzare il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Impostazione di un indirizzo IP dal pannello di controllo della stampante" a pagina 247.

È ora possibile configurare l'interfaccia di rete per l'uso con la rete TCP/IP e anche installare il driver della stampante.

Se si utilizza Windows, fare riferimento alla sezione "Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Windows)" a pagina 47.

Se si utilizza Macintosh, fare riferimento alla sezione "Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Macintosh)" a pagina 53.

Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Windows)

Configurare l'interfaccia di rete per l'uso con la rete TCP/IP e installare il driver della stampante sul computer.

1. Inserire il CD del software nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Fare clic su Installazione utente.
4. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse, quindi fare clic sul pulsante Installazione Standard.

Nota

Se il pulsante Installazione Standard non viene visualizzato, andare al punto successivo.

5. Selezionare Rete.

Nota

Se la stampante è collegata al computer con un cavo USB o un cavo parallelo, selezionare Locale, quindi seguire le istruzioni visualizzate.


6. Se si desidera installare del software supplementare oltre al driver della stampante, selezionare tali caselle di controllo. Fare clic sul pulsante **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota


Se il pulsante Personalizzata viene visualizzato sullo schermo, fare clic su di esso, quindi selezionare il software da installare.

Nota per utenti di Windows XP Service Pack 2:

Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic sul pulsante Sblocca; in caso contrario, la stampante non viene elencata all'interno della schermata di EpsonNet EasyInstall.

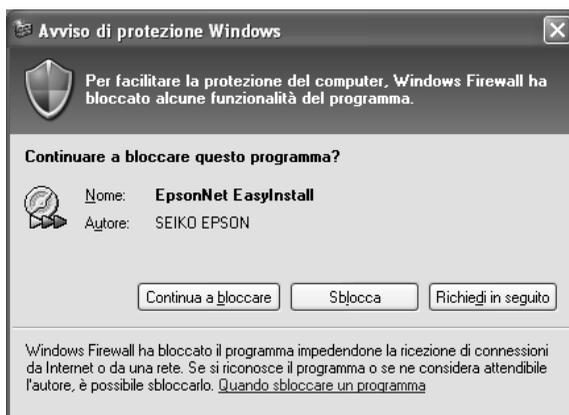


7. EpsonNet EasyInstall viene avviato. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante Avanti.

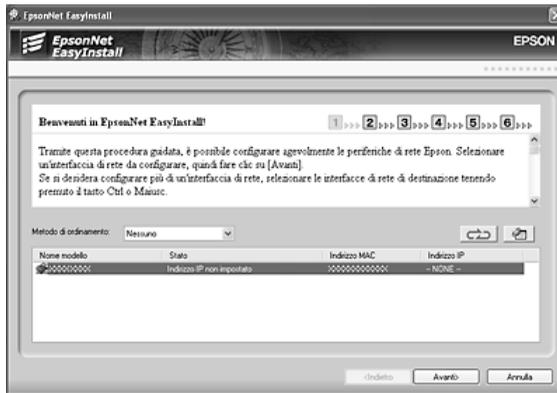


8. Selezionare un metodo per specificare l'indirizzo IP. Se si seleziona Automatico, il server DHCP diventa disponibile e assegna automaticamente un indirizzo IP. Se si desidera impostare manualmente l'indirizzo IP, selezionare Manuale e quindi immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Fare clic sul pulsante Avanti.



9. Verificare le impostazioni effettuate, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

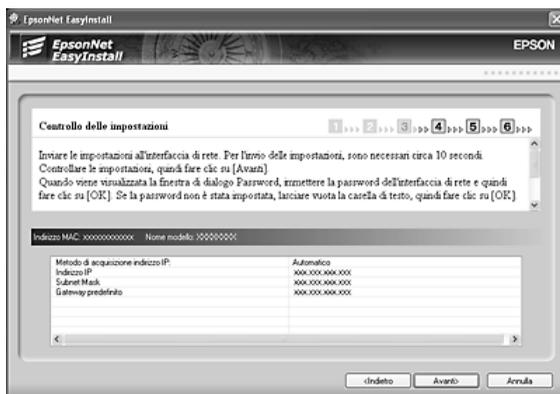

10. Selezionare la stampante con il relativo indirizzo IP appena impostato e quindi fare clic sul pulsante **Avanti** per installare il driver della stampante.

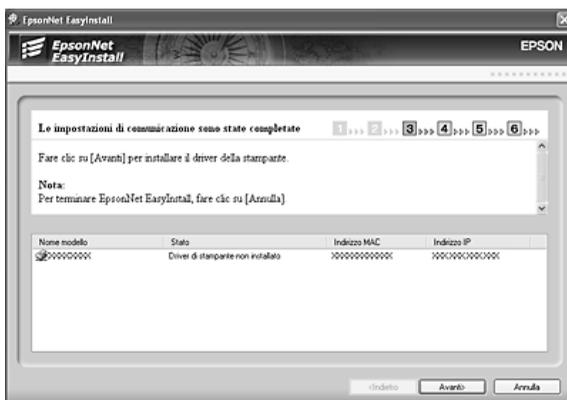


11. Immettere il nome della stampante. Se si desidera impostare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo Imposta come stampante predefinita. Fare clic sul pulsante Avanti.




*Nota per utenti di Windows XP Service Pack 2:
Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic sul pulsante
Sblocca.*



12. Selezionare **Sì** per stampare una pagina di prova; altrimenti, selezionare **NO**. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

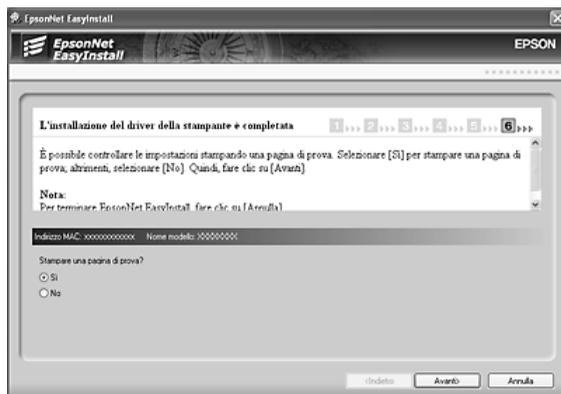

13. Fare clic sul pulsante **Fine**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

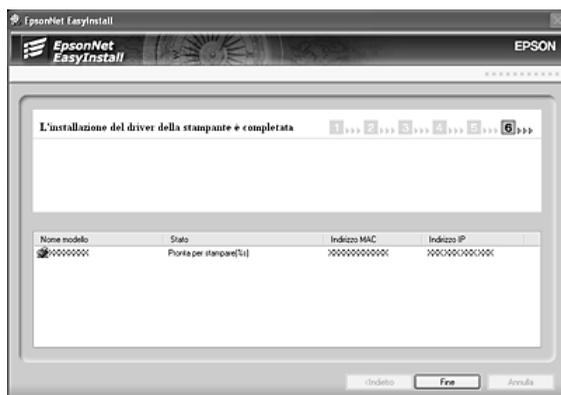

Risulta ora possibile utilizzare la stampante sulla rete TCP/IP.

Configurazione dell'interfaccia di rete (per utenti Macintosh)

Configurare l'interfaccia di rete per l'uso con la rete TCP/IP e installare il driver della stampante sul computer.

Nota

In questa sezione vengono descritte le istruzioni utilizzando Mac OS X. Le istruzioni sono generalmente le stesse per Mac OS 9.

1. Inserire il CD del software nell'apposita unità.
2. Selezionare Rete e quindi seguire le istruzioni.


Nota

Se Rete non viene visualizzato, seguire le istruzioni fino a farlo apparire, quindi fare clic su di esso. Se il pulsante Personalizzata viene visualizzato sullo schermo, fare clic su di esso, quindi selezionare il software da installare.


3. EpsonNet EasyInstall viene avviato. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante Avanti.




4. Selezionare un metodo per specificare l'indirizzo IP. Se si seleziona Automatico, il server DHCP diventa disponibile e assegna automaticamente un indirizzo IP. Se si desidera impostare manualmente l'indirizzo IP, selezionare Manuale e quindi immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Fare clic sul pulsante Avanti.

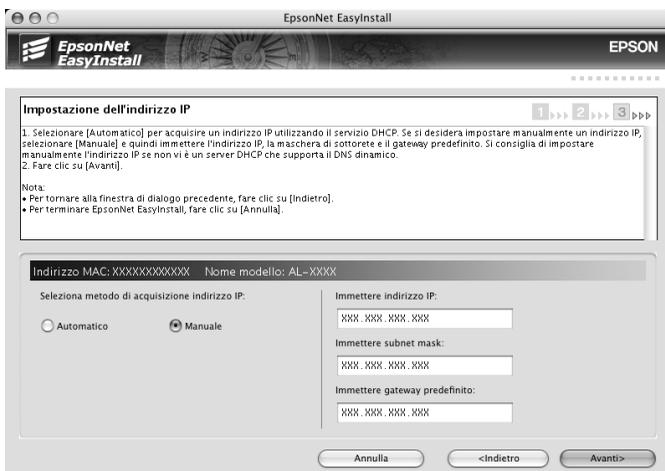

5. Controllare le impostazioni effettuate, quindi fare clic sul pulsante Avanti.

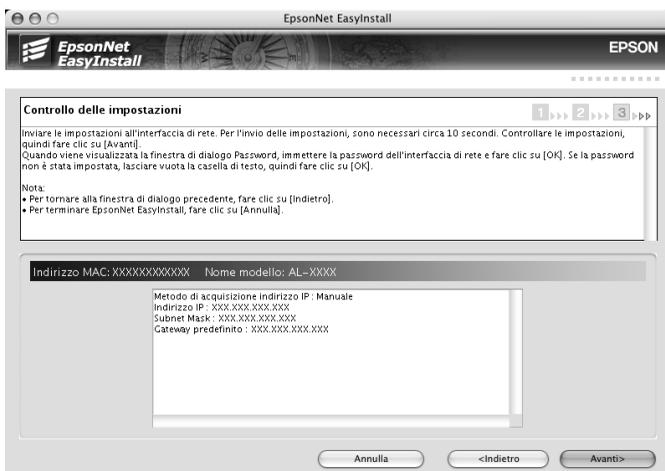

- Fare clic sul pulsante Fine, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

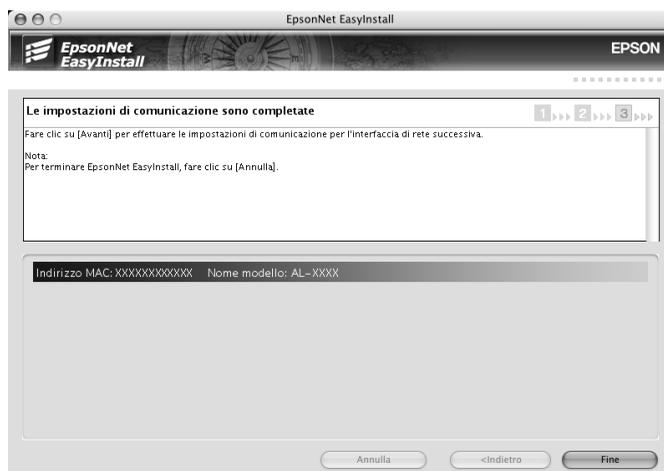

È quindi necessario configurare la stampante. Effettuare le operazioni descritte di seguito.

Configurazione della stampante

Mac OS X

1. Aprire la cartella Applicazioni.
2. Aprire la cartella Utility.
3. Aprire Centro Stampa (per Mac OS X 10.2 o precedente) o Utility di configurazione stampante (per Mac OS X 10.3), quindi fare clic su Aggiungi.
4. Selezionare Rendezvous dall'elenco a discesa.

5. Selezionare il modello della stampante dall'elenco.
6. Fare clic su Aggiungi.

Risulta ora possibile utilizzare la stampante sulla rete TCP/IP.

Nota

Se il prodotto utilizzato supporta la funzione di scansione, per definire le impostazioni vedere la Guida utente del prodotto.

Mac OS 9

1. Aprire Scelta Risorse dal menu Apple.
2. Fare clic sull'icona della stampante.
3. Selezionare la zona contenente la stampante.
4. Selezionare il nome della stampante dall'elenco.
5. Assicurarsi che l'opzione AppleTalk sia selezionata.
6. Chiudere la finestra Scelta Risorse.

Risulta ora possibile utilizzare la stampante sulla rete TCP/IP.

Installazione del driver della stampante

Informazioni sull'installazione del driver della stampante

Per eseguire la stampa sulla stampante di rete, è necessario installare il driver della stampante sul computer. Per informazioni, fare riferimento alla sezione di questo capitolo relativa al sistema operativo in uso.

Windows XP

In Windows XP, la procedura per l'installazione del driver della stampante varia in base al metodo di stampa utilizzato. Epson consiglia l'utilizzo di EpsonNet Print per la stampa. Fare riferimento alla sezione "Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0" a pagina 192.

Stampa LPR

Nota


La procedura di installazione è diversa se si utilizza EpsonNet Print. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.

1. Fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, fare clic su Stampanti e altro hardware, quindi su Stampanti e fax.
2. In Operazioni stampante, fare clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.

3. Selezionare Stampante locale collegata al computer, deselezionare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti.

Nota


La casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente deve essere deselezionata, in quanto la stampante è collegata direttamente alla rete, non a un sistema Windows XP.

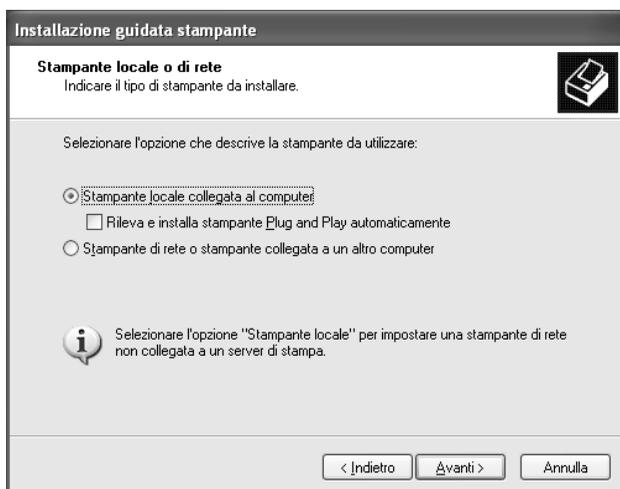


4. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta TCP/IP standard dall'elenco. Quindi, fare clic su Avanti.



5. Digitare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, quindi fare clic su Avanti.

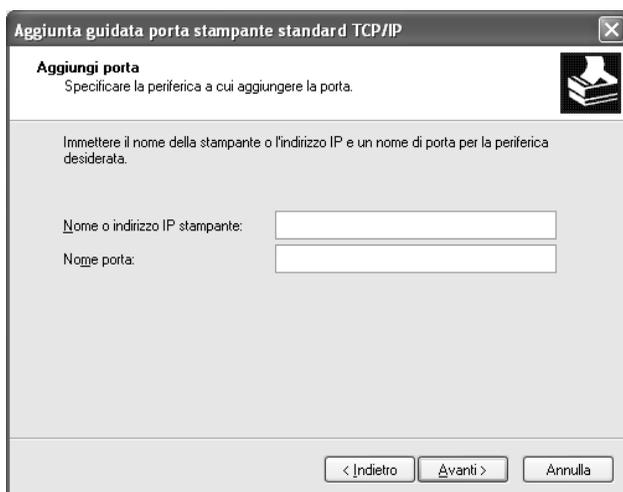

6. Se si verifica un errore, viene visualizzata la finestra di dialogo riportata di seguito. Selezionare il pulsante di opzione Standard, quindi Stampante di rete EPSON. Fare clic su Avanti.

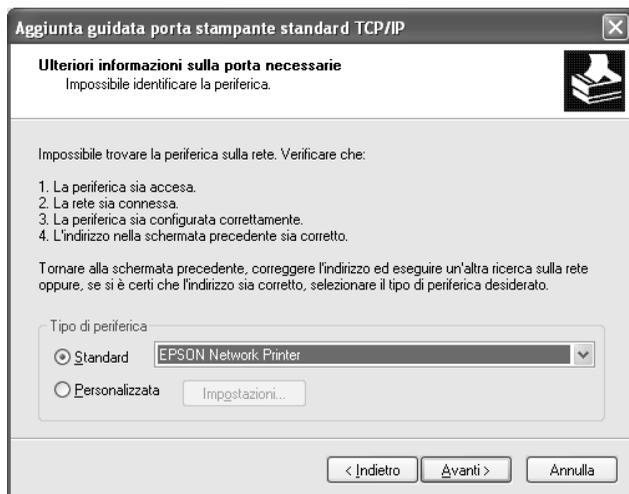

7. Fare clic su Fine.
8. Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 62.

Stampa via Internet


1. Fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, fare clic su Stampanti e altro hardware, quindi su Stampanti e fax.
2. In Operazioni stampante, fare clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer, quindi fare clic su Avanti.

4. Selezionare il pulsante di opzione Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale.
5. Immettere l'URL della stampante di destinazione nel formato indicato di seguito. L'URL deve corrispondere a quello impostato nella pagina di configurazione di IPP in EpsonNet Config.

http://indirizzo IP della stampante:631/nome della stampante

Esempio:

http://192.168.100.201:631/Stampante_EPSON_IPP

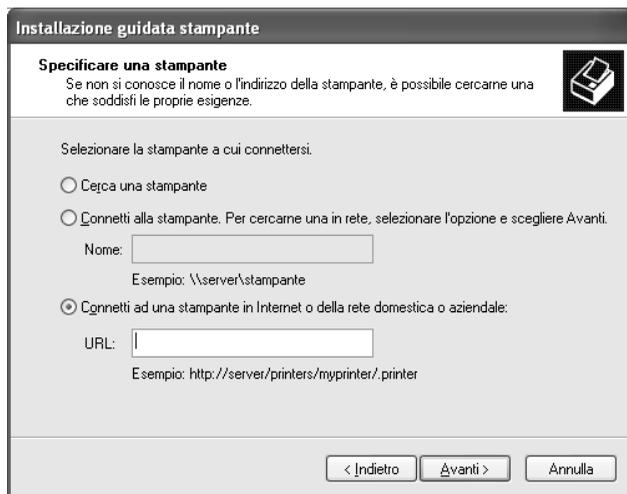

Nota

Per controllare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, utilizzare EpsonNet Config. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145.

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 62.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

1. Fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, fare clic su Stampanti e altro hardware, quindi su Stampanti e fax.
2. In Operazioni stampante, fare clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer, quindi fare clic su Avanti.
4. Selezionare il pulsante di opzione Ricerca stampante, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella casella Stampante immettere le informazioni indicate di seguito oppure selezionare la stampante che si desidera utilizzare dalla casella di riepilogo Stampanti condivise, quindi fare clic su Avanti.

\\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 62.

Installazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Chiudere, se viene visualizzata, la schermata di installazione del software.
3. Fare clic sul pulsante Disco driver. Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
4. Fare clic su Sfoglia.

5. Dall'elenco Unità, selezionare l'unità CD-ROM, fare doppio clic sulla cartella WINXP_2K, quindi fare clic su Apri.
6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su Avanti.

Nota

Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente.

8. Fare clic su Fine e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla stampa condivisa in una rete Microsoft in ambiente Windows XP/Server 2003/2000/NT, fare riferimento alla sezione "Uso del comando NET USE" a pagina 63.

Uso del comando NET USE

Quando in Windows XP/Server 2003/2000/NT si utilizza NetBIOS per la connessione alla stampante, si consiglia di eseguire il comando NET USE, come indicato di seguito:

1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, fare clic su Rete e connessioni Internet, quindi su Connessioni di rete.
2. In LAN o Internet ad alta velocità, fare clic sull'icona Connessione alla rete locale (LAN).
3. In Operazioni di rete, fare clic su Modifica le impostazioni di questa connessione.

4. Verificare che Client per reti Microsoft sia installato. In caso contrario, fare clic su *Installa* per eseguire l'installazione.
5. Eseguire il comando immettendo le informazioni indicate di seguito.

NET USE porta stampante: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

Selezione della porta

1. Fare clic su *Start*, scegliere *Pannello di controllo*, fare clic su *Stampanti e altro hardware*, quindi su *Stampanti e fax*.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere *Proprietà*.
3. Selezionare la scheda *Porte*, quindi selezionare la porta impostata con il comando NET USE.

Windows Me/98

In Windows Me/98, la procedura per l'installazione del driver della stampante varia in base al metodo di stampa utilizzato. Epson consiglia l'utilizzo di EpsonNet Print per la stampa. Fare riferimento alla sezione "Per utenti di Windows Me/98/95" a pagina 201.

Stampa LPR

Poiché Windows Me/98 non supportano la modalità LPR, non è possibile eseguire la stampa tramite TCP/IP in modalità standard. Per eseguire la stampa in modalità TCP/IP, è tuttavia possibile eseguire l'utility EpsonNet Print disponibile sul CD-ROM del software. In questo caso, installare prima EpsonNet Print, quindi il driver della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.

Stampa via Internet (Windows 98)

Per eseguire la stampa via Internet, è possibile utilizzare l'utility EpsonNet Internet Print disponibile sul CD delle utility di rete. Per prima cosa è necessario installare EpsonNet Internet Print, quindi installare il driver della stampante e impostare la porta della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Internet Print" a pagina 210.

Stampa via Internet (Windows Me)

Installazione del client IPP

Il client IPP deve essere installato sul computer in uso. Per eseguire l'installazione, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Inserire il CD-ROM di Windows Me.
2. Selezionare la cartella relativa ai componenti aggiuntivi, quindi la cartella IPP.
3. Fare doppio clic su `wppins.exe`, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
4. Fare clic su OK per riavviare il computer.

Configurazione della stampante

Collegare il computer a una stampante tramite IPP.

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare il pulsante di opzione Stampante di rete, quindi fare clic su Avanti.

4. Digitare l'URL della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

http://indirizzo IP dell'interfaccia di rete:631/nome della stampante

Esempio:

http://192.168.100.201:631/Stampante_EPSON_IPP

Nota

Per controllare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, utilizzare EpsonNet Config. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145.


5. Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 67.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

1. Fare clic sul pulsante **Start/Avvio**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Fare doppio clic su **Aggiungi stampante**, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare il pulsante di opzione **Stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

\\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

4. Fare clic su **Sfoglia**, quindi selezionare il percorso di rete dall'elenco. Se non è possibile eseguire la ricerca, immettere le seguenti informazioni nel campo Percorso di rete o nome della coda della coda:

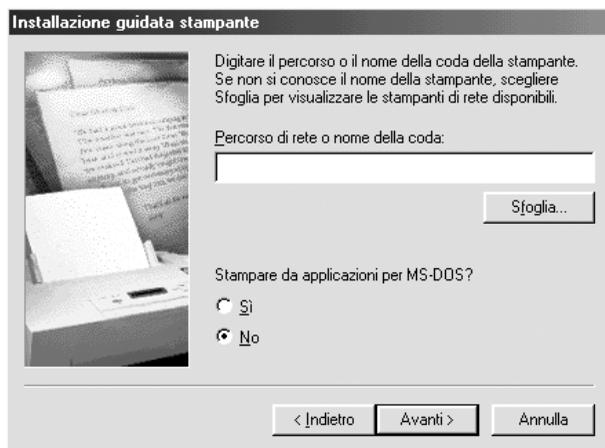

5. Viene avviata la procedura per l'installazione guidata della stampante. Fare clic su **Avanti**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 67.

Installazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Chiudere, se viene visualizzata, la schermata di installazione del software.
3. Fare clic sul pulsante **Disco driver**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione da disco floppy**.
4. Fare clic su **Sfoglia**.

5. Selezionare l'unità CD-ROM appropriata dall'elenco Unità, quindi fare doppio clic sulla cartella WIN9X. Fare clic su OK.
6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su Avanti.

Nota

Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente.

8. Fare clic su Fine e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla stampa condivisa in una rete Microsoft in ambiente Windows XP/Server 2003/2000/NT, fare riferimento alla sezione "Uso del comando NET USE" a pagina 68.

Uso del comando NET USE

Quando in Windows XP/Server 2003/2000/NT si utilizza NetBIOS per la connessione alla stampante, si consiglia di eseguire il comando NET USE, come indicato di seguito:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse di rete o Risorse di rete, quindi selezionare Proprietà.
2. Verificare che Client per reti Microsoft sia presente nell'elenco Componenti. In caso contrario, fare clic su Aggiungi per installarlo.
3. Eseguire il comando immettendo le informazioni indicate di seguito.

NET USE porta stampante: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

Selezione della porta

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere Proprietà.
3. Fare clic sulla scheda Dettagli e selezionare la porta impostata mediante il comando NET USE.

Windows Server 2003

In Windows Server 2003, la procedura per l'installazione del driver della stampante varia in base al metodo di stampa utilizzato. Epson consiglia l'utilizzo di EpsonNet Print per la stampa. Fare riferimento alla sezione "Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0" a pagina 192.

Stampa LPR

Nota

La procedura di installazione è diversa se si utilizza EpsonNet Print. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.

1. Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
2. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare Stampante locale collegata al computer, deselegionare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti.

Nota

La casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente *deve essere deselezionata, in quanto la stampante è collegata direttamente alla rete, non a un computer.*



4. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta TCP/IP standard dall'elenco. Fare clic su Avanti.



- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata porta stampante TCP/IP standard, fare clic su Avanti.
- Digitare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, quindi fare clic su Avanti.

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Aggiungi porta 

Specificare la periferica a cui aggiungere la porta.


Immettere il nome della stampante o l'indirizzo IP e un nome di porta per la periferica desiderata.

Nome o indirizzo IP stampante:

Nome porta:

< Indietro **Avanti >** Annulla

- Se si verifica un errore, viene visualizzata la finestra di dialogo riportata di seguito. Selezionare il pulsante di opzione Standard, quindi Stampante di rete EPSON. Fare clic su Avanti.

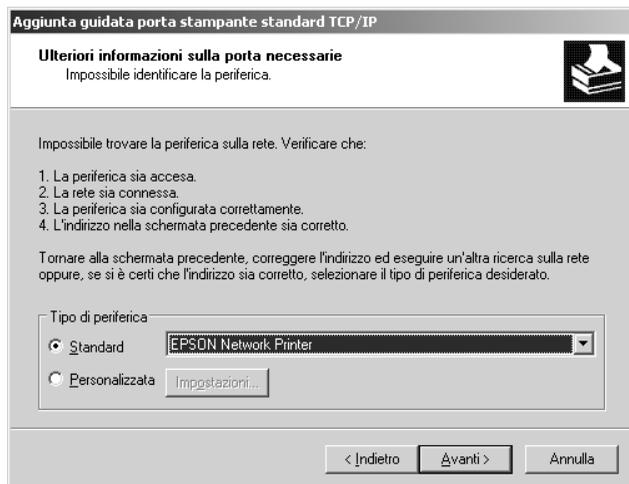

- Fare clic su Fine.
- Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 74.

Stampa via Internet

- Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer, quindi fare clic su Avanti.

4. Selezionare il pulsante di opzione Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale.
5. Immettere l'URL della stampante di destinazione nel formato indicato di seguito. L'URL deve corrispondere a quello impostato nella pagina di configurazione di IPP in EpsonNet Config.

http://indirizzo IP della stampante:631/nome della stampante

Esempio:

http://192.168.100.201:631/Stampante_EPSON_IPP

Installazione guidata stampante

Specificare una stampante
Se non si conosce il nome o l'indirizzo della stampante, è possibile cercarne una che soddisfi le proprie esigenze.

Selezionare la stampante a cui connettersi.

Cerca una stampante

Stampante specificata (non inserire alcun nome e scegliere Avanti per cercarne una in rete)

Nome:

Esempio: \\server\stampante

Stampante in Internet o della rete domestica o aziendale:

URL:

Esempio: http://server/printers/myprinter/.printer

< Indietro Avanti > Annulla

Nota

Per controllare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, utilizzare EpsonNet Config. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145.

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 74.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

1. Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
2. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer, quindi fare clic su Avanti.
4. Selezionare il pulsante di opzione Ricerca stampante, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella casella Stampante immettere le informazioni indicate di seguito oppure selezionare la stampante che si desidera utilizzare dalla casella di riepilogo Stampanti condivise. Fare clic su Avanti.

\\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 74.

Installazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Chiudere, se viene visualizzata, la schermata di installazione del software.
3. Fare clic sul pulsante Disco driver. Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
4. Fare clic su Sfoglia.
5. Dall'elenco Unità, selezionare l'unità CD-ROM, fare doppio clic sulla cartella WINXP_2K, quindi fare clic su Apri.

6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su Avanti.

Nota

Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente.

8. Fare clic su Fine e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla stampa condivisa in una rete Microsoft in ambiente Windows XP/Server 2003/2000/NT, fare riferimento alla sezione "Uso del comando NET USE" a pagina 75.

Uso del comando NET USE

Quando in Windows XP/Server 2003/2000/NT si utilizza NetBIOS per la connessione alla stampante, si consiglia di eseguire il comando NET USE, come indicato di seguito:

1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Connessioni di rete. Fare clic su Connessione alla rete locale (LAN).
2. Fare clic sul pulsante Proprietà.
3. Verificare che Client per reti Microsoft sia installato. Se necessario, fare clic su Installa per eseguire l'installazione.
4. Eseguire il comando immettendo le informazioni indicate di seguito.

NET USE porta stampante: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

Selezione della porta

1. Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere Proprietà.
3. Selezionare la scheda Porte, quindi selezionare la porta impostata con il comando NET USE.

Windows 2000

In Windows 2000, la procedura per l'installazione del driver della stampante varia in base al metodo di stampa utilizzato. Epson consiglia l'utilizzo di EpsonNet Print per la stampa. Fare riferimento alla sezione "Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0" a pagina 192.

Stampa LPR

Nota


La procedura di installazione è diversa se si utilizza EpsonNet Print. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.


3. Selezionare Stampante locale, deselezionare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti.

Nota


La casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente deve essere deselezionata in quanto la stampante è collegata direttamente alla rete, non a un sistema Windows 2000.

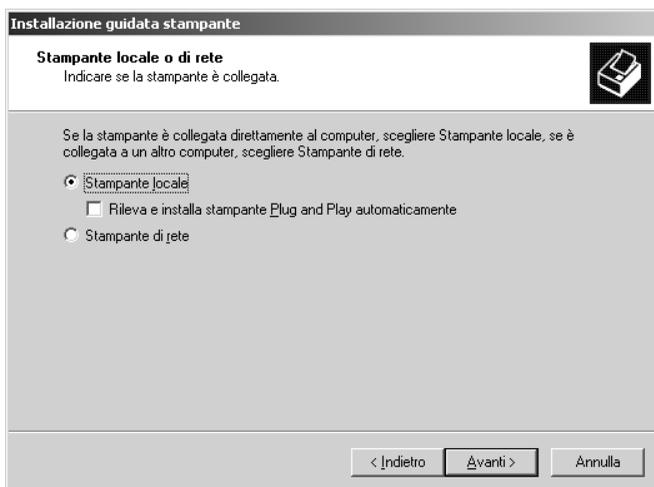


- Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta TCP/IP standard dall'elenco. Quindi, fare clic su Avanti.

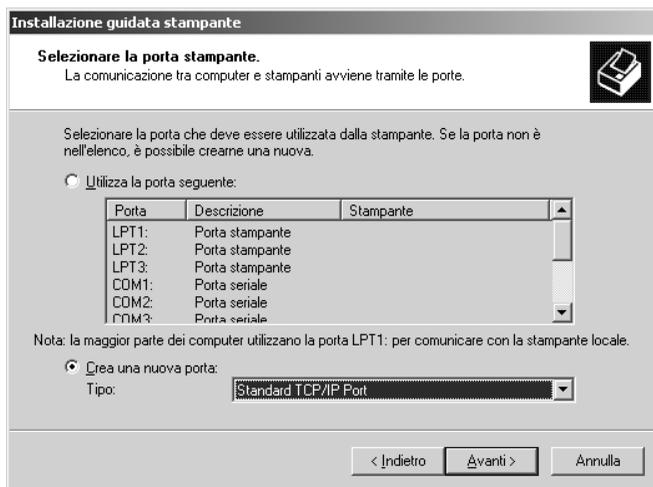

- Digitare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, quindi fare clic su Avanti.

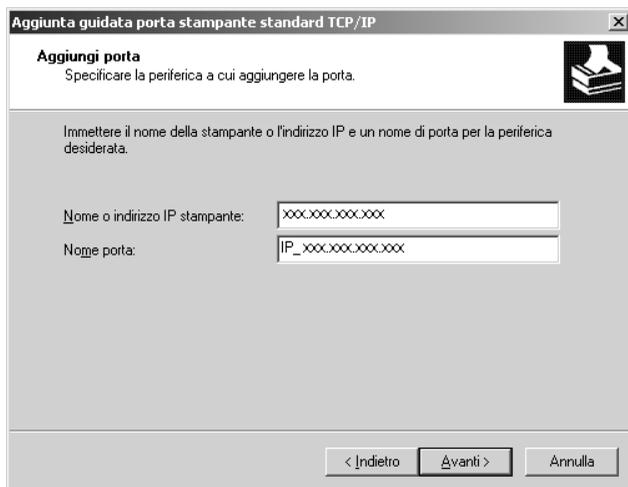

6. Se si verifica un errore, viene visualizzata la finestra di dialogo riportata di seguito. Selezionare il pulsante di opzione Standard, quindi Stampante di rete EPSON. Fare clic su Avanti.

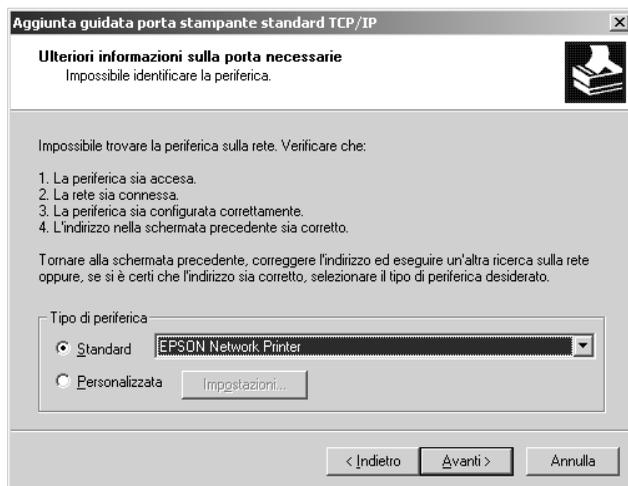

7. Fare clic su Fine.
8. Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 81.

Stampa via Internet

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare il pulsante di opzione Stampante di rete, quindi fare clic su Avanti.

4. Selezionare il pulsante di opzione Connetti ad una stampante in Internet o nella Intranet.
5. Immettere l'URL della stampante di destinazione nel formato indicato di seguito. L'URL deve corrispondere a quello impostato nella pagina di configurazione di IPP in EpsonNet Config.

http://indirizzo IP della stampante:631/nome della stampante

Esempio:

http://192.168.100.201:631/Stampante_EPSON_IPP

Nota

Per controllare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, utilizzare EpsonNet Config. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145.

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 81.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare il pulsante di opzione Stampante di rete, quindi fare clic su Avanti.
4. Selezionare il pulsante di opzione Digitare il nome della stampante o scegliere Avanti per cercarne una nella rete.

5. Immettere le informazioni indicate di seguito nella casella Nome oppure fare clic su **Avanti** per individuare una stampante.

\\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 81.

Installazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Chiudere, se viene visualizzata, la schermata di installazione del software.
3. Fare clic sul pulsante Disco driver. Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
4. Fare clic su Sfoglia.
5. Dall'elenco Unità, selezionare l'unità CD-ROM, fare doppio clic sulla cartella WINXP_2K, quindi fare clic su Apri.
6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su Avanti.

Nota

Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente.

8. Fare clic su Fine e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla stampa condivisa in una rete Microsoft in ambiente Windows XP/Server 2003/2000/NT, fare riferimento alla sezione "Uso del comando NET USE" a pagina 82.

Uso del comando NET USE

Quando in Windows XP/Server 2003/2000/NT si utilizza NetBIOS per la connessione alla stampante, si consiglia di eseguire il comando NET USE, come indicato di seguito:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse di rete, quindi scegliere Proprietà.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione alla rete locale (LAN), quindi scegliere Proprietà.
3. Verificare che Client per reti Microsoft sia presente nell'elenco Componenti. In caso contrario, fare clic su Installa per eseguire l'installazione.
4. Eseguire il comando immettendo le informazioni indicate di seguito.

NET USE porta stampante: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

Selezione della porta

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere Proprietà.
3. Selezionare la scheda Porte, quindi selezionare la porta impostata con il comando NET USE.

Windows NT 4.0

In Windows NT 4.0, la procedura per l'installazione del driver della stampante varia in base al metodo di stampa utilizzato. Epson consiglia l'utilizzo di EpsonNet Print per la stampa. Fare riferimento alla sezione "Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0" a pagina 192.

Stampa LPR

Nota


La procedura di installazione è diversa se si utilizza EpsonNet Print. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Print" a pagina 190.

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante.
3. Selezionare il pulsante di opzione Risorse del computer, quindi fare clic su Avanti.
4. Fare clic su Aggiungi porta nella finestra di dialogo Installazione guidata stampante.
5. Selezionare Porta LPR dall'elenco Porte stampanti disponibili, quindi fare clic su Nuova porta.

Nota

Non è possibile impostare Porta di rete TCP/IP Lexmark con questa interfaccia di rete.

6. Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete nella prima casella di testo e il nome della stampante nella seconda casella. Fare clic su OK.

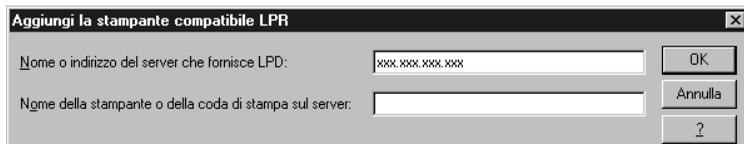

7. Nella finestra di dialogo Porte stampanti, fare clic su Chiudi.
8. Nella finestra di dialogo Installazione guidata stampante, fare clic su Avanti.
9. Per informazioni sull'installazione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 85.

Stampa via Internet

Per eseguire la stampa via Internet, è possibile utilizzare l'utility EpsonNet Internet Print disponibile sul CD delle utility di rete. Per prima cosa è necessario installare EpsonNet Internet Print, quindi installare il driver della stampante e impostare la porta della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Internet Print" a pagina 210.

Stampa condivisa in una rete Microsoft

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante.

3. Selezionare il pulsante di opzione Server della stampante di rete e fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Connetti alla stampante.
4. Selezionare la stampante che si desidera configurare dall'elenco Stampanti condivise. Se la stampante non è presente nell'elenco, immettere le seguenti informazioni nella casella Stampante:

\\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete
5. Fare clic su OK.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 85.

Installazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Chiudere, se viene visualizzata, la schermata di installazione del software.
3. Fare clic sul pulsante Disco driver. Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
4. Fare clic su Sfoglia.
5. Selezionare l'unità CD-ROM appropriata dall'elenco Unità, fare doppio clic sulla cartella WINNT40, quindi fare clic su Apri.
6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su Avanti.

Nota

- ❑ *Comunicare ai client il nome di condivisione della stampante.*
 - ❑ *Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente.*
8. Fare clic su Fine e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla stampa condivisa in una rete Microsoft in ambiente Windows XP/Server 2003/2000/NT, fare riferimento alla sezione "Uso del comando NET USE" a pagina 86.

Uso del comando NET USE

Quando in Windows XP/Server 2003/2000/NT si utilizza NetBIOS per la connessione all'interfaccia di rete, si consiglia di eseguire il comando NET USE, come indicato di seguito:

1. Verificare che i seguenti servizi siano installati.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse di rete sul desktop e scegliere Proprietà. Selezionare la scheda Servizi e verificare che nell'elenco sia presente la voce Server o Workstation.

2. In caso contrario, fare clic su Aggiungi.
3. Eseguire il comando immettendo le informazioni indicate di seguito.

NET USE porta stampante: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\ Nome periferica dell'interfaccia di rete

Selezione della porta

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere Proprietà.
3. Selezionare la scheda Porte, quindi selezionare la porta impostata con il comando NET USE.

Macintosh

Per configurare la stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

Prima di procedere, assicurarsi che il driver della stampante sia installato nel sistema Macintosh utilizzato. Per istruzioni sull'installazione del driver della stampante, consultare il manuale fornito con la stampante.

Mac OS X

Stampa Rendezvous

1. Aprire la cartella Applicazioni.
2. Aprire la cartella Utility.
3. Aprire Centro Stampa (per Mac OS X 10.2 o precedente) o Utility di configurazione stampante (per Mac OS X 10.3), quindi fare clic su Aggiungi.
4. Selezionare Rendezvous dall'elenco a discesa.

5. Fare clic sulla macchina, quindi modificare il modello della stampante in Epson.
6. Selezionare il nome del modello, quindi fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la stampante Rendezvous.
7. Fare clic sulla stampante, quindi fare clic sul pulsante Rendi predefinita per impostare la stampante come stampante predefinita.

A questo punto, la stampante è pronta per la stampa.

Stampa TCP/IP

1. Aprire la cartella Applicazioni.
2. Aprire la cartella Utility.
3. Aprire Centro stampa (per Mac OS X 10.2 e versioni precedenti) o Utility di configurazione stampante (per Mac OS X 10.3), quindi fare clic su Aggiungi.
4. Selezionare EPSON TCP/IP dall'elenco a discesa.
5. Selezionare il modello della stampante dall'elenco.
6. Fare clic su Aggiungi.

Stampa AppleTalk

1. Aprire la cartella Applicazioni.
2. Aprire la cartella Utility.
3. Aprire Centro Stampa (per Mac OS X 10.2 o precedente) o Utility di configurazione stampante (per Mac OS X 10.3), quindi fare clic su Aggiungi.

4. Selezionare EPSON AppleTalk dall'elenco a discesa.
5. Selezionare la zona dall'elenco a discesa.
6. Selezionare il nome della stampante dall'elenco.
7. Fare clic su Aggiungi.

Mac OS 9

Stampa AppleTalk

1. Aprire Scelta Risorse dal menu Apple.
2. Fare clic sull'icona della stampante.
3. Selezionare la zona contenente la stampante.
4. Selezionare il nome della stampante dall'elenco.
5. Assicurarsi che l'opzione AppleTalk sia selezionata.
6. Chiudere la finestra Scelta Risorse.

OS/2


In questa sezione vengono descritte le operazioni per la configurazione e l'utilizzo dell'interfaccia di rete con un sistema IBM OS/2, comprendente OS/2 Warp3 e 4 (OS/2 Warp Connect e OS/2 Warp Server).

Stampa LPR


1. Fare doppio clic sulla cartella del sistema OS/2, quindi sulla cartella Installazione sistema e infine sull'icona Configurazione TCP/IP.



2. Fare clic sulla scheda Stampa.
3. Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete nella casella Server di stampa remoto e il nome della stampante associata al server di stampa remoto nella seconda casella di testo. Immettere un valore uguale o superiore a 1 nella casella Numero massimo di porte LPD.

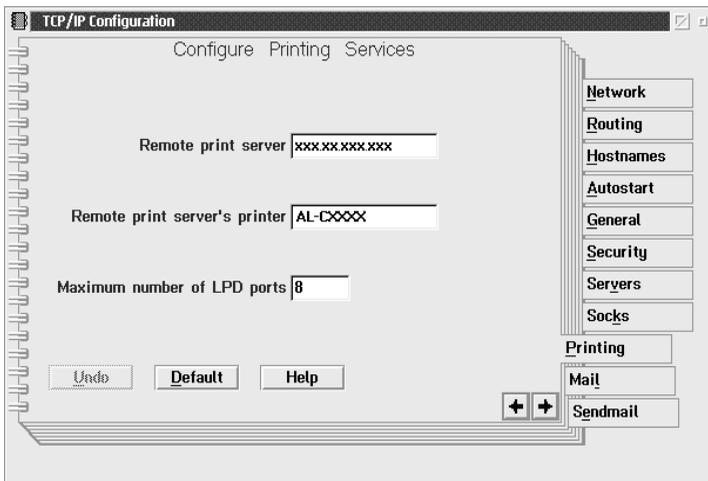

4. Fare clic sulla scheda Avvio automatico.
5. Selezionare lprportd dall'elenco dei servizi che si avviano automaticamente. Selezionare la casella di controllo Avvio automatico servizio e il pulsante di opzione Separato.

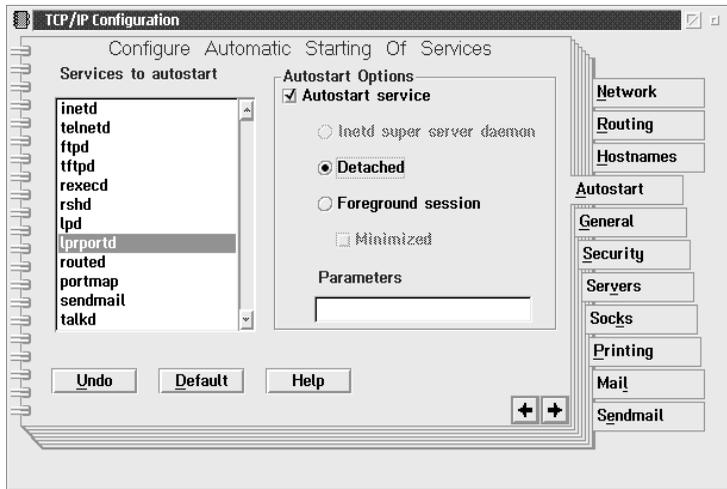


6. Salvare le impostazioni definite nella finestra di dialogo Configurazione TCP/IP e riavviare il computer.

Configurazione della stampante


1. Fare doppio clic su Modello nella cartella del sistema OS/2.
2. Trascinare l'icona Stampante sul desktop per creare una stampante.
3. Fare doppio clic sull'icona Stampante.

4. Scegliere Proprietà dal menu di controllo, quindi fare clic sulla scheda Porta output.

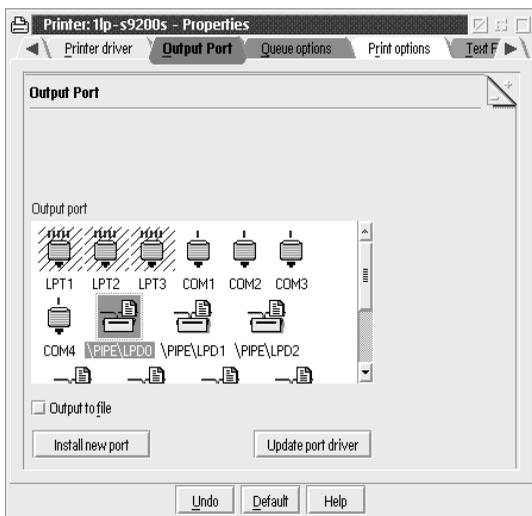

5. Dalla casella di riepilogo Porta output, selezionare una porta compresa tra \PIPE\LPD0 e \PIPE\LPDn, dove n indica il numero massimo di porte LPD. Viene visualizzata la finestra di dialogo \PIPE\LPD -Impostazioni.

6. Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete nella casella Server LPD. Immettere il nome della stampante impostato al punto 2 nella casella Stampante LPD.

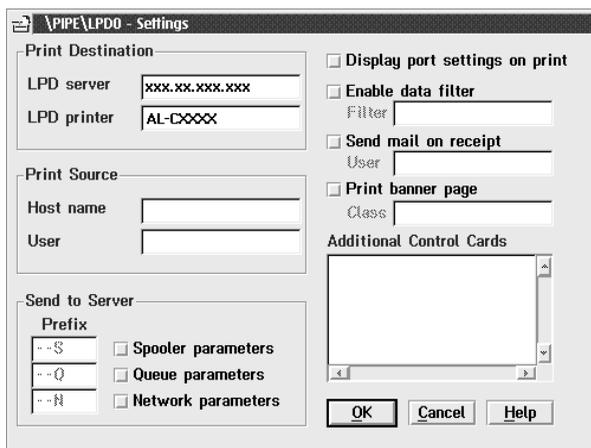

7. Chiudere l'icona Stampante per terminare la procedura di configurazione della stampante.

Stampa NetBEUI

1. Assicurarsi che IBM OS/2 NetBIOS sia installato sul computer.
2. Per creare una stampante, fare doppio clic sull'icona della stampante di destinazione per aprire la finestra di dialogo Proprietà, quindi fare clic sulla scheda Porta output.
3. Selezionare la porta.

4. Eseguire la connessione alla stampante dalla riga di comando.

Esempio: connessione della stampante a LPT1.

```
net use LPT1: \\Nome NetBIOS dell'interfaccia di rete\  
Nome periferica dell'interfaccia di rete
```

Nota

Per modificare il nome NetBIOS e il nome periferica, utilizzare EpsonNet Config in Windows.

Impostazioni per utenti NetWare

Panoramica

Se si sta utilizzando una stampante che supporta la stampa basata su coda NetWare, vedere "Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare" a pagina 95 per informazioni dettagliate.

Se si sta utilizzando una stampante che non supporta la stampa basata su coda NetWare, vedere "Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare" a pagina 129 per informazioni dettagliate.

Nota

Per determinare se la stampante in uso supporta la stampa basata su coda NetWare, vedere la Guida utente.

Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per la configurazione dell'interfaccia di rete per NetWare. In primo luogo, è necessario installare la stampante in un ambiente NetWare, quindi configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config.

Introduzione alle impostazioni NetWare

Sistemi supportati

Ambiente server

- NetWare 3.1/3.11/3.12/3.2 (bindery)
- NetWare 4.1/4.11/4.2 (NDS, emulazione bindery)
- IntranetWare (NDS, emulazione bindery)
- NetWare 5.0/5.1 (NDS, NDPS)
- NetWare 6.0 (NDS, NDPS)

Ambiente client

L'ambiente client deve essere supportato da NetWare. I client sono in grado di utilizzare il driver della stampante installato sull'interfaccia di rete.

Di seguito sono riportate le versioni di Novell Client supportate.

- Per Windows 98:
Novell Client 3.4 o versione successiva per Windows 98/95
- Per Windows 2000/NT 4.0:
Novell Client 4.8 o versione successiva per Windows 2000/NT 4.0
- Per Windows XP:
Novell Client 4.9 o versione successiva per Windows XP

Informazioni sulle modalità

È possibile scegliere la modalità Print Server, Remote Printer o Standby. Si consiglia di utilizzare la modalità Print Server, ad eccezione del caso in cui il numero di utenti sia superiore al limite consentito.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche di ciascuna modalità.

Modalità Print Server (NDS/Bindery Print Server):

- Stampa diretta ad alta velocità.
- Utilizzo dell'account utente NetWare.
- Possibilità di connettere fino a 8 file server contemporaneamente.
- Possibilità di registrare fino a 32 code di stampa.

Modalità Remote Printer:

- Non è necessario utilizzare un account utente NetWare.
- Per controllare la stampante remota, è necessario utilizzare un server di stampa.
- Possibilità di collegare fino a 16 stampanti per NetWare 3.x e fino a 255 per NetWare 4.x o versione successiva.

Nota

Quando si accende la stampante, l'accesso all'account utente viene temporaneamente eseguito in modalità Remote Printer. Se non è disponibile alcun account utente, accendere la stampante prima di connettere il client alla rete.

Modalità Standby (modalità predefinita):

La modalità Standby è la modalità predefinita. Questa modalità disabilita tutte le funzioni correlate di NetWare. Scegliere questa modalità quando l'interfaccia di rete non viene utilizzata in un ambiente NetWare.

Istruzioni per l'utilizzo di NetWare

Stampa di un file di testo

Quando si esegue la stampa di un file di testo utilizzando il comando NPRINT di NetWare o DOS, in base all'ambiente client è possibile che il file venga reindirizzato o convertito in maniera errata oppure che dei caratteri non vengano stampati.

Protocollo di routing IPX "NLSP"

A partire da NetWare versione 4.x, è possibile impostare il protocollo di routing IPX "NLSP". Tuttavia, questo protocollo non è supportato dall'interfaccia di rete. La comunicazione è controllata da RIP/SAP.

È possibile selezionare il protocollo di routing a) da NLSP con compatibilità RIP/SAP oppure b) solo da RIP/SAP. Se si rimuove l'associazione di RIP o SAP quando si specifica NLSP con compatibilità RIP/SAP, l'interfaccia di rete non può comunicare con il file server ed NDS. Fare riferimento a "Protocolli" e "Binding" nell'utility INETCFG di NetWare.

Bindery ed NDS

- ❑ Utilizzando il comando SET BINDERY CONTEXT è possibile controllare il percorso del contesto di bindery dalla console del server.
- ❑ Se il percorso del contesto di bindery non è stato impostato o se si desidera utilizzare l'ambiente di stampa di un altro contesto da un client non NDS, è necessario specificare il contesto per il contesto di bindery. Utilizzare il comando SET BINDERY CONTEXT per impostare il contesto nel file AUTOEXEC.NCF.
- ❑ Non è possibile utilizzare la modalità Bindery Print Server con EpsonNet Config se si esegue Novell Client per Windows 95/98 versione 3.00 o Novell Client per Windows NT versione 4.50. Per configurare l'interfaccia di rete per la modalità Bindery, utilizzare Novell IntranetWare Client o EpsonNet Config con Web Browser.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione NetWare.

Tempo richiesto per riconoscere l'interfaccia di rete

Una volta accesa la stampante, al server NetWare occorrono circa due minuti per riconoscere l'interfaccia di rete. Durante questo intervallo di avvio, il foglio di stato non riporta le informazioni corrette.

Tipo di frame

Per il server NetWare e il router IPX che si trovano sulla stessa rete occorre utilizzare lo stesso tipo di frame. Se su una stessa rete vengono utilizzati più tipi di frame, associarli tutti ai server NetWare e ai router IPX.

Per NetWare 5.x

Il protocollo IPX deve essere installato (associato) sul server NetWare 5.x.

Informazioni sulle modalità

Se la modalità in cui è stato eseguito l'accesso è diversa da quella impostata per l'interfaccia di rete, quando si tenta di configurare l'interfaccia di rete per NetWare viene visualizzato un messaggio. Se non si desidera modificare le impostazioni correnti, fare clic su **Annulla** ed eseguire nuovamente l'accesso utilizzando la stessa modalità impostata per l'interfaccia di rete.

Utilizzo della modalità Bindery Print Server (NetWare 3.x/4.x)

In questa sezione vengono fornite le istruzioni sull'utilizzo dell'interfaccia di rete nella modalità Print Server in NetWare 3.x/4.x/IntranetWare con emulazione bindery.

Nota

L'interfaccia di rete in modalità Print Server di NetWare 3.x non consente di utilizzare il controllo per la visualizzazione dello stato del server di stampa con PCONSOLE.

1. Accendere la stampante.
2. Da un client NetWare, eseguire l'accesso al server NetWare di destinazione con privilegi di supervisore. L'accesso deve essere eseguito con la connessione bindery.
3. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config.

Se sono già stati creati oggetti NetWare, è possibile utilizzare anche EpsonNet Config con Web Browser. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Utilizzo della modalità NDS Print Server (NetWare 4.x/5.x/6.0)

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'utilizzo dell'interfaccia di rete nella modalità Print Server in NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x o NetWare 6.0 con modalità NDS.

1. Accendere la stampante.
2. Da un client NetWare, eseguire l'accesso al contesto di destinazione della struttura NDS come utente ADMIN.
3. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config.

Se sono già stati creati oggetti NetWare, è possibile utilizzare anche EpsonNet Config con Web Browser. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Utilizzo della modalità Remote Printer (NetWare 3.x)

Per gli utenti di NetWare 3.x: effettuare le operazioni descritte di seguito per configurare la stampante con PCONSOLE.

Creazione di code di stampa in un file server

1. Da un client NetWare, eseguire l'accesso alla rete con privilegi di supervisore.
2. Eseguire PCONSOLE. Nella schermata Opzioni disponibili, selezionare Informazioni coda di stampa e premere Invio.



3. Premere **Ins** e immettere il nome della stampante. Premere **Invio**.

Nota

Poiché i client devono disporre del nome della coda di stampa specificato in questa sezione per poter utilizzare la stampante, trasmettere questo nome ai client.

4. Dall'elenco Coda di stampa, selezionare il nome della coda di stampa appena immesso e premere **Invio**. Dall'elenco Informazioni coda di stampa, selezionare **Utenti coda** e premere **Invio**. Selezionare quindi **EVERYONE** dall'elenco. Se la voce **EVERYONE** non è inclusa nell'elenco, premere **Ins** e selezionare **EVERYONE** dall'elenco degli utenti della coda.


Creazione di un server di stampa

1. Nella schermata Opzioni disponibili, selezionare **Informazioni server di stampa** e premere **Invio**.




2. Premere **Ins** e immettere il nome del server di stampa. Premere **Invio**. Si consiglia di annotare il nome del server di stampa nel caso in cui debba essere utilizzato successivamente.


3. Dall'elenco Server di stampa, selezionare il nome del server di stampa appena immesso e premere Invio. Dall'elenco Informazioni server di stampa, selezionare Configurazione server di stampa e premere Invio.

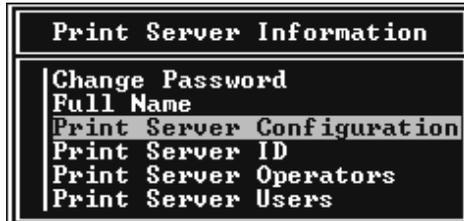

4. Selezionare Configurazione stampante dal menu Configurazione server di stampa e premere Invio.

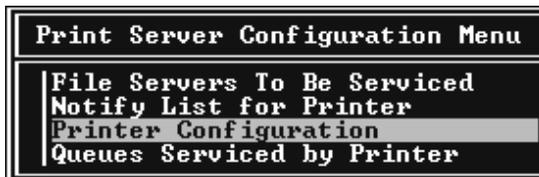

5. Dall'elenco Stampanti configurate, selezionare Non installate (numero porta = 0) e premere Invio.

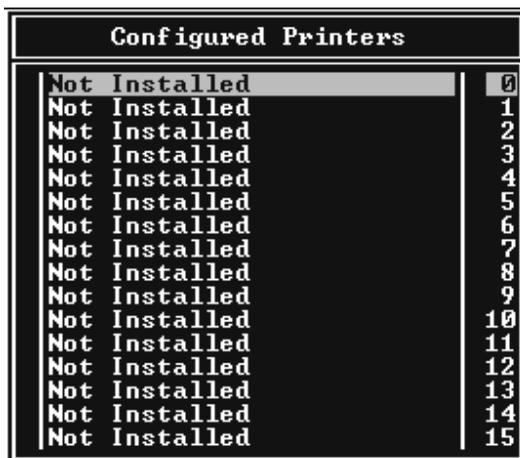

- Nella schermata Configurazione stampante, digitare il nome della stampante. Evidenziare Tipo e premere Invio. Selezionare Parallela remota, LPT1 per la modalità Remote Printer.

```
Printer 0 configuration
Name: Printer 0
Type: Local Parallel, LPT1
Use interrupts:      Yes
IRQ:                 
Buffer size in K:   3
Starting form:       0
Queue service mode: Change forms as needed
Baud rate:
Data bits:
Stop bits:
Parity:
Use X-On/X-Off:
```

Nota

Assicurarsi di selezionare Parallela remota, LPT1 per la modalità Remote Printer.

- Premere Esc, quindi Invio per salvare le modifiche.
- Premere Esc.
- Selezionare Code servite dalla stampante dal menu Configurazione server di stampa, quindi premere Invio.

```
Print Server Configuration Menu
File Servers To Be Serviced
Notify List for Printer
Printer Configuration
Queues Serviced by Printer
```

- Selezionare la stampante che si desidera utilizzare dall'elenco Stampanti definite, quindi premere INVIO.

11. Premere `Ins` e assegnare una coda alla porta del server di stampa selezionandola dall'elenco Code disponibili.
12. Specificare un livello di priorità da 1 a 10. Uno rappresenta la priorità più alta.
13. Premere `Esc` per chiudere `PCONSOLE`.

Configurazione per NetWare mediante EpsonNet Config

1. Accendere la stampante.
2. Caricare il server di stampa dalla console di sistema del file server sul quale è impostato il volume della coda di stampa.
>LOAD PSERVER nome del server di stampa impostato utilizzando `PCONSOLE`
3. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando `EpsonNet Config`. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di `EpsonNet Config`.

Se sono già stati creati oggetti NetWare, è possibile utilizzare anche `EpsonNet Config` con Web Browser. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Utilizzo della modalità Bindery Remote Printer (NetWare 4.x)

Effettuare le operazioni descritte di seguito per configurare l'ambiente di stampa in NetWare 4.x e IntranetWare con emulazione bindery.

Nota

- ❑ *Se necessario, assegnare i diritti di trustee per gli utenti.*
- ❑ *Per impostare la coda e il server di stampa, utilizzare `PCONSOLE` anziché `NWAdmin`.*

Creazione di oggetti

1. Da un client NetWare, eseguire l'accesso al server come utente ADMIN. Assicurarsi di eseguire l'accesso mediante la connessione bindery.

Nota

Se l'accesso al client utilizzato per questa impostazione è stato eseguito in modalità NDS, premere F4 durante l'avvio di PCONSOLE per passare alla modalità Bindery.

2. Eseguire PCONSOLE. Nella schermata Opzioni disponibili, selezionare Code di stampa, quindi premere Invio. Premere Ins e digitare il nome della coda di stampa. Premere Invio.

Nota

Poiché i client devono disporre del nome della coda di stampa specificato in questa sezione per poter utilizzare la stampante, trasmettere questo nome ai client.

3. Dall'elenco Coda di stampa, selezionare il nome della coda di stampa appena immesso e premere Invio. Dall'elenco Informazioni coda di stampa, selezionare Utenti coda e premere Invio. Selezionare quindi EVERYONE dall'elenco. Se la voce EVERYONE non è inclusa nell'elenco, premere Ins e selezionare EVERYONE dall'elenco degli utenti della coda.
4. Nella schermata Opzioni disponibili, selezionare Server di stampa, quindi premere Invio. Premere Ins e digitare il nome del server di stampa. Premere Invio.
5. Premere Esc per chiudere PCONSOLE, quindi eseguire la disconnessione dal server.
6. Eseguire l'accesso al server come utente ADMIN. Assicurarsi di eseguire l'accesso mediante la connessione NDS.

7. Avviare NWAdmin.
8. Per creare l'oggetto Stampante, fare clic sul contenitore specificato come contesto di bindery e scegliere Crea dal menu Oggetto, quindi selezionare Stampante. Digitare il nome della stampante e fare clic su Crea.
9. Per assegnare la coda di stampa, fare doppio clic sull'icona dell'oggetto Stampante (creato al punto 8). Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampante.
10. Fare clic su Assegnazioni, quindi su Aggiungi. Dall'elenco delle code di stampa, selezionare la coda (creata al punto 2), quindi fare clic su OK.
11. Nella finestra di dialogo Stampante, fare clic su Configurazione, quindi selezionare Parallela dal menu a discesa Tipo di stampante.
12. Fare clic su Comunicazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Comunicazioni parallele.
13. Per Porta, selezionare LPT1, per Interrupt selezionare In polling e da Tipo di connessione selezionare Caricamento manuale (remoto dal server di stampa), quindi fare clic su OK.
14. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Stampante.
15. Per assegnare la stampante, fare doppio clic sull'icona dell'oggetto Server di stampa (creato al punto 4). Viene visualizzata la finestra di dialogo Server di stampa.
16. Fare clic su Assegnazioni, quindi su Aggiungi. Dall'elenco degli oggetti Stampante, selezionare l'oggetto creato al punto 8 e fare clic su OK.

17. Nella finestra di dialogo Server di stampa, selezionare la stampante assegnata dall'elenco degli oggetti Stampante, fare clic sul pulsante Numero della stampante per impostare il numero della stampante da 0 a 15, quindi fare clic su OK.
18. Per confermare gli oggetti assegnati, fare doppio clic sull'icona dell'oggetto Server di stampa. Fare clic su Struttura della stampa e verificare che il server di stampa, la stampante e la coda di stampa siano collegati.

Configurazione per NetWare mediante EpsonNet Config

1. Accendere la stampante.
2. Caricare il server di stampa dalla console di sistema del file server sul quale è impostato il volume della coda di stampa.
>LOAD PSERVER nome del server di stampa impostato utilizzando PCONSOLE
3. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config.

Se sono già stati creati oggetti NetWare, è possibile utilizzare anche EpsonNet Config con Web Browser. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Utilizzo della modalità NDS Remote Printer (NetWare 4.x/5.x/6.0)

Effettuare le operazioni descritte di seguito per configurare l'ambiente di stampa mediante NWAdmin in NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x o NetWare 6.0 con NDS.

Creazione di oggetti

1. Da un client NetWare, eseguire l'accesso al contesto di destinazione della struttura NDS come utente ADMIN.


2. Eseguire lo strumento NWAdmin.
3. Creare una stampante effettuando le seguenti operazioni:

Fare clic sull'icona del contesto della directory, scegliere Crea dal menu Oggetto, quindi Stampante. Digitare il nome della stampante e fare clic su Crea.



4. Creare un server di stampa effettuando le seguenti operazioni:

Fare clic sull'icona del contesto della directory, scegliere Crea dal menu Oggetto, quindi Server di stampa. Digitare il nome del server di stampa e fare clic su Crea.

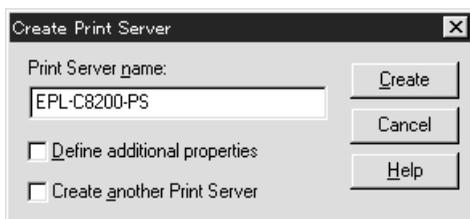


5. Creare una coda di stampa effettuando le seguenti operazioni:


Fare clic sull'icona del contesto della directory, scegliere **Cre**a dal menu **Oggetto**, quindi **Coda di stampa**. Digitare il nome della coda di stampa e selezionare il valore per **Volume** della coda di stampa, quindi fare clic su **Cre**a. Fare doppio clic sull'oggetto **Coda di stampa**, quindi registrare l'utente.

Nota


Poiché i client devono disporre del nome della coda di stampa specificato in questa sezione per poter utilizzare la stampante, trasmettere questo nome ai client.

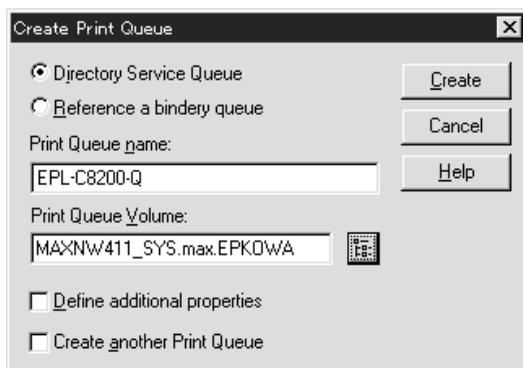

- Nella schermata dell'amministratore NetWare, fare doppio clic sull'icona Oggetto stampante.

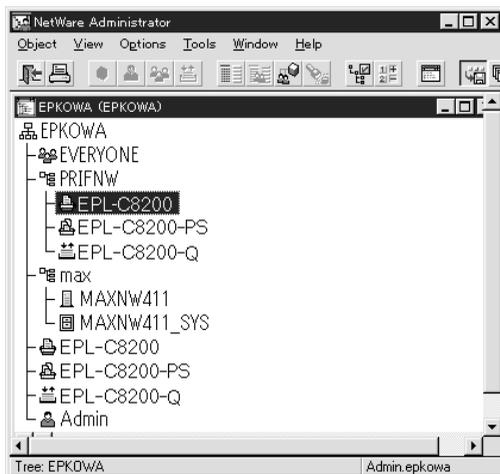


- Nella finestra di dialogo Stampante, fare clic su Assegnazioni, quindi su Aggiungi.

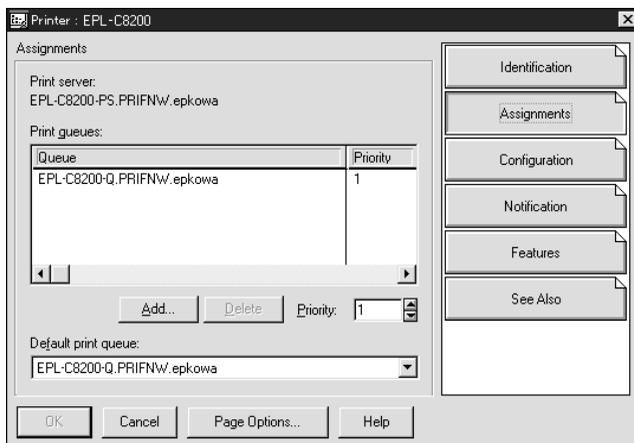


- Dall'elenco delle code di stampa, selezionare la coda creata al punto 5, quindi fare clic su OK.


- Fare clic su Configurazione, quindi selezionare Altra/sconosciuta dall'elenco dei tipi di stampante e fare clic su OK.

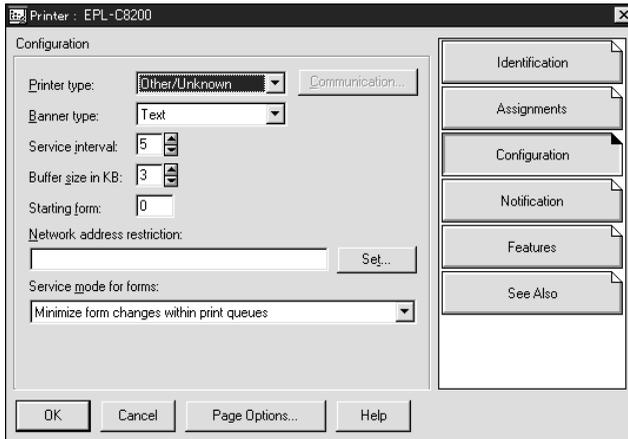


- Nella schermata dell'amministratore NetWare, fare doppio clic sull'icona Oggetto server di stampa.

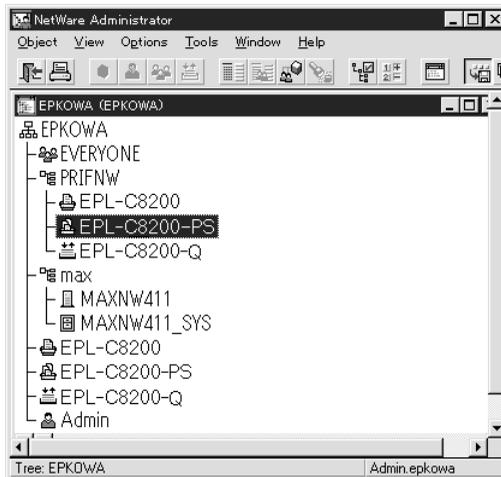

11. Nella finestra di dialogo Server di stampa, fare clic su Assegnazioni, quindi su Aggiungi.

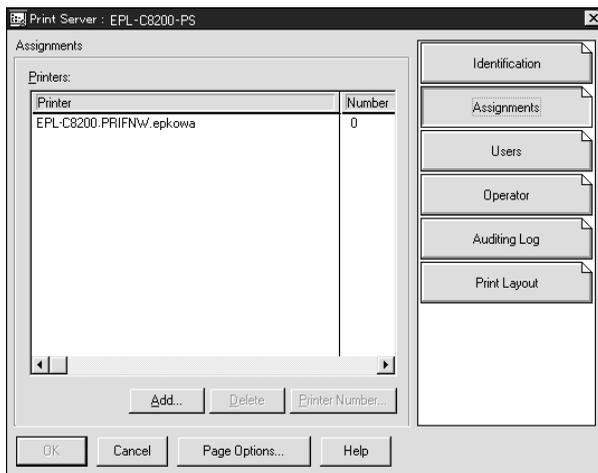

12. Dall'elenco degli oggetti Stampante, selezionare l'oggetto che si desidera assegnare e fare clic su OK.
13. Tornare alla schermata descritta al punto 11, quindi fare clic sul pulsante Numero della stampante per impostare un numero di stampante compreso tra 0 e 254.

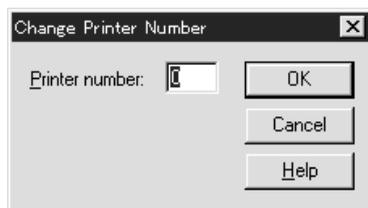

14. Per confermare gli oggetti assegnati, fare doppio clic sull'icona dell'oggetto Server di stampa. Fare clic su Struttura della stampa e verificare che il server di stampa, la stampante e la coda di stampa siano collegati.

Configurazione per NetWare mediante EpsonNet Config

1. Accendere la stampante.
2. Caricare il server di stampa dalla console di sistema del file server sul quale è impostato il volume della coda di stampa.
>LOAD PSERVER nome del server di stampa impostato utilizzando NWAdmin
3. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config.

Se si utilizzano gli oggetti NetWare già creati, è possibile utilizzare anche EpsonNet Config con Web Browser. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Utilizzo di EpsonNet NDPS Gateway

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per eseguire la stampa mediante Novell Distributed Print Services[®] (NDPS[®]) in ambienti Novell[®] NetWare[®] 5.x/6.0. Novell Distributed Print Services (NDPS) è la nuova generazione di servizi di stampa di NetWare.

Nota

- Non è possibile stampare banner con NDPS.
- Non è possibile eseguire l'utilità Status Monitor con NDPS.
- Associare il protocollo IP o entrambi i protocolli IP e IPX sul server NetWare su cui vengono eseguiti NDPSM.NLM ed EPSONGW.NLM.

Prima di iniziare, effettuare le seguenti operazioni:

- ❑ Installare il software client appropriato, ad esempio Novell Client per Windows 95/98 versione 3.4, Novell Client per Windows NT/2000 versione 4.8 oppure Novell Client per Windows XP versione 4.9 sulle workstation client. Assicurarsi che sulle workstation sia installato NDPS.
- ❑ Quando si utilizza l'interfaccia di rete con bindery (in modalità Print Server o Remote Printer), è necessario utilizzare PCONSOLE.EXE per creare oggetti bindery quali server e code di stampa. Poiché il file PCONSOLE.EXE non è incluso in NetWare 5.x/6.0, è necessario richiederlo a Novell.

Descrizione delle impostazioni

Di seguito vengono descritte le principali operazioni necessarie per l'utilizzo dell'interfaccia di rete con il sistema di stampa NDPS. Nelle sezioni successive vengono descritte le procedure dettagliate.

1. Installare EpsonNet NDPS Gateway.
2. Caricare i file del driver della stampante sul server RMS NDPS.
3. Creare un oggetto Manager NDPS in Amministratore NetWare.
4. Creare un agente stampante in Amministratore NetWare.
5. Configurare l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config.
6. Impostare la stampante sulle workstation client.

L'ambiente, le impostazioni e gli strumenti da utilizzare variano in base al tipo di stampante e al tipo di connessione scelti. È possibile creare un oggetto Manager NDPS e un agente stampante in NetWare Administrator oppure (parzialmente) tramite la console del server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Novell in linea.

Installazione di EpsonNet NDPS Gateway sul server NetWare

È possibile installare EpsonNet NDPS Gateway dal CD delle utility di rete.

Nota

Se è già installata una versione precedente di EpsonNet NDPS Gateway, prima di installare una nuova versione scaricare l'oggetto NDPS Manager.

1. Aprire la cartella NETUTIL.
2. Aprire la cartella ENGW.
3. Fare doppio clic su EDPS2***.EXE.

Nota

Gli ultimi tre caratteri del nome del file, rappresentati dagli asterischi, variano in base al luogo in cui è stato acquistato il programma.

Per ulteriori informazioni su EpsonNet NDPS Gateway, vedere la Guida in linea disponibile sul CD delle utility di rete.

Per visualizzare la Guida in linea, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cartella NETUTIL.
2. Aprire la cartella ENGW.
3. Fare doppio clic su index.htm.

Caricamento dei file del driver della stampante su RMS

Dopo aver installato EpsonNet NDPS Gateway, è necessario caricare il driver della stampante su RMS (Resource Management Service).

Caricare il driver della stampante sul server NetWare tramite il broker NDPS. Per ulteriori informazioni sulla procedura, fare riferimento alla sezione NDPS o iPRINT nella documentazione NetWare.

Creazione di un oggetto Manager NDPS

1. Eseguire NetWare Administrator (NWADMN32.EXE) sul computer client. Viene visualizzata la finestra principale del browser.
2. Per creare un oggetto Manager NDPS, fare clic sull'icona del contesto della directory, quindi scegliere *Creo* dal menu Oggetto.
3. Selezionare Manager NDPS dall'elenco.
4. Immettere il nome dell'oggetto Manager NDPS nel campo corrispondente.
5. Sul server residente, selezionare l'ubicazione in cui si desidera assegnare l'oggetto Manager NDPS.
6. Nel volume del database, selezionare l'ubicazione in cui si desidera assegnare il database Manager NDPS.
7. Fare clic su *Creo*. Nella finestra principale del browser viene visualizzata l'icona Manager NDPS.
8. Digitare *LOAD NDPSM* dalla console del server, quindi selezionare l'oggetto Manager NDPS creato.

Creazione di un agente stampante

Dopo aver creato un oggetto Manager NDPS, è possibile creare degli agenti stampante, ovvero stampanti ad accesso pubblico o stampanti ad accesso controllato. Di seguito sono elencate le caratteristiche delle stampanti ad accesso pubblico e di quelle ad accesso controllato.

- ❑ Stampanti ad accesso pubblico:
Stampanti NDPS disponibili a tutti gli utenti della rete e non associate a un oggetto NDS. Gli utenti possono scegliere di stampare su qualsiasi stampante ad accesso pubblico che risulta visualizzata sulle rispettive workstation. Per queste stampanti non possono tuttavia essere utilizzati completamente servizi quali la sicurezza e la notifica degli eventi relativi ai lavori.
- ❑ Stampanti ad accesso controllato:
Stampanti NDPS che vengono aggiunte alla struttura ad albero NDS da un amministratore NetWare. Queste stampanti sono disponibili per l'utente della workstation solo nell'elenco degli oggetti NDS. Su queste stampanti è possibile utilizzare tutte le funzioni di sicurezza e di gestione fornite da NDS.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

Se si desidera utilizzare una stampante come PostScript ed ESC/Page e installare il driver della stampante automaticamente sul computer client, è necessario creare due agenti stampante: uno per il driver della stampante PostScript e l'altro per il driver della stampante ESC/Page. Se si crea un driver utilizzando l'opzione Remota (stampante remota su IPX), creare l'altro driver selezionando Remota (LPR su IP). È possibile creare due agenti stampante con il protocollo LPR (denominati agenti stampante LPR), ma non è possibile creare due agenti stampante con il protocollo IPX (denominati agenti stampante IPX) per la stessa stampante.

Creazione automatica di un agente stampante

È possibile creare un agente stampante in modalità automatica. Questa funzione è disponibile solo per le stampanti ad accesso pubblico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Creating Public Access Printers Automatically" del manuale di EpsonNet NDPS Gateway.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

- ❑ *Se il server NetWare è associato a entrambi i protocolli IP e IPX, vengono creati automaticamente due agenti stampante: l'agente stampante LPR e l'agente stampante IPX. Quando si seleziona uno degli agenti stampante per il driver della stampante PostScript, selezionare l'altro agente per il driver della stampante ESC/Page. Poiché il nome dell'agente stampante non può essere modificato, è necessario ricordare l'agente stampante associato al driver della stampante PostScript o ESC/Page.*
- ❑ *Se il server NetWare è associato unicamente al protocollo IP, viene creato un solo agente stampante LPR. Per creare un altro agente stampante LPR è necessario eseguire la procedura manuale. Selezionare Remota (LPR su IP) per il tipo di gestore delle porte e impostare un nome di agente stampante univoco per individuare l'agente stampante associato al driver della stampante PostScript o ESC/Page.*
- ❑ *Se il server NetWare è associato unicamente al protocollo IPX, viene creato un solo agente stampante IPX. In questo caso, non è possibile creare manualmente un altro agente stampante IPX. Per evitare questo problema, associare prima entrambi i protocolli IP e IPX al server NetWare.*

Creazione manuale di un agente stampante

È possibile creare degli agenti stampante, ovvero stampanti ad accesso pubblico o stampanti ad accesso controllato. La modalità di creazione di un agente stampante varia in base al tipo di stampante selezionata.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

Se si desidera utilizzare una stampante come PostScript ed ESC/Page e installare il driver della stampante automaticamente sul computer client, è necessario creare due agenti stampante: uno per il driver della stampante PostScript e l'altro per il driver della stampante ESC/Page. Se si crea un driver utilizzando l'opzione Remota (stampante remota su IPX), creare l'altro driver selezionando Remota (LPR su IP). Per la stessa stampante è possibile creare due agenti stampante LPR, ma non due agenti stampante IPX.

1. Selezionare un tipo di stampante (ad accesso pubblico o ad accesso controllato).
2. Creare una stampante ad accesso pubblico. Se si desidera creare una stampante ad accesso controllato, passare al punto 3.

In NetWare Administrator, fare doppio clic sull'oggetto Manager NDPS creato. Fare clic su Lista degli agenti stampanti, quindi su Nuovo. Digitare il nome della stampante, quindi selezionare Configurazione EpsonNet NDPS Gateway come tipo di gateway. Fare clic su OK. Passare al punto 4.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

Quando si creano due agenti stampante per la stessa stampante, assicurarsi di utilizzare i nomi relativi al tipo di driver della stampante in modo da identificare l'agente stampante associato al driver della stampante PostScript o ESC/Page.

3. Creare una stampante ad accesso controllato.

In NetWare Administrator, selezionare l'icona del contesto della directory. Scegliere Crea dal menu Oggetto, quindi Stampante NDPS. Digitare il nome dell'agente stampante, quindi selezionare Nuovo agente stampante e fare clic su Crea. Selezionare l'oggetto Manager NDPS creato, quindi scegliere Configurazione EpsonNet NDPS Gateway come tipo di gateway. Fare clic su OK.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

Quando si creano due agenti stampante per la stessa stampante, assicurarsi di utilizzare i nomi relativi al tipo di driver della stampante in modo da identificare l'agente stampante associato al driver della stampante PostScript o ESC/Page.

4. Selezionare uno dei seguenti tipi di gestore delle porte. Selezionare Remota (LPR su IP) se si desidera utilizzare la stampante nella rete IP. Selezionare Remota (stampante remota su IPX) se si desidera utilizzare la stampante in una rete IPX. Selezionare Stampante basata su coda se si desidera mantenere la configurazione del server di stampa NetWare NDS dell'interfaccia di rete. Quindi, fare clic su Avanti.

Nota sull'utilizzo del kit Adobe PostScript 3

Se è stata selezionata l'opzione Remota (stampante remota su IPX) per il primo agente stampante, selezionare Remota (LPR su IP) per il secondo agente stampante.

5. Eseguire la configurazione effettuando le operazioni descritte di seguito. Si consiglia di stampare un foglio di stato della rete relativo all'interfaccia di rete e configurare gli elementi corrispondenti.
 - ❑ Per la connessione remota (stampante remota su IPX):
È necessario utilizzare la stessa configurazione della modalità NetWare Remote printer già impostata mediante EpsonNet Config.
Numero della rete IPX: Immettere il numero della rete IPX dell'interfaccia di rete.
Numero nodo IPX: Immettere il numero del nodo IPX dell'interfaccia di rete.
Nome SAP: Immettere il nome del server di stampa primario.
Non utilizzare i seguenti caratteri: ~ ! @ # \$ % ^ & * () + ` = { } [] | \ ; : " ' < , > . ? / `
 - ❑ Per la connessione remota (LPR su IP):
Indirizzo IP: Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete. È possibile confermare l'indirizzo IP riportato nel foglio di stato della rete.

- ❑ Per la connessione basata su coda:
 - Contesto NDS: Immettere il contesto NDS.
 - Nome server di stampa: Il nome del server di stampa già definito in NDS o Bindery. Se la stampante viene utilizzata in modalità remota, immettere il nome del server di stampa utilizzato quando viene caricato PSERVER.NLM.
 - Nome della stampante: Il nome della stampante già definito in NDS o Bindery.
 - Volume NDS per coda di stampa: Il formato è riportato di seguito:
 - Formato: Volume e contesto NDS
 - Ad esempio: NDPS_SERVER_SYS.EPSON
 - File server per coda di stampa: Immettere il nome del file server per la coda di stampa.
 - Numero della rete IPX: Immettere il numero della rete IPX dell'interfaccia di rete.
 - Numero nodo IPX: Immettere il numero del nodo IPX dell'interfaccia di rete.
- 6. Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su Fine. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona driver stampanti. Selezionare un driver della stampante appropriato per Windows Me/98 e Windows 2000/NT 4.0. Assicurarsi di selezionare dai menu appropriati il driver della stampante adatto alla stampante in uso. Windows 3.1 non è supportato.
- 8. Fare clic su Continua.
- 9. Confermare l'agente stampante appena creato.

In NetWare Administrator, fare doppio clic sull'oggetto Manager NDPS, quindi fare clic su Lista degli agenti stampanti. Verificare che lo stato dell'agente stampante appena creato sia "Inattivo".

Configurazione per NetWare mediante EpsonNet Config

Se si desidera utilizzare la stampante nella rete IPX, effettuare le operazioni descritte di seguito:

Nota

Assicurarsi che sul computer sia installato uno dei seguenti client: Novell Client 32, Novell IntranetWare Client oppure Novell Client.

1. Accendere la stampante.
2. Da un client NetWare, eseguire l'accesso al server NetWare di destinazione come utente ADMIN.
3. Eseguire EpsonNet Config dal menu Start/Avvio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Apertura della Guida utente di EpsonNet Config" a pagina 149.

Se l'indirizzo IP della stampante è già assegnato, è possibile utilizzare anche EpsonNet Config con Web Browser . Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "NetWare" a pagina 179.

Installazione della stampante su workstation client

Dopo aver configurato l'interfaccia di rete, installare la stampante sulle workstation client.

Installazione automatica delle stampanti

1. Eseguire Novell Printer Manager da Windows. Se il sistema operativo è Windows Me/98/2000/NT, eseguire:
\\PUBLIC\WIN32\NWPMW32.EXE
2. Nella finestra di dialogo Novell Printer Manager, scegliere NUOVO dal menu Stampante.
3. Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzato l'elenco delle stampanti disponibili.

4. Selezionare la stampante desiderata e fare clic su **Installa**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampanti Novell – Installazione. È possibile modificare il nome della stampante visualizzato, quindi selezionare una configurazione predefinita.

5. Fare clic su **OK**. Il driver per il modello di stampante viene installato automaticamente dall'RMS.
6. Fare clic su **Chiudi**. La stampante viene visualizzata nella finestra principale di Printer Manager ed è disponibile per i lavori di stampa.

Installazione manuale delle stampanti

1. Installare il driver della stampante.
2. Modificare il valore del campo **Porte** nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante. Specificare i seguenti oggetti per la porta.
 - Per le stampanti ad accesso pubblico:
L'agente stampante creato in "Stampanti NDPS ad accesso pubblico" alla voce **Tutta la rete**.
 - Per le stampanti ad accesso controllato:
L'agente stampante creato nella struttura ad albero **NDS**.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Novell in linea.

Istruzioni per l'utilizzo di una rete ad accesso remoto

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'utilizzo dell'accesso remoto.

Nota

Il server primario descritto in questa guida indica un server dell'orario primario che offre i servizi dell'orario alle workstation presenti nella rete.

Utilizzo dell'accesso remoto in ciascuna modalità

Modalità Print Server

È necessario utilizzare una linea telefonica dedicata.

Poiché il polling viene eseguito sul file server nella modalità server di stampa, non è possibile ricevere risposte intermedie dal router. In questo caso, nessuna connessione mediante accesso remoto risulta pertanto possibile.


Modalità Remote Printer

Nella modalità Remote Printer, l'utilizzo di un router con una funzionalità di risposta intermedia consente di installare il server primario sulla destinazione dell'accesso remoto. Tuttavia, quando il server primario non è attivo, può essere necessario generare un account supplementare. Per evitare che ciò accada, si consiglia di utilizzare connessioni effettuate mediante una linea telefonica dedicata.

Seguire le istruzioni fornite per l'utilizzo di una linea telefonica.

Quando un server primario si trova sulla destinazione di accesso remoto

Per reti locali con file server:

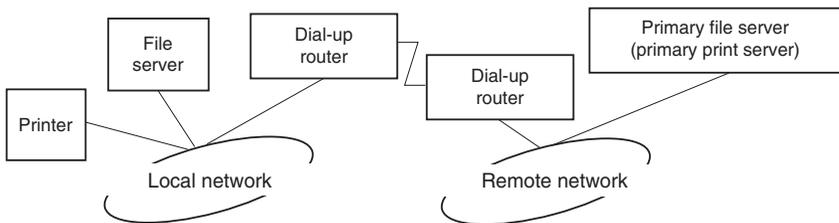

❑ Quando viene accessa la stampante

Viene generata una connessione di accesso remoto poiché l'accesso viene eseguito prima a un file server locale, quindi a un server primario. Questo tipo di connessione non comporta alcun problema in quanto viene eseguita solo all'avvio.

- ❑ Quando l'interfaccia di rete non è stata impostata correttamente

Viene generata una connessione di accesso remoto poiché l'accesso viene eseguito prima a un file server locale, quindi a un server primario. Questa connessione di accesso remoto viene ripetuta a intervalli di circa 5 minuti. Per impedire che si verifichi questo problema, correggere le impostazioni dell'interfaccia di rete.

- ❑ Durante il normale funzionamento (modalità standby)

Un pacchetto di sorveglianza SPX viene inviato in base alla convenzione di protocolli NetWare. Per evitare una connessione di accesso remoto, utilizzare un router dotato di funzionalità di risposta intermedia.

- ❑ Durante il normale funzionamento (stampa)

Durante il trasferimento dei dati di stampa viene generata una connessione di accesso remoto. Questo non costituisce un problema in quanto si tratta di una connessione remota specifica della rete ad accesso remoto.


- ❑ Quando il server primario non è attivo durante il funzionamento

Viene generata una connessione di accesso remoto perché viene periodicamente tentata una connessione al server primario. Poiché questa funzione è attribuibile alla funzione di riconnessione automatica, spegnere una volta la stampante.

- ❑ Quando il file server sulla rete locale non è attivo

Quando nella rete locale non è disponibile alcun file server, non è possibile utilizzare NetWare sulla rete locale. In questo caso non è disponibile neanche il protocollo NetWare per l'interfaccia di rete. In queste condizioni non viene generata alcuna connessione di accesso remoto. Quando il file server sulla rete locale viene ripristinato, anche l'interfaccia di rete viene automaticamente ripristinata.

Per reti locali senza file server:

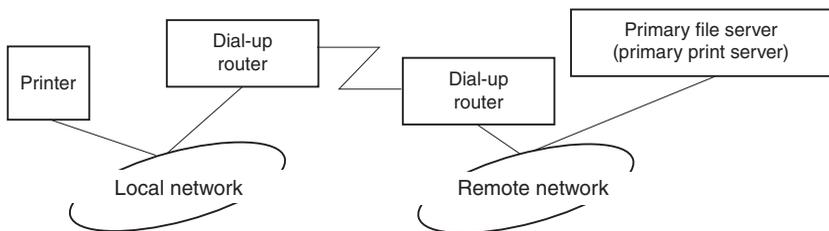


In base alle impostazioni del router, il protocollo NetWare può essere utilizzato senza un file server su una rete locale. Questo tipo di configurazione utilizza la stessa struttura descritta sopra.

Quando esiste un server primario nella rete locale

Anche se un server primario è installato sulla rete locale, in base alla configurazione è possibile che venga generata una connessione di accesso remoto non necessaria.

I problemi elencati di seguito si riferiscono sia alla modalità Print Server che alla modalità Remote Printer.

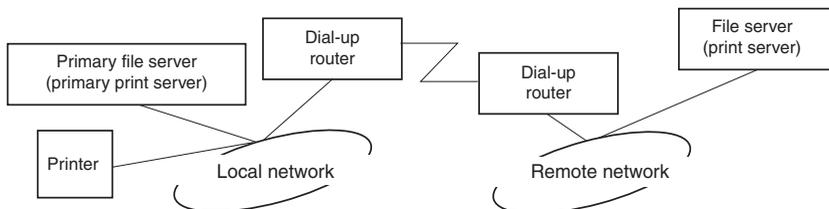

- ❑ Quando viene accesa la stampante

Poiché l'accesso viene eseguito solo al server primario, non viene generata alcuna connessione di accesso remoto.

- ❑ Quando l'interfaccia di rete non è stata impostata correttamente

Poiché l'accesso viene eseguito solo al server primario, non viene generata alcuna connessione di accesso remoto. Tuttavia, se il file server/server di stampa della rete remota viene erroneamente impostato come server primario, è possibile che venga generata una connessione di accesso remoto non necessaria. Per evitare questo problema, correggere le impostazioni.

- ❑ Durante il normale funzionamento (standby/stampa)

Poiché l'accesso viene eseguito solo al server primario, non viene generata alcuna connessione di accesso remoto.

- ❑ Quando il server primario non è attivo durante il funzionamento

La connessione al server primario viene tentata periodicamente, ma non viene generata alcuna connessione di accesso remoto. Tuttavia, se il router è impostato per la trasmissione di pacchetti SAP (FIND NEAREST SERVER), è possibile che venga generata una connessione di accesso remoto non necessaria. Per evitare questo problema, spegnere la stampante una volta oppure disattivare la trasmissione di pacchetti SAP (FIND NEAREST SERVER).

Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per la configurazione dell'interfaccia di rete per NetWare.

Per stampare in un ambiente NetWare, è necessario utilizzare NDPS. Innanzitutto, installare EpsonNet NDPS Gateway sul server NetWare e quindi impostare un indirizzo IP valido per l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config.

Nota

Assicurarsi di impostare un indirizzo IP statico per l'interfaccia di rete.

Introduzione alle impostazioni NetWare

Sistemi supportati

Ambiente server

- NetWare 5.0/5.1 (NDPS)
- NetWare 6.0 (NDPS)

Ambiente client

L'ambiente client deve essere supportato da NetWare. I client sono in grado di utilizzare il driver della stampante installato sull'interfaccia di rete.

Di seguito sono riportate le versioni di Novell Client supportate.

- Per Windows 98:
Novell Client 3.4 o versione successiva per Windows 98/95
- Per Windows 2000/NT 4.0:
Novell Client 4.8 o versione successiva per Windows 2000/NT 4.0
- Per Windows XP:
Novell Client 4.9 o versione successiva per Windows XP

Utilizzo di EpsonNet NDPS Gateway

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per eseguire la stampa mediante Novell Distributed Print Services® (NDPS®) in ambienti Novell® NetWare® 5.x/6.0.

Nota

- Non è possibile stampare banner con NDPS.*
- Non è possibile eseguire l'utilità Status Monitor con NDPS.*
- Associare il protocollo IP sul server NetWare su cui vengono eseguiti NDPSM.NLM ed EPSONGW.NLM.*

Prima di iniziare, effettuare le seguenti operazioni:

- Installare il software client appropriato, ad esempio Novell Client per Windows 95/98 versione 3.4, Novell Client per Windows NT/2000 versione 4.8 oppure Novell Client per Windows XP versione 4.9 sulle workstation client. Assicurarsi che sulle workstation sia installato NDPS.*

Descrizione delle impostazioni

Di seguito vengono descritte le principali operazioni necessarie per l'utilizzo dell'interfaccia di rete con il sistema di stampa NDPS. Nelle sezioni successive vengono descritte le procedure dettagliate.

1. *Installare EpsonNet NDPS Gateway.*
2. *Caricare i file del driver della stampante sul server RMS NDPS.*
3. *Creare un oggetto Manager NDPS in Amministratore NetWare.*
4. *Creare un agente stampante in Amministratore NetWare.*

5. Impostare la stampante sulle workstation client.

L'ambiente, le impostazioni e gli strumenti da utilizzare variano in base al tipo di stampante e al tipo di connessione scelti. È possibile creare un oggetto Manager NDPS e un agente stampante in NetWare Administrator oppure (parzialmente) tramite la console del server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Novell in linea.

Installazione di EpsonNet NDPS Gateway sul server NetWare

È possibile installare EpsonNet NDPS Gateway dal CD delle utility di rete.

Nota

Se è già installata una versione precedente di EpsonNet NDPS Gateway, prima di installare una nuova versione scaricare l'oggetto NDPS Manager.

1. Aprire la cartella NETUTIL.
2. Aprire la cartella ENGW.
3. Fare doppio clic su EDPS2***.EXE.

Nota

Gli ultimi tre caratteri del nome del file, rappresentati dagli asterischi, variano in base al luogo in cui è stato acquistato il programma.

Per ulteriori informazioni su EpsonNet NDPS Gateway, vedere la Guida in linea disponibile sul CD delle utility di rete.

Per visualizzare la Guida in linea, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cartella NETUTIL.
2. Aprire la cartella ENGW.
3. Fare doppio clic su index.htm.

Caricamento dei file del driver della stampante su RMS

Dopo aver installato EpsonNet NDPS Gateway, è necessario caricare il driver della stampante su RMS (Resource Management Service).

Caricare il driver della stampante sul server NetWare tramite il broker NDPS. Per ulteriori informazioni sulla procedura, fare riferimento alla sezione NDPS o iPRINT nella documentazione NetWare.

Creazione di un oggetto Manager NDPS

1. Eseguire NetWare Administrator (NWADMN32.EXE) sul computer client. Viene visualizzata la finestra principale del browser.
2. Per creare un oggetto Manager NDPS, fare clic sull'icona del contesto della directory, quindi scegliere *Creo* dal menu Oggetto.
3. Selezionare Manager NDPS dall'elenco.
4. Immettere il nome dell'oggetto Manager NDPS nel campo corrispondente.
5. Sul server residente, selezionare l'ubicazione in cui si desidera assegnare l'oggetto Manager NDPS.
6. Nel volume del database, selezionare l'ubicazione in cui si desidera assegnare il database Manager NDPS.
7. Fare clic su *Creo*. Nella finestra principale del browser viene visualizzata l'icona Manager NDPS.
8. Digitare *LOAD NDPSM* dalla console del server, quindi selezionare l'oggetto Manager NDPS creato.

Creazione di un agente stampante

Dopo aver creato un oggetto Manager NDPS, è possibile creare degli agenti stampante, ovvero stampanti ad accesso pubblico o stampanti ad accesso controllato. Di seguito sono elencate le caratteristiche delle stampanti ad accesso pubblico e di quelle ad accesso controllato.

- ❑ **Stampanti ad accesso pubblico:**
Stampanti NDPS disponibili a tutti gli utenti della rete e non associate a un oggetto NDS. Gli utenti possono scegliere di stampare su qualsiasi stampante ad accesso pubblico che risulta visualizzata sulle rispettive workstation. Per queste stampanti non possono tuttavia essere utilizzati completamente servizi quali la sicurezza e la notifica degli eventi relativi ai lavori.

- ❑ **Stampanti ad accesso controllato:**
Stampanti NDPS che vengono aggiunte alla struttura ad albero NDS da un amministratore NetWare. Queste stampanti sono disponibili per l'utente della workstation solo nell'elenco degli oggetti NDS. Su queste stampanti è possibile utilizzare tutte le funzioni di sicurezza e di gestione fornite da NDS.

Creazione automatica di un agente stampante

È possibile creare un agente stampante in modalità automatica. Questa funzione è disponibile solo per le stampanti ad accesso pubblico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Creating Public Access Printers Automatically" del manuale di EpsonNet NDPS Gateway.

Creazione manuale di un agente stampante

È possibile creare degli agenti stampante, ovvero stampanti ad accesso pubblico o stampanti ad accesso controllato. La modalità di creazione di un agente stampante varia in base al tipo di stampante selezionata.

1. Selezionare un tipo di stampante (ad accesso pubblico o ad accesso controllato).
2. Creare una stampante ad accesso pubblico. Se si desidera creare una stampante ad accesso controllato, passare al punto 3.

In NetWare Administrator, fare doppio clic sull'oggetto Manager NDPS creato. Fare clic su Lista degli agenti stampanti, quindi su Nuovo. Digitare il nome della stampante, quindi selezionare Configurazione EpsonNet NDPS Gateway come tipo di gateway. Fare clic su OK. Passare al punto 4.

3. Creare una stampante ad accesso controllato.

In NetWare Administrator, selezionare l'icona del contesto della directory. Scegliere Crea dal menu Oggetto, quindi Stampante NDPS. Digitare il nome dell'agente stampante, quindi selezionare Nuovo agente stampante e fare clic su Crea. Selezionare l'oggetto Manager NDPS creato, quindi scegliere Configurazione EpsonNet NDPS Gateway come tipo di gateway. Fare clic su OK.

4. Selezionare Remota (LPR su IP).

5. Eseguire la configurazione effettuando le operazioni descritte di seguito. Si consiglia di stampare un foglio di stato della rete relativo all'interfaccia di rete e configurare gli elementi corrispondenti.

- Per la connessione remota (LPR su IP):

Indirizzo IP: Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete. È possibile confermare l'indirizzo IP riportato nel foglio di stato della rete.

6. Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su Fine. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona driver stampanti. Selezionare un driver della stampante appropriato per Windows Me/98 e Windows 2000/NT 4.0. Assicurarsi di selezionare dai menu appropriati il driver della stampante adatto alla stampante in uso. Windows 3.1 non è supportato.
8. Fare clic su Continua.
9. Confermare l'agente stampante appena creato.

In NetWare Administrator, fare doppio clic sull'oggetto Manager NDPS, quindi fare clic su Lista degli agenti stampanti. Verificare che lo stato dell'agente stampante appena creato sia "Inattivo".

Installazione della stampante su workstation client

Per informazioni dettagliate sull'impostazione della stampante su workstation client, vedere la documentazione in linea Novell.

Impostazioni per utenti UNIX

Introduzione alle impostazioni UNIX

In questo capitolo vengono fornite le istruzioni per l'impostazione della stampante in ambienti UNIX mediante il comando `lpr`.

La stampante supporta più comandi UNIX standard e può essere configurata da un computer host senza dover eseguire un'utility di configurazione specifica.

La stampante può essere inoltre utilizzata come stampante remota in sistemi che utilizzano il trasferimento su Ethernet TCP/IP con il protocollo di stampa remota LPR o il protocollo standard FTP (File Transfer Protocol).

Nota

Poiché la stampante non è in grado di convertire i dati nel linguaggio PCL, ciascun sistema deve disporre di un driver della stampante e di un filtro.

Filtri lpr

I filtri per la stampa `lpr` dipendono dal nome assegnato alla stampante remota. Durante la configurazione di una stampante LPR vengono assegnati i seguenti nomi:

- Il nome della stampante locale da reindirizzare.
- Il nome host della stazione a cui viene inviata la stampa.
- Il nome della stampante remota, ovvero il nome della porta della stampante sulla stazione remota.

È possibile impostare più stampanti remote, tutte indirizzate allo stesso host remoto Ethernet, e assegnare a ciascuna di esse un diverso nome locale da reindirizzare. È possibile stampare dalla stessa stampante tipi di lavori diversi inviati a nomi di stampanti diversi. In questo caso si utilizza la stessa interfaccia Ethernet, ma filtri differenti.

Nella seguente tabella sono riportate le opzioni relative al nome della stampante remota utilizzate per richiamare i diversi filtri.

lpb	File binari (nessun filtro)
lpa	File ASCII (ritorno a capo a fine riga)
lpbf	File binario con funzione di avanzamento a fine pagina
lpaf	File ASCII con funzione di avanzamento a fine pagina

Tutte le altre opzioni relative al nome della stampante remota vengono trattate come lpb.

Di seguito è riportato un esempio di invio di un file di testo, "filetxt", mediante il comando lpr a cui è stata aggiunta la funzione di avanzamento pagina.

```
% lpr -plpaf filetxt
```

Configurazione di diversi sistemi UNIX mediante il comando lpr

I seguenti sistemi UNIX consentono di eseguire la stampa mediante il comando lpr standard.

- SunSoft Solaris versione 2.4 o successiva
- SunOS versione 4.1.4 o successiva
- IBM AIX versione 3.2.5 o successiva e versione 4.1.3 o successiva

- ❑ HP-UX versione 9.05 o successiva
- ❑ SCO UNIX versione 4.2 o successiva

Configurazione per SunSoft Solaris versione 2.4 o successiva

Nelle procedure descritte di seguito, sostituire HOSTNAME con il nome del server di stampa e Rprinter con il nome con cui si desidera identificare la stampante.

1. Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host della stampante al file `\etc\hosts`.

Ad esempio:
22.33.44.55 HOSTNAME

2. Definire il nome host come server di stampa.

Ad esempio:
`lpsystem -t bsd HOSTNAME`

3. Creare la stampante.

Ad esempio:
`lpadmin -p Rprinter -s HOSTNAME\aux-T unknown-l any`

4. Abilitare la stampante all'uso.

Ad esempio:
`accept Rprinter`
`enable Rprinter`

5. Per eseguire la stampa, utilizzare il comando `lp`.

Ad esempio:
`lp -d RPrinter Print-File-Name`

Configurazione per SunOS versione 4.1.4 o successiva

Nelle procedure descritte di seguito, sostituire HOSTNAME con il nome del server di stampa e Rprinter con il nome con cui si desidera identificare la stampante.

1. Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host della stampante al file `\etc\hosts`.

Ad esempio:
22.33.44.55 HOSTNAME

2. Creare la directory di spooling.

Ad esempio:
`mkdir\var\spool\lpd\PRIFx`

3. Aggiungere la voce della stampante al file `\etc\printcap`.

Ad esempio:
Rprinter |
ALCXXX:lp=:rm=HOSTNAME:rp=aux:sd=/var/spool/lpd
/PRIFx

4. Per eseguire la stampa, utilizzare il comando `lpr`.

Ad esempio:
`lpr -s -PRPrinter Print-File-Name`



Attenzione

Non è possibile stampare file di dimensioni superiori a 1 MB se non si utilizza l'opzione `-s`.

Configurazione per IBM AIX versione 3.2.5 o successiva e versione 4.1.3 o successiva

Nelle procedure descritte di seguito, sostituire HOSTNAME con il nome del server di stampa e Rprinter con il nome con cui si desidera identificare la stampante.

1. Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host della stampante al file /etc/hosts.

Ad esempio:
22.33.44.55 HOSTNAME

2. Eseguire smit.

Ad esempio:
smit printer

3. Impostare il nome della stampante (ad esempio: Rprinter) in:

"Gestione stampanti remote""Servizi client""Code stampanti remote""Nome della coda da aggiungere".

Impostare il nome dell'host (ad esempio: HOSTNAME) in:

"Host destinazione per lavori remoti".

Impostare il nome della porta (ad esempio: aux) in:

"Nome della coda su stampante remota".

4. Per eseguire la stampa, utilizzare il comando lpr.

Ad esempio:
lpr -PRPrinter Print-File-Name

Configurazione per HP-UX versione 9.05 o successiva

Nelle procedure descritte di seguito, sostituire HOSTNAME con il nome del server di stampa e Rprinter con il nome con cui si desidera identificare la stampante.

1. Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host al file /etc/hosts.

Ad esempio:
22.33.44.55 HOSTNAME

2. Terminare il servizio di stampa.

Ad esempio:
lpshut

3. Creare una stampante.

Ad esempio:
lpadmin -pRPrinter -v/dev/null -mrmmodel-ormHOSTNAME -orpaux

4. Riavviare il servizio di stampa.

Ad esempio:
lpshed

5. Abilitare la stampante all'uso.

Ad esempio:
accept Rprinter
enable Rprinter

6. Per eseguire la stampa, utilizzare il comando lp.

Ad esempio:
lp -DRPrinter Print-File-Name

Configurazione per SCO UNIX versione 4.2 o successiva (OpenServer)

Nelle procedure descritte di seguito, sostituire HOSTNAME con il nome del server di stampa e Rprinter con il nome con cui si desidera identificare la stampante.

1. Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host al file /etc/hosts.

Ad esempio:
22.33.44.55 HOSTNAME

2. Eseguire rlpconf per registrare la stampante.

Ad esempio:
rlpconf

3. Immettere il nome della stampante.

Ad esempio:
Please enter the printer name (q to quit):RPrinter

4. Specificare la stampante remota come tipo di stampante.

Ad esempio:
Is Rprinter a remote printer or a local printer (r/l)? r

5. Immettere il nome host della stampante remota.

Ad esempio:
Please enter the name of the remote host that Rprinter is attached to:
HOSTNAME Printer RPrinter is connected to host
HOSTNAME

6. Confermare la validità delle impostazioni specificate.

Ad esempio:

Is this correct?(y/n)y

7. Specificare di non utilizzare la funzione estesa RLP (valida per server di stampa SCO UNIX).

Ad esempio:

If HOSTNAME currently runs SCO OpenServer Release 5 or above, it can support the extended remote line printer protocol. Do you want to turn on the "extended RLP protocol" support flag? If you are not sure, answer "n"? (y/n)(n)n

8. Specificare se si desidera impostare la stampante creata come stampante predefinita.

Ad esempio:

Would you like this to be the system default printer? (y/n)y

9. Per eseguire la stampa, utilizzare il comando lpr.

Ad esempio:

lpr -d RPrinter Print-File-Name

Utilizzo del comando ftp

I comandi ftp vengono utilizzati in tutti i sistemi UNIX.

I programmi ftp utilizzano interfacce comuni a tutti i sistemi UNIX.

Di seguito è riportato un esempio di stampa mediante il comando ftp. I comandi digitati sono sottolineati.

```
ftp> open 22.33.44.55  
Connected to 22.33.44.55  
220 PR-lfx(22.33.44.55) ftp server ready.  
Name:  
331 Password Required for (No Name).  
Password:  
230 User logged in.  
200 Type set to I.  
ftp> put binary file  
200 PORT command successful.  
150 Opening data connection for binary_file  
226 Transfer complete  
ftp> bye
```

EpsonNet Config per Windows

Informazioni su EpsonNet Config

EpsonNet Config è un software di configurazione basato su Windows che consente agli amministratori di configurare l'interfaccia di rete per i protocolli TCP/IP, NetWare, Rete MS, AppleTalk, IPP ed SNMP.

Nota

- ❑ *Utilizzare il software EpsonNet Config disponibile sul CD delle utility di rete fornito con questo prodotto.*
- ❑ *Se installata in un ambiente Windows XP/Server 2003, l'utility EpsonNet Config non supporta NetBEUI come protocollo di ricerca, perché ufficialmente questo protocollo non è supportato in Windows XP/Server 2003.*

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

- ❑ *Se si utilizza la stampante in modalità di accesso remoto senza eseguire NetWare, deselezionare la casella di controllo Usa NetWare nella schermata Netware. Se questa casella è selezionata, è possibile che venga applicata una tariffa supplementare per l'utilizzo del router di accesso remoto.*
- ❑ *Quando si configura l'interfaccia di rete per NetWare, utilizzare il protocollo IPX ed eseguire l'accesso al server NetWare o al contesto NDS con privilegi di supervisore.*

- ❑ *Quando si configura l'interfaccia di rete per NetWare 5.x, è necessario eseguire l'accesso al server NetWare mediante una connessione IPX. Quando si effettua il collegamento al server NetWare utilizzando una connessione IP, la schermata NetWare e l'impostazione trap IPX del protocollo SNMP non sono disponibili.*

Requisiti di sistema

Nella seguente tabella sono elencati i requisiti di sistema per EpsonNet Config.

Sistemi operativi	Windows Me Windows 98/98 Seconda edizione Windows 95 OSR2 o versione successiva Windows XP Professional/Home Edition Windows Server 2003 Windows 2000 Server/Professional Windows NT 4.0 Server/Workstation con Service Pack 5,0 o versione successiva
Spazio su disco rigido	10 MB

Installazione di EpsonNet Config

Per installare EpsonNet Config sul computer e configurare l'interfaccia di rete, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

Se dopo l'installazione di EpsonNet Config si aggiungono o si eliminano protocolli o servizi dal sistema operativo, l'utility potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, disinstallare l'utility EpsonNet Config e installarla di nuovo.

1. Inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse e quindi fare clic sull'icona situata accanto a EpsonNet Config.



4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Nota per utenti di Windows XP Service Pack 2:

Se dopo aver avviato EpsonNet Config viene visualizzata la seguente schermata, fare clic sul pulsante Sblocca; in caso contrario, la periferica non viene elencata all'interno della schermata di EpsonNet Config.



Apertura della Guida utente di EpsonNet Config

La Guida utente di EpsonNet Config contiene informazioni dettagliate sul programma. Per aprire la Guida utente di EpsonNet Config, effettuare i passaggi che seguono.

1. Fare clic su Start/Avvio, scegliere Programmi (per utenti di Windows Me, 98, 95, 2000 e NT 4.0) o Tutti i programmi (per utenti di Windows XP e Server 2003), selezionare EpsonNet, quindi selezionare EpsonNet Config V1. Fare clic su EpsonNet Config per avviarlo.



2. Dal menu della Guida, scegliere Guida di EpsonNet Config.

Viene visualizzata la Guida utente di EpsonNet Config. Facendo clic sui collegamenti sul lato sinistro dello schermo, è possibile ottenere utili informazioni sull'utilizzo di EpsonNet Config.

EpsonNet Config per Macintosh

Informazioni su EpsonNet Config

EpsonNet Config per Macintosh è un software di configurazione basato su Macintosh che consente agli amministratori di configurare l'interfaccia di rete per TCP/IP, AppleTalk e IPP.

Nota

Utilizzare il software EpsonNet Config disponibile sul CD del software fornito con questo prodotto.

Requisiti di sistema

Nella seguente tabella sono elencati i requisiti di sistema per EpsonNet Config.

Sistemi operativi	Mac OS X 10.x, 9
Modelli	PowerPC Macintosh
Spazio su disco rigido	10 MB

Installazione di EpsonNet Config

Per installare EpsonNet Config e configurare l'interfaccia di rete, effettuare le operazioni descritte di seguito.


1. Inserire il CD del software nell'apposita unità.
2. Fare doppio clic sull'icona del CD EPSON.
3. Nella cartella EPSON, fare doppio clic sull'icona del sistema operativo appropriato.

4. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse e quindi fare clic sull'icona di installazione situata accanto a EpsonNet Config.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Apertura della Guida utente di EpsonNet Config

La Guida utente di EpsonNet Config contiene informazioni dettagliate sul programma. Per aprire la Guida utente di EpsonNet Config, effettuare i passaggi che seguono.

1. Fare doppio clic sull'icona Macintosh HD. Nella cartella Applicazioni, fare doppio clic sulla cartella EpsonNet, quindi sulla cartella EpsonNet Config. Infine, fare doppio clic sull'icona EpsonNet Config.

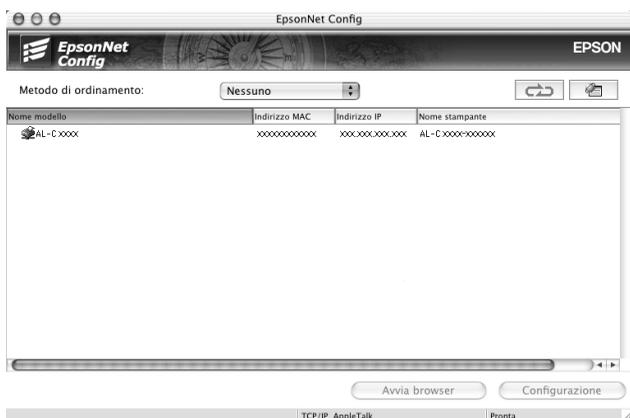

2. Dal menu della Guida, scegliere Guida di EpsonNet Config.

Viene visualizzata la Guida utente di EpsonNet Config. Facendo clic sui collegamenti sul lato sinistro dello schermo, è possibile ottenere utili informazioni sull'utilizzo di EpsonNet Config.

EpsonNet Config con Web Browser

Informazioni su EpsonNet Config

EpsonNet Config con Web Browser è un'utility basata sul Web che consente di configurare la stampante per l'utilizzo in una rete.

Digitando nel browser l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, è possibile avviare EpsonNet Config, che consentirà di configurare l'interfaccia di rete per gli ambienti TCP/IP, NetWare, Rete MS, AppleTalk, IPP e SNMP.

Browser Web supportati

Windows:

- Microsoft Internet Explorer versione 4.01 o successiva
- Netscape Navigator versione 4.05 o successiva

Nota per gli utenti di Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0:

Per utilizzare EpsonNet Config con WebBrowser, Java™ Plug-in deve essere installato sul computer. Per installare Java™ Plug-in, inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità CD-ROM. Fare doppio clic sulla cartella COMMON del CD-ROM, quindi sulla cartella PLUGIN. Infine, fare doppio clic sull'icona del file con estensione .exe contenuto nella cartella. In alternativa, è possibile scaricare Java™ Plug-in dal seguente sito Web: <http://www.java.com>

Nota per gli utenti di Windows NT 4.0

Se ancora non è stato eseguito l'aggiornamento a Windows NT Service Pack 3, installare Windows NT Service Pack prima di installare Microsoft Internet Explorer.

Mac OS X:

- Netscape Navigator versione 7.0 o successiva

Nota

Se si utilizza Mac OS 9, non è possibile configurare le impostazioni della stampante. Sono disponibili solo le impostazioni di rete.

Unix:

- Netscape Navigator versione 4.05 o successiva

Informazioni sulla configurazione del browser Web

Quando si esegue EpsonNet Config con Web Browser, assicurarsi che per l'accesso a Internet non venga utilizzato un server proxy. Se la casella di controllo **Accedi a Internet tramite un server proxy** è selezionata, non è possibile utilizzare EpsonNet Config con Web Browser. Per deselezionare questa casella di controllo, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Internet Explorer sul desktop, quindi selezionare **Proprietà**.
2. Fare clic sulla scheda **Connessioni**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Accedi a Internet tramite un server proxy**.

Configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config basato su Web

Dopo avere assegnato un indirizzo IP all'interfaccia di rete mediante EpsonNet EasyInstall, EpsonNet Config per Windows o Macintosh, oppure utilizzando il comando arp/ping, è possibile configurare l'interfaccia di rete con EpsonNet Config basato sul Web.

Nota

- ❑ *Sul computer deve essere installato un browser Web.*
- ❑ *Il protocollo TCP/IP deve essere configurato correttamente per il computer e l'interfaccia di rete.*
- ❑ *Non eseguire contemporaneamente EpsonNet Config per Windows o Macintosh e EpsonNet Config basato sul Web.*
- ❑ *È possibile che nel browser siano impostate alcune limitazioni relative all'utilizzo dei caratteri. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al browser o al sistema operativo.*

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

In un ambiente con connessione remota in cui non si utilizza NetWare, selezionare Disattiva nella schermata NetWare. Se si seleziona Attiva, è possibile che vengano addebitati i costi dell'account aggiuntivo quando si utilizza il router di accesso remoto.

Per modificare l'indirizzo IP utilizzando EpsonNet Config, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Accendere la stampante.

2. Avviare EpsonNet Config utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
 - Avviare EpsonNet Config per Windows o Macintosh. Selezionare dall'elenco la stampante che si desidera configurare e fare clic su Avvia browser.
 - Aprire il browser e digitare direttamente l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete. Non avviare EpsonNet Config per Windows o Macintosh.

http://indirizzo IP dell'interfaccia di rete/

Esempio: http://192.168.100.201/

Nota

Per controllare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete, utilizzare EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 145 per utenti Windows, oppure "Informazioni su EpsonNet Config" a pagina 150 per utenti Macintosh.

Nota per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

- Da un client NetWare, eseguire l'accesso al server NetWare di destinazione o al contesto NDS con privilegi di supervisore.*
 - Con EpsonNet Config basato sul Web non è possibile creare un server di stampa, una coda di stampa o una stampante. È necessario creare questi oggetti prima di utilizzare EpsonNet Config basato sul Web.*
3. Scegliere TCP/IP dal sottomenu Rete del menu Configurazione per visualizzare la schermata delle impostazioni TCP/IP.

Nota

Se si desidera configurare un protocollo diverso da TCP/IP, fare riferimento alla sezione "Schermate Configurazione - Rete" a pagina 179.

4. Selezionare un metodo per acquisire l'indirizzo IP. Se si seleziona *Auto*, il server DHCP diventa disponibile e assegna automaticamente un indirizzo IP. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, selezionare *Manuale*.

Nota

- ❑ *Qualsiasi modifica alle impostazioni relative all'indirizzo IP deve essere verificata dall'amministratore di rete.*
 - ❑ *Quando si seleziona *Auto*, il server DHCP diventa disponibile. Per poter utilizzare il server DHCP, è necessario che sia correttamente installato e configurato sul computer. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea del sistema operativo.*
 - ❑ *Se l'opzione *Imposta tramite Automatic Private IP Addressing (APIPA)* è abilitata, all'interfaccia di rete viene assegnato automaticamente un indirizzo IP privato, anche quando non ci sono server DHCP sul sistema oppure in rete.*
 - ❑ *Se la funzione *DNS dinamico* non è supportata, selezionare *Manuale*, quindi immettere un indirizzo IP. Infatti se si seleziona *Automatico*, l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete cambia ogni volta che si accende la stampante e quindi, occorre modificare di volta in volta l'impostazione della porta della stampante.*
5. Per assegnare manualmente un indirizzo IP, immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Assicurarsi che l'indirizzo IP non generi conflitti con quello di altre periferiche presenti sulla rete.

Nota

Se è presente un server oppure un router con funzione di gateway, immettere l'indirizzo IP di tale server o router come indirizzo del gateway. Se non è presente alcun gateway, accettare il valore predefinito.

6. Se non è possibile ottenere un indirizzo IP dal server DHCP e si desidera ottenere automaticamente un indirizzo privato compreso tra 169.254.1.1 e 169.254.254.254, lasciare l'impostazione Attiva per Imposta tramite Automatic Private IP Addressing (APIPA); in caso contrario, selezionare Disattiva.
7. Quando si imposta un indirizzo IP utilizzando il comando ping, selezionare Attiva per Imposta tramite PING. Quando si imposta un indirizzo IP con EpsonNet Config, selezionare Disattiva per impedire che l'indirizzo IP venga modificato inaspettatamente.

Nota

Quando non si utilizza il comando ping, assicurarsi di selezionare Disattiva per evitare che l'indirizzo IP venga modificato inaspettatamente da EpsonNet WebManager.

8. Se si desidera acquisire l'indirizzo del server DNS mediante il server DHCP, selezionare Attiva per Acquisisci automaticamente indirizzo server DNS.

Se si desidera immettere manualmente l'indirizzo del server DNS, selezionare Disattiva, quindi digitare l'indirizzo IP del server DNS.

9. Per acquisire il nome host e il nome di dominio mediante il server DHCP, selezionare Attiva per Acquisisci automaticamente nome host e nome di dominio.

Se si desidera specificare queste informazioni manualmente, immettere il nome host e il nome del dominio nelle caselle di testo.

10. Selezionare Attiva per Registra indirizzo interfaccia di rete sul server DNS se si desidera registrare il nome host e il nome di dominio sul server DNS mediante il server DHCP che supporta la funzione DNS dinamico.

Per registrare il nome host e il nome di dominio direttamente sul server DNS, selezionare Attiva per Registra indirizzo interfaccia di rete direttamente sul server DNS.

11. Selezionare Attiva o Disattiva per Usa Universal Plug and Play. Selezionare Attiva se si desidera utilizzare la funzione Universal Plug and Play in Windows Me o nei sistemi operativi successivi.
12. Se si desidera, modificare il nome predefinito della periferica Universal Plug and Play, utilizzato nei sistemi Windows che supportano questa funzione.
13. Solo Mac OS X:
Selezionare Attiva o Disattiva per Usa Rendezvous. Se si seleziona Abilita, immettere il nome Rendezvous e il nome della stampante configurata con Rendezvous. Se l'ambiente di rete supporta DHCP, è possibile utilizzare la stampante in rete unicamente abilitando questa opzione.
14. Fare clic su Invia, quindi immettere la password per aggiornare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password, fare riferimento alla sezione "Password" a pagina 189.

Nota

Se nella schermata Amministratore è stata impostata l'opzione Nome amministratore, immettere il nome dell'amministratore come nome utente.

15. Quando viene visualizzato il messaggio "Modifica della configurazione completata", l'aggiornamento è completo. Non chiudere il browser Web e non inviare alcun lavoro in stampa fino a quando non viene visualizzato questo messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate per reimpostare la stampante.

Nota

- Poiché il nuovo indirizzo IP diventa disponibile solo dopo aver reimpostato la stampante, è necessario riavviare EpsonNet Config immettendo il nuovo indirizzo IP.*

- Diventano effettive solo le modifiche apportate nella pagina in cui è stato selezionato il pulsante Invia.*

Schermata iniziale

Qualsiasi utente può accedere alla schermata riportata di seguito digitando l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete nel campo dell'URL del browser.

Nota

Questa voce appare unicamente se la stampante supporta la funzione.

Indice

Home	Visualizza la schermata iniziale.
Preferiti	Consente di collegarsi a un sito Web definito precedentemente dall'amministratore.
?	Visualizza la Guida in linea.
Informazioni su	Visualizza la pagina contenente le informazioni sul copyright e sulla versione relative a EpsonNet Config.
Logo EPSON	Consente di collegarsi al sito Web Epson (http://www.epson.com).

Menu

Informazioni - Stampante	
Periferica	Visualizza le informazioni sulla stampante.
Materiali di consumo	Visualizza le informazioni sui materiali di consumo.
Conferma	Consente di confermare ed eseguire Foglio informazioni, Memorizzazione lavori e Overlay modulo.
Input	Visualizza le informazioni sul tipo di carta.
Stampa	Visualizza le informazioni di stampa.
Emulazione	Visualizza informazioni per ciascun tipo di emulazione.
Interfaccia	Visualizza le informazioni sull'interfaccia della stampante.
Informazioni - Rete	
Specifiche generali	Visualizza le informazioni sull'interfaccia di rete.
NetWare	Visualizza informazioni su NetWare.
TCP/IP	Visualizza informazioni su TCP/IP.
AppleTalk	Visualizza informazioni su AppleTalk.
Rete MS	Visualizza informazioni su Rete Microsoft.
IPP	Visualizza le informazioni su IPP.
SNMP	Visualizza le informazioni su SNMP.
Controllo stampa	Visualizza le informazioni relative a Controllo stampa.
Timeout	Visualizza le informazioni relative a Timeout.
Ora	Visualizza le informazioni sull'ora.
Configurazione - Stampante	
Input	Consente di modificare le impostazioni di input.
Stampa	Consente di modificare le impostazioni di stampa.

Emulazione	Consente di modificare le impostazioni di emulazione.
Interfaccia	Consente di modificare le impostazioni dell'interfaccia della stampante.
Configurazione - Rete	
NetWare	Consente di configurare le impostazioni relative a NetWare.
TCP/IP	Consente di configurare le impostazioni o il metodo desiderato per TCP/IP.
AppleTalk	Consente di configurare le impostazioni desiderate per AppleTalk.
Rete MS	Consente di configurare le impostazioni desiderate per Rete Microsoft.
IPP	Consente di configurare le impostazioni desiderate per IPP.
SNMP	Consente di configurare le impostazioni desiderate per SNMP.
Controllo stampa	Consente di configurare le impostazioni desiderate per Controllo stampa.
Timeout	Consente di configurare le impostazioni desiderate per Timeout.
Ora	Consente di configurare le impostazioni desiderate per l'orario.
Configurazione - Opzionale	
Amministratore	Consente di digitare il nome dell'amministratore e di collegarsi a uno dei siti Web preferiti.
Reset	Reimposta la stampante e ripristina le impostazioni predefinite.
Password	Consente di impostare la password in base alle impostazioni di protezione.

Informazioni - Stampante

In questa sezione sono illustrate le schermate informative Periferica e Materiali di consumo. Per le informazioni sull'input, la stampa, l'emulazione e l'interfaccia, fare riferimento alla sezione "Schermate di Configurazione - Stampante" a pagina 166.

Nota

Questa voce appare unicamente se la stampante supporta la funzione.

Informazioni su Periferica

Voci	Spiegazioni
Tele pannello	Consente di visualizzare le stesse informazioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante.
Segnale	Visualizza un segnale per indicare il livello dello stato. La luce verde si accende quando la stampante non è attiva o è in fase di stampa. La luce gialla si accende quando il livello del toner o del rullo dell'olio è basso. La luce rossa si accende quando la carta o il toner è esaurito, la carta si è inceppata, il coperchio è aperto o si è verificato un errore.
LED	I LED indicano lo stato operativo corrente della stampante quando viene accesa per la prima volta, durante il normale funzionamento e quando si verificano degli errori.
Pannello di controllo remoto (pulsanti Avvia/Interrompi, Avanzamento, Continua, Reset e Riscaldamento)	Queste funzioni del pannello di controllo remoto consentono di controllare la stampante. I pulsanti di questo pannello hanno la stessa funzione di quelli presenti sulla stampante. Gli avvisi non possono essere annullati utilizzando il pulsante Continua.
Immagine della stampante	Consente di visualizzare l'immagine della stampante.
Casella Informazioni sull'errore	Consente di visualizzare le informazioni sull'errore o sull'avviso relativo alla stampante.

Nome modello stampante	Nome del modello della stampante.
Nome host IP	Nome dell'host IP della stampante.
Indirizzo IP	Indirizzo IP della stampante.
Indirizzo MAC	Indirizzo MAC della stampante.
Memoria	Dimensione della memoria installata nella stampante.
HDD	Capacità del disco installato sulla stampante.

Informazioni su Materiali di consumo

Voci	Spiegazioni
Totale pagine stampate	Numero totale delle pagine che sono state stampate.
Totale pagine a colori	Numero totale delle pagine a colori che sono state stampate.
Pagine monocromatiche	Numero totale delle pagine monocromatiche che sono state stampate.
Toner Ciano, Magenta, Giallo, Nero	Quantità rimanente di toner ciano, magenta, giallo o nero in ciascuna cartuccia.
Toner	Quantità di toner rimanente in una cartuccia.
Unità fotoconduttore	Quantità rimanente nell'unità fotoconduttore.
Unità trasferimento	Quantità rimanente nell'unità di trasferimento.
Collettore toner	Quantità rimanente nel collettore del toner.
Unità fusore	Quantità rimanente nell'unità fusore.

Conferma

Foglio informazioni

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Foglio informazioni.
Foglio informazioni	Selezionare il foglio di informazioni che si desidera stampare.
Pulsante Stampa	Utilizzare questo pulsante per stampare il foglio di informazioni selezionato.

Memorizzazione lavori

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Memorizzazione lavori.
Nome utente	Consente di selezionare il nome utente. Le stampe dell'utente verranno elencate nella relativa casella di riepilogo.
Elenco lav. mem.	Consente di selezionare se utilizzare l'elenco di immagini a icona.
Casella dei lavori di stampa	In questa casella viene visualizzato l'elenco dei lavori di stampa dell'utente selezionato.
Pulsante Pag. prec.	Questo pulsante è disponibile nella visualizzazione a icone. Visualizza la pagina precedente dell'elenco di lavori.
Pulsante Pag. succ.	Questo pulsante è disponibile nella visualizzazione a icone. Visualizza la pagina successiva dell'elenco di lavori.
Nome lavoro	Visualizza il nome del lavoro selezionato.
Documento	Visualizza il nome del documento selezionato.
Data	Visualizza la data di invio del lavoro selezionato alla stampante.
Tipo di lavoro	Visualizza il tipo di lavoro selezionato.
Quantità	Visualizza il numero di copie.

Pagine	Visualizza il numero di pagine del lavoro selezionato.
Formato carta	Visualizza il formato della carta del lavoro selezionato.
Anteprima	Visualizza un'anteprima del file selezionato.
Pulsante Ruota a sinistra	Consente una rotazione di 90° a sinistra dell'immagine dell'anteprima.
Pulsante Ruota a destra	Consente una rotazione di 90° a destra dell'immagine dell'anteprima.
Pulsante Elimina	Elimina il lavoro selezionato.
Quantità	Immettere il numero di copie.
Pulsante Stampa	Esegue la stampa selezionata.
Pulsante Aggiorna	Consente di aggiornare lo stato

Overlay modulo

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Overlay modulo.
Elenco moduli	Consente di selezionare se utilizzare l'elenco di immagini a icone.
Casella Elenco moduli	Visualizza l'overlay del modulo.
Pulsante Pag. prec.	Questo pulsante è disponibile nella visualizzazione a icone. Visualizza la pagina precedente dell'elenco.
Pulsante Pag. succ.	Questo pulsante è disponibile nella visualizzazione a icone. Visualizza la pagina successiva dell'elenco.
Informazioni modulo	Visualizza il nome, la data e il commento dell'overlay del modulo selezionato.
Anteprima	Consente di visualizzare l'overlay del modulo selezionato.
Pulsante Ruota a sinistra	Consente una rotazione di 90° a sinistra dell'immagine dell'anteprima.

Pulsante Ruota a destra	Consente una rotazione di 90° a destra dell'immagine dell'anteprima.
Pulsante Elimina	Consente di eliminare l'overlay del modulo selezionato.
Pulsante Stampa	Consente di stampare l'overlay del modulo selezionato.
Pulsante Aggiorna	Consente di aggiornare lo stato

Schermate di Configurazione - Stampante

In questa sezione sono descritte le schermate informative relative alla stampante. EpsonNet Config. consente di specificare alcune delle impostazioni della stampante definibili mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni su ciascuna voce, vedere la Guida utente.

Nota

- Questa voce appare unicamente se la stampante supporta la funzione.*
- Per utilizzare le voci del sottomenu Stampante del menu Configurazione, è necessaria una password.*

Input

Voci	Spiegazioni
Modo MF	Consente di selezionare l'ordine di alimentazione della carta dal cassetto MF.
Formato carta cassetto MF	Consente di selezionare il formato della carta per il cassetto MF.
Formato carta LC	Visualizza il formato carta correntemente caricato nel cassetto carta inferiore.
Tipo carta cassetto MF	Consente di selezionare il tipo di carta per il cassetto MF.

Tipo carta LC	Consente di selezionare il tipo di carta per il cassetto carta inferiore.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Stampa

Menu Setup

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Setup.
Timeout interfaccia	Specificare l'intervallo di attesa di nuovi dati quando la stampante è in linea. Al termine dell'intervallo impostato viene avviata la ricerca di nuovi dati da stampare su altri canali.
Lingua	Consente di selezionare la lingua visualizzata.
Blocco pannello	Consente di impostare il blocco del pannello di controllo della stampante. Se si seleziona On, il pannello di controllo della stampante viene bloccato.
Toner esaurito	Consente di specificare se si desidera continuare la stampa quando il toner è esaurito.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto del display LCD.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Menu Stampa

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Stampa.
Origine carta	Consente di selezionare l'origine della carta.
Formato carta	Consente di selezionare il formato della carta per la stampa.
A4 Orizzontale	Consente di definire se la stampante accetta il formato A4 orizzontale per la stampa.
Orient.	Consente di selezionare l'orientamento, verticale od orizzontale, della pagina.
Copie	Immettere il numero di copie da stampare.
Alim. manuale	Consente di selezionare la modalità di alimentazione manuale.
Risoluzione	Consente di selezionare la risoluzione.
Pagina vuota	Consente di definire se le pagine vuote devono essere ignorate.
Auto Eject	Consente di impostare l'espulsione automatica delle pagine.
Fronte/retro	Consente di impostare la stampa su entrambi i lati della pagina. Questa opzione è disponibile solo se l'Unità fronte/retro è installata.
Confezione	Consente di specificare la direzione della rilegatura della stampa. Questa opzione è disponibile solo se l'Unità fronte/retro è installata.
Pag. iniz.	Consente di impostare l'inizio della stampa sul fronte o sul retro della pagina. Questa opzione è disponibile solo se l'Unità fronte/retro è installata.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Menu Configurazione

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Configurazione.
RItech	Consente di scegliere se modificare l'impostazione RItech. Mediante l'impostazione RIT è possibile riprodurre linee, testo e grafici in maniera più nitida e uniforme.
Salva toner	Consente di risparmiare toner. Quando questa opzione è attivata, il consumo di toner della stampante viene ridotto, ma la qualità della stampa risulta inferiore.
Densità	Consente di selezionare la densità per la stampa.
Marg. Sup.	Immettere un valore per definire la posizione iniziale della stampa rispetto al margine superiore della pagina.
Marg. S.	Immettere un valore per definire la posizione iniziale della stampa rispetto al margine sinistro della pagina.
Margine Sup. D	Immettere un valore per definire la posizione verticale della stampa sul retro della pagina, quando è impostata la stampa fronte/retro. Disponibile solo se l'Unità fronte/retro è installata.
Marg. sin. D	Immettere un valore per definire la posizione orizzontale della stampa sul retro della pagina, quando è impostata la stampa fronte/retro. Disponibile solo se l'Unità fronte/retro è installata.
Ignora formato	Selezionare questa opzione per ignorare gli errori relativi al formato della carta.
Auto cont.	Consente di impostare la ripresa automatica della stampa al termine di un determinato periodo di tempo quando si verifica una delle seguenti condizioni: un errore di selezione della carta, eccesso di pagine o memoria insufficiente.

Protez. pag.	Consente di assegnare alla stampante memoria aggiuntiva per la stampa di dati.
Ottimizz. immagine	Riduce la quantità di dati grafici quando viene raggiunto il limite di memoria, consentendo la stampa di documenti complessi.
Tipo di carta	Consente di selezionare il tipo di carta.
Formato pagina	Quando si esegue la stampa su carta o buste spesse o extra spesse, selezionare il lato sul quale stampare.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Menu Clock

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Clock.
Data	Immettere giorno, mese e anno correnti.
Ora	Impostare l'orario corrente.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Menu Supporto

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Selezionare Supporto.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Menu Registrazione colore

Voci	Spiegazioni
Selezione menu	Consente di selezionare la registrazione colore.
Foglio di registrazione	Fare clic sul pulsante Stampa per stampare un foglio di registrazione.
Registrazione ciano	Impostare il valore tra -7 e 7. L'impostazione predefinita è 0.
Registrazione magenta	Impostare il valore tra -7 e 7. L'impostazione predefinita è 0.
Registrazione giallo	Impostare il valore tra -7 e 7. L'impostazione predefinita è 0.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Emulazione

Emulazione PS3

Voci	Spiegazioni
Emulazione	Consente di selezionare l'emulazione PS3. Questo menu viene visualizzato solo se PS3 è installato.
Fogli errori	Consente di impostare la stampa di un foglio degli errori nel caso in cui si verifichi un errore quando è attiva l'emulazione PS3 per la stampante.
Modo colore	Consente di specificare uno dei metodi di stampa disponibili, Colore, Mono o True Color.
Protez. immagine	Consente di impostare la compressione dei dati quando la memoria disponibile non è sufficiente durante la stampa.

Binario	Specificare il formato dei dati. Selezionare On per i dati binari e Off per i dati ASCII.
Rilevamento testo	Consente di selezionare se convertire o meno i file di testo in file PostScript quando si stampa.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Emulazione LJ4

Voci	Spiegazioni
Emulazione	Consente di selezionare l'emulazione LJ4.
Font	Consente di selezionare l'origine del carattere predefinita.
Numero font	Digitare il numero predefinito del carattere in base all'origine predefinita del carattere.
Passo	Digitare la spaziatura predefinita tra caratteri se il carattere è scalabile e a passo fisso.
Altezza	Digitare l'altezza predefinita del carattere se il carattere è scalabile e proporzionale.
Set simboli	Consente di selezionare il set di simboli predefinito.
Modulo	Digitare il numero di righe per il formato e l'orientamento selezionati.
Origine set simboli	Disponibile solo se è installata una ROM per i caratteri opzionali.
Set simboli destinazione	Disponibile solo se è installata una ROM per i caratteri opzionali.
Funzione CR	Consente di selezionare la funzione CR (ritorno a capo) o CR+LF (ritorno a capo/avanzamento riga) quando la posizione della stampa supera il margine destro.

Funzione LF	Consente di selezionare la funzione LF (avanzamento riga) o CR+LF (ritorno a capo/avanzamento riga) per aggiungere un avanzamento riga a ciascun ritorno a capo.
Assegna cass.	Consente di selezionare un sistema di assegnazione del cassetto di alimentazione (4, 4K o 5S). Quando si seleziona 4, 4K e 5S, i comandi di assegnazione vengono impostati come compatibili con LaserJet 4, LaserJet 4000/5000/8000 e LaserJet 5 Si rispettivamente.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Emulazione GL2

Voci	Spiegazioni
Emulazione	Consente di selezionare l'emulazione GL2.
Modalità GL	Consente di definire se l'emulazione è simile a GL/2 o all'emulazione HP LaserJet 4 di GL/2.
Scala	Consente di specificare se l'output del software è scalato e, in questo caso, la modalità di calcolo del fattore di scala, in base al formato carta di output dell'applicazione.
Origine	Consente di impostare l'origine logica del "plotter" dall'angolo o dal centro del foglio.
Penna	Consente di impostare la "penna" logica con cui viene stampato il disegno.
Fine	Consente di selezionare il modo in cui terminano le righe.
Raccordo	Consente di selezionare il modo in cui vengono unite le righe.
Penna (da 0 a 6)	Consente di selezionare lo spessore delle sette "penne" utilizzate per la stampa.

Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Emulazione ESCP2 e FX

Voci	Spiegazioni
Emulazione	Consente di selezionare ESCP2 o FX.
Font	Consente di selezionare un carattere utilizzato per la stampa.
Passo	Consente di selezionare una spaziatura tra caratteri.
Compresso	Utilizzare questa opzione per modificare la spaziatura dei caratteri.
Margine sup.	Utilizzare questa opzione per specificare la distanza tra il margine superiore del foglio e la base del carattere della prima riga stampabile.
Testo	Utilizzare questa opzione per impostare la lunghezza della pagina in righe.
Tab.car	Utilizzare l'opzione della tabella del generatore di caratteri per selezionare la tabella caratteri grafica o la tabella caratteri corsivo.
Paese	Utilizzare questa opzione per selezionare uno dei set di simboli internazionali.
AutoCR	Utilizzare l'opzione del ritorno a capo automatico per eseguire una funzione di ritorno a capo con avanzamento riga (CR-LF) quando la posizione della stampa supera il margine destro.
AutoLF	Quando si imposta AutoLF su Off, non viene inviato un comando di avanzamento riga automatico (LF) ogni volta che la stampante riceve un comando di ritorno a capo (CR). Quando l'opzione è attivata, viene aggiunto un comando di avanzamento riga a ciascun ritorno a capo ricevuto.

Immagine bit	Con l'opzione Immagine bit impostata su Intenso o Leggero, la stampante è in grado di emulare correttamente le densità grafiche impostate con il comando della stampante. Quando si seleziona Intenso, la densità dell'immagine a bit è alta. Quando si seleziona Leggero, la densità dell'immagine a bit è bassa.
Forma dello zero	Consente di selezionare il tipo di stampa del carattere zero, con o senza barra.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Emulazione 1239X

Voci	Spiegazioni
Emulazione	Consente di selezionare l'emulazione 1239X.
Font	Consente di selezionare un carattere.
Passo	Consente di selezionare una spaziatura tra caratteri.
Codepage	Consente di selezionare le tabelle di caratteri contenenti i caratteri e i simboli utilizzati nei diversi linguaggi.
Margine sup.	Utilizzare questa opzione per specificare la distanza tra il margine superiore del foglio e la base del carattere della prima riga stampabile.
Testo	Utilizzare questa opzione per impostare la lunghezza della pagina in righe.
AutoCR	Utilizzare l'opzione del ritorno a capo automatico per eseguire una funzione di ritorno a capo con avanzamento riga (CR-LF) quando la posizione della stampa supera il margine destro.

AutoLF	Quando si imposta AutoLF su Off, non viene inviato un comando di avanzamento riga automatico (LF) ogni volta che la stampante riceve un comando di ritorno a capo (CR). Quando l'opzione è attivata, viene aggiunto un comando di avanzamento riga a ciascun ritorno a capo ricevuto.
Grafica alternativa	Consente di attivare o disattivare l'opzione Grafica alternativa.
Immagine bit	Con l'opzione Immagine bit impostata su Intenso o Leggero, la stampante è in grado di emulare correttamente le densità grafiche impostate con il comando della stampante. Quando si seleziona Intenso, la densità dell'immagine a bit è alta. Quando si seleziona Leggero, la densità dell'immagine a bit è bassa.
Forma dello zero	Consente di selezionare il tipo di stampa del carattere zero, con o senza barra.
Set caratteri	Consente di selezionare una tabella caratteri.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Interfaccia

Interfaccia parallela

Voci	Spiegazioni
I/F paral	Consente di attivare o disattivare l'interfaccia parallela.
Velocità	Consente di selezionare la velocità di trasferimento.
Bidirezionale	Consente di abilitare o disabilitare la comunicazione bidirezionale.
Buffer	Consente di selezionare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa dei dati.

Interfaccia di rete

Voci	Spiegazioni
I/F rete	L'interfaccia di rete è sempre attiva.
Buffer	Consente di selezionare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa dei dati.

Interfaccia AUX

Voci	Spiegazioni
I/F AUX	Disponibile solo se è installata un'interfaccia di rete opzionale.
Buffer	Consente di selezionare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa dei dati. Disponibile solo quando è installata un'interfaccia di rete opzionale.

Interfaccia USB

Voci	Spiegazioni
I/F USB	Consente di attivare o disattivare l'interfaccia USB.
Velocità USB	Consente di selezionare la modalità, HS o FS.
Buffer	Consente di selezionare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa dei dati.
Pulsante Imposta	Salva le modifiche apportate.
Pulsante Aggiorna	Annulla le modifiche e carica le impostazioni precedenti.

Schermate di Informazioni - Rete

Nota

Questa voce appare unicamente se la stampante supporta la funzione.

Specifiche generali

Voci	Spiegazioni
Nome amministratore	Nome dell'amministratore della stampante.
Posizione	Ubicazione della stampante
Nome modello scheda di interfaccia	Modello dell'interfaccia di rete
Indirizzo MAC	Indirizzo hardware univoco dell'interfaccia di rete. È possibile individuare l'interfaccia di rete utilizzando il relativo indirizzo MAC.
Versione hardware	Versione hardware dell'interfaccia di rete
Versione software	Versione software dell'interfaccia di rete
Nome modello	Nome del modello di stampante collegato all'interfaccia di rete
Stato rete	Visualizza la velocità Ethernet corrente e l'impostazione stampa fronte/retro.
Stato stampante	Il colore di sfondo della casella di testo indica lo stato della stampante. Il verde indica che la stampante è inattiva oppure sta stampando. Il giallo indica scarsità di carta o toner. Il rosso indica che carta o toner sono esauriti, la stampante non è in linea, la carta si è inceppata, il coperchio è aperto o si è verificato un errore.
Ora corrente	Visualizza l'orario corrente.
Pulsante Aggiorna	Aggiorna lo stato della stampante. Lo stato della stampante non viene aggiornato automaticamente. Selezionare Aggiorna per visualizzare le informazioni più recenti sulla stampante.

Schermate Configurazione - Rete

Nota

Questa voce appare unicamente se la stampante supporta la funzione.

NetWare

Impostazioni NetWare di base

Voci	Spiegazioni
Usa NetWare	Consente di abilitare o disabilitare NetWare.
Tipo di frame	Accettare il tipo di frame predefinito, cioè Auto.
Modalità	Consente di selezionare la modalità NetWare appropriata.

Modalità Print Server/NDS/Bindery

Voci	Spiegazioni
Nome server di stampa	Immettere il nome del server di stampa (fino a un massimo di 47 caratteri).
Intervallo di polling	Immettere l'intervallo di polling in secondi.
Password NetWare	Immettere la password (fino a 20 caratteri) da utilizzare per l'accesso al server di stampa.
Nome struttura NDS	Immettere il nome della struttura NDS (fino a 31 caratteri) se la modalità è impostata su NDS Print Server.
Contesto NDS	Immettere il contesto NDS (fino a un massimo di 255 caratteri) se la modalità è impostata su NDS Print Server.
Nome file server primario	Se la modalità è impostata su Bindery Print Server, immettere il nome del file server (fino a 47 caratteri) da utilizzare per l'accesso al server di stampa.

Modalità Remote Printer

Voci	Spiegazioni
Nome server di stampa primario	Immettere il nome del server di stampa primario (fino a un massimo di 47 caratteri).
Numero di porta della stampante	Immettere il numero di porta della stampante (da 0 a 254).

TCP/IP

Impostazioni indirizzo IP

Voci	Spiegazioni
Metodo per l'acquisizione dell'indirizzo IP	Consente di selezionare un metodo per ottenere gli indirizzi IP. Se è selezionato il metodo Auto, il server DHCP diventa disponibile. Per poter utilizzare il server DHCP, è necessario che sia correttamente installato e configurato sul computer. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea del sistema operativo. Per impostare l'indirizzo IP manualmente, selezionare Manuale.
Indirizzo IP	Immettere un indirizzo IP per l'interfaccia di rete. Assicurarsi che l'indirizzo IP non generi conflitti con quello di altre periferiche presenti sulla rete.
Subnet mask	Impostare la subnet mask.
Gateway di default	Impostare l'indirizzo del gateway, se necessario.
Imposta tramite Automatic Private IP Addressing (APIPA)	Impostare Attiva per ottenere automaticamente un indirizzo privato compreso tra 169.254.1.1 e 169.254.254.254 quando non è possibile ottenere un indirizzo IP dal server DHCP; altrimenti, selezionare Disattiva.
Imposta tramite PING	Attiva o disattiva le impostazioni relative all'indirizzo IP mediante il comando ping.

Impostazioni indirizzo server DNS

Voci	Spiegazioni
Acquisisci automaticamente indirizzo server DNS	Selezionare Attiva per ottenere l'indirizzo del server DNS dal server DHCP, altrimenti selezionare Disattiva.
Indirizzo del server DNS	Immettere l'indirizzo del server DNS. Quando il server DHCP non risponde, anche se per Acquisisci automaticamente indirizzo server DNS è stata selezionata l'opzione Attiva, viene utilizzato l'indirizzo del server DNS impostato in questo campo.

Impostazioni nome host e nome di dominio

Voci	Spiegazioni
Acquisisci automaticamente nome host e nome di dominio	Selezionare Attiva per acquisire il nome host e il nome di dominio dal server DHCP, altrimenti selezionare Disattiva.
Nome host	Immettere il nome host supportato dal DNS dinamico (da 2 a 63 caratteri). In totale, il nome host e il nome di dominio non devono superare i 251 caratteri.
Nome dominio	Lasciare questa casella vuota oppure immettere due o più caratteri del nome del dominio. In totale, il nome host e il nome di dominio non devono superare i 251 caratteri.
Registra indirizzo interfaccia di rete sul server DNS	Selezionare Attiva se si desidera inviare il nome host e il nome di dominio al server DHCP che supporta l'aggiornamento di DNS dinamico per richiedere aggiornamenti dinamici DNS.
Registra indirizzo interfaccia di rete direttamente sul server DNS	Selezionare Attiva per inviare il nome host e il nome di dominio direttamente al server DNS che supporta l'aggiornamento del DNS dinamico per richiedere aggiornamenti DNS dinamici. In caso contrario, selezionare Disattiva.

Impostazioni Universal Plug and Play

Voci	Spiegazioni
Usa Universal Plug and Play	Attiva o disattiva la funzione Universal Plug and Play.
Nome dispositivo	Immettere il nome del dispositivo (da 2 ai 63 caratteri).

Impostazioni Rendezvous

Voci	Spiegazioni
Usa Rendezvous	Selezionare Attiva per utilizzare la funzione Rendezvous, altrimenti selezionare Disattiva.
Nome Rendezvous	Immettere il nome Rendezvous.
Nome stampante Rendezvous	Immettere il nome della stampante Rendezvous.

Impostazioni SLP

Voci	Spiegazioni
Usa SLP	Selezionare Abilita o Disabilita per utilizzare la funzione SLP.
TTL (-1, 1-15)	Immettere il numero di router tramite il quale un pacchetto può transitare prima di essere scartato o restituito quando si utilizza la funzione SLP. Se non si desidera utilizzare l'impostazione TTL, immettere -1.

AppleTalk

Voci	Spiegazioni
Usa AppleTalk	Consente di abilitare o disabilitare AppleTalk.
Nome stampante	Immettere il nome della stampante collegata all'interfaccia di rete (fino a un massimo di 32 caratteri).

Nome zona	Immettere il nome della zona di rete (fino a un massimo di 32 caratteri). Per impostare la selezione automatica della zona, selezionare Auto per l'opzione Numero di rete impostato e immettere un asterisco (*) in questa casella di testo.
Tipo di entità	Visualizza il tipo di entità della stampante. Non modificare il tipo di entità, a meno che non venga visualizzato "epson". Se viene visualizzato "epson", immettere un tipo di identità che corrisponda alla stampante.
Numero di rete impostato	Selezionare Automatico o Manuale. In genere si consiglia di impostare Auto.
Numero di rete per modalità manuale	Immettere il numero di rete quando si imposta la modalità di selezione del numero di rete manuale.

Rete MS

Voci	Spiegazioni
Usa stampa condivisa in rete Microsoft	Consente di abilitare o disabilitare la rete Microsoft.
Nome server di stampa	Immettere il nome del server di stampa, che corrisponde al nome di un computer in rete (fino a un massimo di 15 caratteri). Assicurarsi di assegnare un nome univoco.
Nome gruppo di lavoro	Immettere il nome del gruppo di lavoro o del dominio (fino a un massimo di 15 caratteri).
Nome condivisione	Immettere il nome condiviso della stampante (fino a 12 caratteri). Non è possibile utilizzare LPT1, LPT2, LPT3 o COM.

IPP

Prima di impostare la stampante per la stampa via Internet in Windows Me/XP/Server 2003/2000 o prima di utilizzare EpsonNet Internet Print in Windows 98/95/NT 4.0, è necessario definire le impostazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Informazioni su EpsonNet Internet Print" a pagina 210.

Voci	Spiegazioni
URL IPP	Visualizza l'URL della stampante per la stampa via Internet. Formato: http://indirizzo IP della stampante:631/nome stampante impostato come indicato di seguito Esempio: http://192.168.100.201:631/ Stampante_EPSON_IPP
Nome stampante	Immettere il nome di una stampante da utilizzare per la stampa via Internet (fino a 127 caratteri). Esempio: Stampante_EPSON_IPP
Posizione	Immettere l'ubicazione fisica della stampante (fino a un massimo di 64 caratteri).

SNMP

Comunità

Voci	Spiegazioni
Comunità	Visualizza il nome di comunità.
Sola lettura	Viene sempre visualizzata la parola "public".
Letture/scrittura	Immettere il nome comunità Lettura/scrittura (fino a un massimo di 32 caratteri).

Trap IP

Voci	Spiegazioni
Trap	Consente di abilitare o disabilitare il trap.
Indirizzo	Immettere l'indirizzo IP del server a cui viene trasmesso il trap.
Comunità	Immettere il nome della comunità (fino a un massimo di 32 caratteri).
Numero della porta	Immettere il numero della porta dell'host ricevente, nel formato decimale (0-65535).

Trap IPX

Voci	Spiegazioni
Trap	Consente di abilitare o disabilitare il trap.
Indirizzo	Immettere l'indirizzo di rete e il numero di nodo (indirizzo MAC) del server a cui viene trasmesso il trap. Formato: Indirizzo di rete: numero di nodo Supponendo che l'indirizzo di rete sia A7E00BB0 (esadecimale) e il numero di nodo sia 000048930000 (esadecimale), l'indirizzo sarà A7E00BB0:000048930000.
Comunità	Immettere il nome della comunità (fino a un massimo di 32 caratteri).
Numero socket	Immettere il numero del socket dell'host ricevente, nel formato esadecimale (0- FFFF).

Controllo stampa

Voci	Spiegazioni
Controllo stampa	Abilita o disabilita il controllo della stampa.
Controllo accesso stampante	Selezionare Consenti o Rifiuta. Selezionando Consenti viene permesso l'accesso in rete dagli indirizzi IP registrati nell'elenco controllo accesso stampante. Altrimenti, selezionando Rifiuta viene negato l'accesso in rete dagli indirizzi IP registrati nell'elenco controllo accesso stampante.
Elenco controllo accesso stampante	Immettere gli intervalli di indirizzo IP ai quali viene limitato l'accesso in rete.

Timeout

Stampa

Voci	Spiegazioni
Modifica valore Timeout	Selezionare questa casella di controllo per impostare i valori richiesti prima del verificarsi di un evento di timeout.
LPR	Impostare il periodo di tempo per LPR prima del verificarsi di un evento di timeout (tra 0 e 3600 secondi). Immettere 0 per non applicare il timeout.
RAW (Port9100)	Impostare il periodo di tempo per RAW (Port9100) prima del verificarsi di un evento di timeout (tra 0 e 3600 secondi). Immettere 0 per non applicare il timeout.
IPP	Impostare il periodo di tempo per IPP prima del verificarsi di un evento di timeout (tra 0 e 3600 secondi). Immettere 0 per non applicare il timeout.

Ora

Voci	Spiegazioni
Ora	Visualizza l'orario. Fare clic sul pulsante Ottieni ora per aggiornare il display. Se Server di riferimento ora è impostato su Attiva, l'orario viene acquisito dal server di riferimento ora.

Impostazioni manuali

Se l'interfaccia di rete dispone dell'orologio in tempo reale (RTC, Real Time Clock), è possibile impostare l'orario manualmente.

Voci	Spiegazioni
Data	Immettere giorno, mese e anno.
Ora	Immettere ora, minuti e secondi.
Fuso orario	Immettere la differenza di orario tra la località corrente e l'ora di Greenwich (GMT).
Pulsante Applica	Consente di applicare le impostazioni.

Impostazioni server di riferimento ora

Voci	Spiegazioni
Server di riferimento ora	Selezionare Attiva o Disattiva per sincronizzare l'ora con il server di riferimento ora.
Indirizzo IP server di riferimento ora	Immettere l'indirizzo IP del server di riferimento ora.
Intervallo sincronizzazione	Immettere l'intervallo di tempo in minuti per la sincronizzazione automatica dell'ora.
Fuso orario	Immettere la differenza di orario tra la località corrente e l'ora di Greenwich (GMT).
Stato server di riferimento ora	Visualizza uno stato di connessione con il server di riferimento ora.
Pulsante Applica	Consente di applicare le impostazioni.

Schermate di Opzionale

Amministratore

Per eseguire il collegamento al sito Web specificato in questa schermata, fare clic su Preferiti all'interno dell'indice (il nome dell'opzione può variare).

Voci	Spiegazioni
Nome amministratore	Immettere il nome dell'amministratore (fino a 255 caratteri).
Posizione	Immettere la posizione dell'interfaccia di rete (fino a 255 caratteri).
Nome sito preferito	Immettere il nome del collegamento (fino a 20 caratteri) che verrà visualizzato nell'indice.
URL sito preferito	Immettere un URL (fino a un massimo di 64 caratteri).
Descrizione	Immettere eventuali commenti sull'URL inserito (fino a un massimo di 64 caratteri).

Nota

I collegamenti al sito ftp non sono supportati.

Reset

È possibile reimpostare l'interfaccia di rete o ripristinare i valori predefiniti.

Voci	Spiegazioni
Pulsante Reset	Equivale a spegnere e riaccendere il server. Fare clic su questo pulsante per rendere effettive le modifiche.
Pulsante Valori di default	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dell'interfaccia di rete.

Password

Questa password consente di proteggere le impostazioni definite e viene richiesta ogni volta che si aggiornano o si modificano le impostazioni in ciascuna schermata. Tenere presente che per le password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Per impostazione predefinita non è impostata alcuna password.

Voci	Spiegazioni
Password precedente	Immettere la password precedente.
Nuova password	Immettere la nuova password (fino a un massimo di 20 caratteri).
Nuova password (ancora)	Immettere la nuova password una seconda volta.

Nota

- ❑ *Per EpsonNet Config per Windows e Macintosh ed EpsonNet Config con Web Browser viene utilizzata la stessa password.*
- ❑ *Se si dimentica la password, è necessario inizializzare l'interfaccia di rete. Per istruzioni, fare riferimento alla sezione "Inizializzazione della stampante" a pagina 245.*

EpsonNet Print

Informazioni su EpsonNet Print

EpsonNet Print è un'utility che permette di effettuare una stampa peer-to-peer con stampanti Epson sulla rete TCP/IP.

EpsonNet Print consente di individuare sia una stampante ubicata sullo stesso segmento di rete che una situata in un'area esterna al router. È possibile selezionare la stampa LPR standard, la stampa LPR avanzata oppure la stampa ad alta velocità.

Requisiti di sistema

Nella seguente tabella sono elencati i requisiti di sistema per EpsonNet Print.

Sistemi operativi	Windows Me, 98, 98 Seconda edizione Windows 95 OSR2 (con Internet Explorer versione 5.0 o successiva) Windows XP (con Service Pack 1 o versione successiva) Windows Server 2003 Windows 2000 (con Service Pack 4 o versione successiva) Windows NT 4.0 (con Service Pack 6 o versione successiva)
CPU	Consigliato Pentium II 400 MHz o superiore
Memoria	Almeno 64 MB
Spazio su disco	Almeno 20 MB
Monitor	800 × 600 di risoluzione schermo, 256 colori o superiore

Installazione di EpsonNet Print

Per installare EpsonNet Print, effettuare le operazioni descritte di seguito. Accertarsi di eseguire l'installazione su un computer connesso a una rete.

Nota

Se sul computer è già installato EpsonNet Direct Print (la precedente versione di EpsonNet Print), è necessario disinstallare questa versione prima di eseguire l'installazione di EpsonNet Print. Le istruzioni necessarie per disinstallare EpsonNet Direct Print 2 verranno fornite durante l'esecuzione del programma di installazione.

1. Inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Fare clic sull'icona posta accanto a EpsonNet Print.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

A questo punto, il computer è impostato per la stampa LPR mediante EpsonNet Print. Per istruzioni sulla configurazione della stampante, fare riferimento alla sezione successiva.

Per utenti di Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0

Per aggiungere una porta mediante l'installazione guidata stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.

- ❑ Se si desidera aggiungere una porta per una stampante con l'indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP o dal router, vedere *Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP dinamico*.
- ❑ Se si desidera aggiungere una porta per una stampante con l'indirizzo IP assegnato manualmente, vedere *Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP statico*.

Nota

- ❑ *Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete e che il protocollo TCP/IP sia impostato correttamente.*
- ❑ *Accertarsi che il driver della stampante Epson di destinazione sia installato sul computer.*
- ❑ *Assegnare un valido indirizzo IP alla stampante.*

Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP dinamico

1. Per Windows XP: Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax. In Operazioni stampante, fare clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.

Per Windows XP/Server 2003: Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax. Nella cartella Stampanti, fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.


Per Windows 2000: Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti. Nella cartella Stampanti, fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.

Per Windows NT 4.0: Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante.

2. Fare clic su Avanti.
3. Per Windows XP/Server 2003: Fare clic su Stampante locale collegata al computer, deselezionare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco. Fare clic su Avanti.

Nota per utenti di Windows XP Service Pack 2:


Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic sul pulsante Sblocca, quindi fare clic sul pulsante Cerca ancora per effettuare la ricerca delle stampanti.

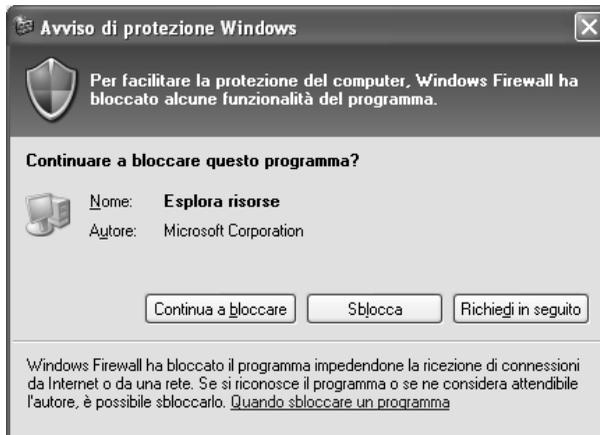

Per Windows 2000: Fare clic su Stampante locale, deselezionare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco. Fare clic su Avanti.

Per Windows NT 4.0: Selezionare il pulsante di opzione Risorse del computer, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante Aggiungi porta nella finestra di dialogo Installazione guidata stampante. Selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco Porte stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante Nuova porta.

4. Selezionare la stampante di destinazione, quindi fare clic su Avanti.

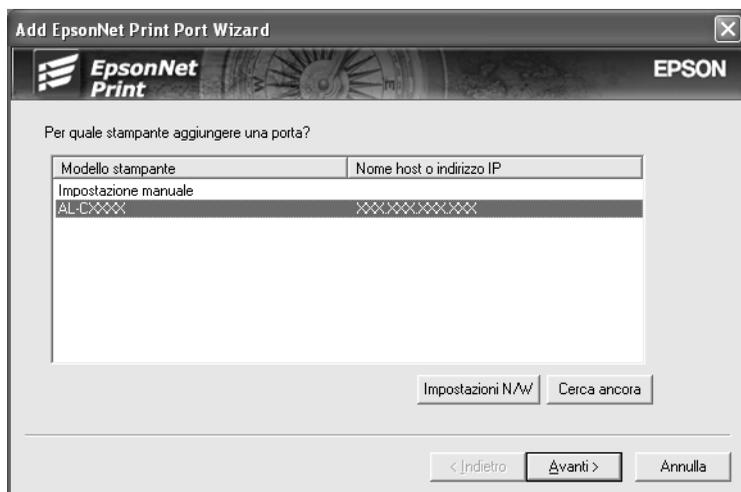


Nota

- ❑ Se la stampante di destinazione non è presente nell'elenco, fare clic sul pulsante Cerca ancora per effettuare una ricerca delle stampanti con parametri aggiornati.
- ❑ Per effettuare una ricerca di stampanti in altri segmenti, fare clic sul pulsante Impostazioni di rete. Selezionare la casella di controllo Segmenti di rete specifici, quindi immettere l'indirizzo di rete e la subnet mask del segmento di rete in cui effettuare la ricerca. Quindi, fare clic sul pulsante Aggiungi. È inoltre possibile specificare il periodo di tempo alla cui scadenza viene dichiarato un errore di comunicazione.

The image shows a dialog box titled "Impostazioni ricerca" with a close button in the top right corner. Inside the dialog, there is a checked checkbox labeled "Segmenti di rete specifici". Below this, there are two rows of input fields. The first row has "Indirizzo di rete:" and "Subnet Mask:" labels, followed by two text input boxes and an "Aggiungi" button. The second row has "Indirizzo di rete" and "Subnet Mask" labels, followed by two text input boxes and a "Rimuovi" button. At the bottom of the dialog, there is a label "Tempo prima di dichiarare errore di comunicazione:" followed by a text input box containing the number "6" and the word "secondi". At the very bottom, there are "OK" and "Annulla" buttons.

- Controllare le informazioni sulla porta della stampante da configurare, quindi fare clic su Fine.

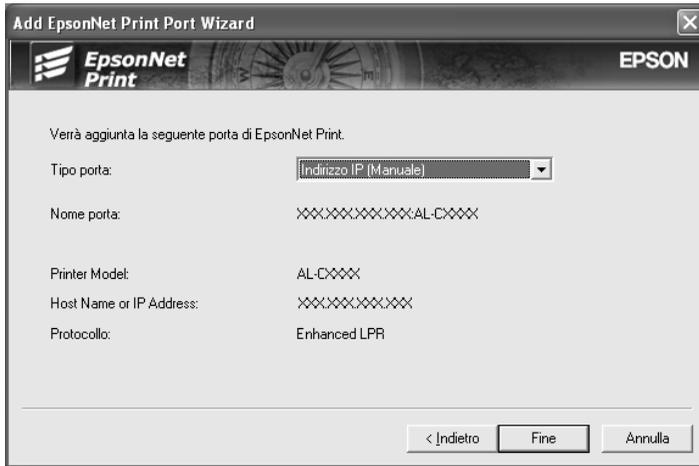

Voci	Spiegazioni
Tipo porta	<p>Le voci che seguono sono elencate nel menu a discesa ed è possibile selezionare il tipo di porta desiderato.</p> <p>Indirizzo IP(Auto): Consente di configurare la porta automaticamente. Se l'indirizzo IP della stampante viene acquisito automaticamente e il computer e la stampante sono nello stesso segmento, è possibile selezionare questo tipo di porta.</p> <p>Indirizzo IP(Manuale): Consente di utilizzare l'indirizzo IP della stampante per il nome della porta.</p> <p>Nome host (DNS): Consente di utilizzare il nome host della stampante registrato nel server DNS come nome della porta.</p> <p>Rete MS: Consente di utilizzare il nome del NetBIOS registrato nella stampante come nome della porta.</p>

Informazioni porta	Vengono visualizzate le voci che seguono: - Nome porta (Se si modifica il tipo di porta, vengono modificati anche il nome della porta, il nome dell'host o l'indirizzo IP.) - Modello stampante - Nome host o indirizzo IP - Protocollo
Pulsante Fine	Consente di registrare le informazioni della porta nel sistema e di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.
Pulsante Indietro	Consente di tornare indietro alla finestra dell'elenco delle stampanti.
Pulsante Annulla	Consente di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.

È necessario installare il driver della stampante. Fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 200.

Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP statico

1. Per Windows XP: Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax. In Operazioni stampante, fare clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.

Per Windows XP/Server 2003: Fare clic su Start, quindi scegliere Stampanti e fax. Nella cartella Stampanti, fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.

Per Windows 2000: Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti. Nella cartella Stampanti, fare doppio clic su Aggiungi stampante per avviare Installazione guidata stampante.


Per Windows NT 4.0: Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante.

2. Fare clic su Avanti.
3. Per Windows XP/Server 2003: Fare clic su Stampante locale collegata al computer, deselegnare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco. Fare clic su Avanti.

Per Windows 2000: Fare clic su Stampante locale, deselegnare la casella di controllo Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante di opzione Crea una nuova porta e selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco. Fare clic su Avanti.

Per Windows NT 4.0: Selezionare il pulsante di opzione Risorse del computer, quindi fare clic su Avanti. Fare clic sul pulsante Aggiungi porta nella finestra di dialogo Installazione guidata stampante. Selezionare Porta EpsonNet Print dall'elenco Porte stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante Nuova porta.

4. Selezionare Impostazione manuale dall'elenco, quindi fare clic su Avanti.

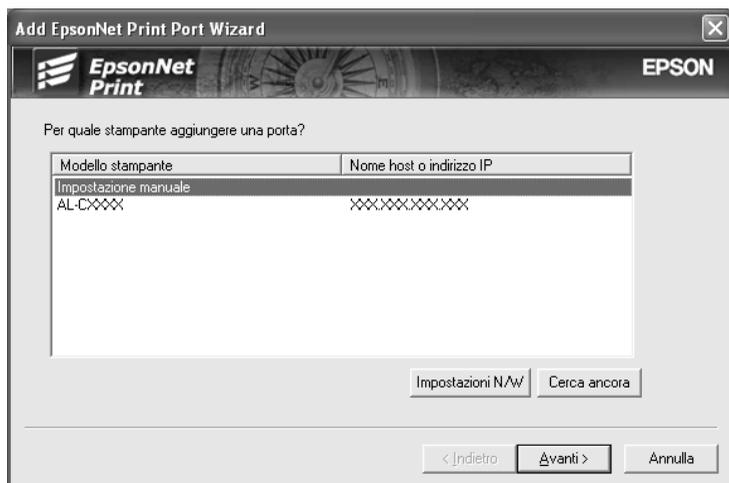

5. Immettere il nome della stampante; il nome della porta viene immesso automaticamente nella casella Nome porta. Quindi, fare clic su Avanti.

Add EpsonNet Print Port Wizard

EpsonNet Print EPSON

Immettere il nome host o l'indirizzo IP della stampante.

xxx.xxx.xxx.xxx

Nome porta:

xxx.xxx.xxx.xxx:

< Indietro Avanti > Annulla

6. Controllare le informazioni sulla porta della stampante da configurare, quindi fare clic su Fine.

Add EpsonNet Print Port Wizard

EpsonNet Print EPSON

Verrà aggiunta la seguente porta di EpsonNet Print.

Nome porta: xxx.xxx.xxx.xxx:

Host Name or IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Protocollo: Enhanced LPR

< Indietro Fine Annulla

Voci	Spiegazioni
Informazioni porta	Vengono visualizzate le voci che seguono: - Nome porta - Nome host o indirizzo IP - Protocollo
Pulsante Fine	Consente di registrare le informazioni della porta nel sistema e di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.
Pulsante Indietro	Consente di tornare indietro alla finestra dell'elenco delle stampanti.
Pulsante Annulla	Consente di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.

È necessario installare il driver della stampante. Fare riferimento alla sezione "Installazione del driver della stampante" a pagina 200.

Installazione del driver della stampante

Installare il driver della stampante fornito insieme alla periferica.

1. Inserire il CD-ROM del software fornito con la stampante.
2. Se viene visualizzata, chiudere la schermata del programma di installazione EPSON.
3. Fare clic sul pulsante Disco driver. Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
4. Fare clic su Sfoglia.
5. Dall'elenco Unità, selezionare l'unità CD-ROM, quindi fare doppio clic sulla cartella relativa al sistema operativo. Fare clic su OK.
6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

7. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota

*Se durante la procedura di installazione guidata della stampante viene richiesto di selezionare Mantieni il driver esistente oppure Sostituisci il driver esistente, selezionare il pulsante di opzione Sostituisci il driver esistente. Fare clic su **Avanti**.*

8. Fare clic su **Fine** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

A questo punto, la stampante è pronta per la stampa peer-to-peer. Per configurare la porta della stampante, vedere "Configurazione della porta della stampante" a pagina 207.

Per utenti di Windows Me/98/95

Per aggiungere una porta mediante l'installazione guidata stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Se si desidera aggiungere una porta per la stampante con l'indirizzo IP assegnato automaticamente dal server DHCP o dal router, vedere *Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP dinamico*.
- Se si desidera aggiungere una porta per la stampante con l'indirizzo IP assegnato manualmente, vedere *Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP statico*.


Nota

- Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete e che il protocollo TCP/IP sia impostato correttamente.*
- Accertarsi che il driver della stampante Epson di destinazione sia installato sul computer.*
- Assegnare un valido indirizzo IP alla stampante.*


Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP dinamico

Prima di aggiungere una porta per la stampante, installare il driver della stampante. Per istruzioni sull'installazione del driver della stampante, vedere il manuale fornito con la stampante.

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante di destinazione, quindi scegliere Proprietà.
3. Fare clic sulla scheda Dettagli, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi porta. Fare clic sul pulsante di opzione Altra, quindi scegliere Porta EpsonNet Print. Fare clic su OK.
4. Selezionare la stampante di destinazione, quindi fare clic su Avanti.

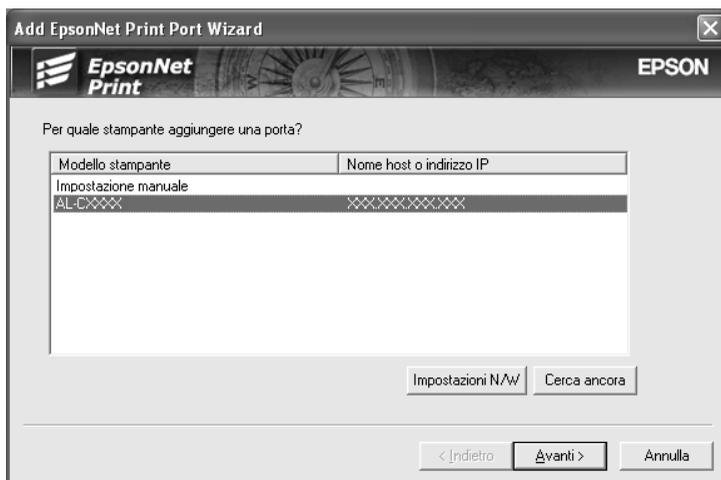

- Controllare le informazioni sulla porta della stampante da configurare, quindi fare clic su Fine.

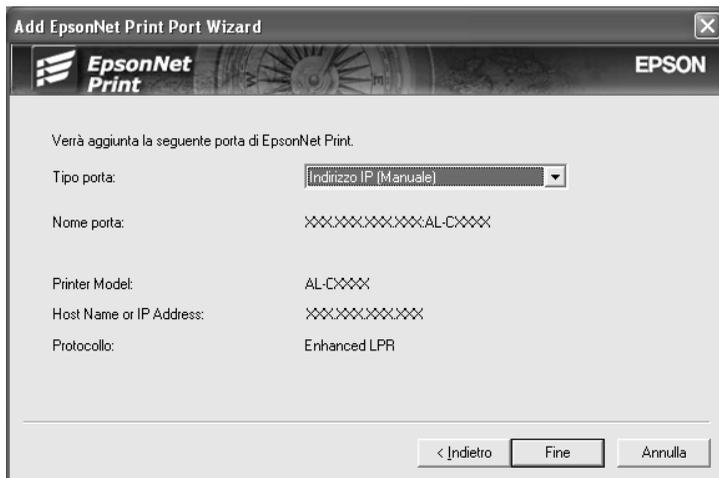

Voci	Spiegazioni
Tipo porta	<p>Le voci che seguono sono elencate nel menu a discesa ed è possibile selezionare il tipo di porta desiderato.</p> <p>Indirizzo IP(Auto): Consente di configurare la porta automaticamente. Se l'indirizzo IP della stampante viene acquisito automaticamente e il computer e la stampante sono nello stesso segmento, è possibile selezionare questo tipo di porta.</p> <p>Indirizzo IP(Manuale): Consente di utilizzare l'indirizzo IP della stampante per il nome della porta.</p> <p>Nome host (DNS): Consente di utilizzare il nome host della stampante registrato nel server DNS come nome della porta.</p> <p>Rete MS: Consente di utilizzare il nome del NetBIOS registrato nella stampante come nome della porta.</p>

Informazioni porta	Vengono visualizzate le voci che seguono: - Nome porta (Se si modifica il tipo di porta, vengono modificati anche il nome della porta, il nome dell'host o l'indirizzo IP.) - Modello stampante - Nome host o indirizzo IP - Protocollo
Pulsante Fine	Consente di registrare le informazioni della porta nel sistema e di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.
Pulsante Indietro	Consente di tornare indietro alla finestra dell'elenco delle stampanti.
Pulsante Annulla	Consente di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.


A questo punto, la stampante è pronta per la stampa peer-to-peer. Per configurare la porta della stampante, vedere "Configurazione della porta della stampante" a pagina 207.

Aggiunta di una porta per una stampante con indirizzo IP statico


Prima di aggiungere una porta per la stampante, installare il driver della stampante. Per istruzioni sull'installazione del driver della stampante, vedere il manuale fornito con la stampante.

1. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante di destinazione, quindi scegliere Proprietà.
3. Fare clic sulla scheda Dettagli, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi porta. Fare clic sul pulsante di opzione Altra, quindi scegliere Porta EpsonNet Print. Fare clic su OK.


4. Selezionare Impostazione manuale dall'elenco, quindi fare clic su Avanti.

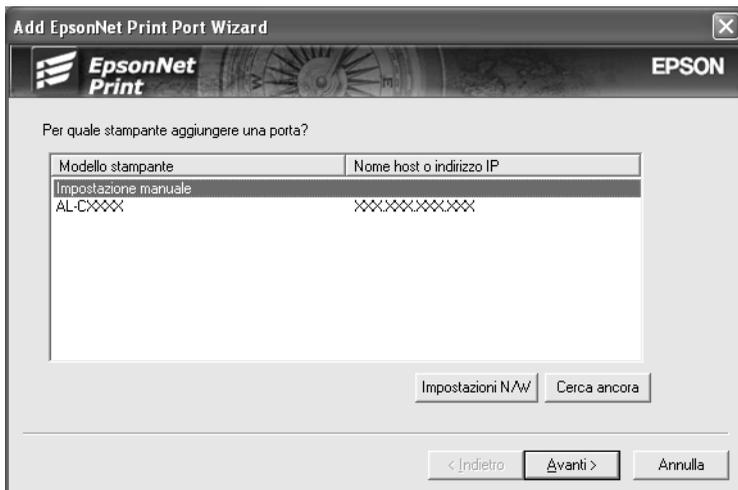

5. Immettere il nome della stampante; il nome della porta viene immesso automaticamente nella casella Nome porta. Quindi, fare clic su Avanti.

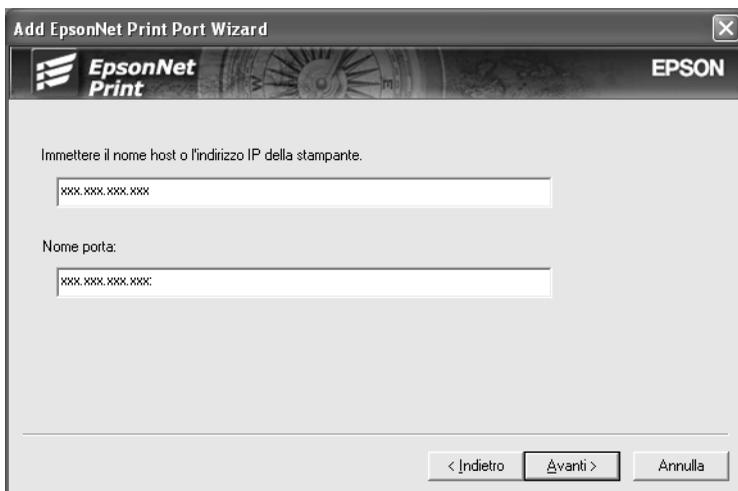

- Controllare le informazioni sulla porta della stampante da configurare, quindi fare clic su Fine.

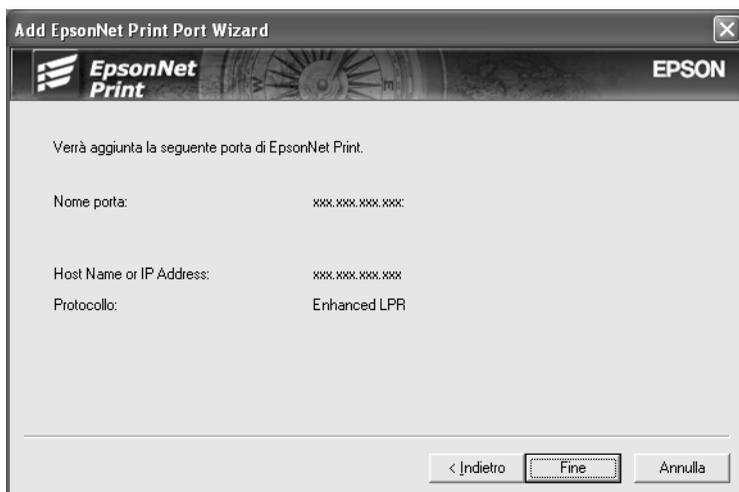

Voci	Spiegazioni
Informazioni porta	Vengono visualizzate le voci che seguono: - Nome porta - Nome host o indirizzo IP - Protocollo
Pulsante Fine	Consente di registrare le informazioni della porta nel sistema e di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.
Pulsante Indietro	Consente di tornare indietro alla finestra dell'elenco delle stampanti.
Pulsante Annulla	Consente di chiudere l'installazione guidata della porta di EpsonNet Print.

Configurazione della porta della stampante

Effettuare le operazioni descritte di seguito per configurare la porta della stampante. La velocità di stampa varia in base alle impostazioni effettuate.

1. Per Windows Me/98/95/2000/NT 4.0:
Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi selezionare Stampanti.

Per Windows XP/Server 2003:


Fare clic su Start e quindi su Stampanti e Fax.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di destinazione, quindi scegliere Proprietà.
3. Per Windows Me/98/95:
Fare clic sulla scheda Dettagli, quindi fare clic sul pulsante Imposta porta.

For Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0:

Fare clic sulla scheda Porte, quindi fare clic sul pulsante Configura porta.

4. Definire le impostazioni appropriate per la porta desiderata.

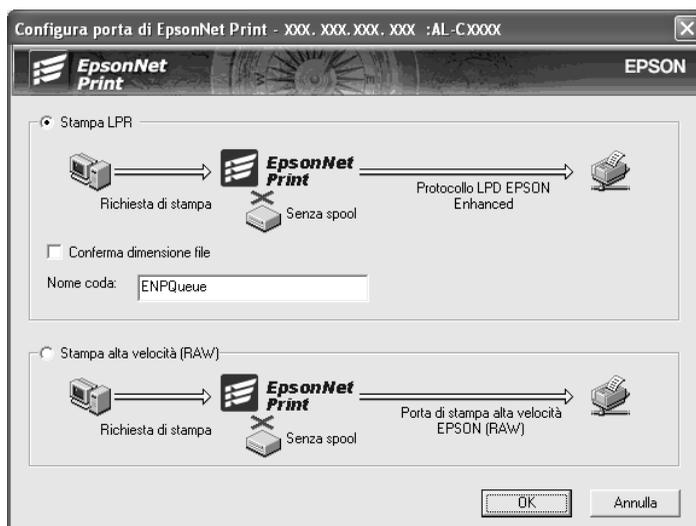

Stampa LPR avanzata:

Selezionare il pulsante di opzione Stampa LPR, quindi specificare il nome della coda (massimo 32 caratteri). La funzione di stampa LPR avanzata consente di inviare un lavoro di stampa alla stampante di rete di destinazione senza eseguire lo spooling dei dati di stampa. Pertanto, risulta più veloce rispetto alla stampa LPR standard.

Stampa LPR standard:

Selezionare la casella di controllo Verifica dimensione file , quindi specificare il nome della coda (massimo 32 caratteri). Prima che i dati di stampa vengano inviati alla stampante di rete di destinazione, viene eseguito lo spooling.

Nota

Quando le dimensioni dei dati di stampa superano i 20 MB, si consiglia di utilizzare la funzione di stampa LPR avanzata.

Stampa ad alta velocità:

Selezionare il pulsante di opzione Stampa ad alta velocità (RAW). La porta di stampa Epson ad alta velocità consente di inviare un lavoro di stampa alla stampante di rete di destinazione senza eseguire lo spooling dei dati di stampa e risulta quindi più veloce rispetto alle altre due modalità di stampa.

5. Fare clic su OK.

Se si seleziona il pulsante di opzione Stampa ad alta velocità (RAW), ma la stampante non supporta la stampa ad alta velocità o non è stata collegata, viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni del messaggio per risolvere il problema.

EpsonNet Internet Print

Informazioni su EpsonNet Internet Print

EpsonNet Internet Print è un'utility che supporta la stampa via Internet mediante il protocollo IPP (Internet Printing Protocol). Poiché l'interfaccia di rete supporta il protocollo IPP, la stampa via Internet può essere effettuata utilizzando questa utility. È possibile stampare o definire le impostazioni di stampa da sistemi Windows 98/95/NT 4.0 abilitati per l'accesso a Internet. Inoltre, questa utility consente di stampare utilizzando un server proxy.

Prima di eseguire l'utility EpsonNet Internet Print, leggere il file *Readme.txt* incluso nella cartella EpsonNet Internet Print. Questo file contiene le informazioni più aggiornate su EpsonNet Internet Print.

Nota

- ❑ *EPSON Status Monitor è un'utility che consente di controllare la stampante e ricevere informazioni sul relativo stato. Poiché questa utility non supporta il protocollo IPP, le stampanti collegate a Internet non possono essere controllate con EPSON Status Monitor. Se si utilizza EpsonNet Internet Print su un computer sul quale è installato EPSON Status Monitor, quando si visualizzano le proprietà della stampante è possibile che venga visualizzato un messaggio relativo a un errore di comunicazione. Per evitare che venga visualizzato questo messaggio, fare clic sulla scheda Impostazioni opzionali nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante di destinazione, quindi selezionare il pulsante di opzione Aggiorna informazioni opzione stampante manualmente.*
- ❑ *Per Windows Me, XP e 2000, utilizzare il client IPP standard del sistema operativo per eseguire la stampa via Internet.*

Requisiti di sistema

Sistemi operativi

- Windows 98, Windows 95 o Windows NT 4.0 Server e Workstation
- Processore Intel x86 o compatibile

Prodotti supportati

- Interfacce di rete Epson che supportano IPP (con EpsonNet Internet Print vengono fornite schede di interfaccia di rete Epson che supportano il protocollo IPP)

Installazione di EpsonNet Internet Print

Per installare EpsonNet Internet Print, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Fare clic sull'icona posta accanto a EpsonNet Internet Print.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
5. Al termine dell'installazione, riavviare il computer.

Configurazione della stampante mediante EpsonNet Internet Print

EpsonNet Internet Print supporta la stampa via Internet mediante il protocollo IPP (Internet Printing Protocol). Per configurare la stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.


Nota

Prima di iniziare le operazioni di configurazione, definire le impostazioni IPP appropriate in EpsonNet Config. Per istruzioni sull'impostazione di IPP, fare riferimento alla Guida utente di EpsonNet Config o alla sezione "IPP" a pagina 184. Durante l'esecuzione delle procedure riportate di seguito verrà chiesto di specificare l'URL IPP impostato nella schermata delle impostazioni IPP in EpsonNet Config.

Windows 98/95

1. Assicurarsi che TCP/IP sia correttamente installato e configurato sul computer e che per il computer e la stampante sia stato impostato un indirizzo IP valido.
2. Assicurarsi che le impostazioni IPP in EpsonNet Config siano corrette. Per istruzioni sull'impostazione di IPP, fare riferimento alla Guida utente di EpsonNet Config o alla sezione "IPP" a pagina 184.
3. Per avviare EpsonNet Internet Print, fare clic su Start/Avvio, scegliere Programmi, EpsonNet Internet Print, quindi fare clic su Aggiungi porta per EpsonNet Internet Print.

4. Viene visualizzata la schermata riportata di seguito.
L'indirizzo impostato in questa schermata corrisponderà alla porta utilizzata per la stampa via Internet. Definire le impostazioni descritte di seguito.

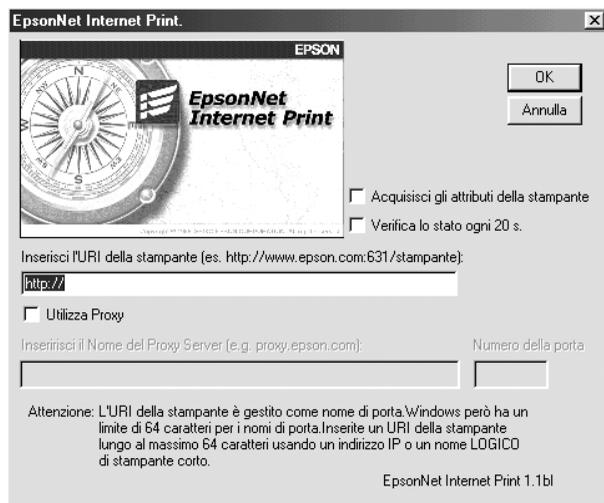

Inserisci l'URI della stampante:

Immettere l'URI della stampante di destinazione utilizzando un massimo di 49 caratteri. L'URI specificato in questo campo deve corrispondere all'URL IPP impostato nella schermata delle impostazioni IPP in EpsonNet Config. Non utilizzare i seguenti caratteri: | \ [] { } < > # " `

Formato: `http://indirizzo IP della stampante: 631/nome della stampante`

Esempio: `http://192.168.100.201: 631 /`

`Stampante_EPSON_IPP`

Utilizza Proxy:

Quando si utilizza il server proxy, selezionare questa casella di controllo e immettere il nome e il numero di porta del server proxy. Tutte le comunicazioni vengono effettuate mediante il server proxy.

Inserisci il nome del server proxy:

Immettere il nome o l'indirizzo IP del server proxy. È possibile utilizzare fino a un massimo di 256 caratteri, ma solo 127 sono validi. Non utilizzare i seguenti caratteri: | \ [] { } < > # " `

Numero porta:

Immettere il numero di porta del server proxy (da 0 a 65535).

Acquisisci gli attributi della stampante:

Quando si seleziona questa casella e si fa clic su OK, EpsonNet Internet Print comunica con la stampante e acquisisce le relative informazioni. È possibile che la visualizzazione del messaggio richieda alcuni minuti. Questa impostazione è disponibile solo quando viene creata una porta.

Verifica lo stato ogni 20 s.:

Selezionare questa casella di controllo se si desidera rilevare lo stato della stampante a intervalli regolari (ogni 5 secondi durante le attività di stampa e ogni 20 secondi in caso di inattività). Se si seleziona questa casella, in caso di errore durante la stampa verrà visualizzato un messaggio. Per controllare lo stato della stampante, è anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante.

Pulsante OK:

Consente di salvare le impostazioni.

Pulsante Annulla:

Consente di annullare le modifiche apportate.

Nota

- ❑ *Le impostazioni sopra descritte possono essere modificate dal driver della stampante. Nella finestra di dialogo relativa alle proprietà della stampante, selezionare la scheda Dettagli, quindi fare clic sul pulsante Imposta porta per modificare le impostazioni.*

- ❑ *Tenere presente che, quando si effettua la connessione a Internet mediante un router di accesso remoto e si seleziona la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s., è possibile che venga addebitato il costo per la connessione supplementare.*
 - ❑ *Quando si seleziona la casella di controllo Acquisisci gli attributi della stampante e si fa clic su OK, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia correttamente collegata alla rete.*
 - ❑ *Se la stampante è spenta oppure si è verificato un problema in rete, la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s. viene automaticamente deselezionata. In questo caso, assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata alla rete, quindi selezionare nuovamente la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s..*
5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.
 6. Quando viene visualizzato un messaggio in cui viene specificato che le impostazioni sono state configurate correttamente, fare clic su OK per avviare Installazione guidata stampante. Fare clic su Avanti.


Nota

Se si fa clic su Annulla e successivamente si desidera aggiungere la stampante, avviare Installazione guidata stampante ed effettuare le operazioni descritte di seguito.


7. Fare clic sul pulsante di opzione Stampante locale, quindi fare clic su Avanti.

8. Selezionare il driver della stampante e fare clic su Avanti.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo riportata di seguito, selezionare Sostituisci il driver esistente, quindi fare clic su Avanti.

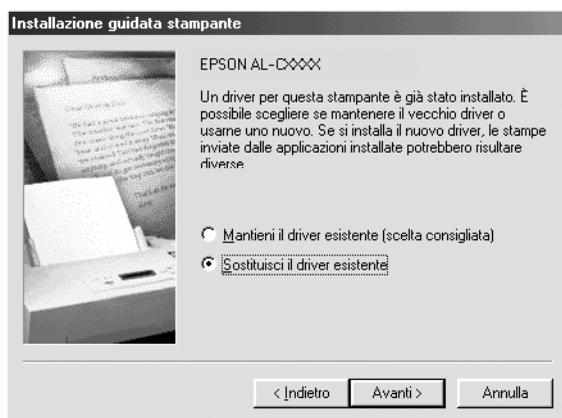

9. Selezionare la porta aggiunta da EpsonNet Internet Print nella sezione precedente. Fare clic su Avanti.

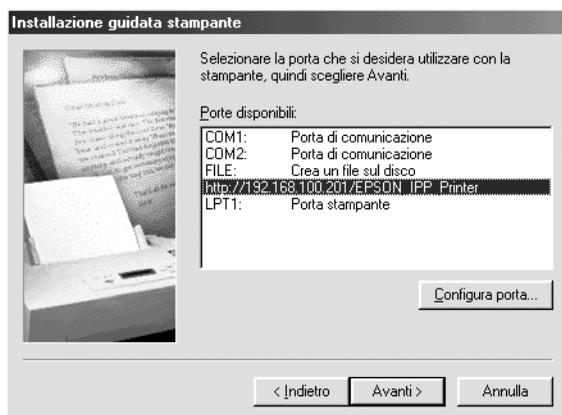

10. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il driver della stampante.
11. Se viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di installare EPSON Status Monitor, fare clic su Annulla e terminare l'installazione.

Nota

- ❑ *Se si elimina la porta impostata nella scheda Dettagli della finestra di dialogo delle proprietà della stampante, non sarà possibile riutilizzare il nome della porta eliminato come nome di una nuova porta (l'URI della stampante) fino a quando il computer non verrà riavviato.*
- ❑ *Se si utilizza EPSON Status Monitor e si stampa con EpsonNet Internet Print, viene visualizzato il messaggio "Si è verificato un errore di comunicazione". Per annullare il messaggio, deselezionare la casella di controllo Controlla stato della stampa nel menu Utility delle proprietà della stampante.*


Windows NT 4.0

1. Assicurarsi che TCP/IP sia correttamente installato e configurato sul computer e che un indirizzo IP valido sia stato impostato per il computer e per la stampante.
2. Assicurarsi che le impostazioni IPP in EpsonNet Config siano corrette. Per istruzioni sull'impostazione di IPP, fare riferimento alla Guida utente di EpsonNet Config o alla sezione "IPP" a pagina 184.
3. Fare clic sul pulsante Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti.
4. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
5. Fare clic sul pulsante di opzione Risorse del computer, quindi su Avanti.

- Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta**, quindi scegliere **EPSON Porta IPP** dall'elenco. Fare clic sul pulsante **Nuova porta**.



- Viene visualizzata la schermata riportata di seguito. L'indirizzo impostato in questa schermata corrisponderà alla porta utilizzata per la stampa via Internet. Definire le impostazioni descritte di seguito.

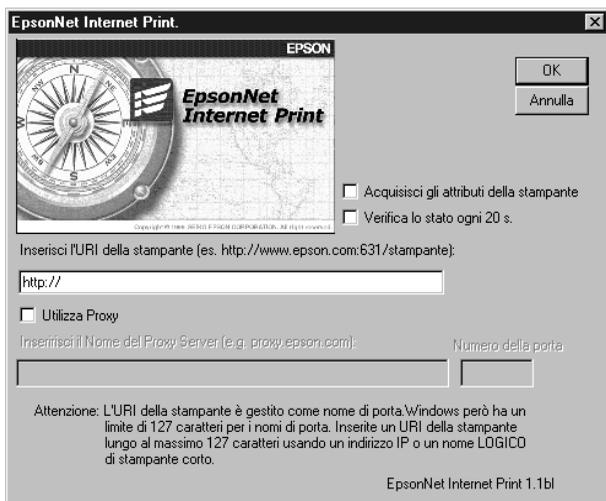

Inserisci l'URI della stampante:

Immettere l'URI della stampante di destinazione (massimo 127 caratteri). L'URI specificato in questo campo deve corrispondere all'URL IPP impostato nella schermata di configurazione IPP in EpsonNet Config. Non utilizzare i seguenti caratteri: | \ [] { } < > # " `

Formato: http://indirizzo IP della stampante: 631/nome della stampante

Esempio: http://192.168.100.201: 631/

Stampante_EPSON_IPP

Utilizza Proxy:

Quando si utilizza un server proxy, selezionare questa casella di controllo e immettere il nome e il numero di porta del server proxy. Tutte le comunicazioni vengono effettuate mediante il server proxy.

Inserisci il nome del server proxy:

Immettere il nome o l'indirizzo IP del server proxy (massimo 256 caratteri). Non utilizzare i seguenti caratteri: | \ [] { } < > # " `

Numero porta:

Immettere il numero di porta del server proxy (da 0 a 65535).

Acquisisci gli attributi della stampante:

Quando si seleziona questa casella e si fa clic su OK, EpsonNet Internet Print comunica con la stampante e acquisisce le relative informazioni. È possibile che la visualizzazione del messaggio richieda alcuni minuti. Questa impostazione è disponibile solo quando viene creata una porta.

Verifica lo stato ogni 20 s.:

Selezionare questa casella di controllo se si desidera rilevare lo stato della stampante a intervalli regolari (ogni 5 secondi durante le attività di stampa e ogni 20 secondi in caso di inattività). Se si seleziona questa casella, in caso di errore durante la stampa verrà visualizzato un messaggio. Per controllare lo stato della stampante, è anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante.

Pulsante OK:

Consente di salvare le impostazioni.

Pulsante Annulla:

Consente di annullare le modifiche apportate.

Nota

- ❑ *È possibile modificare le impostazioni anche dopo aver configurato la stampante. Nella finestra di dialogo relativa alle proprietà della stampante, selezionare la scheda Porte, quindi fare clic sul pulsante Configura porta per modificare le impostazioni.*
- ❑ *Tenere presente che, se si effettua la connessione a Internet mediante un router di accesso remoto e si seleziona la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s., è possibile che venga addebitato il costo per la connessione supplementare.*
- ❑ *Quando si seleziona la casella di controllo Acquisisci gli attributi della stampante e si fa clic su OK, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia collegata alla rete.*
- ❑ *Se la stampante è spenta oppure si è verificato un problema in rete, la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s. viene automaticamente deselezionata. In questo caso, assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata alla rete, quindi selezionare nuovamente la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s..*

8. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.
9. Selezionare il driver della stampante e seguire le istruzioni visualizzate per eseguirne l'installazione.

Nota

Quando si utilizza EPSON Status Monitor e si stampa da EpsonNet Internet Print, viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione. Per annullare tale messaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, scegliere Preferenze stampa, la scheda Impostazioni opzionali e quindi fare clic sul pulsante Impostazioni avviso. Selezionare la casella di controllo Controlla stato della stampa.

Finestra del messaggio di stato

Se è stata selezionata la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s. nella finestra di dialogo EpsonNet Internet Print, l'utility EpsonNet Internet Print aggiorna lo stato della stampante IPP.

La finestra del messaggio di stato viene visualizzata nei seguenti casi: esaurimento della carta, del toner o dell'inchiostro della stampante, inceppamento della carta, sportello aperto o stampante fuori linea.

L'utility EpsonNet Internet Print verifica lo stato della stampante ogni 5 secondi durante le attività di stampa e ogni 20 secondi in caso di inattività. Se non si desidera controllare lo stato della stampante, deselegionare la casella di controllo Verifica lo stato ogni 20 s. nella finestra di dialogo EpsonNet Internet Print.

EpsonNet WebManager

Informazioni su EpsonNet WebManager

EpsonNet WebManager è un'applicazione progettata per la gestione delle periferiche di rete. Tale applicazione consente agli amministratori di rete di controllare in maniera estremamente semplice periferiche di rete quali stampanti, schede di interfaccia e adattatori collegati a una stampante. Di seguito sono elencate le caratteristiche di EpsonNet WebManager.

- ❑ Supporta piattaforme Windows, Macintosh e UNIX per offrire agli amministratori di rete la massima flessibilità nella gestione delle periferiche.
- ❑ Consente di eseguire la ricerca e il controllo delle periferiche di rete e di definire le relative impostazioni.
- ❑ Fornisce una funzione per la gestione di gruppi che consente di gestire contemporaneamente più periferiche come un unico gruppo.

Nota

- ❑ *Prima di installare e utilizzare EpsonNet WebManager, si consiglia di leggere il file `Readme.txt`, che contiene le informazioni più aggiornate su EpsonNet WebManager.*
- ❑ *Il termine "periferica" viene utilizzato per indicare una stampante, una scheda di interfaccia oppure un adattatore di rete.*

Requisiti di sistema

Nota

- ❑ *Prima di utilizzare EpsonNet WebManager, è necessario che il computer e le altre periferiche vengano collegati correttamente alla rete.*

- ❑ *Poiché EpsonNet WebManager viene eseguito su un browser Web, è necessario installare innanzitutto il protocollo TCP/IP e un browser. Per informazioni sui browser supportati, consultare il file Readme.txt.*

Sistemi operativi per il server EpsonNet WebManager

Il server EpsonNet WebManager è un computer su cui è stato installato EpsonNet WebManager.

Sistema operativo	Windows Server 2003 Windows 2000 Server/Advanced Server (con Service Pack 3 o versione successiva) Windows NT 4.0 Server/Terminal Server Edition
Sistema operativo per sole verifiche di funzionamento	Windows XP Professional/Home Edition Windows 2000 Professional (con Service Pack 3 o versione successiva) Windows NT 4.0 Workstation (con Service Pack 6 o versione successiva)
Sistema	Consigliato Pentium 300 MHz o superiore
Memoria	256 MB
Spazio su disco	100 MB

Sistemi operativi per i client EpsonNet WebManager

È possibile accedere al server EpsonNet WebManager dai sistemi operativi riportati di seguito attraverso un browser.

- ❑ Windows Me/98/XP/Server 2003/2000/NT 4.0
- ❑ Macintosh

- ❑ UNIX (consultare il file Readme.txt per i sistemi UNIX supportati)
- ❑ Monitor: 1024 × 768 o monitor VGA a risoluzione superiore con supporto per display a 65535 o più colori

Funzioni di EpsonNet WebManager

Di seguito sono elencate le funzioni di EpsonNet WebManager.

- ❑ La funzione Elenco periferiche consente di ricercare le periferiche in rete e di visualizzare un elenco delle periferiche con lo stato corrente.
- ❑ La funzione Dettagli periferica consente di definire o modificare le impostazioni della stampante utilizzando EpsonNet WebManager. Le impostazioni disponibili per questa funzione variano in base alla stampante.
- ❑ La funzione Impostazioni di rete consente di definire o modificare le impostazioni relative all'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet WebManager.
- ❑ La funzione Gestione di gruppo consente di gestire le periferiche di rete in modo più veloce ed efficace.

Nota


- ❑ *In base alla combinazione di periferiche di rete, è possibile che alcune funzioni di EpsonNet WebManager non siano disponibili. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'introduzione della guida di riferimento di EpsonNet WebManager.*
- ❑ *Quando si utilizza EpsonNet WebManager con Internet Explorer in un sistema Mac OS, è possibile che le finestre Layout stampante, Notifica errore e Dettagli periferica non siano disponibili.*

Utilizzo di EpsonNet WebManager

EpsonNet WebManager deve essere installato sul computer che è stato configurato come server di rete. Per utilizzare EpsonNet WebManager, è possibile scegliere uno dei due metodi descritti di seguito.

EpsonNet WebManager e un browser Web in esecuzione sullo stesso PC


Non è richiesto alcun server particolare. È sufficiente installare EpsonNet WebManager e un browser Web sullo stesso computer server. Tutte le operazioni di gestione possono essere eseguite dal computer Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 dell'amministratore di rete.

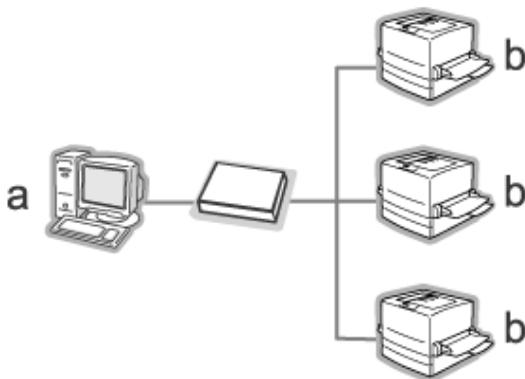

- a. Server EpsonNet WebManager
- b. Stampante Epson con interfaccia di rete incorporata

EpsonNet WebManager e un browser Web in esecuzione su PC diversi

Installare EpsonNet WebManager sul server e un browser Web sui computer client. Avviare il browser Web su un computer client per accedere a EpsonNet WebManager sul server. Attraverso il browser è possibile eseguire le operazioni di gestione di rete da più piattaforme quali Windows, Macintosh e UNIX.

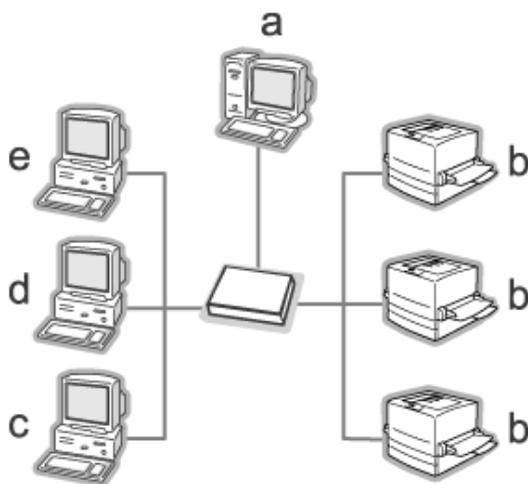

- a. Server EpsonNet WebManager
- b. Stampante Epson con interfaccia di rete incorporata
- c. Computer client Windows
- d. Computer client Macintosh
- e. Computer client UNIX

Installazione di EpsonNet WebManager

Per installare EpsonNet WebManager, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Fare clic sull'icona posta accanto a EpsonNet WebManager.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Nota

Non è necessario installare EpsonNet WebManager sul computer client. È sufficiente comunicare l'indirizzo IP o il nome host del server a tutti gli utenti che eseguono EpsonNet WebManager su un computer client.

Avvio di EpsonNet WebManager

Assicurarsi che il protocollo TCP/IP sia installato e che l'indirizzo IP o il nome host sia impostato per il computer. Il nome host deve essere registrato nel file hosts nella directory Windows.

Dal server

Per avviare EpsonNet WebManager, fare clic su Start/Avvio, scegliere Programmi (per utenti di Windows 2000 e NT 4.0) o Tutti i programmi (per utenti di Windows XP e Server 2003), selezionare EpsonNet, quindi scegliere EpsonNet WebManager. Fare clic su EpsonNet WebManager.

Per utenti di Windows XP Service Pack 2:

Se EpsonNet WebManager è installato sul computer che utilizza Windows XP Service Pack 2, definire le seguenti impostazioni; in caso contrario, i computer client non possono accedere a EpsonNet WebManager.

1. Fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, quindi selezionare Centro sicurezza PC. Fare clic su Windows Firewall.
2. Fare clic sulla scheda Eccezioni, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi porta.
3. Immettere il nome della porta nella casella di testo Nome e 8090 nella casella di testo Numero porta, quindi selezionare il pulsante di opzione TCP.

Nota

Se necessario, fare clic sul pulsante Cambia ambito e quindi specificare gli indirizzi IP dei computer client per i quali la porta è sbloccata.

4. Fare clic su OK.

Dal client

Avviare il browser Web, quindi digitare l'indirizzo IP o il nome host del server e il numero di porta predefinito.

- ❑ Formato:
http://indirizzo IP o nome host del server:8090/wm

- ❑ Esempio:
http://192.168.100.201:8090/wm

Visualizzazione della Guida di riferimento

Dopo avere avviato EpsonNet WebManager, si consiglia di leggere la relativa Guida in linea, nella quale sono contenute importanti informazioni e istruzioni per l'utilizzo di EpsonNet WebManager.

Per accedere alla Guida in linea, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- ❑ Eseguire EpsonNet WebManager. Dal menu ?, selezionare Guida in linea.

- ❑ Fare clic sul pulsante con il punto interrogativo per visualizzare una descrizione delle funzioni disponibili nella schermata corrente.

- ❑ Fare clic su Start/Avvio, scegliere Programmi (per utenti di Windows 2000 e NT 4.0) o Tutti i programmi (per utenti di Windows XP e Server 2003), selezionare EpsonNet, quindi scegliere EpsonNet WebManager. Fare clic su Guida in linea.

EpsonNet SetupManager

Informazioni su EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager è un'utility che funge da semplice strumento di installazione e configurazione per stampanti per amministratori di rete e consente processi agevoli di installazione stampanti di rete per i client. EpsonNet SetupManager installa il driver della stampante per stampanti appena connesse alla rete e agevola gli amministratori di rete e i client nell'installazione e configurazione efficiente di nuove stampanti di rete su sistemi operativi Windows che eseguono TCP/IP.

EpsonNet SetupManager consente di effettuare le operazioni che seguono.

- ❑ Installare agevolmente il driver della stampante.
- ❑ Installare il monitor delle porte (EpsonNet Print) automaticamente.
- ❑ Creare una porta stampante.
- ❑ Creare un collegamento (un'icona che esegue il file script sul server) o un pacchetto (che contiene tutti i file necessari per l'installazione) per l'installazione automatica del driver della stampante.
- ❑ Generare i risultati dell'installazione del driver della stampante utilizzando il file script.
- ❑ Modificare più di un file script alla volta.
- ❑ Registrare stampanti non connesse in un file script.
- ❑ Installare utility quali EPSON Status Monitor ed EPSON Scan che supportano l'installazione automatica.

Requisiti di sistema

Nella seguente tabella sono elencati i requisiti di sistema per EpsonNet SetupManager.

Sistema operativo	Windows XP Professional/Home Edition Windows Me Windows 98 Second Edition Windows 95 OSR2 (con Internet Explorer versione 5.0 o successiva) Windows Server 2003 Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Professional (con Service Pack 4 o versione successiva) Windows NT Workstation 4.0 (con Service Pack 6 o versione successiva)
Protocollo	TCP/IP
Monitor	800 × 600 pixel, 65536 colori (16 bit)

Nota

- ❑ *Se si utilizza Windows 95, non è possibile creare un file script. Il file script può essere soltanto eseguito.*
- ❑ *Se si utilizza Windows 2000 Advanced Server o Windows Server 2003, è possibile creare il file script ma non eseguirlo.*
- ❑ *L'utente deve disporre di privilegi di amministratore per eseguire il programma quando il sistema operativo è Windows XP (Home/Professional), Windows Server 2003, Windows 2000 (Professional/Advanced Server) o Windows NT 4.0.*
- ❑ *Leggere il file Leggimi.txt per informazioni sulle stampanti e i server di stampa supportati. Tale file viene fornito con EpsonNet SetupManager.*
- ❑ *Non è possibile utilizzare EpsonNet SetupManager se più di un adattatore di rete è installato sul computer e collegato a diversi segmenti di rete.*

Servizio di stampa

Sistemi operativi	Servizi di monitoraggio porte
Windows Me	EpsonNet Print o Add-Ons IPP Port Monitor
Windows 98 Second Edition Windows 95	EpsonNet Print
Windows XP/2000	Porta TCP/IP Standard
Windows NT 4.0	LPR o EpsonNet Print

Nota

- ❑ *Se si sta utilizzando Windows Me/98/95 ed EpsonNet Print non è installato, EpsonNet Print verrà automaticamente installato. Per utilizzare EpsonNet Print in Windows 95, Microsoft Internet Explorer 5.0 deve essere installato sul computer.*
- ❑ *Se si utilizza Windows NT 4.0 e la stampa LPR, si consiglia di installare il servizio di stampa LPR sul computer. Se il servizio di stampa LPR non è installato, EpsonNet Print viene automaticamente installato.*
- ❑ *Se si utilizza Windows Me, IPP Port Monitor è incluso nella cartella dei componenti aggiuntivi Add-Ons del CD di Windows Me.*

Installazione di EpsonNet SetupManager

Per installare EpsonNet SetupManager, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Inserire il CD delle utility di rete nell'apposita unità.
2. La schermata principale del programma di installazione viene visualizzata automaticamente.

Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic su EPSETUP.EXE sul CD-ROM.

3. Fare clic sull'icona posta accanto a EpsonNet SetupManager.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Accesso alla Guida utente di EpsonNet SetupManager

La Guida utente di EpsonNet SetupManager contiene informazioni dettagliate sul programma. Per aprire la Guida utente di EpsonNet SetupManager, effettuare i passaggi che seguono.

Fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi (per utenti Windows XP/Server 2003) o Programmi (per utenti Windows Me/98/Server 2003/2000/NT 4.0), scegliere EpsonNet, quindi EpsonNet SetupManager, infine selezionare Guida utente per aprirla.

Viene visualizzata la Guida utente di EpsonNet SetupManager. Fornisce informazioni sull'uso di EpsonNet SetupManager.

Risoluzione dei problemi

Problemi generali

Non è possibile configurare l'interfaccia di rete oppure non è possibile stampare dalla rete.

Cause	Azioni risolutive
È possibile che le impostazioni della stampante o della rete siano errate.	Verificare, innanzitutto, se è possibile stampare un foglio di stato, come descritto nella sezione "Stampa di un foglio di stato della rete" a pagina 244. Se è possibile stampare un foglio di stato, controllare le impostazioni di rete; in caso contrario, impostare la modalità interfaccia del pannello di controllo della stampante su Auto oppure su Opzione.

Sebbene al computer e alla stampante sia stato assegnato un indirizzo IP, non è possibile eseguire la stampa.

Cause	Azioni risolutive
Sono stati adottati due metodi diversi per l'assegnazione dell'indirizzo IP: per il computer, l'assegnazione è stata eseguita manualmente, mentre per la stampante è stata eseguita in maniera automatica, ossia tramite APIPA (Automatic Private IP Addressing).	Assegnare alla stampante un indirizzo IP che appartenga allo stesso segmento del computer. Utilizzare EpsonNet Config e il pannello di controllo della stampante.

Non è possibile avviare EpsonNet Config.

Cause	Azioni risolutive
Dopo l'installazione di EpsonNet Config sono stati aggiunti o eliminati dei protocolli.	Disinstallare EpsonNet Config e installarlo di nuovo. Fare riferimento alle sezioni "Disinstallazione del software" a pagina 258 e "Installazione di EpsonNet Config" a pagina 147.

All'avvio di EpsonNet Config viene visualizzato il messaggio "Impossibile utilizzare EpsonNet Config: non è stata installata alcuna rete."

Cause	Azioni risolutive
I protocolli TCP/IP e IPX/SPX non sono installati sul computer.	Installare il protocollo TCP/IP o IPX/SPX.
Il protocollo TCP/IP è installato sul computer, ma il relativo indirizzo IP non è impostato correttamente.	Impostare un indirizzo IP corretto per il computer.

Quando le impostazioni vengono inviate all'interfaccia di rete, viene visualizzato il messaggio "Impossibile completare la comunicazione dei dati di configurazione".

Cause	Azioni risolutive
Questo problema può verificarsi quando si utilizza un router di accesso remoto.	Avviare il prompt dei comandi dal computer su cui è installato EpsonNet Config, quindi immettere il comando riportato di seguito. Formato: >ROUTE_ADD_indirizzo IP dell'interfaccia di rete_indirizzo IP del computer (il carattere di sottolineatura rappresenta uno spazio) Esempio: >ROUTE ADD 192.168.192.168 22.33.44.55.

Non è possibile avviare EpsonNet Config con Web Browser.

Cause	Azioni risolutive
Non è stato impostato l'indirizzo IP per l'interfaccia di rete.	Impostare l'indirizzo IP per l'interfaccia di rete utilizzando EpsonNet Config per Windows o Macintosh, il pannello di controllo della stampante oppure i comandi arp/ping. È possibile controllare l'indirizzo IP su un foglio di stato. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config o "Impostazione di un indirizzo IP mediante il comando arp/ping" a pagina 252.

Non è possibile impostare l'indirizzo IP utilizzando i comandi arp/ping.

Cause	Azioni risolutive
L'interfaccia di rete non è collegata alla rete.	Collegare l'interfaccia di rete alla rete e controllare l'ambiente di rete.
La stampante è ubicata su un segmento esterno al router.	La stampante e il computer devono trovarsi sullo stesso segmento di rete.

Nella finestra di dialogo EpsonNet Config non vengono visualizzati il nome del modello e l'indirizzo IP.

Cause	Azioni risolutive
Se non si imposta l'indirizzo IP valido, è possibile che le voci indicate nella finestra di dialogo di cui sopra non vengano visualizzate.	Impostare un indirizzo IP valido. Aggiornare lo stato selezionando Aggiorna dal menu Visualizza . Aumentare il valore dell'intervallo di attesa che precede un timeout. A tale scopo, fare clic su Opzioni dal menu Strumento , quindi scegliere Timeout . Tenere presente che questa operazione può causare un rallentamento nell'esecuzione di EpsonNet Config.

Quando si utilizza la rete ad accesso remoto viene generato un account supplementare.

Cause	Azioni risolutive
Anche se non viene utilizzato, NetWare è impostato su Attiva .	Impostare NetWare su Disattiva nella schermata NetWare di EpsonNet Config.
Come acquisire un indirizzo IP. Per ottenere l'indirizzo IP, è necessario rivolgersi al NIC (Network Information Center) del proprio paese.	

Problemi specifici dell'ambiente di rete

Ambiente Windows Me/98

Quando si stampa con TCP/IP tramite EpsonNet Print, viene visualizzata una finestra di dialogo per la connessione di accesso remoto.

Cause	Azioni risolutive
Per la connessione Internet è stata selezionata una linea telefonica o un modem (per Internet Explorer 4.0x).	Quando si chiude questa finestra di dialogo, la stampa viene completata regolarmente, ma il messaggio viene nuovamente visualizzato a ogni operazione di stampa. Eseguire la connessione a Internet utilizzando una LAN oppure avviare manualmente una connessione di accesso remoto.

Quando si avvia la stampa oppure si apre la finestra delle proprietà della stampante, viene visualizzato un messaggio che segnala un errore di comunicazione.

Cause	Azioni risolutive
Quando si stampa con NetBEUI o IPP, non è possibile utilizzare EPSON Status Monitor.	Aprire la finestra delle proprietà della stampante e selezionare la scheda Impostazioni opzionali. Selezionare il pulsante di opzione Aggiorna informazioni opzione stampante manualmente. Aprire la finestra delle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda Impostazioni opzionali, quindi sul pulsante Impostazioni avviso Deselezionare la casella di controllo Controlla stato della stampa.

Ambiente Windows 2000/NT

Quando si stampa con TCP/IP tramite EpsonNet Print, viene visualizzata una finestra di dialogo per la connessione di accesso remoto.

Cause	Azioni risolutive
Per la connessione Internet è stata selezionata una linea telefonica o un modem (per Internet Explorer 4.0x).	Quando si chiude questa finestra di dialogo, la stampa viene completata regolarmente, ma il messaggio viene nuovamente visualizzato a ogni operazione di stampa. Eseguire la connessione a Internet utilizzando una LAN oppure avviare manualmente una connessione di accesso remoto.

Quando si avvia la stampa oppure si apre la finestra delle proprietà della stampante, viene visualizzato un messaggio che segnala un errore di comunicazione.

Cause	Azioni risolutive
Quando si stampa con NetBEUI o IPP, non è possibile utilizzare EPSON Status Monitor.	Aprire la finestra delle proprietà della stampante e selezionare la scheda Impostazioni opzionali. Selezionare il pulsante di opzione Aggiorna informazioni opzione stampante manualmente. Aprire la finestra delle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda Impostazioni opzionali, quindi sul pulsante Impostazioni avviso Deselezionare la casella di controllo Controlla stato della stampa.

Nessun client, ad eccezione dell'amministratore, è in grado di stampare da Windows NT Server 4.0.

Cause	Azioni risolutive
La voce CREATOR OWNER è stata eliminata dall'elenco delle autorizzazioni per la stampante oppure la voce CREATOR OWNER è impostata su Stampa o su Nessun accesso.	Aggiungere CREATOR OWNER facendo clic sul pulsante Aggiungi nella finestra di dialogo relativa alle autorizzazioni per la stampante oppure impostare CREATOR OWNER su Gestione documenti (impostazione predefinita).

Ambiente Macintosh

Le stampanti non vengono visualizzate in Scelta Risorse.

Cause	Azioni risolutive
È possibile che per "Connessione via" nel Pannello di Controllo AppleTalk sia stata selezionata una stampante errata.	Assicurarsi di selezionare Ethernet nel Pannello di Controllo AppleTalk e controllare che AppleTalk sia attivato in Scelta Risorse. Verificare inoltre gli accessori per i collegamenti in rete, incluso il cavo hub.

L'impostazione della stampante Rendezvous viene annullata dall'impostazione della stampante AppleTalk.

Cause	Azioni risolutive
La stessa stampante viene configurata con AppleTalk dopo essere stata configurata con Rendezvous.	Modificare il nome della stampante configurata con AppleTalk, per non generare conflitti con la stampante configurata con Rendezvous.

Ambiente NetWare

Per utenti di stampanti che supportano la stampa basata su coda NetWare

La stampa non viene eseguita nonostante i client abbiano inviato dati alla stampante.

Cause	Azioni risolutive
È possibile che i client non siano stati registrati oppure che l'interfaccia di rete non sia connessa al server NetWare.	Assicurarsi che i client siano registrati come utenti della coda e del server di stampa. Assicurarsi, inoltre, che l'interfaccia di rete sia connessa al server NetWare.

EpsonNet Config non viene avviato correttamente.

Cause	Azioni risolutive
Sul computer è installato Microsoft NDS (NetWare Directory Service).	Se si sta utilizzando il servizio NDS, installare il servizio Novell NetWare Client.

L'avvio di EpsonNet Config richiede molto tempo.

Cause	Azioni risolutive
Sul computer è installato il servizio Novell Client.	Fare doppio clic su Rete in Pannello di controllo, quindi fare doppio clic sull'adattatore di rete che non utilizza il protocollo compatibile con IPX/SPX. Deselezionare le voci relative a IPX per eliminare l'associazione.

Le stampanti della rete IPX non vengono visualizzate nella finestra di dialogo EpsonNet Config.

Cause	Azioni risolutive
La stampante è spenta.	Accendere la stampante.
La stampante non si trova sullo stesso segmento del computer sul quale è installato EpsonNet Config.	Per individuare interfacce di rete che si trovano su altri segmenti, utilizzare le opzioni di ricerca di EpsonNet Config.
L'accesso al server NetWare di destinazione non è stato eseguito con privilegi di supervisore.	Dal computer su cui è installato EpsonNet Config, eseguire l'accesso al server NetWare di destinazione con privilegi di supervisore.

Impossibile monitorare la stampante tramite EPSON Status Monitor.

Cause	Azioni risolutive
Sono state definite le impostazioni del server di stampa NDS per la stampante utilizzando EpsonNet Config per Windows.	Riconfigurare la stampante assegnata come server di stampa utilizzando NetWare Administrator.

Per utenti di stampanti che non supportano la stampa basata su coda NetWare

La stampa non viene eseguita nonostante i client abbiano inviato dati alla stampante.

Cause	Azioni risolutive
I client potrebbero non essere registrati o l'interfaccia di rete potrebbe non funzionare in modo corretto.	Assicurarsi che i client siano registrati come utenti del server NetWare. Inoltre, assicurarsi che l'interfaccia di rete funzioni in modo corretto.

Stampa di un foglio di stato della rete

Prima di procedere con la configurazione dell'interfaccia di rete, stampare un foglio di stato della rete. In questo foglio sono riportate importanti informazioni quali la configurazione corrente e l'indirizzo MAC dell'interfaccia di rete.

Per stampare un foglio di stato della rete, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Premere il pulsante **Invio** sul pannello di controllo della stampante per attivare la modalità **SelecType**. Sul pannello LCD viene visualizzata la voce **Menu Informazioni**.
2. Premere il pulsante **Invio**.
3. Premere il pulsante freccia **Giù** fino a quando sul pannello LCD non viene visualizzato **Foglio di stato rete**.
4. Infine, premere il pulsante **Invio** per stampare il foglio di stato della rete.

Nota

- ❑ *Non è possibile eseguire la stampa nei seguenti casi: il processo di stampa è già iniziato; la stampante è fuori linea oppure non è pronta per la stampa.*
- ❑ *Per ulteriori informazioni sul pannello di controllo della stampante, vedere la Guida utente.*

Inizializzazione della stampante

Per inizializzare la stampante, tenere premuto il pulsante **Annulla lavoro** sul pannello di controllo mentre si accende la stampante.



Attenzione

Quando la stampante viene inizializzata in base al metodo descritto sopra, tutte le modifiche apportate alle impostazioni della stampante e della rete vengono annullate. Pertanto, si consiglia di inizializzare la stampante solo nel caso in cui si dimentichi la password di EpsonNet Config.

Riformattazione dell'unità disco rigido

Per riformattare il disco rigido, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

Alcuni modelli di stampante non supportano questa funzione.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante freccia Giù.
3. Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio `Modalità Supporto`, scegliere `Formatta HDD` dal menu `Supporto`

Nota

- *Una volta formattata l'unità disco rigido, la stampante viene riavviata automaticamente.*

- ❑ *Se si desidera cancellare solo i font installati da Adobe PostScript 3 (PS3), effettuare le operazioni descritte ai punti 1-3 precedenti. Selezionare Inizializzazione PS3 HDD al momento dell'installazione del programma Adobe PostScript 3.*
- ❑ *Quando un'unità disco rigido viene installata da un'altra stampante, riformattarla utilizzando questa funzione.*

Suggerimenti per gli amministratori

Impostazione di un indirizzo IP dal pannello di controllo della stampante

Dopo aver collegato la stampante alla rete, è necessario impostare l'indirizzo IP per l'interfaccia di rete.

Per impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito dal pannello di controllo, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Accendere la stampante.
2. Premere il pulsante INVIO sul pannello di controllo della stampante per attivare la modalità SelecType. Sul pannello LCD viene visualizzata la voce Menu Informazioni.
3. Premere il pulsante freccia SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato Menu Rete. Quindi, premere il pulsante INVIO.
4. Verificare che sia visualizzato I/F rete=On.

Se invece è visualizzato I/F rete=Off, premere il pulsante INVIO, quindi il pulsante freccia SU o GIÙ per modificare l'impostazione in I/F rete=On. Quindi, premere il pulsante INVIO.

5. Premere il pulsante freccia SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato Confis. rete =No. Premere il pulsante INVIO, quindi il pulsante freccia SU o GIÙ per modificare l'impostazione in Confis. rete=Si. Premere il pulsante INVIO.

6. Premere il pulsante freccia SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato `Otteni indirizzo IP=Auto`. Premere il pulsante `Invio`, quindi il pulsante freccia SU o GIÙ per modificare l'impostazione in `Otteni indirizzo IP=Pannello`. Quindi, premere il pulsante `Invio`. Per ottenere un indirizzo IP, è possibile utilizzare uno dei metodi riportati di seguito.

- ❑ Selezionare `Panel` quando si imposta l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito utilizzando il pannello di controllo della stampante.
- ❑ Selezionare `Auto` per ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP. L'indirizzo IP viene ottenuto automaticamente dal server DHCP ogni volta che la stampante viene accesa o reimpostata.
- ❑ Selezionare `PING` quando si imposta l'indirizzo IP utilizzando il comando `arp/ping`. L'interfaccia di rete utilizza l'indirizzo IP impostato mediante il comando `arp/ping`. Le impostazioni diventano effettive quando la stampante viene reimpostata oppure spenta e riaccesa.

Nota

- ❑ *Per utilizzare l'impostazione `Auto`, è necessario che un server DHCP sia correttamente configurato sulla rete. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea del sistema operativo utilizzato.*
- ❑ *Selezionare `PING` solo quando si imposta l'indirizzo IP utilizzando il comando `arp/ping`.*

7. Premere il pulsante freccia SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato `IP = xxx.xxx.xxx.xxx`. Premere il pulsante `Invio`.

8. Premere il pulsante freccia **SU** o **GIÙ** fino a quando non viene visualizzato il valore desiderato. Premere il pulsante **INVIO** per impostare il valore.

Nota

Per impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito, ripetere le operazioni descritte ai punti 7 e 8.

9. Premere il pulsante **Start** per uscire dai menu del pannello di controllo.
10. Spegner e riaccendere la stampante. Attendere il completamento del processo di inizializzazione.

Stampare un foglio di stato della rete per controllare che il nuovo indirizzo IP sia stato impostato.

Nota

- Prima di utilizzare *EpsonNet Config con Web Browser*, è necessario impostare un indirizzo IP.
- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del pannello di controllo della stampante, vedere la *Guida utente*.

Menu Rete

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili per definire le impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante.

Voce	Impostazioni (impostazione predefinita in grassetto)
I/F rete	On, Off
Config. rete	No, Si
Ottieni indirizzo IP	Pannello, Auto, PING
IP	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
SM	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255

GW	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
NetWare	On, Off
AppleTalk	On, Off
Rete MS	On, Off
Rendezvous	On, Off
Velocità colleg.	Auto, 100 Full, 100 Half, 10 Full, 10 Half
Buffer	Normale, Massimo, Minimo

Nota

- ❑ *Per attivare le impostazioni del menu Rete, è necessario spegnere la stampante per più di cinque secondi, quindi riaccenderla. In alternativa, è possibile effettuare un reset generale, come illustrato nella sezione "Menu Reset" della Guida utente.*
- ❑ *Il reset della stampante determina la cancellazione di tutti i lavori di stampa. Prima di eseguire un reset, assicurarsi che la spia di attività non stia lampeggiando.*

Menu AUX

Attraverso questo menu è possibile controllare le impostazioni dell'interfaccia opzionale dal pannello di controllo della stampante.

Nota

Il menu AUX viene visualizzato soltanto quando è installata un'interfaccia opzionale.

Voce	Impostazioni (impostazione predefinita in grassetto)
I/F AUX	On, Off
Config. AUX*	No, Si
Ottieni indirizzo IP**	Pannello, Auto, PING
IP**	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255

SM**	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
GW**	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255
NetWare**	On, Off
AppleTalk**	On, Off
Rete MS**	On, Off
Rendezvous**	On, Off
Inizializz. AUX**	-
Buffer	Normale, Massimo, Minimo

* Disponibile solo se è installata una scheda di interfaccia opzionale con un'opzione Config. rete configurabile. Questa voce non viene visualizzata per una scheda di interfaccia parallela tipo B.

** Disponibile solo se si seleziona **Sì** come impostazione di Config. AUX.

I/F AUX

Consente di attivare o disattivare l'interfaccia AUX quando è installata una scheda di interfaccia opzionale.

Buffer

Determina la quantità di memoria utilizzata per la ricezione e la stampa dei dati. Se è impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria.

Nota

- Per attivare le impostazioni relative al buffer è necessario spegnere la stampante e riaccenderla dopo almeno cinque secondi. In alternativa, è possibile effettuare un reset generale, come illustrato nella sezione "Menu Reset" della Guida utente.*
- Il reset della stampante determina la cancellazione di tutti i lavori di stampa. Prima di eseguire un reset, assicurarsi che la spia di attività non stia lampeggiando.*

Impostazione di un indirizzo IP mediante il comando arp/ping

Se si utilizza UNIX oppure OS/2, è necessario eseguire il comando arp/ping per impostare l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete. È possibile utilizzare questi comandi anche in Windows Me/98/XP/2000/NT 4.0 se il protocollo di rete TCP/IP è stato installato correttamente su questi sistemi.

Nota

- ❑ *Assicurarsi che nel menu TCP/IP di EpsonNet Config sia attivata la funzione Imposta tramite PING. Se questa funzione è disattivata, non è possibile impostare l'indirizzo IP utilizzando il comando arp/ping.*
- ❑ *Assicurarsi che l'interfaccia di rete e il computer si trovino sullo stesso segmento.*

Prima di iniziare, è necessario disporre delle seguenti informazioni:

- ❑ Un indirizzo IP valido per l'interfaccia di rete. Richiedere all'amministratore di rete un indirizzo IP che non generi conflitti con quello di altre periferiche in rete. L'amministratore di rete deve scegliere un indirizzo all'interno della sottorete che non crei conflitti con altre periferiche.
- ❑ L'indirizzo MAC (hardware Ethernet) dell'interfaccia di rete. È possibile trovare l'indirizzo MAC sul foglio di stato.

Controllo della rete LAN

Innanzitutto, verificare che il computer sia in grado di raggiungere un altro computer che si trova sul medesimo segmento di rete. A tale scopo, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Impostare il gateway predefinito sull'host sul quale si esegue la configurazione dell'interfaccia di rete.

Se è presente un server o un router con funzione di gateway, immettere l'indirizzo di tale server o router. Se non è presente alcun gateway, immettere l'indirizzo IP del computer come indirizzo del gateway.

2. Si supponga di voler raggiungere un computer con indirizzo IP "192.168.100.101". Verificare che il computer sia raggiungibile eseguendo un "ping" dalla riga di comando:
ping 192.168.100.101
3. Se il computer è raggiungibile, vengono visualizzati i seguenti dati (la forma esatta del messaggio dipende dal sistema operativo utilizzato e la quantità di tempo può variare):
64 bytes from 192:168:100:101:icmp_seq=0. Time=34.ms
4. Se il computer non è raggiungibile, è possibile che venga visualizzato un messaggio simile al seguente:
PING 192:168:100:101:56 data bytes

Se si preme Ctrl-C, è possibile che venga visualizzato un messaggio simile al seguente:

```
192:168:100:101 PING Statistics  
3 packets transmitted, 0 packets received,  
100% packet loss
```

Anche in questo caso, la forma esatta del messaggio può variare rispetto a quella riportata, in base al sistema operativo utilizzato. Se l'esecuzione del comando ping ha esito negativo, verificare le condizioni riportate di seguito:

- L'indirizzo utilizzato nel comando ping è corretto.
- La connessione Ethernet al computer è stata eseguita correttamente e tutti gli hub, i router e gli altri dispositivi necessari sono accesi.

Impostazione e controllo del nuovo indirizzo IP

Per impostare il nuovo indirizzo IP dell'interfaccia di rete ottenuta dall'amministratore di rete, utilizzare i comandi ping e arp con il flag -s per creare una voce ARP.

Nota

Nella procedura descritta di seguito si presuppone che l'indirizzo MAC dell'interfaccia di rete sia 00:00:48:93:00:00 (esadecimale) e che l'indirizzo IP assegnato sia 192.168.100.201 (decimale). Durante l'immissione dei comandi, sostituire gli indirizzi utilizzati nell'esempio con quelli ricevuti dall'amministratore.

1. Dalla riga di comando, digitare:
Esempio: arp -s 192.168.100.201 00-00-48-93-00-00
2. Utilizzare il comando ping per impostare l'indirizzo IP, eseguendone un "ping": Esempio:
ping 192.168.100.201
3. A questo punto, l'interfaccia di rete dovrebbe rispondere al ping. In caso contrario, è possibile che l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP nel comando arp -s non sia stato digitato correttamente. Controllare i dati inseriti e riprovare. Se il problema persiste, reinizializzare l'interfaccia di rete e riprovare.
4. Stampare un foglio di stato per verificare che il nuovo indirizzo IP sia stato assegnato all'interfaccia di rete.

Nota

Quando si imposta l'indirizzo IP mediante il comando ping, la subnet mask viene automaticamente modificata in base alla classe dell'indirizzo IP. Per modificare la subnet mask e il gateway predefinito in base all'ambiente di rete, utilizzare EpsonNet Config per Windows o Macintosh.

Distribuzione automatica del driver della stampante

La funzione di distribuzione automatica del driver della stampante facilita la distribuzione del driver ai client sulla rete.

L'amministratore di rete memorizza il driver della stampante su un computer al quale possono accedere i client per installare il driver automaticamente. Questo semplifica notevolmente il processo di installazione. È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi.

EpsonNet SetupManager

Per informazioni dettagliate, vedere "Informazioni su EpsonNet SetupManager" a pagina 230.

EpsonNet NDPS Gateway

EpsonNet NDPS Gateway è un software che può essere utilizzato per stampare e controllare lo stato della stampante Epson nell'ambiente NDPS (Novell Distributed Print Services) di NetWare.

Utilizzare lo strumento Setup di EpsonNet NDPS Gateway per caricare il driver della stampante nel servizio di gestione risorse (RMS, Resource Management Service). Quando il driver della stampante viene installato nel servizio RMS, viene automaticamente installato sulle workstation.

Istruzioni per l'utilizzo di un router di accesso remoto

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'utilizzo di un router di accesso remoto.

Se l'assegnazione di un indirizzo IP alla stampante viene effettuata mediante DHCP e la funzione DNS dinamico non è supportata, è necessario modificare le impostazioni relative alla porta della stampante ogni volta che si accende la stampante. Pertanto, si consiglia di impostare un indirizzo IP valido per l'interfaccia di rete utilizzando uno dei metodi elencati di seguito.

- ❑ Impostare manualmente l'indirizzo IP per l'interfaccia di rete. Utilizzare EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config.
- ❑ Specificare l'interfaccia di rete utilizzando la funzione di associazione DHCP.
- ❑ Impostare l'indirizzo esclusivo della funzione DHCP.

Nota

- ❑ *Se non si desidera effettuare queste operazioni, utilizzare la stampa NetBEUI.*
- ❑ *Per ulteriori informazioni sull'intervallo di indirizzi, sull'associazione e sull'indirizzo esclusivo della funzione DHCP, consultare il manuale del router di accesso remoto.*

Funzione Universal Plug and Play

Quando viene collegata alla rete, la stampante viene automaticamente associata a un indirizzo IP e l'icona della stampante viene visualizzata nella cartella Risorse di rete. Facendo doppio clic sull'icona della stampante è possibile accedere a EpsonNet Config con Web Browser per visualizzare le informazioni principali sulla stampante, ad esempio il produttore, il nome del modello, l'ubicazione e il nome dell'amministratore.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante nella cartella Risorse di rete, quindi scegliere Proprietà. Nella finestra visualizzata sono riportate brevi informazioni sull'interfaccia di rete.

Per utilizzare questa funzione, è necessario installare Universal Plug and Play su Windows Me o sui sistemi operativi successivi. Per informazioni sulle modalità di installazione di Universal Plug and Play, vedere la Guida in linea di Windows Me.

Nota

Per utilizzare la funzione Universal Plug and Play, è necessario abilitare la relativa opzione in EpsonNet Config. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente di EpsonNet Config o "Configurazione dell'interfaccia di rete mediante EpsonNet Config basato su Web" a pagina 154.

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software di rete, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Windows Me/98/95/2000/NT 4.0

1. Fare clic su Start/Avvio, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.
3. Selezionare l'utility che si desidera disinstallare, quindi fare clic sul pulsante Installazione applicazioni (Windows Me/98/95/NT 4.0) oppure sul pulsante Cambia/Rimuovi (Windows 2000).
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la disinstallazione.

Windows XP/Server 2003:

1. Fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, quindi fare clic su Installazione applicazioni.
2. Fare clic sull'icona Cambia/Rimuovi programmi.
3. Selezionare l'utility che si desidera disinstallare, quindi fare clic sul pulsante Cambia/Rimuovi.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la disinstallazione.

Macintosh

1. Fare doppio clic sull'icona relativa al programma di installazione di EpsonNet Config.
2. Fare clic sul pulsante Continua.
3. Nella finestra di dialogo Licenza, leggere il contratto di licenza, quindi fare clic sul pulsante Accetta.
4. Selezionare Rimuovi dal menu a discesa.
5. Fare clic sul pulsante Rimuovi.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la disinstallazione.

Nota

In alternativa, il software può essere disinstallato trascinando la cartella di destinazione nel Cestino.

Avvertenze per la sicurezza

Messaggi di avviso e note



Avvisi

Le informazioni contenute negli Avvisi devono essere seguite attentamente per evitare danni fisici.



Attenzione

Le informazioni contenute nei messaggi preceduti dall'icona Attenzione devono essere osservate per evitare danni alle attrezzature.

Note

Le note contengono importanti informazioni e utili consigli sull'utilizzo della stampante.

Indice

A

Accesso remoto, 124
Accesso remoto, router, 256
Ambiente operativo, 11
APIPA (Automatic Private IP Addressing), 157
arp, 252, 254

C

comando NET USE, 75
Connettore RJ-45, 17

D

DNS dinamico, 158

E

Emulazione bindery, 98, 99
EpsonNet
 Config (Macintosh), 150
 Config (Web Browser), 152
 Config (Windows), 145
 Internet Print, 210
 SetupManager, 230
 Stampa, 190
 WebManager, 222

F

Filtri lpr, 136
Foglio di stato della rete, 244
ftp, 144

G

Gateway predefinito, 156

I

Indicatore 10Base/100Base, 17
Indicatore di trasmissione dati, 17
Indirizzo IP, 154, 238, 247, 252
Indirizzo IP, impostazione, 154, 247, 252
Indirizzo MAC, 178
Inizializzazione della stampante, 245
Installazione
 EpsonNet Config (Macintosh), 150
 EpsonNet Config (Windows), 147
 EpsonNet Internet Print, 211
 EpsonNet NDPS Gateway, 115, 131
 EpsonNet Print, 191
 EpsonNet SetupManager, 232
 EpsonNet WebManager, 227
IntranetWare, 99, 100
IPP (Internet Printing Protocol), 210

L

LED, 17

M

Manager NDPS, 116, 132

N

NDPS, 113, 130
NDPS, agente stampante, 117, 118, 119, 133, 134
NDS, 98
NetWare
 3.x, 99, 100
 4.x, 99, 100, 104, 107
 5.x, 100, 107, 113
 6.0, 100, 107, 113
Nome SAP, 121

P

Password
EpsonNet Config (Web Browser), 189
PCONSOLE, 100, 114
Ping, 253
Print Server, modalità, 96, 99, 100, 125, 179
Protocolli, 11

R

Remote Printer, modalità, 96, 100, 104, 107, 125, 180
Reset, 161, 188
Rete Microsoft, 183
Router, 156

S

Stampanti ad accesso controllato, 117, 124, 133
Stampanti ad accesso pubblico, 117, 124, 133
Stampa via Internet, 212, 217
Subnet mask, 156

T

TCP/IP, 155

U

Universal Plug and Play, 158
UNIX, configurazione per diversi sistemi operativi, 137
Utilizzo della stampante
Macintosh, 87
NetWare, 95, 129
OS/2, 89
UNIX, 136
Windows 2000, 76
Windows Me/98/95, 64
Windows NT 4.0, 83
Windows Server 2003, 69
Windows XP, 57

V

Valori di default, pulsante, 188