

EPL-N2550

Guia per als embussos de paper




Advertències Les advertències s'han de tenir en compte per evitar lesions físiques.

Les **Notes** contenen informació important i consells útils sobre el funcionament de la impressora.


Quan la pantalla LCD mostri el missatge d'error d'embús de paper, seleccioneu la descripció adequada per extreure el paper encallat.
Per obtenir més informació, consulteu la Guia de l'usuari en línia.

Jam MP (Embús MP A), Jam C1 A (Embús C1 A), Jam C2 A (Embús C2 A), Jam C3 A (Embús C3 A) (tots els calaixos de paper i la coberta A)


1

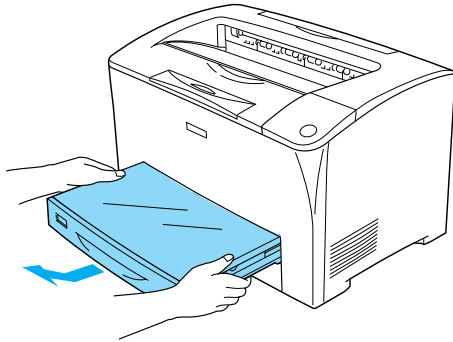

2

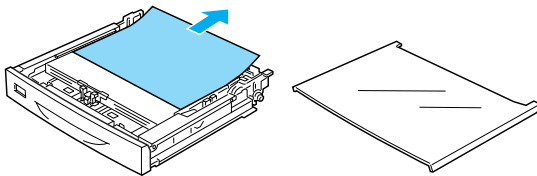


3

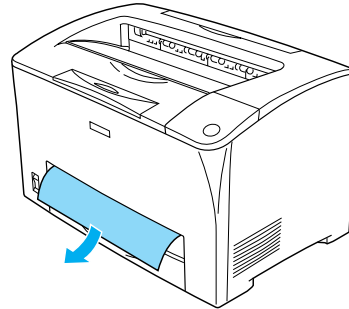


Nota:

Comproveu que no quedi paper encallat ben endins de la impressora.

4

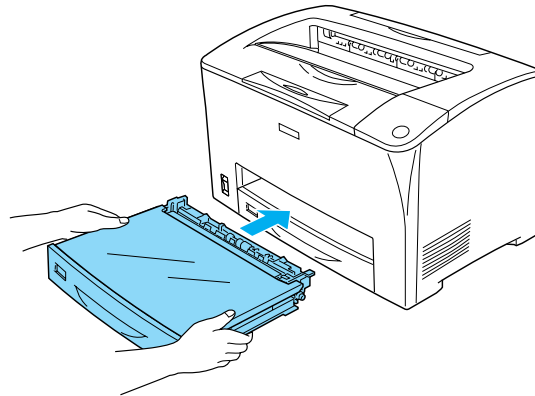

5

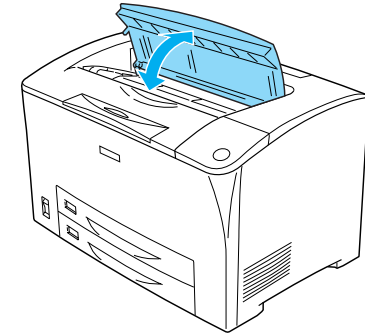

Nota:

Després d'obrir i tancar la coberta A, el missatge d'error desapareix.


Jam A (Embús A) (coberta A)




Advertència:

Tret que s'indiqui específicament en aquesta guia, aneu amb compte de no tocar la fonedora, marcada amb el text CAUTION HOT SURFACE (ATENCIÓ: SUPERFÍCIE CALENTA) i CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATENCIÓ: TEMPERATURA ALTA), ni les parts adjacents. Si la impressora s'acaba d'utilitzar, la fonedora i les zones properes poden estar molt calentes. Si heu de tocar alguna d'aquestes zones, espereu 40 minuts per deixar que es refredin.

1

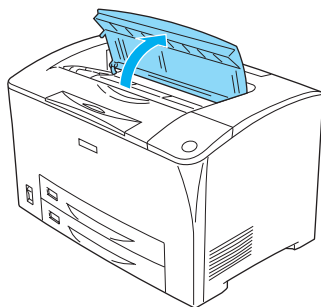


2

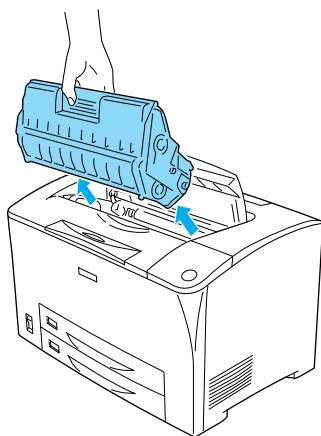

Nota:

Deixeu el cartutx damunt una superfície neta i plana.


3

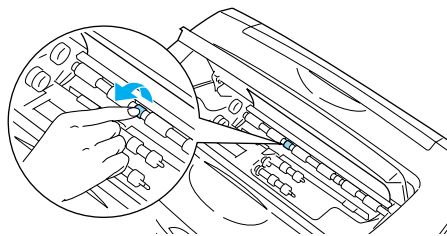


Nota:

Toqueu només la part verda del rodet de recollida. Si es toca alguna altra part es pot originar un embús de paper.

4

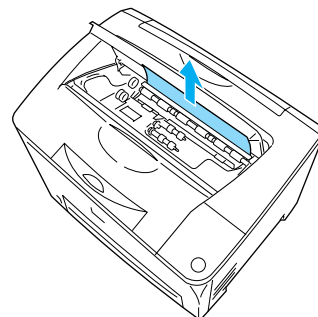


5

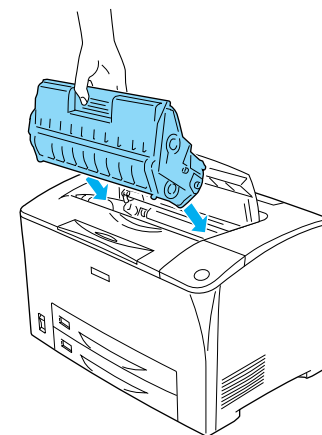

Nota:

Introduïu el cartutx amb la marca de la fletxa de la part superior del cartutx de tractament d'imatges mirant cap a la coberta A.

6

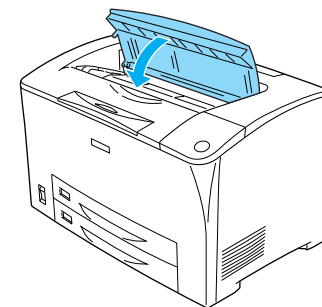


Jam A B (Embús A-B) (coberta A o B)




Advertència:

Tret que s'indiqui específicament en aquesta guia, aneu amb compte de no tocar la fonedora, marcada amb el text CAUTION HOT SURFACE (ATENCIÓ: SUPERFÍCIE CALENTA) i CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATENCIÓ: TEMPERATURA ALTA), ni les parts adjacents. Si la impressora s'acaba d'utilitzar, la fonedora i les zones properes poden estar molt calentes. Si heu de tocar alguna d'aquestes zones, espereu 40 minuts per deixar que es refredin.

1

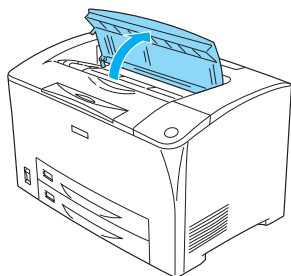


2

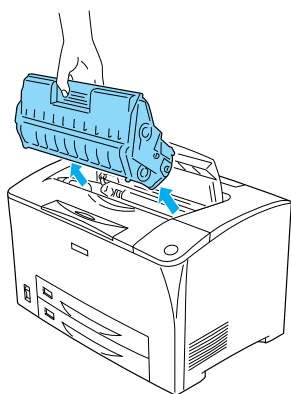

Nota:

Deixeu el cartutx damunt una superfície neta i plana.


3

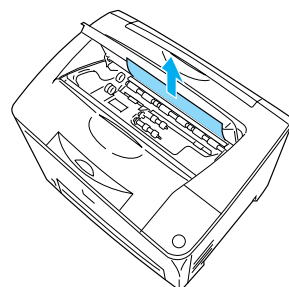

Nota:

Si el paper encallat no es pot treure fàcilment, gireu el rodet per eliminar tensió al paper i, tot seguit, traieu-lo verticalment.


4

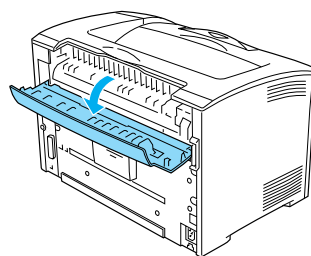

Nota:

Si s'ha instal·lat la unitat d'impressió a doble cara opcional, obriu la coberta de la unitat d'impressió a doble cara abans d'obrir la coberta B.


5

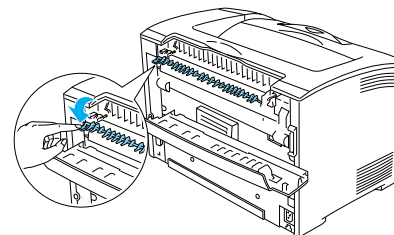


Advertència:

Mireu de no tocar els rodets de la unitat de fonedora, perquè poden estar molt calents.

6

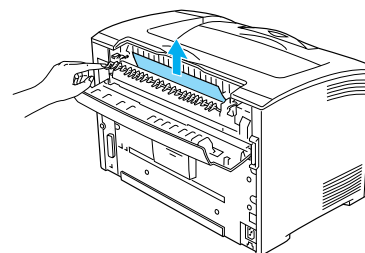


7

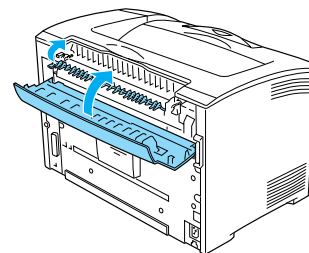

Nota:

Si heu instal·lat la unitat d'impressió a doble cara, tanqueu la coberta de la unitat d'impressió a doble cara després de tancar la coberta B.


8

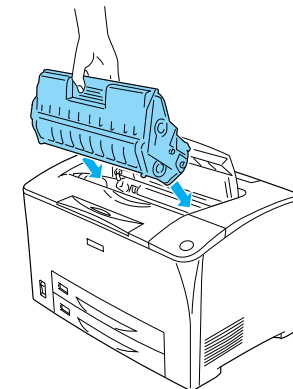

Nota:


Introduïu el cartutx amb la marca de la fletxa de la part superior del cartutx de tractament d'imatges mirant cap a la coberta A.

9

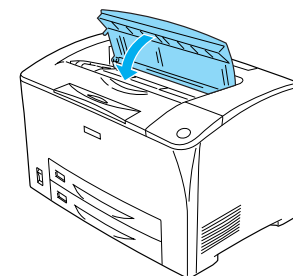


Jam DM (Embús DM) (coberta DM)

1

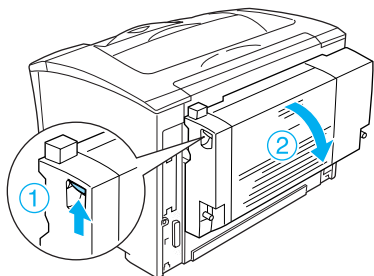

2

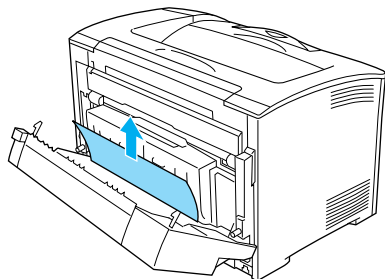

Nota:

- ❑ Si el paper s'ha esquinçat, proveu que n'heu tret tots els trossos.
- ❑ Si no podeu extreure el paper encallat amb aquest procediment, obriu la coberta A o la coberta B i traieu el paper encallat com es descriu a "Jam A B (Embús A-B) (coberta A o B)".

3

