

EPL-N2550

Paperin syöttöhäiriö -opas




Varoitukset on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen välttämiseksi.

Huomautukset sisältävät tulostimesi toimintaa koskevia tärkeitä tietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.


Kun tulostimen näytössä näkyy Jam XXX (Tukos XXX) -virheilmoitus, valitse sopiva ratkaisu, jolla saat paperitukoksen poistettua.
Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

Jam MP A (Tukos MP A), Jam C1 A (Tukos C1 A), Jam C2 A (Tukos C2 A), Jam C3 A (Tukos C3 A) (Kaikki arkisyöttölokerot ja kansi A)


1

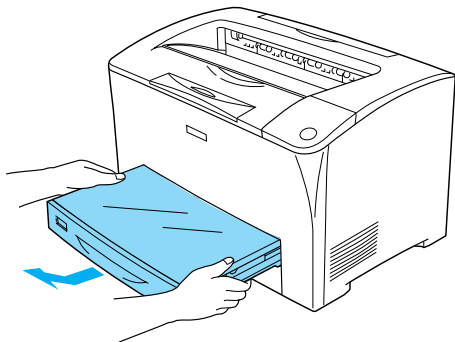

2

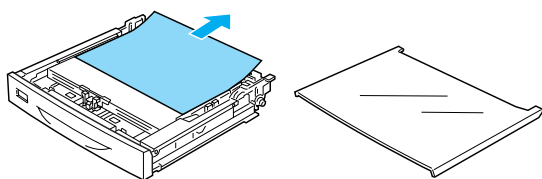


3

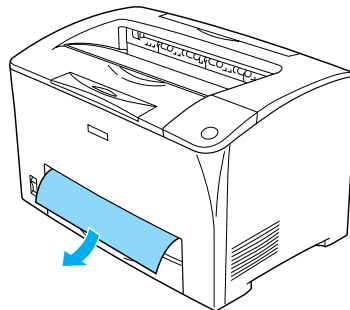


Huomautus:

Tarkista, että juuttunutta paperia ei jää tulostimen sisään.

4

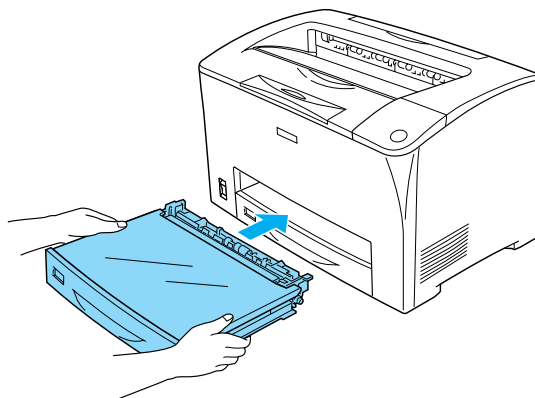

5

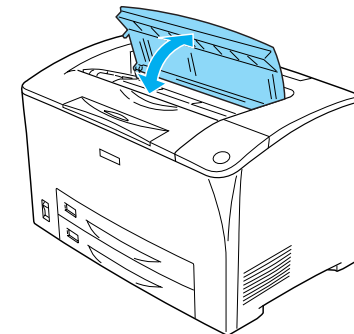

Huomautus:

Kun avaat ja suljet kannen A, virheilmoitus häviää näytöltä.


Jam A (Cover A) (Tukos A (Kansi A))




Varoitus:

Ellei tässä oppaassa toisin mainita, varo koskettamasta kiinnitysyksikköä, jossa on merkinnät CAUTION HOT SURFACE (VAROITUS KUUMA PINTA) ja CAUTION HIGH TEMPERATURE (VAROITUS KORKEA LÄMPÖTILA) tai sitä ympäröiviä alueita. Kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö saattavat olla erittäin kuumia, jos tulostinta on käytetty äskettäin. Jos sinun on kosketettava joko kiinnitysyksikköä tai sen ympäristöä, odota ensin 40 minuuttia, jotta kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö viilenevät.

1

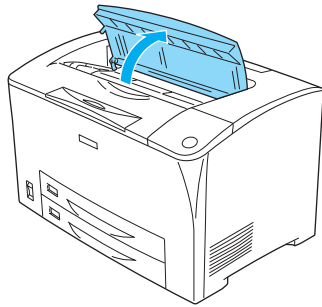


2

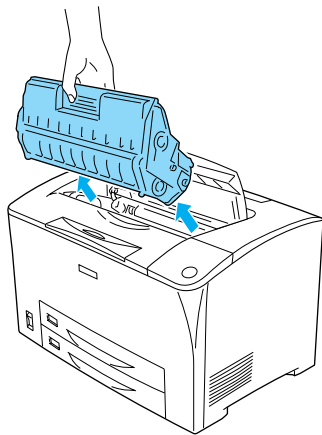

Huomautus:

Aseta kasetti puhtaalle, tasaiselle alustalle.


3

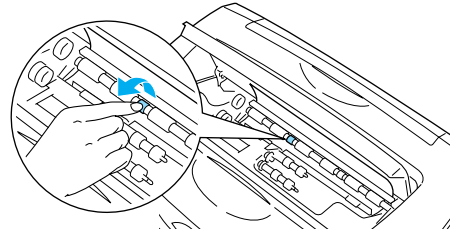


Huomautus:

Koske ainoastaan nostotelan vihreään osaan. Muihin telan osiin koskeminen saattaa aiheuttaa paperin syöttöhäiriön.

4

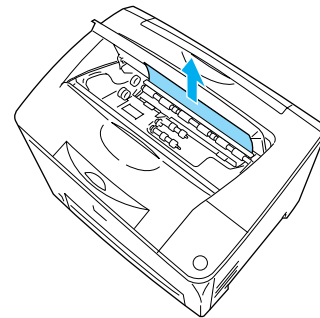


5

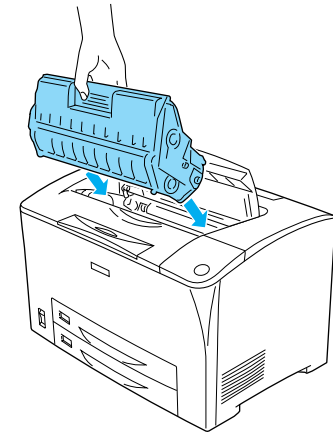

Huomautus:

Aseta väriainekasetti siten, että kasetin päällä oleva nuolisymboli osoittaa kantta A kohti.

6

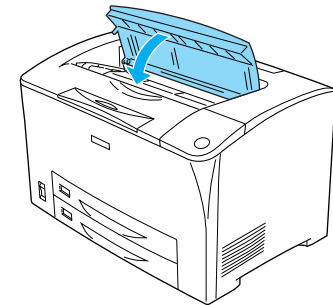


Jam A B (Cover A or B) (Tukos A B (Kansi A tai B))




Varoitus:

Ellei tässä oppaassa toisin mainita, varo koskettamasta kiinnitysyksikköä, jossa on merkinnät CAUTION HOT SURFACE (VAROITUS KUUMA PINTA) ja CAUTION HIGH TEMPERATURE (VAROITUS KORKEA LÄMPÖTILA) tai sitä ympäröiviä alueita. Kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö saattavat olla erittäin kuumia, jos tulostinta on käytetty äskettäin. Jos sinun on kosketettava joko kiinnitysyksikköä tai sen ympäristöä, odota ensin 40 minuuttia, jotta kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö viilenevät.

1

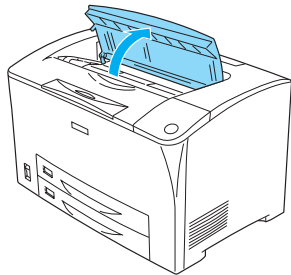


2

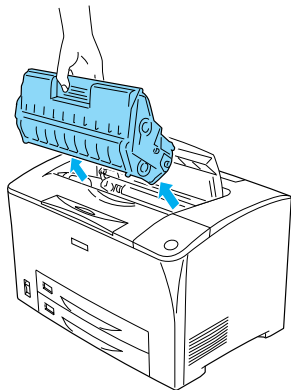

Huomautus:

Aseta kasetti puhtaalle, tasaiselle alustalle.


3

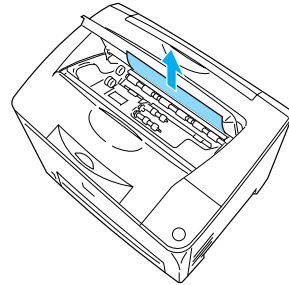

Huomautus:

Kun juuttunut paperi ei ole helposti poistettavissa, pyöritä telaa vapauttaaksesi paperin pintajännityksen ja vedä sitten paperi suoraan ulos.


4

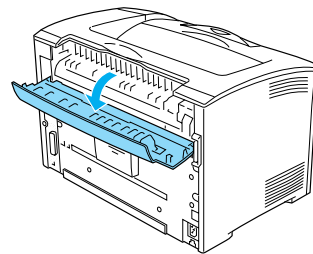

Huomautus:

Kun valinnainen kaksipuoleisyksikkö on asennettu, avaa sen kansi ennen kuin avaat kannen B.


5

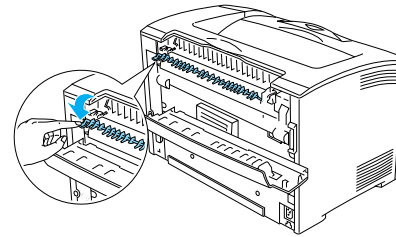


Varoitus:

Varo koskemasta kiinnitysyksikön teloihin, sillä ne saattavat olla erittäin kuumia.

6

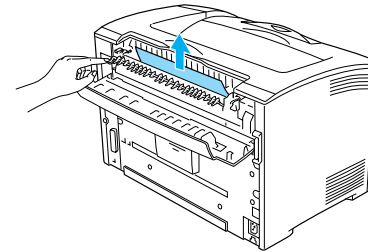


7

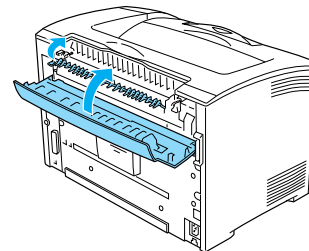

Huomautus:

Jos kaksipuoleisyksikkö on asennettu, sulje sen kansi kun olet sulkenut kannen B.


8

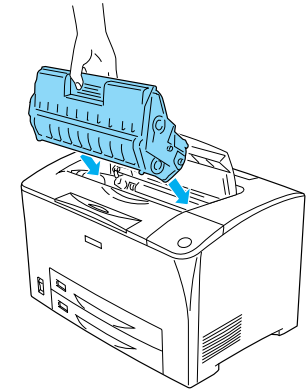

Huomautus:


Aseta väriainekasetti siten, että kasetin päällä oleva nuolisymboli osoittaa kantta A kohti.

9

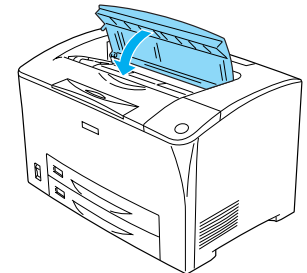


Jam DM (Cover DM) (Tukos DM (Kansi DM))

1

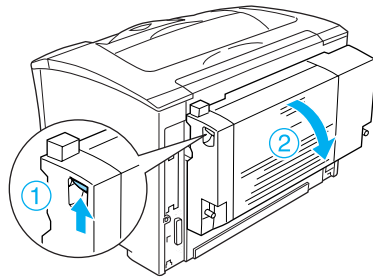

2

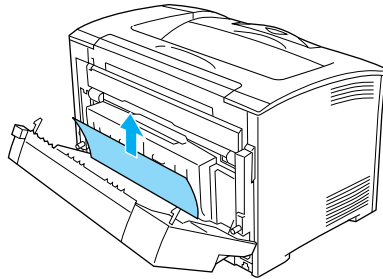

Huomautus:

- ❑ Jos paperi on revennyt, varmista, että poistat kaikki revenneet paperin kappaleet.
- ❑ Jos et pysty poistamaan paperitukosta tämän toimenpiteen avulla, avaa kansi A tai kansi B ja poista juuttunut paperi kuten kohdassa Jam A B (Cover A or B) (Tukos A B (Kansi A tai B)).

3

