





Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Inceppamento XXX, scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.

### Inceppamento MF A, Inceppamento C1 A, Inceppamento C2 A, Inceppamento C3 A (tutti i cassette della carta e il coperchio A)


1

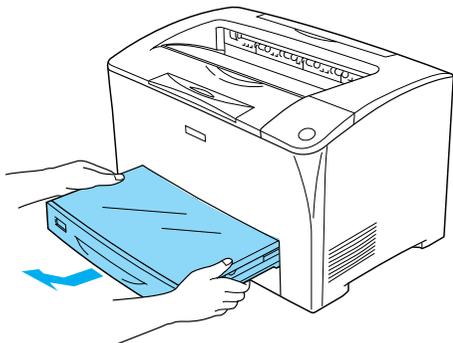

2

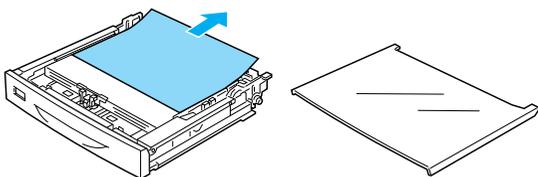


3

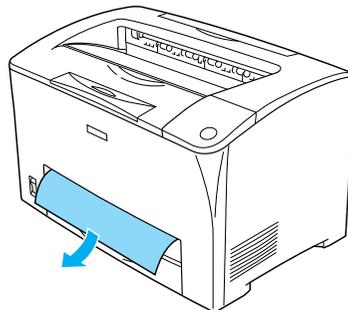


**Nota:**  
Controllare che all'interno della stampante non sia presente altra carta inceppata.

4

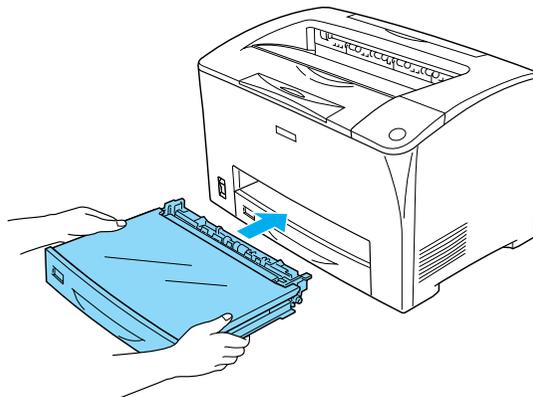

5

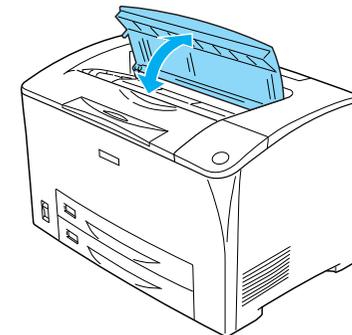

**Nota:**  
Dopo aver aperto e chiuso il coperchio A, il messaggio di errore viene annullato.


## Inceppamento A (coperchio A)




### Avvertenza:

Ad eccezione dei casi espressamente indicati in questa guida, fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HOT SURFACE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) e CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE-TEMPERATURA ELEVATA), né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Se risulta necessario toccare una di tali aree, attendere prima 40 minuti affinché il calore venga attenuato.

1

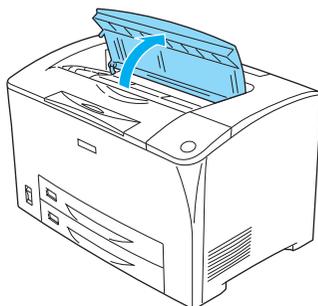


2

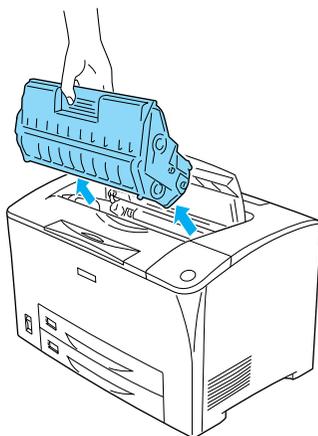

### Nota:

Appoggiare la cartuccia su una superficie piana pulita.


3

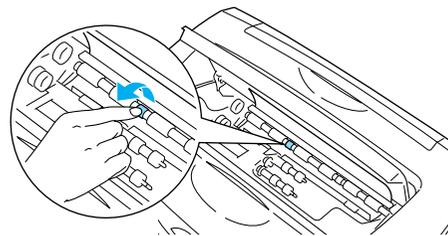


### Nota:

Toccare solo la parte verde del rullo di prelievo. Se si tocca qualsiasi altra parte, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

4

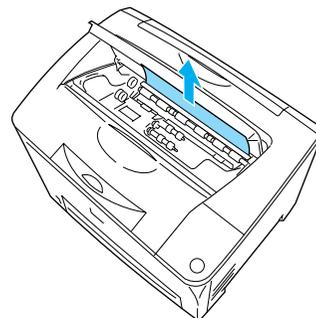


5

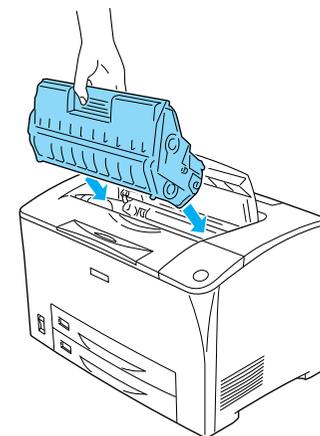

### Nota:

Inserire la cartuccia di imaging facendo attenzione che la freccia sulla parte superiore sia rivolta verso il coperchio A.

6

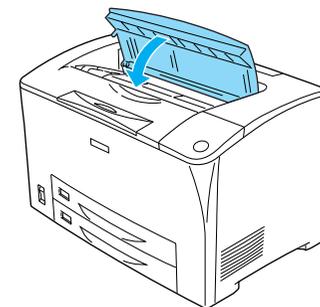

## Inceppamento A B (coperchio A o B)




### Avvertenza:


Ad eccezione dei casi espressamente indicati in questa guida, fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HOT SURFACE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) e CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - TEMPERATURA ELEVATA), né le aree circostanti.

Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Se risulta necessario toccare una di tali aree, attendere prima 40 minuti affinché il calore venga attenuato.

1

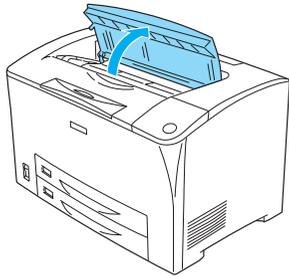


2

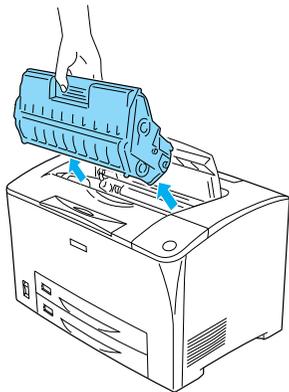

### Nota:

Appoggiare la cartuccia su una superficie piana pulita.


3

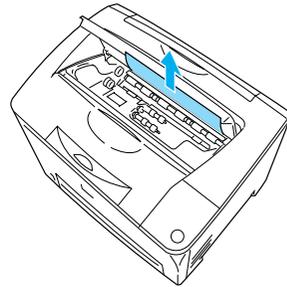

### Nota:

Se non si riesce a rimuovere la carta inceppata, ruotare il rullo per togliere tensione alla carta, quindi estrarlo completamente.


4

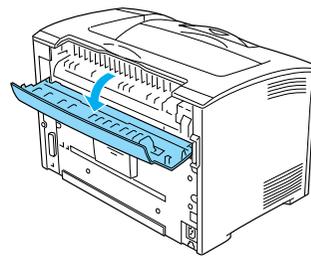

### Nota:

Quando l'unità fronte/retro è installata, aprire il coperchio dell'unità prima di aprire il coperchio B.


5

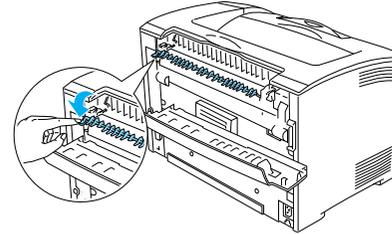


### Avvertenza:

Assicurarsi di non toccare i rulli nell'unità fusore in quanto possono raggiungere temperature molto elevate.

6

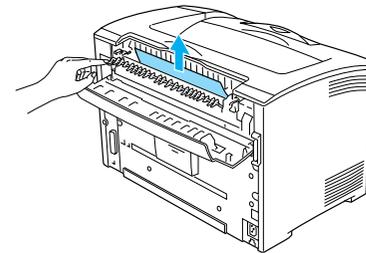


7

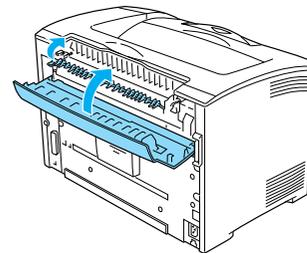

### Nota:

Se l'unità fronte/retro è installata, chiudere il coperchio dell'unità dopo aver chiuso il coperchio B.


8

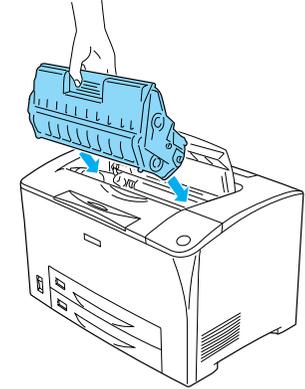

### Nota:


Inserire la cartuccia di imaging facendo attenzione che la freccia sulla parte superiore sia rivolta verso il coperchio A.

9

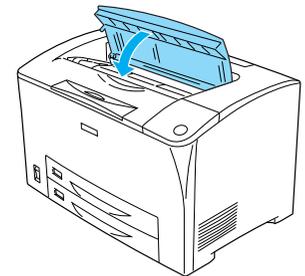


## Inceppamento DM (coperchio DM)

1

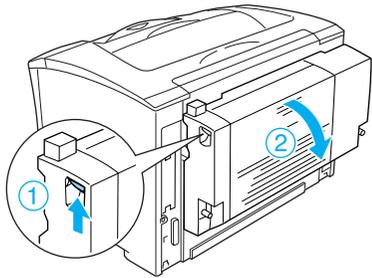

2

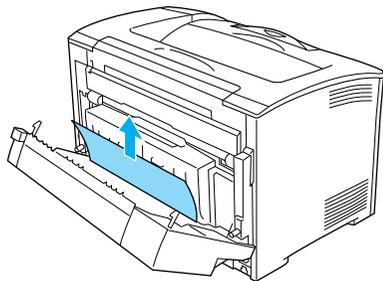

### **Nota:**

- ❑ Se la carta è strappata, assicurarsi di rimuovere tutti i pezzi strappati.
- ❑ Se non si riesce a rimuovere la carta inceppata con questa procedura, aprire il coperchio A o B e rimuovere la carta inceppata come illustrato nella sezione "Inceppamento A B (coperchio A o B)".

3

