




Waarschuwingen moeten nauwgezet worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.

Opmerkingen bevatten informatie over en tips voor het gebruik van de printer.


Als het foutbericht over vastgelopen papier op het LCD-scherm verschijnt, kiest u de juiste beschrijving om het vastgelopen papier te verwijderen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Vast MP A, Vast C1 A, Vast C2 A, Vast C3 A (alle papiercassettes en deksel A)


1

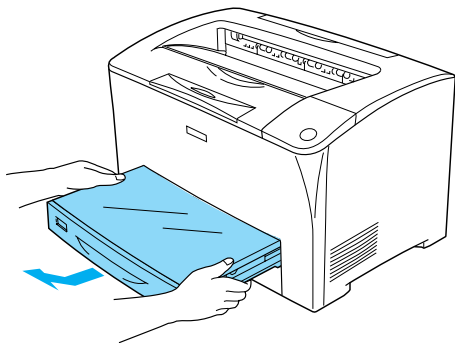

2

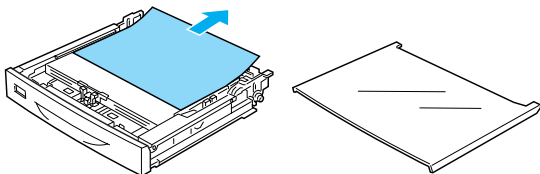


3

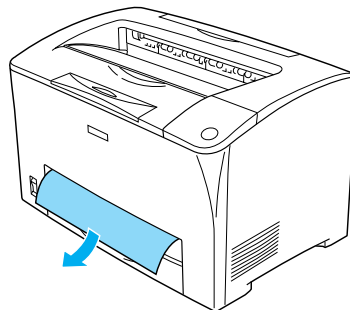


Opmerking:

Controleer of er diep in de printer geen papier meer vastzit.

4

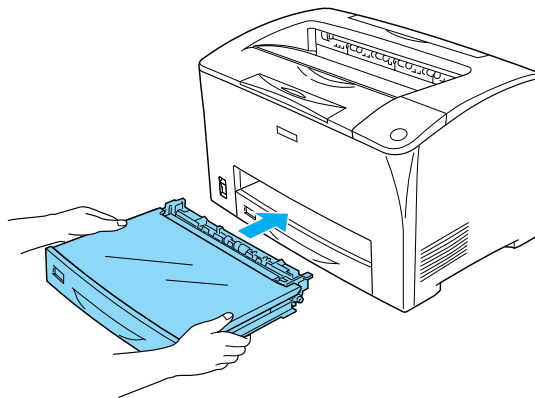

5

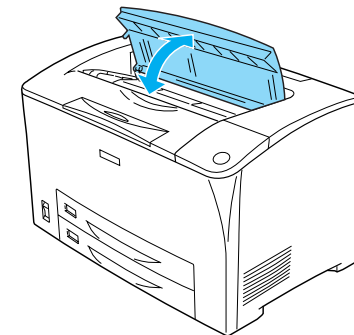

Opmerking:

Nadat u deksel A hebt geopend en gesloten, wordt het foutbericht gewist.


Vast A (deksel A)




Waarschuwing:

Tenzij dit wordt vermeld in deze handleiding moet voorkomen dat u de fixeereenheid aanraakt. Deze eenheid of de ruimte eromheen zijn aangegeven met CAUTION HOT SURFACE (VOORZICHTIG, HEET OPPERVLAK) en CAUTION HIGH TEMPERATURE (VOORZICHTIG, HOGE TEMPERATUUR). Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden. Als u een van deze delen moet aanraken, moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen.

1

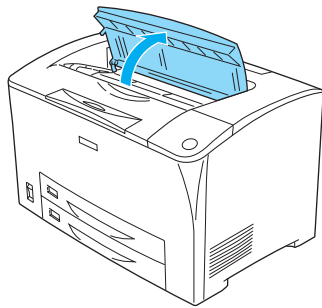


2

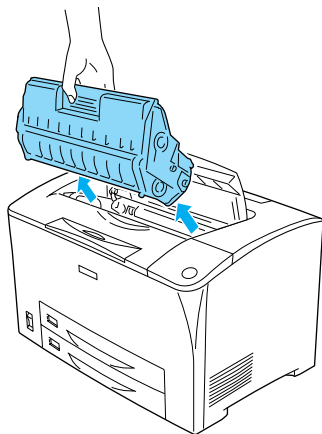

Opmerking:

Zet de cartridge op een schoon, plat oppervlak.


3

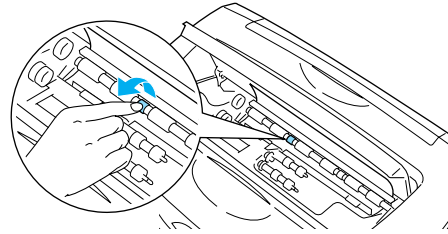


Opmerking:

Raak alleen het groene deel van de invoerrol aan. Als u andere delen aanraakt, kan het papier vastlopen.

4

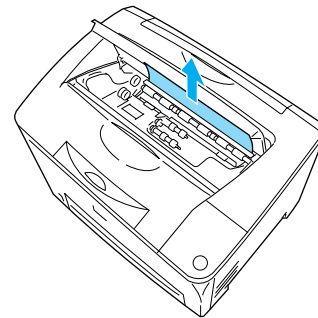


5

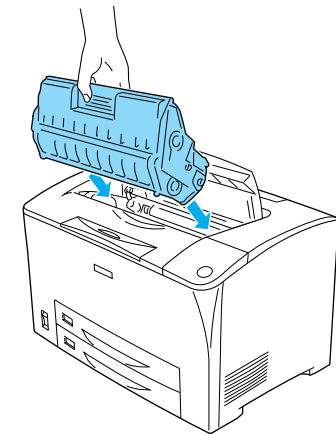

Opmerking:

Steek de cartridge met het pijlteken aan de bovenkant van de tonercartridge in de richting van deksel A.

6

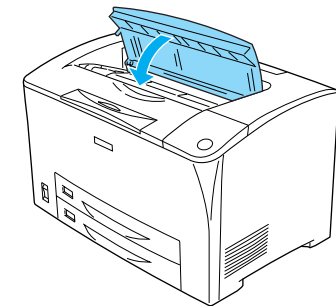


Vast A B (deksel A of B)




Waarschuwing:

Tenzij dit wordt vermeld in deze handleiding moet voorkomen dat u de fixeereenheid aanraakt. Deze eenheid of de ruimte eromheen zijn aangegeven met CAUTION HOT SURFACE (VOORZICHTIG, HEET OPPERVLAK) en CAUTION HIGH TEMPERATURE (VOORZICHTIG, HOGE TEMPERATUUR). Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden. Als u een van deze delen moet aanraken, moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen.

1

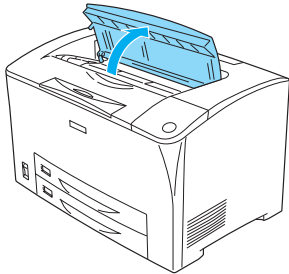


2

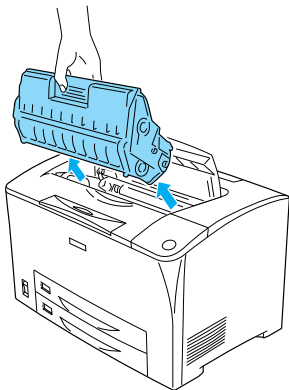

Opmerking:

Zet de cartridge op een schoon, plat oppervlak.


3

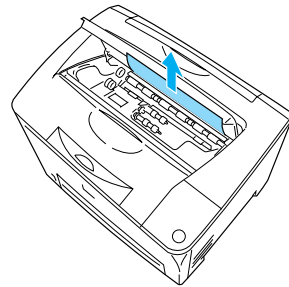

Opmerking:

Als het papier zich niet gemakkelijk laat verwijderen, draait u aan de rol om de spanning van het papier te halen en trekt u het er recht uit.


4

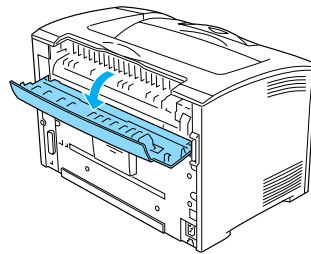

Opmerking:

Wanneer de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, opent u het deksel van de duplexeenheid voordat u deksel B opent.


5

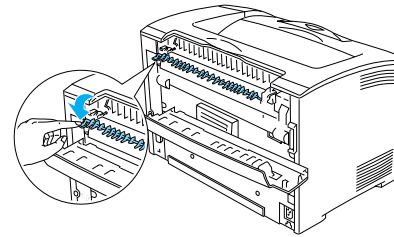


Waarschuwing:

Zorg ervoor dat u de rollen in de fixeereenheid niet aanraakt omdat deze zeer heet kunnen zijn.

6

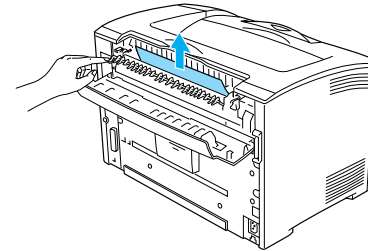


7

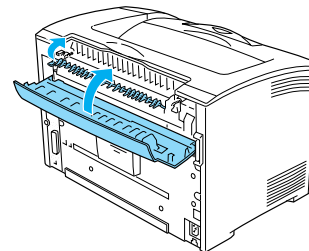

Opmerking:

Als u de duplexeenheid hebt geïnstalleerd, sluit u het deksel van de duplexeenheid nadat u deksel B hebt gesloten.


8

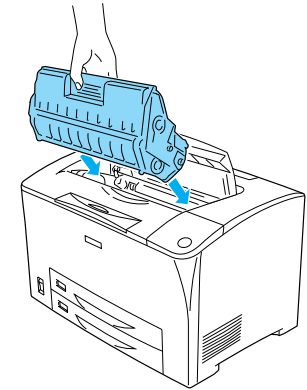

Opmerking:


Steek de cartridge met het pijlteken aan de bovenkant van de tonercartridge in de richting van deksel A.

9

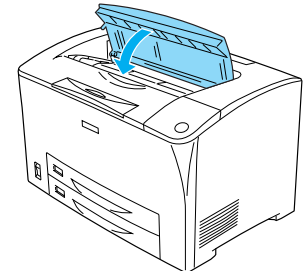


Vast DM (deksel DM)

1

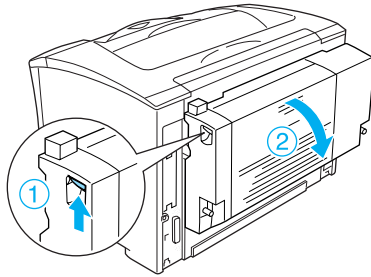

2

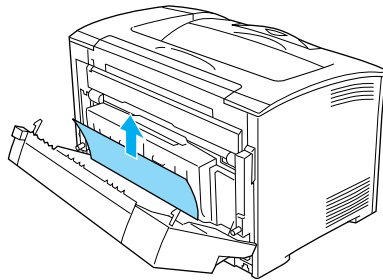

Opmerking:

- ❑ Als het papier is gescheurd, moet u alle afgescheurde stukken verwijderen.
- ❑ Als u het vastgelopen papier niet met deze procedure kunt verwijderen, opent u deksel A of deksel B en verwijdert u het vastgelopen papier volgens de instructies in "Vast A B (deksel A of B)".

3

