

EPL-N2550

Veiledning for papirstopp




Advarsler må følges nøye for å unngå personskade.

Merknader inneholder viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker skriveren.


Når papirstoppmeldingen vises i LCD-panelet, velger du den tilsvarende fremgangsmåten for å fjerne det fastkjørte papiret.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske brukerhåndboken.

Jam MP A (Papirstopp flerfunksjon A), Jam C1 A (Papirstopp C1 A), Jam C2 A (Papirstopp C2 A), Jam C3 A (Papirstopp C3 A) (alle papirkassetter og deksel A)


1

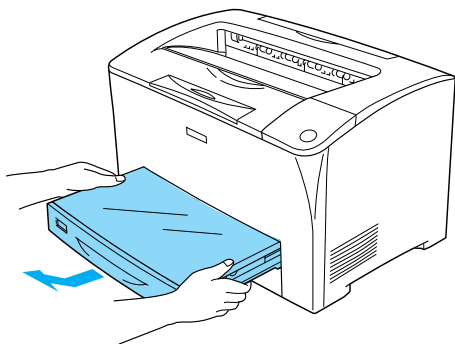

2

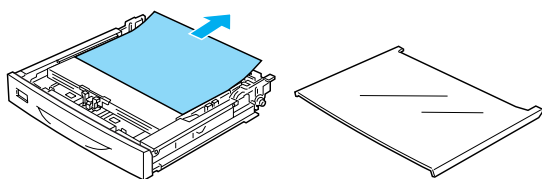


3

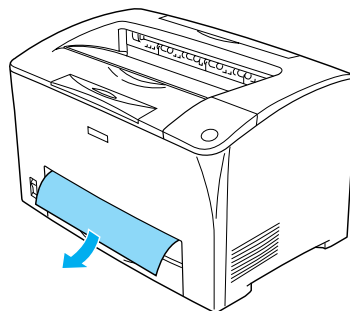


Obs!

Kontroller at det fastkjørte papiret ikke er langt inne i skriveren fremdeles.

4

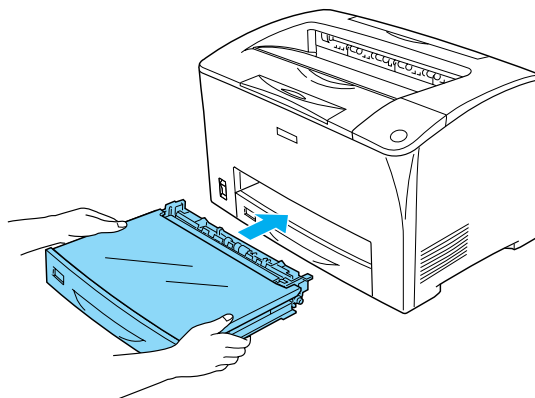

5

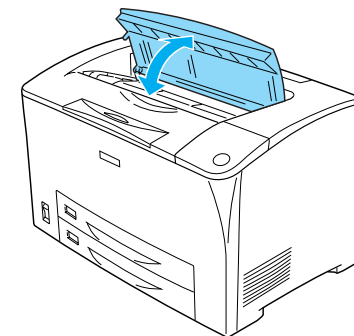

Obs!

Når du har åpnet og lukket deksel A, forsvinner feilmeldingen.


Jam A (Papirstopp A) (deksel A)




Advarsel:

Med mindre du blir spesifikt bedt om det i denne håndboken, må du passe på at du ikke berører smelteenheten, som er merket med CAUTION HOT SURFACE (FORSIKTIG! VARM OVERFLATE) og CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIKTIG! HØY TEMPERATUR), eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan smelteenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre et av disse områdene, må du vente 40 minutter til varmen avtar.

1

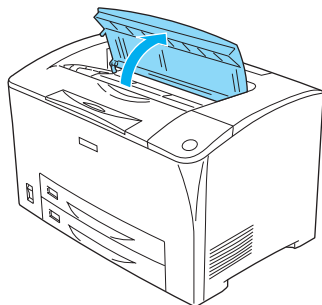


2

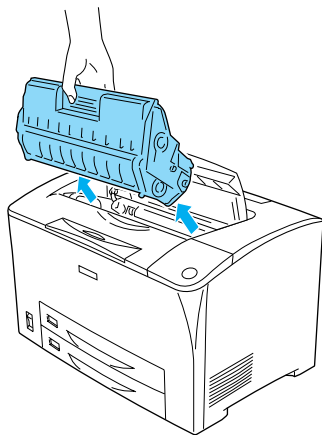

Obs!

Plasser patronen på et rent og flatt underlag.


3

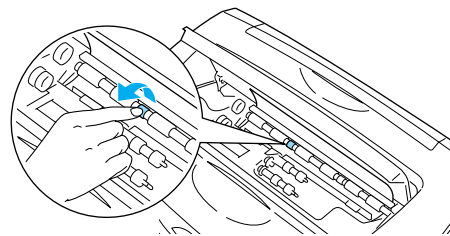


Obs!

Du må bare berøre den grønne delen av papirhenterullen. Hvis du berører andre deler, kan det føre til papirstopp.

4

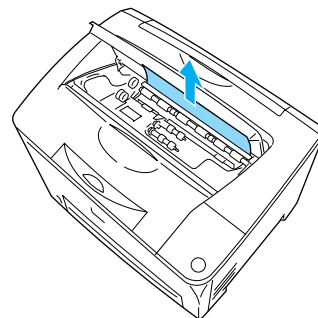


5

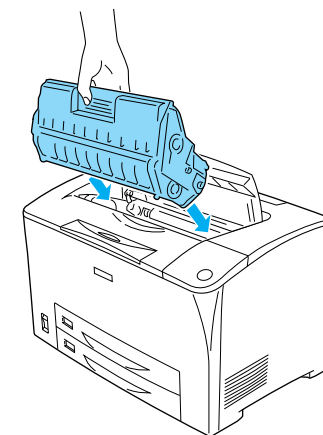

Obs!

Sett inn patronen med pilmerket på oversiden av tonerpatronen vendt mot deksel A.

6

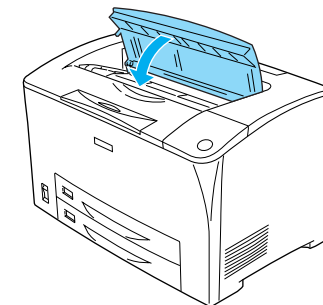


Jam A B (Papirstopp A B) (deksel A eller B)




Advarsel:

Med mindre du blir spesifikt bedt om det i denne håndboken, må du passe på at du ikke berører smelteenheten, som er merket med CAUTION HOT SURFACE (FORSIKTIG! VARM OVERFLATE) og CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIKTIG! HØY TEMPERATUR), eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan smelteenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre et av disse områdene, må du vente 40 minutter til varmen avtar.

1

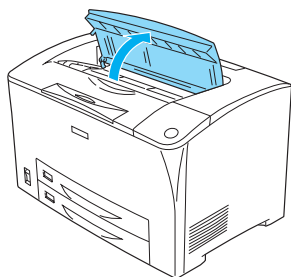


2

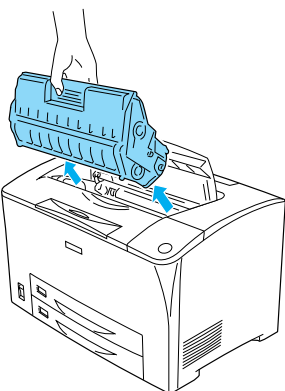

Obs!

Plasser patronen på et rent og flatt underlag.


3

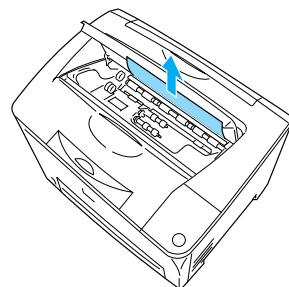

Obs!

Hvis det er vanskelig å få ut det fastkjørte papiret, snur du på rullen slik at papiret ikke strammes lenger, deretter drar du det rett ut.


4

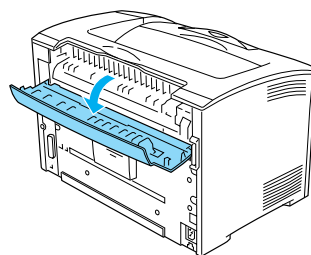

Obs!

Når den valgfrie dupleksenheten er installert, må dekselet til dupleksenheten åpnes før du åpner deksel B.


5

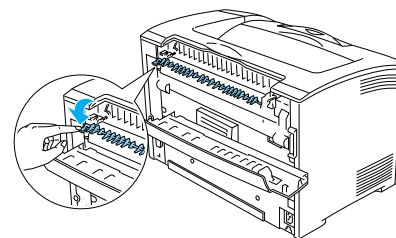


Advarsel:

Pass på at du ikke berører valsene i smelteenheten, da de kan være svært varme.

6

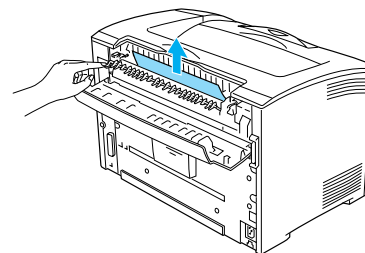


7

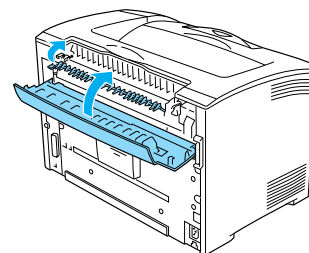

Obs!

Hvis du har installert dupleksenheten, må du lukke deksel B før du lukker dekselet til dupleksenheten.


8

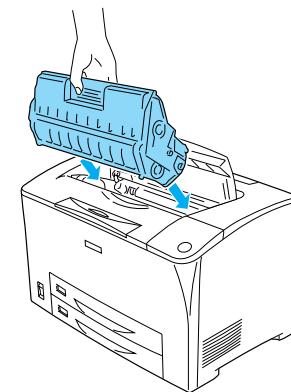

Obs!


Sett inn patronen med pilmerket på oversiden av tonerpatronen vendt mot deksel A.

9

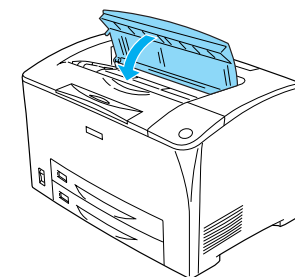


Papirstopp DM (deksel DM)

1

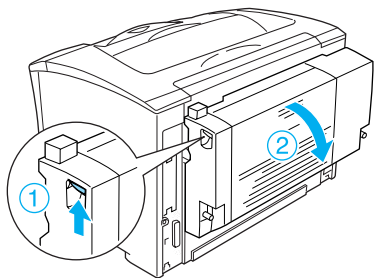

2

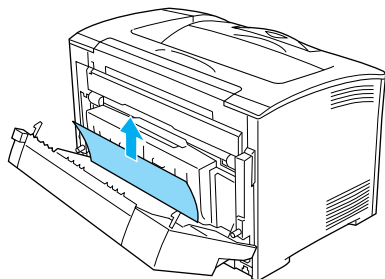

Obs!

- ❑ Hvis papiret rives i stykker, må du passe på å fjerne alle bitene.
- ❑ Hvis det ikke er mulig å fjerne fastkjørt papir på denne måten, åpner du deksel A eller deksel B og fjerner det fastkjørte papiret slik det er beskrevet i "Papirstopp A B (Deksel A eller B)".

3

