




Ostrzeżenia muszą być przestrzegane, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

Uwagi zawierają informacje i pomocne wskazówki dotyczące działania drukarki.


Po wyświetleniu na panelu LCD komunikatu o błędzie dotyczącego zakleszczenia papieru należy wybrać odpowiedni opis, aby wyjąć zakleszczony papier. Więcej informacji zawiera Elektroniczny przewodnik użytkownika.

Jam MP A (Zakleszczenie MP A), Jam C1 A (Zakleszczenie C1 A), Jam C2 A (Zakleszczenie C2 A), Jam C3 A (Zakleszczenie C3 A) (wszystkie kasety na papier i pokrywa A)


1

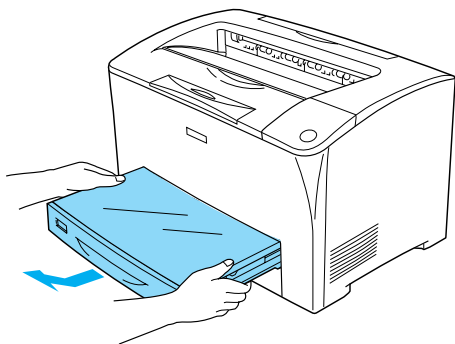

2

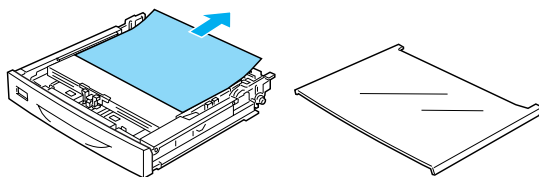


3

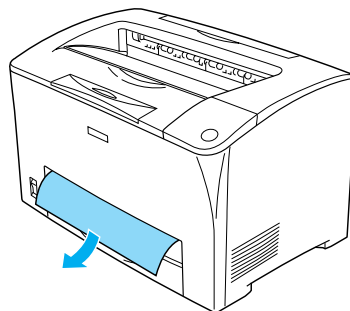


Uwaga:

Sprawdź, czy zakleszczony papier nie znajduje się wciąż wewnątrz drukarki.

4

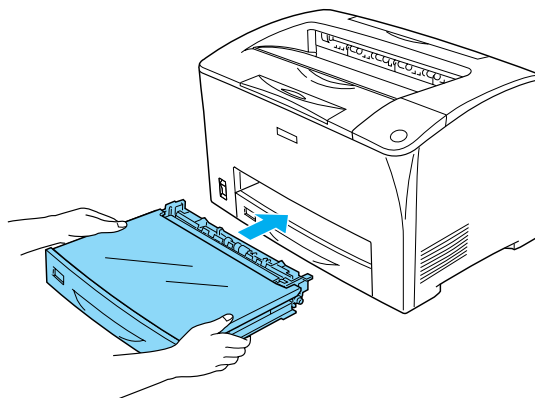

5

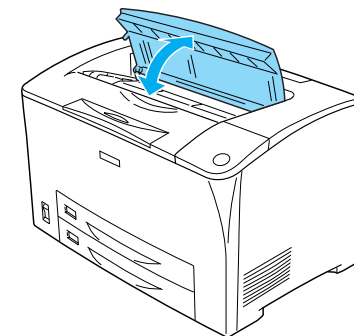

Uwaga:


Po otwarciu i zamknięciu pokrywy A komunikat o błędzie zostanie usunięty.




Ostrzeżenie:

O ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w przewodniku, nie należy dotykać utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HOT SURFACE (PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA) i CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA), ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.

1

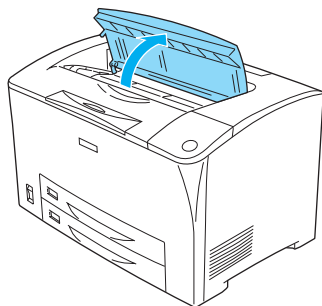

2

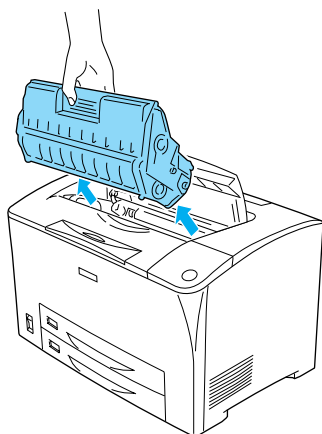


Uwaga:

Kasetę należy umieścić na czystej, płaskiej powierzchni.

Jam A (Zakleszczenie A — pokrywa A)


3

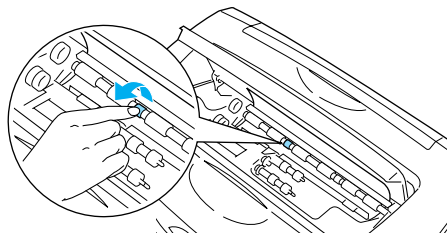


Uwaga:

Należy dotykać tylko zielonej części rolki pobierającej. Dotykание innych części może spowodować zakleszczenie papieru.

4

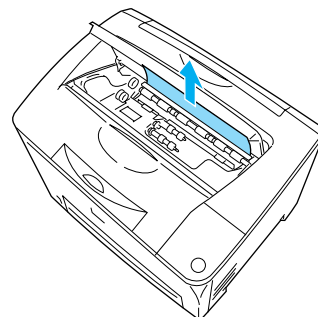


5

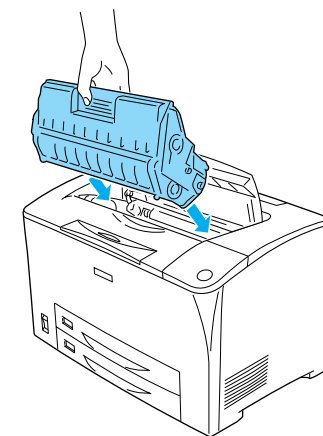

Uwaga:

Włóż kasetę tak, aby znajdująca się na niej strzałka skierowana była w kierunku pokrywy A.

6

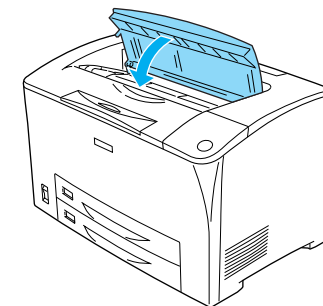


Jam A B (Zakleszczenie A B — pokrywa A lub B)




Ostrzeżenie:

O ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w przewodniku, nie należy dotykać utrwalacza oznaczonego napisem CAUTION HOT SURFACE (PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA) i CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA), ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.

1

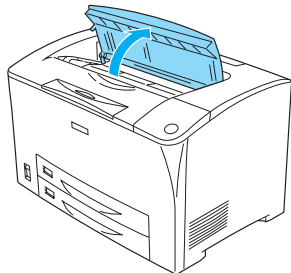


2

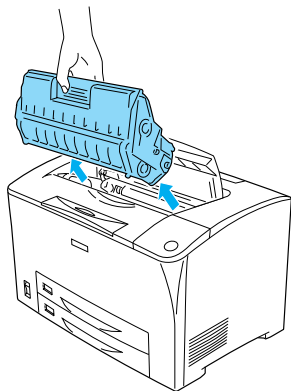

Uwaga:

Kasetę należy umieścić na czystej, płaskiej powierzchni.


3

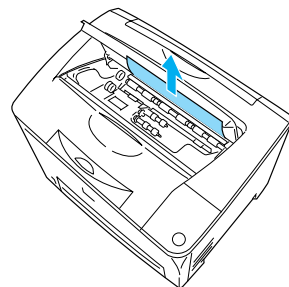

Uwaga:

Jeśli nie można łatwo wyjąć zakleszczonego papieru, należy obrócić rolkę w celu połuzowania papieru, a następnie ją wyjąć.


4

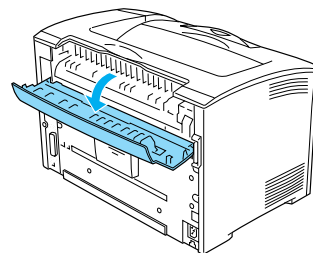

Uwaga:

Jeśli zainstalowano moduł druku dwustronnego, przed otwarciem pokrywy B należy otworzyć pokrywę modułu.


5

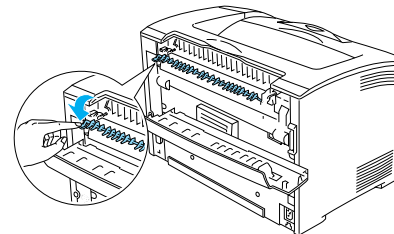


Ostrzeżenie:

Nie należy dotykać rolek w module utrwalacza; mogą być bardzo gorące.

6

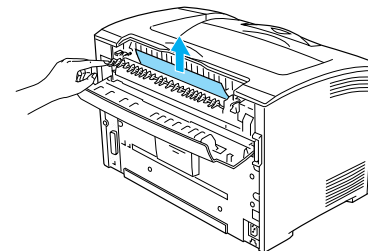


7

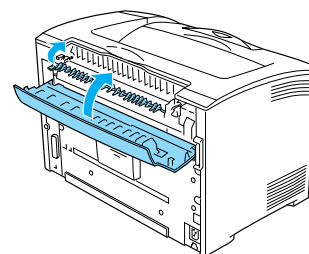

Uwaga:

Jeśli zainstalowano moduł druku dwustronnego, jego pokrywę należy zamknąć po zamknięciu pokrywy B.


8

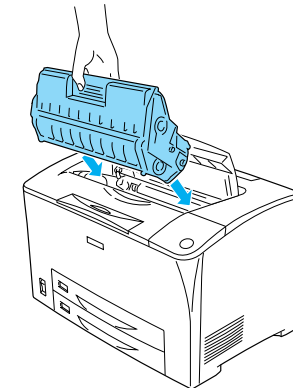

Uwaga:


Włóż kasetę tak, aby znajdująca się na niej strzałka skierowana była w kierunku pokrywy A.

9

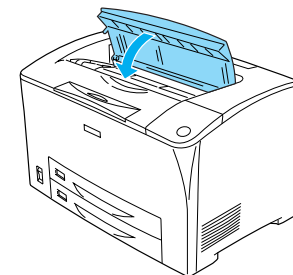


Jam DM (Zakleszczenie DM — pokrywa DM)

1

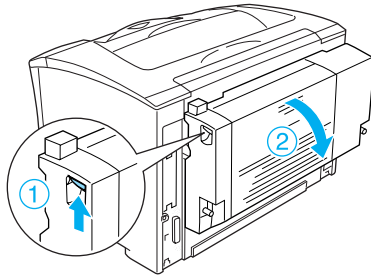

2

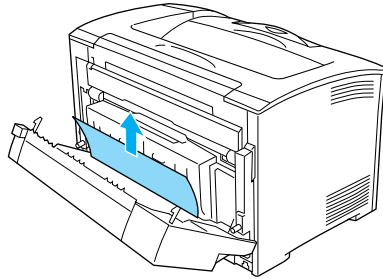

Uwaga:

- ❑ *Jeśli papier jest podarty, należy sprawdzić, czy wyjęte zostały wszystkie kawałki.*
- ❑ *Jeśli wykonując tę procedurę nie można wyjąć zakleszczonego papieru, należy otworzyć pokrywę A lub pokrywę B i wyjąć zakleszczony papier zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „Jam A B (Zakleszczenie A B — pokrywa A lub B)”.*

3

