




**Предупреждения** необходимо  
тщательно выполнять  
во избежание травм.

**Примечания** содержат важные  
сведения и полезные советы по работе  
с принтером.


Если на ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке Jam XXX, воспользуйтесь ее описанием, чтобы устранить замятие.  
Подробнее об этом — в интерактивном Руководстве пользователя.

### Замятие MP A, замятие C1 A, замятие C2 A, замятие C3 A (Все кассетные лотки и крышка A)


1

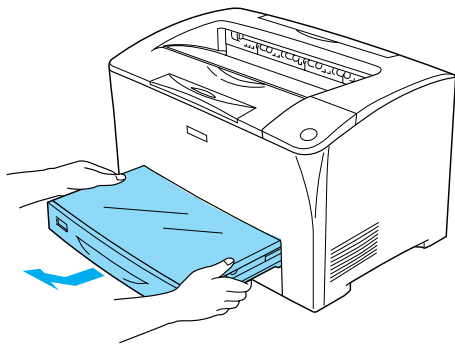

2

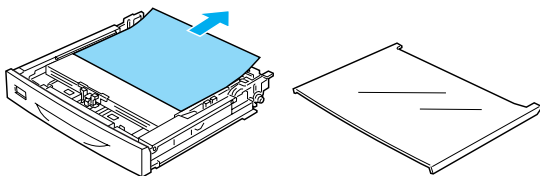


3

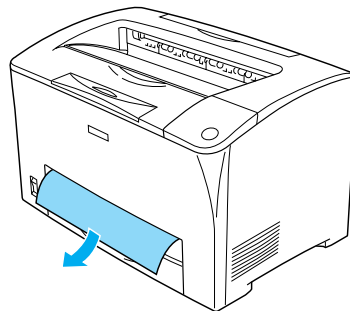


**Примечание:**

Убедитесь, что в принтере не осталось  
замятой бумаги.

4

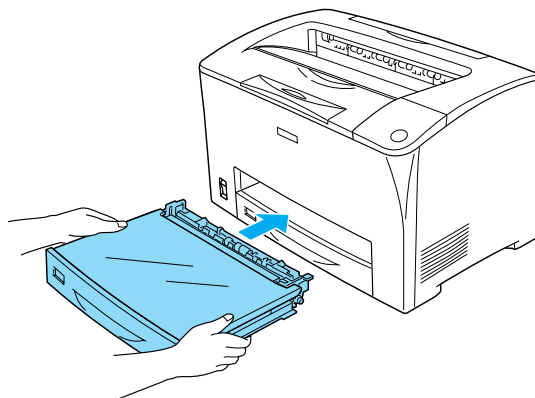

5

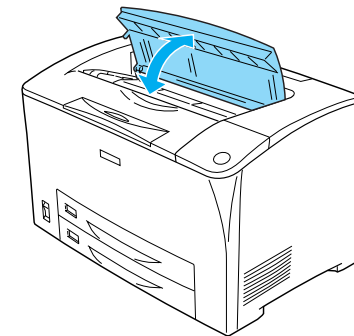

**Примечание:**


После открытия и закрытия крышки A,  
сообщение об ошибке исчезнет.




**Предупреждение:**

Если иное не оговорено в этом руководстве, не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION HOT SURFACE (Осторожно, горячая поверхность), CAUTION HIGH TEMPERATURE (Осторожно, высокая температура) и к соседним областям. Во время использования принтера эти области сильно нагреваются. Если необходимо к ним прикоснуться, подождите 40 минут, пока области не остынут.

1

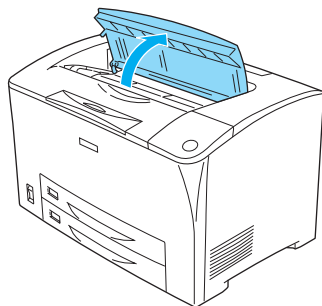

2

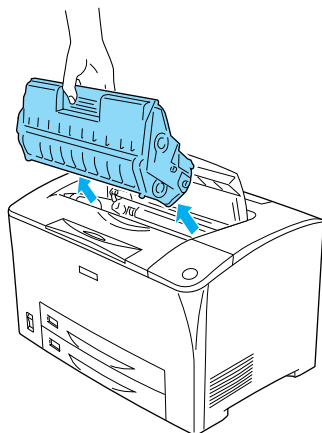


**Примечание:**

Положите картридж на чистую плоскую поверхность.

## Замятие в модуле А (крышка А)


3

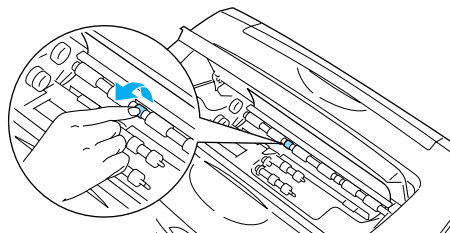


**Примечание:**

Прикасайтесь только к зеленой части ролика. Иначе это может привести к замятию бумаги.

4

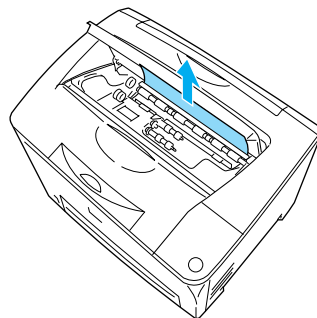


5

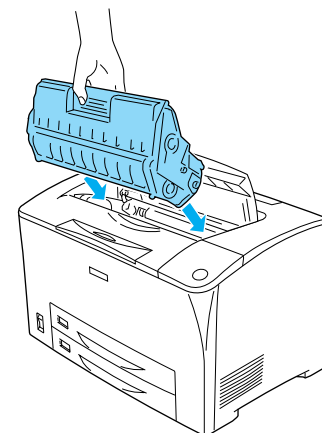

**Примечание:**

Вставьте картридж так, чтобы стрелка в его верхней части была обращена к крышке А.

6

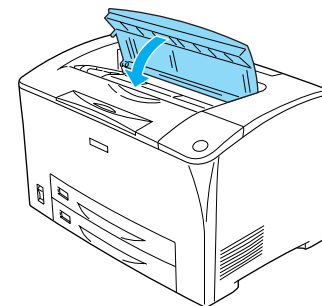


## Замятие А, В (крышка А или В)




### Предупреждение:

Если иное не оговорено в этом руководстве, не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION HOT SURFACE (Осторожно, горячая поверхность), CAUTION HIGH TEMPERATURE (Осторожно, высокая температура) и к соседним областям. Во время использования принтера эти области сильно нагреваются. Если необходимо к ним прикоснуться, подождите 40 минут, пока области не остынут.

1

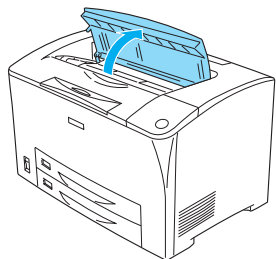


2

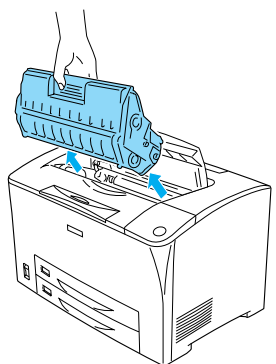

### Примечание:

Положите картридж на чистую плоскую поверхность.


3

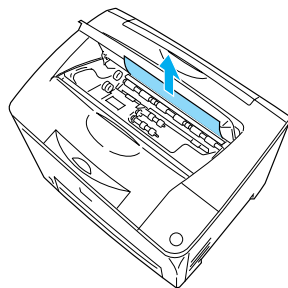

### Примечание:

Если замятую бумагу не удастся извлечь легко, прокрутите ролик, чтобы снять натяжение бумаги, и ровно вытяните ее.


4

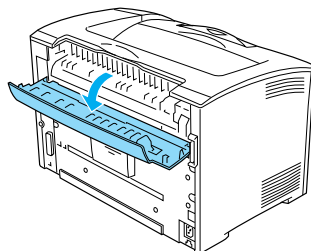

### Примечание:

При установленном дополнительном модуле двусторонней печати сначала откройте его крышку, а затем — крышку В.


5

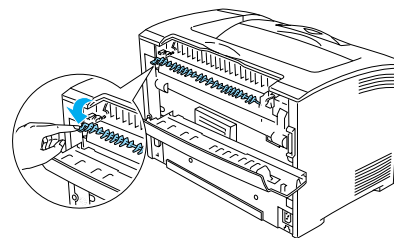


### Предупреждение:

Не прикасайтесь к роликам печки, поскольку они могут быть очень горячими.

6

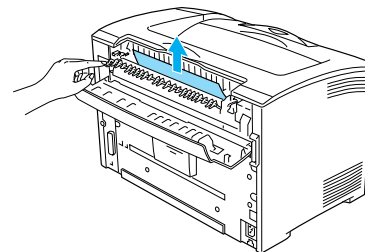


7

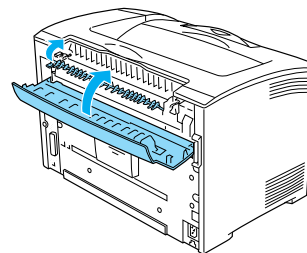

### Примечание:

При установленном дополнительном модуле двусторонней печати закройте его крышку.


8

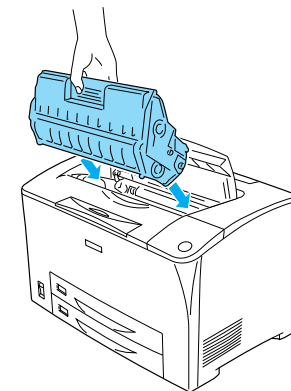

### Примечание:


Вставьте картридж так, чтобы стрелка в его верхней части была обращена к крышке А.

9

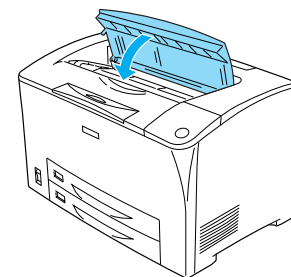


## Замятие DM (крышка DM)

1

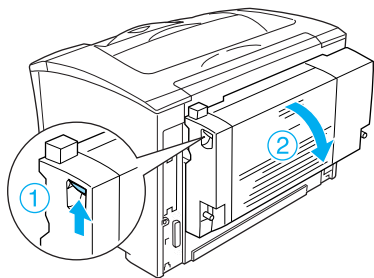

2

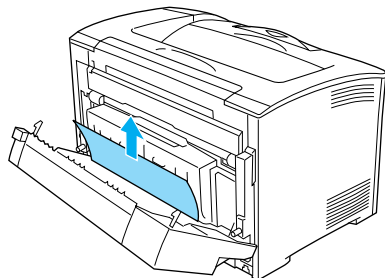

### Примечание:

- ❑ Если бумага порвана, обязательно выньте все оторванные части.
- ❑ Если вам не удастся извлечь замятую бумагу, откройте крышку А или В и удалите бумагу, как описано в разделе «Замятие А В (Крышка А или В)».

3

