

EPL-N2550

pappersstoppsguide




Varningar måste noga efterföljas för att undvika kroppsskador.

Anmärkning innehåller viktig information och praktiska tips om hur du använder skrivaren.


När felmeddelandet Jam XXX (Pappersstopp XXX) visas på displayen väljer du lämplig beskrivning för att åtgärda pappersstoppet. Mer information finns i Onlinehandboken.

Pappersstopp kombi A, pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, pappersstopp C3 A (alla papperskassetter och lucka A)


1

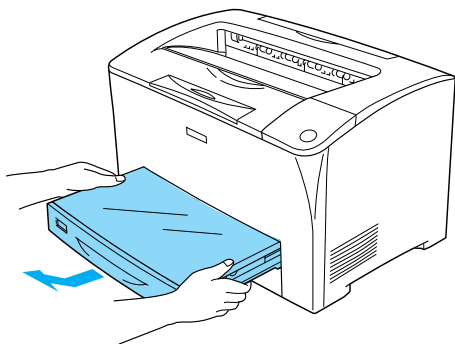

2

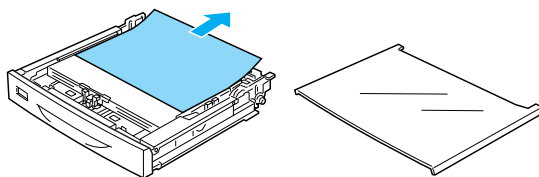


3

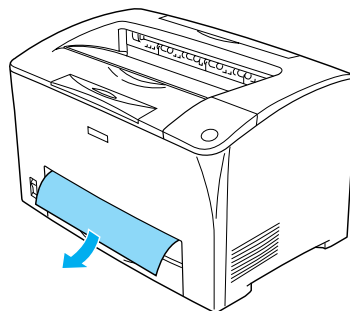


Anmärkning

Kontrollera att det papper som fastnat inte sitter kvar långt in i skrivaren.

4

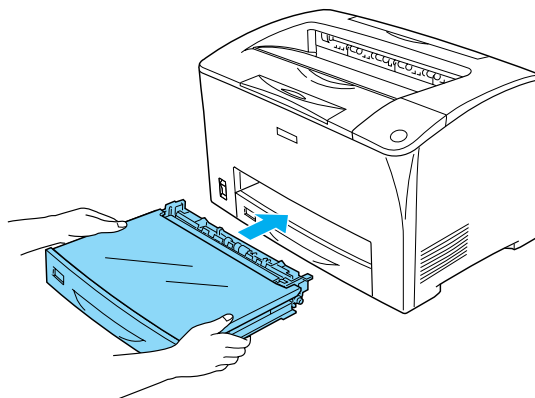

5

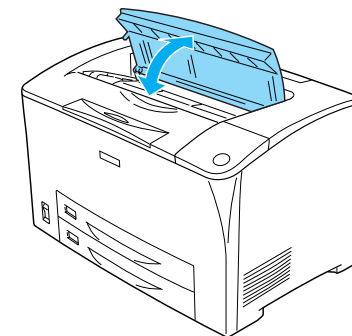

Anmärkning

När du har öppnat och stängt lucka A försvinner felmeddelandet.


Pappersstopp A (lucka A)




Varning!

Såvida inget annat specifikt anges i den här handboken ska du vara försiktig så att du inte vidrör fixeringsenheten, som är märkt CAUTION HOT SURFACE (VARNING HET YTA) och CAUTION HIGH TEMPERATURE (VARNING HÖG TEMPERATUR), eller de omgivande ytorna. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma. Om du måste röra områdena väntar du först i 40 minuter så att temperaturen sjunker.

1

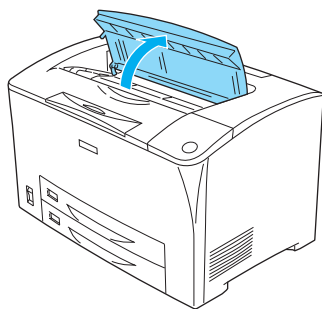


2

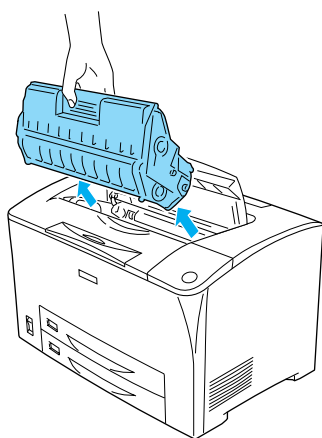

Anmärkning

Placera kassetten på en ren, plan yta.


3

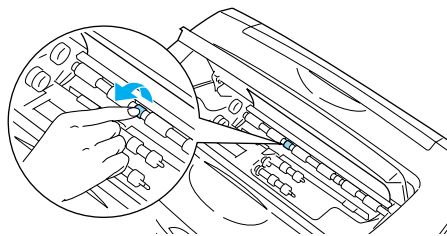


Anmärkning

Vidrör endast den gröna delen på pickuprullen. Om du vidrör några andra delar kan det orsaka ett pappersstopp.

4

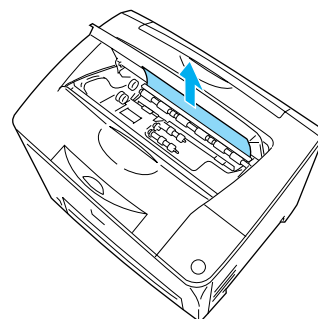


5

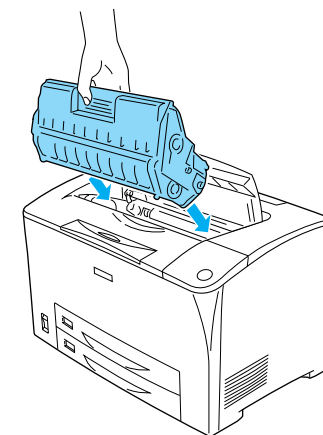

Anmärkning

Skjut in kassetten så att pilsymbolen ovanpå bildkassetten är vänd mot lucka A.

6

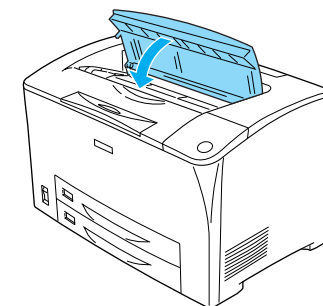


Pappersstopp A B (lucka A eller B)




Varning!

Såvida inget annat specifikt anges i den här handboken ska du vara försiktig så att du inte vidrör fixeringsenheten, som är märkt CAUTION HOT SURFACE (VARNING HET YTA) och CAUTION HIGH TEMPERATURE (VARNING HÖG TEMPERATUR), eller de omgivande ytorna. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma. Om du måste röra områdena väntar du först i 40 minuter så att temperaturen sjunker.

1

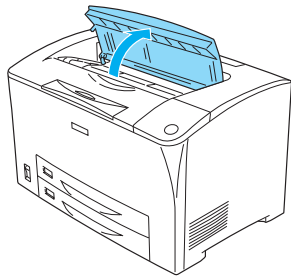


2

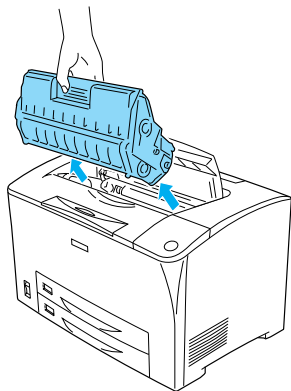

Anmärkning

Placera kassetten på en ren, plan yta.


3

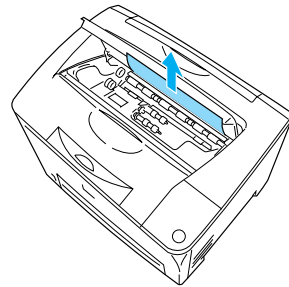

Anmärkning

När papper som har fastnat inte går att ta bort lätt, vrider du rullen för att spänningen ska försvinna från papperet. Dra det sedan rakt utåt.


4

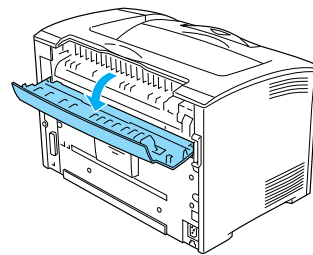

Anmärkning

Öppna luckan till enheten för dubbelsidig utskrift först, om en sådan finns installerad, innan du öppnar lucka B.


5

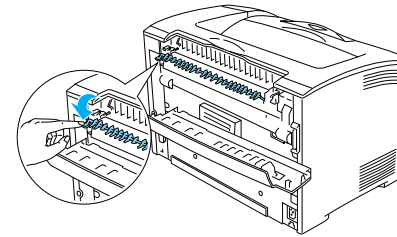


Varning!

Var försiktig så att du inte vidrör rullarna i fixeringsenheten, eftersom de kan vara mycket varma.

6

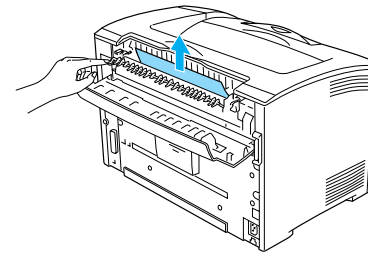


7

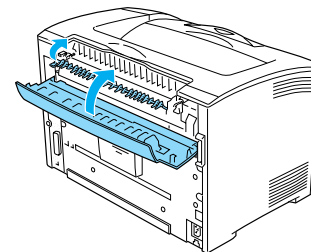

Anmärkning

Om det finns en enhet för dubbelsidig utskrift installerad stänger du luckan till den efter att du har stängt lucka B.


8

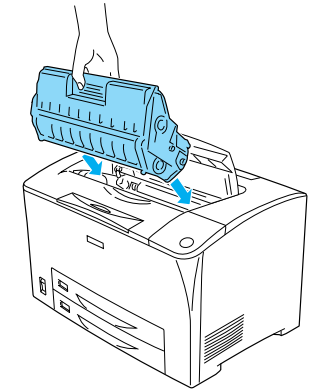

Anmärkning


Skjut in kassetten så att pilsymbolen ovanpå bildkassetten är vänd mot lucka A.

9

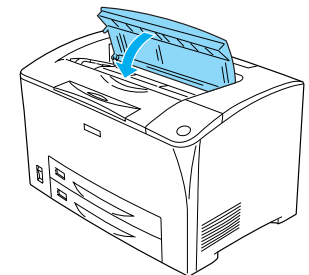


Pappersstopp DM (lucka DM)

1

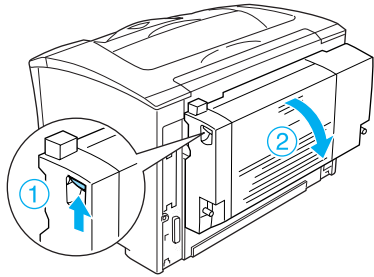

2

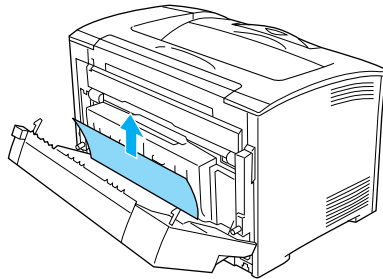

Anmärkning

- ❑ Om papperet har gått sönder ser du till att ta bort alla bitar.
- ❑ Om du inte kan ta bort papper som har fastnat på det här sättet öppnar du lucka A eller lucka B och tar bort papperet som har fastnat enligt beskrivningen i "Pappersstopp A B (lucka A eller B)".

3

