

Guide d'utilisation

– sans l'aide d'un ordinateur –



Introduction

Consignes de sécurité importantes	3
Mise en garde relative aux droits d'auteur.....	4



Guide relatif aux pièces et aux fonctions du panneau de contrôle de l'imprimante

Pièces	5
Fonctions du panneau de contrôle	6



Manipulation du papier

Sélection du papier	8
Chargement du papier.....	8



Copie

Mise en place des documents originaux sur la vitre d'exposition.....	10
Copie des documents.....	11
Copie des photos	11
Accélération de la copie	11



Impression à partir d'une carte mémoire

Manipulation d'une carte mémoire	12
Sélection et impression des photos à l'aide d'une feuille d'index.....	14
Impression de l'ensemble des photos ou des photos DPOF.....	15



Impression à partir d'un appareil photo numérique

Configuration requise pour l'appareil photo numérique.....	16
Connexion et impression.....	16



Entretien


Remplacement des cartouches d'encre	17
Vérification et nettoyage de la tête d'impression.....	20
Alignement des têtes.....	20
Nettoyage du produit	21
Transport du produit.....	21



Résolution des problèmes

Voyants d'erreur.....	22
Problèmes et solutions	24
Contacteur le service clientèle	26

Où trouver des informations

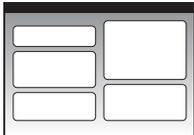Manuels imprimés	
	Démarrez ici Veuillez lire cette feuille en premier. Elle vous indique comment installer le produit et les logiciels et fournit des instructions relatives au chargement du papier et à la mise en place des documents originaux.
(le présent manuel) 	Guide d'utilisation - sans l'aide d'un ordinateur - Ce manuel contient des informations relatives à l'utilisation du produit lorsqu'il n'est pas connecté à l'ordinateur (instructions pour la copie et l'impression à partir d'une carte mémoire, par exemple). Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, reportez-vous au chapitre Résolution des problèmes du présent manuel.
Manuels en ligne	
	Guide d'utilisation Ce guide contient des instructions relatives à l'impression et à la numérisation à partir de l'ordinateur et des informations relatives aux logiciels. Ce guide est inclus sur le CD-ROM des logiciels et est automatiquement installé avec les logiciels. Pour lire ce guide, double-cliquez sur l'icône située sur le bureau.
	Aide en ligne Les applications incluses sur le CD-ROM des logiciels comprennent toutes une aide en ligne. Cette dernière fournit des informations détaillées sur chaque application.

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le produit, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après :

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. N'utilisez pas le cordon sur un autre équipement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation répond à l'ensemble des normes de sécurité locales applicables.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Placez le produit à proximité d'une prise de courant permettant de débrancher aisément le cordon d'alimentation.
- Veillez à éviter la détérioration ou l'usure du cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez un prolongateur électrique avec le produit, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas l'ampérage correspondant à son calibre. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité nominale que celle-ci peut supporter.
- Évitez les lieux soumis à des variations rapides de température ou d'humidité, de même que ceux exposés aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Laissez suffisamment de place autour du produit pour permettre une ventilation satisfaisante. Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures du boîtier et n'insérez aucun objet à travers les orifices.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un radiateur, d'une ventilation de chauffage ou sous la lumière directe du soleil.
- Placez le produit sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.
- Assurez-vous que la partie arrière du produit est placée à 10 cm du mur minimum.
- N'ouvrez pas le module scanner lorsqu'une opération de copie, d'impression ou de numérisation est en cours.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou à proximité du produit, vous risqueriez de provoquer un incendie.
- Ne tentez jamais de réparer le produit par vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation.
- Débranchez le produit et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans le produit, le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé, le produit ne fonctionne pas correctement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'effectuez aucun réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement.
- En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou retourner le produit. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre des cartouches.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fermez le module scanner.

Consignes de sécurité relatives aux cartouches d'encre

- Maintenez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, l'orifice pouvant être légèrement taché d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin.
- N'introduisez pas vos mains dans le produit et ne touchez pas les cartouches au cours de l'impression.

- Lorsque vous retirez une cartouche d'encre usagée, remplacez-la immédiatement par une neuve. Le retrait des cartouches peut déshydrater la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement du produit.
- Si vous retirez une cartouche d'encre pour la réutiliser ultérieurement, protégez la zone d'alimentation en encre contre les salissures et la poussière et stockez-la dans le même environnement que le produit. Notez que l'orifice d'alimentation en encre possède une valve qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas la cartouche d'encre, l'orifice d'alimentation en encre ou la zone qui l'entoure.

Indications Attention, Important et Remarques

Suivez les directives ci-après lorsque vous lisez les instructions :

Attention :

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles

Important :

Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement

Remarque :

Informations importantes relatives au produit

Conseil :

Astuces relatives à l'utilisation du produit

Mise en garde relative aux droits d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de ce produit. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON® est une marque déposée et EPSON STYLUS™ et Exceed Your Vision sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ et le logo USB DIRECT-PRINT sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

DPOF™ est un nom de marque de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SDHC™ est un nom de marque.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des noms de marque de Sony Corporation.


xD-Picture Card™ est un nom de marque de Fuji Photo Film Co., Ltd.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.


Guide relatif aux pièces et aux fonctions du panneau de contrôle de l'imprimante

Pièces

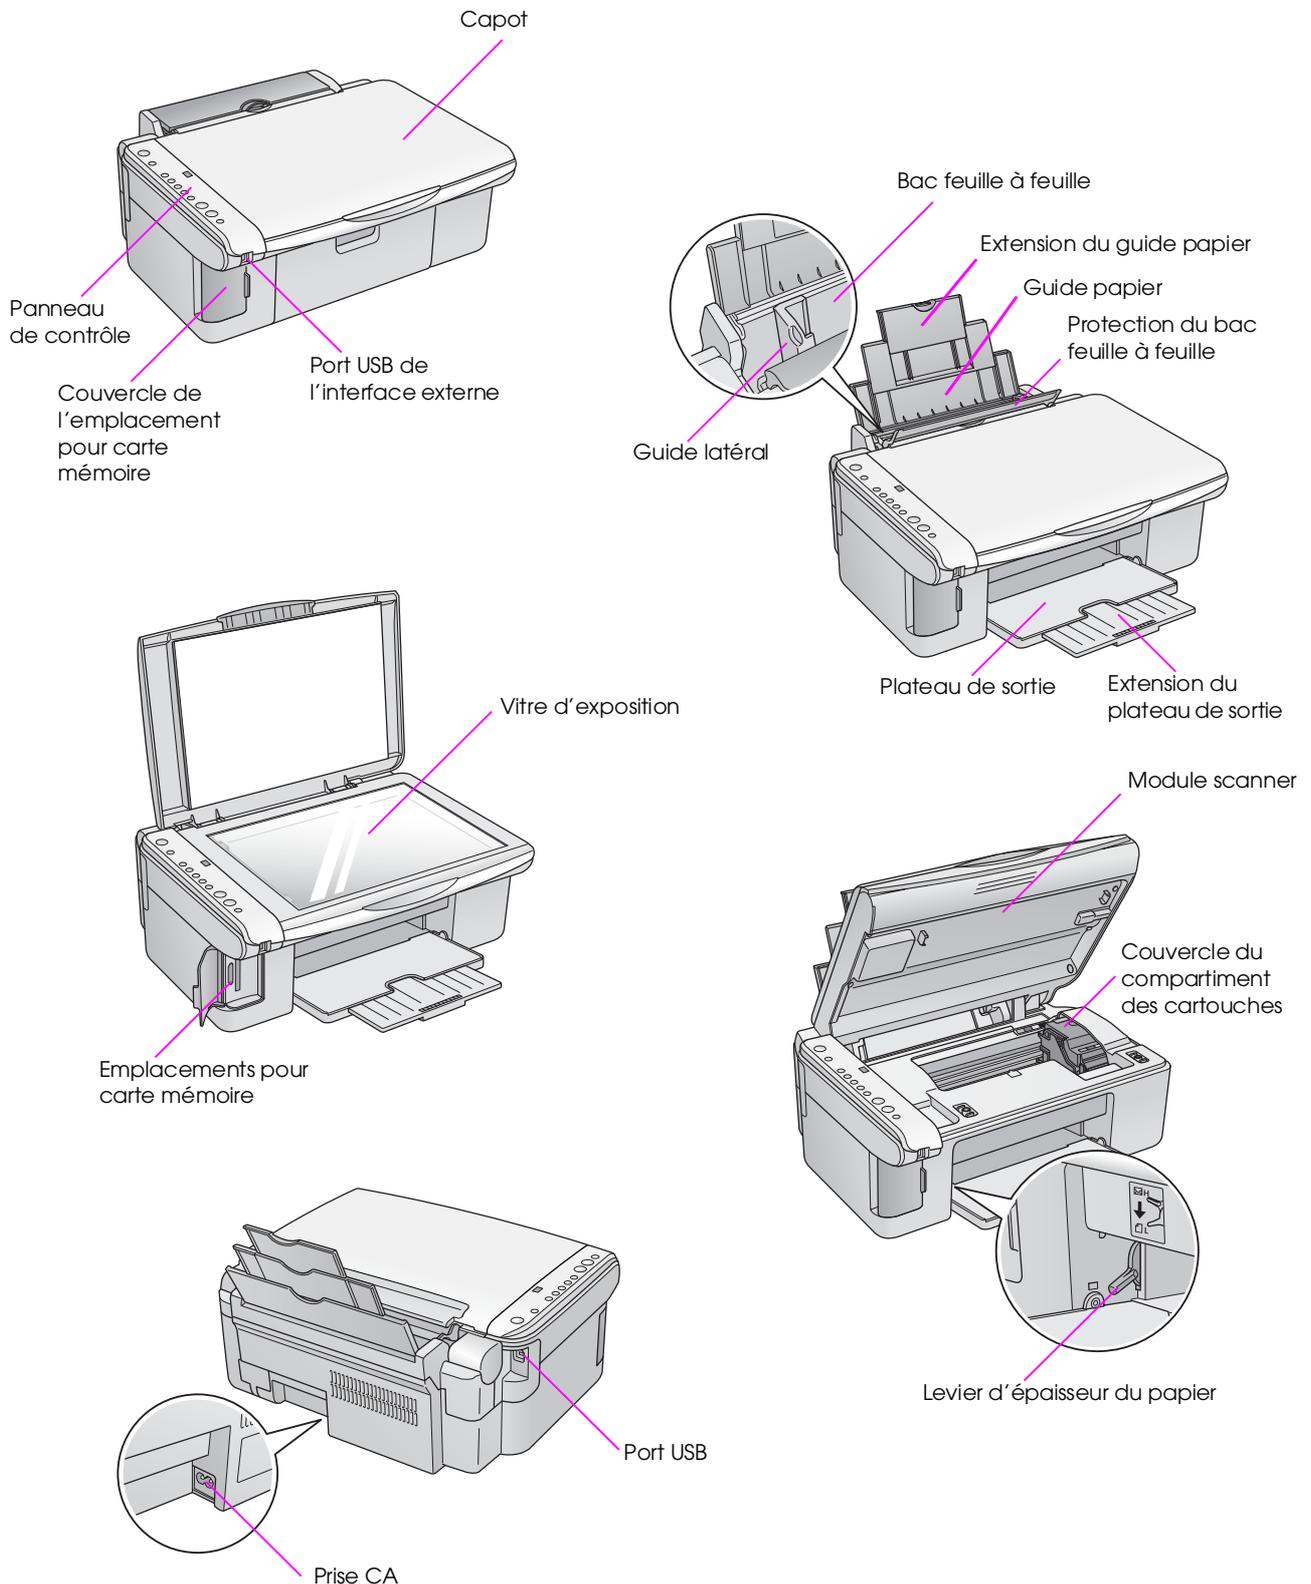

Fonctions du panneau de contrôle


Touches

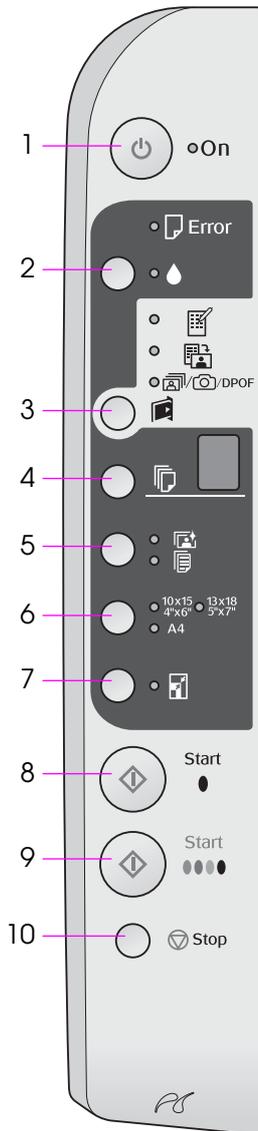

	Touche	Fonction
1	⏻ Marche	Appuyez sur cette touche pour mettre le produit sous tension et hors tension.
2	💧	Appuyez sur cette touche pour remplacer les cartouches d'encre. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour nettoyer la tête d'impression (lorsque le voyant 💧 est éteint).
3	📄 [Carte mémoire]	Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option d'impression à partir de la carte mémoire. 📄 [Imprimer index -A4-] Ce paramètre est automatiquement sélectionné lorsque vous appuyez sur la touche Carte mémoire. 📄 [Imprimer depuis index] Ce paramètre est automatiquement sélectionné après l'impression des feuilles d'index à partir d'une carte mémoire. 📄/📄/📄 [Impr. tout/DPOF/PictBridge] Sélectionnez cette option pour imprimer toutes les images présentes sur la carte mémoire, pour imprimer les images à l'aide des informations DPOF stockées sur la carte mémoire ou pour imprimer les images directement à partir d'un appareil photo numérique. Remarque : Le mode DPOF n'est disponible que si les images présentes sur la carte mémoire contiennent ce type d'informations. Si vous souhaitez imprimer l'ensemble des images de la carte mémoire, désactivez le mode DPOF sur l'appareil photo.
4	📄 [Copies]	Appuyez sur cette touche pour définir le nombre de copies. Un nombre compris entre 1 et 9 s'affiche dans la fenêtre, suivi du symbole -, puis le cycle recommence.
5	📄/📄 [Type de papier]	Appuyez sur cette touche pour sélectionner un type de papier. Sélectionnez 📄 si vous avez chargé du papier photo dans le bac feuille à feuille. Sélectionnez 📄 si vous avez chargé du papier ordinaire dans le bac feuille à feuille.
6	10 × 15 4" × 6" 13 × 18 5" × 7" A4 [Taille papier]	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la taille du papier chargé dans le bac feuille à feuille.
7	📄 [Ajuster à la page]	Appuyez sur cette touche pour réduire ou agrandir l'image copiée conformément à la taille de papier sélectionnée. Lorsque vous copiez des photos, vous pouvez choisir entre les options avec marge et sans marge (➡ « Copie des photos » à la page 11).
8	◇ Démarrer ● [N&B]	Appuyez sur cette touche pour réaliser des copies en noir et blanc.
9	◇ Démarrer 0000 [Couleur]	Appuyez sur cette touche pour réaliser des copies en couleur ou pour démarrer l'impression à partir d'une carte mémoire.
10	⏹ Arrêter	Appuyez sur cette touche pour interrompre la copie. La feuille en cours d'impression est éjectée et le nombre de copies réinitialisé.

Voyants

● = allumé ● = clignotant

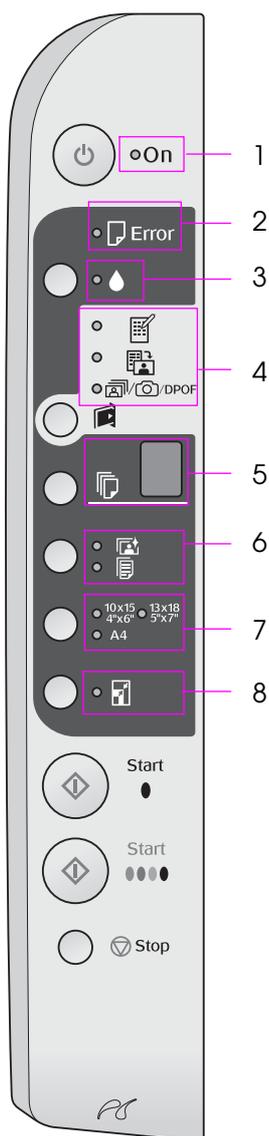

	Voyant	Aspect	Etat
1	Marche	●	Le produit est sous tension.
		● (lent)	Le produit est actif.
		● (rapide)	Le produit est mis hors tension.
2	Erreur	● ou ●	Une erreur s'est produite (➔ « Résolution des problèmes » à la page 22).
3	▲	●	Le niveau d'une des cartouches d'encre est faible. Vous pouvez poursuivre la copie jusqu'à ce que la cartouche soit vide.
		●	Une cartouche d'encre est vide ou n'est pas installée.
4	[Imprimer index -A4-] [Imprimer depuis index] [Impr. tout/DPOF/PictBridge]	●	Une des options d'impression à partir d'une carte mémoire a été sélectionnée.
		● [Impr. tout/DPOF]	L'option d'impression à partir d'une carte mémoire est en mode DPOF.
5	[Copies] (fenêtre)	de 1 à 9	Indique le nombre de copies.
		-	Selon la quantité de papier chargé, vous pouvez réaliser au maximum 100 copies.
		E	Une erreur s'est produite.
		H	Le levier d'épaisseur du papier est placé sur la position [] (enveloppe).
		L	Le levier d'épaisseur du papier est placé sur la position [] (standard).
6	[Papier photo] [Papier ordinaire]	●	Indique le type de papier sélectionné.
		●	Indique la taille de type de papier sélectionnée.
7	10 × 15 4" × 6" 13 × 18 5" × 7" A4	●	Indique la taille de type de papier sélectionnée.
8	[Ajuster à la page]	●	Si le type de papier sélectionné est [Papier ordinaire], l'image copiée est réduite ou agrandie conformément à la taille de papier sélectionnée, avec marge. Si le type de papier sélectionné est [Papier photo], l'image copiée est réduite ou agrandie conformément à la taille de papier sélectionnée, sans marge.

Manipulation du papier

Epson propose une gamme complète de papiers spéciaux qui permettent d'obtenir des résultats exceptionnels lorsqu'ils sont associés à des imprimantes et à des cartouches d'encre Epson. Le type de papier utilisé affecte l'aspect du document imprimé. Par conséquent, prenez soin de sélectionner un papier adapté à votre travail.

Sélection du papier

Si vous procédez à une copie ou à l'impression du brouillon d'une image, l'utilisation de papier ordinaire est tout à fait adaptée. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser les papiers jet d'encre spéciaux Epson conçus pour le produit afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Avant de procéder à l'impression, vous devez sélectionner le paramètre Type de papier approprié sur le panneau de contrôle. Ce paramètre est important, il détermine en effet le mode d'application de l'encre sur le papier.

Les types de papier et les paramètres disponibles sont les suivants :


Type de papier	Taille	Paramètre Type de papier	Capacité de chargement
Papier ordinaire*	A4	 Papier ordinaire	12 mm
EPSON Bright White Ink Jet Paper (Papier jet d'encre blanc brillant Epson)	A4	 Papier ordinaire	80 feuilles
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (Papier ordinaire jet d'encre Premium Epson)	A4	 Papier ordinaire	100 feuilles
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Papier photo glacé Premium Epson)	10 × 15 (4 × 6") 13 × 18 (5 × 7") A4	 Papier photo	20 feuilles
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Papier photo semi-glacé Premium Epson)	10 × 15 (4 × 6") A4	 Papier photo	20 feuilles

Type de papier	Taille	Paramètre Type de papier	Capacité de chargement
EPSON Glossy Photo Paper (Papier photo glacé Epson)	10 × 15 (4 × 6") 13 × 18 (5 × 7") A4	 Papier photo	20 feuilles
EPSON Ultra Glossy Photo Paper (Papier photo ultra-glacé Epson)	10 × 15 (4 × 6") 13 × 18 (5 × 7") A4	 Papier photo	20 feuilles


* Vous pouvez utiliser du papier dont le grammage est compris entre 64 et 90 g/m².

Chargement du papier



1. Ouvrez et déployez le guide papier.

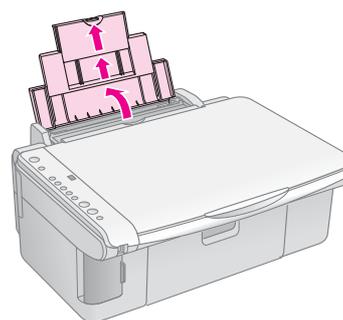


2. Ouvrez le plateau de sortie et déployez les extensions.

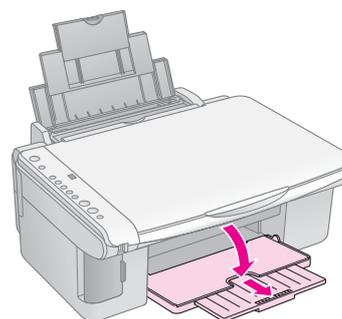


3. Déployez la protection du bac feuille à feuille.

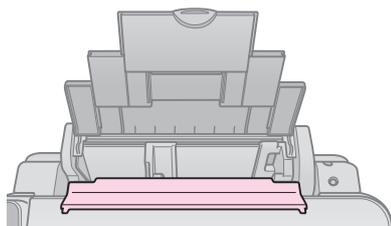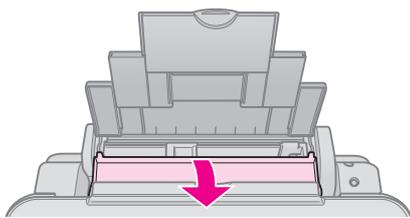


4. Placez le papier comme indiqué dans les illustrations suivantes.

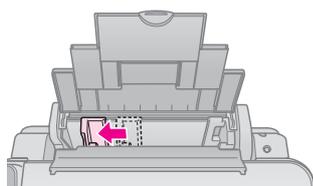


La face imprimable est souvent plus blanche ou plus brillante que l'autre face.

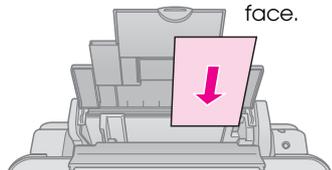



Placez le papier derrière les pattes.

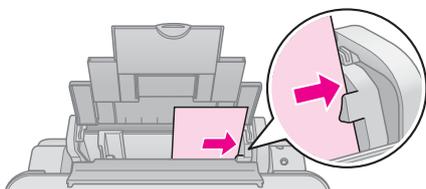



Assurez-vous que le papier ne dépasse pas la flèche située à l'intérieur du guide latéral gauche.

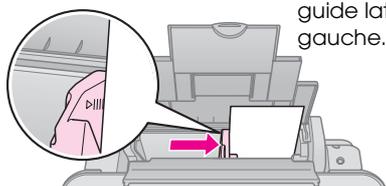


5. Rabattez la protection du bac feuille à feuille.

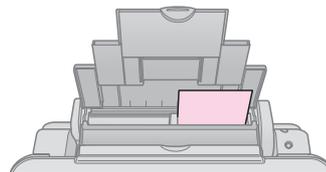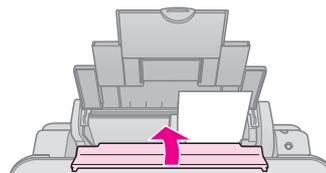

10 × 15 cm (4 × 6") et
13 × 18 cm (5 × 7")

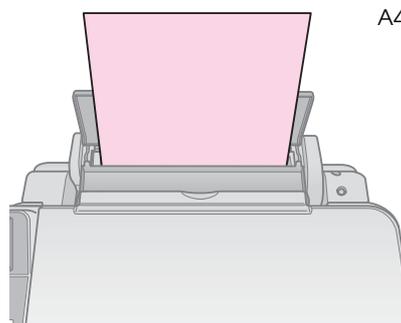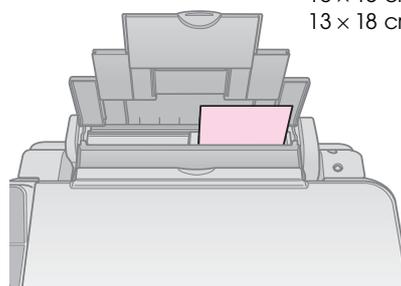

Veillez également à placer le levier d'épaisseur du papier sur la position □.

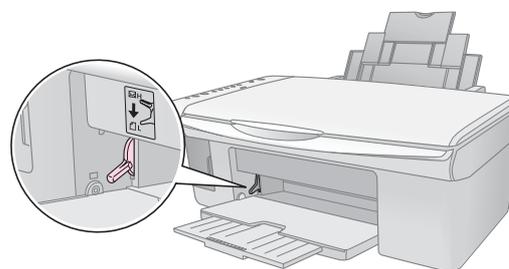

La lettre L apparaît brièvement dans la fenêtre  (Copies) du panneau de contrôle lorsque vous placez le levier en position □ ; la lettre H apparaît lorsque vous le placez en position ▣.

Remarque :

Lorsque vous chargez du papier, veillez à ne pas dépasser le nombre de feuilles recommandé. Vérifiez le paramètre **Type de papier** avant de procéder à l'impression afin de vous assurer qu'il correspond au type de papier chargé (→ « Sélection du papier » à la page 8).

Copie



Vous pouvez copier des documents et des photos sans l'aide d'un ordinateur.

Gardez à l'esprit les éléments suivants lors de la copie :

- Il est possible que la taille de l'image copiée ne soit pas exactement celle de l'original.
- Selon le type de papier utilisé, la qualité d'impression peut être amoindrie dans le haut et le bas de la page imprimée et ces zones peuvent être tachées.
- Si un indicateur de niveau d'encre faible s'affiche lors de la copie, vous pouvez poursuivre la copie jusqu'à ce que la cartouche soit vide ou interrompre l'impression et remplacer la cartouche.
- Veillez à ce que la vitre d'exposition soit propre.
- Assurez-vous que le document ou la photo est posé bien à plat sur la vitre d'exposition, sinon la copie sera floue.
- Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression, il sera automatiquement éjecté.

Mise en place des documents originaux sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot et placez le document original, face à copier orientée vers le bas, sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche.

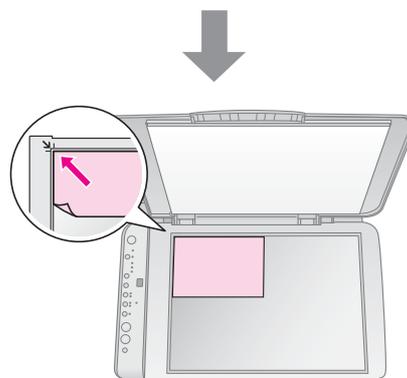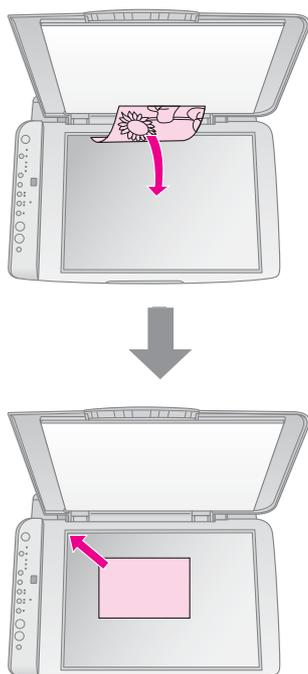


2. Fermez doucement le capot de manière à ce que le document original reste en place.

Important :

N'ouvrez jamais le capot au-delà du point maximal d'ouverture et ne placez pas d'objets lourds sur le produit.


Si vous devez copier des documents épais ou de grande taille, vous pouvez retirer le capot. Il vous suffit de l'ouvrir et de le tirer vers le haut.

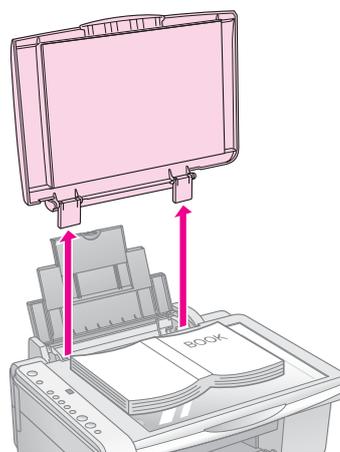

Si vous devez maintenir le document à plat lors de la copie, n'appuyez pas trop fort et veillez à ne pas déplacer le document.

Lorsque vous avez terminé, réinstallez le capot en insérant les pattes dans les orifices.


Copie des documents

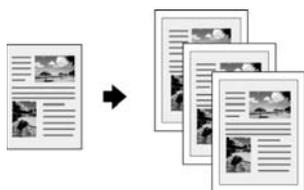

Conseil :

Le papier ordinaire pour photocopieur permet de réaliser des copies classiques de qualité satisfaisante. Si vous souhaitez obtenir des textes encore plus clairs et des couleurs plus vives, utilisez un des papiers spéciaux Epson (➔ « Sélection du papier » à la page 8).

1. Chargez du papier ordinaire (➔ page 8).
2. Placez le document original sur la vitre d'exposition (➔ « Mise en place des documents originaux sur la vitre d'exposition » à la page 10).
3. Définissez les paramètres suivants au niveau du panneau de contrôle.

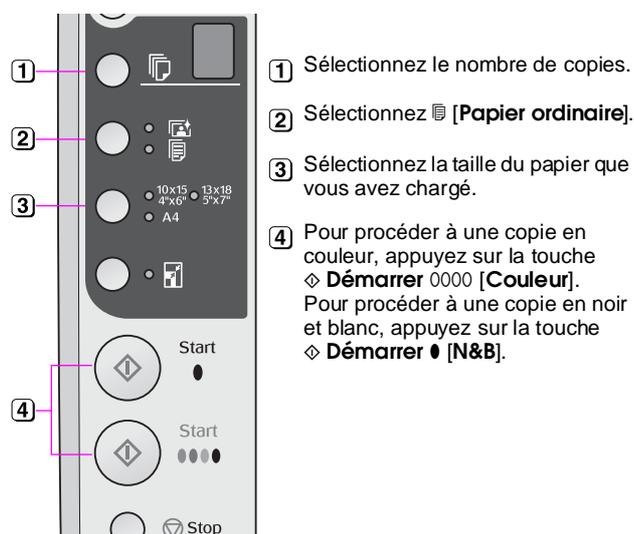

- 1 Sélectionnez le nombre de copies.
- 2 Sélectionnez [Papier ordinaire].
- 3 Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
- 4 Pour procéder à une copie en couleur, appuyez sur la touche **Démarrer 0000 [Couleur]**. Pour procéder à une copie en noir et blanc, appuyez sur la touche **Démarrer ● [N&B]**.

Conseil :

Si vous souhaitez redimensionner automatiquement la copie conformément à la taille du papier chargé, appuyez sur la touche [Ajuster à la page] pour allumer le voyant correspondant.

Le voyant **Marche** clignote et au bout de quelques instants le document est copié.

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur la touche **Arrêter**.


Remarque :

Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.

Copie des photos



1. Chargez du papier photo (➔ page 8).
2. Placez le document original sur la vitre d'exposition (➔ « Mise en place des documents originaux sur la vitre d'exposition » à la page 10).
3. Définissez les paramètres suivants au niveau du panneau de contrôle.

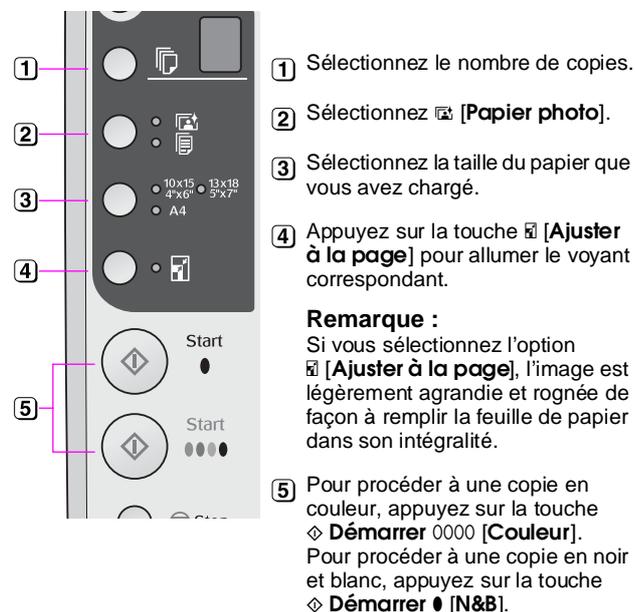

- 1 Sélectionnez le nombre de copies.
 - 2 Sélectionnez [Papier photo].
 - 3 Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
 - 4 Appuyez sur la touche [Ajuster à la page] pour allumer le voyant correspondant.
- Remarque :**
Si vous sélectionnez l'option [Ajuster à la page], l'image est légèrement agrandie et rognée de façon à remplir la feuille de papier dans son intégralité.
- 5 Pour procéder à une copie en couleur, appuyez sur la touche **Démarrer 0000 [Couleur]**. Pour procéder à une copie en noir et blanc, appuyez sur la touche **Démarrer ● [N&B]**.

Conseil :

Si vous souhaitez inclure une marge blanche, appuyez sur la touche [Ajuster à la page] pour éteindre le voyant correspondant.

Le voyant **Marche** clignote et au bout de quelques instants la photo est copiée.

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur la touche **Arrêter**.

Accélération de la copie

Si vous souhaitez réaliser rapidement une copie de qualité ordinaire, vous pouvez imprimer une copie de type brouillon. La qualité d'impression de la copie est amoindrie, mais la vitesse d'impression est plus élevée.

1. Chargez du papier ordinaire au format A4 et sélectionnez [Papier ordinaire] et **A4** au niveau du panneau de contrôle.
2. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la copie, maintenez la touche **Arrêter** enfoncée, puis la touche **Démarrer 0000 [Couleur]** (pour réaliser des copies en couleur) ou la touche **Démarrer ● [N&B]** (pour réaliser des copies en noir et blanc).
3. Lorsque le voyant **Marche** se met à clignoter, relâchez les deux touches.

Remarque :

Lors de la réalisation de copies de type brouillon, l'encre noire et l'encre de couleur sont mélangées y compris pour les copies en noir et blanc.

Impression à partir d'une carte mémoire

Vous pouvez imprimer les photos directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique. Il vous suffit d'insérer la carte dans l'emplacement pour carte mémoire et vous êtes prêt à procéder à l'impression.

Manipulation d'une carte mémoire


Cartes compatibles

Assurez-vous que votre carte mémoire correspond aux spécifications suivantes.


Type de carte	CompactFlash, Microdrive, Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, MultiMediaCard, carte miniSD, Carte miniSDHC, carte microSD, Carte microSDHC, Memory Stick, Memory Stick PRO, Magic Gate Memory Stick, Magic Gate Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type H
Format du support	Compatible avec la norme DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0 ou 2.0 Compatible avec la version standard de tous les types de cartes.
Format du fichier	JPEG avec la norme Exif version 2.21
Taille de l'image	80 × 80 pixels à 9 200 × 9 200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999

Insertion d'une carte mémoire


1. Mettez l'ordinateur hors tension ou déconnectez-le du produit.
2. Assurez-vous que le produit est sous tension.
3. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

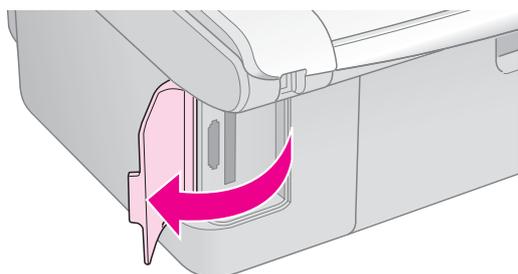


4. Assurez-vous que le voyant de la carte mémoire est éteint et que les emplacements pour carte mémoire ne contiennent aucune carte. Insérez ensuite la carte mémoire.

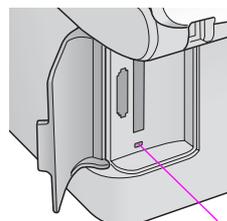

Voyant de l'emplacement pour carte mémoire

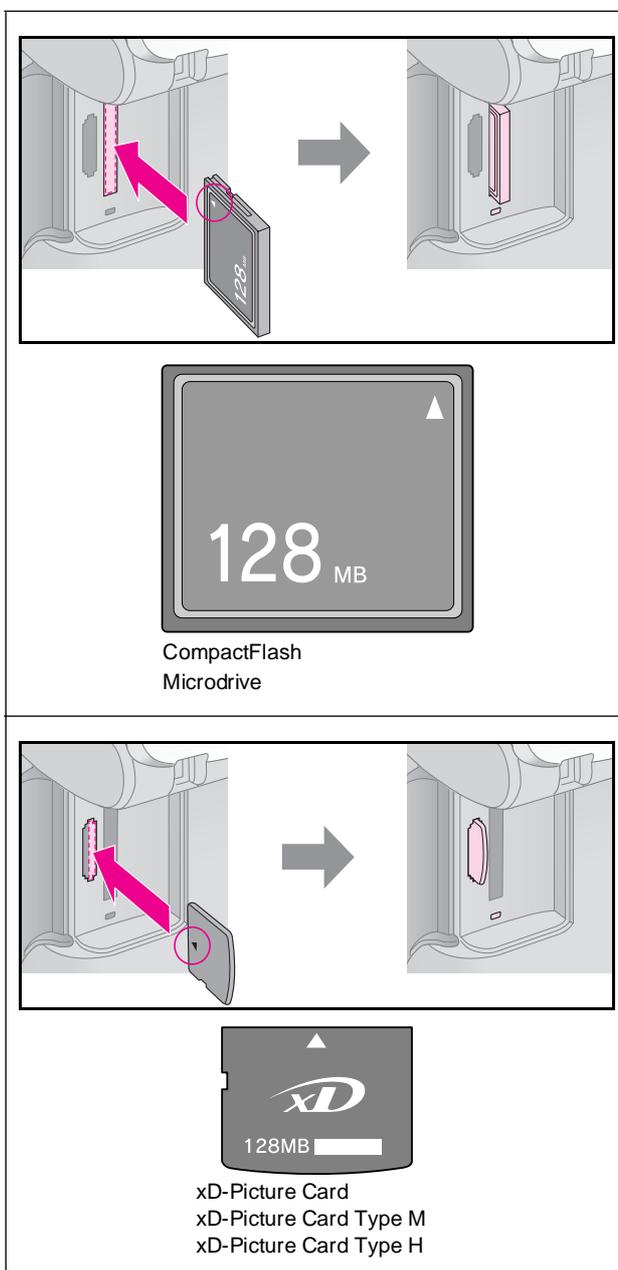


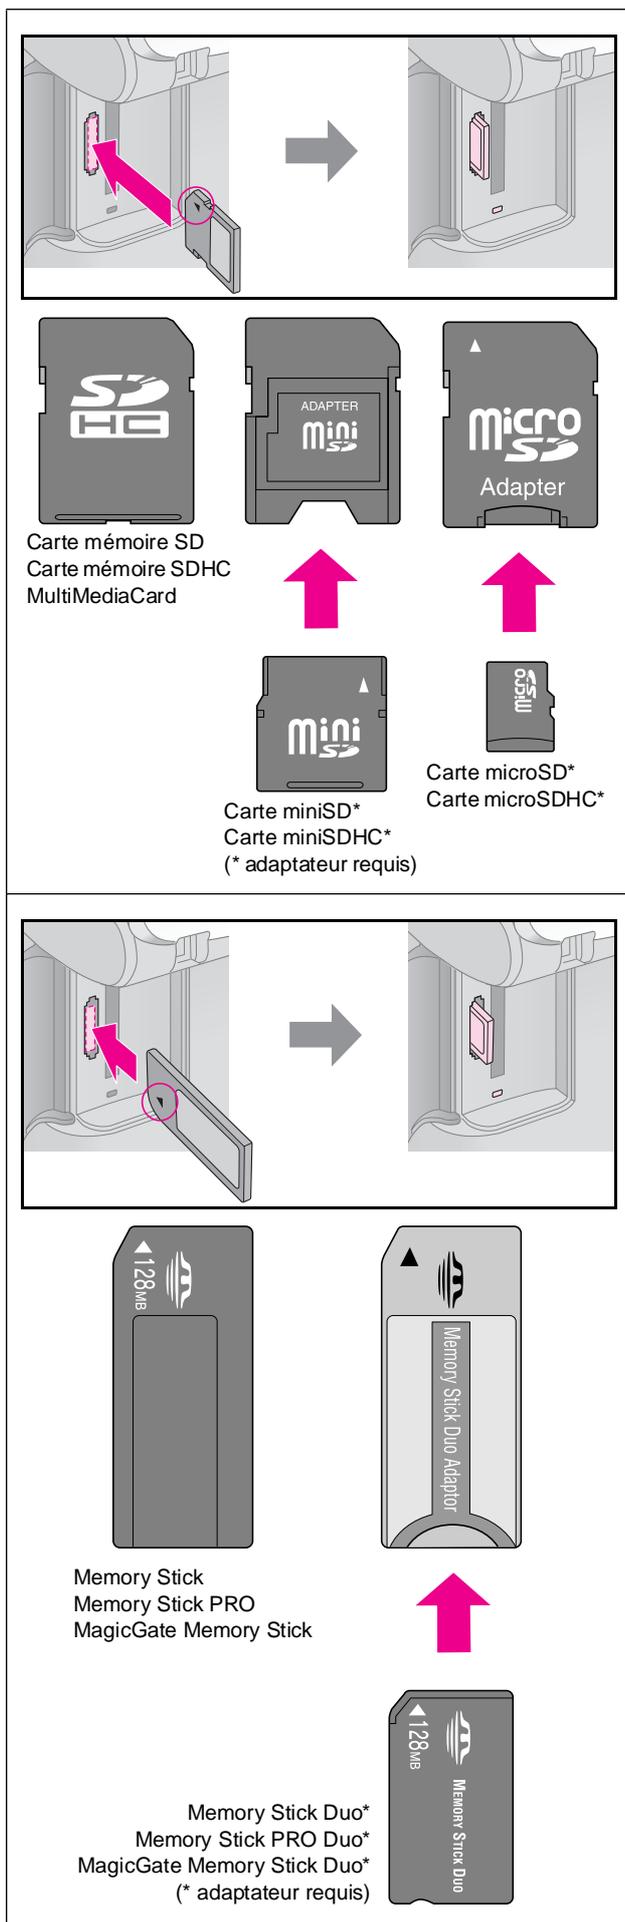

⚠ Important :

Prenez soin de vérifier le sens dans lequel la carte doit être insérée. Si la carte nécessite un adaptateur, veuillez également à en installer un avant d'introduire la carte, sinon vous risquez de ne plus pouvoir retirer la carte du produit.

5. Assurez-vous que le voyant de la carte mémoire clignote et reste ensuite allumé.
6. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

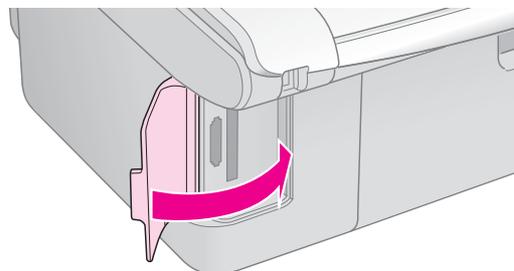

⚠ Important :

- N'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois.
- N'essayez pas de forcer l'insertion de la carte mémoire dans l'emplacement. Les cartes mémoire ne peuvent être insérées complètement. Si vous forcez l'insertion de la carte, vous risquez d'endommager le produit et/ou la carte mémoire.
- Maintenez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire fermé lorsqu'une carte est insérée. Cette mesure permet de protéger la carte mémoire et l'emplacement de la poussière et de l'électricité statique. Sinon vous risquez de perdre les données présentes sur la carte mémoire ou d'endommager le produit.
- La charge électrostatique présente sur les cartes mémoire peut entraîner des problèmes de fonctionnement au niveau du produit.

Remarque :

- Vous ne pouvez procéder qu'à des impressions en couleur à partir de la carte mémoire (vous ne pouvez pas imprimer en noir et blanc).
- Si un appareil photo numérique est connecté au produit, déconnectez-le avant d'insérer la carte mémoire.

Retrait de la carte mémoire

1. Assurez-vous que tous les travaux d'impression sont terminés.
2. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
3. Assurez-vous que le voyant de la carte mémoire ne clignote pas.
4. Retirez la carte mémoire en la tirant directement hors de son emplacement.
5. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.


⚠ Important :

- Ne retirez pas la carte mémoire et ne mettez pas le produit hors tension lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, vous risqueriez de perdre les données présentes sur la carte.
- Si votre ordinateur est équipé de Windows 2000 ou XP, ne mettez jamais le produit hors tension et ne déconnectez jamais le câble USB lorsqu'une carte mémoire est insérée, vous risqueriez de perdre les données présentes sur la carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne.


Sélection et impression des photos à l'aide d'une feuille d'index

Vous pouvez utiliser une feuille d'index pour sélectionner les photos à imprimer. Commencez par imprimer la feuille d'index qui comprend une version miniature de l'ensemble des photos présentes sur la carte mémoire. Puis, repérez sur la feuille d'index les photos que vous souhaitez imprimer et numérisez la feuille. Les photos sélectionnées seront automatiquement imprimées.


Impression d'une feuille d'index

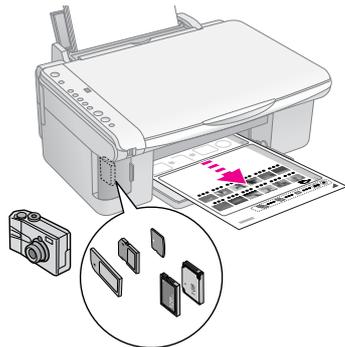


Sélection des photos sur la feuille d'index

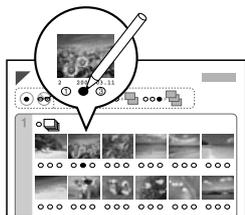

Numérisation de la feuille d'index

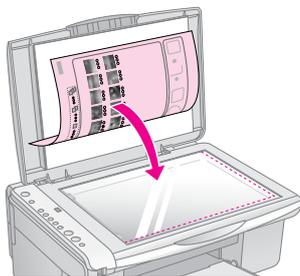

Impression des photos sélectionnées

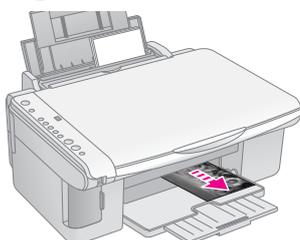


1. Impression d'une feuille d'index

1. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire au format A4 (➔ page 8).

Vous pouvez imprimer jusqu'à 30 images par page. Si la carte mémoire contient plus de 30 photos, vous devez donc disposer de suffisamment de feuilles pour imprimer toutes les pages de l'index.

2. Insérez une carte mémoire (➔ page 12).
3. Appuyez sur la touche  [**Carte mémoire**] une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le voyant  [**Imprimer index -A4-**] s'allume.

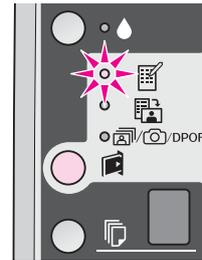

4. Assurez-vous que  [**Papier ordinaire**] et **A4** sont sélectionnés.
5. Appuyez sur la touche  **Démarrer** 0000 [**Couleur**]. Le voyant **Marche** clignote et la feuille d'index est imprimée.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche  **Arrêter**.

Remarque :

- Assurez-vous que le repère en forme de triangle situé dans le coin supérieur gauche de la feuille d'index est correctement imprimé. Si la feuille d'index n'est pas imprimée correctement, le produit ne peut pas la numériser.
- Si la carte mémoire contient un grand nombre de photos, l'opération peut nécessiter quelques minutes.
- Lors de l'impression de plusieurs feuilles d'index, les pages sont imprimées dans l'ordre inverse (de la dernière page à la première page). Les images les plus récentes sont donc imprimées en premier.

2. Sélection des photos sur la feuille d'index

Sélectionnez les photos en remplissant les cercles de la feuille d'index à l'aide d'un stylo ou d'un crayon de couleur foncée.

Correct :




Incorrect :




Sélectionnez **Toutes** pour imprimer une copie de chaque photo ou remplissez un des cercles situés sous chaque photo pour en imprimer une, deux ou trois copies.

3. Numérisation de la feuille d'index et impression des photos sélectionnées

1. Placez la feuille d'index, face à numériser orientée vers le bas, sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche, de manière à ce que la partie supérieure de la feuille soit alignée sur le bord gauche de la vitre d'exposition.

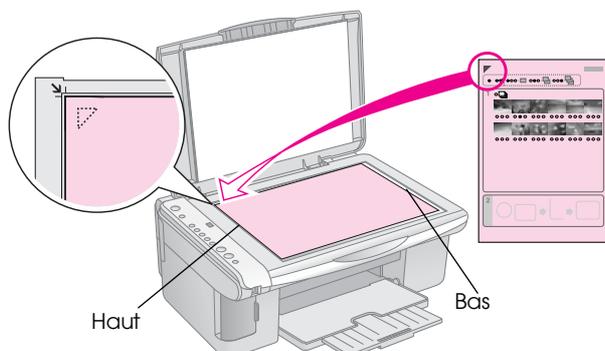

2. Fermez le capot.
3. Chargez le type de papier que vous souhaitez utiliser pour l'impression (→ page 8). Chargez un nombre de feuilles adapté au nombre de photos que vous souhaitez imprimer.
4. Assurez-vous que le voyant [Imprimer depuis index] est allumé.

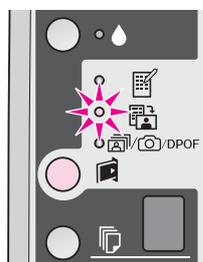

5. Sélectionnez [Papier ordinaire] ou [Papier photo] (en fonction du type de papier que vous avez chargé).

Si vous sélectionnez [Papier ordinaire], les photos sont imprimées avec une marge blanche.
Si vous sélectionnez [Papier photo], les photos sont imprimées sans marge.

6. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
7. Appuyez sur la touche **Démarrer** 0000 [Couleur]. La feuille est numérisée et les photos sont imprimées.

Si vous souhaitez interrompre l'impression, appuyez sur la touche **Arrêter**.


Remarque :

Si vous disposez de plusieurs feuilles d'index, attendez la fin de chaque impression. Répétez ensuite les étapes ci-dessus pour numériser et imprimer à partir des autres feuilles.

Impression de l'ensemble des photos ou des photos DPOF

Procédez comme suit pour imprimer une copie de chaque photo présente sur la carte mémoire ou pour imprimer uniquement les photos sélectionnées au préalable à l'aide de la fonction DPOF de votre appareil photo.

1. Chargez le type de papier que vous souhaitez utiliser (→ page 8). Chargez un nombre de feuilles adapté au nombre de photos que vous souhaitez imprimer.
2. Insérez la carte mémoire (→ page 12).
3. Appuyez sur la touche [Carte mémoire] jusqu'à ce que le voyant /DPOF [Impr. tout/DPOF/PictBridge] s'allume.

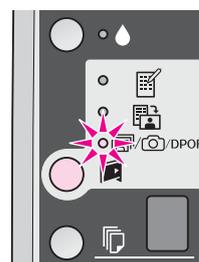

Remarque :

Si la carte mémoire ne contient pas d'informations DPOF, une copie de l'ensemble des photos présentes sur la carte mémoire sera imprimée.

4. Sélectionnez [Papier ordinaire] ou [Papier photo] (en fonction du type de papier que vous avez chargé).

Si vous sélectionnez [Papier ordinaire], les photos sont imprimées avec une marge blanche.
Si vous sélectionnez [Papier photo], les photos sont imprimées sans marge.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
6. Appuyez sur la touche **Démarrer** 0000 [Couleur] pour imprimer vos photos.

Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur la touche **Arrêter**.

Impression à partir d'un appareil photo numérique

Vous pouvez imprimer des photos en connectant directement votre appareil photo numérique à ce produit.

Configuration requise pour l'appareil photo numérique


Assurez-vous que l'appareil photo et les photos correspondent aux spécifications suivantes.

Compatibilité en matière d'impression directe	PictBridge ou USB DIRECT-PRINT
Format du fichier	JPEG
Taille de l'image	80 × 80 pixels à 9 200 × 9 200 pixels

Connexion et impression

1. Avant de procéder à l'impression, assurez-vous que le produit n'est pas connecté à un ordinateur et que ses emplacements pour carte mémoire sont vides.
2. Chargez le type de papier que vous souhaitez utiliser (➔ page 8). Chargez un nombre de feuilles adapté au nombre de photos que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez  [**Papier ordinaire**] ou  [**Papier photo**] (en fonction du type de papier que vous avez chargé).
Si vous sélectionnez  [**Papier ordinaire**], les photos sont imprimées avec une marge blanche.
Si vous sélectionnez  [**Papier photo**], les photos sont imprimées sans marge.
4. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.

5. Connectez le câble USB fourni avec l'appareil photo au port USB de l'interface externe du produit.

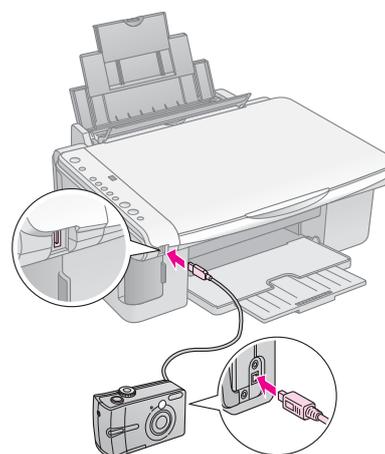

6. Assurez-vous que l'appareil photo est sous tension, sélectionnez-y les photos que vous souhaitez imprimer, définissez les paramètres requis et imprimez les photos. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'appareil photo.

Remarque :

- Si votre appareil photo n'est pas compatible avec PictBridge ou USB DIRECT-PRINT, le code **P** clignote rapidement dans la fenêtre  [**Copies**] et les voyants  **Erreur** et  **DPOF** [**Impr. tout/DPOF/PictBridge**] clignotent. Epson ne peut garantir la compatibilité d'aucun appareil photo.
- Selon les paramètres du produit et de l'appareil photo numérique, il est possible que certaines associations de types de papier, de tailles de papier et de dispositions ne soient pas prises en charge.
- De même, il est probable que certains paramètres définis au niveau de l'appareil photo numérique ne soient pas visibles sur les pages imprimées.

Les procédures détaillées dans le présent chapitre vous permettent d'optimiser le fonctionnement du produit. Cette section inclut également des instructions relatives au remplacement des cartouches d'encre et au transport du produit.

Remplacement des cartouches d'encre

Le voyant  de niveau d'encre clignote lorsque le niveau d'encre d'une ou de plusieurs cartouches est faible. Veillez à disposer de cartouches de remplacement.

Lorsque le voyant  de niveau d'encre reste allumé, remplacez les cartouches d'encre correspondantes.

Conseil :

Si une ou plusieurs cartouches sont installées depuis plus de six mois, la qualité d'impression risque d'être amoindrie. Si nécessaire, nettoyez la tête d'impression (► « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 20). Si l'aspect des pages imprimées n'est toujours pas satisfaisant, il est possible que vous deviez remplacer la cartouche.

Vérification de l'état des cartouches d'encre

Vous pouvez également vérifier l'état des cartouches d'encre lors de la vérification de la tête d'impression (► « Vérification de la tête d'impression » à la page 20). Vous pouvez imprimer un motif de contrôle afin de vérifier la quantité d'encre disponible dans chaque cartouche.

Veillez à disposer de cartouches de remplacement lorsque le niveau d'encre commence à faiblir. Vous ne pouvez pas procéder à l'impression si une des cartouches est vide.

Remarque :

Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des cartouches d'encre qui ne sont pas de marque Epson. Si des cartouches d'encre qui ne sont pas fabriquées par Epson sont installées, leur état ne s'affiche pas.

Achat de cartouches d'encre

Utilisez les cartouches d'encre Epson ci-dessous dans les six mois qui suivent leur installation ou avant la date d'expiration.

Couleur	Référence	
	DX5000 Series	CX4900 Series
Noir	T0711	T0731
Cyan	T0712	T0732
Magenta	T0713	T0733
Jaune	T0714	T0734

Important :

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre de marque Epson. La garantie Epson ne pourra pas s'appliquer si votre imprimante est détériorée suite à l'utilisation de cartouches d'encre qui ne sont pas fabriquées par Epson. Ces dernières peuvent en outre entraîner un fonctionnement imprévisible de l'imprimante. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des cartouches d'encre qui ne sont pas de marque Epson. Lors de l'utilisation de cartouches d'encre non fabriquées par Epson, les informations relatives à l'état des cartouches ne sont pas affichées.

Consignes relatives aux cartouches d'encre

Attention :

En cas de contact de l'encre avec les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin.

- Afin d'éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais la tête d'impression à la main.
- Vous ne pouvez pas poursuivre une opération de copie ou d'impression si l'une des cartouches est vide, même si les autres ne le sont pas.
- Laissez la cartouche vide dans le produit jusqu'à l'installation de la cartouche de remplacement, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.
- Une puce présente sur chaque cartouche d'encre surveille la quantité d'encre utilisée par les cartouches. Les cartouches peuvent être utilisées même si elles sont retirées et réinsérées. Toutefois, un peu d'encre est consommée chaque fois que les cartouches sont mises en place car l'imprimante effectue automatiquement un test de fiabilité.
- Les cartouches d'encre dont le niveau d'encre est faible ne peuvent être utilisées lorsqu'elles sont réinsérées.


Retrait et installation des cartouches d'encre

Veillez à disposer d'une cartouche d'encre neuve avant de commencer. Une fois le remplacement de la cartouche commencé, vous devez effectuer l'ensemble des étapes en une fois.

1. Assurez-vous que le produit est sous tension.
2. Assurez-vous également que le capot est fermé, puis soulevez le module scanner.


Important :

Ne soulevez pas le module scanner lorsque le capot est ouvert.

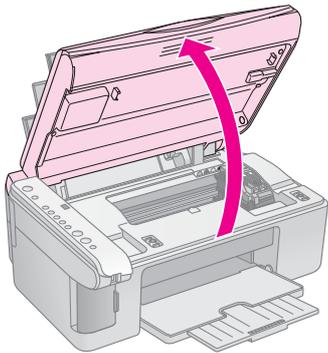

3. Appuyez sur la touche  de niveau d'encre et relâchez-la.

Le porte-cartouche se place en position de vérification, puis le voyant **Marche** et le voyant  de niveau d'encre clignotent. Si l'une des cartouches est vide ou que son niveau d'encre est faible, le produit déplace cette cartouche vers le symbole .

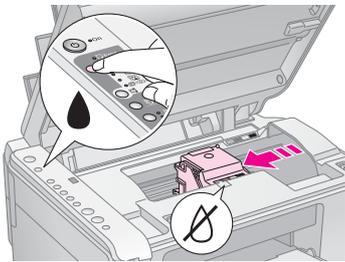


Si aucune des cartouches n'est vide ou si leur niveau d'encre n'est pas faible, la tête d'impression se met en position de remplacement de cartouche. Passez à l'étape 5.

Remarque :


Ne maintenez pas la touche  de niveau d'encre enfoncée, car au bout de trois secondes, cela déclenche le nettoyage de la tête d'impression.

4. Appuyez de nouveau sur la touche  de niveau d'encre.

- Si plusieurs cartouches sont vides ou que leur niveau d'encre est faible, la cartouche suivante se déplace vers le symbole .
- Une fois que toutes les cartouches vides ou les cartouches dont le niveau d'encre est faible ont été identifiées, la tête d'impression se met en position de remplacement de cartouche.

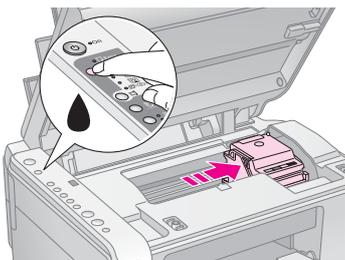


5. Ouvrez le compartiment des cartouches.

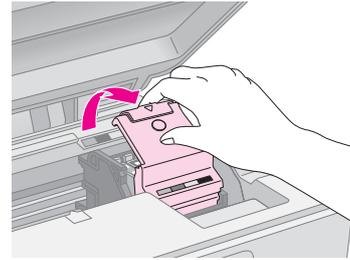


Important :

- ❑ Ne tentez jamais d'ouvrir le compartiment des cartouches lors du déplacement de la tête d'impression. Attendez que les cartouches se trouvent en position de remplacement.
- ❑ Veillez à ne pas toucher les pièces indiquées ci-dessous.

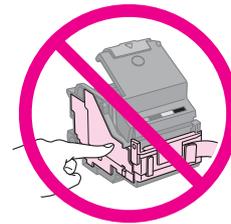


6. Retirez la cartouche que vous souhaitez remplacer. Appuyez sur la languette située au dos de la cartouche et soulevez la cartouche pour la retirer. Éliminez-la de manière appropriée.

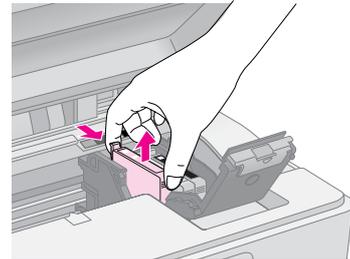

Important :


Ne remplissez pas les cartouches. La garantie Epson ne pourra pas s'appliquer si votre imprimante est détériorée suite à l'utilisation de produits qui ne sont pas fabriqués par Epson. Ces derniers peuvent en outre entraîner un fonctionnement imprévisible de l'imprimante.

7. Secouez la nouvelle cartouche d'encre quatre ou cinq fois avant d'ouvrir l'emballage. Retirez ensuite la cartouche de l'emballage.

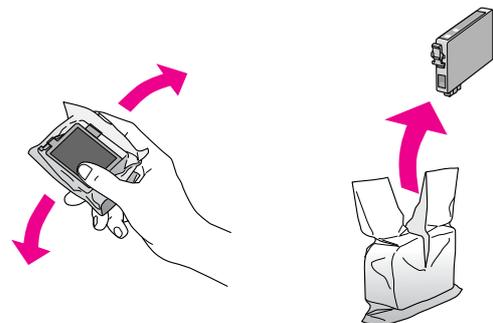


⚠ Important :

Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche d'encre, sinon cette dernière risque d'être endommagée.

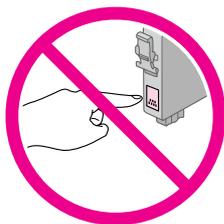


8. Retirez la bande adhésive jaune située sur la partie inférieure de la cartouche d'encre.

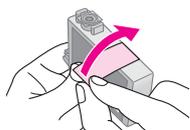**⚠ Important :**


- ❑ Vous devez décoller la bande adhésive jaune de la cartouche avant de l'installer, sinon la qualité d'impression risque d'être amoindrie ou l'impression impossible.
- ❑ Si vous avez installé une cartouche d'encre en oubliant de retirer la bande jaune, sortez-la de l'imprimante, décollez la bande jaune et replacez la cartouche.
- ❑ Ne retirez pas le sceau transparent situé sur la partie inférieure de la cartouche, vous risqueriez de la rendre inutilisable.



- ❑ Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette de la cartouche car cela pourrait provoquer des fuites d'encre.

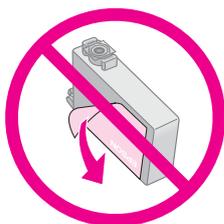

9. Placez la cartouche d'encre neuve dans le porte-cartouche et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

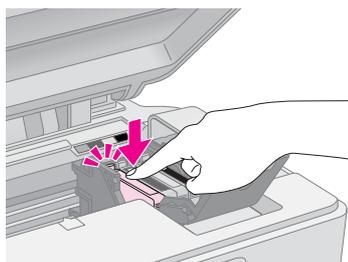


10. Remplacez toutes les cartouches d'encre qui doivent l'être.


11. Fermez le compartiment des cartouches d'encre et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

⚠ Important :

Si la fermeture du compartiment est difficile, assurez-vous que toutes les cartouches sont correctement insérées. Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place. Ne tentez pas de fermer le compartiment de force.

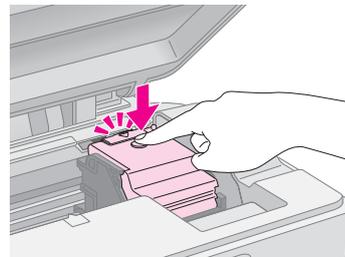


12. Fermez le module scanner.

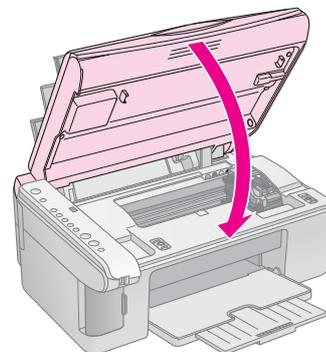

13. Appuyez sur la touche **▲** de niveau d'encre.

Le produit commence à charger de l'encre et le voyant **Marche** se met à clignoter. Le chargement prend environ une minute. Une fois le processus terminé, le voyant **Marche** cesse de clignoter et reste allumé. Le voyant **▲** de niveau d'encre s'éteint.

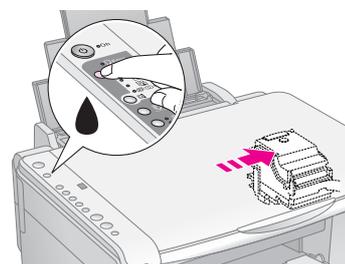**⚠ Important :**

Ne mettez pas le produit hors tension lors du chargement de l'encre car cette opération consomme de l'encre.

Remarque :

Si le voyant **▲** de niveau d'encre reste allumé (ne clignote pas), il se peut que la cartouche ne soit pas installée correctement. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **▲** de niveau d'encre et réinstallez la cartouche d'encre en veillant à ce qu'elle s'enclenche correctement.

Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les pages imprimées sont trop claires, s'il manque des couleurs ou si vous remarquez des bandes claires ou foncées sur les pages, il est possible qu'un nettoyage de la tête d'impression soit nécessaire. Ce nettoyage permet de dégager les buses de la tête d'impression. Ces dernières peuvent en effet s'obstruer si vous n'utilisez pas le produit pendant une période de temps prolongée.

Conseil :

Nous vous recommandons de mettre le produit sous tension au moins une fois par mois afin de maintenir une qualité d'impression correcte.

Vérification de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour déterminer si les buses de la tête d'impression sont obstruées ou pour vérifier les résultats du nettoyage de la tête d'impression.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Chargez du papier ordinaire au format A4 (➔ page 8).
3. Tout en maintenant la touche **◆** de niveau d'encre enfoncée, appuyez sur la touche **⏻ Marche** pendant trois secondes environ.

Le produit se met sous tension et imprime un motif de contrôle. Il indique également la quantité d'encre disponible dans chaque cartouche :

4. Observez le motif de vérification des buses imprimé. Les lignes décalées doivent être pleines, sans écarts, comme indiqué.



- Si l'aspect des pages imprimées est satisfaisant, la tête d'impression ne nécessite aucun nettoyage.
- Si l'impression présente des écarts, comme indiqué ci-dessous, nettoyez la tête d'impression en suivant la procédure détaillée dans la section suivante.



Nettoyage de la tête d'impression

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression de manière à ce qu'elle puisse projeter l'encre correctement. Avant de nettoyer la tête d'impression, procédez à une vérification des buses pour vérifier que le nettoyage de la tête d'impression est nécessaire (➔ « Vérification de la tête d'impression » à la page 20).

Remarque :

- ❑ Le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre. Par conséquent, ne nettoyez la tête que si la qualité d'impression décline.
- ❑ Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le voyant **◆** de niveau d'encre est allumé ou clignote. Vous devez d'abord remplacer la cartouche d'encre concernée (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).

1. Assurez-vous que le produit est sous tension et que le voyant **◆** de niveau d'encre est éteint.
2. Maintenez la touche **◆** de niveau d'encre enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant **Marche** se mette à clignoter. Le cycle de nettoyage de la tête d'impression commence et le voyant **Marche** continue à clignoter.

Important :

Ne mettez jamais le produit hors tension lorsque le nettoyage de la tête est en cours. Vous risqueriez d'endommager le produit.

3. Lorsque le voyant **Marche** cesse de clignoter, imprimez un motif de vérification des buses pour contrôler les résultats (➔ « Vérification de la tête d'impression » à la page 20).

Si le motif présente toujours des écarts ou est toujours pâle, lancez un autre cycle de nettoyage et vérifiez de nouveau les buses.

Remarque :

Si vous n'observez aucune amélioration à l'issue de trois ou quatre nettoyages, mettez le produit hors tension et attendez une nuit entière. Ceci permet à l'encre séchée de ramollir. Nettoyez ensuite de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, il est possible qu'une des cartouches d'encre soit vieille ou endommagée et nécessite un remplacement (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).

Alignement des têtes

Si vous remarquez que les lignes verticales ne sont pas alignées correctement sur le motif de vérification des buses, vous pouvez résoudre le problème en procédant à l'alignement de la tête d'impression.

Vous pouvez aligner la tête d'impression à l'aide des touches ou en exécutant l'utilitaire Alignement des têtes au niveau de l'ordinateur. Nous vous recommandons d'utiliser cet utilitaire pour obtenir un alignement précis.

Suivez les étapes ci-après pour aligner la tête d'impression à l'aide des touches :

1. Assurez-vous que le produit est hors tension.
2. Chargez du papier ordinaire au format A4 (➔ page 8).
3. Tout en maintenant la touche **Ⓞ [Copies]** enfoncée, appuyez sur la touche **⏻ Marche** pendant trois secondes environ.

Quatre lignes avec des motifs d'alignement sont imprimées.


4. Observez le motif n°1 et identifiez la plage la plus régulière, sur laquelle aucune strie ou ligne n'est visible.

5. Appuyez sur la touche **[Copies]** jusqu'à ce que le numéro correspondant à la plage apparaisse dans la fenêtre **[Copies]**.
6. Appuyez sur la touche **◆ Démarrer ● [N&B]**.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour les autres motifs d'alignement.

Nettoyage du produit

Pour optimiser le fonctionnement du produit, nettoyez-le régulièrement en suivant la procédure ci-dessous.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le papier du bac feuille à feuille.
3. À l'aide d'une brosse douce, éliminez soigneusement toute trace de poussière et de saleté du bac feuille à feuille.
4. Si la surface de la vitre d'exposition est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux, sec et propre. Si elle est salie avec de la graisse ou une autre matière difficile à retirer, utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres et un chiffon doux pour ôter les taches. Essuyez bien tout le liquide qui pourrait subsister.
5. Si la partie intérieure du produit est accidentellement tachée avec de l'encre, utilisez un chiffon doux, sec et propre pour ôter l'encre de la zone indiquée dans l'illustration.

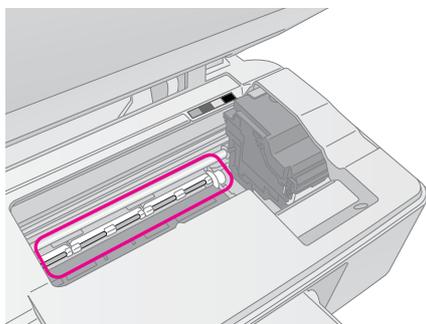

⚠ Attention :

Veillez à ne pas toucher les engrenages ou les rouleaux à l'intérieur du produit.

⚠ Important :

- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre d'exposition.
- ❑ Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre d'exposition. N'utilisez jamais de brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Si la surface vitrée est endommagée, la qualité de numérisation risque d'être amoindrie.
- ❑ N'appliquez pas de graisse sur les pièces métalliques situées sous le chariot de la tête d'impression.
- ❑ N'utilisez jamais d'alcool ou de diluant pour nettoyer le produit. Ces produits chimiques peuvent endommager les composants ainsi que le boîtier.
- ❑ Veillez à ce que les mécanismes d'impression et de numérisation ainsi que les composants électroniques ne puissent en aucun cas être atteints par des éclaboussures d'eau.
- ❑ Ne vaporisez pas de lubrifiant à l'intérieur du produit. Certaines huiles ne conviennent pas et peuvent endommager le mécanisme. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.


Transport du produit

Si vous devez déplacer le produit, préparez-le et placez-le dans son carton d'origine ou dans un carton de même taille.


⚠ Important :

- ❑ Lors du stockage ou du transport du produit, évitez de l'incliner, de le placer verticalement ou de le retourner, sinon les cartouches d'encre risquent de fuir.
- ❑ Laissez les cartouches d'encre installées. Si vous les retirez dans le cadre du transport, vous risquez d'endommager le produit.

1. Retirez le papier du bac feuille à feuille et vérifiez que le produit est hors tension.
2. Ouvrez le module scanner et assurez-vous que la tête d'impression se trouve en position initiale, sur la droite.
3. Immobilisez le porte-cartouche contre le boîtier avec du ruban adhésif comme indiqué.

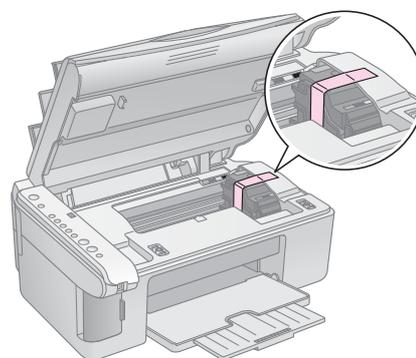

4. Fermez le module scanner.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez le câble USB de l'ordinateur.
6. Fermez le guide papier, la protection du bac feuille à feuille et le plateau de sortie.

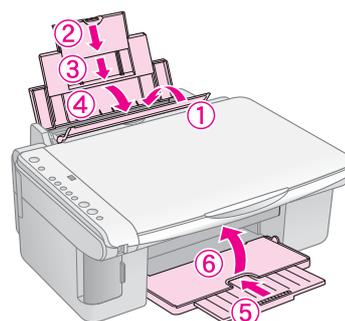

7. Remballez le produit dans le carton à l'aide des matériaux de protection fournis.

Maintenez le produit à plat lors du transport. Après déplacement, retirez le ruban adhésif permettant de fixer la tête d'impression. Si vous remarquez une baisse au niveau de la qualité d'impression, exécutez un cycle de nettoyage (➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 20) ou alignez la tête d'impression (➔ « Alignement des têtes » à la page 20).

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, observez les voyants du panneau de contrôle et la lettre ou le numéro du code de la fenêtre [Copies] de manière à identifier l'origine du problème.

Vous pouvez également consulter la section « Problèmes et solutions » à la page 24 pour obtenir des suggestions de dépannage dans le cadre de l'utilisation du produit sans l'aide d'un ordinateur. Pour obtenir de l'aide au sujet de l'utilisation du produit avec un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation* inclus sur le CD-ROM des logiciels.



Voyants d'erreur

● : indique que le voyant est allumé

●̇ : indique que le voyant clignote

Voyants/code	Cause	Solution
● [Erreur]	Aucun papier n'est chargé dans le bac feuille à feuille.	Chargez du papier dans le bac feuille à feuille (➔ « Manipulation du papier » à la page 8). Appuyez ensuite sur ⬢ Démarrer 0000 [Couleur] pour continuer ou sur Ⓞ Arrêter pour annuler.
	Plusieurs pages ont été entraînées à la fois dans le bac feuille à feuille.	Retirez-les et rechargez le papier (➔ « Manipulation du papier » à la page 8). Appuyez ensuite sur ⬢ Démarrer 0000 [Couleur] pour continuer ou sur Ⓞ Arrêter pour annuler.
●̇ [Erreur]	Bourrage papier	Dégagez le papier (➔ « Problèmes au niveau de l'alimentation du papier » à la page 24).
● ●	Le niveau d'encre d'une cartouche est faible.	Remplacez la cartouche d'encre (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).
● ●	Une cartouche d'encre est vide ou n'est pas installée correctement.	Si une cartouche d'encre est vide, vous ne pouvez pas poursuivre l'impression tant qu'elle n'est pas remplacée. Remplacez la cartouche d'encre (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).
●̇ [Erreur] ● [Imprimer index -A4-] ● [Imprimer depuis index] ● [Impr. tout/DPOF/PictBridge] [Copies] [!]	Une carte mémoire non prise en charge est insérée.	Retirez la carte mémoire (➔ « Manipulation d'une carte mémoire » à la page 12).
	La carte mémoire ne contient pas d'images valides.	
●̇ [Erreur] ● [Imprimer depuis index] [Copies] [2]	Une feuille d'index n'a pas été reconnue parce qu'elle n'est pas positionnée correctement.	Positionnez la feuille d'index correctement sur la vitre d'exposition, en alignant la partie supérieure de la feuille sur le côté gauche de la vitre. Appuyez ensuite sur ⬢ Démarrer 0000 [Couleur] pour continuer ou sur Ⓞ Arrêter pour annuler.
		La feuille d'index n'a pas été imprimée correctement. Imprimez la feuille d'index, marquez-la correctement et réessayez (➔ « Sélection et impression des photos à l'aide d'une feuille d'index » à la page 14).
●̇ [Erreur] ● [Imprimer depuis index] [Copies] [3]	Les repères de la feuille d'index sont incorrects.	Retirez la feuille d'index, marquez-la correctement et réessayez (➔ « 2. Sélection des photos sur la feuille d'index » à la page 14).

Voyants/code	Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur ● Imprimer depuis index [Copies] 4 	La feuille d'index ne correspond pas aux photos présentes sur la carte mémoire.	Retirez la carte mémoire et insérez la carte utilisée pour imprimer la feuille d'index ou placez la feuille d'index correcte sur la vitre d'exposition. Appuyez ensuite sur ◆ Démarrer 0000 [Couleur] pour continuer ou sur ⊗ Arrêter pour annuler.
<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur ● /DPOF Impr. tout/DPOF/PictBridge [Copies] P Code P clignotant rapidement 	Un périphérique non pris en charge est connecté.	Retirez le périphérique connecté ou appuyez sur la touche ⊗ Arrêter . Si l'appareil photo numérique est pris en charge, la lettre P clignote normalement.
<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur [Copies] H 	Le levier d'épaisseur du papier est placé sur la position <input checked="" type="checkbox"/> .	Placez le levier sur la position <input type="checkbox"/> .
<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur ● ● Tous les autres voyants [Copies] E 	La pastille d'encre usagée de l'imprimante est saturée.	Contactez votre revendeur pour la remplacer (➔ « Contacter le service clientèle » à la page 26).
<ul style="list-style-type: none"> ● Tous les voyants [Copies] E 	Problème au niveau du produit.	Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur (➔ « Contacter le service clientèle » à la page 26).

Problèmes et solutions

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, consultez les solutions détaillées ci-dessous.

Problèmes au niveau de la configuration

Une fois mis sous tension, le produit émet des bruits.

- Assurez-vous que la bande adhésive de protection ne bloque pas la tête d'impression. Une fois la tête d'impression libérée, mettez le produit hors tension, attendez un instant et remettez le produit sous tension.

Une fois les cartouches d'encre installées, le produit émet des bruits.

- Lors de l'installation des cartouches d'encre, le circuit d'alimentation en encre doit être chargé. Attendez la fin du chargement et mettez le produit hors tension. Si le produit est mis hors tension trop tôt, il utilise une quantité plus importante d'encre lors de la mise sous tension suivante.
- Assurez-vous que les cartouches d'encre sont installées correctement et que le produit ne contient plus de matériaux de protection. Ouvrez le couvercle du compartiment des cartouches et appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place. Mettez le produit hors tension, attendez un instant et remettez le produit sous tension.

Un écran vous demandant de redémarrer l'ordinateur ne s'est pas affiché à l'issue de l'installation du logiciel.

- Le logiciel n'a pas été installé correctement. Éjectez et insérez le CD-ROM, puis réinstallez le logiciel.

Problèmes au niveau de l'impression et de la copie

Le produit est sous tension mais rien ne s'imprime.

- Procédez à une vérification des buses (➔ « Vérification de la tête d'impression » à la page 20). Si le problème subsiste, il est possible qu'un nettoyage de la tête d'impression soit nécessaire.

Le produit émet des bruits similaires à ceux émis lors d'une impression mais rien ne s'imprime.

- Il est possible qu'un nettoyage des buses de la tête d'impression soit nécessaire (➔ « Vérification de la tête d'impression » à la page 20).

- Assurez-vous que le produit est posé sur une surface plane et stable.

Les marges sont incorrectes.

- Assurez-vous que le document original est placé dans le coin supérieur gauche de la vitre d'exposition.
- Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
- Assurez-vous que les paramètres relatifs à la taille du papier correspondent à la taille du papier chargé.
- Assurez-vous que le petit côté du papier est chargé en premier et que le papier est placé complètement sur la droite, légèrement en appui contre le guide latéral gauche (➔ « Chargement du papier » à la page 8).
- Veillez à ce que le papier chargé ne dépasse pas le repère en forme de flèche ≡ situé au niveau du guide latéral gauche (➔ « Chargement du papier » à la page 8).

Des pages blanches sont imprimées.

- Assurez-vous que les paramètres relatifs à la taille du papier correspondent à la taille du papier chargé.
- Il est possible qu'un nettoyage des buses de la tête d'impression soit nécessaire (➔ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 20).

Problèmes au niveau de l'alimentation du papier

L'alimentation du papier est incorrecte ou le papier est coincé.

- Si le papier n'est pas entraîné, retirez-le du bac feuille à feuille. Déramez le papier, chargez-le contre le bord droit et faites glisser le guide latéral gauche contre le papier (sans pour autant trop serrer). Assurez-vous que le papier ne se trouve pas devant la protection du bac feuille à feuille.
- Veillez à ce que le papier chargé ne dépasse pas le repère en forme de flèche ≡ situé au niveau du guide latéral gauche (➔ « Chargement du papier » à la page 8).
- En cas de bourrage papier, le voyant  **Erreur** clignote. Procédez comme suit pour supprimer le bourrage :
 1. Appuyez sur la touche  **Démarrer** 0000 [**Couleur**] pour éjecter le papier coincé. Si ce dernier ne s'éjecte pas, passez à l'étape suivante.

2. Si le papier est coincé à proximité du bac feuille à feuille ou du plateau de sortie, retirez-le doucement et appuyez sur la touche \diamond **Démarrer** 0000 [**Couleur**].

Si le papier est coincé à l'intérieur du produit, appuyez sur la touche \odot **Marche** pour mettre le produit hors tension. Ouvrez le module scanner et retirez le papier situé à l'intérieur, morceaux déchirés inclus. Ne tirez pas le papier vers l'arrière, sinon le bac feuille à feuille risque d'être endommagé. Fermez le module scanner et mettez de nouveau le produit sous tension.

- En cas de bourrages papier fréquents, assurez-vous que le guide latéral gauche n'est pas trop serré contre le papier. Chargez un nombre moins important de feuilles.

Problèmes au niveau de la qualité d'impression

Des bandes (lignes claires) apparaissent sur les pages imprimées ou les copies.



- Nettoyez la tête d'impression (➔ « Vérification de la tête d'impression » à la page 20).
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct (➔ « Sélection du papier » à la page 8).
- Assurez-vous que la face imprimable (plus blanche ou plus brillante) du papier est orientée vers le haut.
- Il est possible que les cartouches d'encre nécessitent un remplacement (➔ « Retrait et installation des cartouches d'encre » à la page 17).
- Alignez la tête d'impression (➔ « Alignement des têtes » à la page 20).
- Nettoyez la vitre d'exposition (➔ « Nettoyage du produit » à la page 21).

Les pages imprimées sont floues ou tachées.



- Assurez-vous que le document est placé à plat sur la vitre d'exposition. Si seule une partie de l'image est floue, il est possible que le document original soit froissé ou gondolé.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné ou placé sur une surface non plane.
- Assurez-vous que le papier n'est pas humide, recourbé ou chargé de manière incorrecte (la face imprimable, plus blanche ou plus brillante, doit être orientée vers le haut). Chargez du papier neuf en orientant la face imprimable vers le haut.
- Utilisez une feuille de protection avec le papier spécial ou chargez les feuilles une à une.
- Chargez le papier feuille à feuille. Retirez les feuilles du plateau de sortie de manière à ce que les pages imprimées ne soient pas empilées les unes sur les autres.
- Alignez la tête d'impression (➔ « Alignement des têtes » à la page 20).
- Effectuez plusieurs copies sans placer aucun document sur la vitre d'exposition.
- Utilisez uniquement le papier recommandé par Epson et des cartouches de marque Epson.
- Placez le levier d'épaisseur du papier sur la position \square pour la plupart des types de papier. Si vous procédez à l'impression sur des enveloppes, placez le levier sur la position \boxtimes .
- Nettoyez la vitre d'exposition (➔ « Nettoyage du produit » à la page 21).

Les pages imprimées sont pâles ou présentent des écarts.

- Nettoyez la tête d'impression (➔ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 20).
- Si vous remarquez des lignes verticales crénelées, il est possible qu'un alignement de la tête d'impression soit nécessaire (➔ « Alignement des têtes » à la page 20).
- Il est possible que les cartouches d'encre soient anciennes ou quasiment vides. Remplacez les cartouches d'encre (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct (➔ « Sélection du papier » à la page 8).
- Vérifiez que le papier n'est pas endommagé, vieux, sale ou chargé de manière incorrecte. Si c'est le cas, chargez du papier neuf en orientant la face plus blanche ou plus brillante vers le haut.

Les pages imprimées sont granuleuses.

- Si vous procédez à l'impression ou à la copie d'une photo, assurez-vous que la photo n'est pas trop agrandie. Imprimez une version plus réduite de la photo.
- Alignez la tête d'impression (➔ « Alignement des têtes » à la page 20).

Les couleurs imprimées sont incorrectes ou il manque des couleurs.

- Nettoyez la tête d'impression (➔ « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 20).
- Il est possible que les cartouches d'encre soient anciennes ou quasiment vides. Remplacez les cartouches d'encre (➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 17).
- Assurez-vous que le papier chargé est correct et que les paramètres sélectionnés au niveau du panneau de contrôle sont adaptés au papier chargé.
- S'il ne vous reste plus de papier, procurez-vous en dans les plus brefs délais. Si le bac feuille à feuille reste vide pendant une période de temps prolongée, les couleurs de la copie ou du travail d'impression suivant pourraient être incorrects.

La taille ou la position de l'image est incorrecte.

- Assurez-vous que le papier chargé est correct et que les paramètres sélectionnés au niveau du panneau de contrôle sont adaptés au papier chargé.
- Assurez-vous que le document original est correctement placé sur la vitre d'exposition (➔ « Mise en place des documents originaux sur la vitre d'exposition » à la page 10).
- Nettoyez la vitre d'exposition (➔ « Nettoyage du produit » à la page 21).

Autres problèmes

Lors de la mise hors tension du produit, il est possible qu'une lampe rouge, située à l'intérieur du produit, reste allumée.

- La lampe reste allumée pendant 15 minutes maximum, puis s'éteint automatiquement. Ceci n'indique pas une anomalie de fonctionnement.

Contactez le service clientèle

Services clientèle régionaux

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez le service clientèle. Si le service clientèle de votre région n'est pas répertorié ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Le service clientèle pourra vous aider plus rapidement si vous lui fournissez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit (l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil)
- Modèle
- Version du logiciel (pour connaître le numéro de version, cliquez sur **À propos de**, sur **Informations de version** ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit

Remarque :

Pour plus d'informations sur le service clientèle, reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne.

Europe	
URL	http://www.epson.com Sélectionnez la section d'assistance de votre site Web EPSON local pour obtenir les derniers pilotes, consulter la foire aux questions, visualiser les manuels et télécharger des fichiers.
Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour contacter le service clientèle EPSON.	

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



Achat de cartouches d'encre

Nom du produit	Noir	Cyan	Jaune	Magenta
DX5000 Series	T0711	T0712	T0714	T0713
CX4900 Series	T0731	T0732	T0734	T0733