

Brukerhåndbok

– for bruk uten datamaskin –



Innføring

Viktige sikkerhetsinstruksjoner.....	3
Merknad om opphavsrett.....	4



Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Deler	5
Funksjoner på kontrollpanel.....	6



Håndtere papir

Velge papir	8
Legge i papir	8



Kopiere

Plassere originaler på glassplaten.....	10
Kopiere dokumenter.....	11
Kopiere fotografier.....	11
Raskere kopiering.....	11



Skrive ut fra et minnekort

Håndtere et minnekort	12
Velge og skrive ut fotografier ved hjelp av et oversiktsark	14
Skrive ut alle fotografiene eller DPOF-fotografiene	15



Skrive ut fra et digitalt kamera

Krav til digitalkamera.....	16
Koble til og skrive ut	16



Vedlikehold





Skifte ut blekkpatroner.....	17
Kontrollere og rengjøre skriverhodet	20
Justere skriverhodet	20
Rengjøre dette produktet	21
Transportere dette produktet	21



Løse problemer

Feilindikatorer	22
Problemer og løsninger	24
Kontakte kundestøtte	26

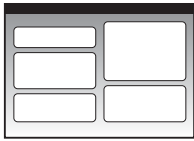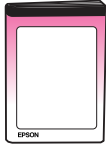Her finner du informasjon

Papirhåndbøker	
	Start her Les dette arket først. Dette arket gir deg informasjon om hvordan du setter opp produktet og installerer programvaren. Dette omfatter også instruksjoner om hvordan du legger i papir og plasserer originaler.
(denne boken) 	Brukerhåndbok – for bruk uten datamaskin– Denne boken inneholder informasjon om hvordan du kan bruke produktet uten å koble til datamaskinen, for eksempel instruksjoner om hvordan du kopierer og skriver ut fra et minnekort. Hvis du har problemer med å bruke produktet, kan du lese kapitlet Løse problemer i denne håndboken.
Elektroniske håndbøker	
	Brukerhåndbok Denne håndboken gir informasjon om utskrift og skanning fra datamaskinen og informasjon om programvaren. Denne håndboken finnes på programvare-CD-ROMen og installeres automatisk når du installerte programvaren. Hvis du vil lese denne håndboken, dobbeltklikker du ikonet på skrivebordet.
	Elektronisk hjelp Elektronisk hjelp er innebygd i hvert enkelt program som finnes på CD-ROMen med programvare. Den gir detaljert informasjon om programmet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Før du bruker dette produktet, må du lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene:

- Bruk bare den strømledningen som leveres med produktet. Bruk av annen ledning kan føre til brann eller støt. Ikke bruk ledningen sammen med annet utstyr.
- Kontroller at strømledningen oppfyller alle lokale sikkerhetskrav.
- Bruk bare den typen strømkilde som er angitt på etiketten.
- Plasser produktet nær et strømuttak der strømledningen lett kan kobles fra.
- Ikke la strømledningen bli skadet eller frynset.
- Hvis du bruker en skjøteledning sammen med produktet, må du kontrollere at den totale mengden merkestrøm (ampere) for enhetene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrøm for ledningen. Kontroller også at den totale angitte mengden strøm (ampere) for alle enhetene som er koblet til strømuttaket, ikke overskrider tillatt strømmengde for strømuttaket.
- Unngå steder som er utsatt for raske endringer i temperatur eller fuktighet, støt eller vibrasjoner eller støv.
- La det være nok plass rundt produktet til at ventilasjonen blir tilstrekkelig. Unngå å blokkere eller dekke til åpninger i kabinettet eller å føre inn gjenstander via sporene.
- Produktet må ikke plasseres i nærheten av radiator, varmluftsuttak eller i direkte sollys.
- Plasser produktet på en flat, stabil overflate som er større enn sokkelen i alle retninger. Den vil ikke fungere slik den skal hvis den er skråstilt.
- Kontroller at baksiden av produktet er minst 10 cm fra veggen.
- Skannerenheten må ikke åpnes når du kopierer, skriver ut eller skanner.
- Ikke søl væske på produktet.
- Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser, inne i eller rundt produktet. Dette kan føre til brann.
- Bortsett fra det som er spesifikt forklart i dokumentasjonen, må du ikke utføre service på produktet på egen hånd.
- Under følgende forhold må du koble fra produktet og få utført service hos kvalifisert personell: Hvis strømledningen eller kontakten er skadet, hvis det er kommet inn væske i produktet, hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet, hvis produktet ikke fungerer normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Du kan bare justere de kontrollene som er dekket av brukerhåndboken.
- Når produktet skal lagres eller transporteres, må du ikke skråstille det, stå på det eller snu det opp-ned, for dette kan føre til at det lekker blekk fra patronene.
- Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du lukker skannerenheten.

Sikkerhetsinstruksjoner for blekkpatroner

- Oppbevar blekkpatroner utilgjengelige for barn. Blekket må ikke drikkes.
- Vær forsiktig ved håndtering av brukte blekkpatroner. Det kan være litt blekk igjen rundt blekkforsyningsporten. Hvis du får blekk på huden, må du vaske det av med såpe og vann. Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fortsatt føler ubehag eller har synsforstyrrelser, må du øyeblikkelig oppsøke lege.
- Ikke stikk hånden inn i produktet eller berør patronene under utskrift.
- Installer en ny blekkpatron straks du har fjernet en oppbrukt patron. Hvis du lar være å installere nye patroner, kan skriverhodet tørke slik at produktet ikke kan skrive ut.
- Hvis du tar ut en blekkpatron for å bruke den senere, må du beskytte blekkforsyningsområdet mot støv og skitt og oppbevare den i samme miljø som produktet. Vær oppmerksom på at det er en ventil i blekkforsyningsporten, slik at det ikke er nødvendig med deksler eller plugg. Pass likevel på at blekket ikke setter flekker på gjenstander som patronen kommer i kontakt med. Ikke rør blekkpatronen, blekkforsyningsporten eller området rundt.

Advarsler, forsiktighetsregler og merknader

Følg disse retningslinjene når du leser instruksjonene:

⚠ Advarsel:

Advarsler må følges nøye for å unngå personskade.

⚠ Forsiktig:

Forsiktighetsregler må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Obs!

Merknader inneholder viktig informasjon om produktet.

Tips:

Tips gir råd om hvordan du bruker produktet.

Merknad om opphavsrett

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation. Informasjonen i denne publikasjonen er bare beregnet på bruk med dette produktet. Epson er ikke ansvarlig for noen form for bruk av denne informasjonen angående andre skrivere.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

EPSON® er et registrert varemerke og EPSON STYLUS™ og Exceed Your Vision er varemerker for Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ og USB DIRECT-PRINT-logoen er varemerker for Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Med enerett.

DPOF™ er et varemerke for CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SDHC™ er et varemerke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker for Sony Corporation.


xD-Picture Card™ er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd.

Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Med enerett.


Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Deler

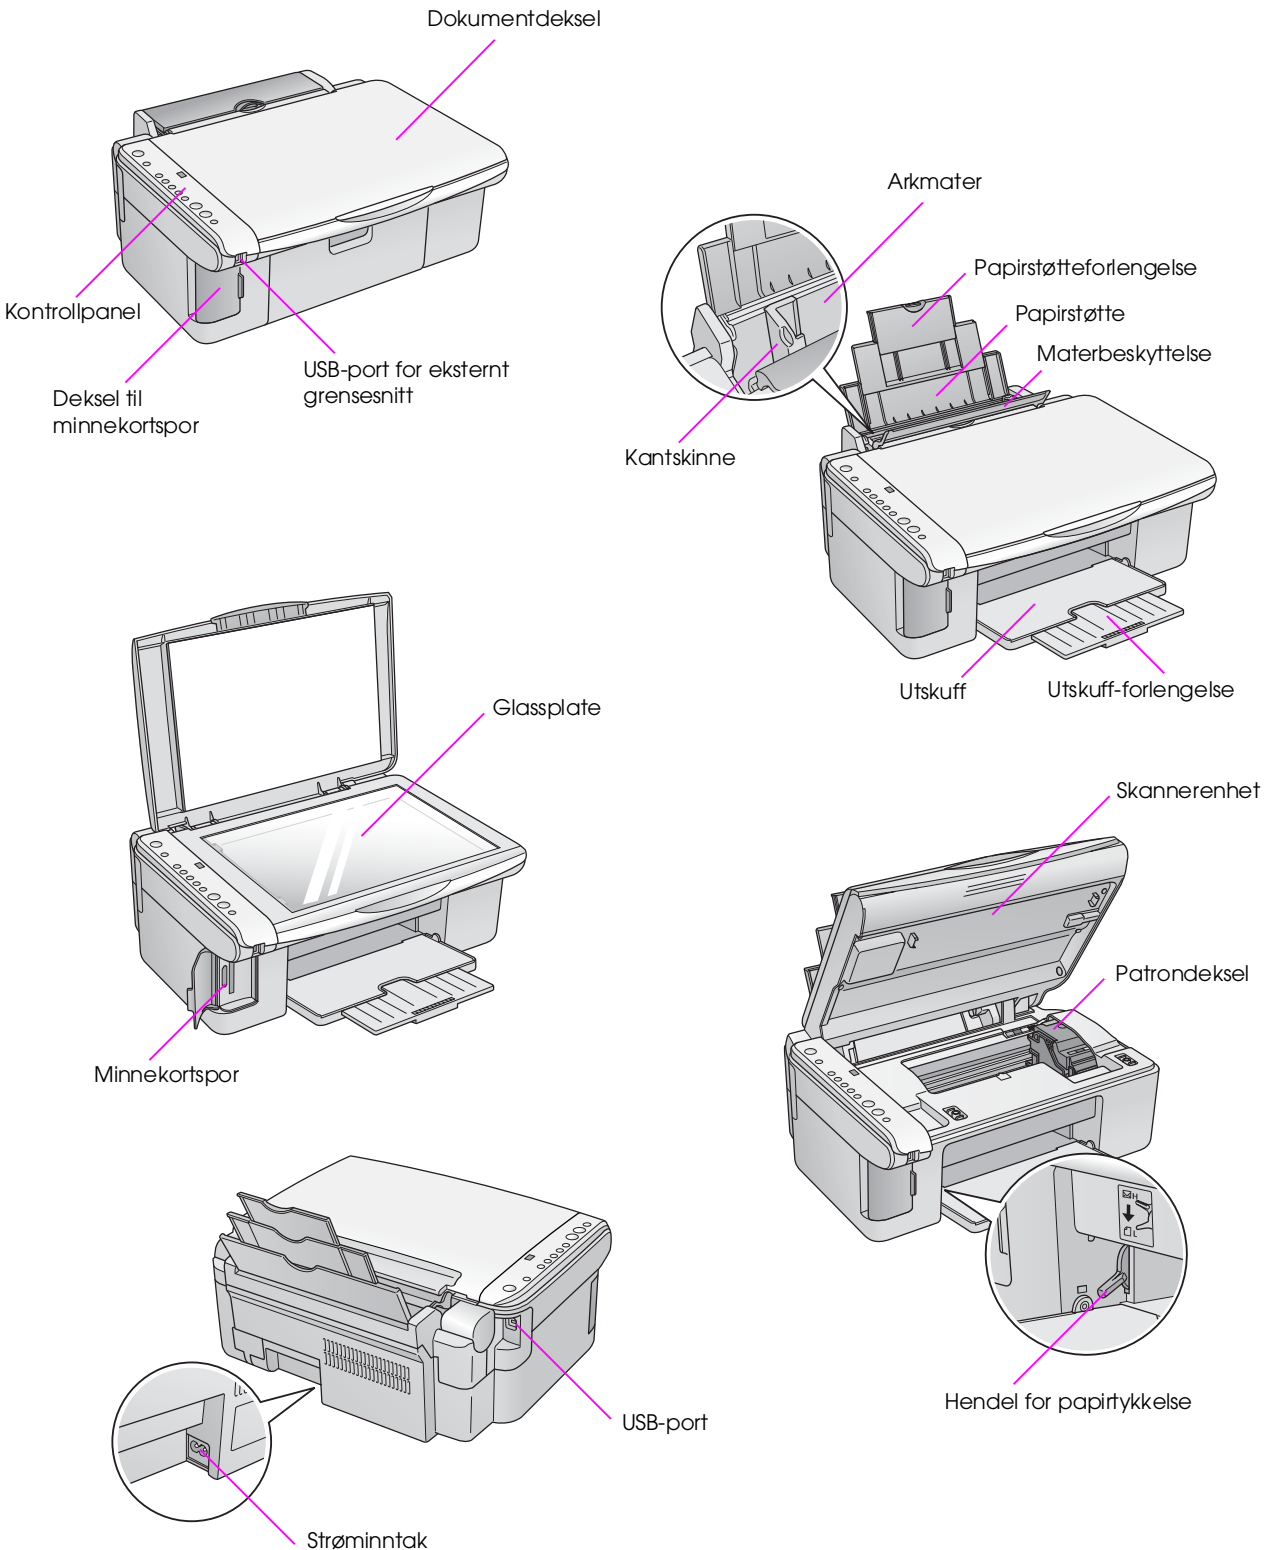

Funksjoner på kontrollpanel


Knapper

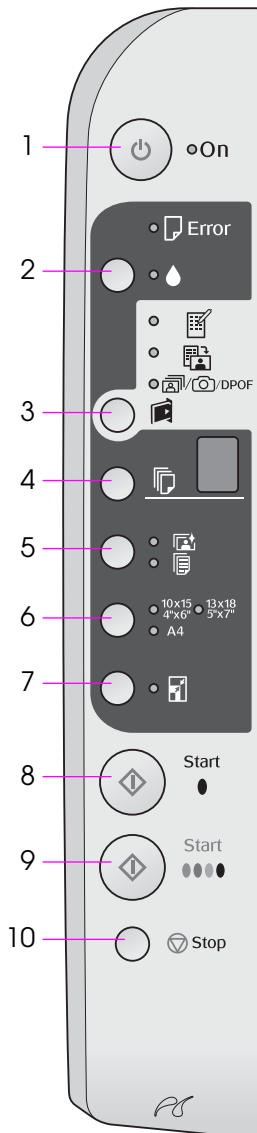

	Knapp	Funksjon
1	⏻ On (På)	Trykk for å slå produktet på og av.
2	💧	Trykk for å skifte ut blekkpatronene. Trykk og hold inne i tre sekunder for å rengjøre skriverhodet (når lampen 💧 er av).
3	📄 [Memory Card] (Minnekort)	Trykk for å velge et utskriftsalternativ for minnekort. 📄 [Print Index Sheet -A4-] (Skriv ut oversiktsark-A4) Dette alternativet velges vanligvis når du trykker knappen Memory Card (Minnekort). 📄 [Print from Index Sheet] (Skriv ut fra oversiktsark) Dette velges automatisk etter utskrift av et oversiktsark for et minnekort. 📄/📷/📷 [Print All/DPOD/PictBridge] (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge) Velg dette alternativet for å skrive ut alle fotografiene på minnekortet, for å skrive ut fotografier ved hjelp av DPOF-informasjonen som er lagret på minnekortet, eller for å skrive ut fotografier direkte fra et digitalkamera. Obs! DPOF-modus er bare tilgjengelig når bildene på minnekortet inneholder DPOF-informasjon. Hvis du vil skrive ut alle fotografiene på minnekortet, deaktiverer du DPOF-modus i kameraet.
4	📄 [Copies] (Eksemplarer)	Trykk for å angi antall utskrifter. Tallet i vinduet forandrer seg fra 1 til 9. Deretter gjentar syklusen seg.
5	📄/📄 [Paper Type] (Papirtype)	Trykk for å velge et papirtypealternativ. Velg 📄 for fotopapiret som ligger i arkmateren. Velg 📄 for det vanlige papiret som ligger i arkmateren.
6	10 × 15 13 × 18 A4 [Paper Size] (Papirstørrelse)	Trykk for å velge størrelsen på papiret som er lagt i arkmateren.
7	📄 [Fit to Page] (Tilpass til side)	Trykk hvis du vil forminske eller forstørre det kopierte bildet etter valgt papirstørrelse. Når du skal kopiere fotografier, kan du velge om du vil kopiere dem med eller uten kanter (➡ "Kopiere fotografier" på side 11).
8	📄 Start ● [B&W] (Svart-hvitt)	Trykk for å kopiere i svart-hvitt.
9	📄 Start 0000 [Color] (Farge)	Trykk for å kopiere i farger eller for å starte utskrift fra minnekortet.
10	⏹ Stop (Stopp)	Trykk for å stoppe kopieringen. Arket som holder på skrives ut, blir matet ut, og antall eksemplarer tilbakestilles.

Lamper

● = på ●● = blinker

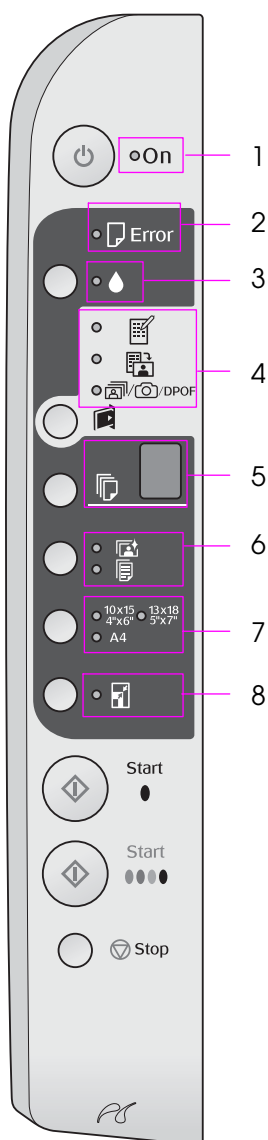

	Lampe	Mønster	Status
1	On (På)	●	Produktet er slått på.
		●● (sakte)	Produktet er aktivt.
		●● (raskt)	Produktet slås av.
2	Error (Feil)	● eller ●●	Det har oppstått en feil (→ "Løse problemer" på side 22).
3	●	●●	Det er lite blekk igjen i en blekkpatron. Du kan fortsette å kopiere til den er oppbrukt.
		●	En blekkpatron er oppbrukt eller mangler.
4	[Print Index Sheet -A4-] (Skriv ut oversiktsark-A4) [Print from Index Sheet] (Skriv ut fra oversiktsark) [Print All/DPOD/PictBridge] (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge)	●	Ett av utskriftsalternativene for minnekort er valgt.
		● [Print All/DPOD/PictBridge]	Utskriftsalternativ for minnekort er i DPOF-modus.
5	[Copies] (Eksemplarer) (vindu)	1 til 9	Angir antall utskrifter.
		-	Opptil 100 eksemplarer vil bli laget, avhengig av hvor mye papir som legges i.
		E	Det har oppstått en feil.
		H	Hendelen for papirtykkelse er satt til posisjonen <input checked="" type="checkbox"/> (konvolutt).
		L	Hendelen for papirtykkelse er satt til posisjonen <input type="checkbox"/> (standard).
		P	Blinker når et kamera med PictBridge-data kobles til. Når enheten som kobles til, ikke støttes, blinker P dobbelt og lampene [Error (Feil)] og lampene [Print All/DPOD/PictBridge] (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge) blinker.
.	Produktet går i hvilemodus hvis det går 15 minutter uten at du trykker på en knapp. Trykk en knapp (bortsett fra knappen On (På)) for å "vekke" den.		
6	[Photo Paper] (Fotopapir) [Plain Paper] (Vanlig papir)	●	Angir hvilken papirtype som er valgt.
7	10 × 15 13 × 18 A4	●	Angir hvilken papirstørrelse som er valgt.
8	[Fit to Page] (Tilpass til side)	●	<p>Når du velger [Plain Paper] (Vanlig papir) som papirtype, reduseres eller forstørres det kopierte bildet slik at det passer på den valgte papirstørrelsen, med kanter.</p> <p>Når du velger [Photo Paper] (Fotopapir) som papirtype, reduseres eller forstørres det kopierte bildet slik at det passer på den valgte papirstørrelsen, uten kanter.</p>

Håndtere papir

Epson tilbyr et omfattende utvalg av spesialpapir som gir fremragende resultater når det brukes sammen med skrivere og blekk fra Epson. Typen papir du velger, påvirker utskriftenes utseende, så du må forsikre deg om at du velger riktig type papir for jobben.

Velge papir

Vanlig papir går helt greit å bruke hvis du bare skal ta en kopi eller skrive ut en kladd av et bilde. Du oppnår imidlertid best resultat hvis du bruker ett av Epsons blekkpapir som er spesialutviklet for produktet.

Du må velge riktig innstilling for Paper Type (Papirtype) på kontrollpanelet før du skriver ut. Denne innstillingen er viktig fordi den bestemmer hvordan blekket påføres papiret.


Velg mellom disse papirtypene og innstillingene:

Papirtype	Størrelse	Papirtypeinnstilling	Kapasitet
Vanlig papir*	A4	Vanlig papir	12 mm
EPSON Bright White Ink Jet Paper	A4	Vanlig papir	80 ark
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (EPSON eksklusivt blekkpapir, vanlig)	A4	Vanlig papir	100 ark
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Epson eksklusivt, glanset fotopapir)	10 × 15 13 × 18 A4	Photo paper (Fotopapir)	20 ark
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (EPSON eksklusivt, halvglanset fotopapir)	10 × 15 A4	Photo paper (Fotopapir)	20 ark
EPSON Glossy Photo Paper (EPSON glanset fotopapir)	10 × 15 13 × 18 A4	Photo paper (Fotopapir)	20 ark
EPSON Ultra Glossy Photo Paper (EPSON ultraglanset fotopapir)	10 × 15 13 × 18 A4	Photo paper (Fotopapir)	20 ark


*Du kan bruke papir med en vekt på 64 til 90 g/m².

Legge i papir


1. Åpne papirstøtten, og trekk den ut.

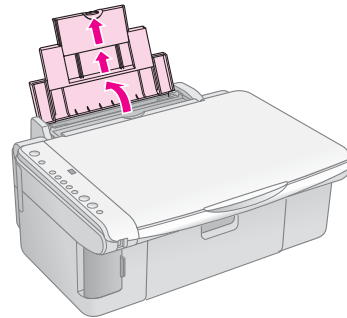


2. Åpne utskuffen, og trekk ut forlengelsen.

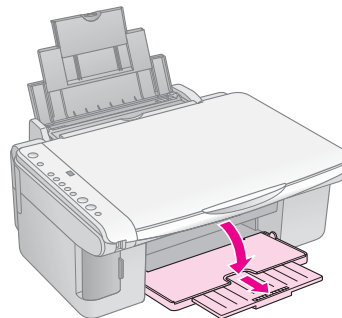


3. Skyv materbeskyttelsen fremover.

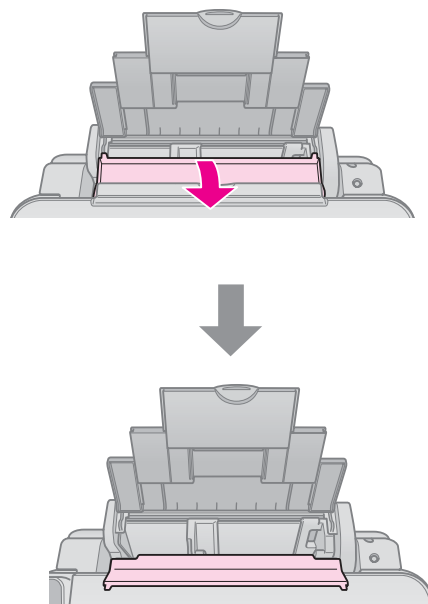


4. Plasser papiret som vist i illustrasjonene nedenfor.

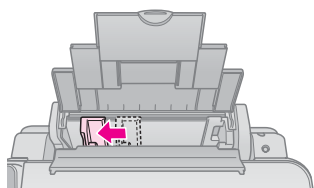


Den skrivbare siden er ofte hvitere eller blankere enn den andre siden.

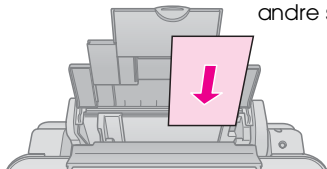



Plasser papiret bak klaffene.

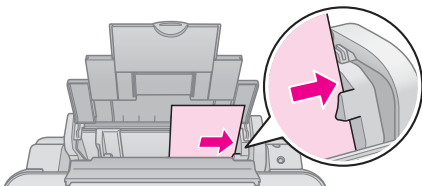


Kontroller at det får plass under pilmerket på innsiden av venstre kantskinne.

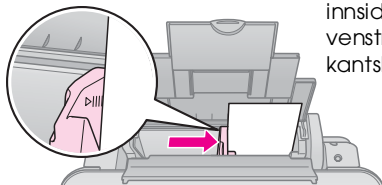


5. Skyv materbeskyttelsen tilbake.

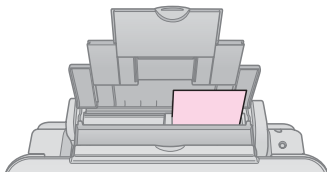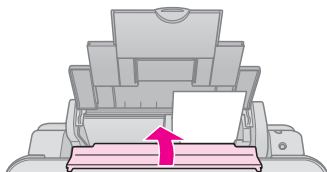



10 × 15 cm og
13 × 18 cm

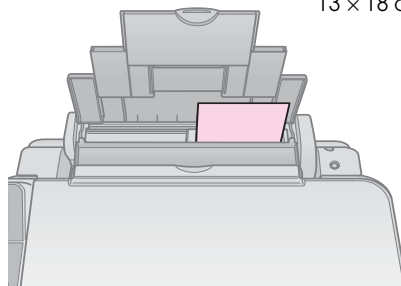

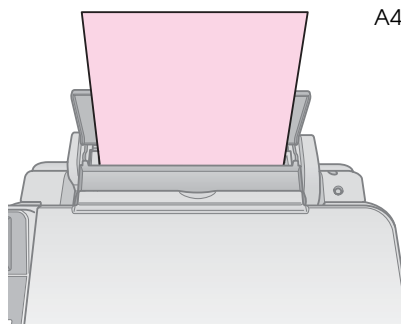


A4



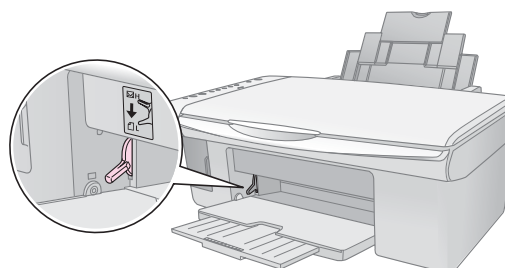Kontroller dessuten at hendelen for papirtykkelse er satt ned til posisjonen .



Bokstaven L vises kort i vinduet  (Copies) (Eksemplarer) på kontrollpanelet når du flytter hendelen til -posisjonen. Bokstaven H vises når du flytter hendelen til -posisjonen.

Obs!

Pass på at du ikke legger i flere ark enn det antallet som anbefales. Kontroller innstillingen **Paper Type** (Papirtype) før du skriver ut for å være sikker på at den samsvarer med papirtypen du har lagt i (➔ "Velge papir" på side 8).

Kopiere



Du kan kopiere dokumenter og fotografier uten en datamaskin.

Vær oppmerksom på følgende når du kopierer:

- Det kopierte bildet kan ha en litt annen størrelse enn originalen.
- Avhengig av hvilken type papir som blir brukt, kan utskriftskvaliteten bli dårligere øverst og nederst på utskriften, eller det kan bli dannet flekker i disse områdene.
- Hvis du ser en indikator for lite blekk mens du kopierer, kan du enten fortsette å ta kopier til det er tomt for blekk, eller stoppe og skifte patronen.
- Hold glassplaten ren.
- Kontroller at dokumentet eller fotoet ligger helt flatt mot glassplaten. Hvis ikke, vil bildet bli ute av fokus.
- Ikke trekk ut papiret som skrives ut. Det blir matet ut automatisk.

Plassere originaler på glassplaten

1. Åpne dokumentdekselet og legg originaldokumentet på glassplaten med fremsiden ned, øverst i venstre hjørne.

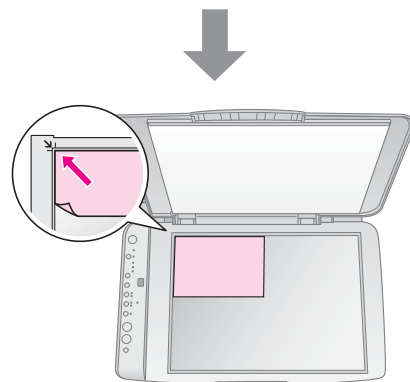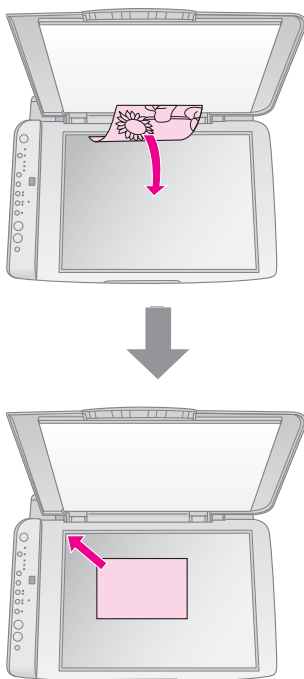


2. Lukk dekselet forsiktig, slik at originalen ikke flyttes.

Forsiktig:

Du må aldri åpne dokumentdekselet forbi det punktet der det stopper naturlig, og du må ikke plassere tunge gjenstander oppå produktet.

Hvis du har behov for å kopiere et tykt eller stort dokument, kan du fjerne dokumentdekselet. Du åpner det ganske enkelt og trekker det rett opp.

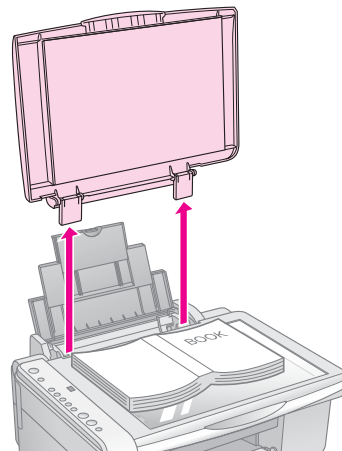

Hvis du må trykke dokumentet flatt mens du kopierer det, må du ikke trykke for hardt. Pass på at du ikke flytter på det.

Når du er ferdig, setter du dokumentdekselet på plass igjen ved å sette hakene tilbake i sporene.


Kopiere dokumenter



Tips:

Vanlig kopipapir fungerer bra for daglig kopiering. Hvis du vil ha skarpere tekst og mer livaktige farger, kan du prøve en av spesialpapirtypene fra Epson (→ "Velge papir" på side 8).

1. Legg i vanlig papir (→ side 8).
2. Plasser originalene på glassplaten (→ "Plassere originaler på glassplaten" på side 10).
3. Gjør følgende innstillinger på kontrollpanelet.

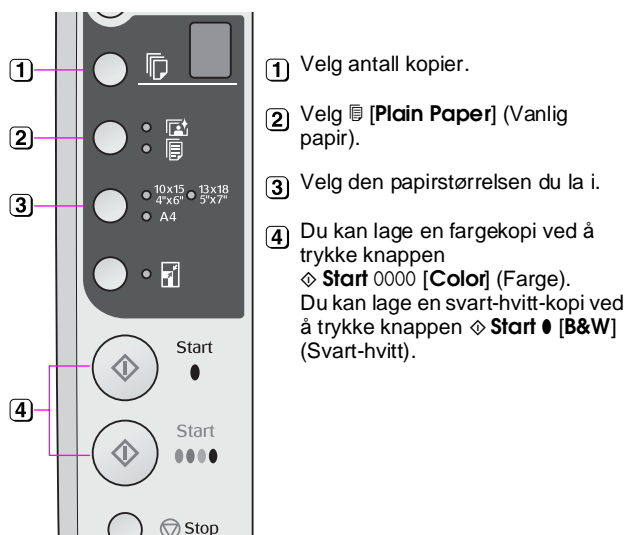

- 1 Velg antall kopier.
- 2 Velg [Plain Paper] (Vanlig papir).
- 3 Velg den papirstørrelsen du la i.
 - 10x15 4x6"
 - 13x18 5x7"
 - A4
- 4 Du kan lage en fargekopi ved å trykke knappen **Start 0000 [Color]** (Farge). Du kan lage en svart-hvitt-kopi ved å trykke knappen **Start ● [B&W]** (Svart-hvitt).

Tips:

Hvis du automatisk vil endre størrelsen på kopien til størrelsen på papiret du la i, slår du på lyset [Fit to Page] (Tilpass til side) ved å trykke knappen [Fit to Page] (Tilpass til side).


Lampen **On** (På) blinker, og dokumentet kopieres på et øyeblikk.

Hvis du må stoppe kopieringen, trykker du knappen **Stop** (Stopp).

Obs!


Hvis kantene på kopien blir beskåret, må du flytte originalen litt bort fra hjørnet.

Kopiere fotografier

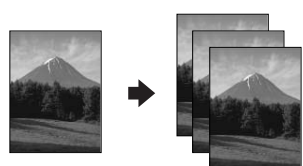

1. Legg i fotopapir (→ side 8).

2. Plasser originalene på glassplaten (→ "Plassere originaler på glassplaten" på side 10).
3. Gjør følgende innstillinger på kontrollpanelet.

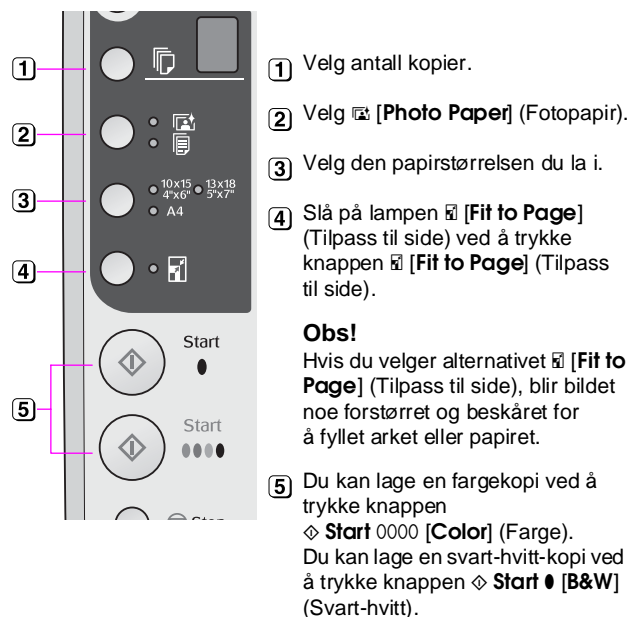

- 1 Velg antall kopier.
- 2 Velg [Photo Paper] (Fotopapir).
- 3 Velg den papirstørrelsen du la i.
 - 10x15 4x6"
 - 13x18 5x7"
 - A4
- 4 Slå på lampen [Fit to Page] (Tilpass til side) ved å trykke knappen [Fit to Page] (Tilpass til side).
- 5 Du kan lage en fargekopi ved å trykke knappen **Start 0000 [Color]** (Farge). Du kan lage en svart-hvitt-kopi ved å trykke knappen **Start ● [B&W]** (Svart-hvitt).

Obs!

Hvis du velger alternativet [Fit to Page] (Tilpass til side), blir bildet noe forstørret og beskåret for å fylle arket eller papiret.

Tips:

Hvis du ønsker en hvit kant, slår du av lampen [Fit to Page] (Tilpass til side) ved å trykke knappen [Fit to Page] (Tilpass til side).

Lampen **On** (På) blinker, og fotografiet kopieres på et øyeblikk.

Hvis du må stoppe kopieringen, trykker du knappen **Stop** (Stopp).

Raskere kopiering

Hvis du ønsker å kopiere raskt og ikke trenger høy kvalitet, kan du skrive ut en "kladd".

Utskriftskvaliteten reduseres, men kopieringen tar mindre tid.

1. Legg i vanlig papir i A4-størrelse og velg [Plain Paper] (Vanlig papir) og **A4** på kontrollpanelet.
2. Når du er klar til å kopiere, trykker og holder du inne knappen **Stop** (Stopp). Deretter trykker og holder du inne knappen **Start 0000 [Color]** (Farge) (hvis du vil ha en fargekopi) eller knappen **Start ● [B&W]** (Svart-hvitt) (hvis du vil ha en svart-hvitt-kopi).
3. Når lampen **On** (På) begynner å blinke, slipper du begge knappene.

Obs!

Når du skriver ut en kladd, blandes svart og farget blekk, selv for kopier i svart-hvitt.

Skrive ut fra et minnekort

Du kan skrive ut bilder direkte fra digitalkameraets minnekort. Du setter det ganske enkelt inn i minnekortsporet og du er klar til å skrive ut.

Håndtere et minnekort


Kompatible kort

Kontroller at minnekortet overholder følgende krav.




Korttype	CompactFlash, Microdrive, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard, miniSD card, miniSDHC card, microSD card, microSDHC card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Magic Gate Memory Stick, Magic Gate Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type H
Medieformat	DCF (Design rule for Camera File system) versjon 1.0- eller 2.0-kompatibelt Alle korttyper som er compatible med standardversjon.
Filformat	JPEG med Exif versjon 2.21 standard
Bildestørrelse	80 × 80 piksler til 9200 × 9200 piksler
Antall filer	Opptil 999

Sette inn et minnekort



1. Slå av datamaskinen eller koble den fra produktet.
2. Pass på at produktet er slått på.
3. Åpne dekselet til minnekortsporet.

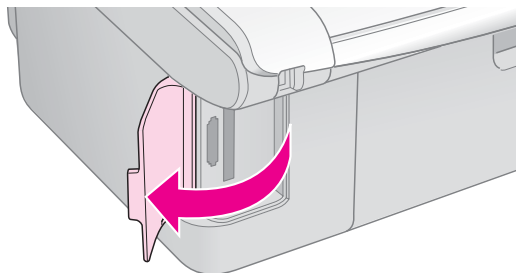


4. Kontroller at minnekortlampen er av og at det ikke er minnekort i sporene. Sett deretter inn minnekortet.

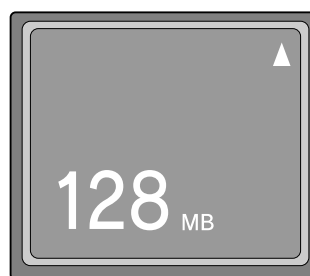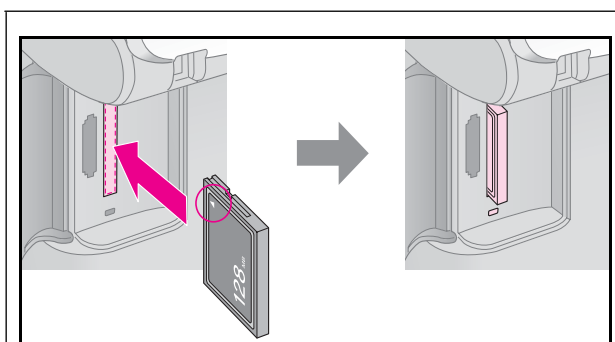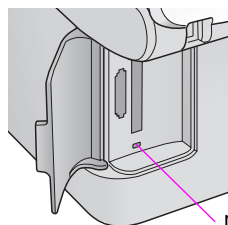

CompactFlash
Microdrive

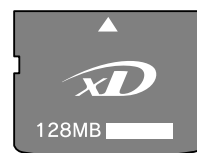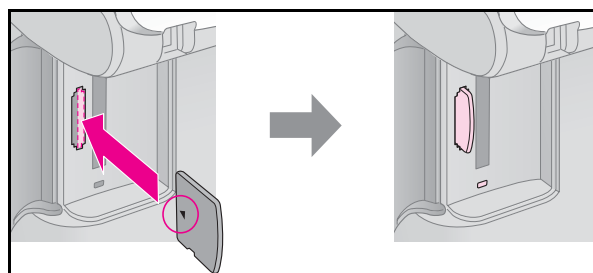


xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M
xD-Picture Card Type H

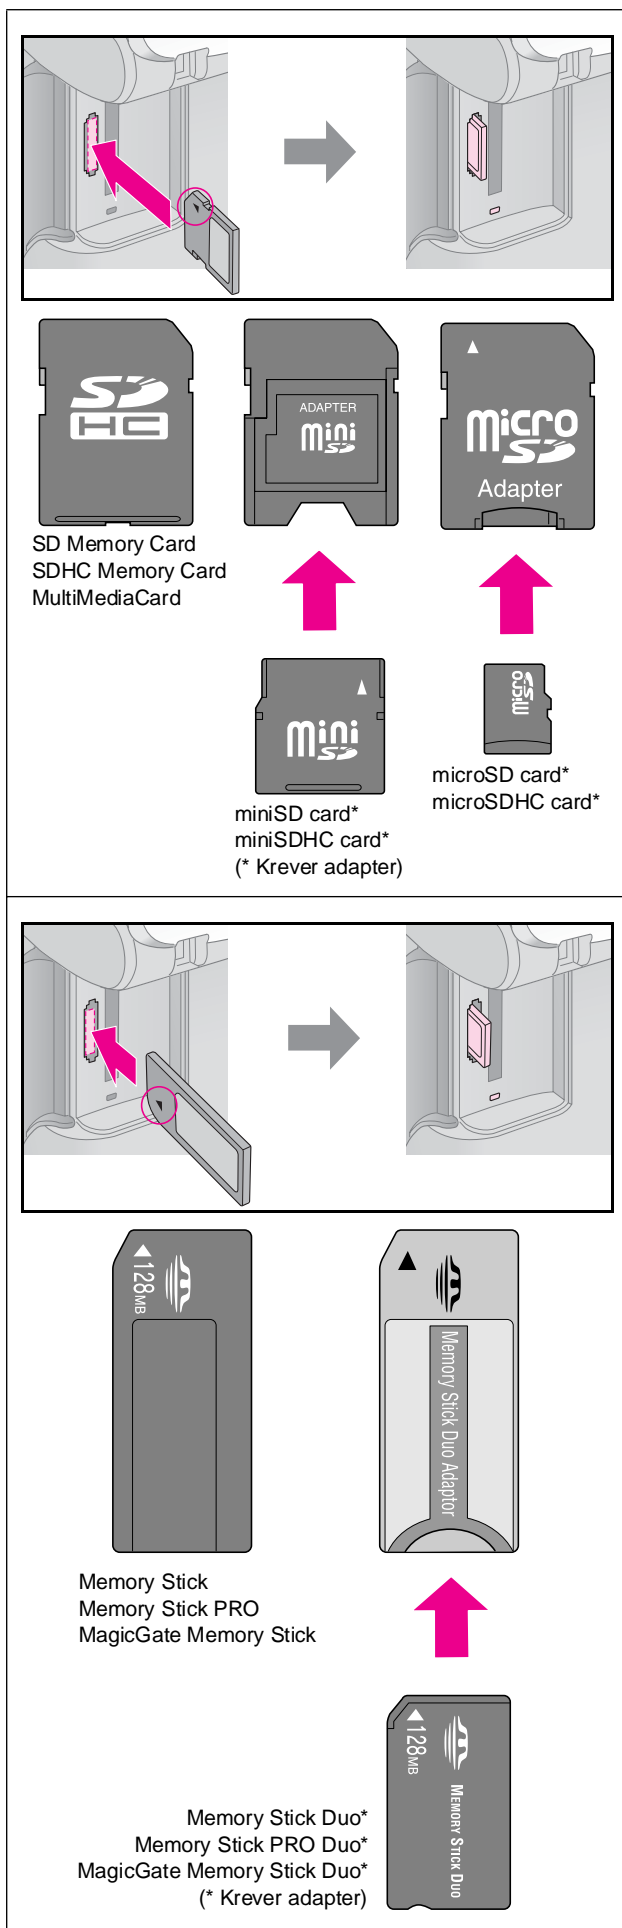

Forsiktig:

Husk å kontrollere hvilken vei kortet skal settes inn. Hvis kortet trenger en adapter, må du feste adapteren før du setter inn kortet. Ellers kan det hende du ikke greier å ta ut kortet fra produktet.

5. Kontroller at minnekortlampen blinker og deretter lyser jevnt.
6. Lukk dekselet til minnekortsporet.

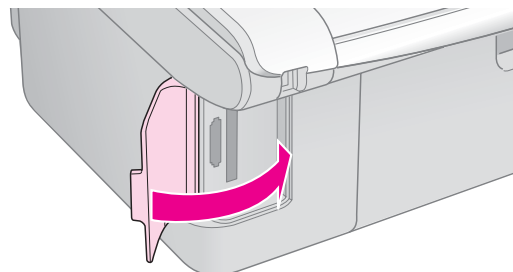

Forsiktig:

- Ikke sett inn mer enn ett minnekort om gangen.
- Ikke bruk makt for å få minnekortet inn i sporet. Minnekortene går ikke helt inn. Hvis du bruker makt, kan det skade produktet, minnekortet eller begge deler.
- Hold dekselet for minnekortsporet lukket mens minnekortet er satt inn. Dette beskytter minnekortet og sporet mot støv og statisk elektrisitet. Ellers kan dataene på minnekortet gå tapt, eller produktet kan bli skadet.
- Statisk elektrisitet på minnekortet kan føre til at det slutter å virke som det skal.

Obs!

- Du kan bare skrive ut i farger fra et minnekort. Du kan ikke skrive ut i svart-hvitt.
- Hvis et digitalkamera er koblet til produktet, må du koble det fra før du setter inn minnekortet.

Ta ut minnekortet

1. Kontroller at alle utskriftsjobber er fullført.
2. Åpne dekselet til minnekortsporet.
3. Kontroller at minnekortlampen ikke blinker.
4. Ta ut minnekortet ved å dra det rett ut fra sporet.
5. Lukk dekselet til minnekortsporet.


Forsiktig:

- Ikke ta ut minnekortet eller slå av produktet mens minnekortlampen blinker. Da kan du miste data på minnekortet.
- Hvis datamaskinen bruker Windows 2000 eller XP, må du aldri slå av produktet eller koble fra USB-kabelen når et minnekort er satt inn. Da kan du miste data på minnekortet. Se den elektroniske *brugerhåndboken* hvis du vil vite mer.


Velge og skrive ut fotografier ved hjelp av et oversiktsark

Du kan bruke et oversiktsark når du skal velge hvilke bilder du vil skrive ut. Skriv først ut et oversiktsark som har små bilder av alle fotografiene på minnekortet. Deretter merker du fotografiene på oversiktsarket som du vil skrive ut, skanner arket, og de valgte fotoene skrives ut automatisk.


Skrive ut et oversiktsark

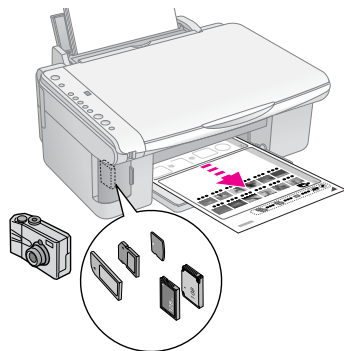


Velge fotografier fra oversiktsarket

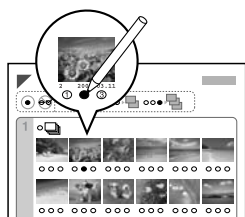

Skanne oversiktsarket

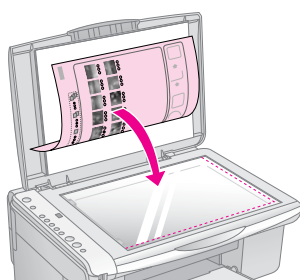

Skrive ut de valgte fotoene

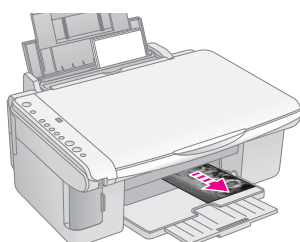


1. Skrive ut et oversiktsark

1. Legge i flere ark i størrelsen A4, vanlig papir (➔ side 8).

Opptil 30 fotografier skrives ut på hver side, så hvis det er mer enn 30 fotografier på minnekortet, vil du trenge nok ark for at alle oversiktssidene skal skrives ut.

2. Sett inn et minnekort (➔ side 12).
3. Trykk knappen [Memory Card] (Minnekort) én eller flere ganger til lampen [Print Index Sheet -A4-] (Skriv ut oversiktsark -A4-) begynner å lyse.

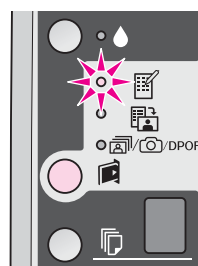

4. Kontroller at [Plain Paper] (Vanlig papir) og **A4** er valgt.
5. Trykk knappen **Start** 0000 [Color] (Farge). Lampen **On** (På) blinker, og oversiktsarket skrives ut.

Hvis du må avslutte utskriften, trykker du knappen **Stop** (Stopp).

Obs!

- Kontroller at trekantmerket øverst i venstre hjørne på oversiktsarket skrives ordentlig ut. Hvis oversiktsarket ikke skrives ordentlig ut, kan ikke produktet skanne det.
- Hvis det er mange fotografier på minnekortet, kan dette ta noen minutter.
- Hvis det er flere oversiktsark, skrives sidene ut fra siste ark til første, slik at de nyeste bildene skrives ut først.

2. Velge fotografier fra oversiktsarket

På oversiktsarket bruker du en mørk penn eller blyant til å fylle ut sirklene og velge.


Slik:


IKKE slik:


Velg **All** (Alle) for å skrive ut ett eksemplar av hvert foto, eller fyll ut nummeret under hvert foto for å velge 1, 2 eller 3 eksemplarer.



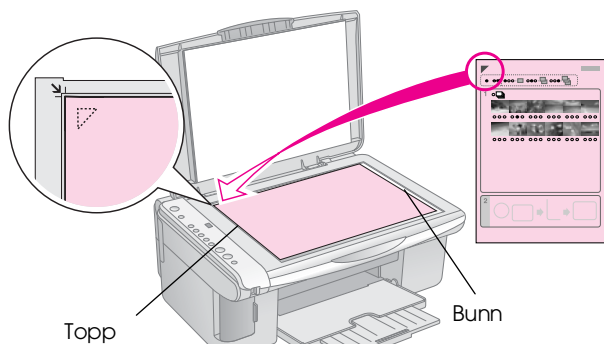


3. Skanne oversiktsarket og skrive ut de valgte fotografiene


1. Plasser oversiktsarket med forsiden ned på glassplaten, øverst i venstre hjørne, slik at øverste del av arket ligger mot venstre kant av glassplaten.

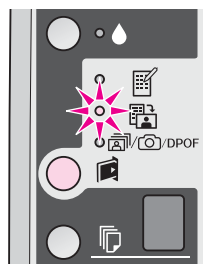

2. Lukk dokumentdekselet.
3. Legg i den typen papir du vil skrive ut på (➔ side 8). Legg i nok ark for antall bilder du vil skrive ut.
4. Kontroller at lampen  [Print From Index Sheet] (Skriv ut fra oversiktsark) lyser.



5. Velg  [Plain Paper] (Vanlig papir) eller  [Photo Paper] (Fotopapir) (det du la i).
Hvis du velger  [Plain Paper] (Vanlig papir), skrives bildene ut med en hvit kant. Hvis du velger  [Photo Paper] (Fotopapir), skrives fotografiene ut uten kanter på papiret.
6. Velg den papirstørrelsen du la i.
7. Trykk knappen  **Start 0000 [Color]** (Farge). Arket skannes og fotografiene skrives ut.

Hvis du må stoppe utskriften, trykker du knappen  **Stop** (Stopp).


Obs!

Hvis du har flere oversiktsark, må du vente til hver enkelt utskrift er fullført. Gjenta så trinnene ovenfor for å skanne og skrive ut hvert av tilleggsarkene.

Skrive ut alle fotografiene eller DPOF-fotografiene






Følg trinnene nedenfor for å skrive ut ett eksemplar av hvert enkelt fotografi på minnekortet, eller hvis du vil skrive ut bare de fotografiene som ble forhåndsvalgt med DPOF-funksjonen til kameraet.

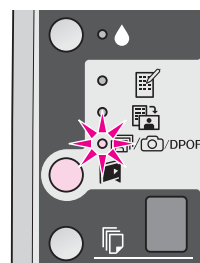
1. Legg i papirtypen du vil bruke (➔ side 8). Legg i tilstrekkelig med ark for antallet fotografier du vil skrive ut.
2. Sett inn minnekortet (➔ side 12).
3. Trykk knappen  **[Memory Card]** (Minnekort) til lampen  / /**DPOF [Print All/DPOF/PictBridge]** (Skriv ut alle/DPOF/PictBridge) begynner å lyse.



Obs!

Hvis minnekortet ikke inneholder DPOF-informasjon, vil ett eksemplar av alle bildene på kortet bli skrevet ut.

4. Velg  [Plain Paper] (Vanlig papir) eller  [Photo Paper] (Fotopapir) (det du la i).
Hvis du velger  [Plain Paper] (Vanlig papir), skrives bildene ut med en hvit kant. Hvis du velger  [Photo Paper] (Fotopapir), skrives fotografiene ut uten kanter på papiret.
5. Velg den papirstørrelsen du la i.
6. Trykk knappen  **Start 0000 [Color]** (Farge) for å skrive ut fotografiene.

Hvis du må avslutte utskriften, trykker du knappen  **Stop** (Stopp).

Skrive ut fra et digitalt kamera


Du kan skrive ut bildene dine ved å koble digitalkameraet direkte til dette produktet.



Krav til digitalkamera

Kontroller at kameraet og fotografiene overholder følgende krav.


Kompatibilitet for direkteutskrift	PictBridge eller USB DIRECT-PRINT
Filformat	JPEG
Bildestørrelse	80 × 80 piksler til 9200 × 9200 piksler

Koble til og skrive ut

1. Kontroller at produktet ikke skriver ut fra en datamaskin, og fjern eventuelle minnekort fra produktet.
2. Legg i papirtypen du vil bruke (➔ side 8). Legg i tilstrekkelig med ark for antallet fotografier du vil skrive ut.
3. Velg  [Plain Paper] (Vanlig papir) eller  [Photo Paper] (Fotopapir) (det du la i).




Hvis du velger  [Plain Paper] (Vanlig papir), skrives bildene ut med en hvit kant. Hvis du velger  [Photo Paper] (Fotopapir), skrives fotografiene ut uten kanter på papiret.

4. Velg den papirstørrelsen du la i.
5. Koble USB-kabelen som fulgte med kameraet til den eksterne grensesnitt-USB-porten på dette produktet.

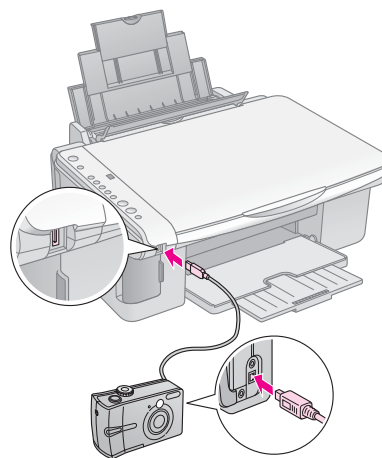

6. Kontroller at kameraet er slått på og bruk det til å velge hvilke fotografier du vil skrive ut, justere eventuelle nødvendige innstillinger og skrive ut bildene. Se i kameraets brukerhåndbok hvis du vil vite mer.


Obs!


- Hvis kameraet ikke er kompatibelt med PictBridge eller USB DIRECT-PRINT, vises en dobbelt blinkende **P** i vinduet  [Copies] (Eksemplarer), og lampen  **Error** (Feil) og lampen  [Print Alle/DPOF/PictBridge] (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge) blinker. Epson kan ikke garantere kompatibiliteten for kameraer.
- Avhengig av innstillingene i produktet og digitalkameraet, kan det hende at enkelte kombinasjoner med papirtype, papirstørrelse og oppsett ikke støttes.
- Enkelte av innstillingene i digitalkameraet vil kanskje ikke vises på utskriften.

Vedlikehold

Produktet fungerer optimalt hvis du utfører prosedyrene som er beskrevet i dette kapitlet. Denne delen inneholder dessuten instruksjoner om hvordan du skifter ut blekkpatroner og transporterer produktet.

Skifte ut blekkpatroner

Når  blekkklampen begynner å blinke, er det lite blekk igjen i en eller flere av blekkpatronene. Sørg for at du har ekstra blekkpatroner.

Når  blekkklampen lyser, må du skifte ut de aktuelle blekkpatronene.

Tips:

Utskriftskvaliteten kan bli redusert hvis en patron er mer enn seks måneder gammel. Prøv om nødvendig å rengjøre skriverhodet (➔ "Rengjøre skriverhodet" på side 20). Hvis utskriftene fortsatt ikke ser ut som de burde, kan det være behov for å skifte ut patronen.

Kontrollere statusen til blekkpatronene

Du kan også kontrollere statusen til blekkpatronene når du kontrollerer skriverhodet (➔ "Kontrollere skriverhodet" på side 20). Testutskriftsmønsteret viser hvor mye blekk (i prosent) som er igjen i hver blekkpatron.

Når det begynner å bli lite blekk igjen, må du kontrollere at du har nye patroner tilgjengelig. Du kan ikke skrive ut hvis en blekkpatron er oppbrukt.

Obs!

Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Hvis det installeres uekte blekkpatroner, vises ikke statusen til blekkpatronene.

Kjøre blekkpatroner

Bruk disse Epson-blekkpatronene innen seks måneder etter at de er installert og før utløpsdatoen.

Farge	Artikkelnummer	
	DX5000 Series	CX4900 Series
Black (Svart)	T0711	T0731
Cyan	T0712	T0732
Magenta	T0713	T0733
Yellow (Gul)	T0714	T0734

Forsiktig:

Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Bruk av uekte blekk kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan føre til feil på skriveren. Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Informasjon om statusen til blekkpatronene vises ikke når det brukes uekte blekk.

Forholdsregler for blekkpatroner

Advarsel:

Hvis du får blekk på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fortsatt føler ubehag eller har synsforstyrrelser, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

- For å unngå å skade produktet, må du aldri bevege skriverhodet med hånden.
- Når en blekkpatron er oppbrukt, kan du ikke fortsette å kopiere eller skrive ut, selv om de andre patronene fremdeles inneholder blekk.
- La den oppbrukte blekkpatronen være installert til du har anskaffet en ny blekkpatron. Ellers kan blekket som fortsatt finnes i skriverhodedysene, tørke ut.
- En IC-brikke på hver enkelt blekkpatron overvåker mengden blekk som er brukt fra patronen. Patroner kan brukes selv om de tas ut og settes inn igjen. Litt blekk forbrukes imidlertid hver gang patronene settes inn, fordi skriveren automatisk sjekker påliteligheten til patronene.
- Blekkpatroner med lav blekkstatus kan ikke brukes når de settes inn igjen.


Fjerne og installere blekkpatroner

Kontroller at du har en ny blekkpatron før du starter. Når du har startet utskifting av en blekkpatron, må du fullføre alle trinnene i én økt.


1. Kontroller at produktet er slått på.
2. Pass på at dokumentdekslet er lukket før du løfter opp skannerenheten.


Forsiktig:

Skannerenheten må ikke løftes opp mens dokumentdekslet er åpent.

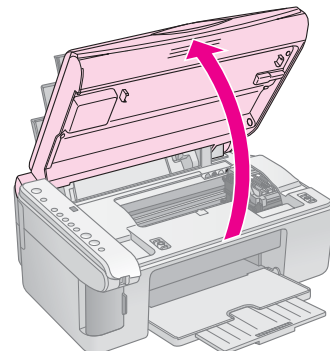


3. Trykk og slipp  blekkknappen.


Blekkpatronholderen flyttes til posisjonen for kontroll, og blekkklampene **On** (På) og  begynner å blinke. Hvis en av blekkpatronene er oppbrukt eller har lite blekk igjen, flytter produktet denne blekkpatronen til merket Ø.

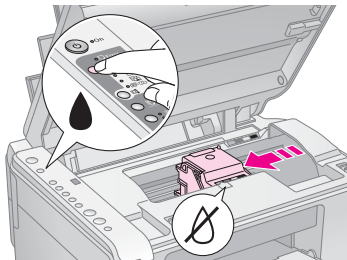


Hvis ingen av blekkpatronene har lite blekk eller er helt tomme, flyttes skriverhodet til posisjonen for utskifting av patron. Gå til trinn 5.

Obs!


Ikke hold inne  blekkknappen. Hvis den holdes inne i tre sekunder eller mer, starter rengjøring av skriverhodet.

4. Trykk  blekkknappen en gang til.

- Hvis det er mer enn én blekkpatron som er oppbrukt eller har lite blekk igjen, flyttes neste patron til merket Ø.
- Når alle blekkpatronene som har lite blekk eller som er helt tomme, er identifisert, flyttes skriverhodet til posisjonen for utskifting av patron.

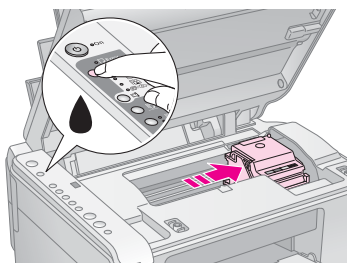


5. Åpne patrondekselet.

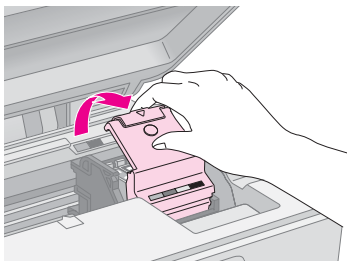


Forsiktig:

- ❑ Prøv aldri å åpne patrondekselet mens skriverhodet er i bevegelse. Vent til blekkpatronene har flyttet seg til posisjonen for utskifting.
- ❑ Pass på så du ikke berører delene som er angitt nedenfor.

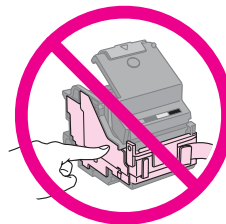


6. Ta ut patronen du skal skifte ut. Klem på klaffen bak på blekkpatronen, og løft den rett ut. Kast den på en forsvarlig måte.

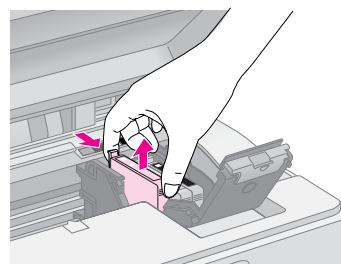

Forsiktig:


Blekkpatronen skal ikke fylles opp på nytt. Andre produkter som ikke er produsert av Epson, kan forårsake skade. Disse skadene dekkes ikke av Epsons garantier og kan under visse omstendigheter føre til feil på skriveren.

7. Rist den nye blekkpatronen fire eller fem ganger før du åpner esken. Deretter tar du den ut av esken.

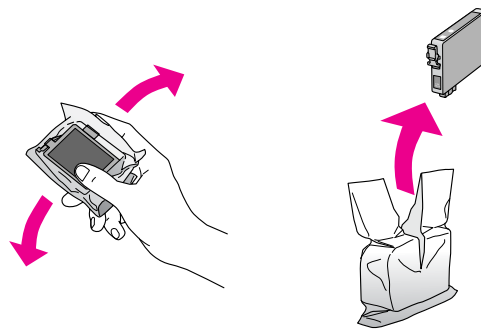


Forsiktig:

Ikke berør den grønne brikken på siden av patronen. Dette kan skade blekkpatronen.

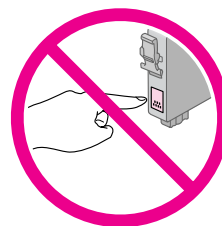


8. Fjern den gule teipen på undersiden av blekkpatronen.

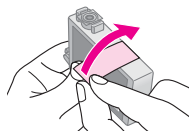


Forsiktig:


- ❑ Du må fjerne den gule teipen fra patronen før du installerer den. Ellers kan utskriftskvaliteten bli dårligere, eller du vil kanskje ikke kunne skrive ut.
- ❑ Hvis du har installert en blekkpatron uten å fjerne den gule teipen, tar du patronen ut av skriveren, fjerner den gule teipen og installerer den deretter på nytt.
- ❑ Det gjennomsiktige seglet på undersiden av patronen må ikke fjernes, ellers kan patronen bli ubrukelig.

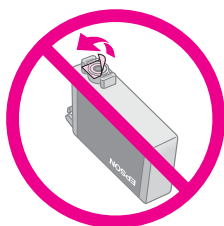

- ❑ Ikke fjern eller riv i etiketten på patronen, ellers vil det lekke ut blekk.

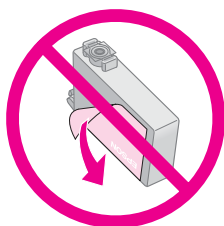


9. Sett inn den nye blekkpatronen i holderen og trykk den ned til den kommer på plass med et klikk.

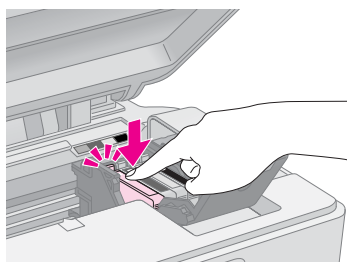


10. Skift ut eventuelle andre blekkpatroner.
11. Lukk blekkpatrondekslet, og trykk på det til det klikker på plass.

Forsiktig:


Hvis det er vanskelig å lukke dekslet, må du kontrollere at alle patronene sitter ordentlig på plass. Trykk ned på hver enkelt patron til du hører at den klikker på plass. Ikke bruk makt for å lukke dekslet.

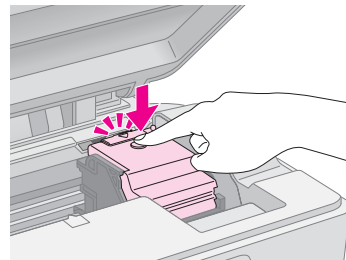


12. Lukk skannerenheten.

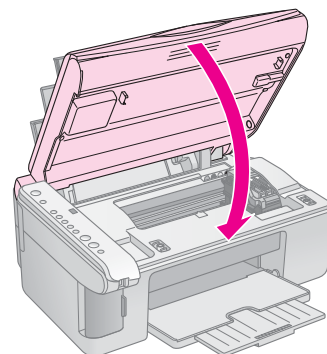

13. Trykk på  blekkknappen.



Produktet begynner å fylle blekk, og lampen **On (På)** begynner å blinke. Dette tar omtrent ett minutt. Når det er ferdig å fylle, slutter lampen **On (På)** å blinke og lyser jevnt, og blekklampen  slukkes.

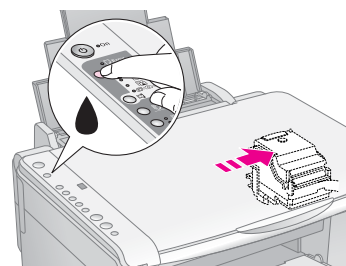

Forsiktig:

Slå aldri av produktet under blekkfylling, for det vil føre til at blekk går tapt.

Obs!

Hvis  blekklampen fortsatt lyser (ikke blinker), kan det være blekkpatronen ikke er installert korrekt. Trykk  blekkknappen på nytt, og sett inn igjen blekkpatronen slik at den kommer på plass med et klikk.

Kontrollere og rengjøre skriverhodet

Hvis utskriftene er uventet lyse, hvis det mangler farger eller hvis du ser lyse eller mørke striper på sidene, kan det være behov for å rengjøre skriverhodet. Dette renser skriverhodets dysene, som kan bli tette hvis du ikke bruker produktet over en lengre periode.

Tips:

Vi anbefaler at du slår på produktet minst én gang i måneden for å opprettholde god utskriftskvalitet.

Kontrollere skriverhodet

Du kan skrive ut et dysekontrollmønster for å se om noen av dysene i skriverhodet er tette, eller for å kontrollere resultatet etter rengjøring av skriverhodet.

1. Slå av produktet.
2. Legg i vanlig A4-papir (➔ side 8).
3. Hold inne **⬇** blekkknappen samtidig som du trykker og holder inne knappen **⏻ On (På)** i omtrent tre sekunder.

Produktet slås på og skriver ut et testmønster. Det viser også hvor mye blekk (i prosent) som er igjen i hver blekkpatron:

4. Studer dysekontrollmønsteret du skrev ut. Hver av strekene skal være heltrukne, uten brudd eller opphold, som vist.



- Hvis utskriften ser grei ut, trenger du ikke å rengjøre skriverhodet ennå.
- Hvis du ser noen blanke felt, som vist nedenfor, rengjør du skriverhodet slik det er beskrevet i neste del.



Rengjøre skriverhodet

Følg disse trinnene for å rengjøre skriverhodet slik at det kan overføre blekk på riktig måte. Før du rengjør skriverhodet, bør du utføre en dysekontroll for å se om skriverhodet trenger rengjøring (➔ "Kontrollere skriverhodet" på side 20).

Obs!

- Det forbrukes blekk under rengjøring av skriverhodet, så du bør bare rengjøre hvis kvaliteten reduseres.
- Hvis **⬇** blekkklampen lyser eller blinker, kan du ikke rengjøre skriverhodet. Du må først skifte ut riktig blekkpatron (➔ "Skifte ut blekkpatroner" på side 17).

1. Kontroller at produktet er slått på og at **⬇** blekkklampen ikke lyser.
2. Hold **⬇** blekkknappen inne i tre sekunder til lampen **On (På)** begynner å blinke. En skriverhoderengjøringssyklus begynner, og lampen **On (På)** fortsetter å blinke.

⚠ Forsiktig:

Du må aldri slå av produktet mens hoderengjøring pågår. Dette kan skade produktet.

3. Når lampen **On (På)** slutter å blinke, skriver du ut et dysekontrollmønster for å kontrollere resultatet (➔ "Kontrollere skriverhodet" på side 20).

Hvis det fremdeles finnes blanke felt eller kontrollmønstrene er svake, utfører du rengjøringen på nytt, og kontrollerer deretter dysene på nytt.

Obs!

Hvis du ikke ser noen forbedring etter å ha rengjort tre eller fire ganger, slår du av produktet og venter til neste dag. Dermed kan eventuelt tørket blekk mykne. Prøv deretter å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre, kan det hende at én av blekkpatronene er gammel eller skadet og bør skiftes ut (➔ "Skifte ut blekkpatroner" på side 17).

Justere skriverhodet

Hvis du ser at loddrette linjer ikke er skikkelig justert på dysekontrollmønsteret, kan du løse dette problemet ved å justere skriverhodet.

Du kan justere skriverhodet ved å trykke knappene, eller du kan kjøre verktøyet Justering av skriverhode på datamaskinen. Det anbefales å bruke verktøyet for å oppnå mest mulig nøyaktig justering.

Følg disse trinnene for å justere skriverhodet ved hjelp av knappene:


1. Kontroller at produktet er slått av.
2. Legg i vanlig A4-papir (➔ side 8).
3. Hold knappen **Ⓞ [Copies]** (Eksemplarer) inne samtidig som du trykker og holder inne lampen **⏻ On (På)** i omtrent tre sekunder.

Fire rader med justeringsmønstre skrives ut.
4. Se på det første mønsteret, og finn partiet med jevnest utskrift, uten avgrensede streker eller linjer.
5. Trykk knappen **Ⓞ [Copies]** (Eksemplarer) til nummeret for dette partiet vises i vinduet **Ⓞ [Copies]** (Eksemplarer).
6. Trykk knappen **⬠ Start ⬠ [B&W]** (Svart-hvitt).
7. Gjenta trinn 5 og 6 for hvert enkelt av de andre justeringsmønstrene.

Rengjøre dette produktet

Rengjør produktet jevnlig slik det er beskrevet nedenfor for at det skal fungere best mulig.

1. Trekk ut strømledningen.
2. Fjern alt papir fra arkmateren.
3. Bruk en myk børste til å fjerne støv og skitt fra arkmateren.
4. Hvis glasset på glassplaten blir skittent, kan du rengjøre det med en myk, tørr og ren klut. Hvis glasset har flekker av fett eller annet materiale som er vanskelig å fjerne, kan du fjerne flekkene med litt glassrengjøringsmiddel og en myk klut. Tørk av all væske.
5. Hvis innsiden av produktet ved et uhell blir tilsølt med blekk, bruker du en myk, tørr og ren klut til å tørke bort blekket fra området som er angitt i illustrasjonen.

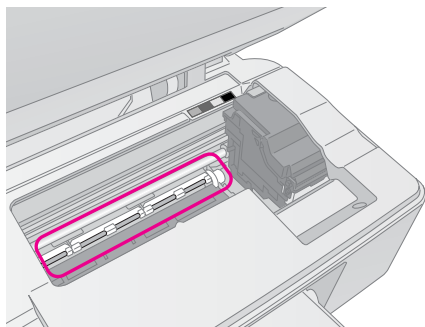

⚠ Advarsel:

Vær forsiktig så du ikke berører hjul eller valser inne i produktet.

⚠ Forsiktig:

- ❑ Trykk ikke for hardt på glassplaten.
- ❑ Pass på at du ikke riper eller skader glasset på glassplaten, og ikke bruk en hard eller slipende børste til å rengjøre det. En skadet glassoverflate kan redusere skannekvaliteten.
- ❑ Ikke påfør fett på metalldelene under skriverhodet.
- ❑ Bruk aldri alkohol eller tynner til å rengjøre produktet. Slike kjemikalier kan skade både komponentene og kabinettet.
- ❑ Hold utskrifts- og skannemekanismene og de elektroniske komponentene unna vann.
- ❑ Ikke spray inne i produktet med smøremidler. Feil olje kan skade mekanismen. Ta kontakt med forhandleren eller kvalifisert servicepersonale hvis smøring er nødvendig.


Transportere dette produktet

Hvis du trenger å flytte produktet over et visst område, må du klargjøre det for transport i originalemballasjen eller en eske av samme størrelse.


⚠ Forsiktig:

- ❑ Når produktet skal lagres eller transporteres, må det ikke stå på skrå eller på høykant, eller snus opp-ned, for dette kan føre til at det lekker blekk fra patronene.
- ❑ La blekkpatronene være installert under transport. Hvis du fjerner dem, kan dette skade produktet.

1. Ta ut alt papir fra arkmateren, og kontroller at produktet er slått av.
2. Åpne skannerenheten, og kontroller at skriverhodet står i startposisjon på høyre side.
3. Fest blekkpatronholderen til kabinettet med teip som angitt.

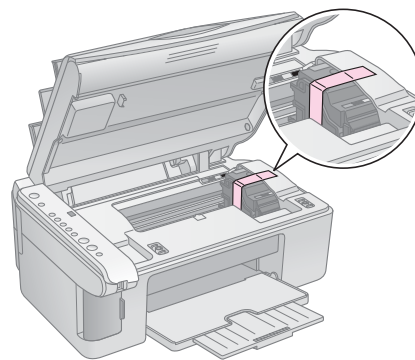

4. Lukk skannerenheten.
5. Trekk ut strømledningen fra uttaket, og koble deretter USB-kabelen fra datamaskinen.
6. Lukk papirstøtten, materbeskyttelsen og utskuffen.

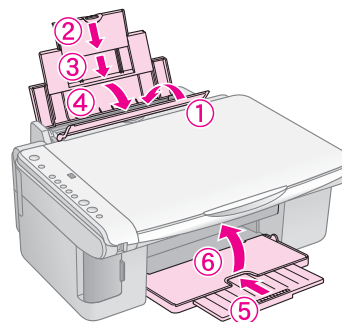


7. Pakk produktet ned i emballasjen, og bruk beskyttelsesmaterialet som fulgte med.

La produktet være i vater under transporten. Når du har flyttet det, fjerner du teipen som holder på plass skriverhodet. Hvis du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere, kan du utføre rengjøring (➔ "Kontrollere og rengjøre skriverhodet" på side 20) eller justere skriverhodet (➔ "Justere skriverhodet" på side 20).

Løse problemer

Hvis du har et problem med produktet, kan du kontrollere lampene på kontrollpanelet og kodenumeret eller -bokstaven i vinduet [Copies] (Eksemplarer) for å finne ut hva som kan forårsake problemet.

Du kan også se “Problemer og løsninger” på side 24 for å få feilsøkingforslag til hvordan du bruker produktet uten datamaskin. Se i *User’s Guide* (Brukerhåndbok) som finnes på CD-ROMen med programvaren for å få hjelp til å bruke produktet sammen med en datamaskin.

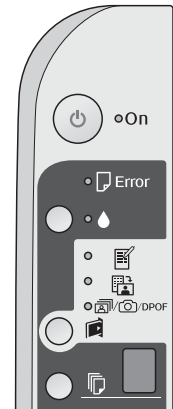

Feilindikatorer

●: Angir at lampen lyser

●: Angir at lampen blinker

Lamper/Kode	Årsak	Løsning
● [Error] (Feil)	Det er ikke lagt papir i arkmateren.	Legg papir i arkmateren (➔ “Håndtere papir” på side 8). Trykk deretter Start 0000 [Color] (Farge) for å fortsette eller Stop (Stopp) for å avbryte.
	Flere sider er blitt matet inn i arkmateren.	Ta ut papiret og legg det i på nytt (➔ “Håndtere papir” på side 8). Trykk deretter Start 0000 [Color] (Farge) for å fortsette eller Stop (Stopp) for å avbryte.
● [Error] (Feil)	Papiret sitter fast.	Fjern alt papir som sitter fast (➔ “Problemer med arkmatingen” på side 24).
● ▲	Det er lite blekk igjen i en av blekkpatronene.	Skift ut blekkpatronen (➔ “Skifte ut blekkpatroner” på side 17).
● ▲	Blekkpatronen er oppbrukt eller den er ikke installert riktig.	Hvis en patron er oppbrukt, kan du ikke skrive ut før du skifter den ut. Skift ut blekkpatronen (➔ “Skifte ut blekkpatroner” på side 17).
● [Error] (Feil) ● [Print Index Sheet -A4- (Skriv ut oversiktsark-A4)] ● [Print From Index Sheet (Skriv ut fra oversiktsark)] ● [Print All/DPOF/PictBridge (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge)] [Copies] (Eksemplarer) [!]	Et minnekort som ikke er støttet, er satt inn.	Ta ut minnekortet (➔ “Håndtere et minnekort” på side 12).
	Minnekortet inneholder ingen gyldige bilder.	
● [Error] (Feil) ● [Print From Index Sheet (Skriv ut fra oversiktsark)] [Copies] (Eksemplarer) [2]	Et oversiktsark ble ikke gjenkjent fordi det ikke er plassert riktig.	Plasser oversiktsarket riktig på glassplaten ved å justere den øverste kanten av arket etter venstre kant på glassplaten. Trykk deretter Start 0000 [Color] (Farge) for å fortsette eller Stop (Stopp) for å avbryte.
		Oversiktsarket ble ikke riktig skrevet ut. Skriv ut oversiktsarket, merk det, og prøv på nytt (➔ “Velge og skrive ut fotografier ved hjelp av et oversiktsark” på side 14).

Lamper/Kode	Årsak	Løsning
<ul style="list-style-type: none"> ● Error (Feil) ● Print From Index Sheet (Skriv ut fra oversiktsark) [Copies] (Eksemplarer) 3 	Oversiktsarket er ikke riktig merket.	Ta ut oversiktsarket, merk det på riktig måte, og prøv på nytt (➔ "2. Velge fotografier fra oversiktsarket" på side 14).
<ul style="list-style-type: none"> ● Error (Feil) ● Print From Index Sheet (Skriv ut fra oversiktsark) [Copies] (Eksemplarer) 4 	Oversiktsarket samsvarer ikke med fotografiene på minnekortet.	Ta ut minnekortet, og sett inn kortet som ble brukt, for å skrive ut oversiktsarket. Plasser eventuelt riktig oversiktsark på glassplaten. Trykk deretter Start 0000 [Color] (Farge) for å fortsette eller Stop (Stopp) for å avbryte.
<ul style="list-style-type: none"> ● Error (Feil) ● Print All/DPOF/PictBridge (Skriv ut alle / DPOF / PictBridge) [Copies] (Eksemplarer) P <p>Kode P blinker dobbelt</p>	Det er koblet til en enhet som ikke er støttet.	Koble enheten fra igjen og trykk på knappen Stop (Stopp). Hvis digitalkameraet er støttet, blinker P normalt.
<ul style="list-style-type: none"> ● Error (Feil) [Copies] (Eksemplarer) H 	Hendelen for papirtykkelse er satt til posisjonen .	Still inn hendelen til posisjonen .
<ul style="list-style-type: none"> ● Error (Feil) ● ● Alle andre lamper [Copies] (Eksemplarer) E 	Blekkoppsamlerputen i skriveren er full eller nesten full.	Kontakt forhandleren for å få den skiftet ut (➔ "Kontakte kundestøtte" på side 26).
<ul style="list-style-type: none"> ● Alle lamper [Copies] (Eksemplarer) E 	Det er problemer med produktet.	Slå produktet av og deretter på igjen. Kontakt forhandleren hvis feilen ikke forsvinner (➔ "Kontakte kundestøtte" på side 26).

Problemer og løsninger

Kontroller løsningene nedenfor hvis du har problemer med å bruke produktet.

Problemer med oppsettet

Produktet lager støy når du har slått det på.

- Kontroller at beskyttelsesteipen ikke blokkerer for skriverhodet. Når du har løst ut skriverhodet, slår du av strømmen, venter litt og slår den på igjen.

Produktet lager støy etter at du har installert en blekkpatron.

- Når du installerer blekkpatroner, må blekksystemet fylles. Vent til blekkfyllingen er fullført, og slå deretter av produktet. Hvis du slår det av for tidlig, kan det hende at det forbrukes ekstra blekk neste gang du slår på produktet.
- Kontroller at blekkpatronene sitter ordentlig på plass og at det ikke finnes beskyttelsesmateriale i produktet. Åpne patrondekselet og skyv patronene ned til de klikker på plass. Slå av strømmen, vent en liten stund og slå den på igjen.

Det ble ikke vist et skjermbilde der du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, etter at programvaren var installert.

- Programvaren er ikke riktig installert. Løs ut og sett inn CD-ROMen, og installer deretter programvaren på nytt.

Problemer med utskrift og kopiering

Produktet er på, men ingenting skrives ut.

- Kjør en dysetest (➔ "Kontrollere skriverhodet" på side 20). Hvis ingenting skrives ut, kan det være du må rengjøre skriverhodet.

Det høres ut som om produktet skriver ut, men det kommer ingen utskrift.

- Det kan hende at skriverhodetysene må rengjøres (➔ "Kontrollere skriverhodet" på side 20).
- Sørg for at produktet er plassert på et flatt og stødig underlag.

Margene er feil.

- Kontroller at originalen er plassert øverst til venstre på glassplaten.
- Hvis kantene på utskriften er skåret bort, flytter du originalen litt bort fra hjørnet.
- Kontroller at du har riktig innstilling for papirstørrelse for papiret du har lagt i.
- Kontroller at papiret er lagt i med kortsiden først helt til høyre, og med venstre kantskinne lett mot papiret (➔ "Legge i papir" på side 8).
- Det må ikke legges i papir over pilmerket \cong på innsiden av venstre kantskinne (➔ "Legge i papir" på side 8).

Det skrives ut tomme sider.

- Kontroller at du har riktig innstilling for papirstørrelse for papiret du har lagt i.
- Det kan hende at skriverhodetysene må rengjøres (➔ "Rengjøre skriverhodet" på side 20).

Problemer med arkmatingen

Papiret mates ikke riktig eller det setter seg fast.

- Hvis papiret ikke lar seg mate inn, fjerner du det fra arkmateren. Luft papiret, legg det i mot høyre side, og skyv venstre kantskinne mot papiret (men ikke for tett). Kontroller at papiret ikke er plassert foran materbeskyttelsen.
- Det må ikke legges i papir over pilmerket \cong på innsiden av venstre kantskinne (➔ "Legge i papir" på side 8).
- Hvis papiret sitter fast, blinker lampen \square **Error** (Feil). Følg trinnene nedenfor for å fjerne det fastkjørte papiret:

1. Trykk knappen \diamond **Start** 0000 [**Color**] (Farge) for å løse ut fastkjørt papir. Hvis det fastkjørte papiret ikke løses ut, går du videre til neste trinn.
2. Hvis papiret sitter fast nær arkmateren eller utskuffen, trekker du det forsiktig ut og trykker knappen \diamond **Start** 0000 [**Color**] (Farge).

Hvis papiret sitter fast inne i produktet, trykker du knappen \odot **On** (På) for å slå det av. Åpne skannerenheten og fjern alt papir på innsiden, inkludert avrevne biter. Ikke trekk det bakover, for det kan skade arkmateren. Lukk skannerenheten og slå på produktet igjen.

- Hvis papiret kjører seg fast ofte, må du kontrollere at venstre kantskinne ikke er skjøvet for hardt inn mot papiret. Prøv å legge i færre papirark.

Problemer med utskriftskvaliteten

Det er lyse striper på utskriftene eller kopiene.



- Rengjør skriverhodet (➔ “Kontrollere skriverhodet” på side 20).
- Kontroller at du velger riktig papirtype (➔ “Velge papir” på side 8).
- Kontroller at den skrivbare (hviteste eller blankeste) siden av papiret vender opp.
- Blekkpatronene må kanskje skiftes ut (➔ “Fjerne og installere blekkpatroner” på side 17).
- Juster skriverhodet (➔ “Justere skriverhodet” på side 20).
- Rengjør glassplaten (➔ “Rengjøre dette produktet” på side 21).

Utskriften er uklar eller flekkete.



- Kontroller at dokumentet ligger flatt mot glassplaten. Hvis bare en del av bildet er uklart, kan det hende at originalen er krøllete eller forvridd.
- Kontroller at produktet ikke står på skrå eller er plassert på en ujevn overflate.
- Kontroller at papiret ikke er fuktig, bøyd eller lagt i med den skrivbare siden ned (den hviteste eller blankeste skrivbare siden skal vende opp). Legg i nytt papir med den skrivbare siden opp.
- Bruk et støtteark med spesialpapir eller prøv å legge i papiret ett ark om gangen.
- Legg i ett ark om gangen. Fjern arkene fra utskuffen slik at de ikke hopper seg opp.
- Juster skriverhodet (➔ “Justere skriverhodet” på side 20).
- Lag flere kopier uten å plassere dokumentet på glassplaten.
- Bruk bare papir som anbefales av Epson, og ekte Epson-patroner.

- Still inn hendelen for papirtykkelse til posisjonen for de fleste papirtyper. Hvis du skriver ut på konvolutter, flytter du hendelen til posisjonen .
- Rengjør glassplaten (➔ “Rengjøre dette produktet” på side 21).

Utskriften er svak eller har blanke felt.

- Rengjør skriverhodet (➔ “Rengjøre skriverhodet” på side 20).
- Hvis utskriften har ujevne, loddrette linjer, kan det hende du må justere skriverhodet (➔ “Justere skriverhodet” på side 20).
- Blekkpatronene kan være gamle eller ha lite blekk igjen. Skift ut blekkpatronene (➔ “Skifte ut blekkpatroner” på side 17).
- Kontroller at du velger riktig papirtype (➔ “Velge papir” på side 8).
- Kontroller at papiret ikke er skadet, gammelt, skittent eller lagt i med den skrivbare siden ned. Hvis det er det, må du legge i nytt papir slik at den hviteste eller blankeste siden av papiret vender opp.

Utskriften er kornete.

- Hvis du skriver ut eller kopierer et fotografi, må du passe på at du ikke forstørret det for mye. Prøv å skrive det ut i mindre størrelse.
- Juster skriverhodet (➔ “Justere skriverhodet” på side 20).

Det er feil eller manglende farger.

- Rengjør skriverhodet (➔ “Rengjøre skriverhodet” på side 20).
- Blekkpatronene kan være gamle eller ha lite blekk igjen. Skift ut blekkpatronene (➔ “Skifte ut blekkpatroner” på side 17).
- Kontroller at du har lagt i riktig papir og valgt riktig papirinnstilling på kontrollpanelet.
- Hvis du går tom for papir, må du legge i nytt så snart som mulig. Hvis du lar produktet være uten papir i en lengre periode, kan fargene bli feilaktige i den neste kopierings- eller utskriftsjobben.

Bildet har feil størrelse eller posisjon.

- Kontroller at du har lagt i riktig papir og valgt riktig papirinnstilling på kontrollpanelet.
- Kontroller at originalen er riktig plassert på glassplaten (➔ “Plassere originaler på glassplaten” på side 10).
- Rengjør glassplaten (➔ “Rengjøre dette produktet” på side 21).

Andre problemer

Når du slår av produktet, kan det hende at en rød lampe inne i produktet fortsatt lyser.

- Lampen vil fortsette å lyse i maksimalt 15 minutter, og deretter slukkes den automatisk. Dette angir ikke at noe er feil.

Kontakte kundestøtte

Kundestøtte for ditt område

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produktokumentasjonen, må du kontakte kundestøtte for å få hjelp. Hvis kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren der du kjøpte produktet.

Kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- Serienummer for produktet (Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- Produktmodell
- Programvareversjon for produktet (Klikk **About** (Om), **Version Info** (Versjonsinformasjon) eller lignende i produktprogrammet.)
- Merke og modell på datamaskinen du bruker
- Navnet på og versjonen til operativsystemet på datamaskinen
- Navn på og versjoner til programmene du vanligvis bruker med produktet

Obs!

Se i den elektroniske *User's Guide* (Brukerhåndbok) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte.

Europa	
URL	http://www.epson.com Velg EPSONs web-område for kundestøtte for ditt område hvis du vil hente de nyeste driverne, dokumenter med svar på vanlige spørsmål, håndbøker og annet nedlastbart materiale.
Se i dokumentet Pan-European Warranty Document som fulgte med produktet, for å finne informasjon om hvordan du kontakter EPSONs kundestøtte.	

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



Kjøpe blekkpatroner

Produktnavn	Black (Svart)	Cyan	Yellow (Gul)	Magenta
DX5000 Series	T0711	T0712	T0714	T0713
CX4900 Series	T0731	T0732	T0734	T0733