








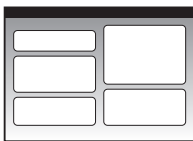





Användarhandbok

– för användning utan en dator–

	Introduktion	
	Viktiga säkerhetsanvisningar	1
	Copyrightinformation	2
	Information om kontrollpanelen.....	2
	Översikt över delar och kontrollpanelens funktioner	
	Delar	3
	Funktioner på kontrollpanelen	4
	Pappershantering	
	Välja papper	6
	Fylla på papper.....	6
	Kopiera	
	Lägga original på dokumentbordet	8
	Kopiera dokument	8
	Kopiera foton.....	10
	Skriva ut från ett minneskort	
	Hantera minneskort.....	12
	Skriva ut fotografier.....	14
	Välja och skriva ut foton med ett indexark.....	16
	Skriva ut från en digitalkamera	
	Krav på digitalkameror.....	18
	Ansluta och skriva ut	18
	Underhåll	
	Byta bläckpatroner.....	19
	Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet.....	22
	Justera skrivarhuvudet	23
	Rengöra produkten	23
	Transportera apparaten.....	24
	Lösa problem	
	Felmeddelanden	25
	Problem och lösningar.....	27
	Kontakta kundtjänst.....	29
	Lista över panelens ikoner	30

Här hittar du information

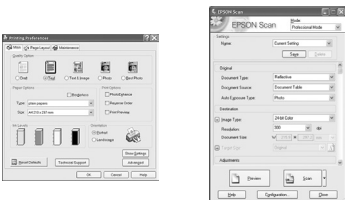Tryckta handböcker	
	Starta här <p>Läs det här arket först. Det talar om hur du installerar produkten och programvaran. Det innehåller även instruktioner om hur du fyller på papper och placerar original.</p>
(den här handboken) 	Användarhandbok - för användning utan en dator <p>Den här handboken innehåller information om hur du använder produkten utan att ansluta till en dator, t.ex. hur du kopierar och skriver ut från ett minneskort.</p> <p>Läs kapitlet Lösa problem i den här handboken om du har problem när du använder produkten.</p>
Handböcker online	
	Användarhandbok <p>Den här handboken ger anvisningar om hur du skriver ut och skannar från datorn och information om programvaran.</p> <p>Handboken medföljer på program-cd:n och installeras automatiskt när du installerar programvaran. Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet när du vill läsa handboken.</p>
	Onlinehjälp <p>Onlinehjälp är inbyggd i programmen som medföljer på program-cd:n. Den ger detaljerad information om program.</p>

Introduktion

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs och följ dessa säkerhetsanvisningar innan du använder produkten:

- Använd endast nätsladden som medföljer produkten. Om du använder en annan sladd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte sladden ihop med annan utrustning.
- Se till att nätsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.
- Använd endast den typ av strömkälla som står angiven på etiketten.
- Placera apparaten i närheten av ett vägguttag där nätsladden lätt kan dras ut.
- Låt inte nätsladden skadas eller nötas.
- Om du använder en förlängningssladd med produkten måste du kontrollera att den totala amperestyrkan för enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens amperestyrka. Se också till att den totala amperestyrkan för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets amperestyrka.
- Undvik platser där det ofta förekommer snabba variationer i värme eller luftfuktighet, elektriska stötar eller vibrationer, och damm.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt apparaten för god ventilation. Blockera inte och täck inte över öppningarna på apparaten och för inte in föremål genom öppningarna.
- Placera inte produkten i närheten av en värmekälla eller i direkt solljus.
- Placera produkten på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför apparatens bottenplatta i alla riktningar. Apparaten fungerar inte på rätt sätt om den lutar.
- Se till att avståndet mellan baksidan på produkten och väggen är minst 10 cm.
- Öppna inte skannerenheten när du kopierar, skriver ut eller skannar.
- Spill inte vätska på produkten.
- Använd inte aerosolprodukter som innehåller brännbara gaser i eller runt produkten. Det kan orsaka brand.
- Försök inte att själv utföra service på produkten, med undantag av vad som uttryckligen anges i dokumentationen.
- Dra ur apparatens nätsladd och låt kvalificerad servicepersonal ta hand om service vid följande förhållanden: Nätsladden eller kontakten har skadats, vätska har trängt in i apparaten, apparaten har tappats eller locket är skadat, apparaten fungerar inte som den ska eller uppvisar en klar förändring i prestanda. Justera endast de inställningar som tas upp i användarinstruktionerna.
- När du förvarar eller transporterar apparaten bör den inte lutas, ställas vertikalt eller vändas upp och ner, eftersom bläck kan läcka ut från patronerna.
- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna när du stänger skannerenheten.

Säkerhetsanvisningar för bläckpatroner

- Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn och drick inte bläcket.
- Var försiktig när du hanterar använda bläckpatroner, då det kan finnas bläckrester kvar vid bläckutloppet. Om du får bläck på huden bör du genast tvätta bort det med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du fortfarande känner obehag eller har problem med synen bör du genast kontakta läkare.
- Stoppa inte in händerna i produkten och vidrör inte bläckpatronerna när utskrift pågår.
- Installera en ny bläckpatron direkt efter att du tagit bort en förbrukad. Om du inte monterar patronerna kan skrivarhuvudet torka ut och försvåra utskrift.
- Om du tar ut en patron för att använda den senare måste du skydda det område där bläcket kommer ut från smuts och damm. Se också till att förvara bläckpatronen i samma miljö som apparaten. Observera att det finns en ventil i bläckpatronen där bläcket kommer ut som gör att det inte är nödvändigt med skydd eller lock, men bläcket kan ge fläckar på föremål som kommer i kontakt med det här området på patronen. Vidrör inte bläckpatronen, området där bläcket kommer ut eller det omgivande området.

Varningar, Obs!-meddelanden och anmärkningar

Följ dessa anvisningar när du läser instruktionerna:

Varning!

Varningarna måste efterföljas noga för att undvika kroppsskador.

Obs!

Obs!-meddelanden måste iaktas för att undvika skador på utrustningen.

Anmärkning:

Anmärkningarna innehåller viktig information om produkten.

Tips:

Tips ger dig råd om hur du använder produkten.

Copyrightinformation

Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på något annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Seiko Epson Corporation. Informationen i detta dokument är endast avsedd för denna produkt. Epson ansvarar inte för att denna information är tillämplig för andra skrivare.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag påtar sig något ansvar gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part ådragit sig till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av denna produkt eller ej godkända modifieringar, reparationer eller ändringar av denna produkt eller (gäller ej USA) underlåtenhet att följa Seiko Epson Corporations användnings- och underhållsanvisningar.

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador eller problem som uppstår vid användning av andra eventuella tillval eller förbrukningsprodukter än sådana som är märkta Original Epson Products (Epsons originalprodukter) eller Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Epson-godkända produkter från Seiko Epson Corporation).

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av elektromagnetiska störningar som beror på att andra gränssnittskablar än de som är märkta Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Epson-godkända produkter från Seiko Epson Corporation) har använts.

EPSON® är ett registrerat varumärke och EPSON STYLUS™ och Exceed Your Vision är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™- och USB DIRECT-PRINT-logotypen är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Med ensamrätt.

DPOF™ är ett varumärke som tillhör CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. och Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SDHC™ är ett varumärke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken som tillhör Sony Corporation.

xD-Picture Card™ är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd.


Allmänt meddelande: Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Med ensamrätt.


Information om kontrollpanelen

Vissa skärmar på kontrollpanelen och LCD-skärmen kan variera beroende på var du har köpt produkten.

Kontrollpanel

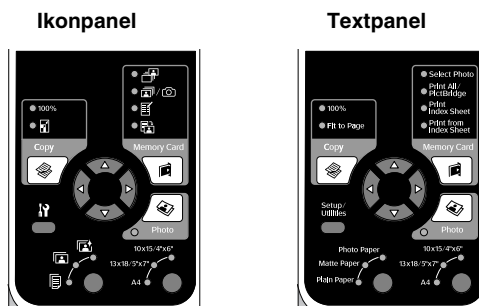

LCD-skärm

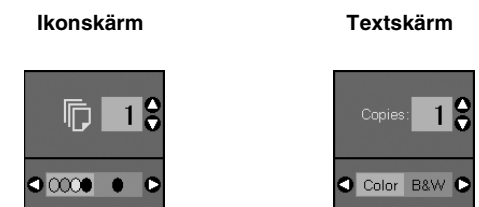


Enbart ikoner visas.

Ett textmeddelande eller text med ikoner visas.



Översikt över delar och kontrollpanelens funktioner

Delar

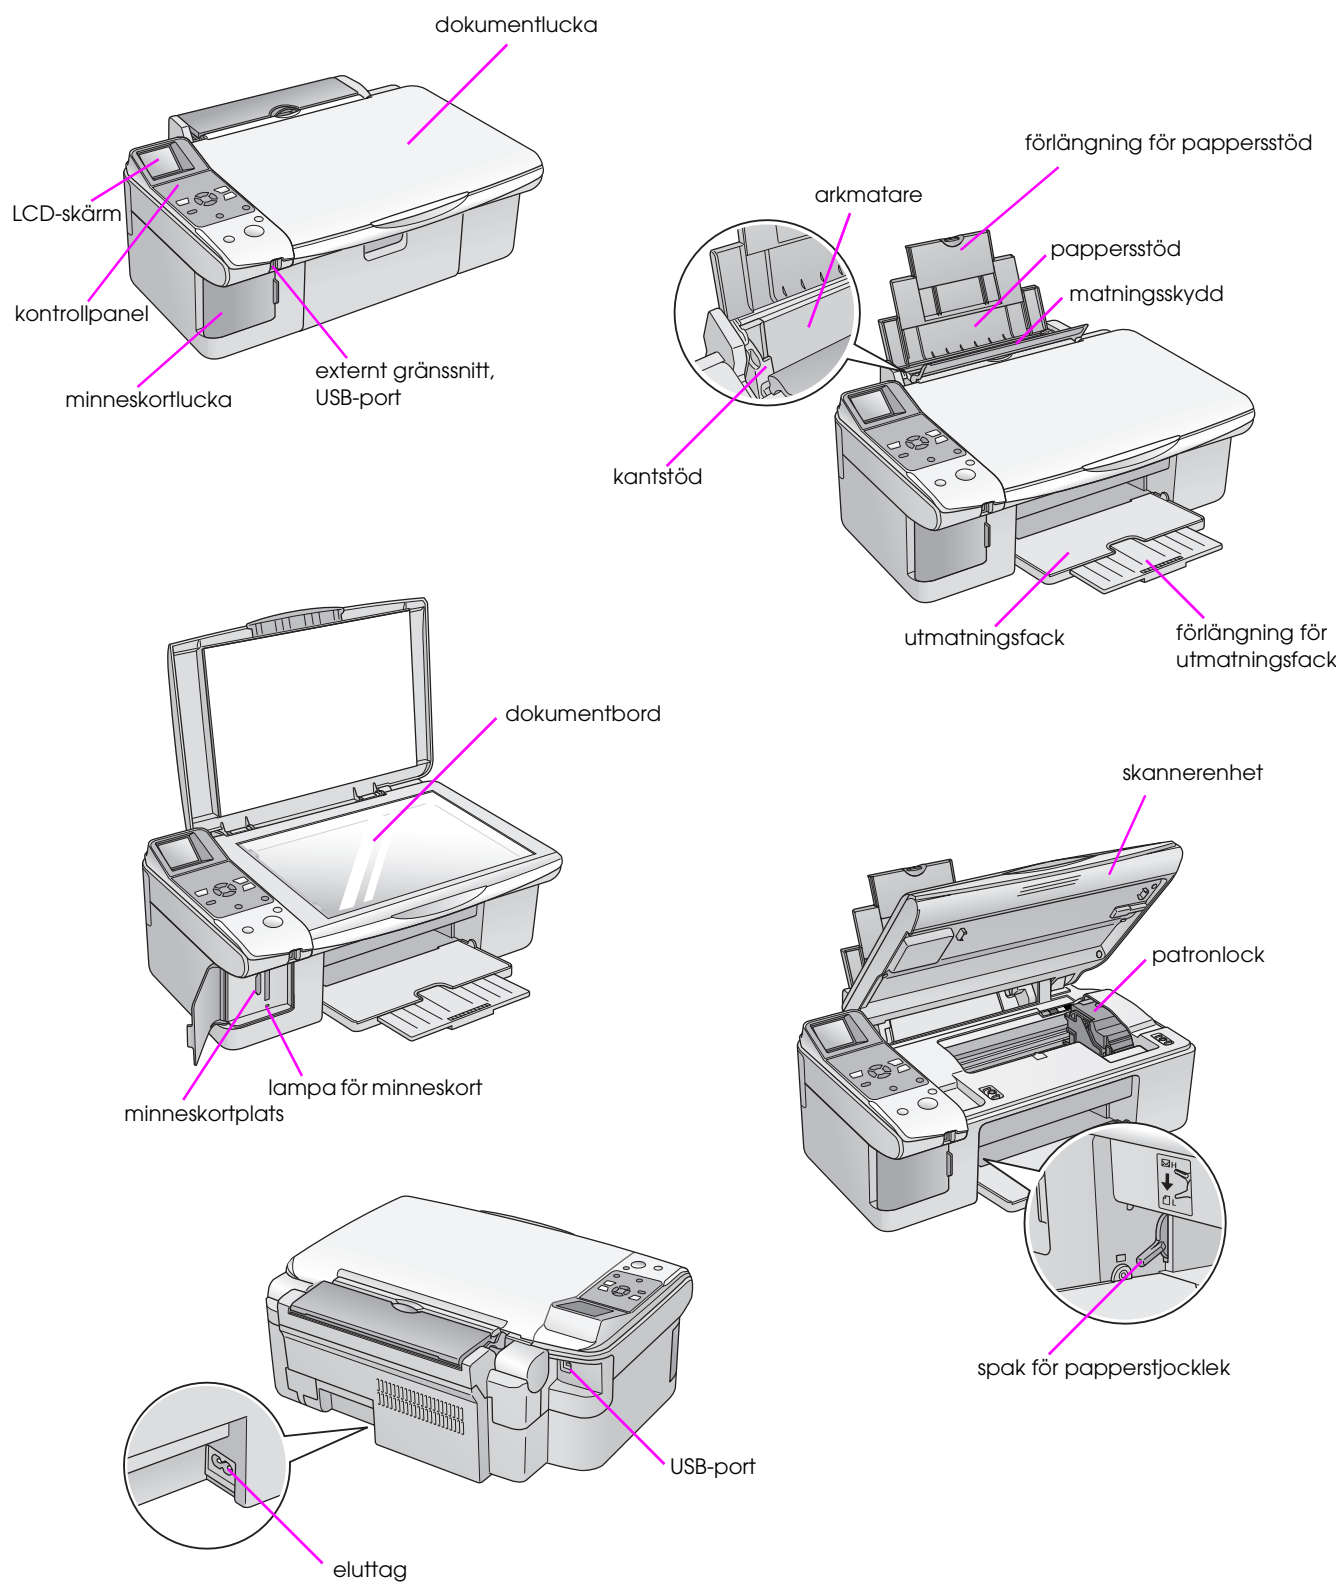

Funktioner på kontrollpanelen

Knappar

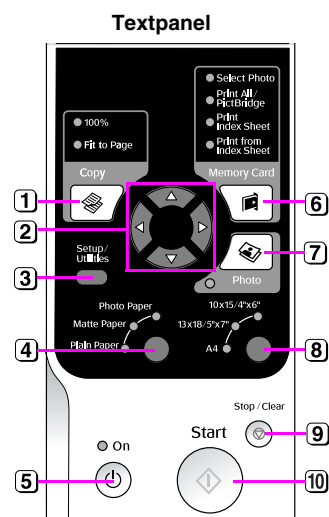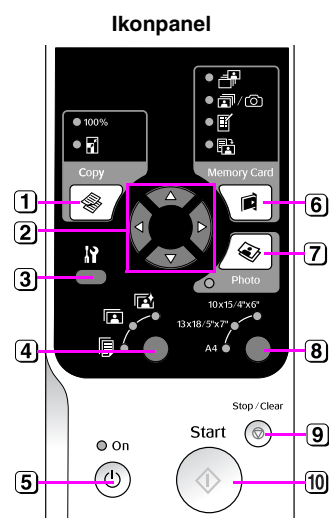

	Knapp	Funktion	
1	Copy (Kopiera)	Tryck på denna för att välja kopieringsläge.	
		100%	Välj det här alternativet för att skriva ut ditt foto med aktuell storlek.
		[Fit to Page] (Anpassa till sida)	Välj det här alternativet för att förminska eller förstora den kopierade bilden så att den passar den valda pappersstorleken.
2	4-way Scroll (Bläddring åt fyra håll)	Tryck här för att välja vilket foto du vill skriva ut, välja färg eller svartvitt eller välja inställningar eller andra verktygsfunktioner.	
		Tryck på knappen när du vill välja antal kopior eller välja siffror när du använder verktyget för skrivarhuvudjustering.	
3	[Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner)	Tryck på knappen för att köra program för underhåll eller justera allmänna inställningar.	
4	Paper Type (Papperstyp)	Tryck för att välja den typ av papper som är påfyllt i arkmataren.	
		[Photo Paper] (Fotopapper)	Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Glossy Photo Paper, Ultra Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper, Premium halvglättat fotopapper, Glättat fotopapper, Ultraglättat fotopapper)
		[Matte Paper] (Matt papper)	Matt papper, tjockt
	[Plain Paper] (Vanligt papper)	Plain paper, Bright White Ink Jet Paper, Premium Ink Jet Plain Paper (Vanligt papper, Klarvitt bläckstrålepapper, Premium bläckstrålepapper)	
5	On (Strömbrytare)	Tryck på knappen för att slå på och av produkten.	
6	Memory Card (Minneskort)	Tryck på denna för att välja ett utskriftsalternativ för minneskort.	
		[Select Photo] (Välj foto)	Välj det här alternativet för att markera vilka foton du vill skriva ut.
		[Print All / PictBridge] (Skriv ut alla/PictBridge)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla bilder på ett minneskort, skriva ut bilder med hjälp av DPOF-informationen som är lagrad på minneskortet eller skriva ut bilder direkt från en digitalkamera.
		[Print Index Sheet] (Skriv ut indexark)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut indexark med foton på ditt minneskort.
	[Print From Index Sheet] (Skriv ut från indexark)	Välj det här alternativet för att skriva ut de foton du väljer från indexarket.	
7	Photo (Foto)	Tryck på knappen när du vill kopiera foton. Du kan kopiera dem som de är eller med färgåterställning.	
8	Paper Size (Pappersstorlek)	Tryck för att välja storleken på papperet som är påfyllt i arkmataren. Du kan välja 10 × 15/4" × 6" , 13 × 18/5" × 7" eller A4 .	
9	Stop/Clear (Stopp/Rensa)	Tryck på knappen när du vill sluta skriva ut, kopiera eller återställa inställningarna du har gjort. Arket som skrivs ut matas ut och antalet kopior återställs.	
10	Start	Tryck på knappen när du vill börja skriva ut, kopiera eller bekräfta inställningar som du har gjort.	

LCD-skärm

På skärmen visas en förhandsgranskning av valda foton eller inställningar som du kan ändra med knapparna.

Ikonskärm



Textskärm



Lågeeffektläge


LCD-skärmen slocknar och alla lampor, utom strömlampan, slocknar för att spara energi om produkten är inaktiv i 13 minuter.

Tryck på valfri knapp (förutom **On** (Strömbrytare)) när du vill återställa skärmen till föregående läge.

Ändra skärmens kontrast

Följ stegen nedan när du vill ändra LCD-skärmens kontrast.

1. Tryck på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner) för att gå in i inställningsläge. Använd knappen **◀** eller **▶** för att välja **Photo Viewer Adjustment** (Justera fotoläsare).

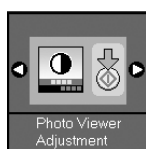

2. Tryck på **Start**-knappen.
3. Välj kontrast med knappen **▲** eller **▼**. Du kan välja mellan värden från -2 till +2.



mörkare


ljusare

4. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen **Start** igen.
5. Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner).

Ändra LCD-skärmen för visning av text

Det finns två inställningar för LCD-skärmen. Följ stegen nedan om du vill ändra skärminställningen.

1. Tryck på knappen **Setup/Utilities** (Inställningar/funktioner) för att gå in i inställningsläge. Tryck på **◀** eller **▶** och välj **Display** (Skärm).

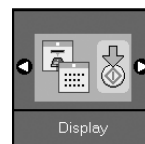

2. Tryck på **Start**-knappen.
3. Välj alternativ med knappen **▲** eller **▼**.

Inställningar	Beskrivning	
	Piktografisk: (Ikonskärm) Enbart ikoner visas på LCD-skärmen.	
	Svenska: (Textskärm) Ikoner och text visas på LCD-skärmen.	

4. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen **Start**.
5. Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **Setup/Utilities** (Inställningar/funktioner).

Pappershantering

Epson erbjuder ett stort utbud av specialpapper som ger utomordentliga resultat när de används tillsammans med Epsons skrivare och bläck. Den typ av papper du väljer påverkar hur utskriften ser ut. Använd därför rätt papper för utskriften.

Välja papper

Om du bara gör en kopia eller skriver ut ett utkast av en bild går det bra med vanligt papper. Bäst resultat får du dock om du använder ett av Epsons speciella bläckstrålepapper som är utformade för produkten.

Innan du skriver ut måste du välja rätt typ av papper på kontrollpanelen. Det är en viktig inställning eftersom den avgör hur bläcket tillförs på papperet.

Välj mellan följande papper och inställningar:

Papperstyp	Storlek	Inställning för papperstyp	Laddning skapacitet
Vanligt papper*	A4	Plain paper (Vanligt papper)	12 mm
Bright White Ink Jet Paper (Klarvitt bläckstrålepapper)	A4	Plain paper (Vanligt papper)	80 ark
Premium Ink Jet Plain Paper (Premium bläckstrålepapper)	A4	Plain paper (Vanligt papper)	100 ark
Premium Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper)	10 × 15 cm (4 × 6 in.), 13 × 18 cm (5 × 7 in.), A4	Photo paper (Fotopapper)	20 ark
Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglättat fotopapper)	10 × 15 cm (4 × 6 in.), A4	Photo paper (Fotopapper)	20 ark
Glossy Photo Paper (Glättat fotopapper)	10 × 15 cm (4 × 6 in.), 13 × 18 cm (5 × 7 in.), A4	Photo paper (Fotopapper)	20 ark
Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglättat fotopapper)	10 × 15 cm (4 × 6 in.), 13 × 18 cm (5 × 7 in.), A4	Photo paper (Fotopapper)	20 ark
Matte Paper-Heavyweight (Matt papper, tjockt)	A4	Matte Paper (Matt papper)	20 ark


* Du kan använda papper med en vikt upp till 64 till 90 g/m².

Anmärkning:


Alla specialmedier kanske inte finns att få på alla ställen.

Fylla på papper


1. Öppna och dra ut pappersfacket.

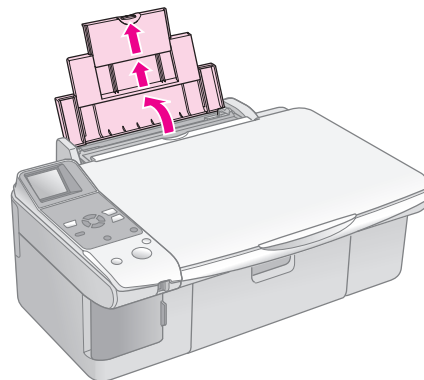





2. Sänk utmatningsfacket och dra ut förlängningen.

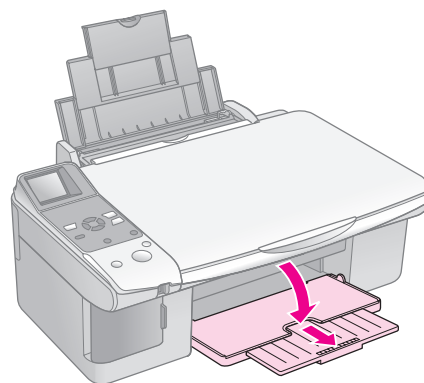




3. Fäll fram matningsskyddet.

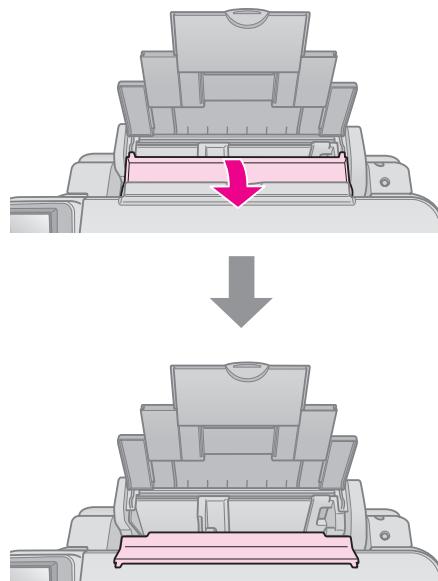


4. Placera papper så som visas på bilderna som följer.

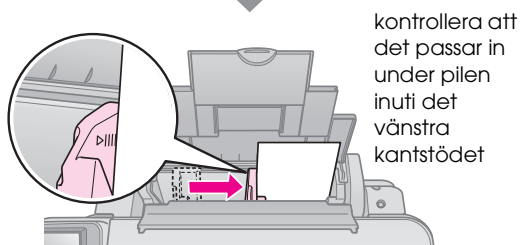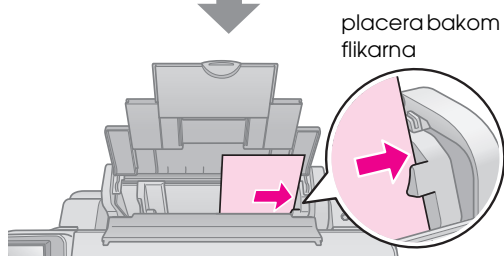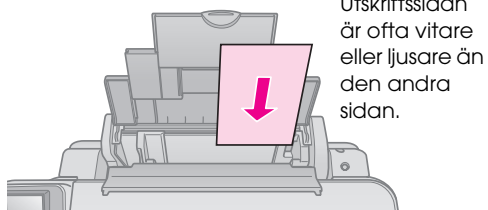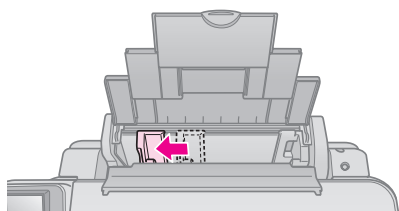

5. Fäll tillbaka matningsskyddet.

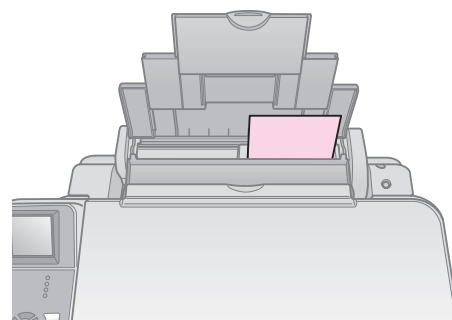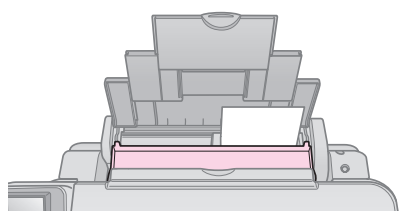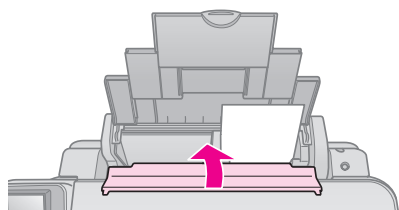




10 × 15 cm (4 × 6 in.) och 13 × 18 cm (5 × 7 in.)

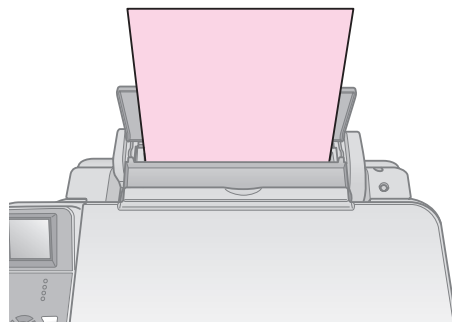

A4

Se även till att spaken för papperstjocklek är inställd i läget .

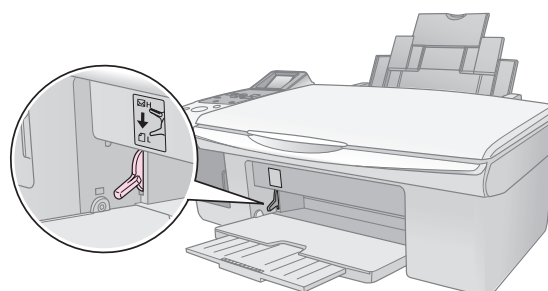

LCD-skärmen visar att spaken har flyttats och  eller -läget har ändrats.


Anmärkning:

Se till att du inte fyller på mer papper än vad som rekommenderas. Kontrollera inställningen för **Paper Type** (Papperstyp) innan du börjar skriva ut för att se till att den stämmer överens med den papperstyp du har lagt i (➔ "Välja papper" på sidan 6).

Kopiera




Du kan kopiera dokument och foton utan en dator.

Observera följande när du kopierar:

- Det kan hända att den kopierade bilden inte har exakt samma storlek som originalet.
- Beroende på vilken papperstyp som används kan utskriftskvaliteten försämrats i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.
- Om ikonen för låg bläcknivå  visas när du kopierar kan du antingen fortsätta kopiera tills bläcket tar slut eller avbryta och byta patron.
- Se till att dokumentbordet är rent.
- Kontrollera att dokumentet eller fotot ligger plant mot dokumentbordet annars hamnar kopian utanför fokus.
- Dra inte ut papper som håller på att skrivas ut; det matas ut automatiskt.

Lägga original på dokumentbordet

1. Öppna dokumentlocket och lägg originalet med framsidan nedåt på dokumentbordet, i det övre vänstra hörnet.

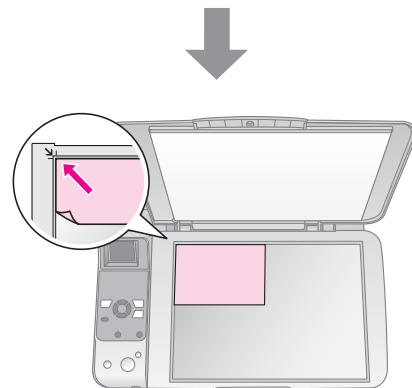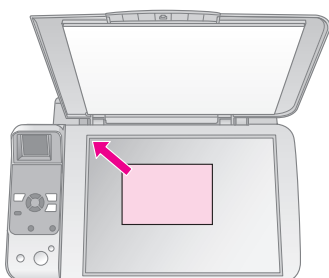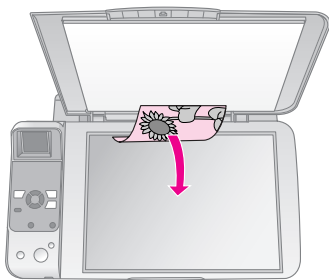


2. Stäng dokumentlocket försiktigt så att dokumentet inte flyttas.

Obs!

Öppna aldrig dokumentlocket längre än till där det tar stopp och placera inga tunga föremål ovanpå produkten.

När du kopierar tjocka eller stora dokument kan du ta bort dokumentlocket. Det är bara att öppna det och dra rakt uppåt.

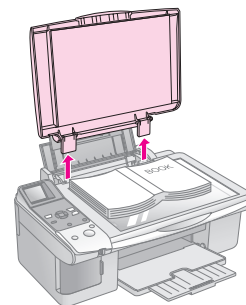

Om du behöver platta till dokumentet medan du kopierar, tryck inte för hårt och var försiktig så att du inte flyttar det.

När du är klar sätter du fast dokumentlocket igen genom att sätta tillbaka flikarna i öppningarna.


Kopiera dokument




Tips:

Vanligt kopieringspapper fungerar bra för vanliga kopior. Om du vill ha skarpere text och mer intensiva färger kan du prova ett av Epsons specialpapper (→ "Välja papper" på sidan 6).

1. Fyll på vanligt A4-papper (➔ sidan 6).
2. Lägg originalet på dokumentbordet (➔ "Lägga original på dokumentbordet" på sidan 8).
3. Gör följande inställningar på kontrollpanelen.

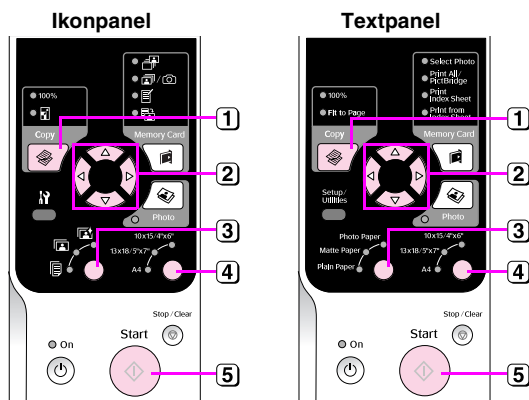

- 1 Tryck på knappen **Copy** (Kopiera).
- 2 Använd knappen **▲** eller **▼** för att ställa in antal kopior (1–99).

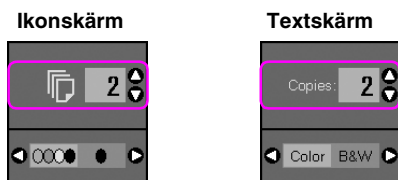


Använd knappen **◀** eller **▶** för att välja färg eller svartvit kopiering.

Skärm	Färgkopiering	Svartvit kopiering
Ikon		
Text		

- 3 Välj **[Plain Paper]** (Vanligt papper).
- 4 Välj **A4**.

Tips:

Om du automatiskt vill anpassa kopians storlek efter papperet som är påfyllt ska du trycka på knappen **Copy** (Kopiera) tills ikonen nedan visas på LCD-skärmen.

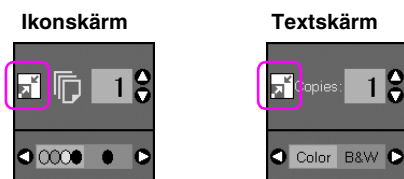

- 5 Tryck på **Start**-knappen. Dokumentet kopieras.

Om du vill avbryta kopieringen ska du trycka på knappen **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Anmärkning:

Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.

Välja kopieringskvalitet

Om du vill göra en kopia snabbt och inte måste ha hög kvalitet, kan du skriva ut ett utkast. Om du vill skriva ut foton med hög kvalitet kan du skriva ut en fotokopia.

- 1 Tryck på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner) för att gå in i inställningsläge. Använd knappen **◀** eller **▶** för att välja **Copy Quality** (Kopieringskvalitet).



- 2 Tryck på **Start**-knappen.
- 3 Använd knapparna **▲** eller **▼** för att välja **Normal**, **Draft** (Utkast) eller **Photo** (Foto).

Inställning		Beskrivning
Ikonpanel	Textpanel	
	Normal	Normal: Det här väljs automatiskt när du slår på skrivaren. Det är det bästa läget för textkopior.
	Draft	Draft (Utkast): Välj det här alternativet om du vill göra en snabb kopia och kvaliteten inte är så viktig.
	Photo	Photo (Foto): Välj det här alternativet om du vill skriva ut foton av hög kvalitet.

- 4 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen **Start** igen.

Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner).


Kopiera foton



1. Fyll på fotopapper (➔ sidan 6).
2. Lägg originalet på dokumentbordet (➔ "Lägg original på dokumentbordet" på sidan 8).


Du kan placera mer än två foton på dokumentbordet samtidigt (➔ "Kopiera flera foton" på sidan 11).

3. Gör följande inställningar på kontrollpanelen.

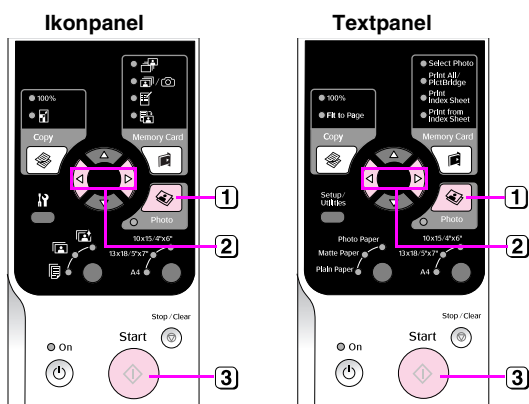

- 1 Tryck på knappen **Photo** (Foto).
- 2 Aktivera eller inaktivera färgåterställning med knappen ◀ eller ▶ (➔ "Återställa färg i fotografier" på sidan 11).
- 3 Tryck på **Start**-knappen. Fotot skannas och en förhandsgranskning visas på LCD-skärmen.

En av följande skärmar visas under skanningen.

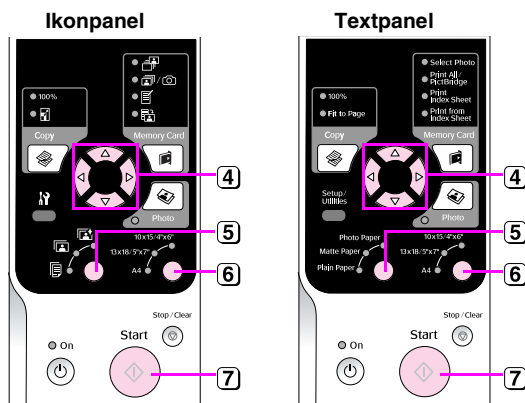

- 4 Använd knappen ◀ eller ▶ när du vill visa foton. Använd knappen ▲ eller ▼ när du ska ange antal kopior.

- 5 Välj den papperstyp du har fyllt på.

Fotot kopieras utan ram om du väljer Photo (Foto) eller Matte (Matt) papper.

- 6 Välj den pappersstorlek du har fyllt på.

- 7 Tryck på knappen **Start** igen. Fotot kopieras.

Om du vill avbryta kopieringen ska du trycka på knappen **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Anmärkning:





Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.

Återställa färg i fotografier

Om du har foton som har blekts kan du ge dem nytt liv med hjälp av färgåterställning när du skriver ut dem.

1. Fyll på fotopapper (➔ sidan 6).
2. Lägg originalet på dokumentbordet och kontrollera att det placeras korrekt (➔ "Lägg original på dokumentbordet" på sidan 8).

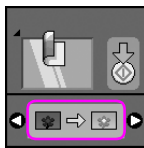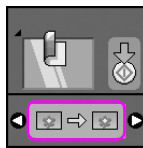Du kan placera mer än två foton på dokumentbordet samtidigt (➔ "Kopiera flera foton" på sidan 11).
3. Tryck på knappen **Photo** (Foto).
4. Aktivera eller inaktivera färgåterställning med knappen ◀ eller ▶.

Skärm	Color Restoration (Färgåterställning)	
	På	Av
Ikon		
Text		

5. Tryck på **Start**-knappen. Fotot skannas och en förhandsgranskning visas på LCD-skärmen.

Anmärkning:

När färgåterställning är aktiverat visas ikonen nedan högst upp på LCD-skärmen.




6. Använd knappen ◀ eller ▶ när du vill visa foton. Använd knappen ▲ eller ▼ för att välja antal kopior (1–99).
7. Välj den papperstyp du har fyllt på.
8. Välj den pappersstorlek du har fyllt på.
9. Tryck på knappen **Start** igen. Fotot kopieras.

Om du vill avbryta kopieringen ska du trycka på knappen **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Kopiera flera foton

Lägg varje foto vertikalt såsom visas nedan.

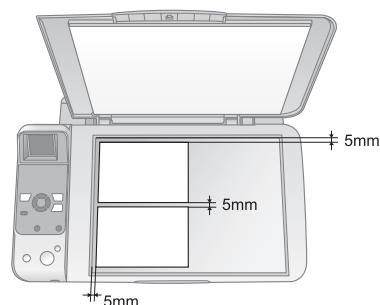

- Du kan kopiera två foton av storlek 10 × 15 cm samtidigt. Om kanten på ett foto inte syns på utskriften kan du försöka att kopiera dem ett i taget.
- Placera fotot 5 mm bort från dokumentbordets kant. När du placerar två foton ska du placera fotona på minst 5 mm avstånd från varandra.
- Du kan kopiera foton med olika storlekar samtidigt, så länge de är större än 30 × 40 mm och alla får plats inom området på 216 × 297 mm.

Skriva ut från ett minneskort

Du kan skriva ut foton direkt från din digitalkameras minneskort. Bars sätt in kortet i minneskortplatsen så är allt klart för utskrift.

Hantera minneskort


Kompatibla kort

Kontrollera att minneskortet uppfyller följande krav.



Korttyp	CompactFlash, Microdrive, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard, miniSD-kort, miniSDHC-kort, microSD-kort, microSDHC-kort, Memory Stick, Memory Stick PRO, MagicGate Memory Stick, Magic Gate Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type H
Medieformat	DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0- eller 2.0-kompatibla. Alla korttyper som uppfyller standardversionen.
Filformat	JPEG med Exif Version 2.21 standard
Bildstorlek	80 × 80 pixlar till 9 200 × 9 200 pixlar
Antal filer	Upp till 999.


Sätta i ett minneskort

1. Stäng av datorn eller koppla bort den från produkten.
2. Kontrollera att produkten är påslagen.
3. Öppna minneskortluckan.

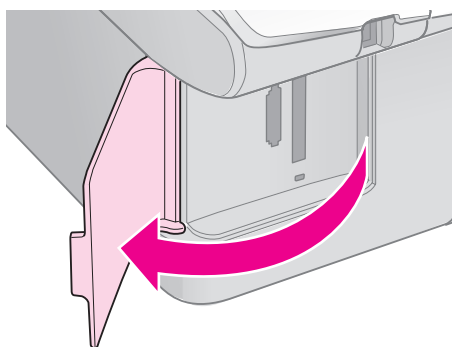

4. Se till att minneskortlampan inte lyser och att inga minneskort är installerade på någon av kortplatserna. Sätt sedan in minneskortet.

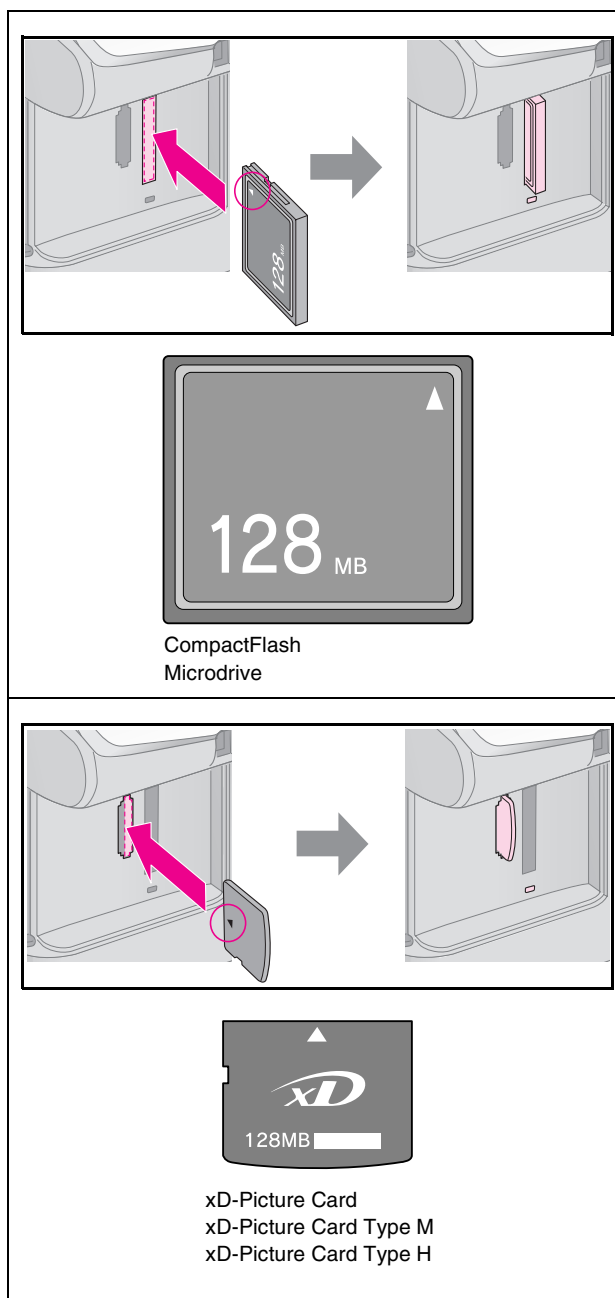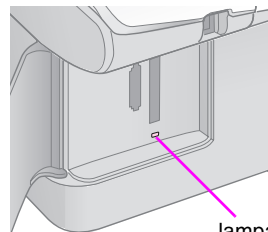


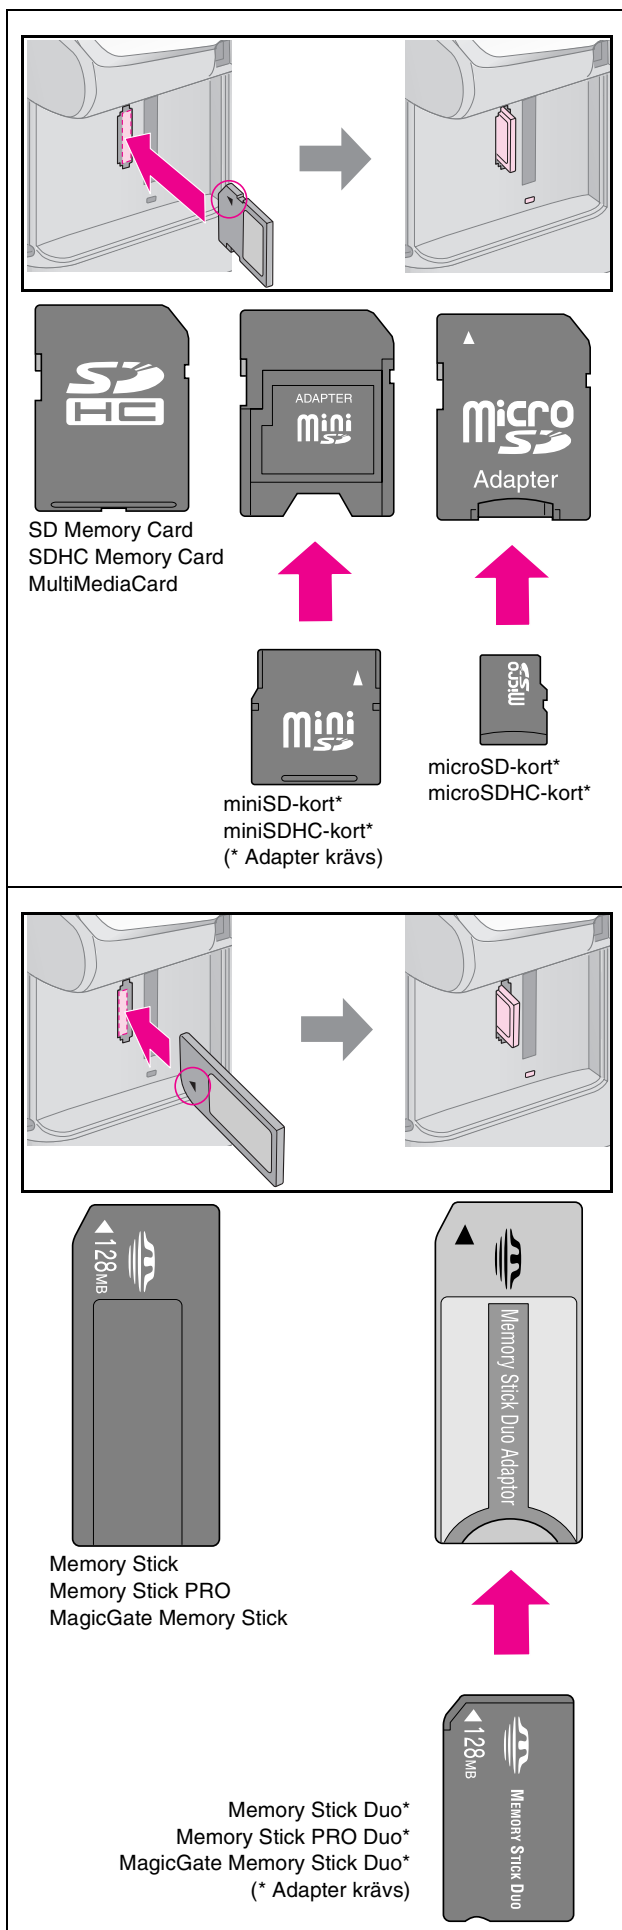

Obs!

Glöm inte att kontrollera i vilken riktning kortet ska sättas in. Om det behövs en adapter till kortet, ser du till att ansluta adaptern innan du sätter in kortet. I annat fall kan det hända att du inte kan ta ut kortet ur produkten.

5. Kontrollera att minneskortlampan blinkar och förblir tänd.
6. Stäng minneskortluckan.

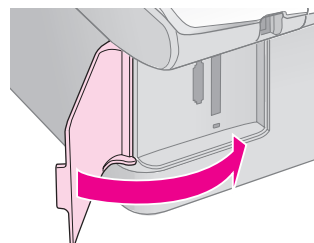

Obs!

- Sätt endast in ett minneskort åt gången.
- Försök inte trycka in minneskortet på platsen om det tar emot. Kortet åker inte in hela vägen. Om du använder för mycket kraft kan du skada produkten, minneskortet eller båda.
- Se till att minneskortluckan är stängd medan minneskortet sitter i. Minneskortet och kortplatsen skyddas då från damm och statisk elektricitet, så att inte data på minneskortet förloras eller produkten skadas.
- Statisk elektricitet på minneskort kan orsaka fel.

Anmärkning:

- Du kan endast skriva ut i färg från ett minneskort; du kan inte skriva ut i svartvitt.
- Om en digitalkamera är ansluten till apparaten, koppla ifrån den innan du sätter in minneskortet.


Ta bort ett minneskort

1. Kontrollera att alla jobb är slutförda.
2. Öppna minneskortluckan.
3. Kontrollera att lampan till minneskortet inte blinkar.
4. Ta bort minneskortet genom att dra det rakt ut från kortplatsen.
5. Stäng minneskortluckan.

Obs!

- Ta inte ur minneskortet och stäng inte av apparaten medan minneskortlampan blinkar, eftersom du då kan förlora data på minneskortet.
- Om din dator använder Windows 2000 eller XP ska du aldrig stänga av produkten eller koppla ur USB-kabeln när ett minneskort sitter i, eftersom data på kortet kan förloras. Se *User's Guide* (Användarhandboken) online för anvisningar.

Skriva ut fotografier

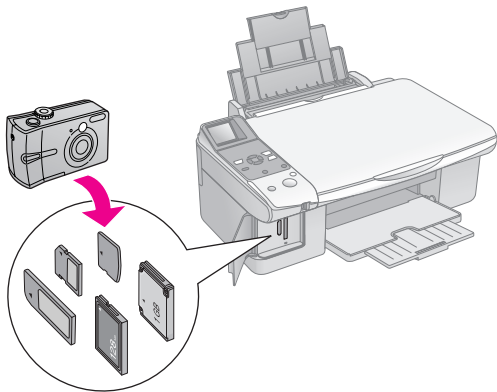


När du har satt i ett minneskort kan du:

Inställning		Beskrivning
Ikonpanel	Textpanel	
	Select Photo (Välja foto)	Skriver bara ut de foton du väljer.
	Print All/ PictBridge (Skriv ut alla/ PictBridge)	Skriver ut alla foton på kortet eller skriver ut foton med DPOF-information.
	Print Index Sheet (Skriv ut indexark)	Skriver ut ett indexark med foton på kortet.
	Print from Index Sheet (Skriv ut från indexark)	Skriver ut foton som du väljer från indexarket.

Skriva ut valda foton

Följ stegen nedan när du vill välja de foton som ska skrivas ut från minneskortet.


1. Fyll på papperstypen du vill använda (➔ sidan 6). Fyll på tillräckligt med ark för det antal foton du vill skriva ut.
2. Sätt i ett minneskort (➔ sidan 12).
3. Tryck på knappen **Memory Card** (Minneskort) tills lampan [**Select Photo**] (Välj foton) tänds.

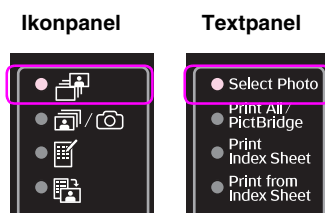

Anmärkning:

Om kameran stöder DPOF kan du använda det för att välja vilka foton du vill skriva ut och antal kopior (➔ "Skriva ut alla foton eller DPOF-foton" på sidan 14).

Beroende på vilka data du har på kortet kan din skärm se ut så här:

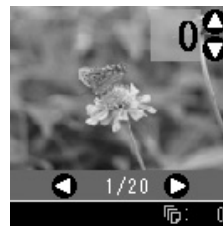

4. Välj ett foto med knappen ◀ eller ▶. Använd knappen ▲ eller ▼ när du ska ange antal kopior.
5. Välj den papperstyp du har fyllt på.

Om du väljer [**Plain Paper**] (Vanligt papper) skrivs foton ut med en vit ram. Om du väljer [**Photo Paper**] (Fotopapper) eller [**Matte Paper**] (Matt papper), skrivs foton ut utan ram ända till papperets kant.


6. Välj den pappersstorlek du har fyllt på.
7. Tryck på **Start**-knappen. Foton skrivs ut.


Om du vill avbryta utskriften trycker du på knappen **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Skriva ut alla foton eller DPOF-foton

Följ stegen nedan för att skriva ut en kopia av varje foto på kortet eller endast skriva ut de foton som förvaldes med kamerans DPOF-funktion:

1. Fyll på papperstypen du vill använda (➔ sidan 6). Fyll på tillräckligt med ark för det antal foton du vill skriva ut.
2. Sätt i ett minneskort (➔ sidan 12).
3. Tryck på knappen **Memory Card** (Minneskort) tills lampan [**Print All/PictBridge**] (Skriv ut alla/PictBridge) tänds.

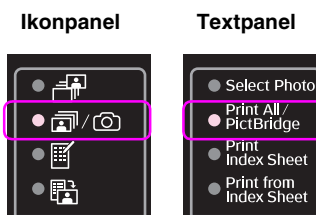

En av följande skärmar visas om minneskortet innehåller DPOF-information. Du kan inte skriva ut alla foton på kortet, även om  [Print All/PictBridge] (Skriv ut alla/PictBridge) är valt. Om du vill skriva ut alla foton på minneskortet, avbryt DPOF på digitalkameran.



Ikonskärm





Textskärm






4. Välj den papperstyp du har fyllt på.


Om du väljer  [Plain Paper] (Vanligt papper) skrivs foton ut med en vit ram. Om du väljer  [Photo Paper] (Fotopapper) eller  [Matte Paper] (Matt papper), skrivs foton ut utan ram ända till papperets kant.






5. Välj den pappersstorlek du har fyllt på.
6. Tryck på  **Start**-knappen. Foton skrivs ut.
Om du vill avbryta utskriften trycker du på knappen  **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Skriva ut datum på foton

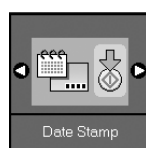Följ stegen nedan om du vill skriva ut datumet när foton togs.

1. Tryck på knappen  [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner).
2. Tryck på  eller  och välj **Date Stamp** (Datumstämpel).




3. Tryck på  **Start**-knappen.
4. Använd knappen  eller  och välj önskat format. Följande datumformat finns **No Date** (Inget datum), **yyyy.mm.dd** (2006.06.16), **mmm.dd.yyyy** (Jun.16.2006) eller **dd.mmm.yyyy** (16.Jun.2006).
5. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen  **Start**.
6. Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen  [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner).


Välja och skriva ut foton med ett indexark

Du kan använda ett indexark när du ska välja foton som ska skrivas ut. Skriv först ut ett indexark med miniatyurer av alla foton på minneskortet. Markera sedan fotona som du vill skriva ut på indexarket och skanna arket. De markerade fotona skrivs ut automatiskt.


Skriva ut indexark

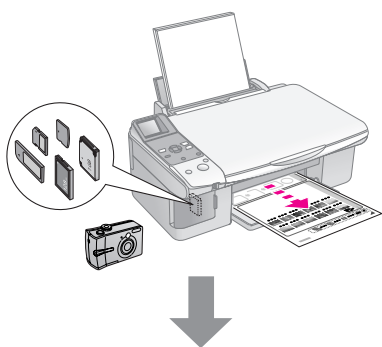


Välja foton från indexarket

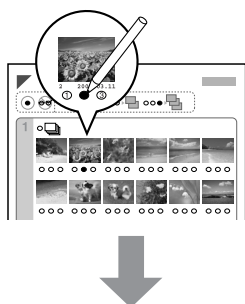

Skanna indexarket

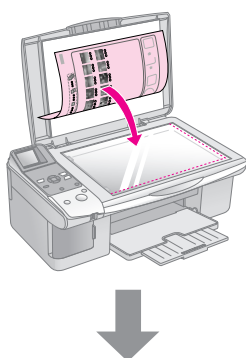

Skriva ut de valda foton

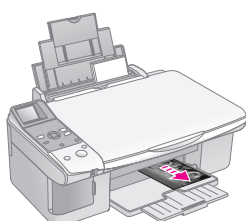


1. Skriva ut indexark


1. Fyll på flera ark med vanligt A4-papper (➔ sidan 6).

Upp till 30 bilder skrivs ut på varje sida, så om det finns mer än 30 foton på minneskortet behöver du tillräckligt med ark för alla indexsidor som ska skrivas ut.

2. Sätt i ett minneskort (➔ sidan 12).
3. Tryck på knappen **Memory Card** (Minneskort) tills lampan [**Print Index Sheet**] (Skriv ut indexark) tänds.

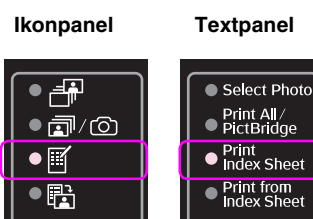

En av följande skärmar visas.

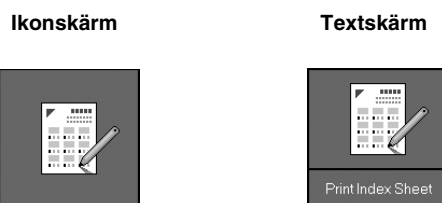

4. Se till att [**Plain Paper**] (Vanligt papper) och **A4** har valts.
5. Tryck på **Start**-knappen. Indexarket skrivs ut.

Om du vill avbryta utskriften trycker du på knappen **Stop/Clear** (Stopp/rensa).

Anmärkning:

- Kontrollera att triangelmarkeringen i det övre vänstra hörnet på indexarket skrivs ut som den ska. Enheten kan inte skanna indexarket om det skrivs ut felaktigt.
- Det kan ta några minuter om det finns många foton på minneskortet.
- Vid utskrift av flera indexark skrivs sidorna ut från det sista arket till det första. De senaste bilderna skrivs således ut först.

2. Välja foton på indexarket

Använd en mörk penna och fyll i cirklarna när du väljer foton på indexarket.


Bra: ●

Inte bra: ⊕ ⊖ ✖

Välj **All** (Alla) om du vill skriva ut en kopia på varje foto eller fyll i antalet under varje foto om du vill ha 1, 2 eller 3 kopior.

3. Skanna indexarket och skriva ut valda foton

1. Lägg indexarket med framsidan nedåt på dokumentbordet, i det övre vänstra hörnet, så att arkets överkant ligger mot dokumentbordets vänstra kant.

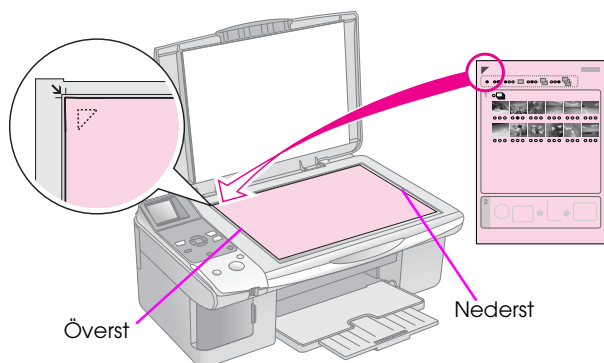


2. Stäng dokumentlocket.
3. Fyll på papperstypen du vill använda (➔ sidan 6). Fyll på tillräckligt med ark för det antal foton du vill skriva ut.
4. Kontrollera att lampan [Print From Index Sheet] (Skriv ut från indexark) är tänd.

Ikonpanel




Textpanel

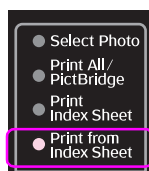


En av följande skärmar visas.

Ikonskärm

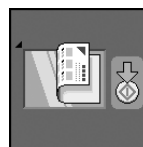

Textskärm

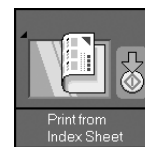

5. Välj den papperstyp du har fyllt på.

Om du väljer [Plain Paper] (Vanligt papper) skrivs foton ut med en vit ram. Om du väljer [Photo Paper] (Fotopapper) eller [Matte Paper] (Matt papper), skrivs foton ut utan ram ända till papperets kant.

6. Välj den pappersstorlek du har fyllt på.
7. Tryck på Start-knappen. Fotona skrivs ut.

Om du vill avbryta utskriften trycker du på knappen Stop/Clear (Stopp/rensa).

Anmärkning:

Vänta tills utskriften är klar varje gång om du har mer än ett indexark. Upprepa sedan stegen ovan för att skanna och skriva ut från varje ytterligare ark.

Skriva ut från en digitalkamera

Du kan skriva ut foton genom att ansluta digitalkameran direkt till produkten.

Krav på digitalkameror

Kontrollera att kameran och fotona uppfyller följande krav.


Kompatibilitet för direktutskrift	PictBridge eller USB DIRECT-PRINT
Filformat	JPEG
Bildstorlek	80 × 80 pixlar till 9 200 × 9 200 pixlar

Ansluta och skriva ut

1. Kontrollera att enheten inte skriver ut från en dator.
2. Fyll på papperstypen du vill använda (➔ sidan 6). Fyll på tillräckligt med ark för det antal foton du vill skriva ut.
3. Välj den papperstyp du har fyllt på.

Om du väljer [Plain Paper] (Vanligt papper) skrivs foton ut med en vit ram. Om du väljer [Photo Paper] (Fotopapper) eller [Matte Paper] (Matt papper), skrivs foton ut utan ram ända till papperets kant.

4. Välj den pappersstorlek du har fyllt på.
5. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till USB-porten på apparaten.

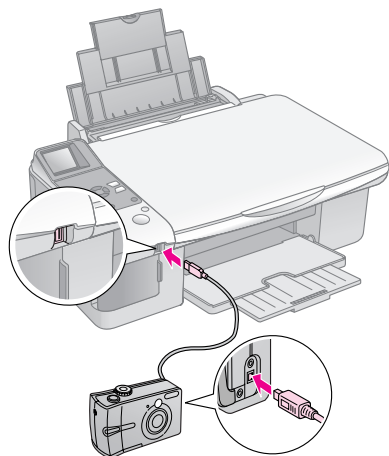

6. Kontrollera att kameran är på. Lampan / [Print All/PictBridge] (Skriv ut alla/PictBridge) tänds och en av följande skärmar visas.


Skärm	PictBridge	USB DIRECT-PRINT
Ikön		
Text		

7. Använd kameran för att välja de foton du vill skriva ut, göra nödvändiga inställningar och skriva ut dina foton. Se kamerans handbok för mer information.


Anmärkning:

- En av följande skärmar visas om kameran inte är kompatibel med PictBridge eller USB DIRECT-PRINT. Epson kan inte garantera att alla kameror är kompatibla.

Ikonskärm

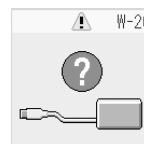

Textskärm

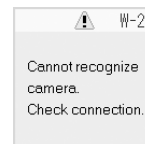

- Beroende på produktens och digitalkamerans inställningar, kanske vissa kombinationer av papperstyp, storlek och layout inte kan användas.
- Det kan hända att vissa av inställningarna i digitalkameran inte återspeglas i utskriften.


Underhåll

Du kan hålla produkten i gott skick genom att följa procedureerna som beskrivs i det här kapitlet. Det här avsnittet innehåller även instruktioner om hur du byter bläckpatroner och transporterar produkten.

Byta bläckpatroner

Ikonen nedan visas överst till vänster på LCD-skärmen när bläcket börjar ta slut.

Ikonskärm

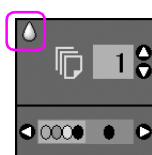


Textskärm




När du skriver ut eller kopierar visar en symbol bredvid ikonen för låg bläcknivå vilken bläckpatron det gäller.


Ikonskärm

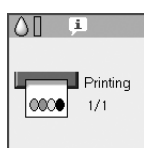

Textskärm

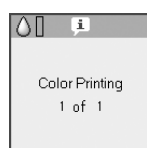

Följande LCD-skärm visas när en bläckpatron är slut.

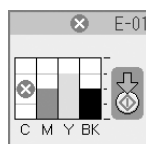

Tips:


När en patron är mer än sex månader gammal kan utskriftskvaliteten försämrats. Om det behövs, pröva att rengöra skrivarhuvudet (► "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 22). Om utskrifterna fortfarande inte är av tillräckligt hög kvalitet kan det vara nödvändigt att byta patronen.

Kontrollera bläckpatronens status

Följ stegen nedan när du vill kontrollera bläckpatronens status.


1. Tryck på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner).

2. Tryck på **◀** eller **▶** och välj **Check Ink Levels** (Kontrollera bläcknivåer).

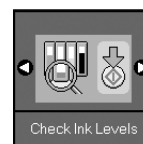

3. Tryck på **◊ Start**-knappen.

En bild visar bläckpatronens status.

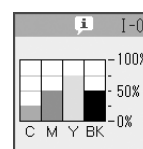

4. När du har kontrollerat bläckpatronens status trycker du på knappen **◊ Start**.
5. Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **[Setup/Utilities]** (Inställningar/funktioner).

Se till att du har nya bläckpatroner på lager när bläcknivån börjar bli låg. Du kan inte skriva ut om en patron är slut.

Anmärkning:

Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten om annat bläck än Epson-bläck används. Bläckpatronens status visas inte om bläckpatroner från andra tillverkare installeras.

Köpa bläckpatroner

Använd Epsons bläckpatroner inom sex månader efter det att du har installerat dem och innan de går ut.

Färg	Artikelnummer	
	DX6000-serien	CX5900-serien
Black (Svart)	T0711	T0731
Cyan	T0712	T0732
Magenta	T0713	T0733
Yellow (Gul)	T0714	T0734

Obs!

Epson rekommenderar att du använder bläckpatroner från Epson. Bläck från andra tillverkare kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan i vissa fall leda till att skrivaren inte fungerar som den ska. Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten om annat bläck än Epson-bläck används. Information om bläckpatronens status visas inte om bläckpatroner från andra tillverkare används.

Försiktighetsåtgärder för bläckpatroner

⚠ Varning!

Om du får bläck på händerna bör du genast tvätta dem noga med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du fortfarande känner obehag eller har problem med synen bör du genast kontakta läkare.

- Flytta aldrig skrivarhuvudet för hand, det kan skada produkten.
- Du kan inte fortsätta kopiera eller skriva ut om en bläckpatron är slut, även om det finns bläck i de andra patronerna.
- Låt den tomma patronen vara kvar i enheten tills du kan byta den mot en ny. Annars kan bläcket som är kvar i skrivarhuvudets munstycken torka.
- Ett chip på varje patron kontrollerar hur mycket bläck som använts i patronen. Patronerna kan användas även om de tas bort och sedan installeras igen. En viss mängd bläck går dock åt varje gång du installerar patronen, eftersom skrivaren gör en automatisk kontroll.
- Bläckpatroner med låg bläcknivå kan inte användas om de installeras igen.


Ta bort och installera bläckpatroner

Se till att du har en ny bläckpatron innan du börjar. När du börjar byta en patron måste du genomföra alla steg i processen på en gång.

1. Gör något av följande:


■ Om en bläckpatron är slut:

Kontrollera på LCD-skärmen vilken patron som ska bytas ut och tryck sedan på knappen **Start**.

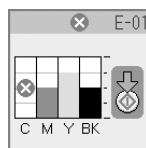

■ Om en bläckpatron inte är slut:


Kontrollera bläckpatronens status (➔ "Kontrollera bläckpatronens status" på sidan 19) Tryck på knappen **Start** [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner). Tryck på **Start** eller **Start** och välj **Change Cartridges** (Byt patroner). Tryck sedan på **Start**-knappen.

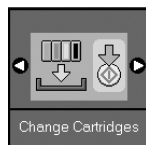

2. Tryck på knappen **Start** och lyft upp skannerenheten.


⚠ Obs!

Lyft inte upp skannerenheten när dokumentlocket är öppet.

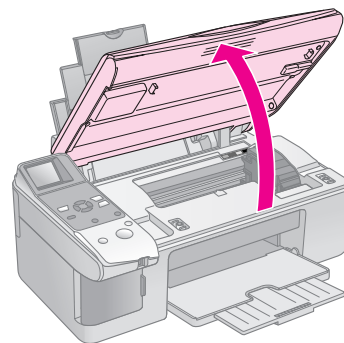


En av följande skärmar visas.


Ikonskärm

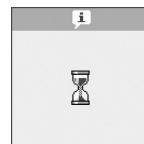

Textskärm

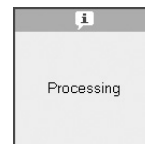


3. Öppna patronlocket.

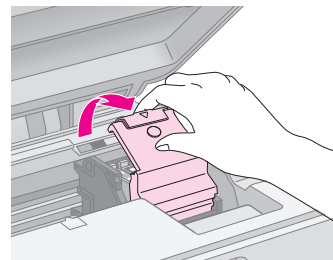


⚠ Obs!

- ❑ Försök aldrig öppna patronlocket när skrivarhuvudet rör på sig. Vänta tills skrivarhuvudena har flyttat sig till rätt position för byte.
- ❑ Se till så att du inte rör vid delarna som är markerade nedan.

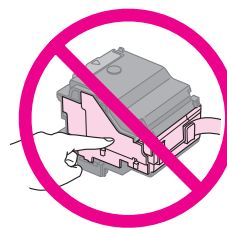


4. Ta bort den patron du ska byta. Tryck på fliken på baksidan av patronen och lyft den rakt utåt. Kassera den försiktigt.

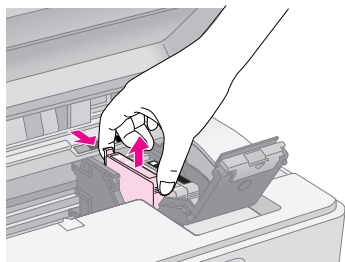

Obs!


Fyll inte på bläckpatronerna. Produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier. Under särskilda omständigheter kan de även göra att enheten inte fungerar som den ska.

5. Skaka på den nya bläckpatronsförpackningen fyra eller fem gånger innan du öppnar den. Ta sedan ut patronen ur förpackningen.

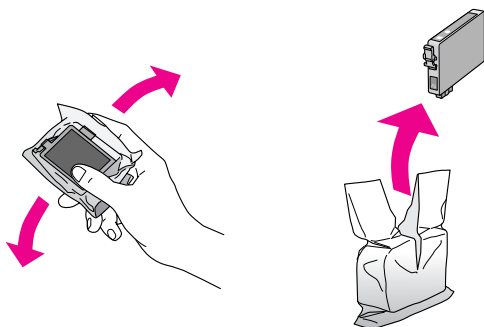


Obs!

Rör inte vid det gröna chipet på sidan av patronen. Det kan skada bläckpatronen.

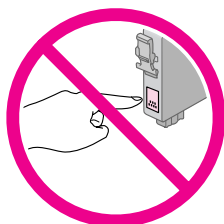


6. Ta bort den gula tejen från bläckpatronens undersida.

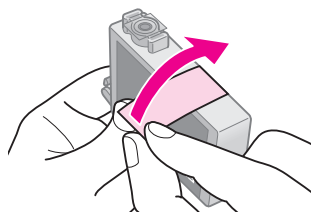


Obs!


- ❑ Du måste ta bort den gula tejen från patronen innan den installeras, annars kanske utskriftskvaliteten försämras eller det går inte att skriva ut.
- ❑ Om du har monterat bläckpatronen utan att ta bort den gula tejen, ska du ta ut patronen ur enheten, ta bort den gula tejen och sedan sätta tillbaka patronen.
- ❑ Ta inte bort den genomskinliga förseglingen på patronens undersida, det kan göra att patronen blir obrukbar.

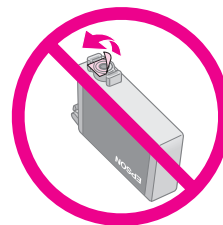

- ❑ Ta inte bort och riv inte sönder etiketten på patronen, eftersom det kan orsaka läckage.

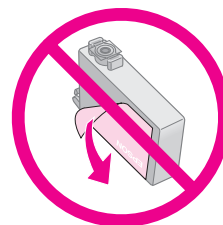


7. Placera bläckpatronen i patronhållaren med undersidan nedåt. Tryck ned bläckpatronen så att den snäpps fast.

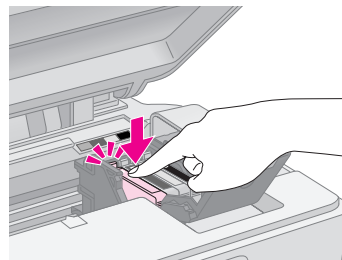


8. Om några andra bläckpatroner behöver bytas, byter du dem också.
9. Stäng bläckpatronslocket och tryck ner det tills ett klick hörs.

Obs!


Om du tycker det är svårt att stänga locket kontrollerar du att alla patroner sitter på plats. Tryck ned varje patron tills du hör att den snäpps fast. Försök inte stänga locket med våld.

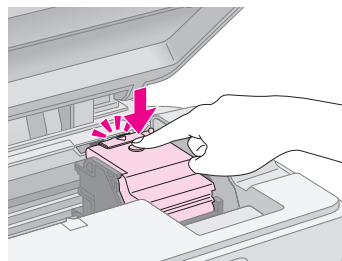

10. Stäng skannerenheten.

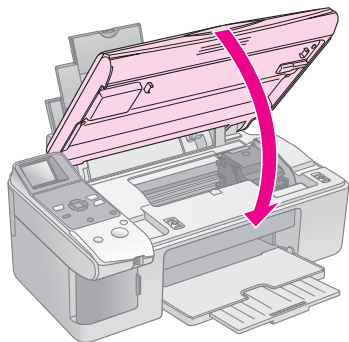


11. Tryck på **Start**-knappen.

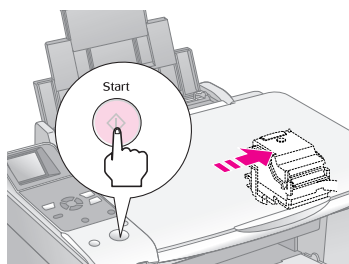


En av följande LCD-skärmar visas när produkten laddas.

Ikonskärm

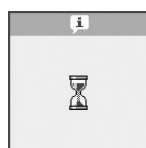

Textskärm

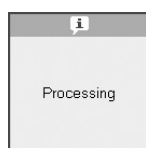

Detta tar cirka en minut. Enheten återgår automatiskt till kopieringsläget när bläckladdningen är klar.

Obs!

Stäng inte av enheten när bläck laddas, det förbrukar bläck i onödan.

Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet

Om utskrifterna ser oväntat ljusa eller bleka ut, om färger saknas eller om du upptäcker ljusa eller mörka linjer på dem, kan du behöva rengöra skrivarhuvudet. Munstyckena till skrivarhuvudet rengörs då. Munstyckena kan täppas igen om du inte har använt produkten under en längre tid.

Tips:

Vi rekommenderar att du slår på produkten minst en gång i månaden för att behålla bra utskriftskvalitet.

Kontrollera skrivarhuvudet

Du kan skriva ut ett mönster för munstyckesk kontroll för att se om något munstycke har täppts igen eller för att kontrollera resultatet efter att ha rengjort skrivarhuvudet.

1. Fyll på vanligt A4-papper i arkmataren (➔ sidan 6).
2. Tryck på knappen **Start** [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner).
3. Tryck på knappen **◀** eller **▶** och välj **Check Ink Nozzles** (Kontrollera bläckmunstycken) och tryck sedan på **Start** för att skriva ut mönstret för munstyckesk kontroll



4. Granska munstyckesk kontrollen som skrevs ut. Alla sicksacklinjer ska vara heldragna, utan luckor, enligt bilden.



- Skrivarhuvudet behöver inte rengöras om utskriften ser bra ut. Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **Start** [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner).
- Om du ser några luckor, som visas nedan, rengör skrivarhuvudet i enlighet med anvisningarna i nästa avsnitt.



Rengöra skrivarhuvudet

Följ dessa steg för att rengöra skrivarhuvudet så att det kan fördela bläcket korrekt. Gör en munstyckesk kontroll för att se om skrivarhuvudet behöver rengöras innan du rengör skrivarhuvudet (➔ "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 22).

Anmärkning:

- ❑ När skrivarhuvudet rengörs används bläck. Rengör det därför bara om kvaliteten på utskrifterna har försämrats.
- ❑ Om ett meddelande visas på skärmen att en patron är slut eller har låg bläcknivå går det inte att rengöra skrivarhuvudet. Du måste först byta bläckpatronen som anges (➔ "Byta bläckpatroner" på sidan 19).


1. Kontrollera att enheten är påslagen men inte håller på att skriva ut.
2. Tryck på knappen **Start** [Setup/Utilities] (Inställningar/funktioner).

- Tryck på knappen ◀ eller ▶ och välj **Clean Print Head** (Rengör skrivarhuvud) och tryck sedan på **Start** för att påbörja rengöringen.



En av följande skärmar visas under rengöringen.

Ikon-skärm

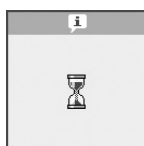

Textskärm



Obs!

Stäng aldrig av apparaten medan huvudrengöring pågår. Det kan skada den.

- När rengöringen har avslutats, skriv ut ett munstyckeskontrollmönster för att kontrollera resultaten (➔ "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 22).

Om det fortfarande finns tomma områden eller testmönstret är svagt, upprepar du rengöringsprocessen och kontrollerar munstyckena igen.

Anmärkning:


Stäng av enheten och vänta tills nästa dag om inga förbättringar ses efter fyra rengöringar. Torkat bläck får då tid på sig att mjukas upp. Försök sedan att rengöra skrivarhuvudet igen. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte har förbättrats kan någon av bläckpatronerna vara gammal eller skadad och måste bytas (➔ "Byta bläckpatroner" på sidan 19).

Justera skrivarhuvudet

Om du upptäcker att de vertikala linjerna inte är ordentligt justerade på utskriften för munstyckeskontrollen, kan det gå att lösa problemet genom att justera skrivarhuvudet.

Du kan justera skrivarhuvudet genom att trycka på knapparna, eller så kan du använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) på datorn. För bästa justering rekommenderas verktyget.

- Fyll på vanligt A4-papper (➔ sidan 6).
- Tryck på knappen **⚙** [**Setup/Utilities**] (Inställningar/funktioner).
- Tryck på knappen ◀ eller ▶ och välj **Align Print Head** (Justera skrivarhuvud) och tryck sedan på **Start** för att skriva ut justeringsarket.

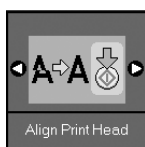

Anmärkning:

Tryck inte på knappen **⊗ Stop/Clear** (Stopp/rensa) när du skriver ut ett justeringsmönster.

- Titta på justeringsmönster #1 och leta efter området med jämnast utskrift utan några märkbara streck eller linjer.
- Tryck på ▲ eller ▼ tills numret för det området visas på LCD-skärmen.




- Tryck på knappen **Start**.
- Upprepa steg 4 till 6 för de övriga justeringsmönstren.
- Gå tillbaka till föregående läge genom att trycka på knappen **⚙** [**Setup/Utilities**] (Inställningar/funktioner).

Rengöra produkten

Rengör enheten periodvis genom att följa proceduren nedan för att hålla den i gott skick.

- Dra ut nätsladden.
- Ta bort allt papper från arkmataren.
- Använd en mjuk borste för att försiktigt ta bort damm och smuts från arkmataren.
- Om dokumentbordets glasyta är smutsig ska du rengöra den med en mjuk, torr och ren trasa. Om det finns fettfläckar eller andra material som är svåra att få bort på glasytan kan du använda en liten mängd fönsterputs och en mjuk trasa. Torka bort återstående vätska.
- Om bläck av misstag smutsar ned enhetens insida ska du använda en mjuk, torr och ren trasa och torka bort bläcket inom området som anges på bilden.

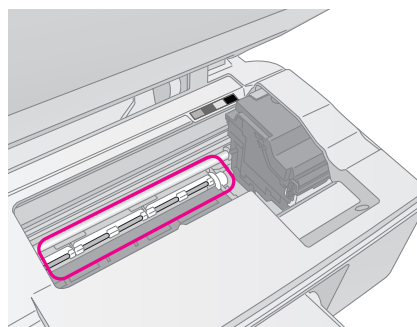

Varning!

Var försiktig så du inte vidrör kuggarna eller rullarna inuti produkten.

Obs!


- ❑ Tryck inte på dokumentbordets glasyta med kraft.
- ❑ Var försiktig så att du inte repar eller skadar dokumentbordets glasyta och använd inte en hård eller slipande borste när du rengör ytan. En skadad glasyta kan försämra kvaliteten på kopierna.
- ❑ Stryk inte på fett på metalldelarna under skrivarhuvudets vagn.
- ❑ Använd aldrig alkohol eller thinner när du rengör produkten. Dessa kemikalier kan skada komponenterna samt höljet.
- ❑ Se till så att det inte kommer vatten på utskrifts- och kopieringsmekanismerna eller de elektriska komponenterna.
- ❑ Spraya inte smörjmedel inuti produkten. Olämpliga oljor kan skada mekanismen. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad servicepersonal om apparaten behöver smörjas.

Transportera apparaten

Om du behöver flytta apparaten en längre sträcka, ska du använda originalförpackningen eller en förpackning av liknande storlek för att transportera den.


Obs!

- ❑ Vid förvaring eller transport av enheten bör du undvika att luta den, ställa den vertikalt eller vända den upp och ned, eftersom bläck kan läcka från patronerna.
 - ❑ Låt bläckpatronerna sitta i eftersom det kan orsaka skada om du tar bort dem för att transportera enheten.
1. Ta bort allt papper från arkmataren och se till att enheten är avstängd.
 2. Öppna skannerenheten och se till att skrivarhuvudet befinner sig i ursprungsläget till höger.
 3. Fäst bläckpatronshållaren vid höljet med tejp så som visas.

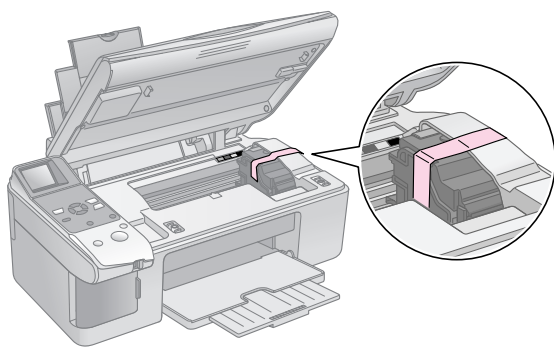

4. Stäng skannerenheten.
5. Dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla sedan bort USB-kabeln från datorn.

6. Stäng pappersstödet, matningsskyddet och utmatningsfacket.

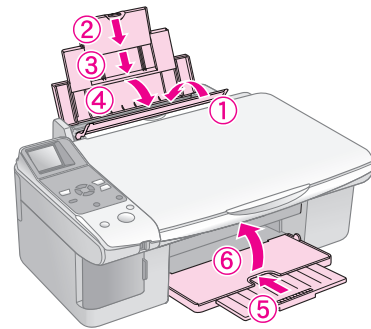

7. Packa enheten i förpackningen och omslut den med skyddsmaterialet som medföljde.

Transportera enheten i plant läge. Efter att du har flyttat den tar du bort tejp som håller skrivarhuvudet på plats. Om du märker att utskriftskvaliteten försämrats genomför du en rengöring (➔ "Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet" på sidan 22) eller justerar skrivarhuvudet (➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 23).





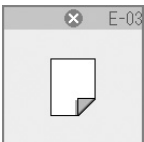
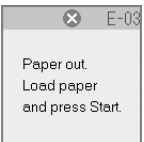
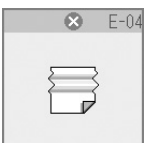
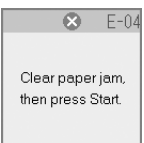
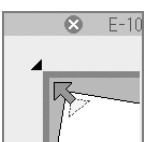
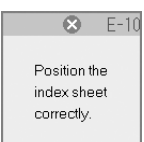
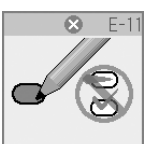
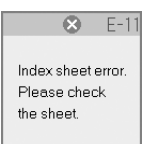
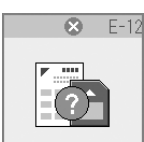
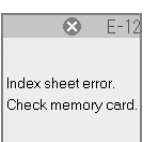
Lösa problem








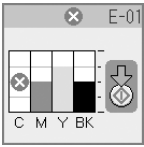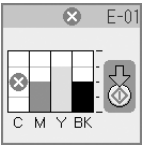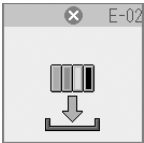


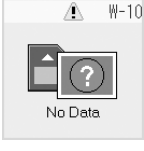



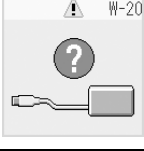


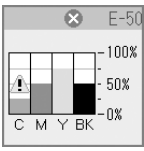




Titta på meddelandena på LCD-skärmen för att avgöra vad som orsakar felet om du har problem med enheten.

Du kan även läsa "Problem och lösningar" på sidan 27 för förslag på felsökningsrutiner när du använder enheten med en dator. Information om hur du använder enheten med en dator finns i *User's Guide* (Användarhandboken) på den medföljande program-cd:n.

Felmeddelanden

Du kan hitta fel och lösa de flesta problem genom att titta på meddelandena på LCD-skärmen. Om du inte kan lösa problemen med hjälp av meddelandena, använder du följande tabell och utför den rekommenderade åtgärden.

LCD-skärm		Orsak	Åtgärd
Ikon	Text		
		Bläckpatronen är slut.	Byt ut bläckpatronerna som är slut (➔ "Byta bläckpatroner" på sidan 19).
		Det finns ingen bläckpatron, eller så har den inte installerats korrekt.	Installera bläckpatronen korrekt (➔ "Byta bläckpatroner" på sidan 19).
		Det finns inget papper i arkmataren.	Fyll på papper i arkmataren. Tryck sedan på Start för att fortsätta eller Stop/Clear (Stopp/rensa) för att avbryta (➔ "Fylla på papper" på sidan 6).
		Ett papper har fastnat.	Ta bort papperet och tryck sedan på Start (➔ "Problem med pappersmatning" på sidan 27).
		Ett indexark avkändes inte eftersom det placerades fel.	Lägg indexarket korrekt på dokumentbordet så att ovankanten ligger mot glasets vänstra kant. Tryck sedan på Start för att fortsätta eller Stop/Clear (Stopp/rensa) för att avbryta. Indexarket skrivs inte ut som det ska. Skriv ut indexarket, markera det och försök igen (➔ "Välja och skriva ut foton med ett indexark" på sidan 16).
		Indexarket är felaktigt markerat.	Ta bort indexarket, markera det på rätt sätt och försök igen (➔ "2. Välja foton på indexarket" på sidan 17).
		Indexarket motsvarar inte foton på minneskortet.	Ta ur minneskortet och sätt in kortet som användes för att skriva ut indexarket – eller lägg det rätta indexarket på dokumentbordet. Tryck sedan på Start för att fortsätta eller Stop/Clear (Stopp/rensa) för att avbryta.

LCD-skärm		Orsak	Åtgärd
Ikön	Text		
		Ett fel uppstod under förskanning av foto.	Kontrollera att fotot har placerats korrekt och försök igen (➔ "Lägga original på dokumentbordet" på sidan 8).
		Det finns inte tillräckligt med bläck för rengöring av skrivarhuvuden.	Byt ut bläckpatronerna (➔ "Byta bläckpatroner" på sidan 19).
		Enheten fungerar inte som den ska.	Stäng av enheten och slå sedan på den igen. Om felet kvarstår kontakta din återförsäljare (➔ "Kontakta kundtjänst" på sidan 29).
		Dynan för överflödigt bläck i enheten är full.	Kontakta återförsäljaren för att byta den (➔ "Kontakta kundtjänst" på sidan 29).
			
		Minneskortet innehåller inga giltiga foton.	Ta bort minneskortet (➔ "Hantera minneskort" på sidan 12).
		Minneskortfel.	Ta bort minneskortet (➔ "Hantera minneskort" på sidan 12).
		Den anslutna kameran kändes inte igen.	Kontrollera anslutningen och försök igen (➔ "Skriva ut från en digitalkamera" på sidan 18).
		Spaken för papperstjocklek har ställts i fel läge.	Ställ spaken för papperstjocklek i rätt läge och försök igen. Om du skriver ut på papper flyttar du spaken till läget  . Om du skriver ut på kuvert flyttar du spaken till läget  .
		Inget minneskort har satts i.	Sätt i ett giltigt minneskort och försök igen (➔ "Hantera minneskort" på sidan 12).

Problem och lösningar

Kontrollera lösningarna nedan om du har problem med att använda produkten.

Installationsproblem

Enheten låter när du har startat den.

- Kontrollera att skyddstejpen inte blockerar skrivarhuvudet. När skrivarhuvudet har lossats, stänger du av strömmen, väntar en stund och slår på den igen.

Enheten låter när bläckpatron har installerats.

- Bläckmatarsystemet måste laddas när du har installerat bläckpatroner. Vänta tills laddningen är klar och stäng sedan av produkten. Om den stängs av för snabbt kan det hända att den använder extra bläck nästa gång du startar den.
- Kontrollera att bläckpatronerna sitter ordentligt och att allt skyddsmaterial har tagits bort i enheten. Öppna patronlocket och tryck patronerna nedåt tills de snäpps fast på plats. Stäng av strömmen, vänta en stund och starta den igen.

En skärm som uppmanar dig att starta om datorn visas inte när programinstallationen är klar.

- Programmet har inte installerats som det ska. Mata ut och sätt in cd-skivan och installera sedan programmet igen.

Problem med utskrift och kopiering

Enheten låter som om den skriver ut, men inget skrivs ut.

- Skrivarhuvudets munstycken kan behöva rengöras (➔ "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 22).
- Se till att apparaten står på en plan, stabil yta.

Marginalerna är felaktiga.

- Se till att originalet är placerat i det övre vänstra hörnet av dokumentbordet.
- Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.
- Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek stämmer överens med det papper du har fyllt på.
- Se till att papperet sätts i med kortsidan först, hela vägen till höger, med det vänstra kantstödet lätt mot den vänstra sidan (➔ "Fylla på papper" på sidan 6).

- Fyll inte på papper ovanför ≡ pilmarkeringen på insidan av det vänstra kantstödet (➔ "Fylla på papper" på sidan 6).

Blanka sidor skrivs ut.

- Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek stämmer överens med det papper du har fyllt på.
- Skrivarhuvudets munstycken kan behöva rengöras (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 22).

Problem med pappersmatning

Papperet matar inte ordentligt eller har fastnat.

- Om papperet inte matas fram tar du bort det från arkmataren. Bläddra papperet, fyll sedan på det igen så att det vilar mot högerkanten, och skjut det vänstra kantstödet mot papperet (men inte så att det sitter för hårt). Se till att papperet inte sitter framför matningsskyddet.
- Fyll inte på papper ovanför ≡ pilmarkeringen på insidan av det vänstra kantstödet (➔ "Fylla på papper" på sidan 6).
- En ikon eller ett meddelande visas på LCD-skärmen när papper har fastnat. Följ dessa steg för att åtgärda pappersstoppet:
 1. Tryck på knappen **Start** för att mata ut papperet. Om papperet inte matas ut fortsätter du till nästa steg.
 2. Om papperet har fastnat i närheten av arkmataren eller utmatningsfacket, drar du försiktigt ut det och trycker sedan på knappen **Start**.

Om papperet har fastnat inuti enheten trycker du på **On** (På) för att stänga av den. Öppna skannerenheten och ta bort papper som sitter inuti, inklusive eventuella bitar som rivits sönder. Dra det inte bakåt eftersom det kan skada arkmataren. Stäng skannerenheten och slå sedan på enheten igen.

- Om papper fastnar ofta ser du till att det vänstra stödet inte skjuts för hårt mot papperet. Försök att fylla på mindre papper.

Problem med utskriftskvalitet

Band (ljusa linjer) syns på utskrifterna eller kopiorna.



- Rengör skrivarhuvudet (➔ “Kontrollera skrivarhuvudet” på sidan 22).
- Se till att välja rätt papperstyp (➔ “Välja papper” på sidan 6).
- Kontrollera att papperets utskriftssida (vitare eller blankare) är vänd uppåt.
- Bläckpatronerna kan behöva bytas (➔ “Ta bort och installera bläckpatroner” på sidan 20).
- Justera skrivarhuvudet (➔ “Justera skrivarhuvudet” på sidan 23).
- Rengör dokumentbordet (➔ “Rengöra produkten” på sidan 23).

Utskriften är suddig eller bläcket har smetats ut.



- Se till att dokumentet placeras platt på dokumentbordet. Om bara en del av bilden är suddig kan originalet vara skrynkligt eller skevt.
- Se till att enheten inte lutar eller har placerats på en ojämn eller ostadig yta.
- Se till att papperet inte är fuktigt, skrynkligt eller har lagts i med utskriftssidan nedåt (den vitare eller blankare sidan ska vara vänd uppåt). Fyll på nytt papper med utskriftssidan uppåt.
- Använd stödark med speciellt papper eller försök att lägga i ett ark åt gången.
- Fyll på papperet med ett ark i taget. Ta bort ark från utmatningsfacket så att inte för många samlas åt gången.
- Justera skrivarhuvudet (➔ “Justera skrivarhuvudet” på sidan 23).
- Gör flera kopior utan att lägga ett dokument på dokumentbordet.
- Använd endast papper som rekommenderas av Epson och Epsons bläckpatroner.
- Ställ in spaken för papperstjocklek i läget för de flesta papperstyper. Om du skriver ut på kuvert ställer du in spaken i läget .
- Rengör dokumentbordet (➔ “Rengöra produkten” på sidan 23).

Utskriften är blek eller innehåller tomma fält.

- Rengör skrivarhuvudet (➔ “Rengöra skrivarhuvudet” på sidan 22).
- Om du upptäcker ojämna vertikala linjer kan du behöva justera skrivarhuvudet (➔ “Justera skrivarhuvudet” på sidan 23).
- Bläckpatronerna kan vara gamla eller nästan tomma. Byt ut bläckpatronerna (➔ “Byta bläckpatroner” på sidan 19).
- Se till att välja rätt papperstyp (➔ “Välja papper” på sidan 6).
- Kontrollera att papperet inte är trasigt, gammalt, smutsigt eller har lagts i med utskriftssidan nedåt. Om så är fallet fyller du på nytt papper med den vitare eller blankare sidan vänd uppåt.

Utskriften är kornig.

- Om du skriver ut eller kopierar ett foto ser du till att inte förstora för mycket. Försök skriva ut det i mindre storlek.
- Justera skrivarhuvudet (➔ “Justera skrivarhuvudet” på sidan 23).

Felaktiga färger visas eller färger saknas.

- Rengör skrivarhuvudet (➔ “Rengöra skrivarhuvudet” på sidan 22).
- Bläckpatronerna kan vara gamla eller nästan tomma. Byt ut bläckpatronerna (➔ “Byta bläckpatroner” på sidan 19).
- Kontrollera att du har fyllt på rätt papper och valt rätt inställning för det på kontrollpanelen.

Bildstorleken eller placeringen är felaktig.

- Kontrollera att du har fyllt på rätt papper och valt rätt inställning för det på kontrollpanelen.
- Kontrollera att originalet har placerats rätt på dokumentbordet (➔ “Lägga original på dokumentbordet” på sidan 8).
- Rengör dokumentbordet (➔ “Rengöra produkten” på sidan 23).

Övriga problem

En röd lampa kan vara tänd när du stänger av enheten.

- Lampan lyser i högst 15 minuter och släcks sedan automatiskt. Det är inte ett tecken på ett fel.

Kontakta kundtjänst

Lokal kundtjänst

Om Epson-produkten inte fungerar korrekt och problemet inte kan lösas med felsökningsinformationen i produktdokumentationen kan du kontakta kundtjänst för hjälp. Om det inte finns någon kundtjänst för ditt land i listan nedan kan du kontakta återförsäljaren.

Kundtjänsten kan hjälpa dig vidare om du kan ge dem följande information:

- Produktens serienummer (Etiketten med serienumret brukar sitta på baksidan av produkten.)
- Produktmodell
- Produktens programvaruversion (Klicka på **About (Om)**, **Version Info** (Information om version) eller liknande knapp i produktens programvara.)
- Datorns märke och modell
- Namn och version på datorns operativsystem
- Namn och version på de program som du vanligtvis använder tillsammans med produkten

Anmärkning:

Mer information om att kontakta kundtjänst finns i *User's Guide* (Användarhandboken) online.

Europa	
Webbadress	http://www.epson.com Välj Support-avsnittet på din lokala EPSON-webbplats för de senaste drivrutinerna, vanliga frågor, handböcker och annat nedladdningsbart material.
Kontrollera det europeiska garantidokumentet för information om hur du kontaktar EPSONS kundtjänst.	
Australien	
Webbadress	http://www.epson.com.au
Telefon	1300 361 054
Fax	(02) 8899 3789
Singapore	
Webbadress	http://www.epson.com.sg
Telefon	(65) 6586 3111
Thailand	
Webbadress	http://www.epson.co.th
Telefon	(66)2-670-0333

Vietnam	
Telefon	84-8-823-9239
Indonesien	
Webbadress	http://www.epson.co.id
Telefon/ Fax	Jakarta: (62) 21-62301104
	Bandung: (62) 22-7303766
	Surabaya: (62) 31-5355035/31-5477837
	Medan: (62)61-4516173
Telefon	Yogyakarta: (62) 274-565478
	Makassar: (62)411-350147/411-350148
Hongkong	
Webbadress	http://www.epson.com.hk
Telefon	(852) 2827-8911
Fax	(852) 2827-4383
Malaysia	
Webbadress	http://www.epson.com.my
Telefon	603-56288333
Indien	
Webbadress	http://www.epson.co.in
Telefon	30515000
FAX	30515005/30515078
Filippinerna	
Webbadress	http://www.epson.com.ph
Telefon	(63) 2-813-6567
Fax	(63) 2-813-6545
E-post	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Lista över panelens ikoner







Felmeddelande






Skärm		Betydelse
Ikön	Text	
		Bläckpatronen är slut. Byt ut bläckpatronerna som är slut.
		Bläckpatronen är inte installerad. Installera bläckpatronen korrekt.
		Slut på papper. Det finns inget papper i arkmataren.
		Ett papper har fastnat. Ta bort papperet och tryck på knappen Start .
		Indexarkfel. Placera indexarket korrekt.
		Indexarkfel. Fyll i cirklarna korrekt.
		Indexarkfel. Indexarket motsvarar inte fotona på minneskortet. Kontrollera minneskortet.
		Förskanningsfel. Kontrollera att fotot har placerats korrekt.
		Det finns inte tillräckligt med bläck för rengöring av skrivarhuvuden. Byt ut bläckpatronerna.
		Mekaniskt fel. Kontakta återförsäljaren.
		Dynan för överflödigt bläck i enheten är full. Kontakta återförsäljaren.

Varningsmeddelande






Skärm		Betydelse
Ikön	Text	
		Dynan för överflödigt bläck i enheten är full. Kontakta återförsäljaren.
		Inga fotodata på minneskortet. Kontrollera data på minneskortet.
		Minneskortfel. Kontrollera minneskortet.
		Känner inte igen kamera. Kontrollera anslutning.
		Spaken för papperstjocklek i fel position. Ställ in spaken för papperstjocklek korrekt.

Information




Skärm		Betydelse
Ikön	Text	
		Sätt in ett minneskort.
		PictBridge-kamera ansluten.
		USB DIRECT-PRINT-kamera ansluten.

Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
	Paper thickness lever was moved.	Spaken för paperstjocklek har flyttats.
	Paper thickness lever was moved.	
		Bläckpatronstatus
		
	Printing or scanning from the PC...	Dator ansluten.

Gemensam






Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
		Indikator för låg bläcknivå.
		Indikator för låg bläcknivå (under utskrift).
	Color Printing	Kopierar/skriver ut en färgkopia.

Kopieringsläge



Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
	Copies	Kopior.
	Color	Färgkopiering.
	B&W	Svartvit kopiering.

Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
	B&W Printing	Kopierar/skriver ut en svartvit kopia.
		Anpassa till sida.










































Minneskortläge




















Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
		Skriv ut alla.
	Print Index Sheet	Skriv ut indexark.
	Print from Index Sheet	Skriv ut från indexark. Placera indexarket och tryck sedan på Start .
	DPOF File Found	DPOF-data hittades.

Fotoläge.

Skärm		Betydelse
Ikon	Text	
	Restoration On	Återställning på.
	Restoration Off	Återställning av.

Ikoner för inställnings-/ funktionslägen

Skärm	Betydelse												
	<p>Kontrollera bläckpatronens status.</p> <p>Du kan kontrollera bläckpatronens status.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>												
	<p>Kontrollera bläckmunstycken.</p> <p>Du kan skriva ut ett mönster för munstycks kontroll.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ikon</th> <th>Text</th> <th>Skriver ut mönster för munstycks kontroll.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ikon	Text	Skriver ut mönster för munstycks kontroll.									
Ikon	Text	Skriver ut mönster för munstycks kontroll.											
													
	<p>Rengör skrivarhuvudet.</p> <p>Du kan rengöra skrivarhuvudet.</p> <p>Tryck på Start för att gå in i det läget.</p>												
	<p>Kopieringskvalitet</p> <p>Du kan välja kopieringskvalitet.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ikon</th> <th>Text</th> <th>Kvalitet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Normal</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Utkast</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Foto</td> </tr> </tbody> </table>	Ikon	Text	Kvalitet			Normal			Utkast			Foto
Ikon	Text	Kvalitet											
		Normal											
		Utkast											
		Foto											
	<p>Datum</p> <p>Du kan skriva ut datum på foton.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Inget datum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2006.06.16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jun.16.2006</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16.Jun.2006</td> </tr> </tbody> </table>		Inget datum		2006.06.16		Jun.16.2006		16.Jun.2006				
	Inget datum												
	2006.06.16												
	Jun.16.2006												
	16.Jun.2006												

Skärm	Betydelse						
	<p>Byt patroner.</p> <p>Du kan byta bläckpatroner.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>						
	<p>Tryck på knappen Start och öppna sedan skannerenheten.</p>						
	<p>Byt bläckpatroner.</p>						
	<p>Stäng skannerenheten och tryck sedan på knappen Start.</p>						
	<p>Justera skrivarhuvudet.</p> <p>Du kan justera skrivarhuvudet.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ikon</th> <th>Text</th> <th>Mönster för inställning av skrivarhuvudjustering.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ikon	Text	Mönster för inställning av skrivarhuvudjustering.			
Ikon	Text	Mönster för inställning av skrivarhuvudjustering.					
							
	<p>Ändra LCD-skärmens kontrast.</p> <p>Du kan ändra LCD-skärmens kontrast.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>						
	<p>Skärm</p> <p>Du kan välja skärminställningar.</p> <p>Tryck på knappen Start för att välja det här läget.</p>						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Enbart ikoner visas på LCD-skärmen.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ikoner och text visas på LCD-skärmen.</td> </tr> </tbody> </table>		Enbart ikoner visas på LCD-skärmen.		Ikoner och text visas på LCD-skärmen.		
	Enbart ikoner visas på LCD-skärmen.						
	Ikoner och text visas på LCD-skärmen.						

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



Köpa bläckpatroner

Produktnamn	Black (Svart)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
DX6000-serien	T0711	T0712	T0713	T0714
CX5900-serien	T0731	T0732	T0733	T0734