

# Vartotojo vadovas

## – naudoti be kompiuterio –

Pastabos.....	2	Nuotraukų spausdinimo pasirinktys.....	19
Įvadas .....	4	Popieriaus ir išdėstymo nustatymų	
Popieriaus įdėjimas .....	5	nustatymas .....	19
Prieiga prie atvaizdų norint		Spausdinimo kokybės gerinimas .....	20
atspausdinti .....	7	„Raudonų akių“ efekto pašalinimas.....	21
Atminties kortelės įdėjimas.....	7	Nuotraukų tobulinimas .....	21
Išorinio įrenginio prijungimas .....	8	Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas ....	21
Spausdinimas iš skaitmeninės		Datos pridėjimas.....	22
fotokameros/mobiliojo telefono/PDA .....	9	Nespalvotų arba tamsiai rusvų nuotraukų	
Nuotraukų spausdinimas .....	11	spausdinimas .....	22
Pristatome Photo Printingu (nuotraukų		Rémelio pritaikymas.....	22
spausdinimo) funkciją .....	11	Spausdintuvo nuostatų nustatymas .....	23
Kelių nuotraukų spausdinimas		Numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	23
(View and Print).....	11	Ekranu užsklandos nustatymas .....	23
Visų nuotraukų spausdinimas		LCD ekrano kalbos keitimas .....	23
(Print All Photos).....	11	Rašalo kasečių keitimas.....	24
Nuotraukų spausdinimas ieškant pagal		Priežiūra ir transportavimas .....	27
datą (Print by Date) .....	12	Spausdinimo kokybės gerinimas .....	27
Nuotraukų miniatiūrų spausdinimas .....	12	Spausdintuvo valymas.....	28
Nuotraukų spausdinimas, žiūrint nuotraukas		Spausdintuvo transportavimas.....	29
skaidrių demonstracijos režimu .....	12	Trikčių diagnostika .....	30
Nuotraukos su rémeliu, nustatytu		Klaidų pranešimai .....	30
fotokameroje, spausdinimas.....	13	Spausdinimo kokybės problemos .....	30
Spausdinimas su DPOF nustatymais .....	13	Įvairios spaudinių problemos .....	31
Nuotraukų peržiūros vaizdo LCD ekrane		Popierius tinkamai neįsideda .....	31
keitimas .....	13	Spausdintuvas nespausdina .....	32
Kitos kūrybiškos spausdinimo		Filmo spausdinimo problemos .....	32
pasirinktys .....	14	Spausdinimo atšaukimas .....	33
Originalaus CD/DVD sukūrimas.....	14	Susisiekimas su techninės klientų	
Iš naujo žiūrėkite filmą ir atspausdinkite		pagalbos tarnyba .....	33
kadrą .....	17	Pulto nustatymų santrauka.....	34
Spausdinimas ant lipdukų .....	18		

## Saugos instrukcijos

Prieš naudodamiesi spausdintuvu, perskaitykite visas instrukcijas šiame skyriuje. Įsitinkite, kad visi įspėjimai ir instrukcijos, pažymėtos ant spausdintuvo, bus vykdomos.

### Spausdintuvo nustatymo metu

- Neuždenkite ar neužblokuokite ventiliacijos angų ir kitų spausdintuvo angų.
- Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant spausdintuvo etiketės.
- Naudokite tik prie spausdintuvo pridėtą maitinimo laidą. Kito laido naudojimas gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- Įsitinkite, kad jūsų kintamosios įtampos maitinimo laidas atitinka vietos saugos standartą.
- Nenaudokite pažeisto ar sudilusio maitinimo laido.
- Jei su spausdintuvu naudojate laido prailgintuvą, įsitinkite, kad bendras įrenginių, prijungtų prie prailgintuvo, srovės stipris neviršija laido srovės stiprio. Taip pat įsitinkite, kad bendras visų įrenginių, įjungtų į elektros lizdą, srovės stipris neviršija elektros lizdo srovės stiprio.
- Nemėginkite spausdintuvo remontuoti savarankiškai.
- Išjunkite spausdintuvą ir kreipkitės pagalbos į kvalifikuotus priežiūros darbuotojus šiais atvejais:  
maitinimo laidas arba jungtis yra pažeisti; į spausdintuvą pateko skystis; spausdintuvas buvo nukritęs arba dangtis yra pažeistas; spausdintuvas veikia nenormaliai arba jo veikimas smarkiai pakitęs.

### Spausdintuvo vietos parinkimas.

- Statykite spausdintuvą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris po spausdintuvo pagrindu tęsiasi į visas puses. Jei spausdintuvą statysite prie sienos, tarp spausdintuvo galo ir sienos palikite didesnę nei 10 cm tarpą. Spausdintuvas tinkamai neveiks, jei bus pasviręs ar pakrypęs.
- Laikydami ar gabendami spausdintuvą, nepakreipkite, nelaikykite jo ant šono ir neapverskite. Kitaip iš kasečių gali ištekėti rašalas.

- Venkite vietų su žymia temperatūros ir drėgmės kaita. Taip pat saugokite spausdintuvą nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprios šviesos ar šilumos šaltinių.
- Aplink spausdintuvą palikite pakankamai vietos ventiliacijai.
- Spausdintuvą padėkite šalia elektros lizdo, kur galėtumėte lengvai ištraukti kištuką.

### Naudodami spausdintuvą,

pasistenkite nepilti skysčių ant jo.

### Naudodami atminties kortelę,

- neištraukite atminties kortelės ar neišjunkite spausdintuvo, jei atminties kortelė ir kompiuteris keičiasi informacija (mirksi atminties kortelės indikatorius lemputė).
- Atsižvelgiant į atminties kortelės tipą, skiriasi jos naudojimo metodai. Išsamesnės informacijos ieškokite prie atminties kortelės pridėtoje dokumentacijoje.
- Naudokite tik su spausdintuvu suderinamas atminties korteles. Žiūrėkite „Suderinamos kortelės“ puslapyje 7.

### Naudodami LCD ekraną,

- LCD ekrane galite pastebėti keletą mažų šviesių ar tamsių taškelių. Tai yra normalu ir nereiškia, kad jie yra koku nors būdu pažeisti.
- LCD ekranui valyti naudokite tik sausą, minkštą audinio skiautę. Nenaudokite skystų ar cheminių valiklių.
- Jei jūsų spausdintuvo valdymo pulte esantis LCD ekranas yra pažeistas, susisiekite su pardavėju. Jei ant jūsų rankų pateko skystųjų kristalų tirpalo, kruopščiai nuplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei skystųjų kristalų tirpalas pateko į jūsų akis, nedelsiant nuplaukite jas vandeniu. Jei nuplovus jaučiami nepatogumai ar regėjimo sutrikimai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

### Naudodami pasirinktinį Bluetooth Photo Print Adapter ,

laikykite saugos instrukcijų, esančių Bluetooth Photo Print Adapter's dokumentacijoje.

## Rašalo kasečių eksploatacija:

- rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite vaikams liesti kasečių ar gerti iš jų.
- Nekratykite rašalo kasečių – gali ištekti rašalas.
- Atsargiai elkitės su panaudotomis rašalo kasetėmis. Aplink rašalo tiekimo jungtį gali būti likę rašalo. Jei rašalo patenka ant odos, kruopščiai nuplaukite ją muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei nuplovus jaučiami nepatogumai ar regėjimo sutrikimai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Nenuimkite ar nenuplėškite etiketės nuo rašalo kasetės, nes gali išbėgti rašalas.
- Išėmę rašalo kasetę iš pakuotės, nedelsdami įdėkite ją į prietaisą. Jei išpakuotos rašalo kasetės ilgai neįdėsite į spausdintuvą, normalus spausdinimas gali būti nebeįmanomas.
- Nelieskite žalios mikroschemos kasetės šone. Dėl to gali sutrikti normalus veikimas ir spausdinimas.

## Įspėjimas, perspėjimai ir pastabos

Skaitydami instrukcijas atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

### ⚠ Įspėjimas:

Įspėjimais reikia vadovautis, kad išvengtumėte pavojaus susižeisti.

### ⚠ Įspėjimas:

Nekreipdami dėmesio į perspėjimus galite sugadinti spausdintuvą.

### ℹ Pastaba:

Pastabose pateikiama svarbi informacija apie spausdintuvus.

## Autorinės teisės ir prekės ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti, laikyti paieškos sistemoje ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia pateikiama informacija sukurta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ neatsako už šios informacijos taikymą naudojant kitus spausdintuvus.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neatsakingi šio įrenginio pirkėjui ar trečiosioms šalims dėl jų patirto įrenginio pažeidimo, praradimo ar išlaidų, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo įrenginiu ar neįgalio šio įrenginio modifikacijų, taisymo ar pakeitimų, ar (išskyrus JAV) neatitikimo „Seiko Epson Corporation“ veikimo ir priežiūros instrukcijoms.

„Seiko Epson Corporation“ neatsakinga už jokių pažeidimus ar problemas, kylančias dėl bet kokių funkcijų ar naudojamų produktų, kurie nėra originalūs „Epson“ produktai ar „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ produktai.

„Seiko Epson Corporation“ nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių triukščių, kylančių naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurie nėra „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ produktai.

EPSON® yra registruotas prekės ženklas, o EPSON STYLUS™ ir „Exceed Your Vision“ yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai.

PRINT Image Matching™ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

USB DIRECT-PRINT™ ir USB DIRECT-PRINT logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Bluetooth yra Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. prekės ženklas ir yra licencijuotas „Seiko Epson Corporation“.

Dalis nuotraukų duomenų, esančių spausdintuvo programinės įrangos kompaktiniame diske yra įgyta pagal licenciją iš „Design Exchange Co., Ltd“. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. All rights reserved.

DPOF™ yra CANON INC., „Eastman Kodak Company“, „Fuji Photo Film Co., Ltd.“ ir „Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.“ prekės ženklas.

Zip® yra registruotas „Iomega Corporation“ prekės ženklas.

SDHC™ yra prekės ženklas.





„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „MagicGate Memory Stick“ ir „MagicGate Memory Stick Duo“ yra „Sony Corporation“ prekiniai ženklai.

xD-Picture Card™ yra „Fuji Photo Film Co., Ltd.“ prekės ženklas.


*Bendra pastaba: Kiti čia vartojami produktų pavadinimai skirti tik identifikuoti ir gali būti jų savininkų prekės ženklai. „Epson“ atsisako bet kokių ir visų teisių į šiuos ženklus.*

© Seiko Epson Corporation, 2006. All rights reserved.
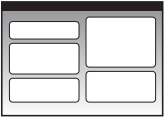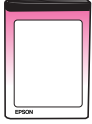
## Kur rasti informacijos




Spausdinti vartotojo vadovai	
	<p>Pradėkite čia</p> <p>Būtinai pirmiausia perskaitykite šį lapą.</p> <p>Šiame lape nurodoma, kaip sukonfigūruoti spausdintuvą ir įdiegti programinę įrangą. Taip pat pateikiamos popieriaus įdėjimo instrukcijos.</p>
 (ši knyga)	<p>Vartotojo vadovas – darbas be kompiuterio –</p> <p>Šioje knygoje pateikiama informacija, kaip naudotis spausdintuvu, jo neprijungiant prie kompiuterio, pavyzdžiui, spausdinant iš atminties kortelės ar į CD/DVD.</p>
Vartotojo vadovai internete	
	<p>Vartotojo vadovas</p> <p>Šiame vadove pateikiamos instrukcijos, kaip spausdinti iš jūsų kompiuterio, bei informacija apie programinę įrangą.</p> <p>Šis vadovas yra programinės įrangos kompaktiniame diske ir automatiškai įdiegiamas diegiant programinę įrangą. Jei norite skaityti šį vadovą, dukart spustelėkite piktogramą darbalaukyje.</p>
	<p>Pagalba internete</p> <p>Pagalba internete integruota kiekvienoje programoje, esančioje programinės įrangos kompaktiniame diske. Joje pateikiama išsami informacija apie programą.</p>

## 3 tiesioginės prieigos būdai

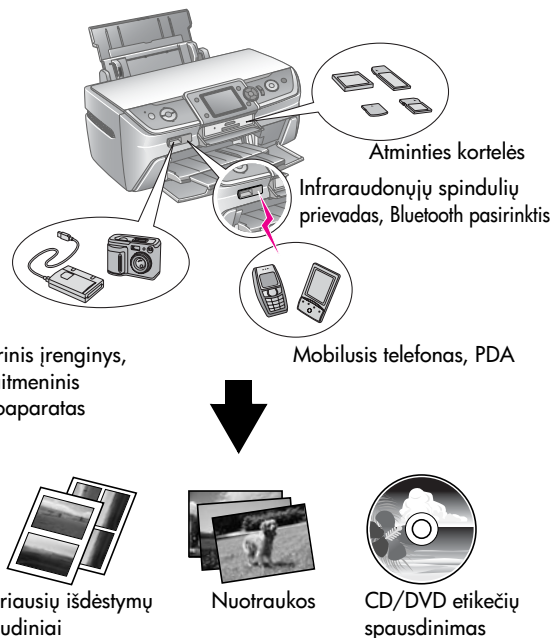

Detalesnės informacijos apie pasirinktinio Bluetooth adapterio naudojimą iššokite ekrane, esančiame *User's Guide*.

## Pagrindinės spausdinimo procedūros

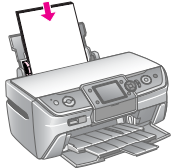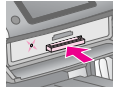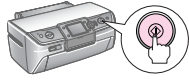
<p>1. Įdėkite popierių.</p> 	<p>Popierių dėkite spausdinimo puse į viršų, tada pristumkite kreipiklį prie popieriaus krašto.</p> <p>Išsamesnės informacijos iššokite „Popieriaus įdėjimas į lapų tiektuvą.“ puslapyje 5.</p>
<p>2. Įdėkite atminties kortelę.</p> 	<p>Žiūrėkite „Atminties kortelės įdėjimas“ puslapyje 7.</p>
<p>3. Pasirinkite nuotraukas.</p>	<p>Nuotraukas pasirinkite naudodamiesi valdymo skydu.</p> <p>„Visų nuotraukų spausdinimas (Print All Photos)“ puslapyje 11.</p> <p>„Kelių nuotraukų spausdinimas (View and Print)“ puslapyje 11.</p>
<p>4. Spausdinkite.</p> 	<p>Paspauskite mygtuką <b>Start</b> (pradėti).</p>

# Popieriaus įdėjimas


## Popieriaus įdėjimas į lapų tiektuvą.

Norėdami įdėti popierių, laikykitės šių instrukcijų.

1. Atidarykite popieriaus laikiklį, tada ištraukite prailginimą.

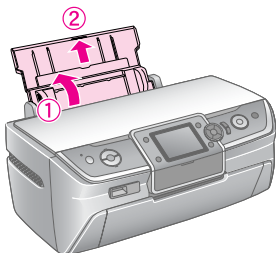


2. Atidarykite priekinį dangtį, tada ištraukite priekinį dėklą.

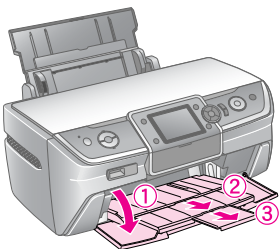


### Pastaba:

Įsitinkite, kad priekinis dėklas yra popieriaus dėjimo padėtyje (žemesniojoje padėtyje). Jei ne, pakelkite dėklo svirtį ir pakoreguokite priekinio dėklo padėtį.

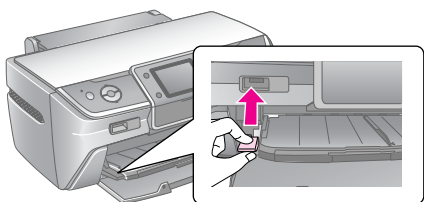


3. Pastumkite kreipiklį į kairę.

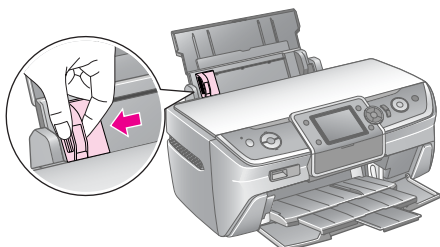


4. Pasklaidykite popieriaus krūvą, tada sulygiuokite lapų kraštus ant lygaus paviršiaus.

5. Įdėkite popierių į dešinę lapų tiektuvo pusę taip, kad ta pusė, ant kurios norite spausdinti, būtų viršuje. Popieriaus krūvą įdėkite už skirtukų ir įsitinkite, kad popierius sutampa su kairiojo kreipiklio vidinėje pusėje esančia žyme ≡. Visada popierių įdėkite trumpuoju kraštu į priekį, net jei norite išspausdinti horizontalų spaudinį.


A4

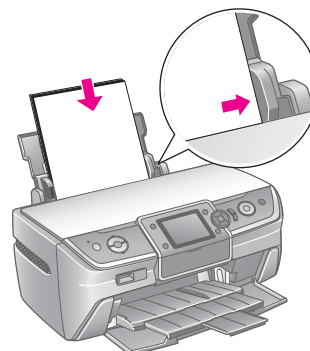

10 × 15 cm (4 × 6 in.),  
13 × 18 cm (5 × 7 in.),  
16:9 wide size  
(102 × 181 mm),  
ir A6

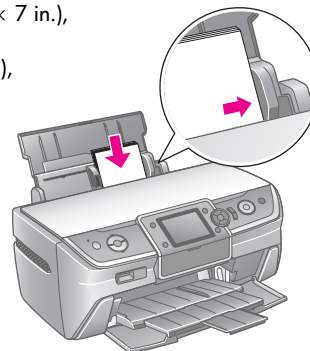

6. Pristumkite kreipiklį prie kairiojo popieriaus krūvos krašto (tačiau ne per stipriai).

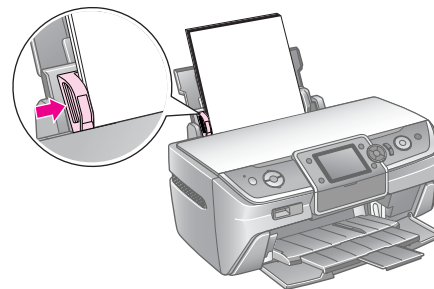

Kiekvieno popieriaus tipo įdėjimo talpa yra tokia.

Media Type (laikmenos tipas)	Dydis	Talpa
Plain paper (paprastas popierius)*	A4	12 mm
Epson Premium Glossy Photo Paper („Epson“ aukščia usios kokybės blizgus fotografinis popierius)	10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A4 16:9 wide size (102 × 181 mm)	Ne daugiau 20 lapų
Epson Glossy Photo Paper („Epson“ blizgus fotografinis popierius)	10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A4	
Epson Matte Paper-Heavyweight („Epson“ matinis sunkiasvoris popierius)	A4	
Epson itin blizgus fotografinis popierius	10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A4	
„Epson“ nuotraukų lipdukai 16	A6	
		Vienas lapas vienu metu

\* Galite naudoti popierių, kurio tankis yra 64–90 g/m<sup>2</sup>.

#### Pastaba:

- Ne visur galima gauti specialaus popieriaus.
- Spausdintuvo priekyje palikite pakankamai erdvės, kad popierius būtų visiškai išmestas.
- Į popieriaus tiektuvą popierių visada dėkite trumpesne kraštine į priekį, net jeigu norite spausdinti horizontalų spaudinį.
- Įsitikinkite, kad popieriaus lapų krūva telpa į vietą, pažymėtą rodykle ☞, esančia vidinėje kairiojo kreipiklio pusėje.

## Spaudinių saugojimas

Jei tinkamai rūpinsitės, spausdintuvu atspausdintos nuotraukos išliks kokybiškos daugelį metų. Specialieji, jūsų spausdintuvui pritaikyti, Epson rašalai yra sukurti taip, kad būtų pasiektas didesnis atsparumas šviesai, kai naudojamas Epson popierius ir nuotraukos yra tinkamai saugomos.

Kaip ir įprastoms nuotraukoms, tinkama priežiūra sumažins spalvų kaitą ir prailgins jų amžių.

- Epson rekomenduoja, kad parodose spaudiniai būtų po stikliniu rėmeliu arba apsauginiame plastikiniame voke. Tokiu būdu nuotraukos apsaugomos nuo žalingo atmosferos poveikio, tokio kaip drėgmė, cigarečių dūmai ar didelė ozono koncentracija.
- Kaip ir visas nuotraukas, savo spaudinius saugokite nuo aukštos temperatūros, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Kad nuotraukos būtų tinkamai apsaugotos, Epson rekomenduoja savo spaudinius laikyti nuotraukų albumuose ar plastikinių nuotraukų dėžučių vokuose (apsaugotuose nuo rūgšties), kurių paprastai galima įsigyti daugumoje fotoaparataų prekybos vietų.

Užtikrinkite bet kokių kitų saugojimo ir demonstravimo instrukcijų, pateiktų popierinėje pakuotėje, laikymąsi.

# Prieiga prie atvaizdų norint atspausdinti

## Atminties kortelės įdėjimas

### Atsargumo priemonės:

- ❑ atminties kortelę įdėkite taip, viršutine puse į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ❑ Mėginami įdėti atminties kortelę kitais, nei čia parodyta, būdais, galite sugadinti spausdintuvą, atminties kortelę arba abu kartu.
- ❑ Vienu metu naudokite tik vieno tipo atminties kortelę. Prieš įdėdami kito tipo atminties kortelę, išimkite jau įdėtą atminties kortelę.
- ❑ Kortelės apdorojimo metu, norėdami apsaugoti ją nuo statinio krūvio, uždenkite lizdo dangtelį. Jeigu liosite atminties kortelę tada, kai ji yra įdėta į spausdintuvą, galite sutrikdyti spausdintuvo darbą.
- ❑ Prieš įdėdami „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „miniSD“, „microSD“, „miniSDHC“ ir „microSDHC“ atminties korteles, prijunkite komplekte esantį adapterio laidą.

## Suderinamos kortelės

Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelė atitinka šiuos reikalavimus.

<b>Kortelės tipas</b>	„CompactFlash“, „Microdrive“, „SD“ atminties kortelė, „miniSD“ kortelė, „microSD“ kortelė, SDHC atminties kortelė, „miniSDHC“ kortelė, „microSDHC“ kortelė, „MultiMediaCard“, „Memory Stick“, „Memory Stick PRO“, „MagicGate Memory Stick“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“, „xD-Picture Card“, „xD-Picture Card Type M“, „xD – Picture Card Type H“
<b>Terpės formatai</b>	Tinkama DCF (Design rule for Camera File system) versija 1.0 arba 2.0  Tinkamos visų kortelių tipų standartinės versijos.

## Techninės duomenų sąlygos

### Nuotrauka

<b>Rinkmenų formatai</b>	JPEG arba TIFF, turintys EXIF 2.21 versijas
<b>Nuotraukų dydis</b>	80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels
<b>Rinkmenų skaičius</b>	Ne daugiau 999

### Filmas



Rinkmenų formatai	Vaizdo kodavimo priemonė	Detaliau *
AVI	Dažnis – JPEG	30 kadrai per sekundę: 640 × 480 (VGA) 60 kadrai per sekundę: 320 × 240 (QVGA)
MOV	Dažnis – JPEG	30 kadrai per sekundę: 848 × 480 (WVGA)
MPG	MPEG1	30 kadrai per sekundę: 640 × 480 (VGA)

\* Tai yra maksimalios kadrai dydžio ir dažnio vertės, kurias palaiko spausdintuvas. Atsižvelgiant į jūsų filmo duomenis, net ir atitikdamas šiuos reikalavimus, spausdintuvas gali neatkartoti filmo.

<b>Rinkmenos dydis</b>	Vienos rinkmenos dydis neturi viršyti 2 GB
<b>Rinkmenų skaičius</b>	Ne daugiau 100


## Atminties kortelės įdėjimas

1. Norėdami įjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką **On** (įjungti).
2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Atminties kortelę įstumkite iki galo į atitinkamą lizdą, kaip parodyta apačioje. Kai kortelė tinkamai įdėta, užsidega atminties kortelės indikatorius lemputė.

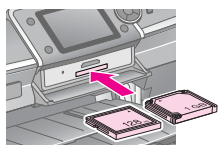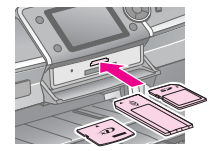„CompactFlash“/ „Microdrive“	
„Memory Stick“/ „Memory Stick PRO“/ „Memory Stick Duo“*/ „Memory Stick PRO Duo“*/ „MagicGate Memory Stick“/ „MagicGate Memory Stick Duo“*/ „SD“ atminties kortelė/ „miniSD“ kortelė*/ „microSD“ kortelė*/ SDHC atminties kortelė/ „miniSDHC“ kortelė*/ „microSDHC“ kortelė*/ „MultiMediaCard“ „xD – Picture Card“/ „xD – Picture Card Type M“/ „xD – Picture Card Type H“	

\*Reikalingas adapteris.

Atminties kortelės  
indikatoriaus lemputė

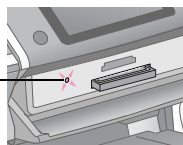

### Įspėjimas:

Įsitinkinkite, kad kortelė įdėta tinkama puse, ir jeigu reikia adapterio, įsitinkinkite, ar jis prijungtas prieš įdėdami kortelę. Kitu atveju, jums gali nepavykti išimti kortelės iš spausdintuvo.

4. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Po akimirkos spausdintuvus perskaitys ir suskaičiuos jūsų kortelėje esančias nuotraukas. Kai baigs, jūsų nuotraukas bus galima spausdinti (žiūrėkite puslapis 11).

## Atminties kortelės išėmimas

Įsitinkinkite, kad nemirksi atminties kortelės indikatoriaus lemputė, tada ištraukite kortelę iš lizdo.

### Įspėjimas:

Netraukite kortelės iš lizdo, jei mirkčioja atminties kortelės indikatoriaus lemputė; galite netekti kortelėje esančių nuotraukų.

## Išorinio įrenginio prijungimas

Išorinius įrenginius, tokius kaip Zip laikmenos įrenginys, įrašomasis CD-R/RW įrenginys, MO (magnetinių-optinių) laikmenų įrenginys arba USB blykštės laikmenos įrenginys, prie spausdintuvo galite prijungti USB kabeliu. Taip galėsite įrašyti nuotraukas, esančias jūsų fotokameros atminties kortelėje, į išorinį, tiesiogiai prie spausdintuvo prijungtą, įrenginį. Tokiu būdu, jūs turite galimybę ištrinti nuotraukas iš kortelės ir jų neprarasti, o atminties kortelę naudoti naujoms nuotraukoms saugoti.

Daugiau informacijos apie spausdinimą, naudojant Bluetooth nuotraukų adapterį, rasite ekrane esančiame *User's Guide* (Vartotojo vadove).

### Pastaba:

- Ne visi įrenginiai, turintys USB jungtį, gali veikti. Daugiau informacijos ieškokite vietiniame klientų aptarnavimo skyriuje.
- Epson negali garantuoti jokio fotoaparato ar laikmenų įrenginio suderinamumo. Jei nesate tikri dėl savo turimos fotokameros ar laikmenų įrenginio, prijunkite jį ir išmėginkite, ar jis veikia. Jeigu įrenginys neveikia, ekrane pamatysite užrašą, jog įrenginys negali būti naudojamas.


## Jungimas

1. Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles.

### Pastaba:

Jeigu kortelę paliksite spausdintuve, nuotraukos bus nuskaitytos iš kortelės, o ne iš fotokameros ar laikmenų saugojimo įrenginio.

2. Laikmenų saugojimo įrenginio USB kabelį junkite prie **EXT. I/F** USB prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje.

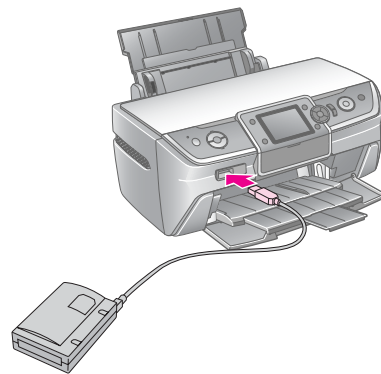

3. Įjunkite spausdintuvą ir laikmenų saugojimo įrenginį.



## Jūsų nuotraukų įrašymas į išorinį įrenginį

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas ir atminties kortelė, kurią norite nuskaityti, yra įdėta į spausdintuvą.
2. Jei reikia, laikmenų saugojimo įrenginį prijunkite prie maitinimo lizdo.
3. Laikmenų saugojimo įrenginio USB kabelį junkite prie **EXT. I/F** USB prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje (žiūrėkite puslapis 8).
4. Paspauskite spausdintuvo mygtuką **⏏** [**Setup**] (nustatymai).
5. Paspauskite **◀** arba **▶** mygtuką, kad pasirodytų **Backup Memory Card** (sukurti atsarginę atminties kortelės kopiją), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
6. Norėdami pasirinkti **Memory Card Backup**, paspauskite mygtuką **▲** arba **▼**, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
7. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Norėdami pradėti kopijavimo procedūrą, dar kartą paspauskite **OK** mygtuką, kai pamatysite žinutę **Start backup?**. Jums gali tekti vadovautis papildomomis instrukcijomis, pateiktomis spausdintuvo ekrane. Visos nuotraukos iš jūsų kortelės yra kopijuojamos į rinkmenų saugojimo įrenginį. Atsižvelgiant į nuotraukų skaičių, tai gali užtrukti kelias minutes.

### Pastaba:

- ❑ Duomenų siuntimo iš kompiuterio į spausdintuvą metu, neinicijuokite kopijavimo.
- ❑ Nejunkite rinkmenų saugojimo įrenginio, kol kompiuteris kreipiasi į atminties kortelę, esančią spausdintuve.
- ❑ Įrašymo į CD-R formatas yra daugiasesijinis (1 režimas), o rinkmenų sistema yra ISO 9660. Atminties kortelės turinys, turintis 8 ar daugiau aplankų lygių, negali būti nukopijuotas į CD-R, nes to neleidžia ISO 9660 rinkmenų sistema.
- ❑ CD-R laikmenoje rinkmenų ir aplankų pavadinimai turi būti užrašomi didžiosiomis raidėmis, vietoj tarpelių naudojant pabraukimą (\_). Kopijuojant į CD-R, visi kiti simboliai pakeičiami pabraukimais.

## Nuotraukų spausdinimas iš saugojimo įrenginio

### Pastaba:


Jei nuotraukos buvo išsaugotos naudojant kitą produktą nei šis spausdintuvas, jums gali nepavykti atspausdinti nuotraukų iš saugojimo įrenginio.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas.
2. Jei reikia, laikmenų saugojimo įrenginį prijunkite prie maitinimo lizdo.
3. Laikmenų saugojimo įrenginio USB kabelį junkite prie **EXT. I/F** USB prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje (žiūrėkite puslapis 8).

### Pastaba:

Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles. Spausdintuvas neatpažins išorinių įrenginių, jei įdėta atminties kortelė.

4. Pamatę šį ekraną, naudodami mygtuką **▲** arba **▼** pasirinkite, iš kurio aplanko norite spausdinti, tada paspauskite **OK** (gerai).

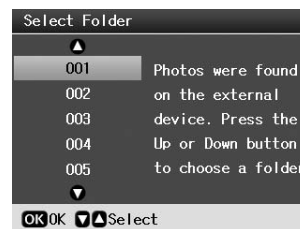

5. Elkitės pagal tą pačią instrukciją, kaip ir spausdinimo iš fotokameros atminties kortelės metu (žiūrėkite puslapis 11).


## Spausdinimas iš skaitmeninės fotokameros/mobiliojo telefono/PDA

### „PictBridge“ arba USB DIRECT-PRINT naudojimas

„PictBridge“ ir USB DIRECT-PRINT suteikia galimybę spausdinti nuotraukas tiesiogiai prijungus skaitmeninį fotoaparatai prie spausdintuvo.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina iš kompiuterio.
2. Įsitikinkite, kad neįkišta jokia atminties kortelė.
3. Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite jums reikiamo tipo popieriaus lapą. (Žiūrėti puslapis 5)
4. Paspauskite mygtuką **⏏** [**Setup**] (nustatymai).
5. Paspauskite mygtuką **◀** arba **▶** norėdami nustatyti **PictBridge Settings** (PictBridge nustatymai), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

6. Spausdinimo nustatymus pasirinkite LCD ekrane. (žiūrėti puslapis 19)
7. Pasirinkę spausdinimo nustatymus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
8. Įjunkite skaitmeninį fotoaparatą ir sujunkite jį su spausdintuvu USB kabeliu.

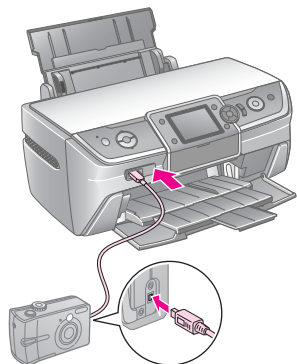

9. Skaitmeniniame fotoaparate išsirinkite nuotrauką, kurią norite atspausdinti. Įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamus nustatymus skaitmeniniame fotoaparate, nes skaitmeninio fotoaparato nustatymai paprastai yra viršesni už spausdintuvo.
10. Spausdinkite iš skaitmeninio fotoaparato.

**Pastaba:**

- ❑ Nekerkite atsarginių kopijų prieš prijungdami skaitmeninį fotoaparatą prie spausdintuvo ir tuo metu, kai skaitmeninis fotoaparatas yra prijungtas prie spausdintuvo.
- ❑ Dėl tam tikrų spausdintuvo techninių sąlygų, spausdinant gali būti neatsižvelgta į kai kuriuos jūsų skaitmeninio fotoaparato nustatymus.
- ❑ Atsižvelgiant į skaitmeninio fotoaparato tipą, atvaizdai su DPOF tipo informacija gali būti nesiunčiami į CD/DVD laikmeną.

## Infraraudonųjų spindulių priedado naudojimas


Jeigu jūsų įrenginys turi infraraudonųjų spindulių priedadą ir gali siųsti nuotrauką infraraudonaisiais spinduliais, galite siųsti JPEG nuotraukų duomenis iš įrenginio į spausdintuvą ir jas atspausdinti.

Įsitikinkite, ar jūsų įrenginys leidžia jums siųsti nuotraukų duomenis infraraudonaisiais spinduliais.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina iš kompiuterio.
2. Įdėkite norimą popierių. (žiūrėti puslapis 5)
3. Paspauskite mygtuką **Ų** [**Setup**] (nustatymai).
4. Paspauskite mygtuką **◀** arba **▶** norėdami nustatyti **PictBridge Settings** (PictBridge nustatymai), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
5. Spausdinimo nustatymus pasirinkite LCD ekrane. (žiūrėti puslapis 19)
6. Pasirinkę spausdinimo nustatymus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

7. Įrenginio infraraudonųjų spindulių priedadą nukreipkite į spausdintuvo infraraudonųjų spindulių priedadą ir siųskite nuotraukų duomenis. Išsamesnės informacijos ieškokite įrenginio Vartotojo vadove.

Sėkmingai gavęs duomenis, spausdintuvas pradės spausdinti.

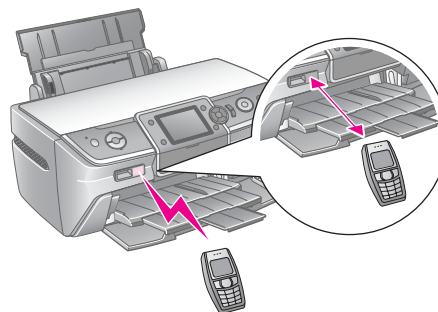


**Pastaba:**

- ❑ Infraraudonųjų spindulių priedadas priima duomenis apie 20 cm atstumu.
- ❑ Galite siųsti iki 10 nuotraukų (didžiausias leistinas bendras vaizdų dydis – 3 MB), įskaitant spausdinamus dokumentus.
- ❑ Jei į kurį nors iš infraraudonųjų spindulių priedadų nukreipti tiesioginiai saulės spinduliai arba dienos šviesos lempos šviesa, duomenų perduoti gali nepavykti.
- ❑ Spausdintuvo infraraudonųjų spindulių funkcijos techninės sąlygos yra tokios, kaip pateikta toliau:

Versija	Suderinta su IrDA® standarto techninėmis sąlygomis. (Mažos galios versija 1.3)
Maksimali duomenų perdavimo sparta	4 megabitai/s
Minimum link distance upper limit	0,2 metro

# Nuotraukų spausdinimas

## Pristatome Photo Printing (nuotraukų spausdinimo) funkciją

Režimu  [Memory Card] galėsite spausdinti įvairiausių išdėstymų nuotraukas.


Pirmajame ekrane jums leidžiama pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite atspausdinti. Kaip pasirinkti ir spausdinti nuotraukas galite sužinoti kitoje lentelėje paspaudę mygtuką ►.

Informacijos apie pasirinktinius nustatymus ieškokite „Nuotraukų spausdinimo pasirinktys“ puslapyje 19.

	<b>View and Print</b> (peržiūrėti ir spausdinti): pasirinkite kelias nuotraukas su viena arba keliomis kiekvienos kopijomis (puslapis 11).
	<b>Print All Photos</b> (spausdinti visas nuotraukas): spausdinkite visas jūsų atminties kortelėje esančias nuotraukas (puslapis 11).
	<b>Print by Date:</b> (spausdinti pagal datą): ieškokite nuotraukų pagal jų atlikimo datą ir pasirinkite norimas nuotraukas (puslapis 12).
	<b>Print Proof Sheet</b> (spausdinti miniatiūras): atspausdinkite visų, atminties kortelėje esančių, nuotraukų miniatiūras (puslapis 12).
	<b>Slide Show</b> (Skaidrių demonstracija): žiūrėkite visas atminties kortelėje esančias nuotraukas nuotraukų rodymo iš eilės seka ir pasirinkite nuotraukas, kurias norite atspausdinti (puslapis 12).
	<b>Play Movie and Print Photos</b> (rodyti filmą ir spausdinti nuotraukas): peržiūrėkite jūsų kortelėje esantį filmą ir pasirinkite sceną, kurią norite atspausdinti (puslapis 17).

## Kelių nuotraukų spausdinimas (View and Print)



Šis pavyzdys parodo, kaip atspausdinti vieną nuotrauką be rėmelių.

1. Paspauskite mygtuką  [Memory Card] (atminties kortelė).
2. Norėdami pirmame ekrane išvysti **View and Print** (peržiūrėti ir spausdinti), paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



3. Norėdami pasirinkti nuotrauką spausdinimui, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶.


### Pastaba:

- Nuotraukų vaizdą galite keisti, paspaudę mygtuką  [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (žiūrėkite puslapis 13).
- Kartą paspaudę mygtuką  [Display/Crop] (vaizdas/kirpti), išvysite geltoną rėmelį. Jį galite panaudoti nuotraukos iškarpymui, tokiu būdu galėsite atspausdinti tik svarbiausią objektą. (Žiūrėkite „Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas“ puslapyje 21).


4. Norėdami pasirinkti nuotraukos kopijų skaičių (ne daugiau 99), paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba mygtuką -.
5. Papildomoms nuotraukoms pakartokite 3 ir 4 pakopas.
6. Nustatyti popieriaus nustatymus. (Žiūrėkite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19).

### Pastaba:

Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

7. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką  **Start** (pradėti).

## Visų nuotraukų spausdinimas (Print All Photos)


1. Paspauskite mygtuką  [Memory Card] (atminties kortelė).
2. Norėdami pirmajame ekrane išvysti **Print All Photos** (spausdinti visas nuotraukas), paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



3. Norėdami pasirinkti kopijų skaičių, paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba -.
4. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. (Žiūrėkite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19).

### Pastaba:

Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

5. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką  **Start**(pradėti).


# Nuotraukų spausdinimas ieškant pagal datą (Print by Date)

Jeigu žinote datą, kada nuotraukos buvo užfiksuotos, naudodamiesi šiuo meniu, galėsite lengvai jas rasti ir atspausdinti.

1. Paspauskite mygtuką [Memory Card] (atminties kortelė).
2. Norėdami pirmame ekrane išvysti **Print by Date** (spausdinti pagal datą), paspauskite mygtuką arba , tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



3. Norėdami išvysti norimą datą, paspauskite mygtuką arba , tada paspauskite mygtuką datai patikrinti. Norėdami išvalyti patikrinimą, paspauskite mygtuką .

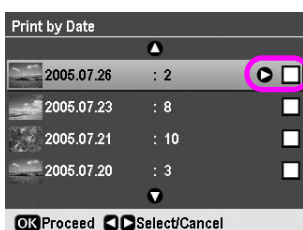

4. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
5. Norėdami pasirinkti kopijų skaičių, paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba **-**.
6. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. (Žiūrėkite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19).

#### Pastaba:

Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

7. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **Start** (pradėti).

## Nuotraukų miniatiūrų spausdinimas


#### Pastaba:

Spausdinant miniatiūras **Enhance** (gerinti) ir **Filter** (filtruoti) funkcijos yra negalimos.

Norėdami atspausdinti nuotraukų miniatiūras su numeriu ir data, kada jos buvo užfiksuotos, laikykitės šių nurodymų.

1. Paspauskite mygtuką [Memory Card] (atminties kortelė).

2. Norėdami pirmajame ekrane išvysti **Print Proof Sheet** (spausdinti miniatiūras), paspauskite mygtuką arba , tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

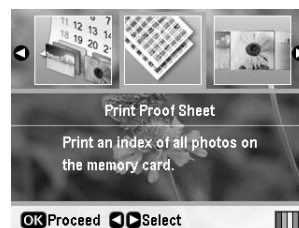

3. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. (Žiūrėkite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19).

Šiuo spausdinimo režimu atspausdintų nuotraukų išdėstymas yra parenkamas pagal popieriaus lapo formatą tokiu būdu.

10 × 15 cm	13 × 18 cm	A4
20 nuotraukų lape	30 nuotraukų lape	80 nuotraukų lape

4. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **Start**(pradėti).

## Nuotraukų spausdinimas, žiūrint nuotraukas skaidrių demonstracijos režimu

Norėdami pasirinkti, kurią nuotrauką spausdinti, galite tai padaryti peržiūrėdami visas atminties kortelėje esančias nuotraukas skaidrių demonstracijos režimu.

1. Paspauskite mygtuką [Memory Card] (atminties kortelė).
2. Norėdami pirmajame ekrane išvysti **Slide Show** (skaidrių demonstracija), paspauskite mygtuką arba , tada paspauskite **OK** (gerai).



Spausdintuvas atvaizduos atminties kortelėje esančias nuotraukas iš eilės.

#### Pastaba:

Skaidrių demonstraciją galite sustabdyti arba paleisti iš naujo, paspaudę mygtuką arba .

3. Kai pamatysite nuotrauką, kurią norite atspausdinti, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Norėdami pasirinkti nuotraukos kopijų skaičių (ne daugiau 99), paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba mygtuką **-**.
5. Norėdami atspausdinti papildomas nuotraukas, paspauskite mygtuką **◀** arba **▶** ir pasirinkite norimas nuotraukas, tada, norėdami pasirinkti kopijų skaičių, paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba **-**.

**Pastaba:**

- Nuotraukų vaizdą galite keisti, paspaudę mygtuką **☰ [Display/Crop]** (vaizdas/kirpti) (žiūrėkite puslapis 13).
- Kartą paspaudę mygtuką **☰ [Display/Crop]** (vaizdas/kirpti), išvysite geltoną rėmelį. Jį galite panaudoti nuotraukos iškarpymui, tokiu būdu galėsite atspausdinti tik svarbiausią objektą. (Žiūrėkite „Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas“ puslapyje 21).

6. Nustatyti popieriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19.

**Pastaba:**


Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

7. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **◇ Start** (pradėti).

## Nuotraukos su rėmeliu, nustatyta fotokameroje, spausdinimas

Jei norite atspausdinti nuotrauką su rėmeliu, nustatyta EPSON fotokamera, laikykitės šių instrukcijų.

1. Įdėkite atminties kortelę, kurioje yra jūsų nuotraukos ir P.I.F. rėmeliai.
2. Pasirodžius šiai žinutei, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

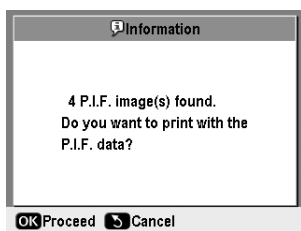

3. Norėdami pasirinkti nuotraukas spausdinimui, paspauskite mygtuką **◀** arba **▶**, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Norėdami pasirinkti nuotraukos kopijų skaičių (ne daugiau 99), paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba mygtuką **-**.

5. Pakeiskite popieriaus tipo ir formato nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19.

**Pastaba:**


Spausdinamą nuotrauką galite patikrinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

6. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **◇ Start** (pradėti).

## Spausdinimas su DPOF nustatymais

Jei jūsų fotokamera palaiko DPOF (skaitmeninis spausdinimo eiliškumo formata) formatą, galite jį panaudoti iš anksto pažymėti nuotraukoms, kurias norėsite atspausdinti ir pasirinkti norimą kopijų skaičių. Apie spausdinimą su DPOF skaitykite savo fotokameros vartotojo vadove, tada įdėkite savo atminties kortelę į šį spausdintuvą. Šis spausdintuvas automatiškai perskaito jūsų iš anksto pažymėtas nuotraukas.

1. Įdėkite atminties kortelę su DPOF duomenimis.
2. Pasirodžius šiai žinutei, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

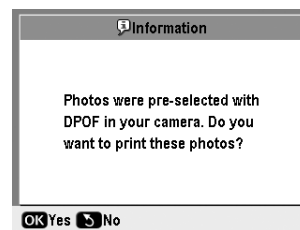

3. Nustatykite popieriaus tipo, formato ir išdėstymo nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19.

**Pastaba:**

Išdėstymo nustatymas yra negalimas, jei indeksinis spausdinimas yra su DPOF nustatymais.

4. Norėdami pradėti spausdinti, paspauskite mygtuką **◇ Start** (pradėti).

## Nuotraukų peržiūros vaizdo LCD ekrane keitimas

Norėdami išsirinkti iš atminties kortelėje esančių nuotraukų, LCD ekrane galite atvaizduoti 16 nuotraukų, tris kartus paspaudę mygtuką **☰ [Display/Crop]** (vaizdas/kirpti). Norėdami grįžti prie vienos nuotraukos atvaizdavimo, dar kartą paspauskite mygtuką **☰ [Display/Crop]** (vaizdas/kirpti).

# Kitos kūrybiškos spausdinimo pasirinktys

## Originalaus CD/DVD sukūrimas

### CD/DVD etiketės spausdinimas

Šiame skyriuje pateikta informacija kaip, be kompiuterio pagalbos, naudojantis LCD ekranu, tiesiogiai spausdinti ant CD/DVD. Čia pateikiamos išsamios instrukcijos kaip į spausdintuvą įdėti CD/DVD laikmeną, kaip pasirinkti spausdinimo išdėstymą ir kaip nustatyti spausdintuvo nustatymus.


Jeigu spausdinate iš kompiuterio, prijungto prie spausdintuvo, naudokite *EPSON Print CD* programinę įrangą.

Kai spausdinate ant CD/DVD laikmenos, atminkite šiuos dalykus:

#### Pastaba:

- Naudokite tik tas CD/DVD laikmenas, kurios pažymėtos, kad yra tinkamos spausdinimui, pavyzdžiui, „Printable on the label surface“ arba „Printable with ink jet printers.“
- Iškart po spausdinimo, spausdinimo paviršius yra truputį drėgnas nuo dažų.
- Prieš naudodami ar liesdami atspausdintą paviršų, įsitinkite, kad CD/DVD laikmenos paviršius visiškai sausas.
- Nedžiovinkite CD/DVD laikmenos tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Drėgnas spausdinimo paviršius gali lemti dėmėtumą.
- Jei CD/DVD laikmenos dėklas arba vidinis permatomas paviršius yra atsitiktinai sutepti spausdinimo rašalu, nedelsiant nuvalykite jį.
- Pakartotinas spausdinimas ant tos pačios CD/DVD laikmenos gali nepagerinti spausdinimo kokybės.
- Naudodamiesi EPSON Print CD galite nustatyti norimą CD/DVD laikmenos spausdinimo paviršiaus plotą. Nustatykite, kad spausdinimo paviršiaus plotas sutaptų su CD/DVD laikmenos, ant kurios norite spausdinti, plotu. Atlikę nustatymus atminkite, kad jei nustatymai netinkami, gali būti suteptas CD/DVD laikmenos dėklas, CD arba DVD laikmena.
- CD/DVD laikmenos spausdinimo paviršiaus plotas yra atvaizduotas paveikslėlyje.

12 cm CD/DVD laikmena:

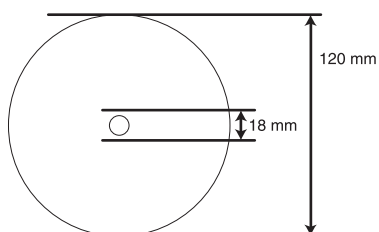


Jeigu spausdinsite ant šių laikmenos paviršiaus ploto vietų, laikmena arba CD/DVD laikmenos dėklas gali būti sutepti rašalu.



Centrinės angos ribojamas plotas	Nuo 18 mm iki 42 mm
Išorinių disko kraštų ribojamas plotas	Nuo 117 mm iki 120 mm

### Pasiruošimas spausdinimui ant CD/DVD laikmenos

1. Atidarykite priekinį dangtelį.

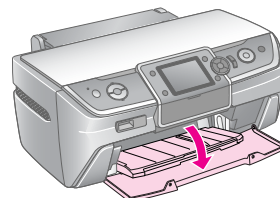

2. Dėklo svirtį leiskite žemyn tol, kol priekinis dėklas pakils į kompaktinių ar DVD diskų padėtį.

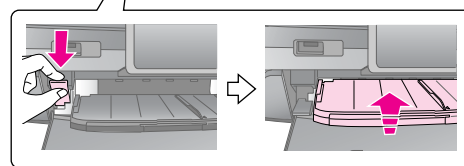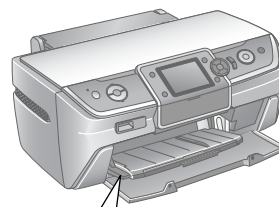


#### Įspėjimas

- Nuleisdami ar pakeldami dėklo svirtį nelieskite priekinio dėklo.
- Spausdinimo metu nejudinkite dėklo svirties.

#### Pastaba:

prieš nuleisdami dėklo svirtį įsitinkite, kad priekiniame dėkle nėra popieriaus ar kitų objektų ir kad jis nėra praplėstas.


3. CD/DVD laikmeną įdėkite į CD/DVD laikmenų dėklą etikete į viršų.

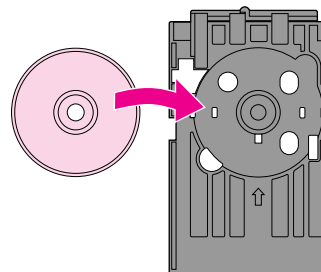

#### Pastaba:

vienu metu gali būti įdėtas tik vienas diskas.

4. CD/DVD laikmenos dėklą švelniai įdėkite išilgai priekinio dėklo pagrindo, kol žymės ant priekinio dėklo ir CD/DVD laikmenos sutaps. Įsitikinkite, kad abu CD/DVD laikmenos įdėklo kraštai yra įdėti į priekinio dėklo rėmelį.

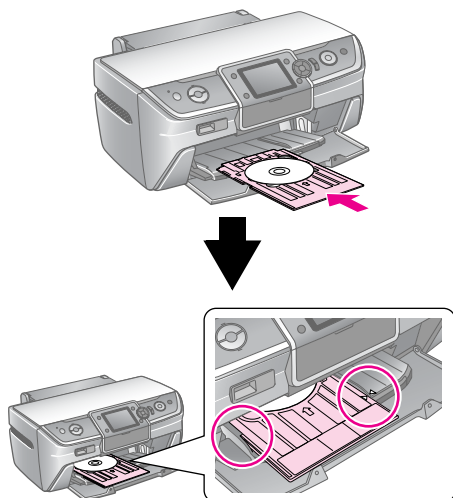

#### **Įspėjimas**

Nedėkite CD/DVD laikmenos kol spausdintuvus dirba. Kitu atveju, gali būti sugadintas jūsų spausdintuvus arba suteptas bei subraižytas CD/DVD laikmenos paviršius.

### **Nustatymų nustatymas ir spausdinimas**

1. Paspauskite mygtuką **CD/DVD [Print CD/DVD]** (spausdinti CD/DVD).
2. Kai pamatysite šį ekraną, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



3. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite mygtuką **☰ [Print Settings]** (spausdinimo nustatymai). Nustatykite išdėstymo nustatymus ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Spausdindami ant CD/DVD laikmenos, galite pasirinkti šias išdėstymo pasirinktis:

1 – up (1 nuotrauka lape)		Ant CD/DVD laikmenos bus atspausdinta viena nuotrauka, kurios centras sutaps su centrinės laikmenos skylės centru.
4 – up (4 nuotraukos lape)		Ant CD/DVD laikmenos bus atspausdintos keturios nuotraukos – po vieną kiekviename ketvirtyje.
8 – up (8 nuotraukos lape)		Ant CD/DVD laikmenos bus atspausdintos 8 nuotraukos, išdėstytos ratu palei išorinį laikmenos kraštą.
12 – up (12 nuotraukų lape)		Ant CD/DVD laikmenos bus atspausdinta 12 nuotraukų, išdėstytų ratu palei išorinį laikmenos kraštą.

#### **Pastaba:**

Jei iš pradžių norite patikrinti būsimos spausdinimo išvesties vaizdą, pasirinkite **Plain Paper** (paprastas popierius) popieriaus tipo nustatymuose ir įdėkite paprastą popierių.

4. Norėdami pasirinkti nuotrauką spausdinimui, paspauskite mygtuką **◀** arba **▶**.

#### **Pastaba:**

- Nuotraukų vaizdą galite keisti paspaudę mygtuką **☰ [Display/Crop]** (vaizdas/kirpti) (žiūrėkite puslapis 13).
- Kai vieną kartą paspausite mygtuką **☰ [Display/Crop]**, išvysite geltoną rėmelį. Jį galite panaudoti nuotraukos iškarpymui, tokiu būdu galėsite atspausdinti tik svarbiausią objektą. Žiūrėkite „Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas“ puslapyje 21.

5. Jei jau pasirinkote vieną iš 4 – up, 8 – up ar 12 – up išdėstymo pasirinkčių, paspauskite mygtuką **Copies +** ir nustatykite norimą kiekvienos nuotraukos kopijų skaičių.

#### **Pastaba:**

- Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną nuotrauką, pakartokite 4 ir 5 pakopas, norėdami pasirinkti kitas nuotraukas ir nustatyti kiek kartų norite jas spausdinti.
- Jei rinksitės nuotraukas vienam iš 4 – up, 8 – up ar 12 – up išdėstymo nustatymų, galėsite pasirinkti mažesnę nei nurodytas nuotraukų skaičių. Neišnaudotos išdėstymo paviršiaus vietos liks tuščios.
- Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

6. Jei reikia, nustatykite spausdinimo paviršiaus plotą (vidinį ir išorinį skersmenis). Išsamesnės informacijos ieškokite tolimesniuose skyriuose.
7. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **◇ Start** (pradėti).


#### **Pastaba:**

- Rekomenduojame, kad prieš spausdindami ant reikiamos CD/DVD laikmenos, atspausdintumėte bandomąją išdėstymo kopiją ant atsarginės CD/DVD laikmenos.
- CD ir DVD laikmenoms leiskite džiūti 24 valandas.
- Jei reikia, galite nustatyti spausdinimo padėį. Išsamesnės informacijos ieškokite „Jei spausdinimas nesulygiuotas,“ puslapyje 16.
- Jei LCD ekrane pasirodo klaidos žinutė, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis LCD ekrane, ir ištaisysite klaidą.

## Spausdinimo paviršiaus ploto nustatymas

Norėdami nustatyti CD/DVD laikmenos spausdinimo paviršiaus skersmenį, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais.

1. Paspauskite mygtuką ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai).
2. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirodžius **CD Inner-Outer** (CD vidinis-išorinis), paspauskite mygtuką ►.

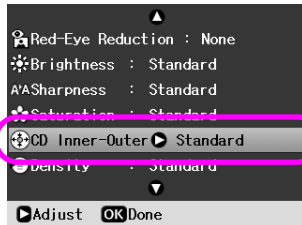

3. Nustatykite tinkamą vertę. Vidinį skersmenį (Inner) galite keisti nuo 18 mm iki 46 mm, o išorinį skersmenį – nuo 114 mm iki 120 mm, 1 mm tikslumu.




4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## Jei spausdinimas nesulygiuotas,

vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, jei reikia, nustatykite spausdinimo padėtį.

1. Norėdami atidaryti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką ⚙ [Setup] (nustatymai).
2. Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶ ir pasirodžius **Adjust CD Print Alignment** (nustatyti CD spausdinimo lygiavimą), paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
3. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirodžius **CD/DVD**, paspauskite mygtuką ►.

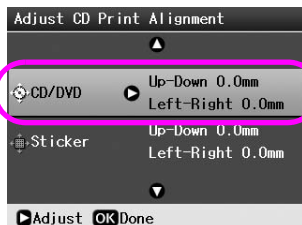

4. Pasirinkite kiek norite pastumti nuotrauką. Galite pasirinkti nuo 0 mm iki 2,0 mm.




5. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### Pastaba:

Spausdinimo nustatymai išlieka spausdintuve net ir jį išjungus, todėl jums nereikės nustatinėti spausdinimo padėties kiekvieną kartą, kai naudositės CD/DVD funkcija.

## Kompaktinio disko viršelio spausdinimas

Kompaktinio disko viršelį ant A4 formato lapo galite spausdinti tiek spausdinimo viršutinėje pusėje, tiek indeksinio stiliaus formatais. Viename lape galite spausdinti iki 24 nuotraukų.





1. Įdėkite A4 formato popierių.
2. Paspauskite mygtuką **CD/DVD [Print CD/DVD]** (spausdinti CD/DVD).
3. Kai pamatysite šį ekraną, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



4. Paspauskite mygtuką ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai).
5. Kaip laikmenos tipą pasirinkite **CD Jacket**.
6. Pasirinkite tinkamą popieriaus tipo nustatymą.
7. Popieriaus dydžio nustatymuose pasirinkite **A4**.
8. Pasirinkite **CD Case Upper** (CD įdėklo viršelis) arba **CD Case Index** (indeksinis CD viršelis) nustatymą ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



9. Norėdami pasirinkti nuotrauką savo spausdinimo išdėstymui, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶.
- Pastaba:**
- ❑ Nuotraukų vaizdą galite keisti paspaudę mygtuką  [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (žiūrėkite puslapis 13).
  - ❑ Kai vieną kartą paspausite mygtuką  [Display/Crop], išvysite geltoną rėmelį. Jį galite panaudoti nuotraukos iškarpymui, tokiu būdu galėsite atspausdinti tik svarbiausią objektą. Žiūrėkite „Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas“ puslapyje 21.
10. Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos kopijų skaičių, paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba -.

**Pastaba:**

- ❑ Kai pasirinksite **CD Case Index** kaip išdėstymo nustatymą, galėsite pasirinkti ne daugiau 24 nuotraukų. Neišnaudotos išdėstymo paviršiaus vietos liks tuščios.
- ❑ Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną nuotrauką, pakartokite 9 ir 10 pakopas, norėdami pasirinkti kitas nuotraukas ir nustatyti kiek kartų norite jas spausdinti.


11. Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **Start** (pradėti).

## Iš naujo žiūrėkite filmą ir atspausdinkite kadrą

Galite peržiūrėti filmą, kurį nufilmavote skaitmeniniu fotoaparatu, ir atspausdinti norimą sceną.


**Pastaba:**

Todėl, kad filme naudojamas mažesnis pikselių skaičius nei nuotraukoje, spausdinio kokybė gali būti prastesnė. Pikselių skaičius priklauso nuo skaitmeninio fotoaparato modelio ir nustatymų.

1. Spauskite mygtuką  [Memory Card] (atminties kortelė).
2. Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶ ir pirmajame ekrane pasirodžius **Play Movie and Print Photos** (rodyti filmą ir spausdinti nuotraukas), paspauskite mygtuką **OK** (gerai).



3. Paspauskite mygtuką ▶ ir ekrano viršuje pasirinkite **Print Method** (spausdinimo metodas) nustatymą. Norėdami pasirinkti **Print 1 frame** (spausdinti 1 kadrą) arba **Print N frames** (spausdinti N kadrai), naudokite mygtuką ▲ arba ▼, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

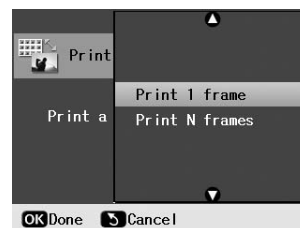

Print 1 frame	Atspausdina vieną sceną, kurią jūs pasirinkote kaip nuotrauką.
Print N frames	Suskaido jūsų pasirinktą filmo intervalą į 12 skaidrių ir atspausdina 12 miniatiūrų viename lape..

4. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
5. Norėdami pasirinkti, kurį filmą rodyti, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Spausdintuvas rodo filmą, esantį atminties kortelėje.

**Pastaba:**

Atsižvelgiant į filmo duomenis ir jūsų atminties kortelės ar saugojimo įrenginio duomenų perdavimo spartą, spausdintuvas rodomas filmas gali būti atvaizduotas netolygiai.

6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:


**Kai pasirenkate Print 1 frame spausdinimo būdą:** Jei matote sceną, kurią norite atspausdinti, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Rinkdamiesi Print N frame (spausdinti N kadrai) spausdinimo būdą:**

patatę pirmąjį filmo intervalo, kurį norite atspausdinti, sceną, paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Tada, kai pamatysite paskutinę filmo intervalo sceną, dar kartą paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Pastaba:**

Filmo peržiūros metu naudokitės šiuo mygtuku.

- ❑ Norėdami atsukti filmą atgal arba greitai persukti į priekį, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶.
- ❑ Norėdami sustabdyti ir vėl paleisti filmą, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼.
- ❑ Norėdami pamatyti filmo skyrių sąrašą, paspauskite mygtuką  [Display/Crop].

7. Norėdami pasirinkti nuotraukos kopijų skaičių (ne daugiau 99), paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba -.

- Nustatyti popieriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas“ puslapyje 19.

**Pastaba:**

- Įsitikinkite, **Movie Enhance** nustatymas yra nustatytas **On**.
- Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

- Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **Start** (pradėti).


**Pastaba:**

Atsižvelgiant į filmo duomenis ir pasirinkto filmo intervalo pabaigos vietos laiko pasirinkimą, spausdinimo kokybė gali būti prastesnė nei tikėjotės.

## Spausdinimas ant lipdukų

Galite spausdinti lipdukus ant nuotraukų lipdukų.

- Įdėkite EPSON nuotraukų lipdukų popierių.
- Spauskite mygtuką **Memory Card** (atminties kortelė).
- Spauskite mygtuką **Left** arba **Right** ir pirmajame ekrane pasirodžius **View and Print** (peržiūrėti ir spausdinti), paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

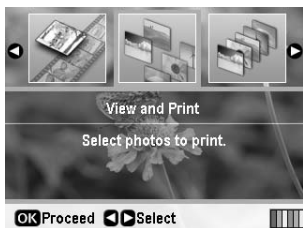

- Paspauskite mygtuką **Print Settings** (spausdinimo nustatymai).
- Pasirinkite **PhotoSticker 16** (nuotraukų lipdukai 16) kaip popieriaus nustatymą.
- Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- Norėdami pasirinkti nuotrauką spausdinimui, paspauskite mygtuką **Left** arba **Right**.

**Pastaba:**

- Nuotraukų vaizdą galite keisti paspaudę mygtuką **Display/Crop** (vaizdas/kirpti) (žiūrėkite puslapis 13).
- Kai vieną kartą paspausite mygtuką **Display/Crop**, išvysite geltoną rėmelį. Jį galite panaudoti nuotraukos iškarpymui, tokiu būdu galėsite atspausdinti tik svarbiausią objektą. Žiūrėkite „Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas“ puslapyje 21.

- Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos kopijų skaičių, paspauskite mygtuką **Copies +** (kopijos +) arba **-**.

**Pastaba:**


- Jei pasirinksite tik vieną nuotrauką, popieriaus lape bus spausdinama 16 tos nuotraukos kopijų. Jei pasirinksite dvi ar daugiau nuotraukų, jūsų nustatytas kiekvienos nuotraukos kopijų skaičius bus atspausdintas 16 – up išdėstymu, o neišnaudotas plotas bus paliktas tuščias.
- Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną nuotrauką, pakartokite 7 ir 8 pakopas, norėdami pasirinkti kitas nuotraukas ir nustatyti jų kopijų skaičių.
- Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaudę mygtuką **OK** (gerai).

- Norėdami spausdinti, paspauskite mygtuką **Start** (pradėti).


### Jeigu spausdinimas nesulygiuotas,

Jeigu spausdinate ant nuotraukų lipdukų su 16 – up išdėstymu, galite nustatyti spausdinimo padėtį.

- Norėdami atidaryti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką **Setup** (nustatymai).
- Paspauskite mygtuką **Left** arba **Right** ir pasirodžius **Adjust CD Print Alignment** (nustatyti CD spausdinimo lygiavimą), paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- Paspauskite mygtuką **Up** arba **Down** ir pasirodžius **Sticker** (lipdukas), paspauskite mygtuką **Right**.

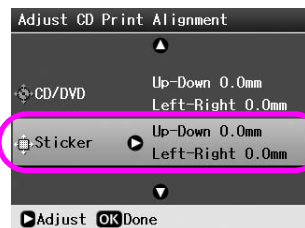

- Pasirinkite kiek norite pastumti nuotrauką. Galite pasirinkti nuo 0 mm iki 2,5 mm.

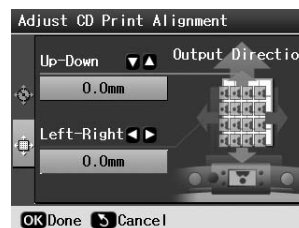

- Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

**Pastaba:**

Spausdinimo nustatymai išlieka spausdintuve net ir jį išjungus, todėl jums nereikės kiekvieną kartą nustatinti spausdinimo padėties.


# Nuotraukų spausdinimo pasirinktys

Pasirinkę nuotrauką, kurias norite spausdinti, paspauskite mygtuką ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai) ir pamatysite pasirinktinius nustatymų meniu, kur galėsite atlikti pasirinktinius popieriaus, išdėstymo, spalvos ar kitus nustatymus.


## Popieriaus ir išdėstymo nustatymų nustatymas

Spausdintinioms nuotraukoms ir įdėtam popieriui nustatykite popieriaus lapo dydį, popieriaus tipą ir išdėstymą.

1. Paspauskite mygtuką ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai). Pasirodo pasirinktiniai meniu.
2. Mygtuku ▼ arba ▲ pasirinkite **Paper Type** (popieriaus tipas) ir paspauskite mygtuką ►.

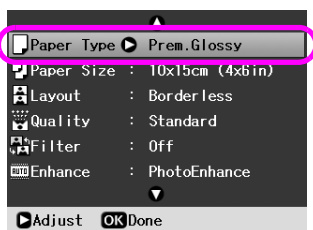


3. Iš apačioje esančios lentelės mygtuku ▼ arba ▲ pasirinkite nustatymą, atitinkantį jūsų įdėto popieriaus tipą, tada paspauskite paspauskite **OK** (gerai).

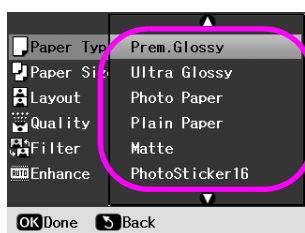


Popieriaus tipų sąrašas

Šiam popieriui	Pasirinkite šį popieriaus tipo nustatymą
Paprastas popierius	Paprastas popierius
Epson itin blizgus fotografinis popierius	Itin blizgus
Epson Premium Glossy Photo Paper (aukščiausios kokybės blizgus fotografinis Epson popierius)	Prem.Glossy (aukščiausios kokybės blizgus)
Epson Glossy Photo Paper (blizgus fotografinis Epson popierius)	Photo Paper (fotografinis popierius)
Epson Matte Paper-Heavyweight (matinis sunkiasvoris Epson popierius)	Matte (matinis)
Epson nuotraukų lipdukai 16	PhotoSticker16 (nuotraukų lipdukai 16)

4. Mygtuku ▼ arba ▲ pasirinkite **Paper Size** (popieriaus dydis), tada paspauskite mygtuką ►.

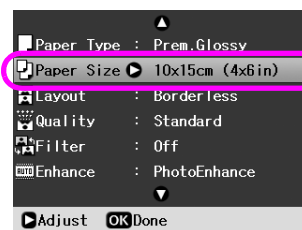


5. Mygtuku ▼ arba ▲ iš apačioje esančio sąrašo pasirinkite popieriaus dydį, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

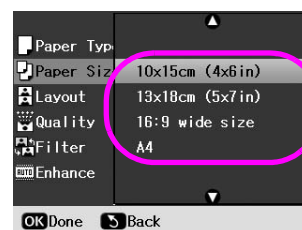

Popieriaus dydžio sąrašas

10 × 15 cm (4 × .)
13 × 18 cm (5 × .)
16:9 plotis
A4
A6

6. Mygtuku ▼ arba ▲ pasirinkite **Layout** (išdėstymas) ir paspauskite mygtuką ►.

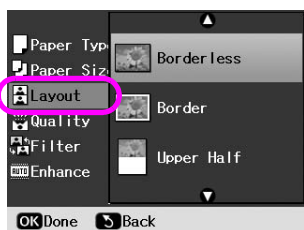

7. Pasirinkite vieną iš išdėstymo pasirinkčių, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Popieriaus ir išdėstymo nustatymai baigti.

Išdėstymų sąrašas

Be rėmelių		Spausdina be paraščių.
Rėmelis		Spausdina su 3 mm pločio rėmeliu visuose kraštuose.
Viršutinė pusė		Spausdina viršutinėje lapo pusėje, be paraštės.
Paso nuotrauka		Spausdina dviejų dydžių nuotraukas (35,0 × 45,0 mm ir 50,8 × 50,8 mm) ant 10 × 15 cm (4 × 6 colių) dydžio fotografinio popieriaus. Tai naudinga dokumentų nuotraukoms.
2 nuotraukos lape		Spausdina kelias nuotraukas viename lape. Kiekvienos nuotraukos dydis nustatomas automatiškai, atsižvelgiant į lape spausdinamų nuotraukų skaičių ir popieriaus lapo dydį. 12 nuotraukų lape išdėstymas galimas tik tada, kai režimo <b>[Memory Card]</b> (atminties kortelė) nustatymas yra pasirinktas kaip <b>Play Movie and Print Photos</b> (rodyti filmą ir spausdinti nuotraukas). 16 nuotraukų lape išdėstymas galimas tik spausdinant ant nuotraukų lipdukų. 20 nuotraukų lape išdėstyme spausdinami nuotraukų numeriai ir užfiksavimo datos.
4 nuotraukos lape		
8 nuotraukos lape		
12 nuotraukų lape		
16 nuotraukų lape		
20 nuotraukų lape		
Kompaktinio disko įdėklo viršelis		Spausdina vieną nuotrauką kompaktinio disko įdėklo viršelio nustatymo atveju arba kelias, atskirtas tarpeliais, nuotraukas indeksinio viršelio nustatymo atveju. Šie išdėstymai galimi tik spausdinant <b>CD/DVD [Print CD/DVD]</b> (spausdinti CD/DVD) režimu.
Kompaktinio disko dėklo indeksinis viršelis		

Indeksinis		Spausdina nuotraukų miniatiūras su jų numeriais ir užfiksavimo datomis. Šie indeksiniai išdėstymai galimi tik tada, režimo <b>[Memory Card]</b> nustatymas yra pasirinktas kaip <b>Print Proof Sheet</b> (spausdinti miniatiūras).
1 nuotrauka lape		Spausdina nuotraukas ant kompaktinio disko viršelio. Šie išdėstymai galimi tik spausdinant <b>CD/DVD [Print CD/DVD]</b> (spausdinti CD/DVD) režimu.
4 nuotraukos lape		
8 nuotraukos lape		
12 nuotraukų lape		

#### Spausdinami be rėmelių, atmintite:

- todėl, kad šis nustatymas išdidina atvaizdą iki dydžio, kuris yra šiek tiek didesnis už popieriaus lapo dydį, atvaizdo dalis, esanti už popieriaus lapo ribų, spausdinama nebus.
- Spausdinimo kokybė gali būti prastesnė spausdinimo viršutinėje ir apatinėje dalyje arba paviršius gali būti suteptas spausdinimo metu.

## Spausdinimo kokybės gerinimas

Galite nustatyti spausdinimo kokybę.

#### Pastaba:

Aukštesnės kokybės spausdinimas užima daugiau laiko.

1. Paspauskite mygtuką **[Print Settings]** (spausdinimo nustatymai).
2. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **Quality** (kokybė), tada paspauskite mygtuką ►.
3. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **Standard** (standartinė) arba **Best** (geriausia), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## „Raudonų akių“ efekto pašalinimas

Kartais nuotraukose žmonių akys atrodo raudonos. Norėdami pašalinti šį trūkumą, galite pritaikyti „raudonų akių“ efekto sumažinimą.

### Pastaba:

Atsižvelgiant į nuotraukos tipą, gali būti pakoreguotos ne tik akys, bet ir kitos atvaizdo dalys.

1. Paspauskite mygtuką  $\equiv$  [**Print Settings**] (spausdinimo nustatymai).
2. Mygtuku  $\blacktriangle$  arba  $\blacktriangledown$  pasirinkite **Red-Eye Reduction** („raudonų akių“ efekto sumažinimas), tada paspauskite mygtuką  $\blacktriangleright$ .
3. Mygtuku  $\blacktriangle$  arba  $\blacktriangledown$  pasirinkite **On** (įjungta), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## Nuotraukų tobulinimas

Šis spausdintuvas leidžia jums taisyti spalvas ir pagerinti nuotraukų kokybę be kompiuterio pagalbos. Galimi du pagrindiniai koregavimų tipai:

### ■ Automatinis koregavimas

Jei jūsų fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching arba Exif Print, norėdami pasiekti geriausią rezultatą galite naudoti spausdintuvo P.I.M. ar Exif Print nustatymą automatinei nuotraukų korekcijai.

Jei jūsų fotoaparatas nepalaiko PRINT Image Matching ar Exif Print, aplinkos, kurioje buvo užfiksuota nuotrauka, korekcijai galite naudoti PhotoEnhance™.

### ■ Rankiniai koregavimai

Jei jūsų nuotraukos yra per šviesios ar per tamsios, galite pakoreguoti jų ryškumą ar kontroliuoti sodrumą bei aiškumą.

Rankinius nustatymus atlikite įjungę P.I.M ar PhotoEnhance, tokiu būdu galėsite tiksliai koreguoti savo automatinis nustatymus.

### Pastaba:

- Šie nustatymai turės įtakos tik jūsų atspausdintoms nuotraukoms. Jie nepakeis originalios atvaizdo rinkmenos.
- Šie nustatymai yra išsaugomi išjungus spausdintuvą ar pasirinkus kitą nuotraukų rinkinį, todėl, pabaigę darbą, nepamirškite išjungti nustatymų.

## Automatinis nuotraukų koregavimas

Jei naudojate automatinį spausdintuvo nuotraukų koregavimą, koregavimo nustatymai bus taikomi visoms jūsų nuotraukoms.

1. Paspauskite mygtuką  $\equiv$  [**Print Settings**] (spausdinimo nustatymai).
2. Mygtuku  $\blacktriangledown$  arba  $\blacktriangle$  pasirinkite **Enhance** (gerinimas), tada paspauskite mygtuką  $\blacktriangleright$ .
3. Pasirinkite iš šių pasirinkčių, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Nustatymų elementas	Funkcija
<b>PhotoEnhance:</b>	Koreguoja nuotraukų ryškumą, kontrastą ir sodrumą.
<b>P.I.M.</b>	Naudoja jūsų fotoaparato PRINT Image Matching ir Exif Print nustatymus (ši funkcija yra pasirenkama automatiškai, jei jūsų nuotraukose yra šio tipo duomenų).
<b>Joks</b>	Pasirinkite šį elementą, jei nenorite naudoti P.I.M. ar PhotoEnhance.

Norėdami atlikti rankinius nustatymus, papildančius automatinis nustatymus, vadovaukitės kitame skyriuje pateikta instrukcija.

## Rankinis nuotraukų koregavimas


1. Paspauskite mygtuką  $\equiv$  [**Print Settings**] (spausdinimo nustatymai).
2. Mygtuku  $\blacktriangledown$  ar  $\blacktriangle$  pasirinkite **Brightness** (ryškumas), **Contrast** (kontrastas), **Sharpness** (aiškumas) arba **Saturation** (sodrumas), tada paspauskite mygtuką  $\blacktriangleright$ .
3. Atlikite reikiamus nustatymus, tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## Nuotraukų karpymas ir dydžio keitimas

Galite spausdinti tik dalį nuotraukos, iškirpdami nuotraukas dalis, kurių spausdinti nenorite. Vienu metu galite karpyti tik vieną nuotrauką.

1. Norėdami pasirinkti nuotrauką, kurią norite karpyti, naudokitės **View and Print** (peržiūrėti ir spausdinti) pasirinktimi. Žiūrėkite „Kelių nuotraukų spausdinimas (View and Print)“ puslapyje 11.

- Norėdami karpyti nuotrauką, paspauskite mygtuką [Display/Crop] (vaizdas/kirpti). Aplink iškirptą dalį matysite geltoną rėmelį.

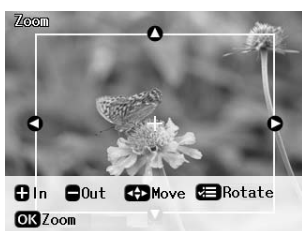

- Norėdami nustatyti, kurią nuotraukos dalį iškirpti, naudokitės šiuo mygtuku.
  - Mygtuku **Copies +** (kopijos +) arba - pasirinkite rėmelio dydį.
  - Mygtuku **►, ◀, ▲** arba **▼** judinkite rėmelį.
  - Norėdami pasukti rėmelį, naudokite mygtuką **⌘ [Print Settings]** (spausdinimo nustatymai).
- Mygtuku **OK** (gerai) patvirtinkite iškirptą vaizdą.

**Pastaba:**


Šis nustatymas galioja kol pradėsite spausdinti arba kol paspaudžiate mygtuką **⊘ Stop/Clear** (sustabdyti/išvalyti).

- Patikrinę iškirptą atvaizdą, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- Jei daugiau nenorite pakeisti jokių kitų nustatymų, paspauskite mygtuką **⬅ Start** (pradėti) ir pradėkite spausdinti.

## Datos pridėjimas

Spausdinio apatinėje dešinėje pusėje galite atspausdinti nuotraukos užfiksavimo datą.

- Paspauskite mygtuką **⌘ [Print Settings]** (spausdinimo nustatymai).
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **Date** (data), tada paspauskite mygtuką **►**.

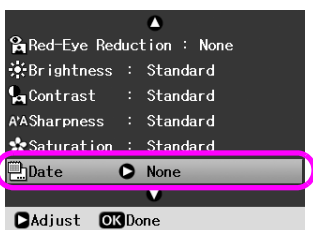

- Paspaudę mygtuką **▲** arba **▼**, pasirinkite nustatymą.

None (numatytasis, išjungia datos antspaudą)
mmm.mm.dd (2006.09.01)
mmm.dd.mmmm (Sep.01.2006)
dd.mmm.mmmm (01.Sep.2006)

- Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Kai **Date** (data) įjungta, informacija spausdinama ant visu bet kokio išdėstymo nuotraukų, kurioms ši informacija leidžiama.

**Pastaba:**

Šie nustatymai yra išsaugomi išjungus spausdintuvą ar pasirinkus kitą nuotraukų rinkinį, todėl, pabaigę darbą, nepamirškite grąžinti nustatymus į **None** (joks).

## Nespalvotų arba tamsiai rusvų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nespalvotas arba tamsiai rusvas savo nuotraukų kopijas nepakeisdami originalios nuotraukos.

**Pastaba:**

Tamsiai rusvų nuotraukų spausdinimas suteikia nuotraukoms senovinių nuotraukų įspūdį.

- Paspauskite mygtuką **⌘ [Print Settings]** (spausdinimo nustatymai).
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **Filter** (filtras), tada paspauskite mygtuką **►**.
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **B&W** (nespalvota) arba **Sepia** (tamsiai rusva), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## Rėmelio pritaikymas

Šis nustatymas automatiškai pritaiko prie rėmelio tas atvaizdo dalis, kurios yra nusitęsios už pasirinkto spausdinimo dydžio ribų. Atvaizdo viršutinė, apatinė, kairioji ir dešinioji dalys bus pritaikytos prie rėmelio, atsižvelgiant į originalios nuotraukos formatinį koeficientą ir pasirinkto spausdinimo dydį. Numatytas nustatymas yra **On** (įjungta).

Įjungta	Pritaiko atvaizdą.
Joks	Atvaizdo nepritaiko.

Pakeiskite kiekvienos nuotraukos dydį (be pritaikymo) taip, kad ji tilptų į spausdinimo plotą, nustatytą Layout (išdėstymo) meniu. Atsižvelgiant į spausdinimo dydį ir formatinį koeficientą, nuotraukos kairėje ir dešinėje pusėje gali atsirasti paraštės.

# Spausdintuvo nuostatų nustatymas

---

## Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Pakeitę nustatymus, galite norėti spausdintuvo nustatymus (tokius kaip išdėstymas, spalviniai efektai ar karpymo nustatymai) pakeisti numatytaisiais.

1. Norėdami atidaryti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką **⌘ [Setup]** (nustatymai).
2. Paspauskite mygtuką **◀** arba **▶** ir pasirinkite **Restore Factory Settings** (atkurti gamyklinius nustatymus), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
3. Norėdami nustatymus pakeisti numatytaisiais nustatymais, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### Pastaba:

Naudojant gamyklinių nustatymų atkūrimo funkciją, ne visi nustatymai yra pakeičiami numatytaisiais nustatymais.

## Ekranų užsklandos nustatymas

Galite nustatyti, kad nuotraukos, esančios atminties kortelėje, būtų rodomos kaip LCD ekranų užsklanda. Jei jokie veiksmai neatliekami 3 minutes, įsijungia ekranų užsklanda. Po 10 minučių spausdintuvas persijungia į miego režimą.

1. Norėdami atidaryti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką **⌘ [Setup]** (nustatymai).
2. Paspauskite mygtuką **◀** arba **▶**, norėdami išvysti **Maintenance** (prižiūra), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
3. Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **Screen Saver Settings** (ekranų užsklandos nustatymai), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Pasirinkite **Memory Card Data** (atminties kortelės duomenys) ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

## LCD ekranų kalbos keitimas

1. Paspauskite mygtuką **⌘ [Setup]** (nustatymai).
2. Paspauskite mygtuką **◀** arba **▶**, norėdami išvysti **Maintenance** (prižiūra), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
3. Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **Language** (kalba), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Naudodami mygtukus **▲** arba **▼** pasirinkite norimą kalbą.
5. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

# Rašalo kasečių keitimas

## Rašalo kasetės būsenos tikrinimas


Rašalo kasetės būklę galite patikrinti piktogramoje, esančioje apatiniame dešiniajame LCD ekrano kampe.



Norėdami patikrinti detaliau, elkitės taip:

1. Norėdami išvysti ekrane **Ink Cartridge Status** (rašalo kasetės būseną), paspauskite mygtuką **[Setup]** (nustatymai), tada paspauskite mygtuką **[Left]** arba **[Right]** ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Matysite grafiką, rodantį rašalo kasetės būseną.

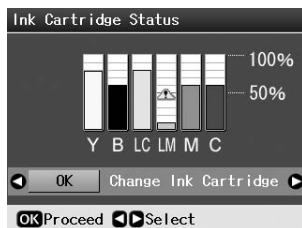

**Y** (geltona), **B** (juoda), **LC** (šviesiai žalsvai mėlyna), **LM** (šviesiai raudona), **M** (rausvai raudona) ir **C** (žalsvai mėlyna).

Kai rašalas ima sekti, rodomas šis ženklas

2. Patikrinę rašalo kasetės būseną, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite **OK** (gerai).

### Pastaba:

Norėdami pakeisti išsekusią rašalo kasetę, paspauskite mygtuką **[Right]** ir pasirinkite **Change Ink Cartridge** (pakeisti rašalo kasetę), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Tęskite nuo 3 pakopos „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 25, jei norite pakeisti rašalo kasetę.

Kai ims trūkti rašalo, įsitikinkite, kad turite kasečių, kuriomis pakeisite senąsias. Jei kasetė tuščia, spausdinti negalėsite.

## Rašalo kasetės keitimo atsargumo priemonės

Prieš keisdami rašalo kasetes, perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas.

### Įspėjimas:

Jei rašalo patenka ant rankų, nusiplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei vis tiek jaučiate diskomfortą ar iškyla regėjimo problemų, nedelsdami apsilankykite pas gydytoją.

### Įspėjimas:

- Jei nenorite sugadinti spausdintuvo, niekada ranka nejudinkite spausdinimo galvutės.
- Kai rašalas kurioje nors kasetėje baigsis, toliau spausdinti negalėsite netgi tada, jei kitose kasetėse dar bus rašalo.
- Leave the expended cartridge installed in the spausdintuvus until you have obtained a replacement. Kitu atveju gali uždžiūti spausdinimo galvutės purkštukuose likęs rašalas.
- Ant kiekvienos rašalo kasetės esanti integruotos grandinės mikroschema tikrina, kiek rašalo sunaudojama kiekvienoje kasetėje. Kasetes galima naudoti net ir išėjus ir vėl įdėjus. Tačiau truputį rašalo sunaudojama kiekvieną kartą įdedant kasetę, nes spausdintuvus automatiškai patikrina, ar kasetė tinkama.
- Norėdami efektyviausiai sunaudoti rašalą, tuščią rašalo kasetę išimkite tik tada, kai turėsite kuo ją pakeisti. Rašalo kasečių, kuriose mažai rašalo, pakartotinai įdėjus naudoti negalima.
- „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. Naudojamos ne „Epson“ rašalo kasetės gali pridaryti žalos, kurios neatlygins „Epson“ garantijos, o kartais jos gali sukelti netinkamą spausdintuvo veikimą. „Epson“ negali užtikrinti kitų gamintojų rašalo kokybės ar patikimumo. Informacija apie rašalo kasetės būseną nerodoma, jei naudojamas kito gamintojo rašalas.

## Rašalo kasečių įsigijimas

Įdėję „Epson“ rašalo kasetes galėsite jas naudoti šešis mėnesius, kol baigsis galiojimas

Spalva	Serijos numeris	
	Epson Stylus Photo R360 serija	Epson Stylus Photo R390 serija
Juoda	T0801	T0811/T0821
Žalsvai mėlyna	T0802	T0812/T0822
Rausvai raudona	T0803	T0813/T0823
Geltona	T0804	T0814/T0824
Šviesiai žalsvai mėlyna	T0805	T0815/T0825
Šviesiai raudona	T0806	T0816/T0826



## Rašalo kasečių keitimas

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite naują rašalo kasečių. Pradėję keisti kasetes, turite neatidėliodami atlikti visus nurodytus veiksmus.

### Pastaba:

Rašalo kasetes išpakuokite tik tada, kai būsite pasiruošęs jas įdėti į spausdintuvą. Kad kasetė būtų patikima, ji yra vakuuminiame įpakavime.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas, bet nespausdina, tada atidarykite spausdintuvo dangtį.

### Pastaba:

Prieš pakeisdami rašalo kasetę, įsitikinkite, kad CD/DVD dėklas nėra įdėtas į spausdintuvą.

2. Patikrinkite, ar LCD ekrane yra rodoma žinutė, kad rašalo kasetės turi būti pakeistos, ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### Pastaba:

Jei rašalas nebus iki galo pasibaigęs, žinutė nebus rodoma. Tokiu atveju paspauskite mygtuką **⚙ [Setup]** (nustatymai), pasirinkite **Maintenance** (prižiūra), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Pasirinkite **Change Ink Cartridge** (pakeisti rašalo kasetę) ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Norėdami išsiaiškinti, kurią kasetę reikia pakeisti, žiūrėkite „Rašalo kasetės būsenos tikrinimas“ puslapyje 24.

Rašalo kasetės iš lėto juda link pakeitimo pozicijos.


### Įspėjimas:

Spausdinimo galvutės nejudinkite ranka, nes tai gali pakenkti spausdintuvui. Norėdami ją pajudinti, visada spauskite mygtuką **OK** (gerai).


3. Išpakuokite naują rašalo kasetę.

### Įspėjimas:

- ❑ Būkite atsargūs ir, išėmimo iš pakuotės metu, nenulaužkite rašalo kasetės šonuose esančių kabliukų.
- ❑ Nelieskite žalios mikroschemos kasetės šone. Tai gali pakenkti rašalo kasetei.

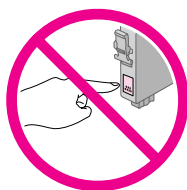


4. Nuimkite geltoną juostą nuo rašalo kasetės dugno.




### Įspėjimas:

- ❑ Turite nuimti geltoną juostą nuo kasetės prieš ją įdėdami, kitu atveju spausdinimo kokybė gali nukentėti arba įrenginys gali nespausdinti.
- ❑ Jei įdėjote rašalo kasetę nenuėmę geltonos juostos, išimkite kasetę iš spausdintuvo, nuimkite geltoną juostą ir vėl ją įdėkite.
- ❑ Nenuimkite permatomo antspaudo nuo kasetės dugno, kitu atveju kasetė gali būti nebetinkama naudoti.

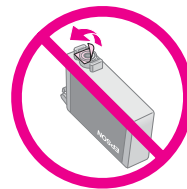


- ❑ Nenuimkite ar nenuplėškite etiketės nuo rašalo kasetės, nes rašalas gali išbėgti.

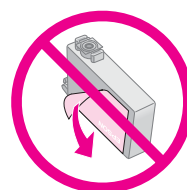


- ❑ Užtikrinkite, kad nauja rašalo kasetė būtų įdėta nedelsiant po tuščiosios rašalo kasetės išėmimo. Jei rašalo kasetė yra įdėta netinkamai, spausdinimo galvutė gali uždžiūti ir spausdinimas gali tapti neįmanomu.

5. Atidarykite kasetės dangtelį.

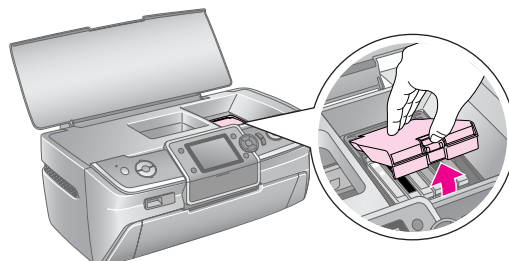

6. Kasetę, kurią norite pakeisti, suimkite už kraštų. Kelkite kasetę tiesiai į viršų ir išėmę iš spausdintuvo, tinkamai pašalinkite. Naudotos kasetės neardykite ir nepildykite iš naujo.

Ilustracijoje pavaizduotas geltono rašalo kasetės pakeitimas.

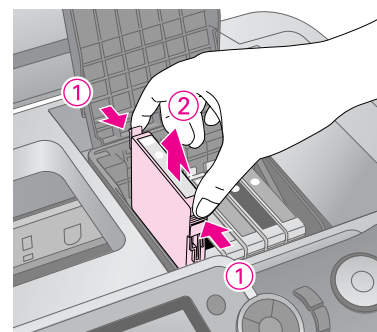


### Pastaba:

Jeigu nepasiseka lengvai ištraukti rašalo kasetės, pamėginkite traukti stipriau, kol išsitrauks.


### **Įspėjimas**

Nepildykite rašalo kasetės iš naujo. Ne „Epson“ produktai gali pridaryti žalos, kurios „Epson“ garantijos neatlygins, o kartais jos gali sukelti netinkamą spausdintuvo veikimą.

7. Į kasetės laikiklį rašalo kasetę įstatykite vertikaliai. Tuomet spauskite rašalo kasetę žemyn, kol spragtelėjusi ji užsifiksuos.

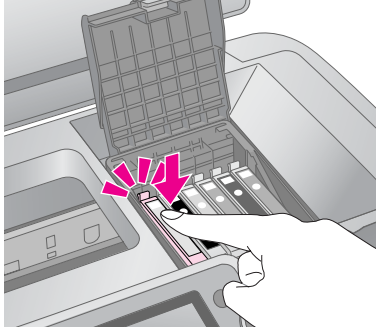

8. Pakeitę kasetę, uždarykite kasetės dangtelį ir spausdintuvo dangtį.
9. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Spausdinimo galvutė sujudės ir prasidės rašalo tiekimo sistemos įkrova. Kai rašalo tiekimo sistema bus įkrauta, spausdinimo galvutė grįš į pradinę padėtį ir LCD ekrane pasirodys žinutė „Ink cartridge replacement is complete“ (rašalo kasetė pakeista).

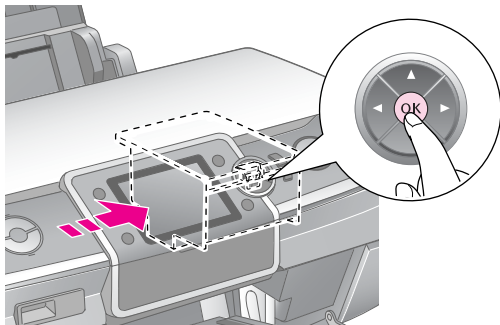

### **Įspėjimas:**

- ❑ Niekada neišjunkite spausdintuvo maitinimo, kol ekrane nepasirodė darbo pabaigos žinutė. Jei išjunksite anksčiau, rašalo tiekimo sistema gali būti nepilnai įkrauta.
- ❑ Nedėkite CD/DVD įdėklo, kol rašalo tiekimo sistema pilnai neįkrauta.

### **Pastaba:**

Jeigu spausdinimo galvutei grįžus į pradinę vietą, LCD ekrane pasirodo žinutė, kad rašalo kasetė turėtų būti pakeista, gali būti, kad rašalo kasetė yra netinkamai įdėta. Dar kartą paspauskite mygtuką **OK** (gerai) ir spauskite rašalo kasetę žemyn, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

# Priežiūra ir transportavimas

## Spausdinimo kokybės gerinimas

### Spausdinimo galvutės valymas

Jei jūsų spaudiniai yra pernelyg šviesūs ar blankūs arba trūksta taškų ar linijų, jums gali tekti nuvalyti spausdinimo galvutę. Taip nuvalomi užsikimšę rašalo purkštukai, kad būtų tinkamai tiekiamas rašalas. Valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas, todėl valykite tik tada, jei pablogėja spausdinimo kokybė.

#### Įspėjimas:

Jeigu ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo, gali nukentėti spausdinimo kokybė, todėl, norėdami išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, bent kartą per mėnesį įjunkite spausdintuvą.


Norėdami nuvalyti spausdinimo galvutę, vadovaukitės šiais nurodymais spausdintuvo valdymo skyde:

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas, bet nespausdina ir nerodomas joks klaidos pranešimas. If a message on the LCD screen tells you that a cartridge is expended or low on ink, you may need to replace an ink cartridge; see puslapis 25 for details.
2. Paspauskite **⌘ [Setup]** (sąranka) mygtuką, mygtuku **◀** arba **▶** pasirinkite **Maintenance** (priežiūra), tada paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.
3. Naudojami mygtukus **▲** arba **▼** pasirinkite **Head Cleaning** (galvutės valymas), tada paspauskite mygtuką **OK**.
4. Norėdami pradėti valymą, paspauskite **◇ Start** (pradėti) mygtuką. Spausdintuvas išskiria garsą **Print head cleaning in progress. Please wait.**

#### Įspėjimas:


Neišjunkite spausdintuvo ar nepertraukite valymo proceso.

5. Kai valymas baigtas, norėdami įsitikinti, ar purkštukai švarūs, vykdykite purkštukų patikrinimą. Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas paprastas A4 formato popierius, tada paspauskite **◇ Start** mygtuką. Atspausdinamas purkštukų patikrinimo šablonas.
6. Atidžiai peržiūrėkite išspausdintą purkštuko tikrinimo šabloną. Visos pasvirusios horizontalios ir tiesios vertikalios linijos turi būti ištisinės, be tarpų, kaip parodyta apačioje:

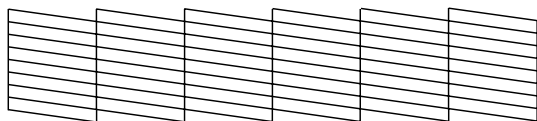

- Jei jūsų spausdinio išvaizda yra gera, darbas baigtas. Norėdami pabaigti, paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.

- If there are any gaps (as shown below), press the **◇ Start** button to clean the print head again.



Jei pakartoję valymo procedūrą bent keturis kartus nepastebite jokio pagerėjimo, išjunkite spausdintuvą ir, palaukę bent 6 valandas (kol suminkštės bet koks sudžiūvęs rašalas), pabandykite vėl nuvalyti spausdintuvo galvutę.

### Spausdinimo galvutės lygiavimas

Jei jūsų spaudinyje esančios vertikalios ir horizontalios linijos nesulygiuotos, jums gali tekti atlikti spausdinimo galvutės lygiavimą.

Sulygiuoti spausdinimo galvutę galite tiek naudodamiesi spausdintuvo valdymo pultu, tiek spausdintuvo programine įranga.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas, bet nespausdina, ir kad į spausdintuvą įdėtas A4 formato popierius.
2. Paspauskite **⌘ [Setup]** (sąranka) mygtuką, mygtuku **◀** arba **▶** pasirinkite **Maintenance** (priežiūra), tada paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.
3. Naudojami mygtukus **▲** arba **▼** pasirinkite **Head Alignment** (galvutės lygiavimas), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Paspauskite mygtuką **◇ Start** (pradėti), kad būtų išspausdintas lygiavimo šablonas.
5. Išspausdinamas toks lygiavimo pavyzdys.




- Pažiūrėkite į kiekvieno rinkinio lygiavimo pavyzdį ir raskite lygiausiai išspausdintą vietą, kurioje nesimato ryškių dryžių ar linijų.
- Paspauskite ► mygtuką, tada mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite geriausią rinkinio Nr. 1 šablono numerį (nuo 1 iki 9) ir paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.
- Pakartokite 7 pakopą ir pasirinkite geriausius rinkinių Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 šablonus.
- Pabaigę, paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.

## Spausdintuvo valymas

### Išorinio spausdintuvo gaubto valymas

Norėdami užtikrinti geriausią spausdintuvo darbą, išorinį gaubtą turėtumėte valyti kelis kartus per metus. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- Išjunkite spausdintuvą, ištraukite maitinimo laidą ir atjunkite spausdintuvo kabelį.
- Pašalinkite popierių, tada minkštu šepetėliu nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo lapų tiektuvo.
- Spausdintuvo išorę nuvalykite minkšta, drėgna medžiagos skiaute.
- LCD ekranui valyti naudokite sausą, minkštą audinio skiautę. Nenaudokite skysčių ar cheminių valiklių LCD ekranui valyti.
- Jei spausdintuvo viduje išsiliejo rašalas, nuvalykite jį tik apačioje parodytoje srityje su minkšta, drėgna medžiagos skiaute.

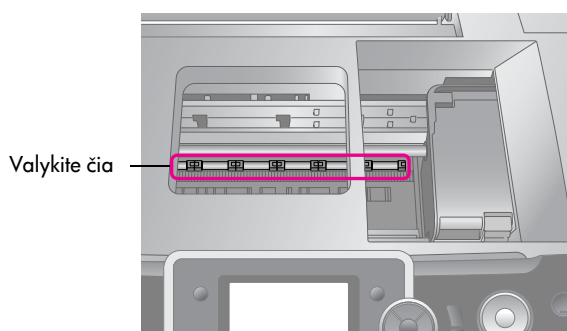

#### ⚠ Įspėjimas:

Nelieskite spausdintuvo viduje esančių ratelių.

#### ⚠ Įspėjimas:

- Būkite atsargūs ir nenuvalykite spausdintuvo viduje esančio tepalo.
- Valydami niekada nenaudokite kieto ar braižančio šepetėlio, spirito ar skiediklio; jie gali pažeisti spausdintuvo komponentus ir korpusą.
- Neleiskite vandeniui patekti ant spausdintuvo komponentų ir nepurškite tepalų ar alyvų į spausdintuvo vidų.
- Netepkite metalinių dalių po spausdinimo galvutės laikikliu.

## Spausdintuvo velenėlio valymas

Norėdami užtikrinti, kad spaudiniai būtų geriausios kokybės, įdėkite popierių į spausdintuvą ir naudodami **Load/Eject Paper** (įdėti/išmesti popierių) funkciją, nuvalykite spausdintuvo velenėlį.

- Įdėkite kelis A4 formato popieriaus lapus.
- Paspauskite **⚙ [Setup]** (sąranka) mygtuką ir mygtuku ◀ arba ▶ pasirinkite **Maintenance** (priežiūra), tada paspauskite **OK** (gerai) mygtuką.
- Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **Load/Eject Paper** (įdėti/išmesti popierių), tada paspauskite **OK** (gerai) mygtuką. Tada paspauskite **Start** (pradėti) mygtuką.
- Jei reikia, pakartokite 3 pakopą.


## Spausdintuvo transportavimas

Jei norite spausdintuvą pervežti į kitą vietą, turite paruošti jį transportavimui originalioje arba panašioje į originalią dėžėje.

### Įspėjimas:

Norėdami išvengti pažeidimų, transportavimo metu visada palikite rašalo kasetes spausdintuve.

1. Išjunkite spausdintuvą ir palaukite kol spausdinimo galvutė užsifiksuos tolimojoje dešinėje pozicijoje, tada išjunkite spausdintuvą.
2. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros išvado. Tada nuo spausdintuvo atjunkite USB kabelį.
3. Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles ir uždėkite atminties kortelių lizdo dangtelį.
4. Iš spausdintuvo išimkite visą popierių, sustumkite žemyn popieriaus laikiklio prailginimą ir uždarykite popieriaus laikiklį.
5. Atidarykite spausdintuvo gaubtą. Pritvirtinkite rašalo kasečių laikiklį su lipnia juosta, kaip parodyta paveikslėlyje, tada uždarykite spausdintuvo gaubtą.

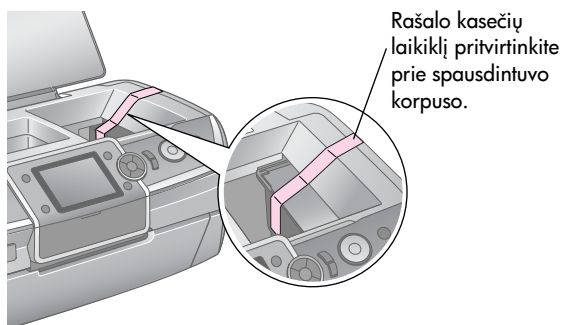

6. Įsitinkinkite, kad priekinis dėklas yra paruoštas įdėti popieriui (nuleistas), tada stumkite priekinio dėklo prailginimą ir uždarykite priekinį dangtį.
7. Supakuokite spausdintuvą ir jo priedus originalioje dėžėje, naudodamiesi originaliomis apsauginėmis medžiagomis.

Gabendami spausdintuvą, laikykite jį horizontalioje padėtyje. Po transportavimo nuimkite spausdinimo galvutę laikančią juostą ir išmėginkite spausdintuvą. Jei pastebėsite pablogėjusią spausdinimo kokybę, nuvalykite spausdinimo galvutę (žiūrėkite puslapis 27); jei išvestis nesulygiuota, sulygiuokite spausdintuvo galvutę (žiūrėkite puslapis 27).

# Trikčių diagnostika

Jei su spausdintuvu iškyla problemų, patikrinkite žinutes LCD ekrane.

## Klaidų pranešimai

Daugelį problemų galite nustatyti ir išspręsti tikrindami LCD ekrane atsirandančius klaidų pranešimus. Jei tikrindami pranešimus problemų išspręsti negalite, naudokite šią lentelę ir pamėginkite pritaikyti rekomenduojamus sprendimo būdus.

### Pastaba:

Pateikiami tik tų problemų sprendimai, kurios iškyla naudojantis šiuo spausdintuvu.

Klaidų pranešimai	Sprendimas
Spausdintuvo klaida. Peržiūrėkite dokumentaciją.	Išjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite. Jei klaidos pranešimas neišnyksta, kreipkitės į pardavėją.
Permirko spausdintuve esantis išsiliejantį rašalą sugeriantis kilimėlis. Kreipkitės į pardavėją, kad jį pakeistų.	Kreipkitės į pardavėją, kad jį pakeistų.
Nepažįsta atminties kortelės arba disko.	Įsitikinkite, kad atminties kortelė ir saugojimo diskas įdėti tinkamai. Jei taip, patikrinkite, ar dėl kortelės arba disko kyla problemų, ir pamėginkite dar kartą.
Nepažįsta įrenginio.	Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta tinkamai. Jei prijungėte USB įrenginį, įsitikinkite, ar saugojimo diskas įdėtas tinkamai.
Nepavyko išvalyti spausdinimo galvutės.	Paleiskite procedūrą iš naujo. Jei klaidos pranešimas neišnyksta, kreipkitės į pardavėją.
Kopijų kūrimo klaida Klaidos kodas xxxxxxx	Iškilo problema ir kopijų kūrimas buvo atšauktas. Įsidėmėkite klaidos pranešimo kodą ir susisiekite su pardavėju.

## Spausdinimo kokybės problemos

### Ant spaudinių ar kopijų pastebite juostas (šviesias linijas)

- Įsitikinkite, kad popierius įdėtas spausdintina puse į viršų.
- Paleiskite spausdinimo galvutės valymo priemonę, kad būtų išvalyti visi užsikimšę rašalo purkštukai.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27
- Paleiskite spausdinimo galvutės sulygiavimo priemonę.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 27
- Sunaudokite rašalo kasetes per šešis mėnesius nuo jų išpakavimo.
- Patikrinkite LCD ekraną. Jei rodomas pranešimas, kad mažai rašalo, pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.  
➔ Žiūrėkite „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 24
- Įsitikinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus tipas sutampa su popieriaus, įdėto į spausdintuvą, tipu.

### Spaudiniai blankūs arba su tarpais

- Įsitikinkite, kad popierius įdėtas spausdintina puse į viršų.
- Kai nustatote **Quality** (kokybė) nustatymą ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai) meniu į **Standard** (standartinė) arba **Best** (geriausia), **Bidirectional** (dvikryptis) nustatymą pasirinkite **None** (joks). Dvikryptis spausdinimas sumažina spausdinimo kokybę.
- Paleiskite spausdinimo galvutės valymo priemonę, kad būtų išvalyti visi užsikimšę rašalo purkštukai.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27
- Paleiskite spausdinimo galvutės sulygiavimo priemonę.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 27
- Įsitikinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus tipas sutampa su popieriaus, įdėto į spausdintuvą, tipu.
- Galbūt paseno rašalo kasetė arba joje trūksta rašalo.  
➔ Žiūrėkite „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 24

## **Pastebite netinkamas spalvas arba matote, kad trūksta spalvų**

- Paleiskite spausdinimo galvutės valymo priemonę.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27
- Jei gu spalvos ir toliau yra netinkamos arba jų trūksta, pakeiskite spalvoto rašalo kasetes. Jei problema išlieka, pakeiskite juodo rašalo kasetę.  
➔ Žiūrėkite „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 24
- Jei rašalo kasetę pakeitėte neseniai įsitinkinkite, kad nesibaigė ant dėžutės užrašyta prekės galiojimo data. Jei gu spausdintuvu nesinaudojote ilgą laiką, taip pat pakeiskite senas rašalo kasetes naujomis.  
➔ Žiūrėkite „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 24
- Įsitinkinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus tipas sutampa su popieriaus, įdėto į spausdintuvą, tipu.
- Įsitinkinkite, kad nenaudojate specialiųjų efektų, keičiančių atvaizdo spalvas, tokių kaip **Sepia** (tamsiai rusvas).

## **Spaudiniai neryškūs arba dėmėti**

- Įsitinkinkite, kad popieriaus tipo nustatymai LCD ekrane yra tinkami. Kiekvieną lapą iš išvesties dėklo ištraukite iškart po to, kai jis atspausdinamas. Jei spausdinate ant blizgaus paviršiaus, po popieriaus krūva padėkite pagalbinį lapą (arba paprasto popieriaus lapą) arba dėkite po vieną vieną lapą. Apsaugokite popieriaus blizgančiąją spausdinimo pusę nuo bet kokių kontaktų. Jei spausdinama ant blizgaus paviršiaus, prieš imdami į rankas kelias valandas leiskite rašalui nusistovėti.
- Paleiskite spausdinimo galvutės valymo priemonę.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27
- Paleiskite spausdinimo galvutės sulygiavimo priemonę.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 27
- Kelis kartus įdėkite ir išimkite sausą popierių.  
➔ Žiūrėkite „Spausdintuvo velenėlio valymas“ puslapyje 28
- Jei problema išlieka, gali būti, kad rašalas pateko į spausdintuvo vidų. Tokiu atveju išvalykite spausdintuvo vidų minkšta, sausa medžiagos skiaute.  
➔ Žiūrėkite „Išorinio spausdintuvo gaubto valymas“ puslapyje 28

## **Įvairios spaudinių problemos**

### **Tuščių lapų spausdinimas**

- Paleiskite spausdinimo galvutės valymo priemonę, kad būtų išvalyti visi užsikimšę rašalo purkštukai.  
➔ Žiūrėkite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27

### **Nuotraukoje be rėmelių atsiranda paraštės arba nukerpamas kraštas**

Spausdinimo be rėmelio metu, norėdami nustatyti ribas, kiek atvaizdas tęsiasi už popieriaus lapo rėmų, pakeiskite **Expansion** (išplėtimas) nustatymą ☰ [Print Settings] (spausdinimo nustatymai) meniu.

### **Popierius yra aptrinamas spausdinimo metu**

Spausdindami ant storo popieriaus, galite praplatinti popieriaus tiekimo angą. Paspauskite mygtuką **Į** [Setup] (nustatymai) ir pasirinkite **Maintenance** (priežiūra), tada paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Pasirinkite **Thick Paper Adjustment** (storo popieriaus nustatymai) ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Tada pasirinkite **On** (įjungti) ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

### **Spaudinys dėmėtas**

Įdėkite popierių ir išvalykite velenėlį.

- ➔ Žiūrėkite „Spausdintuvo velenėlio valymas“ puslapyje 28

## **Popierius tinkamai neįsideda**

### **Popierius tiekiamas netinkamai arba stringa**

- Jei popierius netiekiamas, išimkite jį iš lapų tiektuvo. Pasklaidykite popierių. Padėkite jį dešinėje pusėje ir nuleiskite kairįjį krašto reguliatorių (bet neprispauskite popieriaus per stipriai). Nedėkite per daug lapų vienu metu (neišeikite už ☰ kairiojo kreipiklio rodyklės ribų). Daugiau informacijos ieškokite ➔ puslapis 5.

- Jei popierius stringa, paspauskite mygtuką **Start** (pradėti), kad popierius būtų išlaisvintas. Jei popieriaus lapas neišmetamas, išjunkite maitinimą, tada atidarykite spausdintuvo dangtį. Pašalinkite visą viduje esantį popierių, įskaitant bet kokias nuplyšusias skiautes, tada uždarykite spausdintuvo dangtį. Įdėkite popierių iš naujo, vėl įjunkite maitinimą ir paspauskite mygtuką **Start** (pradėti).
- Jei popierius dažnai stringa, patikrinkite, ar kairiojo krašto reguliatorius ne per stipriai jį spaudžia. Pamėginkite dėti mažiau lapų. Popieriaus lapų krūvos viršus niekada neturi būti aukščiau  $\cong$  rodyklės ženklo, esančio kairiajame kreipiklyje. Daugiau informacijos ieškokite puslapyje 5 ir jūsų naudojamo popieriaus instrukcijoje. Taip pat gali būti, kad per giliai įstūmėte popierių į lapų tiektuvą.

## CD/DVD spausdinimo darbo siuntimo metu atsirado CD/DVD dėklas

Jei CD/DVD spausdinimo darbo siuntimo metu atsirado CD/DVD dėklas ir LCD ekrane pasirodo klaidos pranešimas, vadovaukitės LCD Ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir ištaisysite klaidą.

## Spausdintuvas nespausdina

### LCD ekranas išjungtas

- Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas.
- Išjunkite spausdintuvą ir įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra gerai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo išvadas veikia ir nėra valdomas jungiklio sienoje ar laikmačio.

### LCD ekrane rodomas įspėjimas arba klaidos pranešimas

Jei LCD ekrane rodomas įspėjimas ar klaidos pranešimas, vadovaukitės instrukcijomis. Informacijos apie įspėjimus ir klaidų pranešimus ieškokite „Klaidų pranešimai“ puslapyje 30.

## LCD ekranas ir spausdintuvo darbo režimo indikatorius lemputė įsijungė ir išsijungė

Numatyta spausdintuvo maitinimo įtampa nesutampa su išvado įtampa. Nedelsiant išjunkite spausdintuvą ir atjunkite maitinimą. Tada patikrinkite spausdintuvo techninius parametrus.

### Įspėjimas:

Jei įtampos nesutampa, NEMĖGINKITE IŠ NAUJO JUNGTI SPAUSDINTUVO MAITINIMĄ. Susisiekite su pardavėju.

## Spausdinimo galvutės laikiklio problema

Jei neužsidaro rašalo kasetės dangtelis ar spausdinimo galvutė nesugrįžta į pradinę padėtį, atidarykite kasetės dangtelį ir stumkite rašalo kasetes žemyn, kol jos spragtelėję užsifiksuos.

## Filmo spausdinimo problemos

### Lape atspausdinamos tos pačios miniatiūros

Jei pasirinkę **Print N frames** (spausdinti N kadru) filmo spausdinimo metodą, nustatote trumpą filmo intervalą, lape atspausdinamos to paties kadro miniatiūros. Nustatykite ilgesnį filmo intervalą ir mėginkite dar kartą.

### Spausdintuvas nerodo filmo

- Jei, pasirinkę norimą filmą, matote šią žinutę?, vadinasi nepalaikoma filmo duomenų kodavimo priemonė. Įsitikinkite, ar filmo duomenys atitinka reikalavimus. Žiūrėkite „Techninės duomenų sąlygos“ puslapyje 7.
- Jūsų filmo įrašinėjimo laikas gali būti per ilgas.


### Spausdintuvas neatpažįsta filmo duomenų

Jei filmo rinkmenos formatas neatitinka reikalavimų, jūsų spausdintuvas negali atpažinti duomenų, esančių atminties kortelėje. Įsitikinkite, ar filmo duomenys atitinka reikalavimus. Žiūrėkite „Techninės duomenų sąlygos“ puslapyje 7.



## Spausdinimo atšaukimas

Jei spausdinimo metu iškyla problemų, jums gali prireikti atšaukti spausdinimą.

Norėdami sustabdyti vykstantį spausdinimą, paspauskite mygtuką  **Stop/Clear** (sustabdyti/išvalyti). Spausdintuvą atšauks visus spausdinimo darbus, nutrauks spausdinimą ir išmes bet kokį popieriaus lapą ar CD/DVD dėklą, kurie buvo spausdinami. Atsižvelgiant į spausdintuvo būseną, spausdinimas gali sustoti ne iš karto.

## Susisiekimas su techninės klientų pagalbos tarnyba

### Regioninis klientų aptarnavimas

Jei „Epson“ produktas tinkamai neveikia ir, naudodami produkto dokumentacijoje pateiktą trikčių šalinimo informaciją, nesugebate išspręsti problemos, pagalbos kreipkitės į techninės klientų pagalbos tarnybą. Jei klientų aptarnavimas jūsų regionui apačioje nenurodytas, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį.

Techninės klientų pagalbos tarnyba padės daug greičiau, jei pateiksite šią informaciją:

- Produkto serijos numerį (Etiketė su serijos numeriu paprastai tvirtinama kitoje produkto pusėje.)
- Produkto modelį
- Produkto programinės įrangos versiją (Paspauskite mygtuką About (apie), Version Info (versijos informacija) arba panašų produkto programinės įrangos mygtuką.)
- Kompiuterio rūšį ir modelį
- Kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- Programų, kurias paprastai naudojate dirbdami su įrenginiu, pavadinimus ir versijas

#### Pastaba:

Daugiau informacijos apie klientų aptarnavimą ieškokite Online Reference Guide (nuorodų vadovas tinkle), esančiame programinės įrangos kompaktiniame diske.

Europa	
URL	<a href="http://www.epson.com">http://www.epson.com</a> Pasirinkite vietinį EPSON pagalbos skyrių, kur siūlomos naujausios tvarkyklės, atsakyta į dažniausiai užduodamus klausimus, pateikti vartotojų vadovai ir kita atsisiunčiama medžiaga.
Europinių garantijų dokumente rasite informaciją, kaip susisiekti su EPSON techninės klientų pagalbos tarnyba.	

Australija	
URL	<a href="http://www.epson.com.au">http://www.epson.com.au</a>
Telefonas	1300 361 054
Faksas	(02) 8899 3789
Singapūras	
URL	<a href="http://www.epson.com.sg">http://www.epson.com.sg</a>
Telefonas	(65) 6586 3111
Tailandas	
URL	<a href="http://www.epson.co.th">http://www.epson.co.th</a>
Telefonas	(66)2-670-0333
Vietnamas	
Telefonas	84-8-823-9239
Indonezija	
URL	<a href="http://www.epson.co.id">http://www.epson.co.id</a>
Telefonas/ Faksas	Džakarta: (62) 21-62301104 Bandung: (62) 22-7303766 Surabaya: (62) 31-5355035/31-5477837 Medan: (62)61-4516173
Telefonas	Yogyakarta: (62) 274-565478 Makassar: (62)411-350147/411-350148
Honkongas	
URL	<a href="http://www.epson.com.hk">http://www.epson.com.hk</a>
Telefonas	(852) 2827-8911
Faksas	(852) 2827-4383
Malaizija	
URL	<a href="http://www.epson.com.my">http://www.epson.com.my</a>
Telefonas	603-56288333
Indija	
URL	<a href="http://www.epson.co.in">http://www.epson.co.in</a>
Telefonas	30515000
Faksas	30515005/30515078
Filipinai	
URL	<a href="http://www.epson.com.ph">http://www.epson.com.ph</a>
Telefonas	(63) 2-813-6567
Faksas	(63) 2-813-6545
El. paštas	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

# Pulto nustatymų santrauka


## **Memory Card mode (atminties kortelės režimas)**

Pirmajame ekrane galite pasirinkti, kaip atspausdinti ar atvaizduoti duomenis, esančius atminties kortelėje.

	<b>View and Print</b> (peržiūrėti ir spausdinti): pasirinkite kelias nuotraukas su viena arba keliomis kiekvienos kopijomis (puslapis 11).
	<b>Print All Photos</b> (spausdinti visas nuotraukas): spausdinkite visas jūsų atminties kortelėje esančias nuotraukas (puslapis 11).
	<b>Print by Date:</b> (spausdinti pagal datą): ieškokite nuotraukų pagal jų atlikimo datą ir pasirinkite norimas nuotraukas (puslapis 12).
	<b>Print Proof Sheet</b> (spausdinti miniatiūras): atspausdinkite visų, atminties kortelėje esančių, nuotraukų miniatiūras (puslapis 12).
	<b>Slide Show</b> (Skaidrių demonstracija): žiūrėkite visas atminties kortelėje esančias nuotraukas nuotraukų rodymo iš eilės seka ir pasirinkite nuotraukas, kurias norite atspausdinti (puslapis 12).
	<b>Play Movie and Print Photos</b> (rodyti filmą ir spausdinti nuotraukas): peržiūrėkite jūsų kortelėje esantį filmą ir pasirinkite sceną, kurią norite atspausdinti (puslapis 17).

## **CD/DVD [spausdinti CD/DVD] režimas**

Dirbdami šiuo režimu, galite sukurti originalų CD/DVD.

	<b>Print on CD/DVD</b> (Spausdinti ant CD/DVD): spausdinkite ant 12 cm CD/DVD ir sukurkite jo viršelį.
---	--

## **Spausdinimo nustatymai**

Laikmenos tipas	Spausdindami <b>CD/DVD [Print CD/DVD]</b> (spausdinti CD/DVD) režimu, atsižvelgiant į tai, ką norite spausdinti, pasirinkite <b>CD/DVD</b> arba <b>CD Jacket</b> (CD viršelis).
Popieriaus tipas	Išsamesnės informacijos ieškokite puslapis 19.
Popieriaus dydis	Išsamesnės informacijos ieškokite puslapis 19.
Išdėstymas	Išsamesnės informacijos ieškokite puslapis 19.
Filmo kokybės gerinimas	Pasirinkę <b>On</b> (įjungta) nustatymą, atlikite nuotraukos nustatymų pakeitimus ir pagerinkite jos kokybę. Ši pasirinktis galima tik spausdinant iš filmo.

Kokybė	Rinkitės iš <b>Draft</b> (juodraštis), <b>Standard</b> (standartis) arba <b>Best</b> (geriausia).
Filtras	Spausdinkite nespalvotas arba Sepia (tamsiai rusvas) nuotraukas.
Gerinimas	Išsamesnės informacijos ieškokite „Automatinis nuotraukų koregavimas“ puslapyje 21.
„Raudonų akių“ efekto sumažinimas	Išsamesnės informacijos ieškokite „„Raudonų akių“ efekto pašalinimas“ puslapyje 21.
Ryškumas	Išsamesnės informacijos ieškokite „Rankinis nuotraukų koregavimas“ puslapyje 21.
Kontrastas	
Aiškumas	
Sodrumas	
CD vidinis-išorinis	Nustatykite CD/DVD spausdinimo poziciją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Spausdinimo paviršiaus ploto nustatymas“ puslapyje 16.
Tirštumas	Sukurkite šviesesnį arba tamsesnį CD. Ši pasirinktis galima spausdinant <b>CD/DVD [Print CD/DVD]</b> (spausdinti CD/DVD) režimu.
Data	Spausdinkite nuotraukas su informacija apie užfiksavimo datą. Išsamesnės informacijos ieškokite puslapis 22.
Spausdinimo informacija.	Spausdinkite išlaikymo trukmę/užrakto greitį, F numerį ir ISO informacijos perdavimo spartą, paremtą nuotraukų duomenų Exif informacija. Šis nustatymas neišnyksta net išjungus spausdintuvą.
Rémelio pritaikymas	Pasirinkę nustatymą <b>On</b> (įjungta) ir padidinkite arba sumažinkite atvaizdą, kad jis tilptų į rémelį. Ilgesnė, už spausdinimo ploto nusitęsusi, pusė yra nespausdinama.
Dvikryptis	Aktyvuokite dvikryptį spausdinimą, kad spausdintuvą spausdintų nuotraukas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Dvikryptis spausdinimas pagreitina spausdinimo procesą, tačiau pablogina spausdinio kokybę.
Išplėtimas	Spausdindami nuotraukas be rémelio, nustatykite atvaizdo ribas, nusitęsusias už popieriaus lapo ribų.

## ⚙️ Setup menu (nustatymų meniu)

Jei reikia, žemiau nurodytus nustatymus atlikite paspaudę mygtuką **⚙️ [Setup]** (nustatymai).

Ink Cartridge Status (rašalo kasetės būseną)		Išsamesnės informacijos ieškokite „Rašalo kasetės būsenos tikrinimas“ puslapyje 24.
Priežiūra	Purkštukų tikrinimas	Išsamesnės informacijos ieškokite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27.
	Spausdinimo galvutės valymas	Išsamesnės informacijos ieškokite „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 27.
	Spausdinimo galvutės lygiavimas	Išsamesnės informacijos ieškokite „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 27.
	Pakeisti rašalo kasetę	Išsamesnės informacijos ieškokite „Rašalo kasetių keitimas“ puslapyje 25.
	Storo popieriaus nustatymai	Jei jūsų spaudiniai spausdinimo metu apsitrina, nustatykite šį nustatymą į <b>On</b> (įjungta) ir padidinkite atstumą tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės. Nustatymas persijungia į <b>Off</b> (išjungta), kai spausdintuvas yra išjungiamas.
	Kalba	Pasirinkite LCD ekrane rodomą kalbą Šis nustatymas galimas ne visose vietovėse.
	Ekrano užsklandos nustatymai	Norėdami ekrano užsklandos metu matyti atminties kortelėje esančias nuotraukas, nustatykite šį nustatymą į <b>Memory Card Data</b> (atminties kortelės duomenys).
Įdėti/išmesti popierių	Kai jūsų spaudiniai yra blyškūs ar dėmėti, naudodamiesi šia funkcija galite išvalyti spausdintuvo viduje esančią velenėlį. Išsamesnės informacijos ieškokite „Spausdintuvo velenėlio valymas“ puslapyje 28.	

Nustatykite CD spausdinimo lygiavimą	CD/DVD	Nustatykite CD/DVD spausdinimo poziciją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Jeį spausdinimas nesulygiuotas,“ puslapyje 16.
	Lipdukas	Nustatykite nuotraukų lipdukų spausdinimo poziciją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Jeį spausdinimas nesulygiuotas,“ puslapyje 18.
PictBridge nustatymai		Ši funkcija tinkama skaitmeniniams fotoaparatams, kurie palaiko USB DIRECT-PRINT arba PictBridge funkcijas ir įrenginiams, kurie leidžia nuotraukų duomenis siųsti infraraudonaisiais spinduliais. Išsamesnės informacijos ieškokite „☰ Spausdinimo nustatymai“ puslapyje 34.
Atminties kortelės atsarginės kopijos sukūrimas	Atsarginė atminties kortelės kopija	Išsamesnės informacijos ieškokite „Jūsų nuotraukų įrašymas į išorinį įrenginį“ puslapyje 9.
	Aplanko pasirinkimas	Pasirinkite aplanką išoriniame saugojimo įrenginyje.
Bluetooth nustatymai	BT PIN kodo nustatymas	Nustatymai galimi, kai prie spausdintuvo prijungtas pasirinktinis Bluetooth Photo Print Adapter. Išsamesnės informacijos ieškokite tinkame esančiame vartotojo vadove.
	BT spausdintuvo ID nustatymas	
	BT režimas	
	BT kodavimas	
	BT įrenginio adresas	
Atkurti gamyklinius nustatymus		Atkurti numatytuosius nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Numatytyjų nustatymų atkūrimas“ puslapyje 23.

