



Multimedia Storage Viewer **P-3000**
Multimedia Storage Viewer **P-5000**

Beknopte handleiding

EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows Media® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

SD™ is een handelsmerk.

Voor dit product is een licentie verkregen conform de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de beeldnorm MPEG-4 (MPEG-4 Video) en/of (ii) het decoderen van MPEG-4-video die door een consument is gecodeerd voor persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en/of die is verkregen van een aanbieder die van MPEG LA de juiste licentie heeft ontvangen voor het aanbieden van MPEG-4-video. Voor elk ander gebruik is geen licentie verstrekt, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Voor alle overige informatie, waaronder informatie over gebruik voor promoties of intern dan wel commercieel gebruik, en informatie over de diverse licentievormen, kunt u terecht bij MPEG LA, L.L.C. - zie <www.mpegla.com>.

Voor de MPEG-3-codering (geluid) is een licentie verkregen van Fraunhofer IIS en Thomson.

Elk gebruik van dit product anders dan persoonlijk gebruik door consumenten op een manier die voldoet aan de norm MPEG-2 voor de codering van videogegevens voor 'verpakte media', is uitdrukkelijk verboden zonder licentie conform de toepasselijke MPEG-2-octrooien. Een dergelijke licentie kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206.

Voor dit product is een licentie verkregen conform de AVC Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm (AVC-video) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die door een consument is gecodeerd voor persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en/of die is verkregen van een videoaanbieder die over de juiste licentie beschikt voor het aanbieden van AVC-video. Voor elk ander gebruik is geen licentie verstrekt, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Voor meer informatie kunt u terecht bij MPEG LA, L.L.C (<www.mpegla.com>).

DivX, DivX Certified en de gerelateerde logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt conform een licentie.

Adobe® en Adobe® RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 **Aan de slag**

Uitpakken	1
Onderdelen	1
Bedieningspaneel	2
Klaarmaken voor gebruik	3
Batterij voorbereiden	3
Viewer aan- en uitzetten	4
Knoppen vergrendelen	4
Fabrieksinstellingen	5
Startscherm	6
Software installeren	7
Systeemeisen	7
Installeren	7

Hoofdstuk 2 **Gegevens naar de viewer kopiëren**

Gegevens van een CF-/SD-geheugenkaart kopiëren	10
Gegevens van een digitale camera kopiëren	11
Digitale camera aansluiten	11
Alle gegevens kopiëren	12
Specifieke gegevens kopiëren	12

Hoofdstuk 3 **Foto's weergeven**

Foto's en video weergeven	13
Van scherm veranderen	14
Pictogrammen op het scherm	14
Informatie weergeven	15
Inzoomen	15
Basiswerking tijdens het afspelen van video	15
Bestanden en mappen beheren	16
Bestanden en mappen kopiëren	16
Bestanden en mappen verwijderen	16
Bestanden en mappen beveiligen	17
Waardering geven aan foto's	18

Hoofdstuk 4 **Gegevens van de viewer kopiëren**

Gegevens kopiëren naar USB-opslagapparatuur	19
Gegevens naar de computer kopiëren	19

Hoofdstuk 5 **Muziek afspelen**

Audiogegevens van de computer kopiëren	21
Afspelen starten	22
Basiswerking tijdens het afspelen van muziek	22
Herhalen en willekeurig afspelen	23

Problemen en oplossingen	25
Viewer resetten.	26

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen



Waarschuwingen

moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.



Voorzorgsmaatregelen

worden aangegeven met "Let op" en moeten worden nageleefd om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen

bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van de viewer.

Bij het gebruik van de viewer



Let op:

- Stel de viewer niet bloot aan schokken. Dit kan tot storingen leiden.

- Formateer de vaste schijf van de viewer NIET op de computer. Hierdoor wordt de viewer onbruikbaar. Als dit toch gebeurt, moet u contact opnemen met een officieel Epson-servicecenter. Voor een reparatie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet onder de door Epson aangeboden garantie.

- Laat de viewer niet vallen en bescherm het apparaat tegen schokken. Ga voorzichtig om met het apparaat. Zware schokken kunnen de interne vaste schijf beschadigen met mogelijk gegevensverlies tot gevolg.

- Epson is niet aansprakelijk voor het kopiëren of terughalen van gegevens. Wij adviseren u een reservekopie van uw bestanden te maken.


Opmerking:

Zie de gebruikershandleiding voor meer voorzorgsmaatregelen en informatie over het gebruik van de viewer.

Aan de slag


Uitpakken

Controleer of de verpakking alle getoonde onderdelen bevat.

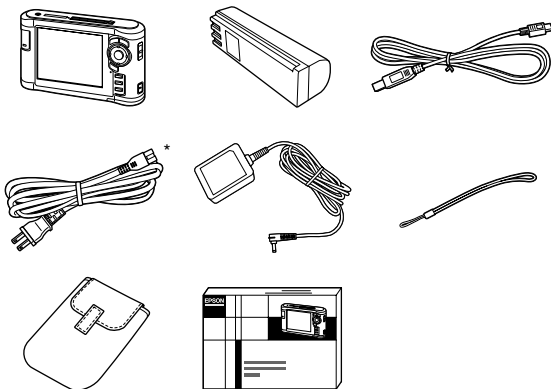



* Het type stekker aan het netsnoer kan per land verschillen.

Onderdelen

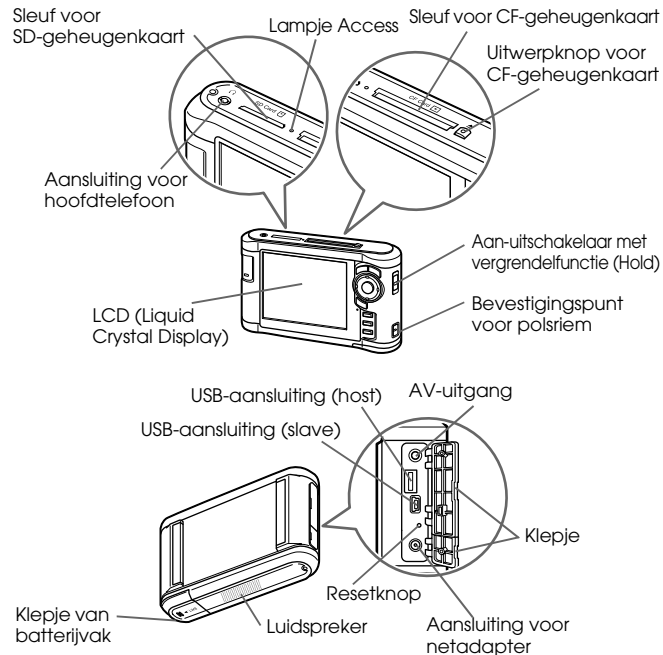

Bedieningspaneel

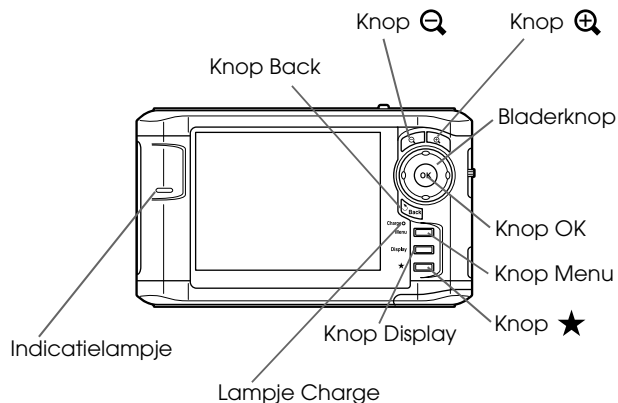

Knop  / 	Druk hierop om in te zoomen op een foto en om het volume aan te passen.
Bladerknop (knop Omhoog/ Omlaag/Links/Rechts)	Druk hierop om de cursor of selectie te verplaatsen. U kunt een item selecteren door deze knop omhoog en omlaag of naar links en rechts te duwen.
Knop OK	Druk hierop om de selectie te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap.


Knop Back	Druk hierop om de selectie te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.
Lampje Charge	Het groene lampje brandt tijdens het laden van de batterij. Het oranje lampje brandt wanneer een fout is opgetreden.
Knop Menu	Druk hierop om het popup-menu weer te geven.
Knop Display	Druk hierop om van scherm te veranderen.
Knop 	Druk hierop om een waardering te geven aan een bepaalde foto en om de selectie te bevestigen. Zie "Waardering geven aan foto's" (pagina 18) voor meer informatie.
Indicatielampje (blauw)	Knippert tijdens het aanzetten van het apparaat, tijdens het afdrukken en bij een uitgeschakeld display enz.

Klaarmaken voor gebruik


Batterij voorbereiden

Batterij installeren


1. Open het klepje van het batterijvak.

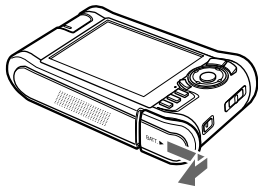

2. Plaats de batterij in de daarvoor bestemde ruimte in de richting van de pijl op de sticker op de batterij.

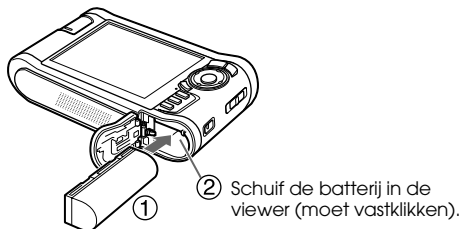


3. Sluit het klepje van het batterijvak en schuif het naar links tot het vastklikt.

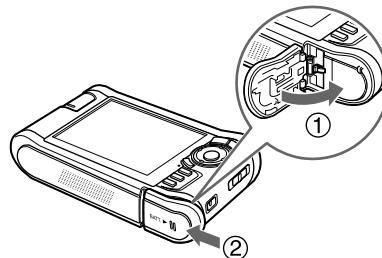

Batterij opladen

Sluit de netadapter aan en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

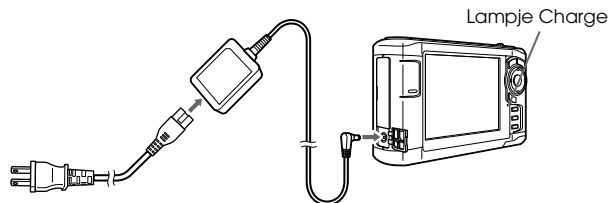

Het groene lampje Charge brandt tijdens het laden. Wanneer de vieweer uitstaat, duurt het ongeveer 3,5 uur voordat de batterij helemaal is opgeladen.




Let op:

- ❑ *Maak de netadapter los voordat u de batterij verwijdert.*
- ❑ *Sluit de netadapter niet aan wanneer de batterij niet is geïnstalleerd. Anders kan de viewer schade oplopen.*
- ❑ *Zie “Problemen oplossen” (pagina 25) als het oranje lampje Charge gaat branden.*

Viewer aan- en uitzetten

Zorg ervoor dat de batterij in de viewer zit.

Schuif de aan-uitschakelaar naar I/⏻.

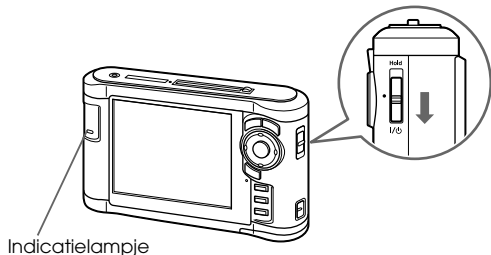


Het indicatielampje gaat branden.

Als u het apparaat wilt uitzetten, schuift u de aan-uitschakelaar naar I/⏻. Houd de schakelaar in deze stand totdat het afsluitscherm verschijnt.

Knoppen vergrendelen

Schuif de aan-uitschakelaar naar Hold.

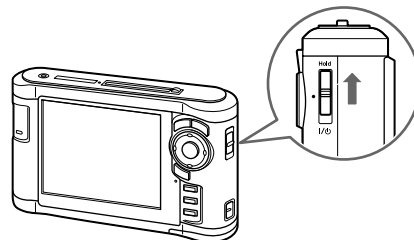

Als u de vergrendeling (Hold) wilt opheffen, schuift u de aan-uitschakelaar terug naar het midden.

Fabrieksinstellingen

Wanneer u de viewer voor de eerste keer aanzet, verschijnt een scherm met instellingen.


Stel de taal, datum en tijd in.

1. Selecteer de gewenste taal met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.



2. Na het verschijnen van het bericht "Stel de datum en tijd in:" drukt u op de knop OK om door te gaan.

3. Stel de datum en tijd in met de bladerknop.

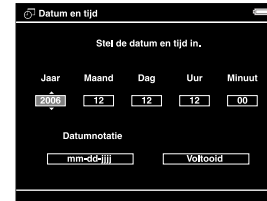

4. Wanneer u alle instellingen hebt vastgelegd, selecteert u Voltooid met de knop Rechts of Links en vervolgens drukt u op de knop OK.

Opmerking:

Circa 24 uur na het uitvoeren van de batterij worden de ingestelde datum en tijd gewist. In dit geval zult u de datum en tijd opnieuw moeten vastleggen.

Startscherm



In de volgende tabel wordt het menu met pictogrammen van het startscherm (HOME) uitgelegd.

(Batterij)	: De batterij is voldoende geladen. : De batterij is nog halfvol. : De batterij is bijna leeg. : De netadapter is op de vieweer aangesloten.
(CF)	Geeft aan dat een CF-geheugenkaart is geplaatst (pagina 10).
(SD)	Geeft aan dat een SD-geheugenkaart is geplaatst (pagina 10).
(Vergrendelen)	Geeft aan dat de knoppen zijn vergrendeld (pagina 4).

(Mijn muziek)	Hiermee luistert u naar muziek die vanaf de computer is overgebracht (pagina 22).
(Best. met waard. Weergeven)	Hiermee geeft u de bestanden gesorteerd op waardering weer.
(Mijn video's)	Hiermee geeft u de bestanden/ mappen weer die in de map Video zijn opgeslagen.
(Mijn foto's)	Hiermee geeft u de bestanden/ mappen weer die in de map Foto's zijn opgeslagen.
(Gekopieerde bestanden)	Hiermee geeft u de bestanden/ mappen weer die van een CF-/SD-geheugenkaart zijn gekopieerd.
(Geheugenkaart)	Hiermee geeft u de bestanden weer die staan op de CF-/SD-geheugenkaart die in de vieweer is geplaatst of brengt u gegevens van de geheugenkaart over naar de vieweer.
(USB-app.)	Hiermee wisselt u gegevens uit tussen een USB-apparaat en de vieweer.
(Instellingen)	Hiermee legt u de verschillende instellingen van de vieweer vast.

Software installeren

Met Epson Link2 kunt u gemakkelijk gegevens van de computer overbrengen naar de viewer.

Systeemeisen

De systeemeisen voor een computer staan in de volgende tabel.

Voor Windows

Vaste schijf	1 GB of meer is nodig voor het gebruik
Besturings-systeem	Microsoft® Windows®, 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional

Voor Macintosh

Vaste schijf	1 GB of meer is nodig voor het gebruik
Besturings-systeem	Mac OS X 10.2 of hoger

Installeren

U moet gegevens in de viewer installeren. Sluit de viewer aan op de computer en installeer de software. Zie “Gegevens overbrengen naar de computer” (pagina 19) voor meer informatie over aansluitingen.

Voor Windows-gebruikers

Opmerking:

- Verwijder nooit het installatiebestand (EXE-bestand) van de vaste schijf van de viewer.*
 - Het wordt aanbevolen om het installatiebestand te kopiëren naar de computer.*
 - In Windows XP en Windows 2000 hebt u beheerdersrechten nodig om de software te kunnen installeren.*
1. Sluit de viewer aan op de computer.
 2. Klik op Start, selecteer Deze computer en klik op het pictogram van de vaste schijf van de viewer.
 3. Dubbelklik op het pictogram P_XXXX_WIN_SOFTWARE.

Opmerking:

P_XXXX is de modelnaam van de viewer.

4. Selecteer Desktop om de bestanden uit te pakken op het bureaublad en klik vervolgens op Yes.
5. Klik in het installatievenster op Easy Install.

Opmerking:

Selecteer de gewenste taal als u daarom wordt gevraagd.

6. Wanneer de licentieovereenkomst verschijnt, leest u die en klikt u op Akkoord.
7. Selecteer uw land en volg de instructies op het scherm.
8. Wanneer u bericht krijgt dat de installatie is voltooid, klikt u op Afsluiten of Nu opnieuw starten.

Opmerking:

Wanneer Nu opnieuw starten verschijnt, klikt u op de knop om de computer opnieuw te starten.

Voor Macintosh-gebruikers

Opmerking:

- ❑ Het wordt aanbevolen om het installatiebestand te kopiëren naar de computer.
- ❑ U hebt beheerdersrechten nodig om de software te kunnen installeren.

1. Sluit de viewer aan op de computer.

Het pictogram van de vaste schijf van de viewer verschijnt op het bureaublad.

2. Dubbelklik op het pictogram P_XXXX_MAC_SOFTWARE op de vaste schijf van de viewer (op het bureaublad).

Opmerking:

P_XXXX is de modelnaam van de viewer.

3. Dubbelklik op het pictogram MacOSX.
4. Klik in het installatievenster op Easy Install.

Opmerking:

Selecteer de gewenste taal als u daarom wordt gevraagd.

5. Wanneer de licentieovereenkomst verschijnt, leest u die en klikt u op Akkoord.
6. Selecteer uw land en volg de instructies op het scherm.

Wanneer het dialoogvenster voor de identiteitscontrole wordt weergegeven, klikt u op het sleutelpictogram, voert u de gebruikersnaam van de beheerder en het wachtwoord in en klikt u vervolgens op OK.

7. Wanneer u bericht krijgt dat de installatie is voltooid, klikt u op Afsluiten of Nu opnieuw starten.

Opmerking:


Wanneer Nu opnieuw starten verschijnt, klikt u op de knop om de computer opnieuw te starten.

Gegevens naar de viewer kopiëren

De gegevens die u op een digitale camera hebt vastgelegd, kunt u gemakkelijk overbrengen naar de viewer.


Gegevens van een CF-/SD-geheugenkaart kopiëren

1. Steek de geheugenkaarten met de labelzijde naar het display gekeerd in de sleuf.

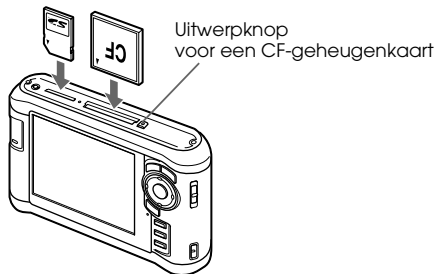

Opmerking:

- ❑ U kunt tegelijk een CF-geheugenkaart en een SD-geheugenkaart in de desbetreffende sleuf van de viewer plaatsen.
- ❑ De uitwerpknop van de viewer moet tijdens het gebruik goed ingedrukt zijn om schade te voorkomen.

2. Selecteer  Geheugenkaart in het startscherm met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.
3. Selecteer in het scherm Geheugenkaart de optie CF-kaart kopiëren of SD-kaart kopiëren met de knop Omhoog of Omlaag.



4. Druk op de knop OK om het kopiëren te starten.

Na het kopiëren worden de gekopieerde gegevens automatisch weergegeven.

5. Kijk of het lampje ACCESS uit is wanneer u de geheugenkaart wilt verwijderen.
6. Druk voor een CF-geheugenkaart tweemaal op de uitwerpknop. Druk voor een SD-geheugenkaart lichtjes op de kaart. De kaart komt naar buiten en kan nu volledig worden verwijderd.

Opmerking:

- Laad de batterij volledig op voordat u gegevens kopieert. Gebruik de netadapter als de batterij bijna leeg is.*
- Het kopiëren van 1 GB aan gegevens kan 3 tot 5 minuten duren, afhankelijk van de gebruikte geheugenkaart.*

Ondersteunde typen geheugenkaarten

CompactFlash-geheugenkaart (CF) (Type 2 op 3,3 V (ook Microdrive))
SD-geheugenkaart (maximaal 2 GB), SD High Capacity-kaart
MultiMediaCard (maximaal 1 GB), MultiMediaCard Plus

Voor het gebruik van andere geheugenkaarten is een in de handel verkrijgbare adapter nodig (miniSD, RS-MMC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card enzovoort). Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Gegevens van een digitale camera kopiëren

U kunt rechtstreeks gegevens kopiëren van digitale camera's die voldoen aan de specificaties voor USB-massaopslag.

Digitale camera aansluiten

1. Sluit de netadapter op de viewer aan.

Opmerking:

Gebruik de netadapter als de batterij van de digitale camera bijna leeg is.


2. Open het klepje aan de zijkant en steek het ene uiteinde van een USB-kabel in de hostaansluiting (standaard A) van de viewer. Steek het andere uiteinde in de digitale camera.
3. Zet de viewer en digitale camera aan.

Opmerking:

- Gebruik de USB-kabel die met de camera is meegeleverd.*
- Gebruik de USB-interfaces (host (standaard A) en slave (mini B)) niet tegelijk. Dit kan storingen veroorzaken.*
- Raak de slaveaansluiting (mini B) niet aan tijdens het kopiëren van gegevens van het USB-apparaat.*

Alle gegevens kopiëren

In één handeling kunt u alle gegevens van een digitale camera overbrengen naar de viewer.

1. Selecteer  USB-app. in het startscherm met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.
2. Selecteer USB-apparaat kopiëren naar viewer met de knop Omhoog of Omlaag en druk op de knop OK.




Opmerking:


- ❑ *Aansluiting van een digitale camera via een USB-hub wordt niet ondersteund.*
- ❑ *Het hangt van de digitale camera af hoelang het duurt voordat alle gegevens zijn overgebracht, maar het kopiëren van 1 GB aan gegevens duurt meestal zo'n 5 à 10 minuten.*

Specifieke gegevens kopiëren

U kunt zelf aangeven welke gegevens naar de viewer moeten worden gekopieerd.

1. Selecteer  USB-app. in het startscherm met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.
2. Selecteer in het scherm USB-app. USB-app. raadpl. met de knop Omhoog of Omlaag.






3. Druk op de knop OK om de gegevens op het USB-apparaat weer te geven.
4. Druk op de knop Menu om het popup-menu weer te geven en selecteer Kopiëren met de knop Omhoog of Omlaag. Druk vervolgens op de knop OK.
5. Schakel met behulp van de bladerknop en de knop  het selectievakje in van de bestanden die u wilt kopiëren. Druk ter afsluiting op de knop OK.

Foto's weergeven

U kunt afbeeldingen op de viewer bekijken en bewerken.

Foto's en video weergeven

1. Selecteer  Gekop. best.,  Mijn foto's, of  Mijn video's in het startscherm met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.

Opmerking:

Met Epson Link2 kunt u gemakkelijk gegevens van de computer overbrengen naar Mijn foto's of Mijn video's. U kunt kopiëren vanuit Gekop. best. op de viewer. Zie "Bestanden en mappen kopiëren" (pagina 16) voor meer informatie.

2. Selecteer de gewenste map met de bladerknop en druk vervolgens op de knop OK. (Sla deze stap over als er geen mappen zijn.)
3. Selecteer het gewenste bestand met de bladerknop en druk vervolgens op de knop OK.

Opmerking:

Tijdens het bekijken van foto's geeft u met Rechts de volgende foto weer en met Links de vorige foto.

Ondersteunde bestandsindelingen voor foto- en videogegevens

Bestand	Indeling
Foto	JPEG, RAW
Video	MPEG1/2, MPEG4, H.264/AVC, WMV9, MJPEG, DivX

Opmerking:

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over de ondersteunde bestandstypen.

Van scherm veranderen

Met de knop Display kunt u gemakkelijk naar het volgende scherm gaan.

Miniaturen

Miniaturen van bestanden en mappen worden per 12 weergegeven.


Extra kleine miniaturen

Miniaturen van bestanden en mappen worden per 64 weergegeven.

Details

De wijzigingsdatum en bestandsgrootte worden weergegeven.

Pictogrammen op het scherm

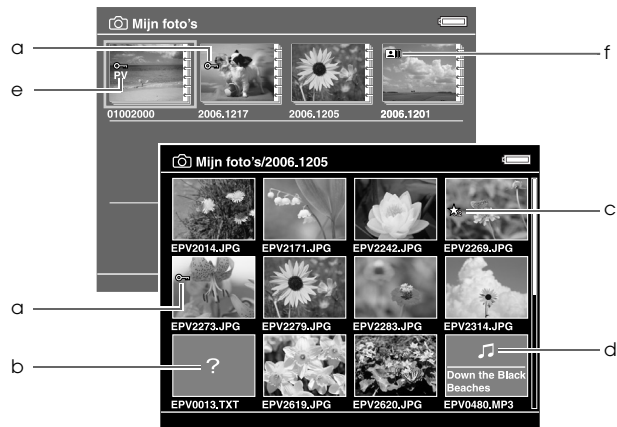

a	Geeft aan dat het bestand of de map is vergrendeld.
b	Geeft niet-ondersteunde gegevens aan, zoals een document.
c	Geeft aan dat er een waardering aan het bestand is gegeven.
d	Geeft aan dat het een muziekbestand is.
e	Geeft aan dat de map is ingesteld als privé.
f	Geeft aan dat de map is ingesteld als schermbeveiliging.

Opmerking:

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het schermpictogram.

Informatie weergeven

Druk tijdens het bekijken van een foto of video op de knop Display om de bestandsgegevens weer te geven.


Foto

Voor een fotobestand kunt u door tweemaal op de knop Display te drukken de EXIF-gegevens met een histogram weergeven (zie illustratie). Door opnieuw op de knop Display te drukken kunt u de over- en onderbelichte delen weergeven.


Video

Voor een videobestand wordt in eerste instantie de voortgang weergegeven. Door opnieuw op de knop Display te drukken gaat u naar de bestandsgegevens (zie illustratie).

Inzoomen

Druk op de knop  als u wilt inzoomen op een foto die schermvullend wordt weergegeven. Houd de knop ingedrukt als u nog verder wilt inzoomen. Met de bladerknop verschuift u het weergegeven deel van de foto.

Basiswerking tijdens het afspelen van video

Knop	Functie
OK	Afspelen/pauze
Back*	Video stoppen en terugkeren naar vorig scherm.
	Volume aanpassen.
Links/Rechts	Terugspoelen/doorspoelen**

* Wanneer u op de knop Back drukt om het afspelen stop te zetten, wordt dit punt onthouden voor de volgende keer. Wanneer u opnieuw wilt afspelen, wordt drie seconden vóór dit punt begonnen met afspelen. Als u de video helemaal vanaf het begin wilt afspelen, drukt u tijdens het afspelen op de knop Menu. Selecteer nu Afspelininstellingen gevolgd door Afspelen vanaf begin en druk op de knop OK. Deze functie kan niet worden gebruikt voor videobestanden die maar 1 minuut of minder duren. (Hervatten is bij sommige videobestanden niet mogelijk.)

** Als u de knop Links/Rechts tijdens het vooruit- of achteruitspoelen enkele malen achter elkaar indrukt, gaat het spoelen sneller. (Spoelen is bij sommige videobestanden niet mogelijk.)

Bestanden en mappen beheren

Bestanden en mappen kopiëren

1. Selecteer een bestand of map om te kopiëren naar Mijn foto's of Mijn video's.
2. Druk op de knop Menu om het popup-menu weer te geven en selecteer Kopiëren/verplaatsen met de knop Omhoog of Omlaag. Druk vervolgens op de knop OK of Rechts.
3. Selecteer Kopiëren naar map met de knop Omhoog of Omlaag en druk op de knop OK.
4. Schakel met behulp van de bladerknop en de knop ★ het selectievakje in van de bestanden of mappen die u wilt kopiëren. Druk ter afsluiting op de knop OK.
5. Selecteer Mijn foto's of Mijn video's met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop Rechts.
6. Selecteer met de bladerknop een doelmap om naar te kopiëren en druk vervolgens op de knop OK.

U kunt ook een nieuwe map maken. Selecteer Nieuwe map maken en voer de naam van de map in. Zie de gebruikershandleiding voor het invoeren van een mapnaam.

Bestanden en mappen verwijderen

1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt verwijderen.
2. Druk op de knop Menu om het popup-menu weer te geven en selecteer Verwijderen met de knop Omhoog of Omlaag. Druk vervolgens op de knop OK.




3. Schakel met behulp van de bladerknop en de knop ★ het selectievakje in van de bestanden of mappen die u wilt verwijderen. Druk ter afsluiting op de knop OK.




4. Selecteer in het bevestigingsscherm JA met de knop Omhoog of Omlaag en druk ter afsluiting op de knop OK.

Bestanden en mappen beveiligen

Het is mogelijk om bestanden en mappen te beveiligen. Wanneer een bestand of map is beveiligd, wordt het pictogram  weergegeven. Verwijderen en draaien is dan niet meer mogelijk.

1. Selecteer het bestand dat of de map die u wilt vergrendelen.
2. Druk op de knop Menu om het popup-menu weer te geven en selecteer Bewerken met de knop Omhoog of Omlaag. Druk vervolgens op de knop OK of Rechts.
3. Selecteer Vergrendelen met de knop Omhoog of Omlaag en druk op de knop OK.

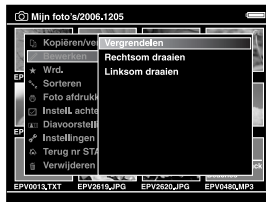

4. Schakel met behulp van de bladerknop en de knop ★ het selectievakje in van de bestanden of mappen die u wilt vergrendelen. Druk ter afsluiting op de knop OK. (Bij bestanden of mappen die al zijn vergrendeld staat een vinkje. Met de knop ★ verwijdert u het vinkje, waardoor het bestand of de map niet langer beveiligd (vergrendeld) is.)

Opmerking:

Het bestand of de map blijft vergrendeld tot u de vergrendeling zelf opheft, dus ook wanneer u de viewer uitzet.

Waardering geven aan foto's

Fotobestanden waaraan een bepaalde waardering is gegeven, kunt u snel bekijken met ★ Best. met waard. Weergeven in het startscherm.

Druk op de knop ★ nadat u een fotobestand hebt geselecteerd in het menu Mijn foto's of Gekop. best.. U kunt aan de foto's een waardering geven van ★ 1 tot ★ 5.

Opmerking:

- ❑ *Muziek- of filmbestanden kunnen geen waardering krijgen.*
 - ❑ *Wanneer een fotobestand de waardering ★ 5 heeft, wordt die waardering met een druk op de knop ★ verwijderd.*
 - ❑ *U kunt maximaal 3000 bestanden een waardering geven.*
 - ❑ *Als u een bestand verwijdert uit Mijn foto's, Mijn video's of Gekop. best. wordt het bijbehorende bestand ook verwijderd uit de map Best. met waard. Weergeven.*
 - ❑ *Als u een bestand verwijdert uit Best. met waard. Weergeven, wordt het originele bestand in de map Mijn foto's, Mijn video's of Gekop. best. niet verwijderd; alleen de waarderingsgegevens worden verwijderd.*
 - ❑ *Als u een bestand met waardering kopieert, worden de waarderingsgegevens niet gekopieerd.*
- ❑ *Zie de online-gebruikershandleiding van Epson Link2 als u op de viewer een bestand wilt aanpassen dat u met Adobe Bridge een waardering hebt gegeven.*

Gegevens van de viewer kopiëren

U kunt gemakkelijk gegevens van de viewer overbrengen naar de computer. Maak wel een kopie van belangrijke gegevens.

Gegevens kopiëren naar USB-opslagapparatuur

U kunt de gegevens kopiëren naar andere USB-apparaten. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

U kunt de volgende USB-apparaten gebruiken die het kopiëren van gegevens ondersteunen: externe vaste schijven, USB-geheugen en kaartlezers/-schrijvers.

Gegevens naar de computer kopiëren


Installeer Epson Link2 voordat u gegevens kopieert.

1. Sluit de netadapter aan.
2. Zet de viewer en de computer aan.

Opmerking:

Nadat u de viewer op de computer hebt aangesloten gaat het display uit om de batterij te sparen. Dit is geen defect.

3. Open het klepje van de USB-aansluiting en steek hier de USB-kabel in de viewer. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer.

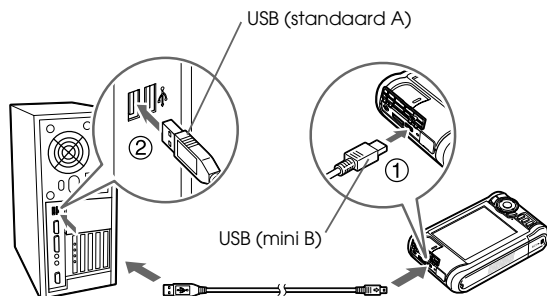

Het display gaat uit.

Opmerking:

Wanneer de viewer op een computer is aangesloten, mag u geen USB-apparaat aansluiten op de hostaansluiting (standaard A) en mag u de connector niet aanraken.

4. Start Epson Link2.

Voor Windows:

Klik op Start, wijs naar Alle programma's (of Programma's) en selecteer EPSON. Selecteer Epson Link2 en klik op Epson Link2.

U kunt ook op de snelkoppeling van Epson Link2 op het bureaublad klikken.

Voor Macintosh:

Dubbelklik op het pictogram Epson Link2 in de map Epson Link2.

Alleen gegevens die nog niet zijn gekopieerd worden automatisch naar de computer gekopieerd.

5. Maak de viewer van de computer los.

Voor Windows:

Klik op Hardware ontkoppelen of uitwerpen op het computerscherm. Vervolgens verwijdert u de USB-kabel.

Voor Macintosh:

Sleep op uw computer het pictogram van de viewer en de eventueel geplaatste geheugenkaarten naar de prullenmand. Verwijder vervolgens de USB-kabel.

Muziek afspelen

U kunt audiogegevens van de computer overbrengen naar de viewer en vervolgens daarop afspelen.

Audiogegevens van de computer kopiëren

Nadat u de viewer op de computer hebt aangesloten, kunt u met Epson Link2 audiogegevens van de computer overbrengen naar de viewer.

Opmerking:
Zie de gebruikershandleiding van Epson Link2 voor meer informatie.

Ondersteunde bestandsindelingen voor audiogegevens

Bestandsindeling	Audiocodec	Details
M4A* **	AAC (MPEG4)	Maximale bitsnelheid: 320 kbps (48 kHz, 16-bits stereo)
MP3*	MP3 (MPEG1/2/2.5 - Layer 3)	Maximale bitsnelheid: 320 kbps (48 kHz, 16-bits stereo)
WMA* **	Windows Media Audio 9	Bitsnelheid: 48 tot 192 kbps (48 kHz, 16-bits stereo)

* Zonder bescherming van auteursrechten.

** Indeling niet zonder verlies.

Afspelen starten

1. Selecteer  Mijn muziek in het startscherm met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK.
2. Selecteer Muzieklijst met de knop Omhoog of Omlaag en druk op de knop OK of Rechts.


Opmerking:

Met Hervatten kunt u het afspelen hervatten vanaf het begin van het eerder afgespeelde nummer.


3. Selecteer de categorie waaruit u wilt afspelen met de knop Omhoog of Omlaag en druk vervolgens op de knop OK of Rechts.


Opmerking:

Voor de categorie kunt u kiezen uit Artiest, Album, Genre, Alle en Afspeellijst. Selecteer Muzieklijst bijwerken na het overbrengen vanaf de computer.

4. Selecteer het gewenste nummer met de bladerknop en druk vervolgens op de knop  om dat nummer af te spelen.

Basiswerking tijdens het afspelen van muziek

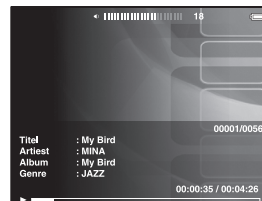


Knop	Werking
OK	Afspelen/pauze
Back	Bij het afspelen uit Mijn video's/Gekopieerde bestanden: afspelen stoppen en terugkeren naar vorig scherm. Bij het afspelen uit Mijn muziek: terugkeren naar het zoekscherm voor muziek zonder het afspelen te stoppen.
	Volume aanpassen.
Links/Rechts	Naar vorig/volgend nummer.*
Display	Codec, bitsnelheid en samplefrequentie weergegeven.**

* Wanneer u Links/Rechts ingedrukt houdt, wordt de muziek versneld weergegeven (achteruit/vooruit).

** De informatie uit de ID3-tag (naam bestand, nummer, artiest enzovoort) wordt weergegeven. Voor ID3-tags is het apparaat compatibel met maximaal versie 2.4. Er kunnen maximaal 127 tekens worden weergegeven.

Herhalen en willekeurig afspelen

Druk in het scherm  Mijn muziek op de knop Menu om het popup-menu weer te geven, selecteer Afspeelmodus en stel de volgende items in met de bladerknop. Druk vervolgens op de knop OK.

Herhalen instellen

Selecteer deze optie	Als u dit wilt afspelen
Niet herhalen	Huidige categorie eenmaal
Eén nummer herhalen	Huidig nummer steeds opnieuw
Alles herhalen	Huidige categorie steeds opnieuw

Afspeelvolgorde instellen

Selecteer deze optie	Als u dit wilt afspelen
Willekeurig	Huidige categorie in willekeurige volgorde
Normale afspeelvolgorde	Huidige categorie in normale volgorde


Overige mogelijkheden

De viewer heeft meer mogelijkheden dan in deze handleiding aan bod komen. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over alle functies.

Foto's weergeven

Diavoorstelling

U kunt JPEG- en RAW-foto's weergeven in de vorm van een diavoorstelling.

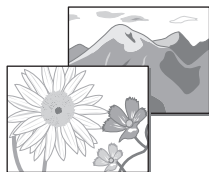

Schermb beveiliging

U kunt foto's gebruiken als schermbeveiliging.

Privé-mappen

U kunt mappen selecteren en verbergen voor anderen.

Muziek afspelen

Afspeellijst

U kunt afspeellijsten maken in Epson Link2 of in de viewer zelf.



Rechtstreeks afdrukken

Foto's en video afdrukken


U kunt uw beeldmateriaal rechtstreeks afdrukken op een printer die PictBridge ondersteunt.



Weergeven op een televisietoestel

AV-uitgang

U kunt diavoorstellingen en videobestanden afspelen op een televisietoestel.

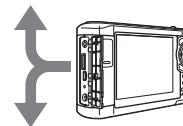

Instellingen aanpassen

Modus Instellingen

U kunt diverse instellingen aanpassen, voor nog meer plezier tijdens het gebruik van de viewer. Selecteer Instellingen in het startscherm.

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen

Voor uitgebreide informatie kunt u ook de gebruikershandleiding raadplegen.

Problemen met de voeding

De viewer gaat niet aan.
Is de batterij goed geplaatst?
Zorg ervoor dat de batterij goed in de viewer zit. Zie "Batterij installeren" (pagina 3).
Is de batterij leeg?
Laad de batterij op. Zie "Batterij opladen" (pagina 3).

Het oranje lampje Charge gaat branden.

Is de batterij goed geplaatst?

Zie "Batterij installeren" (pagina 3) en installeer de batterij op de juiste manier.

Heeft de viewer op een warme plaats gelegen?

Zet de viewer uit, maak de netadapter los, stop met laden, wacht minstens 30 minuten en sluit de netadapter vervolgens opnieuw aan om door te gaan met laden. Neem contact op met onze klantenservice als het oranje lampje Charge blijft branden.

Problemen met de bediening


De knoppen op de viewer kunnen niet worden gebruikt.

Staat de aan-uitschakelaar in het midden?

Als de aan-uitschakelaar op Hold staat, moet u de schakelaar in het midden zetten.

Viewer resetten

Wanneer een fout optreedt en u kunt de viewer niet meer gebruiken, dan is een reset mogelijk door met een klein voorwerp op de resetknop te drukken (zie illustratie).

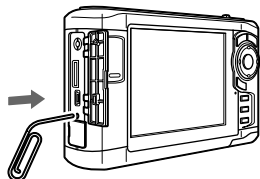

Opmerking:

Gebruik geen voorwerpen die kunnen afbreken, zoals een potlood.