



Multimedia Storage Viewer **P-3000**
Multimedia Storage Viewer **P-5000**

Краткое справочное руководство

EPSON® — зарегистрированная торговая марка Seiko Epson Corporation.

Microsoft® и Windows® — зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation в США и других странах. Windows Media® — зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation в США и других странах.

Apple® и Macintosh® — зарегистрированные торговые марки Apple Computer, Inc.

SD™ — торговая марка.

Данное изделие лицензировано по Лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual для использования в личных и некоммерческих целях (i) в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, L.L.C. См. сайт <<http://www.mpegla.com>>.

Технология кодирования аудиоданных MPEG Layer 3 используется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Любое использование данного устройства, затрагивающее кодирование видеофайлов с использованием стандарта MPEG-2, кроме использования в личных целях, незаконно без приобретения лицензии у компании MPEG LA, L.L.C. Адрес компании MPEG LA, L.L.C.: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206.

Данное изделие лицензировано по Лицензии на пакет патентов AVC для использования в личных и некоммерческих целях (i) в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом AVC потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате AVC, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения можно получить в компании MPEG LA, L.L.C. См. сайт <<http://www.mpegla.com>>.

DivX, DivX Certified, и соответствующие логотипы — зарегистрированные торговые марки DivX, Inc. и используются по лицензии.

Adobe® и Adobe® RGB — зарегистрированные торговые марки Adobe Systems Incorporated в США и других странах.

Общее примечание: прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Epson отрицает владение любыми правами на эти марки.

Авторские права © 2006, Seiko Epson Corporation. Все права защищены.

Содержание

Глава 1 Приступая к работе

| | |
|---|---|
| Распаковка устройства | 1 |
| Элементы устройства | 1 |
| Панель управления | 2 |
| Подготовка устройства к работе | 3 |
| Использование батареи | 3 |
| Включение и выключение устройства | 4 |
| Блокировка кнопок | 4 |
| Первоначальные значения | 5 |
| Главное меню | 6 |
| Установка ПО | 7 |
| Требования к системе | 7 |
| Как установить | 7 |

Глава 2 Копирование данных в устройство

| | |
|---------------------------------------|----|
| Копирование с карт памяти CF/SD | 10 |
| Копирование с цифровой камеры | 12 |
| Подключение цифровой камеры | 12 |
| Копирование всех файлов | 12 |
| Копирование части файлов | 13 |

Глава 3 Просмотр изображений

| | |
|---|----|
| Просмотр фотографий и фильмов | 14 |
| Переключение режима отображения | 15 |
| Значки на ЖК-дисплее | 15 |
| Отображение информации | 16 |
| Изменение масштаба изображения | 16 |
| Основные операции при проигрывании фильмов .. | 16 |
| Работа с файлами и папками | 17 |
| Копирование файлов и папок | 17 |
| Удаление файлов и папок | 17 |
| Защита файлов и папок | 18 |
| Рейтинг ваших фотографий | 19 |

Глава 4 Резервное копирование файлов из устройства

| | |
|---|----|
| Копирование на внешнее устройство USB | 20 |
| Копирование файлов в компьютер | 20 |

Глава 5 Воспроизведение музыки

| | |
|--|----|
| Копирование аудиофайлов в устройство из компьютера | 22 |
| Воспроизведение | 23 |

| | |
|---|----|
| Основные операции при проигрывании музыки . . | 23 |
| Повтор и выбор случайных композиций | 24 |

Глава 6 Другие возможности

Глава 7 Устранение неполадок

| | |
|----------------------------------|----|
| Проблемы и их решения | 27 |
| Презагрузка устройства | 28 |

Инструкции по безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания



Предупреждениям

необходимо следовать во избежание телесных травм.



Предостережения

необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.

Примечания

содержат важные сведения и полезные советы по работе с устройством.

При работе с устройством



Предостережение:

- ❑ Не подвергайте устройство сотрясениям. Это может привести к неправильной работе устройства.

- ❑ НЕ форматируйте жесткий диск устройства с помощью компьютера. Это приведет к невозможности восстановления работоспособности устройства. Если это случится, обратитесь в сервисный центр Epson. Восстановление работоспособности устройства в этом случае будет платным, и не будет попадать под гарантийные условия Epson.

- ❑ Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам. Будьте осторожны при его переноске. Сильные удары могут повредить жесткий диск и вызвать потерю данных.

- ❑ Компания Epson не несет ответственности за копирование и восстановление данных. Мы настоятельно рекомендуем всегда создавать резервные копии данных.


Примечание:

Другие предупреждения и более полная информация об устройстве — в Руководстве пользователя.

Приступая к работе


Распаковка устройства

Убедитесь, что все указанные компоненты входят в комплект поставки.

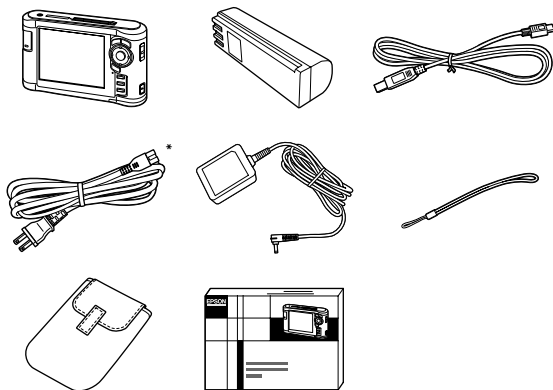


* Разъем шнура питания может отличаться, в зависимости от вашей страны.

Элементы устройства

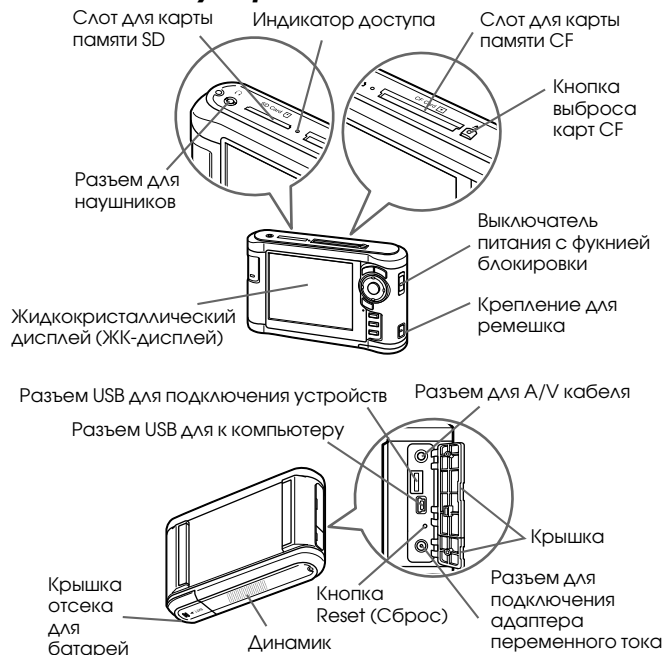

Панель управления

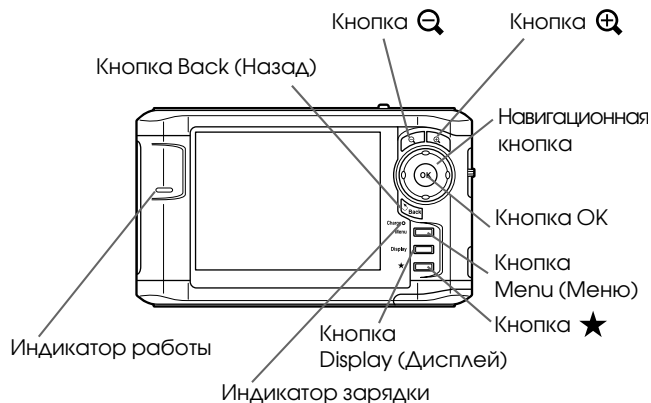

| | |
|---|---|
| Кнопка 🔍 / 🔍 | Нажмите для увеличения или уменьшения фотографии или для настройки громкости |
| Навигационная кнопка (Кнопки Вверх/Вниз/Влево/Вправо) | Нажмите для перемещения курсора или подсветки пунктов. Вы можете выбирать пункты нажимая на верхнюю, нижнюю, левую или правую части этой кнопки |

| | |
|----------------------------|--|
| Кнопка OK | Нажмите для подтверждения выбора и перехода к следующему шагу |
| Кнопка Back (Назад) | Нажмите для отмены выбора и возврата к предыдущему шагу |
| Индикатор зарядки | Горит зеленым во время зарядки батареи. Горит оранжевым при ошибке |
| Кнопка Menu (Меню) | Нажмите для отображения раскрывающегося меню |
| Кнопка Display (Дисплей) | Нажмите для переключения вида отображения |
| Кнопка ★ | Нажмите, чтобы установить рейтинг фотографии или отметить необходимые файлы. Подробности см. в разделе «Рейтинг ваших фотографий» (стр. 19). |
| Индикатор работы (голубой) | Мигает во время операций, таких как включение питания, печать, отключение ЖК-дисплея и т.д. |

Подготовка устройства к работе


Использование батареи

Установка батареи

1. Откройте отсек для батареи.




2. Вставьте батарею в отсек в направлении, указанном стрелкой на наклейке батареи.

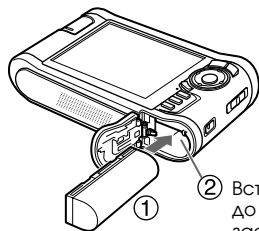


2 Вставьте батарею до щелчка, чтобы она зафиксировалась в отсеке.

3. Закройте крышку отсека для батареи и сдвиньте ее налево до щелчка.

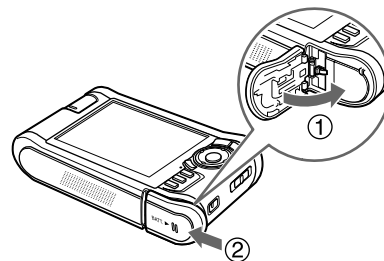

Зарядка батареи

Подсоедините адаптер переменного тока к устройству, затем вставьте другой его конец в электрическую розетку.

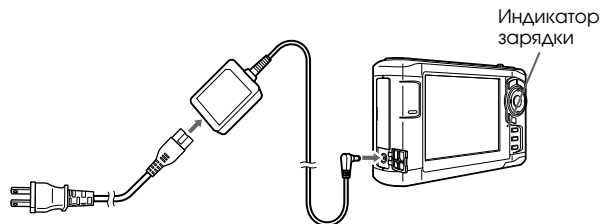

Индикатор зарядки горит зеленым во время зарядки. Полная зарядка батареи занимает около 3,5 часов при выключенном устройстве.




Предостережение:

- ❑ Отключите адаптер переменного тока перед извлечением батареи.
- ❑ Не подсоединяйте адаптер переменного тока, когда батарея не установлена в устройство. Это может привести к повреждению устройства.
- ❑ Если Индикатор зарядки горит оранжевым, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» (стр. 27).

Включение и выключение устройства

Убедитесь, что батарея установлена.

Сдвиньте выключатель питания в положение I/⏻.

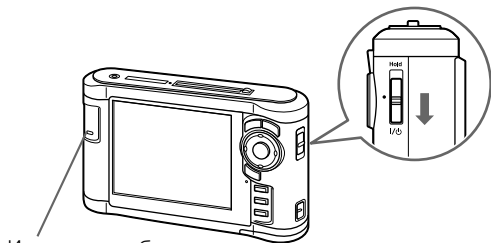


Индикатор работы

Загорится Индикатор работы.

Для выключения устройства, сдвиньте выключатель питания в положение I/⏻ и удерживайте его, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение о выключении устройства.

Блокировка кнопок

Сдвиньте выключатель питания в положение Hold (Блокировка).

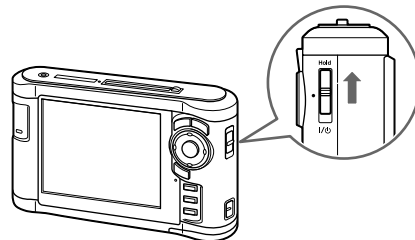

Для разблокирования кнопок сдвиньте выключатель питания в среднее положение.

Первоначальные значения

При включении устройства в первый раз отображается следующий экран.


Выберите язык и установите дату и время.

1. С помощью кнопок Вверх и Вниз выберите язык и нажмите на кнопку ОК.



2. Когда появится сообщение «Задайте дату и время.», нажмите на кнопку ОК для продолжения.

3. Установите дату и время с помощью НАВИГАЦИОННОЙ КНОПКИ.

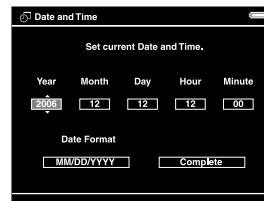


4. По окончании установки выберите пункт Готово с помощью кнопок Вправо и Влево и нажмите на кнопку ОК.

Примечание:

Установленные значения времени и даты могут быть сброшены примерно после 24 часов после того, как батарея разрядится. В таком случае установите их заново.

Главное меню

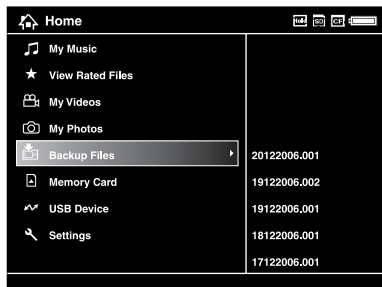

В следующей таблице перечислены значки главного меню.

| | |
|--------------|---|
| (Батарея) | : Полный заряд батареи. : Средний заряд батареи. : Низкий заряд батареи. : К устройству подключен адаптер переменного тока |
| (CF) | Указывает, что вставлена карта CF (стр. 10) |
| (SD) | Указывает, что вставлена карта CS (стр. 10) |
| (Блокировка) | Указывает, что кнопки заблокированы (стр. 4) |

| | |
|-----------------------------|--|
| (Музыка) | Выберите для прослушивания музыки скопированной с компьютера (стр. 23) |
| (Просм. файлов с рейтингом) | Выберите для отображения файлов с рейтингом |
| (Видео) | Выберите для отображения файлов и папок из папки Видео |
| (Фотографии) | Выберите для отображения файлов и папок из папки Фотографии |
| (Архив) | Выберите для отображения файлов и папок сохраненных с карт памяти |
| (Карта памяти) | Выберите для отображения файлов на карте памяти или для копирования данных с карты памяти в устройство |
| (Устройство USB) | Выберите для обмена данными с подключенным устройством USB |
| (Настройки) | Выберите для настроек различных параметров устройства |

Установка ПО

Используя приложение Epson Link2 вы можете легко копировать файлы из компьютера в устройство.

Требования к системе

Требования к компьютеру перечислены в следующей таблице.

В Windows

| | |
|----------------------|--|
| Жесткий диск | 1 Гб или больше свободного места на диске для работы |
| Операционная система | Microsoft® Windows®, 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional |

В Macintosh

| | |
|----------------------|--|
| Жесткий диск | 1 Гб или больше свободного места на диске для работы |
| Операционная система | Mac OS X 10.2 или более поздняя версия |

Как установить

Приложение устанавливается с жесткого диска устройства. Подключите устройство к компьютеру и установите необходимое ПО. Подробнее о подключении устройства к компьютеру — в разделе «Передача файлов в компьютер» (стр. 20).

Для пользователей Windows

Примечание:

- Не удаляйте установочный файл (с расширением EXE) с жесткого диска устройства.
 - Рекомендуется сделать резервную копию установочного файла.
 - В Windows XP и Windows 2000 для установки этого ПО вы должны обладать административными привилегиями.
1. Подключите устройство к компьютеру.
 2. Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите My Computer (Мой компьютер) и щелкните значок жесткого диска устройства.
 3. Дважды щелкните значок P_XXXX_WIN_SOFTWARE.

Примечание:

P_XXXX означает модель вашего устройства.

4. Выберите Desktop (Рабочий стол) для распаковки файлов и щелкните кнопку Yes (Да).
5. В окне Software Installation (Установка ПО) щелкните кнопку Easy Install (Типовая установка).

Примечание:

Если появится сообщение с просьбой выбрать язык, выберите нужный язык.

6. При появлении окна с лицензионным соглашением прочитайте его и щелкните Ассерт (Согласен).
7. Выберите страну и выполняйте инструкции на экране.
8. Когда появится сообщение с уведомлением о завершении установки, щелкните Exit (Выход) или Restart Now (Перезагрузиться сейчас).

Примечание:

Когда появится сообщение Restart Now (Перезагрузить сейчас), щелкните кнопку, чтобы перезагрузить компьютер.

Для пользователей Macintosh

Примечание:

- ❑ *Рекомендуется сделать резервную копию установочного файла.*
- ❑ *Для установки приложения необходимо зарегистрироваться под именем пользователя с привилегиями администратора.*

1. Подключите устройство к компьютеру.

На рабочем столе отобразится значок жесткого диска устройства.

2. Дважды щелкните значок P_XXXX_MAC_SOFTWARE на жестком диске устройства.

Примечание:

P_XXXX означает модель вашего устройства.

3. Дважды щелкните значок MacOSX.
4. В окне Software Installation (Установка ПО) щелкните кнопку Easy Install (Типовая установка).

Примечание:

Если появится сообщение с просьбой выбрать язык, выберите нужный язык.

5. При появлении окна с лицензионным соглашением прочитайте его и щелкните **Ассерт (Согласен)**.
6. Выберите страну и выполняйте инструкции на экране.

Если откроется окно **Authenticate (Проверка подлинности)**, щелкните значок ключа, введите имя и пароль администратора, щелкните **ОК**.

7. Когда появится сообщение с уведомлением о завершении установки, щелкните **Exit (Выход)** или **Restart Now (Перезагрузиться сейчас)**.

Примечание:


Когда появится сообщение **Restart Now (Перезагрузить сейчас)**, щелкните кнопку, чтобы перезагрузить компьютер.

Копирование данных в устройство

Вы можете скопировать файлы из цифровой камеры в устройство.


Копирование с карт памяти CF/SD


1. Вставьте карту памяти расположив ее стороной с наклейкой к ЖК-дисплею устройства.

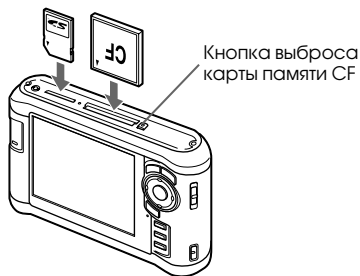

Примечание:

- ❑ Вы можете одновременно вставлять в соответствующие слоты карты памяти CF и SD.

- ❑ Убедитесь, что кнопка выброса карты памяти задвинута внутрь во время работы устройства. Иначе ее можно повредить.
2. В главном меню кнопками Вверх и Вниз выберите  Карта памяти и нажмите на кнопку ОК.
 3. В меню Карта памяти кнопками Вверх и Вниз выберите Копирование с карты памяти CF или Копирование с карты памяти SD.

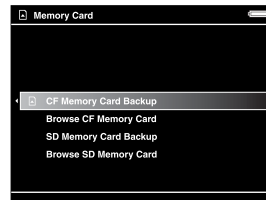

4. Нажмите на кнопку ОК для начала копирования.

После завершения копирования будут отображены скопированные данные.

5. Перед извлечением карты памяти убедитесь, что Индикатор Доступа не горит.
6. Для извлечения карты памяти CF аккуратно надавите на нее. Для извлечения карты памяти SD аккуратно надавите на нее и отпустите. Карта выдвинется из устройства и вы сможете вынуть ее.

Примечание:

- ❑ *До копирования данных убедитесь, что батарея заряжена полностью. Если заряд батареи заканчивается, подключите адаптер переменного тока.*
- ❑ *Копирование 1 ГБ данных может занять от 3 до 5 минут, в зависимости от карты памяти.*

Совместимые карты памяти

| |
|--|
| Карта памяти CF (CompactFlash) (Type2 и 3,3 V, включая Micro Drive) |
| Карты памяти SD (до 2 ГБ), Карты SD High-Capacity |
| MultiMedia Card (до 1 ГБ), MultiMedia Card Plus |

Для использования других карт памяти (miniSD, RS-MMC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xD-Picture Card и т.д.) используйте адаптер (продается в розницу). Подробности вы можете узнать в региональной службе поддержки.

Копирование с цифровой камеры

Вы можете скопировать файлы напрямую в устройство из цифровой камеры, поддерживающей спецификации USB Mass Storage.

Подключение цифровой камеры

1. Подключите адаптер переменного тока к устройству.

Примечание:

Если заряд батареи в цифровой камере заканчивается, подключите адаптер переменного тока.

2. Откройте верхнюю часть крышки на устройстве и подключите кабель USB к разъему для внешних устройств (Host, разъем А). Подключите другой конец кабеля к цифровой камере.
3. Включите устройство и цифровую камеру.


Примечание:

- ❑ Используйте прилагаемый к камере кабель USB.


- ❑ Не подключайте одновременно два кабеля USB (Host-Standard A и Slave-Mini B) к устройству. Это может привести к неправильной работе устройства.
- ❑ Не прикасайтесь к разъему для подключения к компьютеру (Slave-Mini B) во время передачи данных.

Копирование всех файлов

Вы можете скопировать все файлы из цифровой камеры в устройство за один раз.

1. В главном меню кнопками **Вверх** и **Вниз** выберите  **Устройство USB** и нажмите на кнопку **ОК**.

2. С помощью кнопок Вверх и Вниз выберите Копирование с устройства USB и нажмите на кнопку ОК .

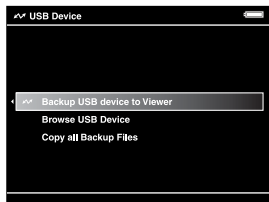

Примечание:

- ❑ Подключение цифровой камеры через USB-разветвитель не поддерживается.
- ❑ Время передачи данных зависит от вашей камеры. Обычно, передача 1 Гб данных занимает от 5 до 10 минут.

Копирование части файлов

Вы можете выбрать файлы для копирования в устройство.

1. В главном меню кнопками Вверх и Вниз выберите ↗ Устройство USB и нажмите на кнопку ОК.

2. Кнопками Вверх и Вниз выберите Обзор устройства USB.




3. Нажмите на кнопку ОК для просмотра файлов на устройстве USB.
4. Нажмите на кнопку Menu (Меню), кнопками Вверх и Вниз выберите Резервное копирование и нажмите на кнопку ОК.
5. Отметьте файлы, которые вы хотите скопировать с помощью НАВИГАЦИОННОЙ КНОПКИ и кнопки ★ и нажмите на кнопку ОК.

Просмотр изображений

Вы можете просматривать и редактировать изображения с помощью устройства.

Просмотр фотографий и фильмов

1. В главном меню кнопками Вверх и Вниз выберите  Архив,  Фото, или  Видео и нажмите на кнопку ОК.

Примечание:

Используя приложение Epson Link2, вы можете копировать файлы из компьютера в папки Фото и Видео. Вы можете копировать файлы из папки Архив в устройстве. Подробности см. в разделе «Копирование файлов и папок» (стр. 17).

2. С помощью НАВИГАЦИОННОЙ КНОПКИ выберите папку для просмотра и нажмите на кнопку ОК. (Если папки отсутствуют, пропустите этот шаг.)
3. С помощью НАВИГАЦИОННОЙ КНОПКИ выберите файл и нажмите на кнопку ОК.

Примечание:

В режиме просмотра фотографий, при нажатии на кнопку Вправо отобразится следующая фотография, а при нажатии на кнопку Влево — предыдущая.

Поддерживаемые типы файлов

| Файл | Формат |
|------------|--|
| Фотографии | JPEG, RAW |
| Фильмы | MPEG1/2, MPEG4, H.264/AVC, WMV9, MJPEG, DivX |

Примечание:

Подробности о поддерживаемых типах файлов см. в Руководстве пользователя.

Переключение режима отображения

Вы можете переключать показанные ниже режимы отображения, нажав на кнопку Display (Дисплей).

Режим эскизов

Файлы или папки отображаются в виде 12 миниатюр.


Режим миниатюр

Файлы или папки отображаются в виде 64 миниатюр.

Режим отображения подробностей

Отображаются размер и дата изменения файла.

Значки на ЖК-дисплее

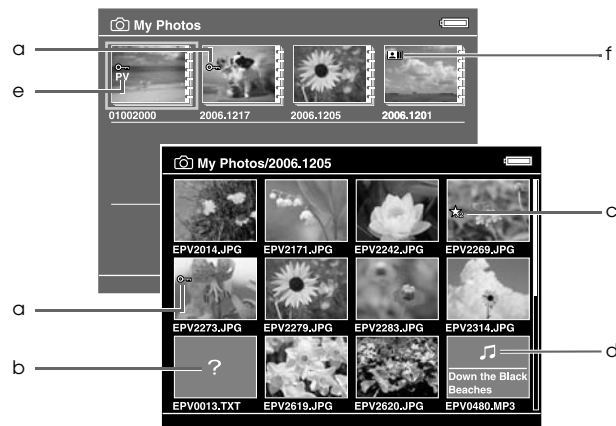

| | |
|---|--|
| a | Папка или файл заблокированы |
| b | Неподдерживаемый тип файла. Например, документ |
| c | Для файла установлен рейтинг |
| d | Аудиофайл |
| e | Папка помечена как личная |
| f | Файлы папки используются для заставки |

Примечание:

Подробности о значках на ЖК-дисплее см. в Руководстве пользователя.

Отображение информации

Нажмите на кнопку Display (Дисплей) при просмотре фотографий или фильмов для отображения информации о просматриваемом файле.


Фотографии

Нажмите два раза на кнопку Display (Дисплей) при просмотре фотографии для отображения информации EXIF и гистограммы. Для переключения к режиму просмотра недо- и переэкспонированных областей нажмите на кнопку Display (Дисплей).


Фильмы

Для видеофайлов отображается временная шкала. Для переключения к режиму просмотра информации о файле нажмите на кнопку Display (Дисплей).

Изменение масштаба изображения

Для увеличения изображения нажмите на кнопку . Последующие нажатия увеличат изображение еще больше. С помощью НАВИГАЦИОННОЙ КНОПКИ вы можете передвигать увеличенное изображение.

Основные операции при проигрывании фильмов

| Кнопка | Функция |
|---|--|
| OK | Воспроизведение/Пауза |
| Back (Назад)* | Остановка воспроизведения и возврат к предыдущему меню |
|  | Регулирует громкость |
| Влево/Вправо | Перемотка назад/вперед** |

* При нажатии на кнопку Back (Назад) устройство запоминает место в фильме для последующего возобновления воспроизведения. В следующий раз воспроизведение начнется с места, на 3 секунды предшествующего тому, где воспроизведение было остановлено. Для воспроизведения фильма с начала нажмите кнопку Menu (Меню) во время воспроизведения, выберите Воспроизведение. С начала и нажмите на кнопку OK. Эта функция недоступна для видеофайлов продолжительностью менее одной минуты. (Возобновление просмотра не работает с некоторыми типами файлов.)

** Скорость перемотки увеличится если во время перемотки вы будете нажимать на кнопки Влево/Вправо. (Перемотка не работает с некоторыми типами файлов.)

Работа с файлами и папками

Копирование файлов и папок


1. Выберите файл или папку для копирования в папку Фото или Видео
2. Нажмите на кнопку Menu (Меню) для отображения раскрывающегося меню, кнопками Вверх и Вниз выберите Копировать/переместить и нажмите на кнопку ОК или Вправо.
3. С помощью кнопок Вверх и Вниз выберите Копировать в папку и нажмите на кнопку ОК .
4. Отметьте файлы или папки, которые вы хотите скопировать, с помощью НАВИГАЦИОННОЙ кнопки и кнопки ★ и нажмите на кнопку ОК.
5. С помощью кнопок Вверх и Вниз выберите Фото или Видео и нажмите на кнопку Вправо.

6. С помощью НАВИГАЦИОННОЙ кнопки выберите папку назначения и нажмите на кнопку ОК.


Также вы можете создать новую папку. Выберите СОЗДАНИЕ ПАПКИ и введите имя папки. Подробнее о вводе названия папки см. в Руководстве пользователя.

Удаление файлов и папок

1. Выберите папку или файл.
2. Нажмите на кнопку Menu (Меню) для отображения раскрывающегося меню, кнопками Вверх и Вниз выберите Удаление и нажмите на кнопку ОК.

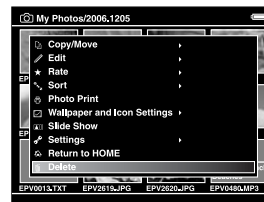


3. Отметьте файлы или папки, которые вы хотите удалить с помощью НАВИГАЦИОННОЙ кнопки и кнопки ★ и нажмите на кнопку ОК.

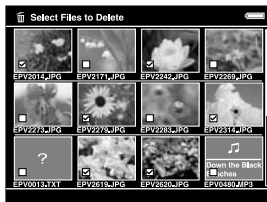


4. Когда появится следующее окно подтверждения, с помощью кнопок Вверх и Вниз выберите Да и нажмите на кнопку ОК.

Защита файлов и папок

Вы можете заблокировать файлы и папки. Когда файл или папка заблокированы, отображается значок , и они не могут быть удалены.

1. Выберите папку или файл.
2. Нажмите на кнопку Меню (Меню) для отображения раскрывающегося меню, кнопками Вверх и Вниз выберите Редактирование и нажмите на кнопку ОК или Вправо.

3. С помощью кнопок Вверх и Вниз выберите Блокировать/разблокировать и нажмите на кнопку ОК.

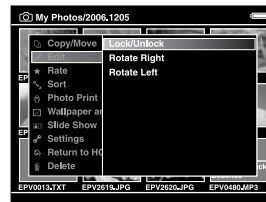

4. Отметьте файлы или папки, которые вы хотите заблокировать, с помощью НАВИГАЦИОННОЙ кнопки и кнопки ★ и нажмите на кнопку ОК. (Заблокированные папки и файлы помечены галочкой. Вы можете снять галочку и разблокировать файл или папку, нажав на кнопку ★.)

Примечание:

Статус файлов и папок сохранится в устройстве до его изменения, даже если вы выключите устройство.

Рейтинг ваших фотографий

Вы можете просмотреть файлы с установленным рейтингом выбрав пункт ★ **Просмотр файлов с рейтингом** в главном меню.

Выберите файл в папке **ФОТО** или **Архив** и нажмите на кнопку ★. Вы можете установить рейтинг для фотографий от ★ 1 до ★ 5.

Примечание:

- Вы не можете присваивать рейтинг музыкальным файлам и фильмам.
 - Если у фотографии рейтинг ★ 5, то нажатие на кнопку ★ обнуляет значение рейтинга
 - Вы можете присвоить рейтинг 3 000 файлов.
 - При удалении файлов с рейтингом из папок **ФОТО**, **Видео** или **Архив**, эти файлы больше не будут отображаться в списке **Просмотр файлов с рейтингом**.
 - При удалении файлов с рейтингом из списка **Просмотр файлов с рейтингом**, эти файлы не будут удалены из папок **ФОТО**, **Видео** или **Архив**, а рейтинг для них будет обнулен.
- При копировании файла с рейтингом информация о рейтинге не копируется.
 - Для редактирования файла с рейтингом с помощью приложения **AdobeBridge** обратитесь к Руководству пользователя к приложению **Epson Link2**.

Резервное копирование файлов из устройства

Вы можете копировать файлы из устройства в компьютер. Обязательно делайте резервные копии важных данных.

Копирование на внешнее устройство USB

Вы можете копировать файлы на внешнее устройство USB. Подробности об этих возможностях см. в Руководстве пользователя.

Вы можете использовать следующие устройства USB для копирования: внешние жесткие диски, USB-flash диски, устройства для чтения карт памяти.

Копирование файлов в компьютер


Перед копированием установите приложение Epson Link2.

1. Подключите адаптер переменного тока.
2. Включите устройство и компьютер

Примечание:

После подключения устройства к компьютеру, ЖК-дисплей отключается для сохранения энергии. Это не является неполадкой.

- Откройте крышку USB порта и подсоедините кабель USB к устройству. Подключите другой разъем USB-кабеля к компьютеру.

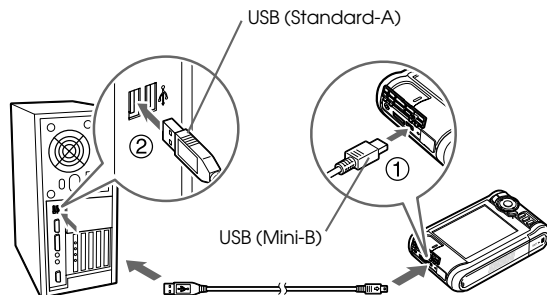

ЖК-дисплей отключится.

Примечание:

Когда устройство подключено к компьютеру, не подсоединяйте другие USB устройства к разъему USB (Host-standard A) и не прикасайтесь к нему.

- Запуск приложения Epson Link2

В Windows

Щелкните кнопку Start (Пуск), затем All Programs (Все программы) (или Programs (Программы)) и выберите EPSON. Выберите Epson Link2, затем щелкните Epson Link2.

Или дважды щелкните значок Epson Link2 на рабочем столе.

В Macintosh

Дважды щелкните значок Epson Link2 в папке Epson Link2.

Автоматически в компьютер будут скопированы файлы, которые еще не были скопированы.

- Отключите устройство от компьютера.

В Windows

Щелкните Unplug (Отключение) or Eject Hardware (Извлечение устройства) на экране компьютера и отсоедините кабель USB.

В Macintosh

Перетащите значок устройства и карт памяти (если они вставлены) на значок корзины на рабочем столе и отсоедините кабель USB.

Воспроизведение музыки

Вы сможете скопировать музыку из компьютера в устройство и воспроизводить ее с помощью устройства.

Копирование аудиофайлов в устройство из компьютера

После подключения устройства к компьютеру, скопируйте файлы из компьютера в устройство с помощью приложения Epson Link2.

Примечание:

Подробности см. в интерактивном Руководстве пользователя к приложению Epson Link2.


Поддерживаемые типы аудиофайлов

| Формат файла | Аудиокодек | Подробности |
|--------------|------------------------------|--|
| M4A* ** | AAC (MPEG4) | Максимальная скорость передачи в битах: 320 Кбит/с (48 кГц, 16 бит, стерео) |
| MP3* | MP3* (MPEG1/2/2.5 - Layer 3) | Максимальная скорость передачи в битах: 320 Кбит/с (48 кГц, 16 бит, стерео) |
| WMA* ** | Windows Media Audio 9 | Скорость передачи в битах: от 48 Кбит/с до 192 Кбит/с (48 кГц, 16 бит, стерео) |

* Без защиты от копирования.

** Формат сжатия данных без потерь не поддерживается.

Воспроизведение

1. В главном меню кнопками **Вверх** и **Вниз** выберите  Музыка и нажмите на кнопку **ОК**.
2. С помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** выберите Коллекция и нажмите на кнопку **ОК** или **Вправо**.


Примечание:

Если вы выберите **Возобновить**, вы сможете продолжить прослушивание музыки с начала последней проигрываемой композиции.


3. С помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** выберите категорию и нажмите на кнопку **ОК** или **Вправо**.


Примечание:

Вы можете выбрать из списка **Исполнитель**, **Альбом**, **Жанр**, **Все** или **Список**. После копирования музыки из компьютера, выберите **Обновление коллекции**.

4. С помощью **НАВИГАЦИОННОЙ** кнопки выберите нужную композицию и нажмите на кнопку  для начала воспроизведения.

Основные операции при проигрывании музыки

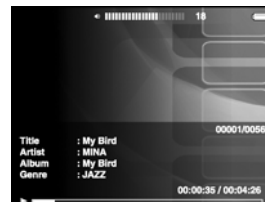


| Кнопка | Действие |
|---|---|
| ОК | Воспроизведение/Пауза |
| Back (Назад) | При воспроизведении файлов из папок Видео или Архив: Остановка воспроизведения и возврат к предыдущему меню. При воспроизведении файлов из папки Музыка: Возврат к предыдущему меню без остановки воспроизведения музыки |
|  | Регулирует громкость |
| Влево/Вправо | Переход к предыдущей/следующей песне* |
| Display (Дисплей) | Отображает тип кодека, скорость потока и частоту дискретизации** |

* Нажатие и удержание кнопок **Вправо/Влево** перематывает композицию назад/вперед.

** Отображается информация из тэга ID3 (название, номер дорожки, исполнитель и т.д.). Поддерживаются версии тегов ID3 до 2.4. Отображаются первые 127 символов.

Повтор и выбор случайных композиций

Нажмите на кнопку Menu (Меню) для отображения раскрывающегося меню в режиме  Музыка, выберите Режим воспроизведения. Затем выберите нужный пункт меню с помощью навигационной кнопки и нажмите на кнопку ОК.

Настройка повторения

| Выберите | Для... |
|-----------------|--|
| Не повторять | однократного воспроизведения композиций из текущей категории |
| Повторять песню | повторения воспроизведения текущей композиции |
| Повторять все | повторения воспроизведения композиций из текущей категории |

Настройка порядка воспроизведения

| Выберите | Для... |
|-----------------|---|
| Произвольный | воспроизведения композиций из текущей категории в случайном порядке |
| Обычный порядок | воспроизведения композиций из текущей категории в обычном порядке |


Другие возможности

Устройство предоставляет больше возможностей, чем описано в этом руководстве. Подробности об этих возможностях см. в Руководстве пользователя.

Просмотр изображений

Показ слайдов

Вы можете просматривать изображения в форматах JPEG и RAW в режиме просмотра слайдов.

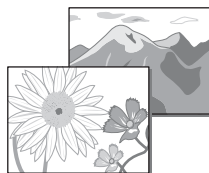

Заставка

Вы можете использовать фотографии для заставки.

Личные папки

Вы можете скрывать личные папки, чтобы другие люди не видели их.

Воспроизведение музыки

Списки воспроизведения


Вы можете создавать списки воспроизведения как с помощью приложения Epson Link2, так и непосредственно в устройстве.



Печать напрямую

Печать фотографий или видео

Вы можете печатать изображения напрямую на принтер, поддерживающий технологию PictBridge.

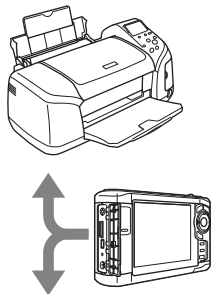

Просмотр на телевизоре

Аудио-видео выход

Вы можете просматривать слайд-шоу и фильмы на телевизоре.



Настройка параметров

Меню Настройки

Вы можете настроить различные параметры устройства для вашего удобства. Выберите пункт Настройки в главном меню.

Устранение неполадок

Проблемы и их решения

Подробное описание неполадок вы можете найти в Руководстве пользователя.

Неполадки питания

| |
|--|
| Питание не включается |
| Батарея была вставлена правильно? |
| Убедитесь, что батарея установлена правильно. См. «Установка батареи» (стр 3) |
| Батарея закончилась? |
| Зарядите батарею. См. «Зарядка батареи» (стр. 3) |

Индикатор зарядки горит оранжевым

Батарея была вставлена правильно?

Убедитесь, что батарея установлена правильно.
См. «Установка батареи» (стр 3)

Устройство находилось в месте с повышенной температурой?

Выключите устройство, отсоедините адаптер переменного тока, остановите зарядку и подождите не менее 30 минут. Затем подключите адаптер переменного тока и зарядите устройство. Если Индикатор зарядки продолжает гореть оранжевым, обратитесь в службу поддержки.

Неполадки в работе


Кнопки устройства не работают

Выключатель питания установлен в среднее положение?

Если выключатель питания установлен в положение Hold (Блокировка), сдвиньте его в среднее положение.

Презагрузка устройства

В случае возникновения ошибки или когда операция не завершается, вы можете перезагрузить устройство нажав остроконечным предметом на кнопку Reset (Сброс), как показано ниже.

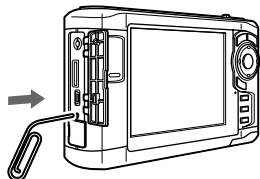

Примечание:

Не используйте для этого хрупкие предметы, такие как грифель карандаша.

