

Start Here • Установка • Встановлення




410826800



Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

1.

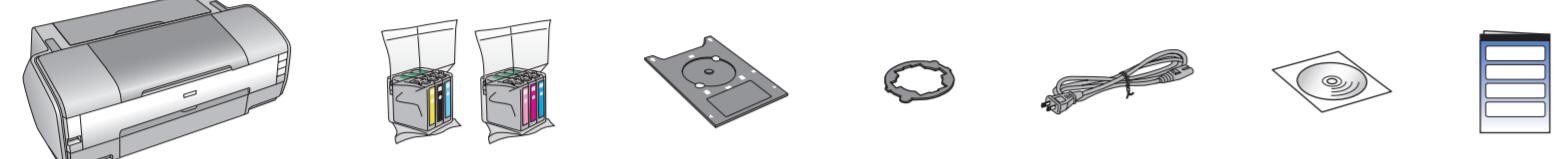

Note:

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.


Примечание:

Открывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.


Примітка:

Не відкривайте упаковку чорнильного картриду, якщо не готові встановити картридж у принтер. Для підвищення надійності картридж запаковано у вакуумну упаковку.

2.

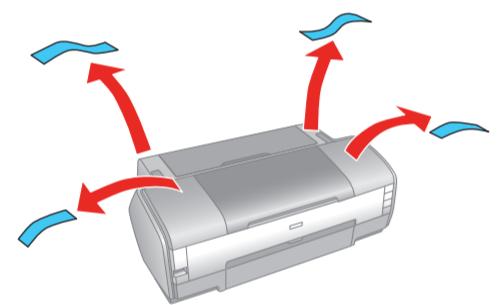


3.

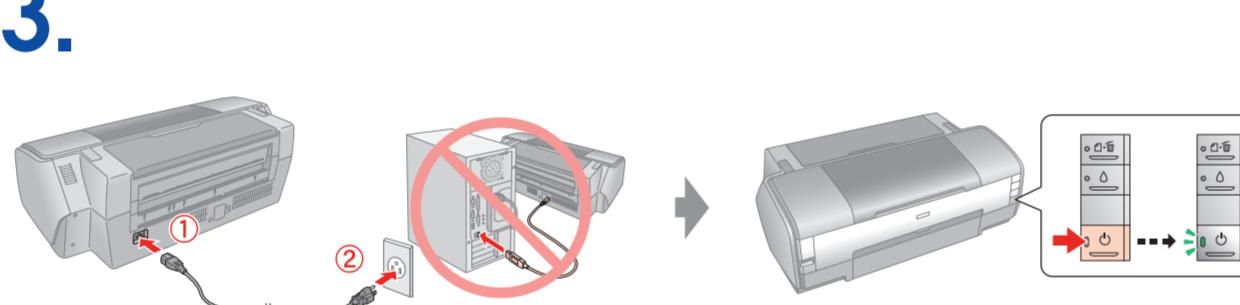


4.



5.

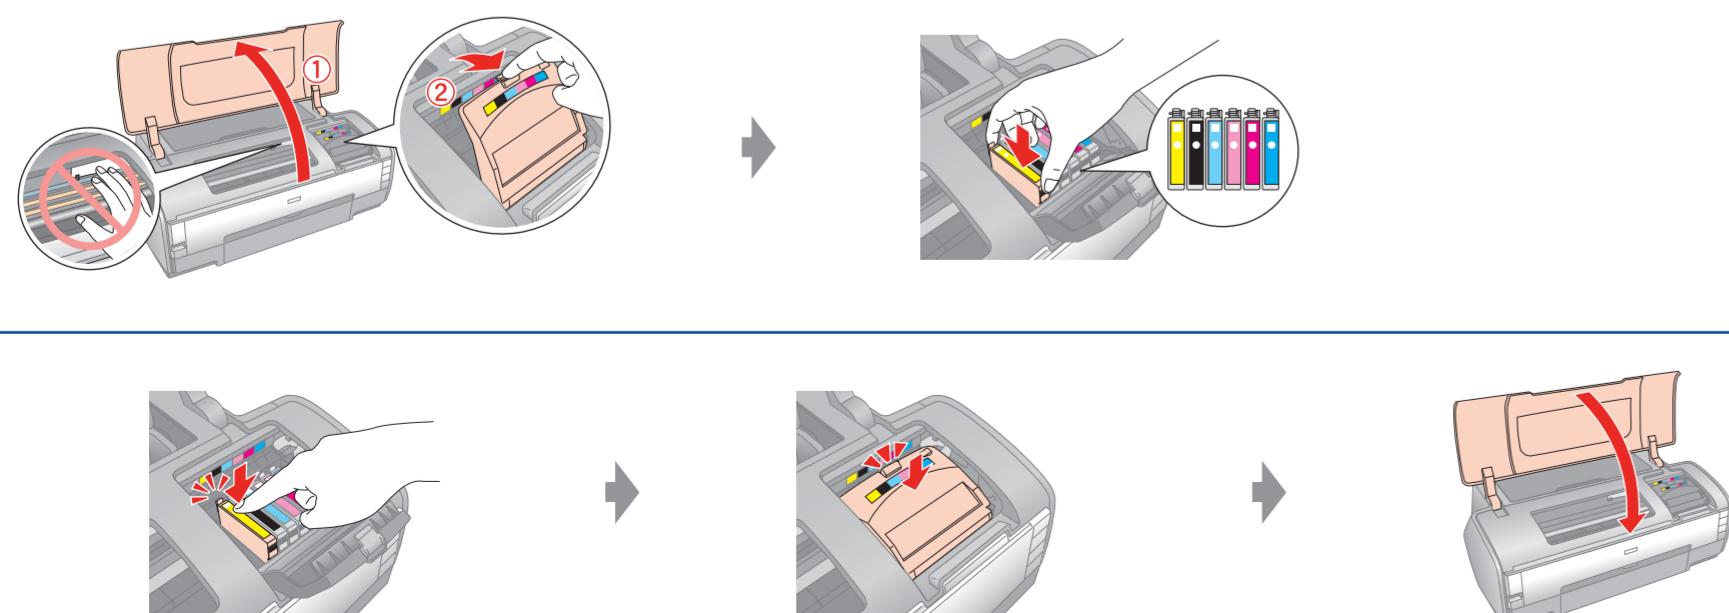


6.

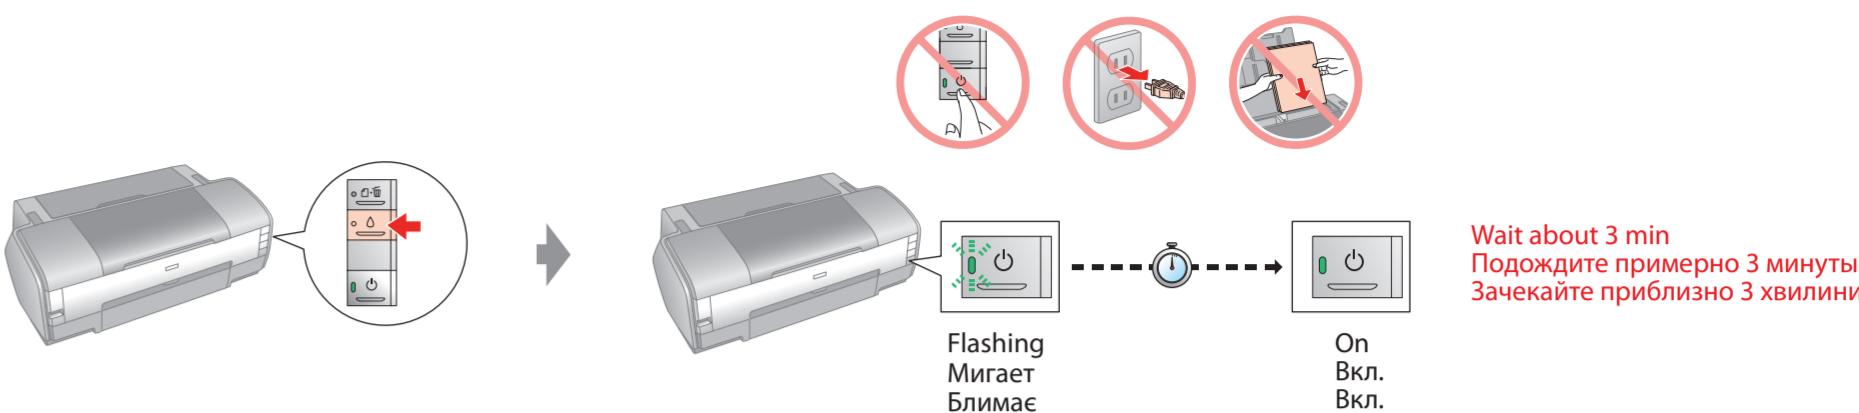


7.


Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Не подключайте USB кабель, пока не встретите указание сделать это.
Не підключайте USB кабель, поки не з'явиться вказівка зробити це.

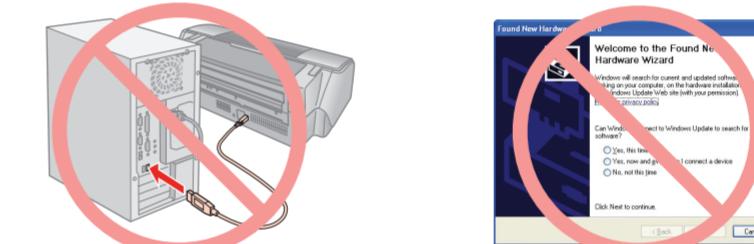

If this screen appears, click **Cancel**.
Если появится такое окно, нажмите **Cancel** (Отмена).
Якщо з'явиться таке вікно, натисніть **Cancel** (Скасувати).

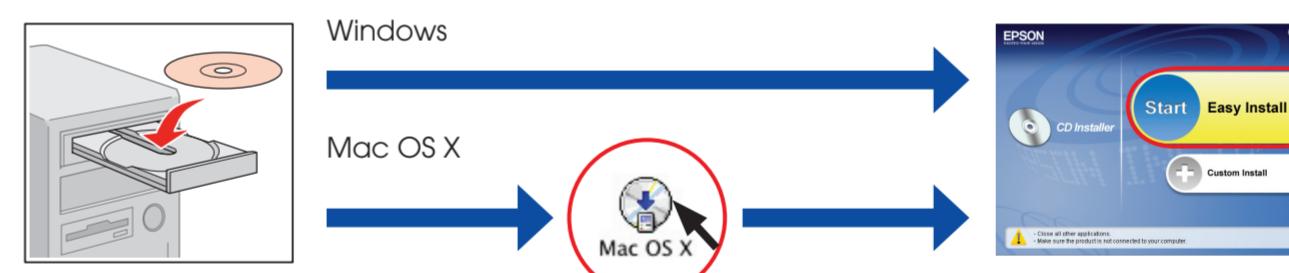

Windows
No installation screen? →
Окно установки не
появилось? →
Вікно встановлення не
з'явилось? →

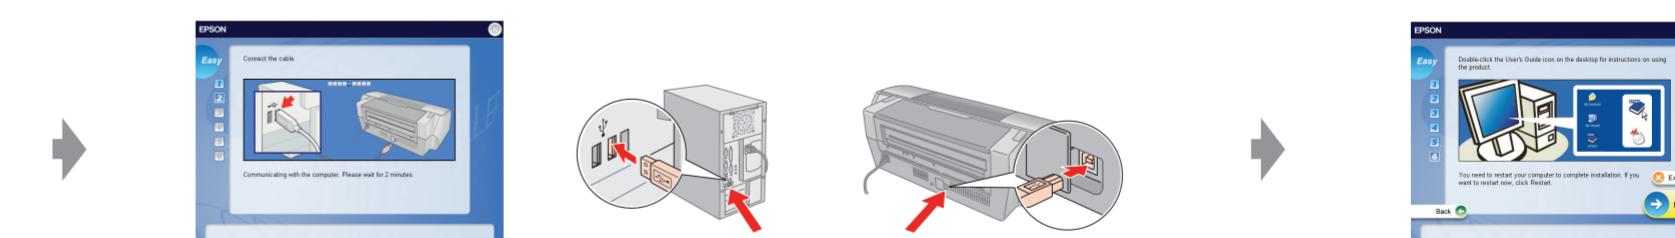

Getting More Information
Дополнительные сведения
Додаткова інформація

