


ابدأ من هنا • شروع

.6

انتظر دقيقة ونصف تقريباً
تقريباً به مدت 1,5 دقیقه منتظر بمانید

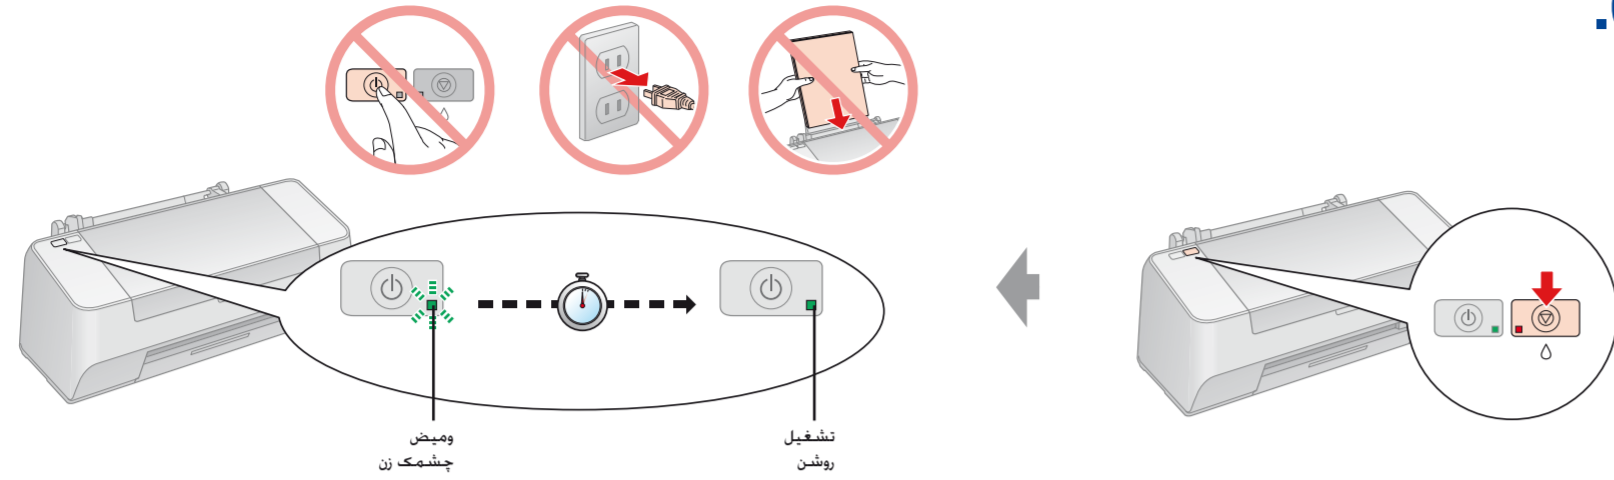


ملاحظة: سيتم استخدام خراطيش الحبر التي يتم تركيبها للمرة الأولى في هذا المنتج استخداماً جزئياً لشحن رأس الطباعة. تكفي هذه الخراطيش لطباعة عدد أقل من الصفحات مقارنةً بخراطيش الحبر التالية.
توجه: كارتريج هاي جوهری که برای اولین بار روی دستگاه نصب می شوند. مقداری برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این کارتريجها نسبت به کارتريجهای جوهر بعدی تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

.7


إذا ظهرت هذه الشاشة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء الأمر).
در صورت ظاهر شدن این صفحه، روی **Cancel** (لغو) کلیک کنید.




لا تلم بتوصيل كابل USB إلى أن توجه لذلك.
پیش از آنکه از شما خواسته شود کابل USB را وصل نکنید.

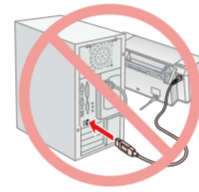

معلومات إضافية • دریافت اطلاعات بیشتر

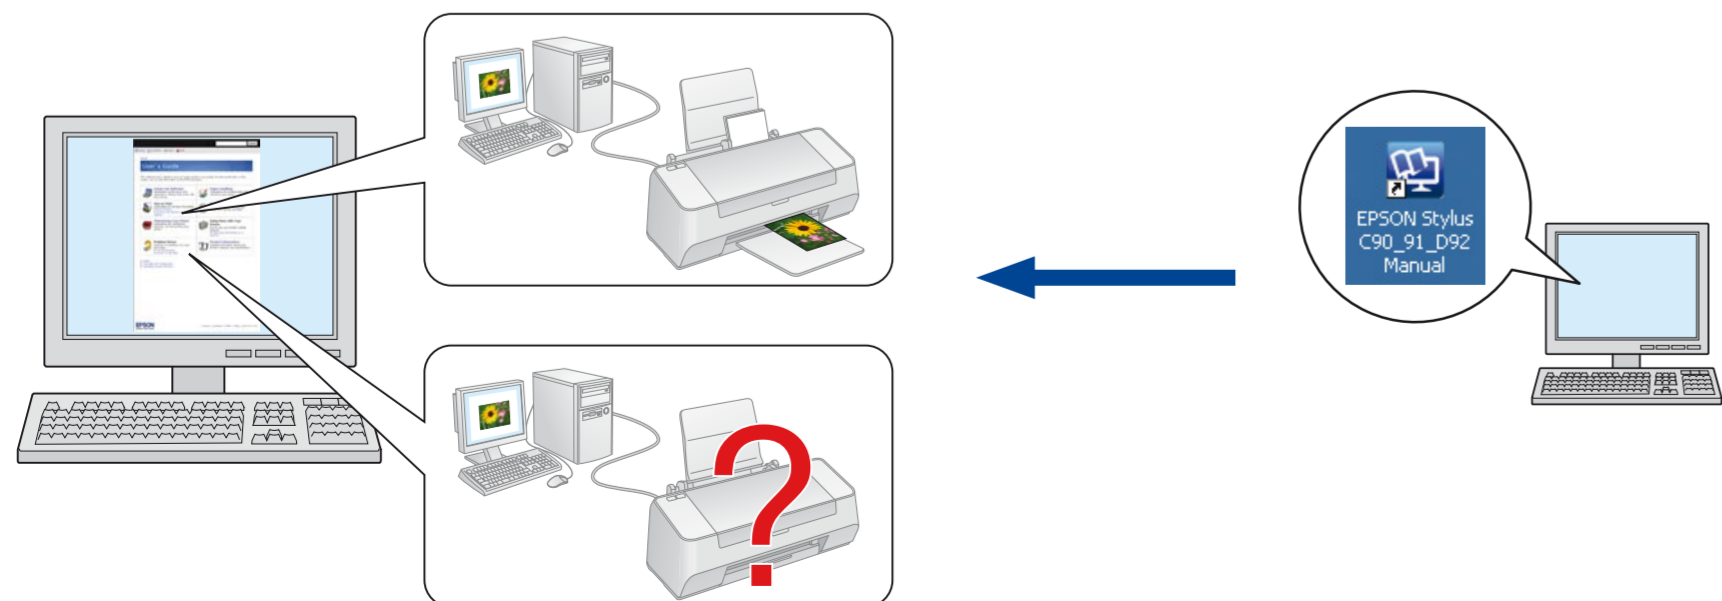


.1

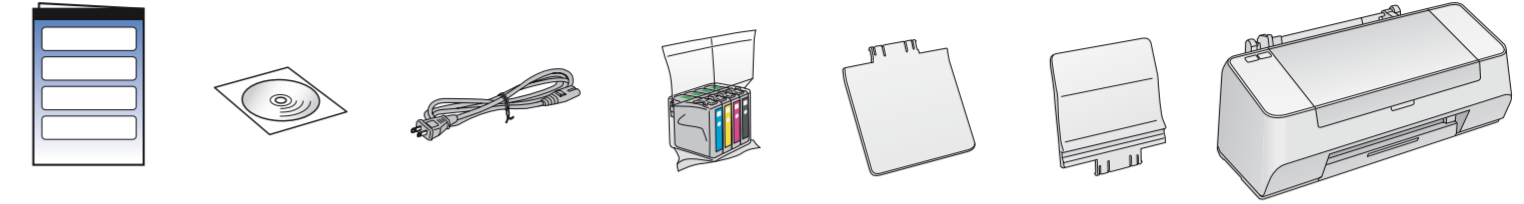


ملاحظة: لا تفتح عبوة خرطوشة الطباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها. فخرطوشة معينة بضغط الهواء حفاتماً على كفاءتها.
توجه: قبل از آماده شدن بسته کارتريج جوهر برای نصب در چاپگر، آن را باز نکنید. کارتريج برای حفظ اطمینان در بسته های کب و بدون هوا بسته بندی می شوند.


.2

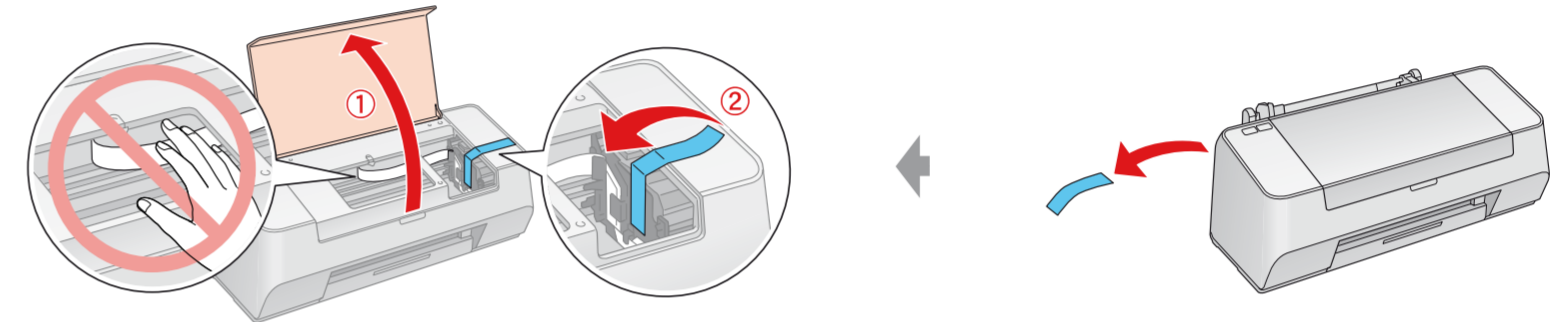

.3

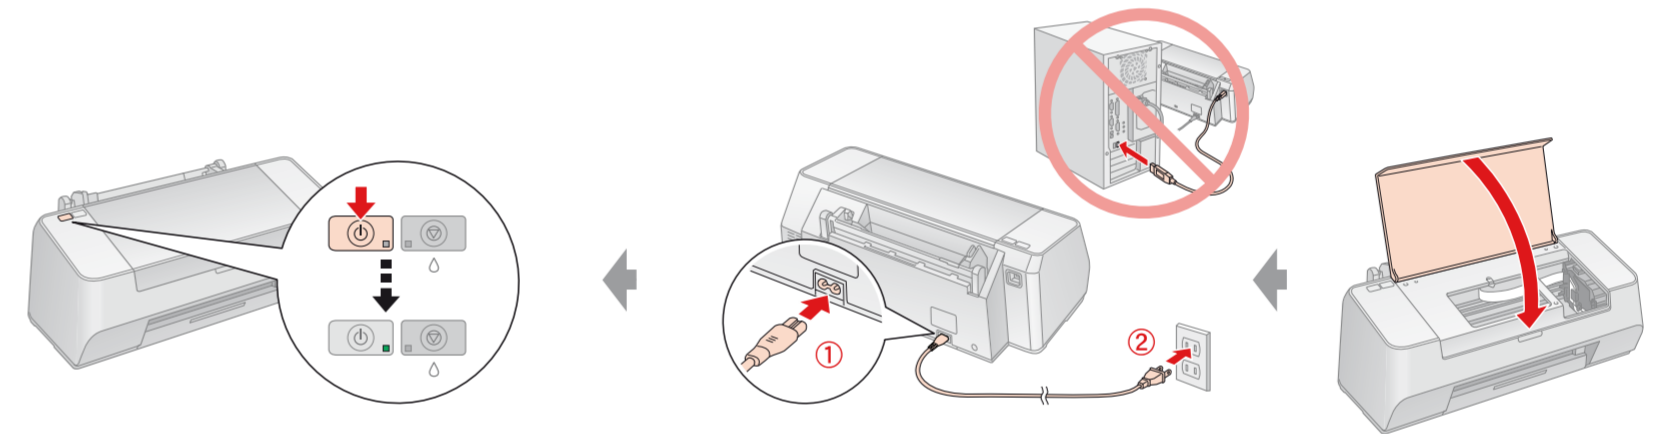

.4

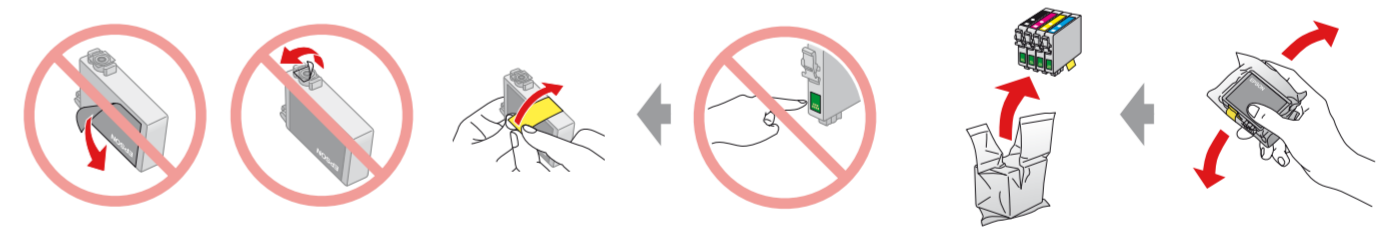

.5

