

# EPSON STYLUS™ CX4300 / CX5500 / DX4400 Series



## Start Here • Установка • Встановлення




Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX





1.

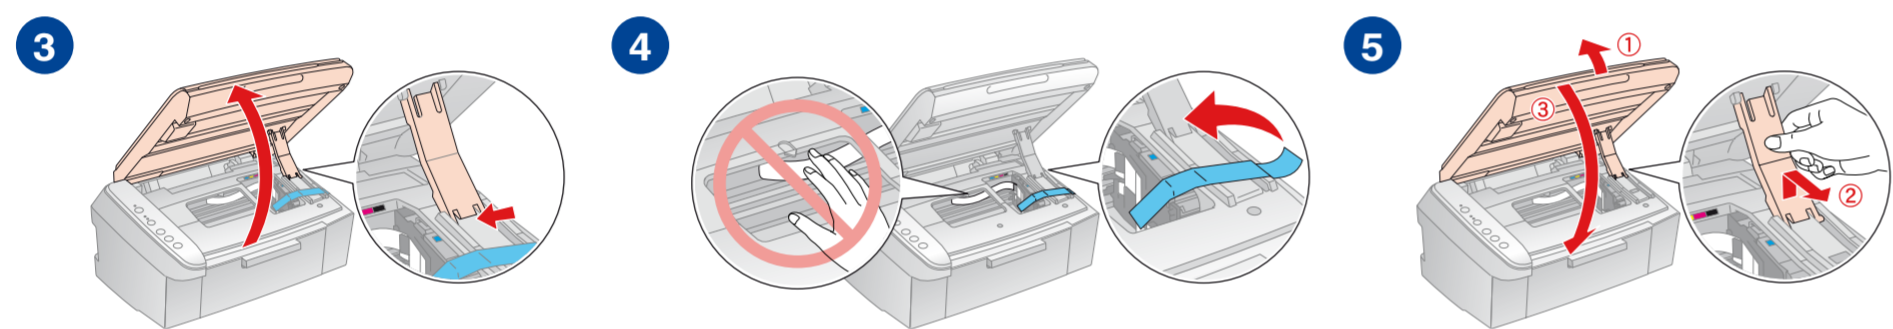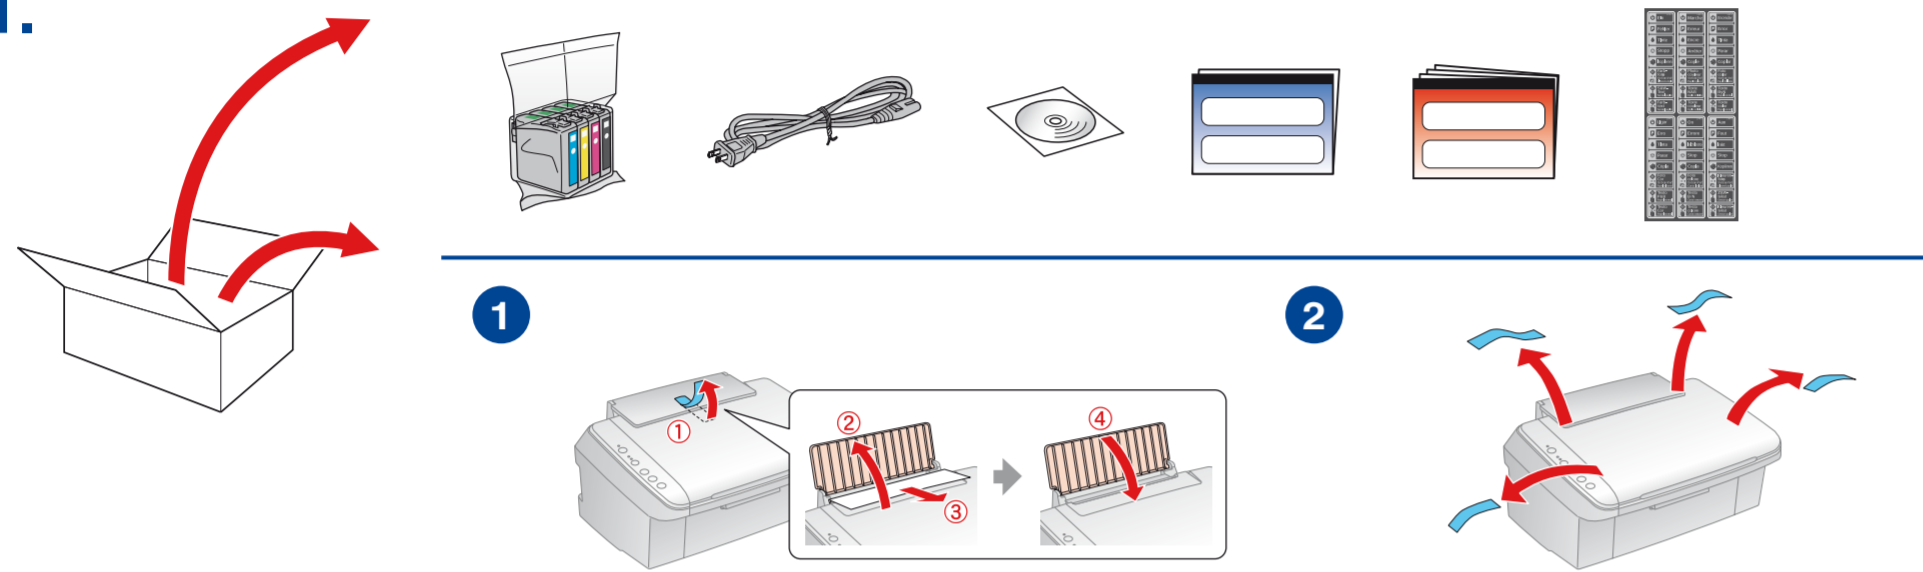

2.

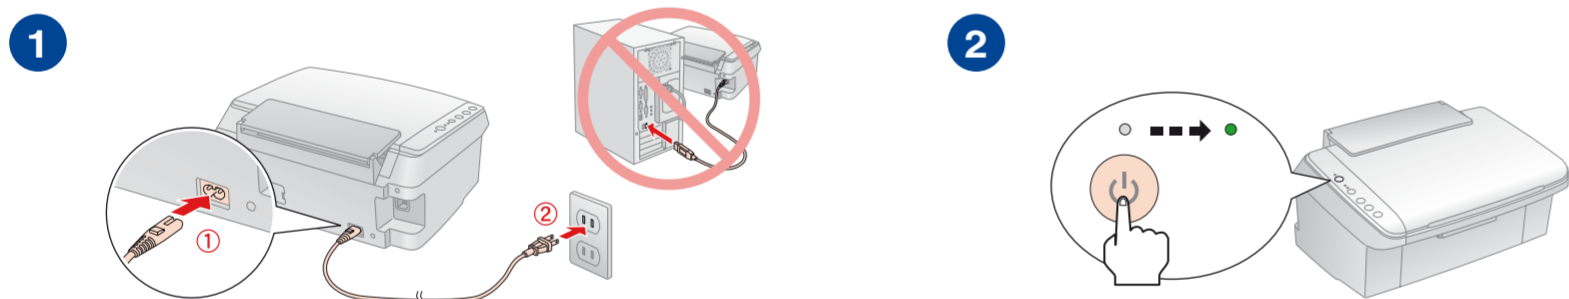



3.

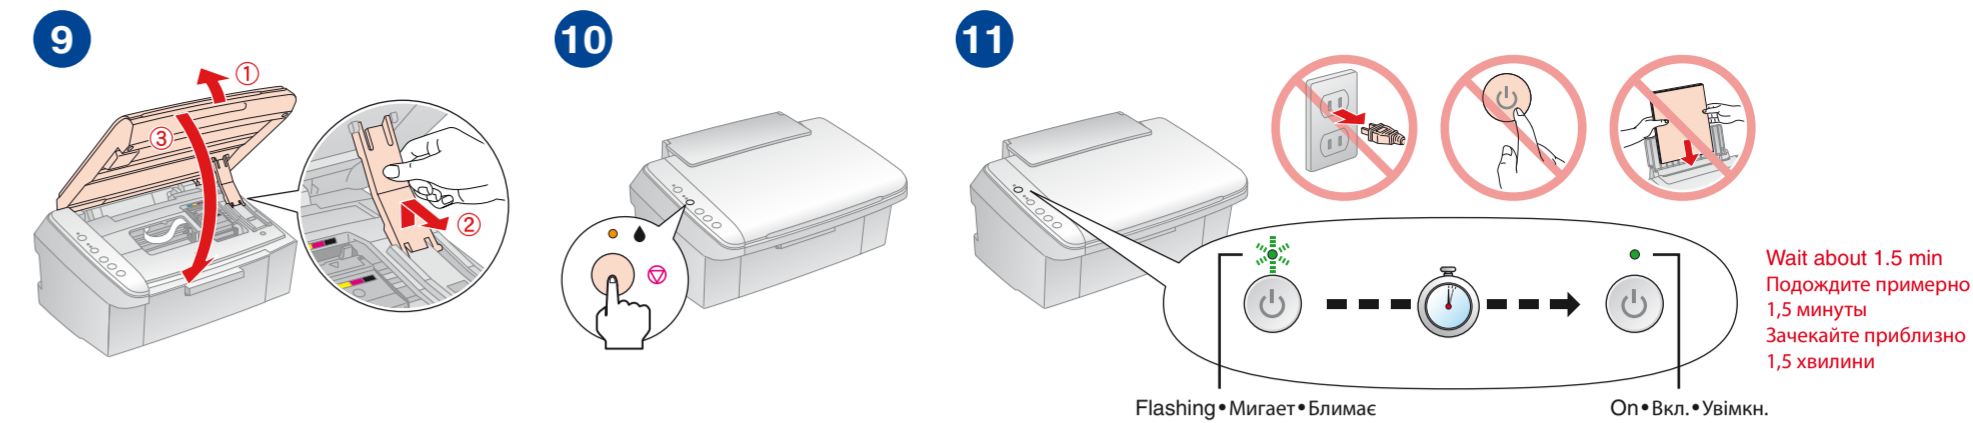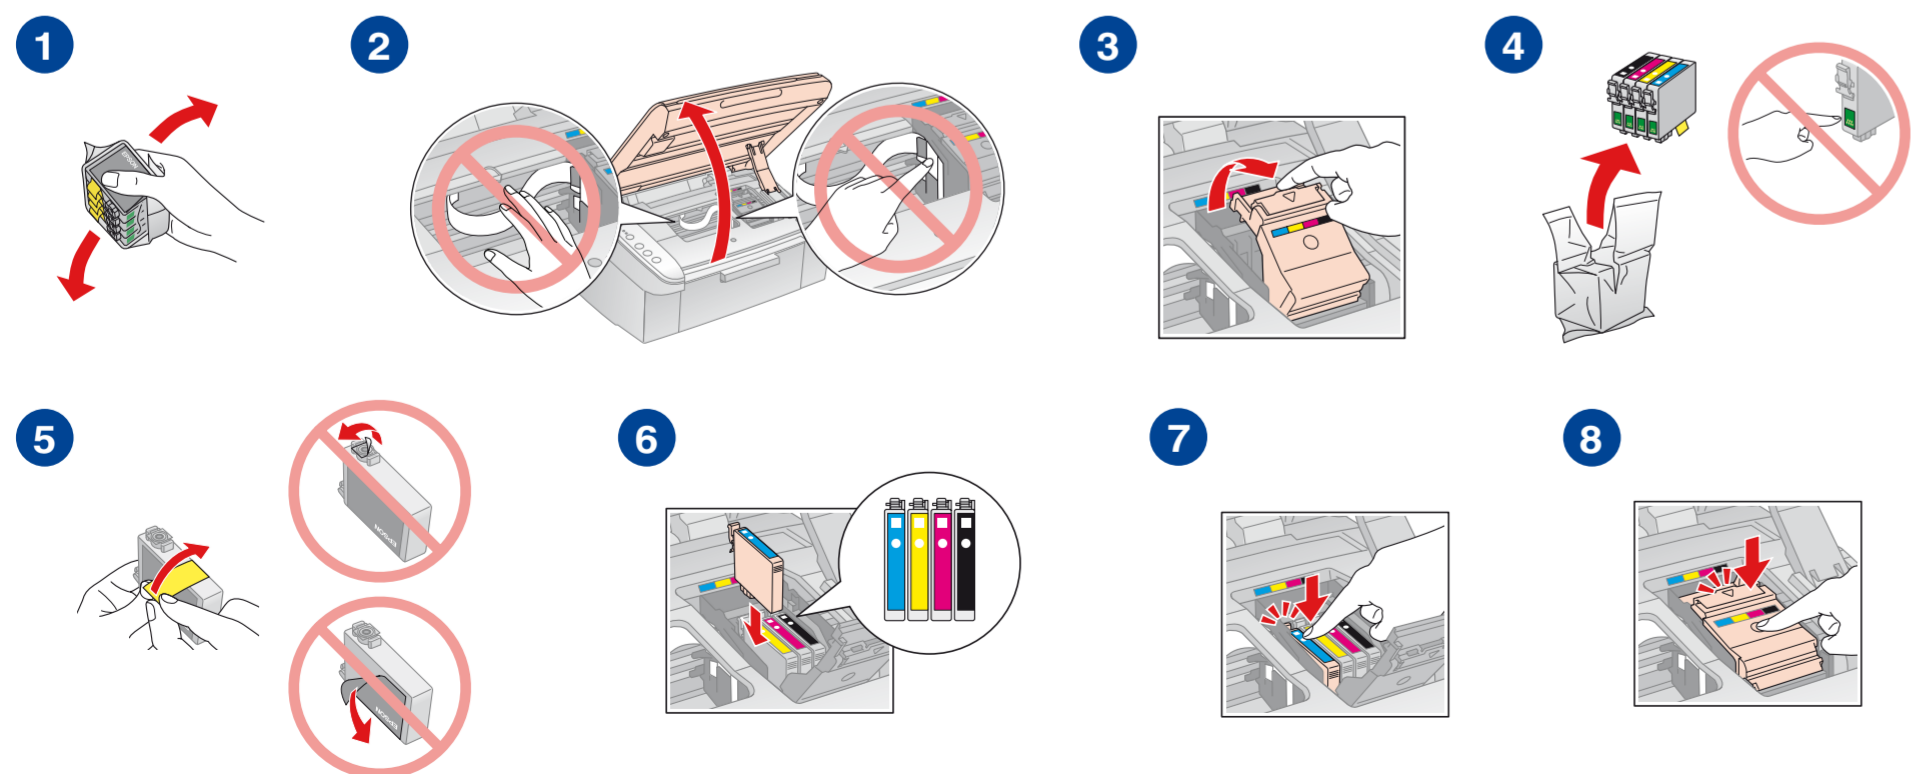

Wait about 1.5 min  
Подождите примерно  
1,5 минуты  
Зачекайте приблизно  
1,5 хвилини

**Note:** The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
**Примечание:** Чернильные картриджи, впервые установленные в принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Используя эти картриджи вы сможете напечатать меньшее количество страниц чем при печати следующими картриджами.  
**Примітка:** Частина чорнил із картриджів, які встановлюються вперше, витрачається на заповнення друкувальної голівки. Цих картриджів вистачає на меншу кількість сторінок порівняно з наступними картриджами.

4.

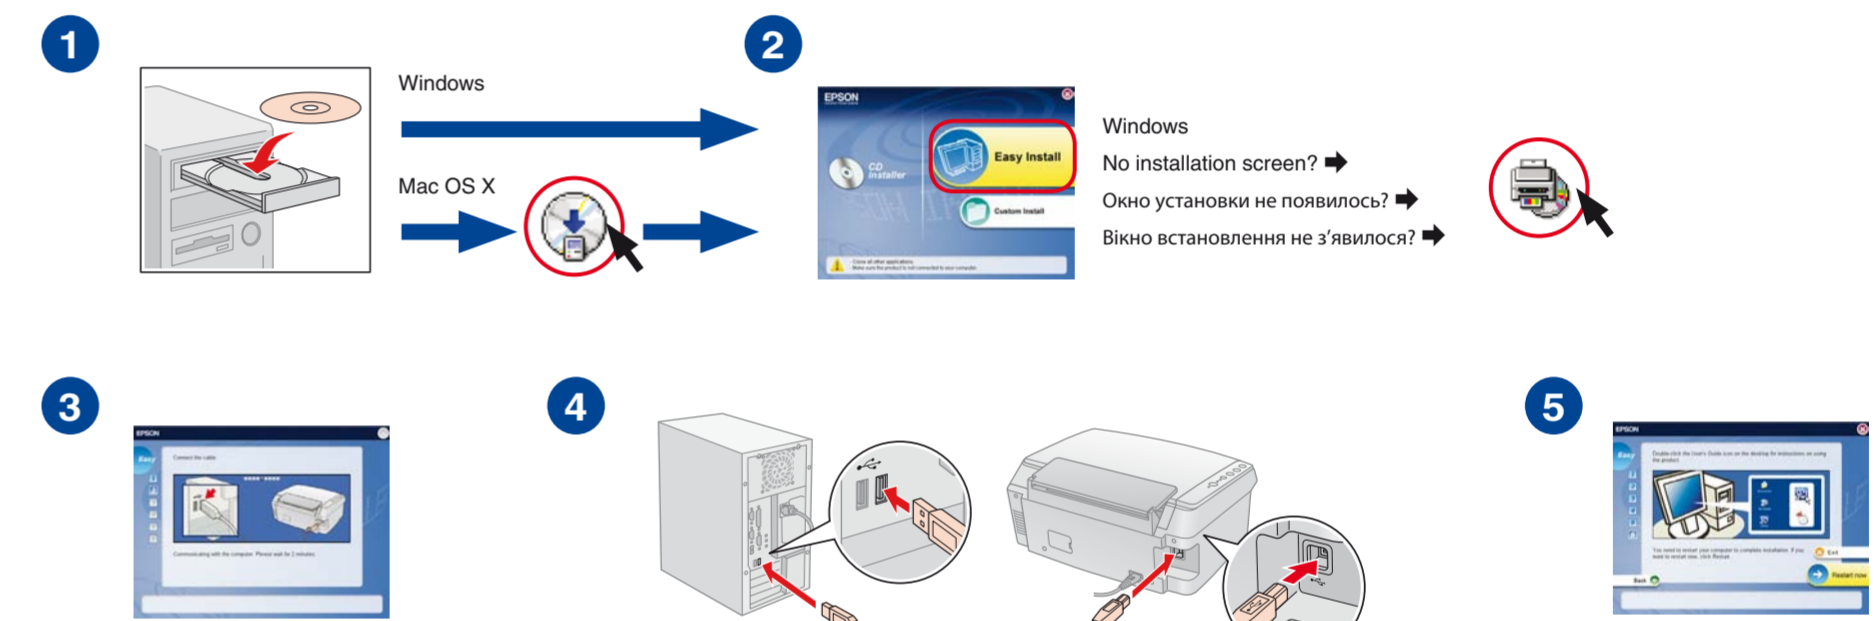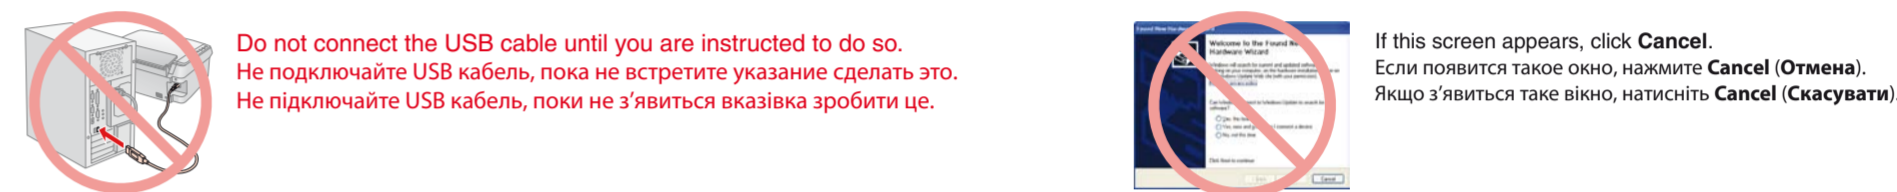

### Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

