


## Start Here • Установка • Встановлення



1.

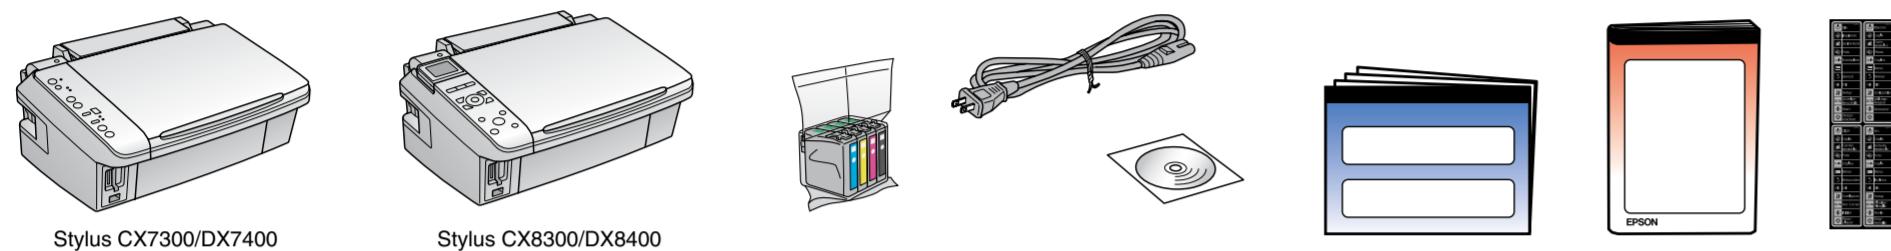


**Note:** Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridges are vacuum packed to maintain its reliability.  
**Примечание:** Не открывайте упаковку чернильного картриджа, пока не будете готовы установить его в принтер. Вакуумная упаковка обеспечивает сохранность картриджа.  
**Примітка:** Не відкривайте упаковку чорнильного картриду, поки не буде готові вставити його в принтер. Картридж перебуває у вакуумній упаковці для підтримки його надійності.


2.




3. Stylus CX8300/DX8400

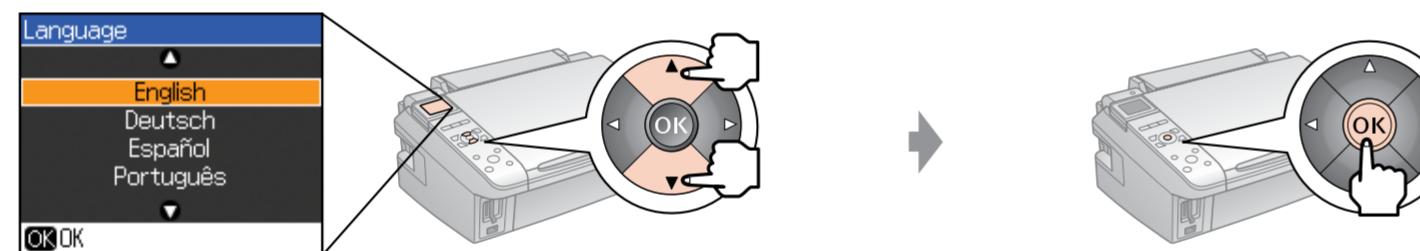




4.

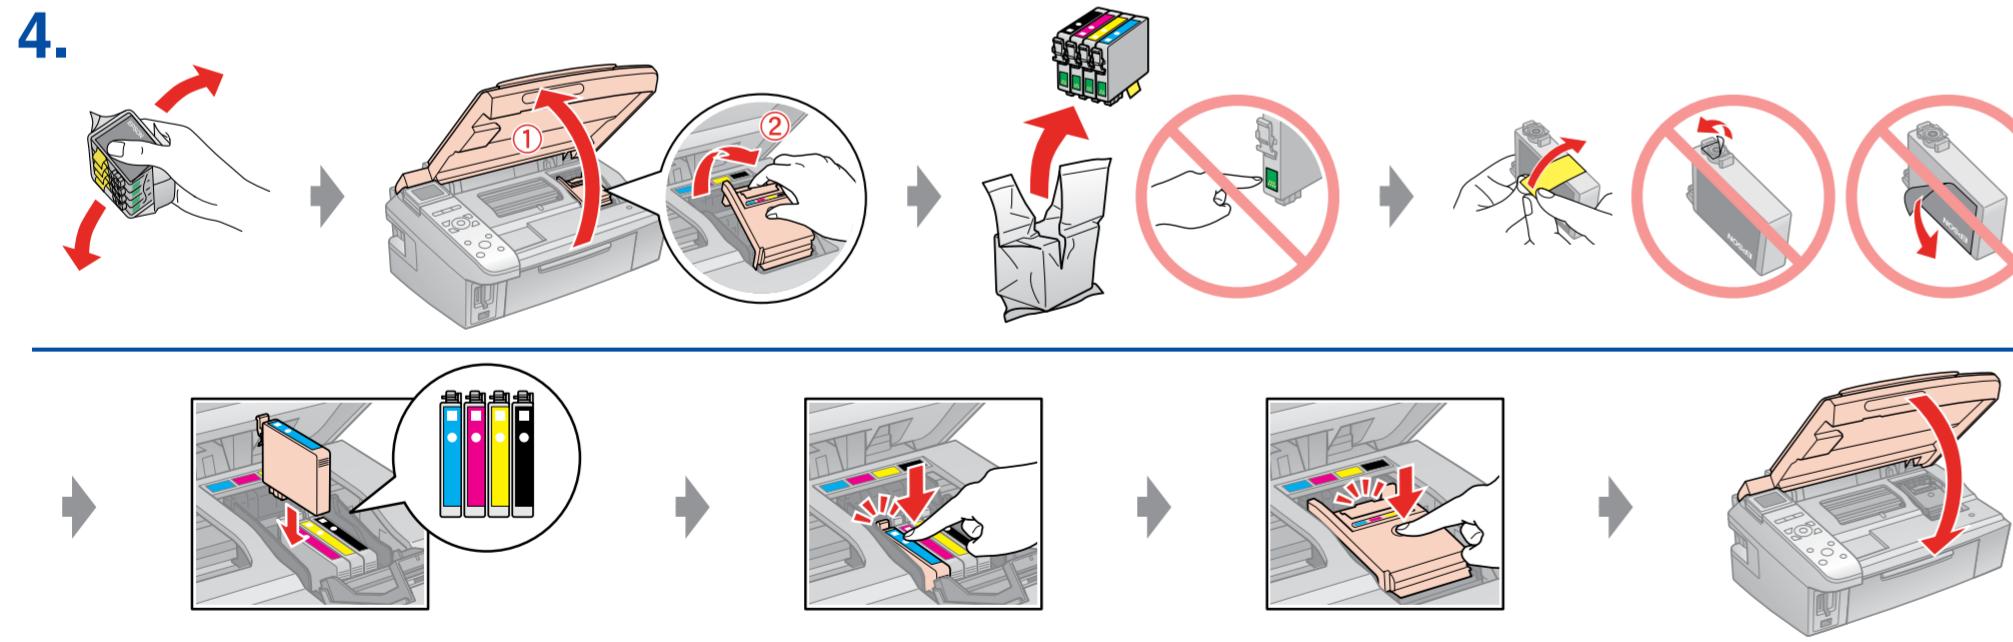

5. Stylus CX7300/DX7400

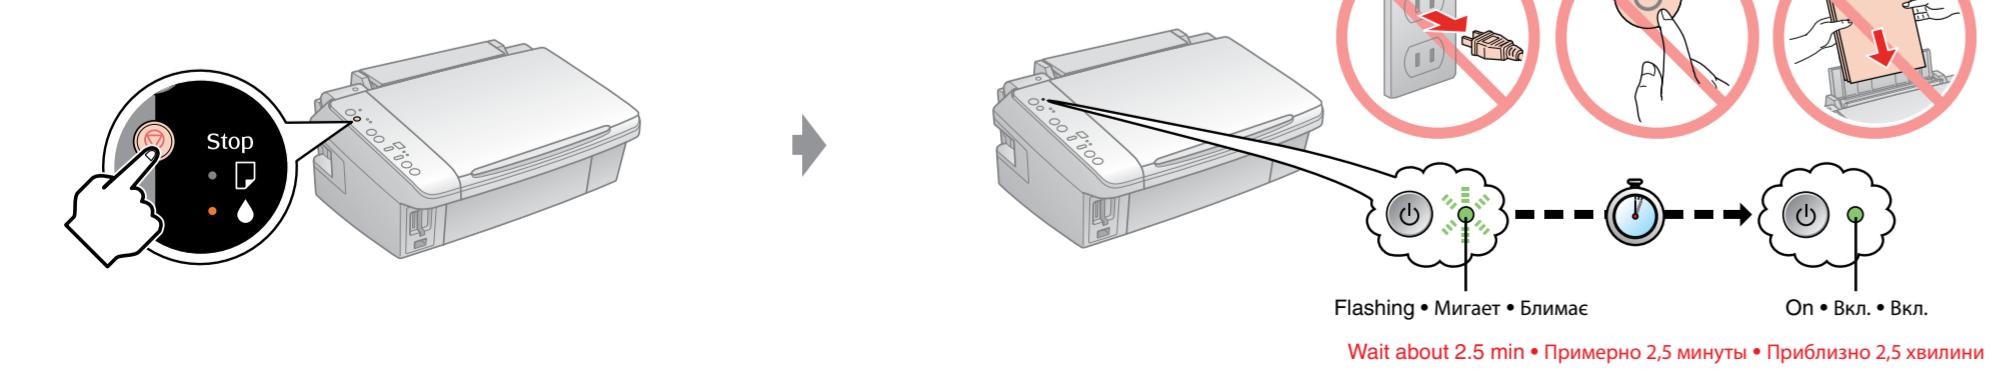


## Stylus CX8300/DX8400

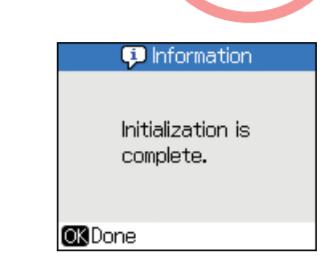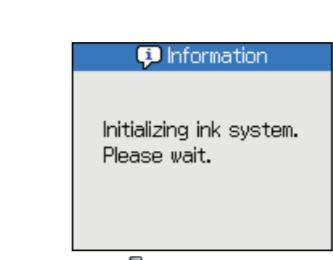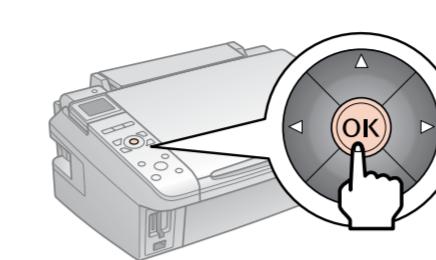



Wait about 2.5 min • Примерно 2,5 минуты • Приблизно 2,5 хвилини

**Note:** The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
**Примечание:** Чернильные картриджи, впервые установленные в принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Этот картридж напечатает меньше страниц по сравнению со следующими обычными чернильными картриджами.  
**Примітка:** Чорнильні картриджі, установлени в принтер, частково витрачаються на прокачування системи подачі чорнила. Цей картридж надрукує менше сторінок порівняно з наступними чорнильними картриджами.

6.

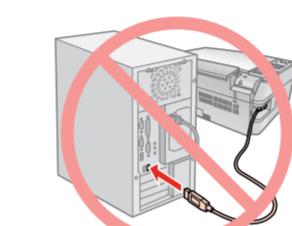

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.  
 Не подключайте USB кабель, пока не встретите указание сделать это.  
 Не підключайте USB кабель, поки не з'явиться вказівка зробити це.

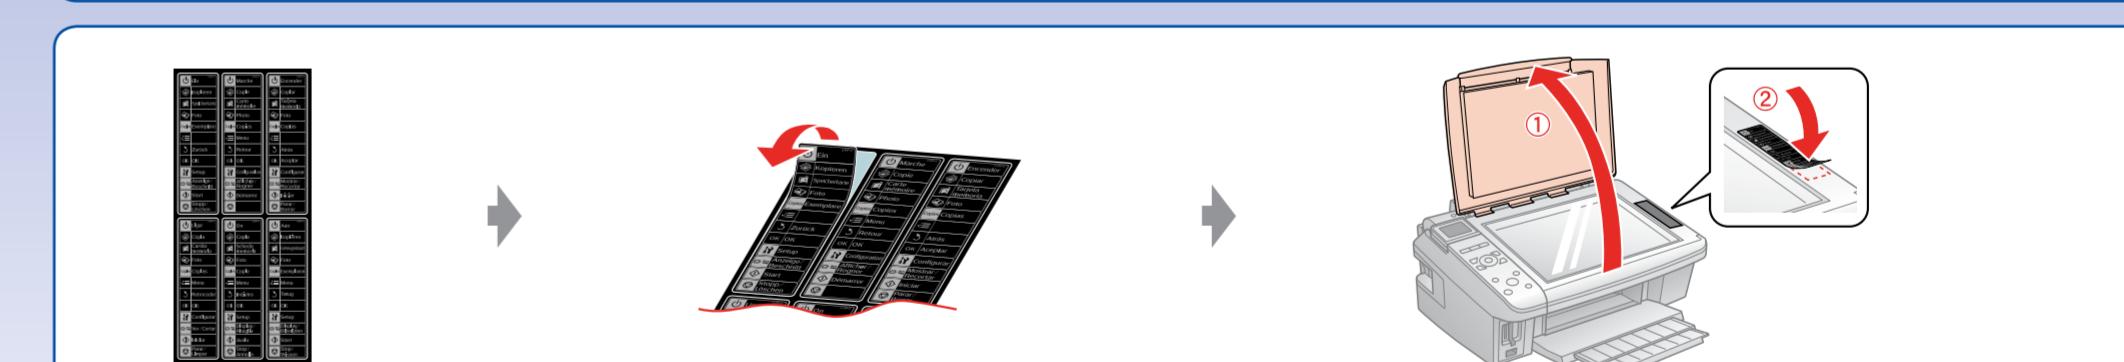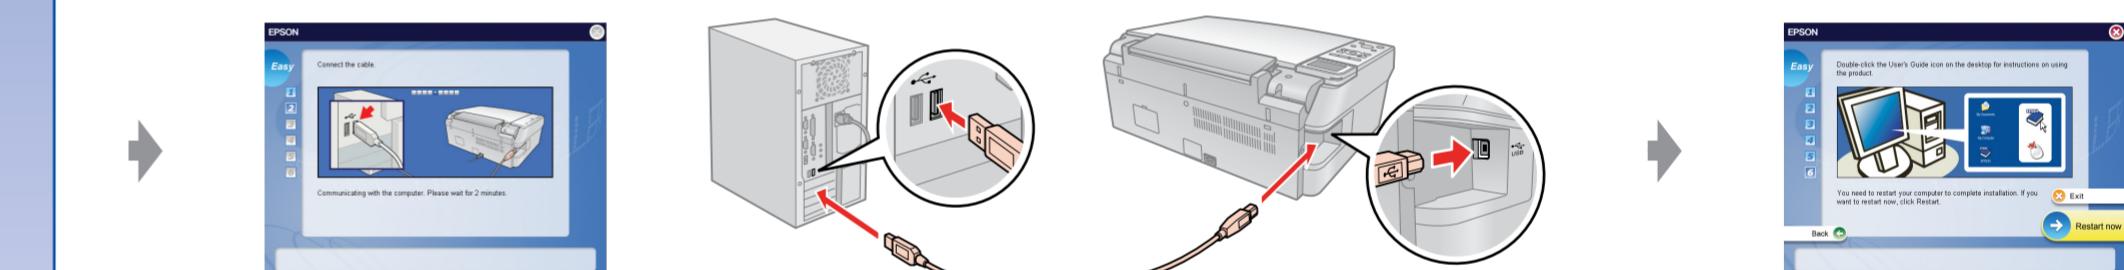

## Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

