
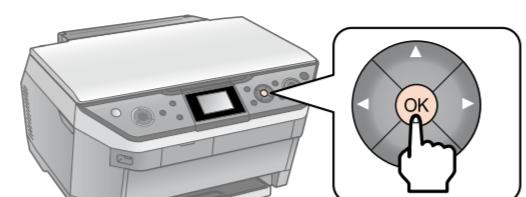


# ابداً من هنا • از اینجا شروع کنید

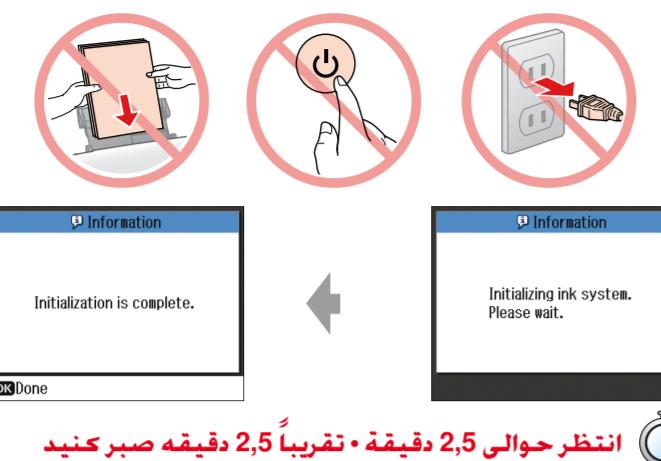

انتظر حوالي 2,5 دقيقة • تقرباً 2,5 دقيقة صبر كنيد

**ملاحظة:** سبتم استخدام خراطيش الخبر التي يتم تركيبها للمرة الأولى في هذا المنتج استخداماً جزئياً لشحن رأس الطباعة. تكفي هذه الخراطيش لطباعة عدد أقل من الصفحات مقارنة بخراطيش الخبر التالية.

**توجه:** كارتريج های جوهری که برای اولین بار روی دستگاه نصب می شوند، مقداری برای شارژ هد جاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این کارتريجها نسبت به کارتريجهاي جوهر بعدی تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

**ملاحظة:** لا تفتح عبوة خراطيش الطباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها فالخرطيشة معبدة بضغط الهواء حفاظاً على كفاءتها

**ملاحظة:** لا تفتح عبوة خراطيش الطباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها فالخرطيشة معبدة بضغط الهواء حفاظاً على كفاءتها


**توجه:** قم بتحذير در اغراض CD/DVD بشکل مستقيم

**ملاحظة:** قم بتحذير در اغراض CD/DVD بشکل مستقيم


**توجه:** قم باز نکنید. كارتريج برای حفظ اطیمان در بسته های کیپ و بدون هوا بسته بندی می شوند.

**ملاحظة:** قم باز نکنید. كارتريج جوهر برای نصب در چاپگر آن را باز نکنید. كارتريج برای حفظ اطیمان در بسته های کیپ و بدون هوا بسته بندی می شوند.


**ملاحظة:** سینی CD/DVD را در جای مسطح انبار کنید.

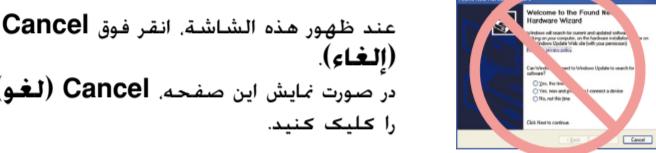

لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.  
تا زمانی که به شما آموزش داده نشده است. از اتصال كابل USB خودداری کنید.

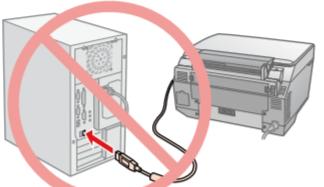


.6

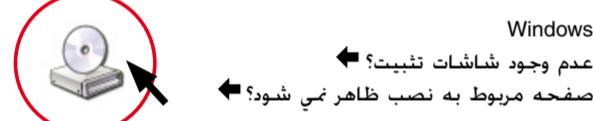





Windows

عدم وجود شاشات ثبيت؟  
(الغاء).





صفحة مربوط به نصب ظاهر می شود?  
Cancel (لغو)  
در صورت نمایش این صفحه،

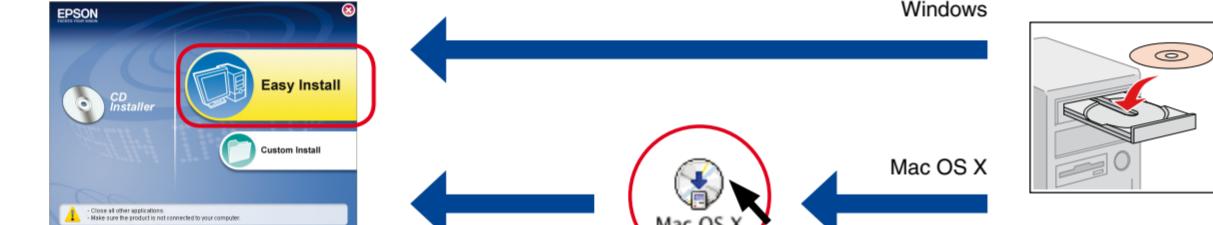


Mac OS X

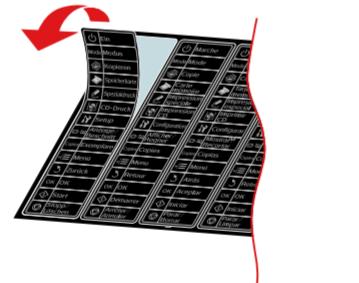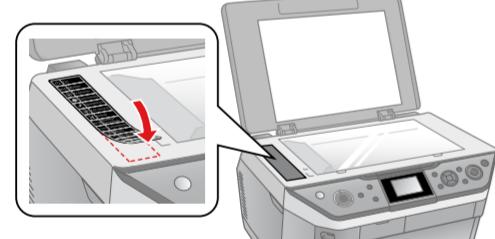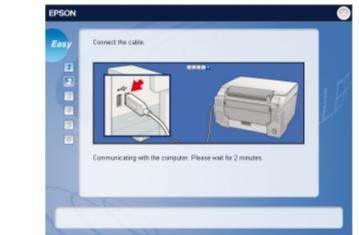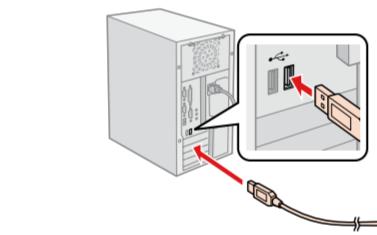

المحصول على المزيد من المعلومات • دریافت اطلاعات بیشتر

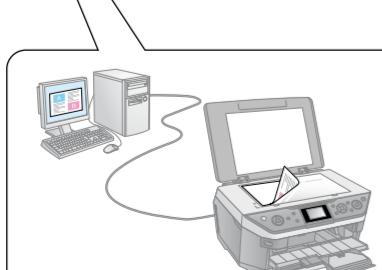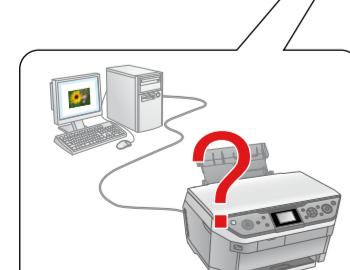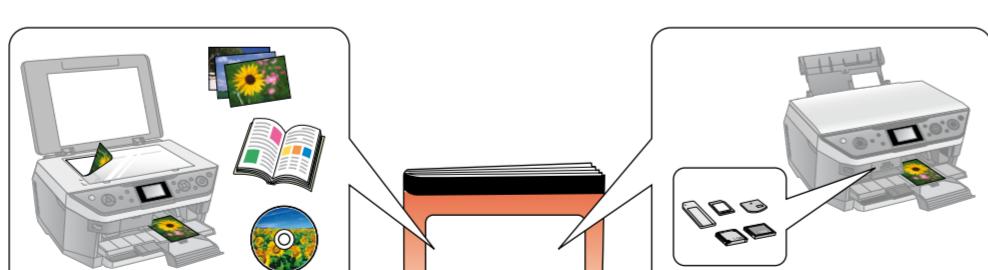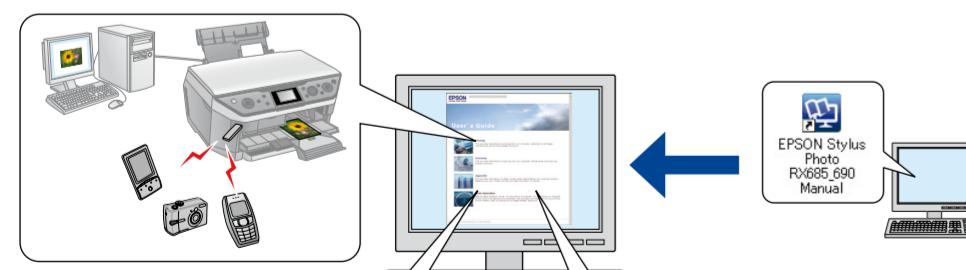

خذر هشدار



ملاحظة:

لا تفتح عبوة خراطيش الطباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها فالخرطيشة معبدة بضغط الهواء حفاظاً على كفاءتها

قم بتحذير در اغراض CD/DVD بشکل مستقيم

توجه:

قم بتحذير در اغراض CD/DVD بشکل مستقيم

ملاحظة:

قم باز نکنید. كارتريج برای حفظ اطیمان در بسته های کیپ و بدون هوا بسته بندی می شوند.

توجه:

قم باز نکنید. كارتريج جوهر برای نصب در چاپگر آن را باز نکنید. كارتريج برای حفظ اطیمان در بسته های کیپ و بدون هوا بسته بندی می شوند.

ملاحظة:

سینی CD/DVD را در جای مسطح انبار کنید.

